



APERTURA CAJA ESPEJOS

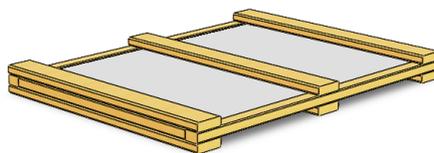


DESTORNILLADOR
PUNTA PLANA.

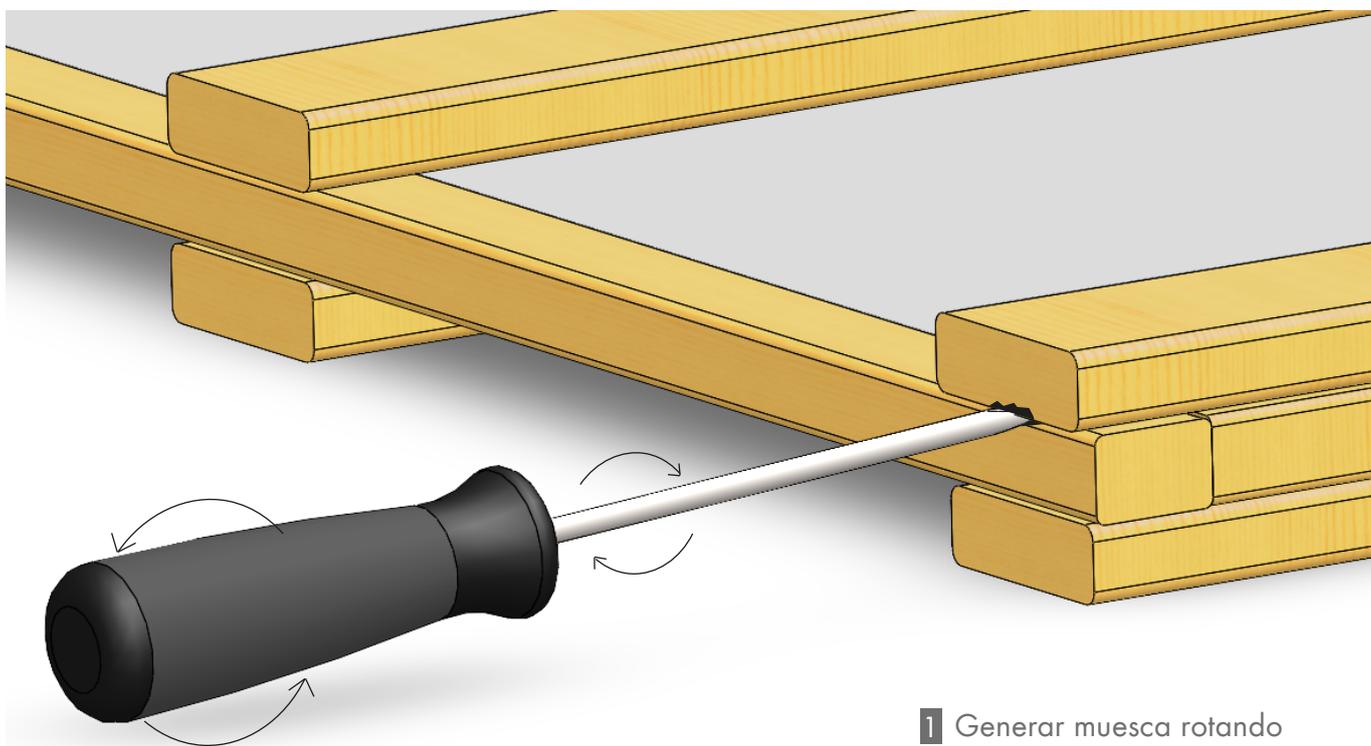


1 Generar muesca rotando destornillador de punta plana.

2 Realizar cuidadosamente palanca, tal como indican las imágenes.

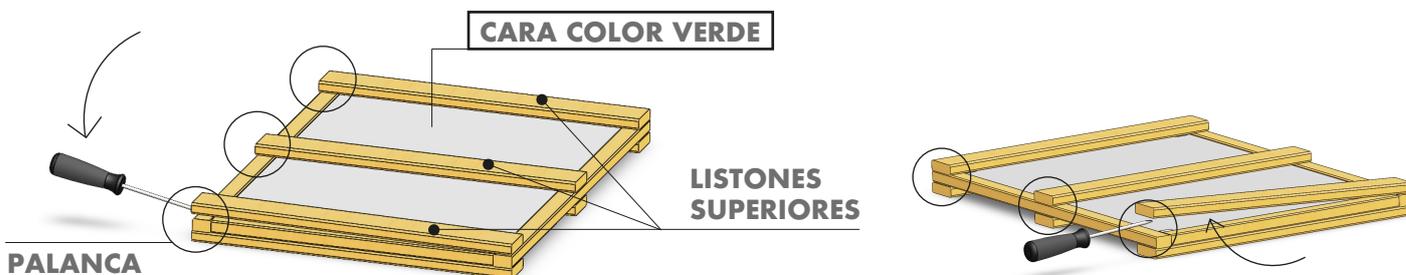

3 Retirar **listones superiores** simulando el movimiento de la imagen.

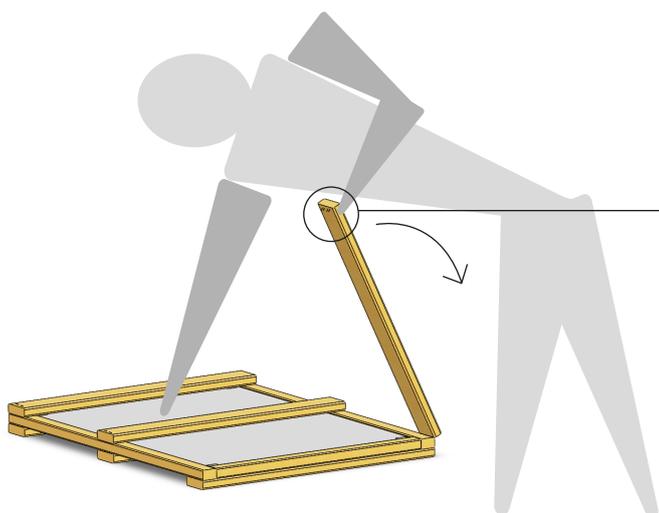

MODELOS.



DAKAR 140

DAKAR 180

DAKAR 220


NATURE
PREMIUN

MILENIAL




- 1
- 2
- 3
- 4

POSICIÓN ESPEJO		
MODELO	A	B
DAKAR 140	30mm	62mm
DAKAR 180	30mm	170mm
DAKAR 220	30mm	100mm
NATURE PREMIUN	193mm	17mm
MILENIAL	27mm	31mm

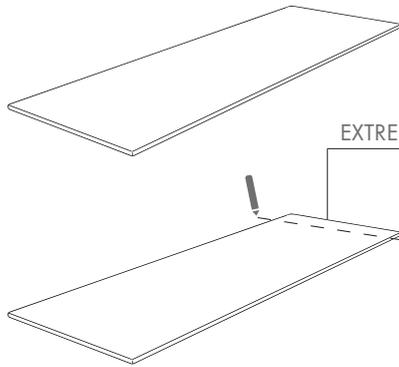



1 Recostar puerta en el piso, preferentemente sobre la caja del producto.

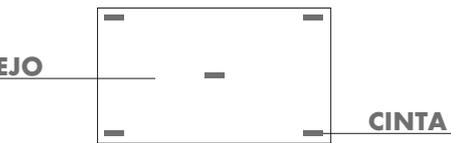

2 Trazar con un lápiz línea horizontal contemplando medida A (Cuadro posición espejo)

SUGERENCIA:
AL MOMENTO DE TOMAR MEDIDAS, MARCAR DOS PUNTOS Y LUEGO TRAZAR LÍNEA.

3 Retirar cinta adhesiva del espejo.

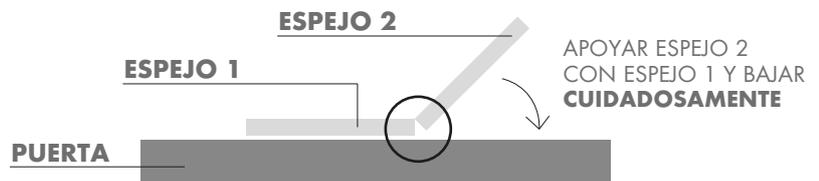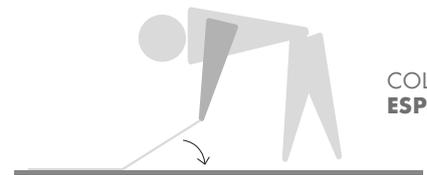

REPETIR PROCEDIMIENTO CON ESPEJO 3 Y ESPEJO 4

POSICIONES

