



Ancho 1210mm  
 Altura 1670mm  
 Prof 600mm

**PASO 1:** Unir estantes cortos a costados y costados - par mediante tornillo 6,3 x 50.

instrucciones de armado

**! CONSEJO:** PARA UN CORRECTO ARMADO RESPETE EL ORDEN DE LOS PASOS

Tornillo 6,3x50

Tornillo 6,3x50

Soporte est. Metálico

Tornillo 6,3x50

Tornillo 6,3x50

**PASO 2:** Mediante tornillos 6,30 x 50 fijar techo y estante largo a estructuras previamente armadas. Luego colocar soporte estante metálicos en cualquiera de los tres orificios.

**! IMPORTANTE:**

- PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:
- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
  - Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
  - Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.



Dentro de la caja va a encontrar una pieza de aprox. 45cm X 26cm, es un suplemento de la caja, **no forma parte del mueble.**

## Nº PIEZAS




Nº	DESCRIPCION	Cant.
1	FONDO CENTRAL	1
2	FONDO LATERAL	2
3	COSTADO - DER	1
4	COSTADO - IZQ	1
5	ESTANTE LARGO	1
6	ESTANTE CORTO	4
7	ESTANTE SUELTO	1
8	COSTADO - PAR DER	1
9	COSTADO - PAR IZQ	1
10	PUERTA	2
11	TECHO	1

## HERRAJES

HERRAJE	Cant.
BISAGRA	4
SOPORTE EST. MET.	4
TORNILLO 3,5x15	16
TORNILLO 6,3x50	28
TORNILLO FIX6 x 60	4
CLAVOS	1
LLAVE ALLEN	1


**PASO 3:** Clavar fondos teniendo en cuenta de que la estructura quede perfectamente escuadrada.

**PASO 4:** Colocar estante móvil sobre los soporte estante metálicos como muestra en la figura. Luego atornillar mediante mittos 3,5 x 15 las bisagras a las puertas. Por último colocarlas en su posición final y fijarlas a la estructura de la alzada.

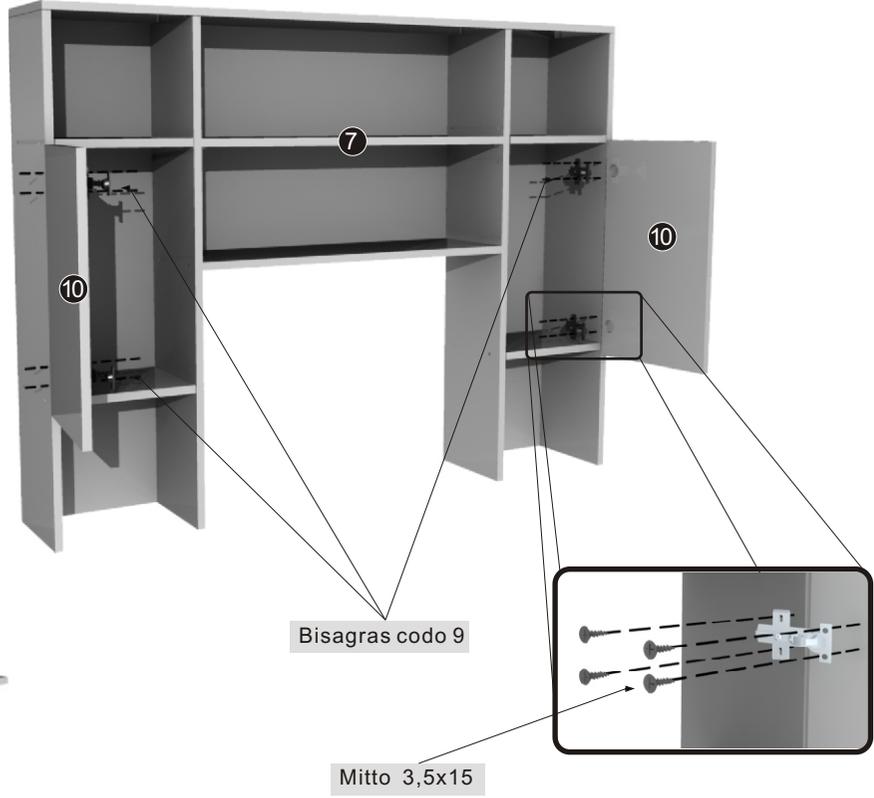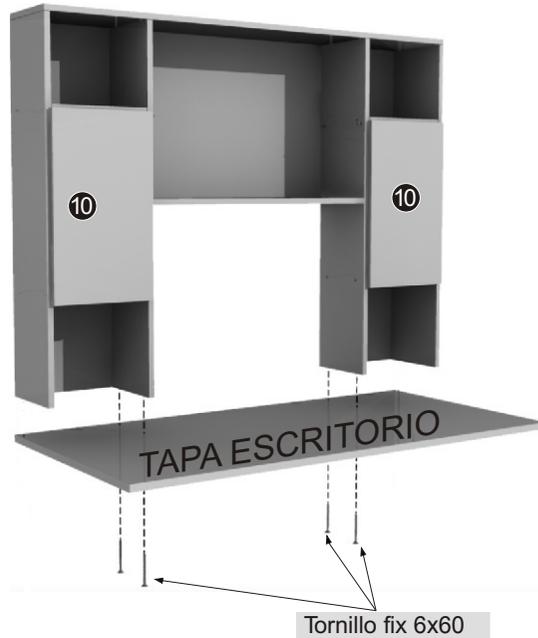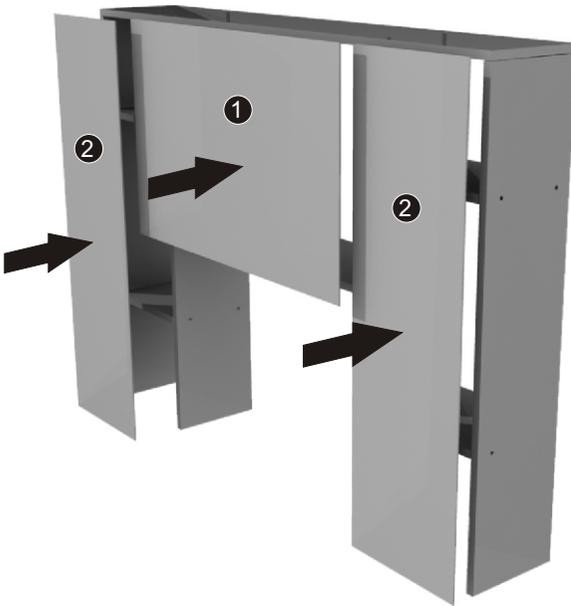

**! CONSEJO:** PARA UN CORRECTO ARMADO RESPETE EL ORDEN DE LOS PASOS

**IMPORTANTE:** Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el N° de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

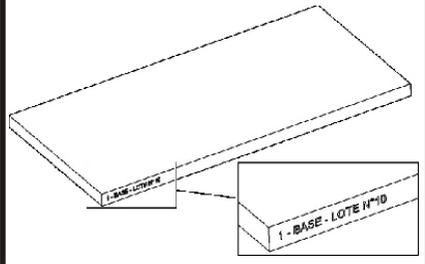

Para mayor información viste nuestra pagina Web [www.mosconi.com.ar](http://www.mosconi.com.ar) o escanee el código QR

[info@mosconi.com.ar](mailto:info@mosconi.com.ar)  
 03471 - 423500  
 Ruta N°9 Km 374  
 Cañada de Gómez  
 Santa Fe - Argentina

**PASO 4:** Colocar alzada en posición horizontal y unirla a la tapa del escritorio mediante tornillos fix 6 x 60. Luego seguir pasos del instructivo ESCRITORIO 720.