

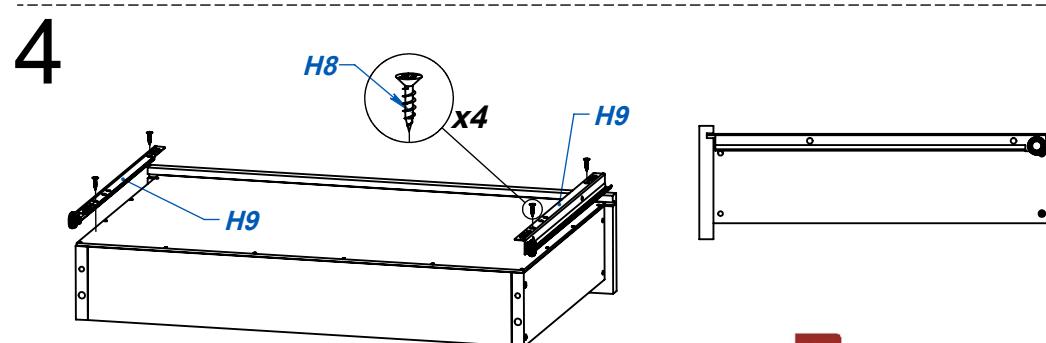
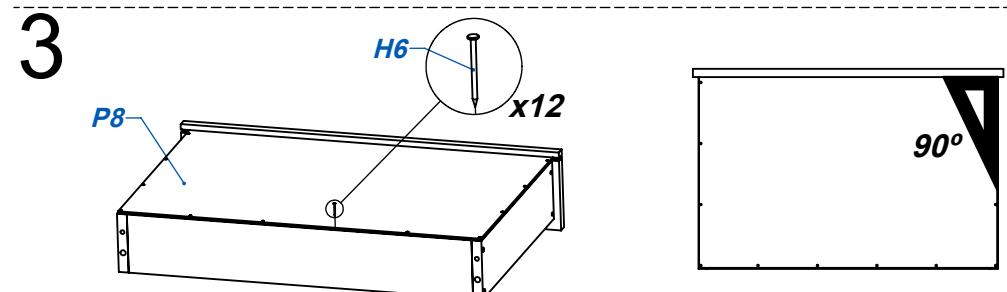
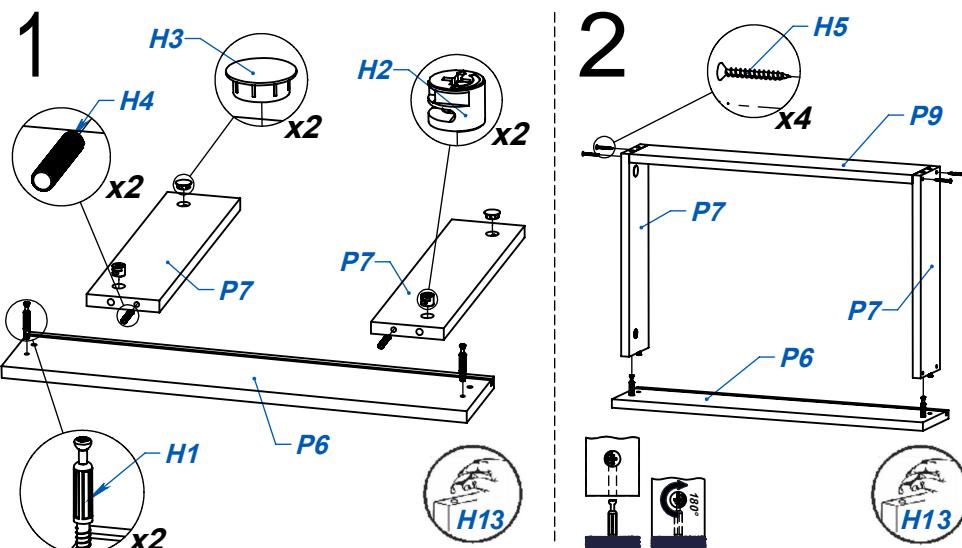
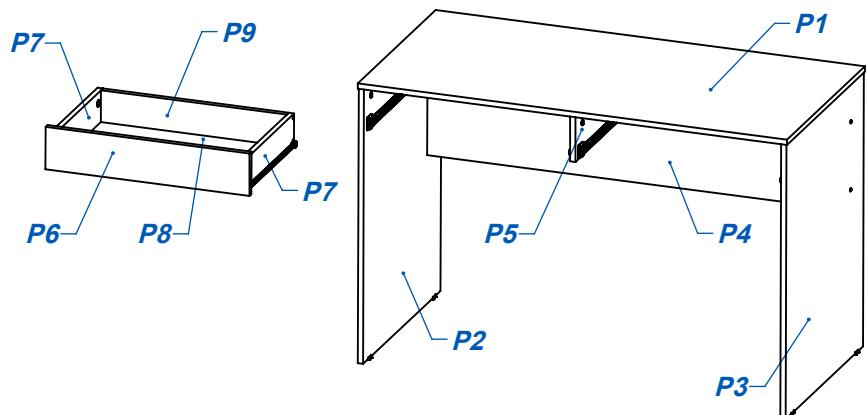
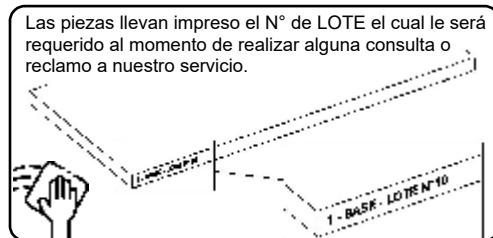







# ESCRITORIO 720

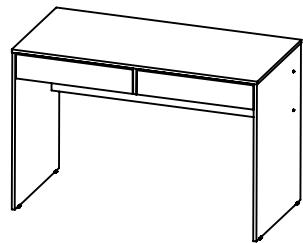

ITEM	DESCRIPCION	CANT
P1	TAPA	1
P2	COSTADO - IZQ	1
P3	COSTADO - DER	1
P4	FAJA	1
P5	PARANTE	1
P6	FRENTE CAJON	2
P7	LATERAL CAJON	4
P8	FONDO CAJON	2
P9	CONTRAFRENTE CAJON	2

ITEM	DESCRIPCION	CANT
H1	PERNO MINIFIX	12
H2	CASOLETA MINIFIX	12
H3	TAPON PLASTICO Ø15	4
H4	TARUGO Ø6 x 30	5
H5	TORNILLO 3.5 x 30	10
H6	BOLSA DE CLAVOS	1
H7	TORNILLO VARIANTA 6X8	8
H8	TORNILLO 3.5 x 15	8
H9	CORREDERA Z P/ CAJON 35 CM	2
H10	TORNILLO 6.30 x 50 CABEZA ALLEN	4
H11	BASE PLASTICA "U" P/ PLACA 15MM	4
H12	LLAVE ALLEN 4MM	1
H13	SACHET DE COLA	1

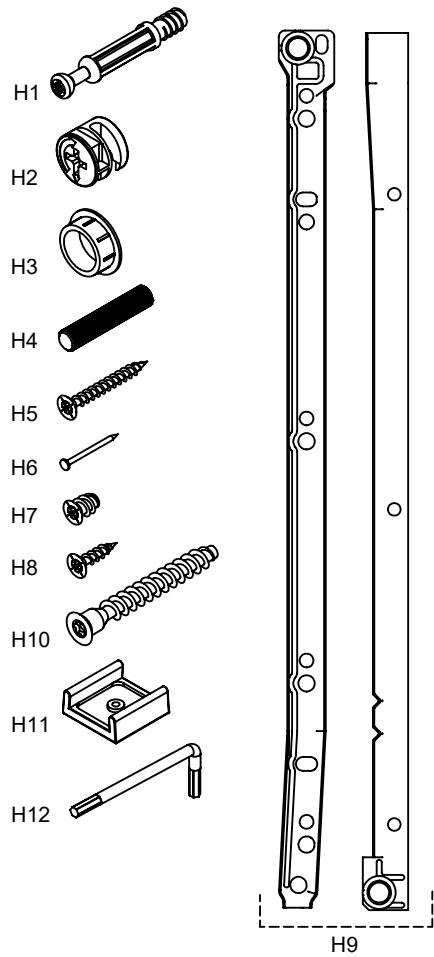

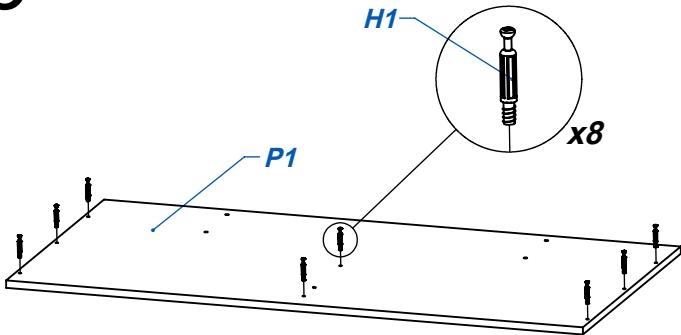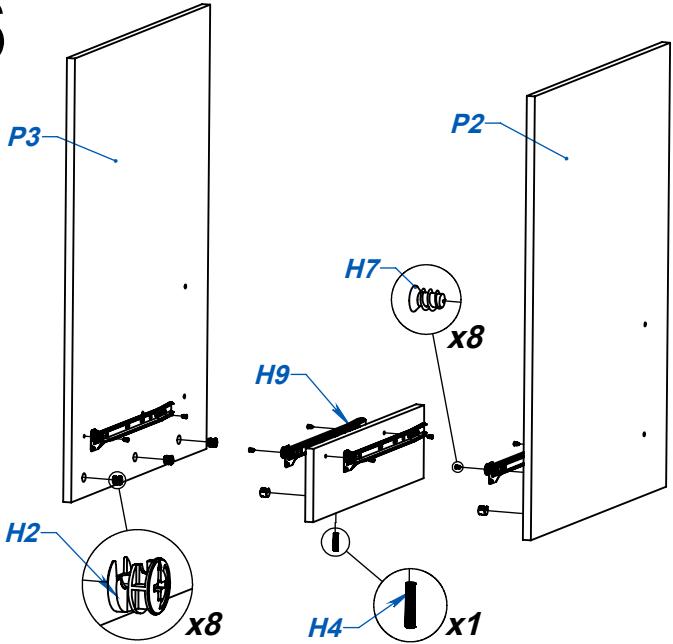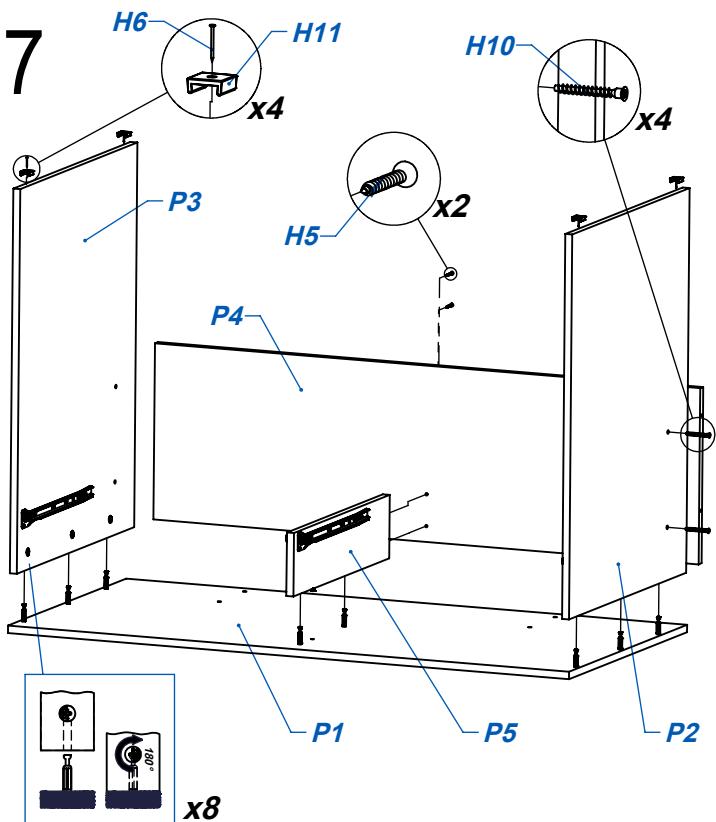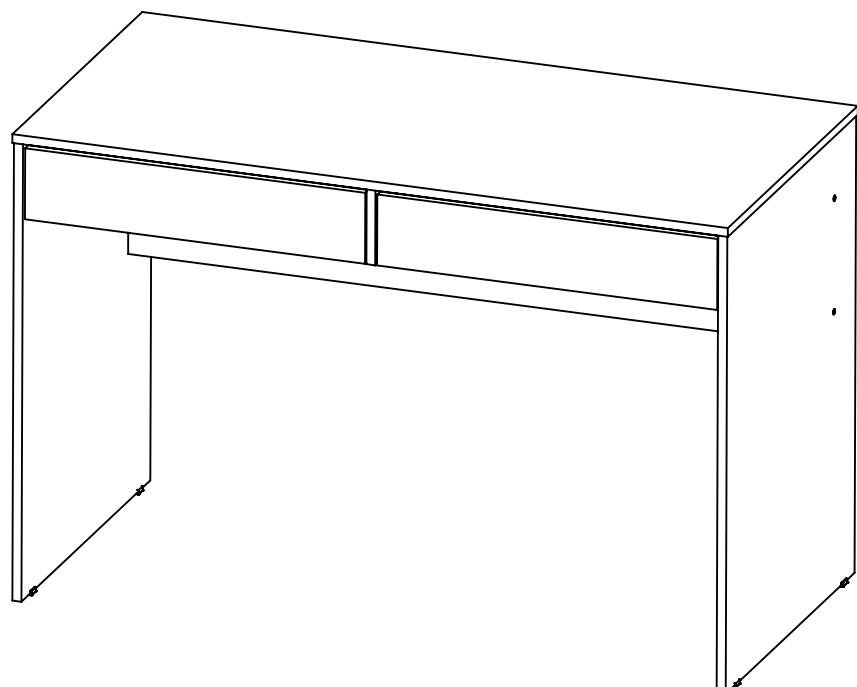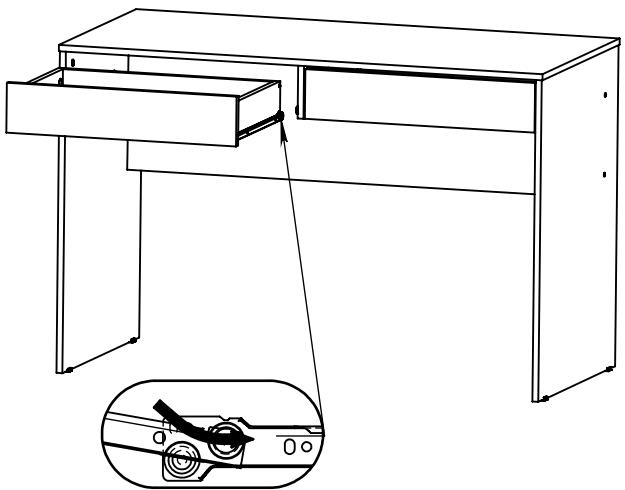**5****6****7****8**




Ancho 1210mm  
Altura 1670mm  
Prof 600mm

**PASO 1:** Unir estantes cortos a costados y costados - par mediante tornillo 6,3 x 50.

instrucciones de armado

**!CONSEJO: PARA UN CORRECTO ARMADO RESPETE EL ORDEN DE LOS PASOS**

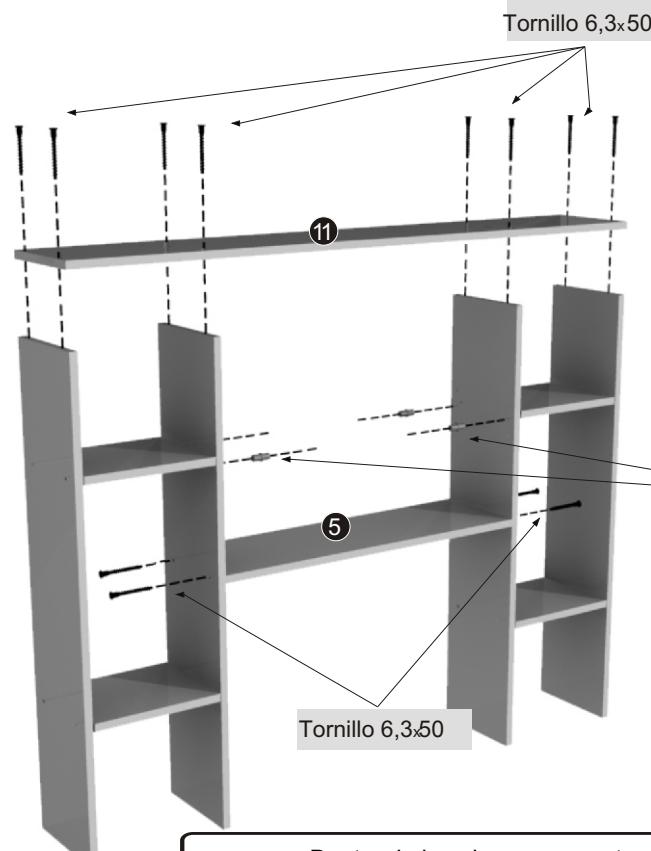


Tornillo 6,3x50

Tornillo 6,3x50

Soporte est.  
Metálico

Tornillo 6,3x50

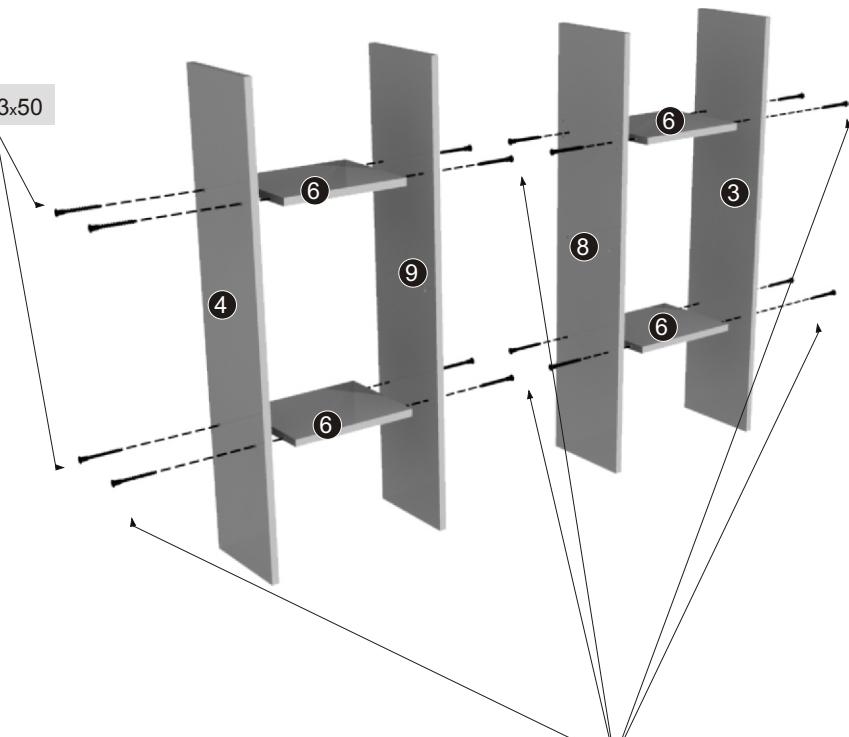

**PASO 2:** Mediante tornillos 6,30 x 50 fijar techo y estante largo a estructuras previamente armadas. Luego colocar soporte estante metálicos en cualquiera de los tres orificios.

## Nº PIEZAS

Cant.

- ① FONDO CENTRAL 1
- ② FONDO LATERAL 2
- ③ COSTADO - DER 1
- ④ COSTADO - IZQ 1
- ⑤ ESTANTE LARGO 1
- ⑥ ESTANTE CORTO 4
- ⑦ ESTANTE SUELTO 1
- ⑧ COSTADO - PAR DER 1
- ⑨ COSTADO - PAR IZQ 1
- ⑩ PUERTA 2
- ⑪ TECHO 1

## HERRAJES


Cant.

- BISAGRA 4
- SOPORTE EST. MET. 4
- TORNILLO 3,5x15 16
- TORNILLO 6,3x50 28
- TORNILLO FIX 6x60 4
- BOLSA DE CLAVOS 1
- LLOAVE ALLEN 1


Dentro de la caja va a encontrar una pieza de aprox. 45cm X 26cm, es un suplemento de la caja, **no forma parte del mueble.**

### IMPORTANTE:

- PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:
- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
  - Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
  - Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.




**PASO 3:** Clavar fondos teniendo en cuenta de que la estructura quede perfectamente escuadrada.

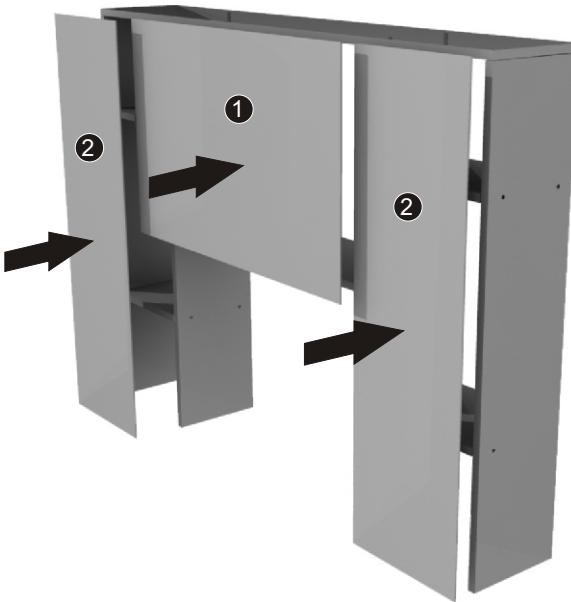

**CONSEJO: PARA UN CORRECTO ARMADO RESPETE EL ORDEN DE LOS PASOS**

**IMPORTANTE:** Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el N° de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.


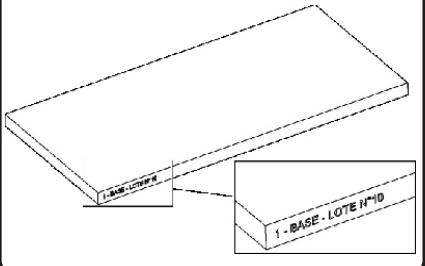


Para mayor información visite nuestra pagina Web [www.mosconi.com.ar](http://www.mosconi.com.ar) o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar  
03471 - 423500  
Ruta N°9 Km 374  
Cañada de Gómez  
Santa Fe - Argentina



**PASO 4** Colocar estante suelto sobre los soporte estante metálicos como muestra en la figura. Luego atornillar mediante mittos 3,5 x 15 las bisagras a las puertas. Por último colocarlas en su posición final y fijarlas a la estructura de la alzada.

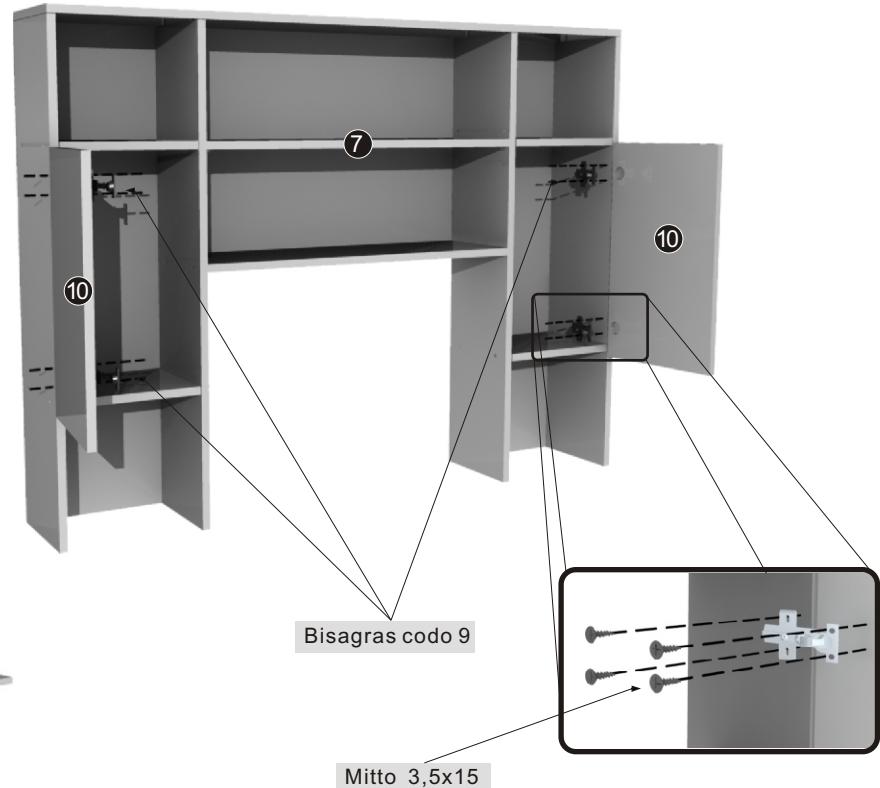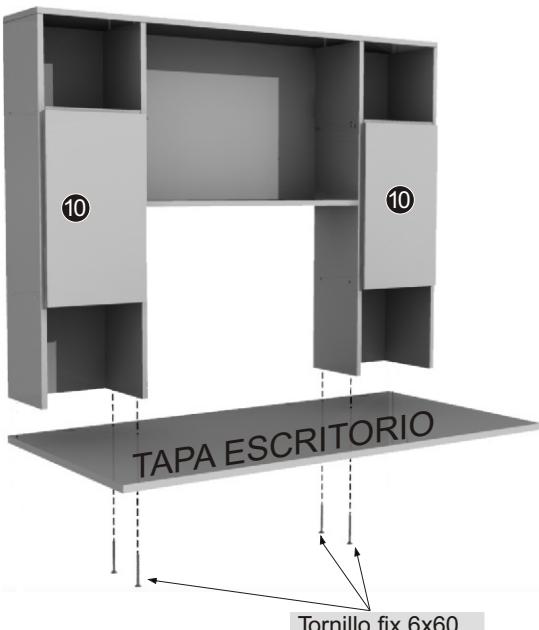

**PASO 4:** Colocar alzada en posición horizontal y unirla a la tapa del escritorio mediante tornillos fix 6 x 60. Luego seguir pasos del instructivo ESCRITORIO 720.