




PASO 1: Desembalar la caja y utilizar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

PASO 2: Apoyar en el suelo el parante y costado derecho para colocar las correderas plásticas. Luego atornillar el estante fijo a ambas piezas con sus respectivos tornillos.

PASO 3: Unir la base con el parante y costado izquierdo para luego amurar la faja al costado derecho y parante con sus respectivos tornillos. Unir zócalos a ambos costados.

PASO 4: Colocar los pernos minifix al techo para luego poner las cazoletas a ambos costados y parante, amurar el techo a ambas piezas.

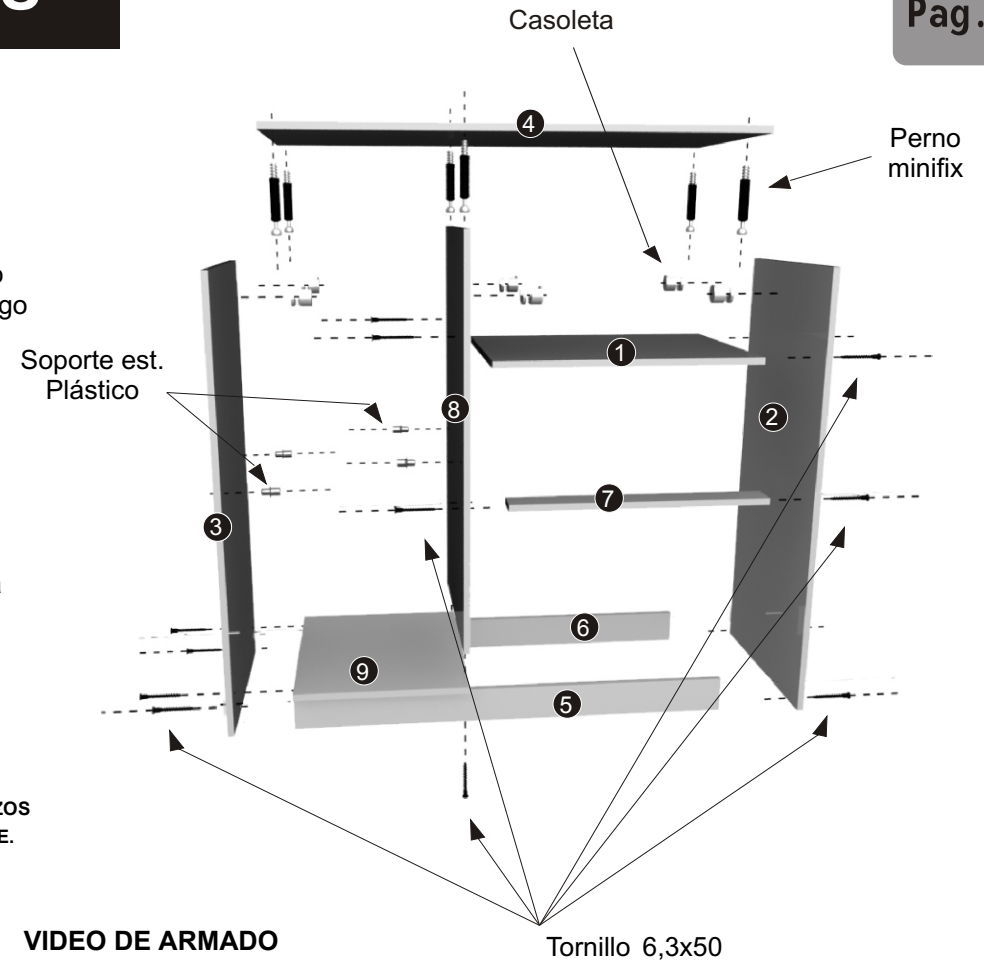

Nº PIEZAS

Cant.

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1 | ESTANTE | 1 |
| 2 | COSTADO COM - DER | 1 |
| 3 | COSTADO COM - IZQ | 1 |
| 4 | TECHO - COM | 1 |
| 5 | ZOCALO COM - DELANTERO | 1 |
| 6 | ZOCALO COM - TRASERO | 1 |
| 7 | ZOCALO CHI - TRASERO | 1 |
| 8 | PARANTE | 1 |
| 9 | BASE | 1 |
| 10 | PUERTA | 1 |
| 11 | FONDO COM | 2 |
| 12 | FONDO BOX COM | 1 |
| 13 | FONDO IZQ | 1 |
| 14 | ESTANTE SUELTO | 1 |
| 15 | CAJON | 4 |

- A LATERAL DE CAJON SE 44
- B CONTRAFRENTE CAJON
- C FRENTE CAJON
- D FONDO CAJON


HERRAJES

Cant.

- | | | |
|--|-----------------------|----|
| | MANIJAS | 5 |
| | CORREDERA PLASTICA | 8 |
| | TORNILLO 3,5 x 30 | 28 |
| | TORNILLO 3,5 x 15 | 24 |
| | BISAGRAS | 2 |
| | TARUGO 6 x 30 | 24 |
| | TORNILLO 6,3 x 50 | 14 |
| | SOPORTE EST. PLASTICO | 4 |
| | PERNO MIINIFIX | 6 |
| | CASOLETA | 6 |
| | VARILLA H | 1 |
| | ESCUADRAS | 8 |
| | BASE DESLIZANTE | 6 |
| | BOLSA DE CLAVOS | 1 |
| | SACHET DE COLA | 3 |
| | MARCA MOSCONI | 1 |
| | LLAVE ALLEN | 1 |




NO SOMETER PIEZAS ENCOLADAS A ESFUERZOS HASTA QUE ESTA SEQUE.

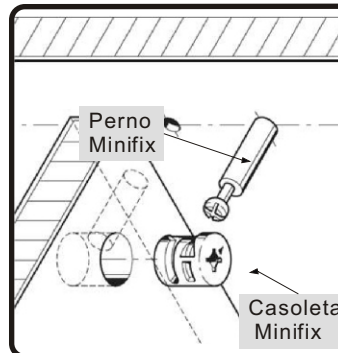


VIDEO DE ARMADO



IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.


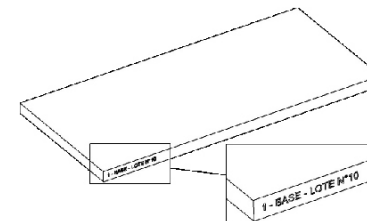


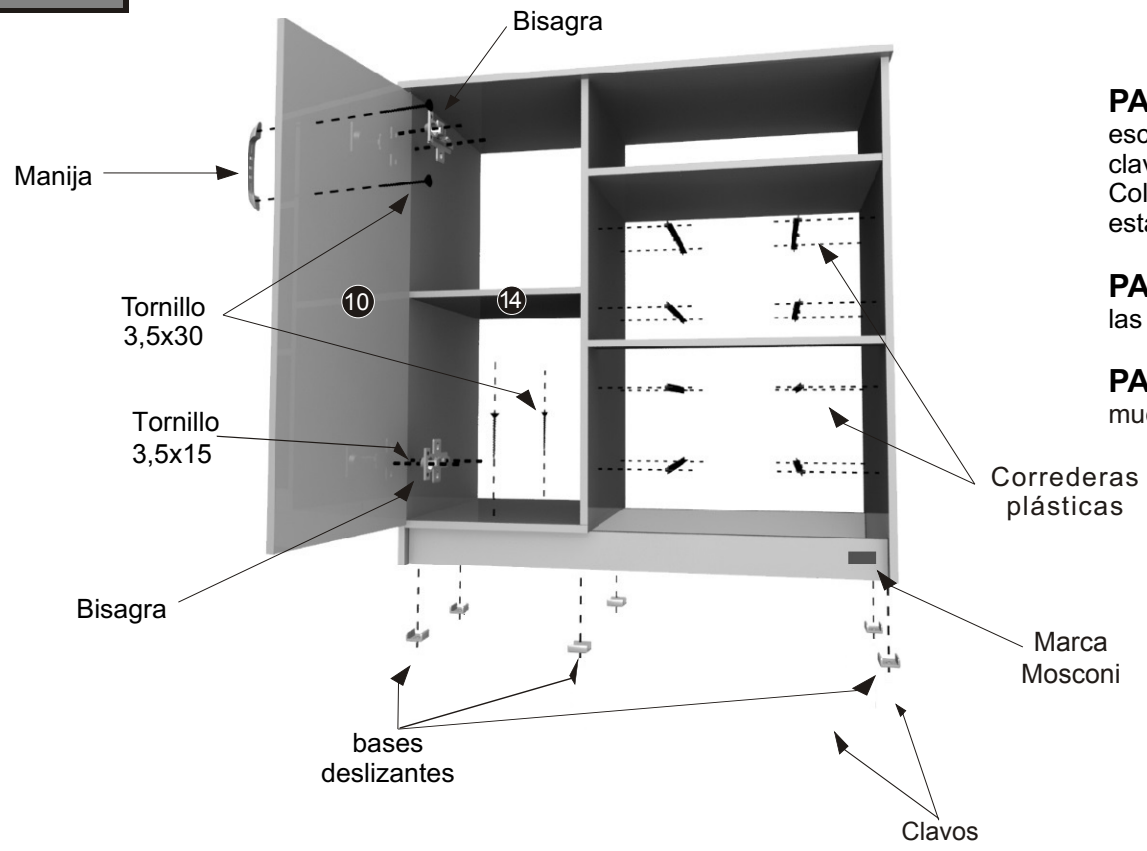



PASO 5: Colocar las bases antideslizantes y dar vuelta el mueble y ponerlo en escuadra, para luego colocar los fondos con su respectiva varilla H utilizando los clavos suministrados.
Colocar los soportes estantes al costado izquierdo y parante para luego poner el estante suelto.

PASO 6: Armar los cajones como muestra la figura, luego poner las bisagras a las puertas y fijarlas al mueble, y colocar las manijas mediante tornillos 3,5x30.

PASO 7: Colocar varilla H entre fondos y clavarlos a la estructura como muestra la figura.

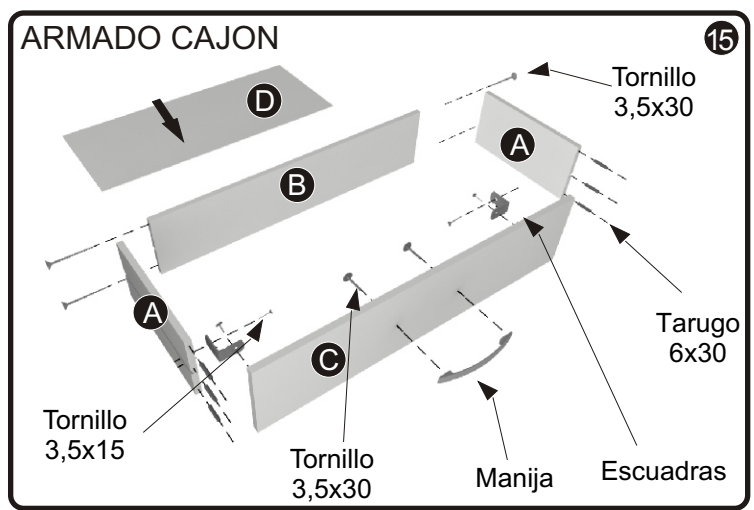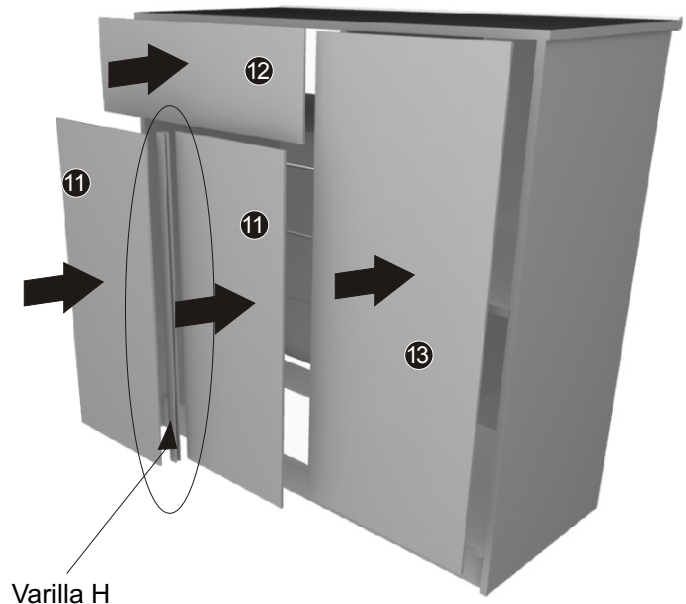

COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

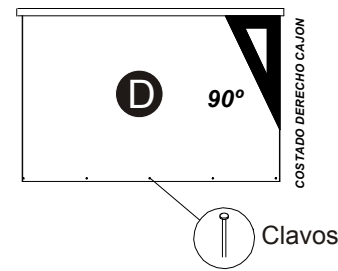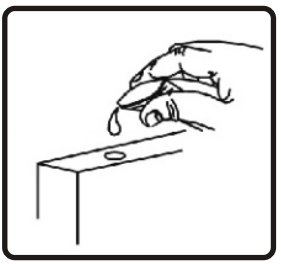

Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
03471 - 423500
Ruta N°9 Km 374
Cañada de Gómez
Santa Fe - Argentina