


## Nº PIEZAS

	Cant.
1 TECHO	1
2 COSTADO DERECHO	1
3 COSTADO IZQUIERDO	1
4 ZOCALO TRASERO	2
5 ZOCALO DELANTERO	1
6 FONDO	2
7 CAJON	5
A LATERAL CAJON	
B CONTRAFRENTE	
C FRENTE CAJON	
D FONDO CAJON	

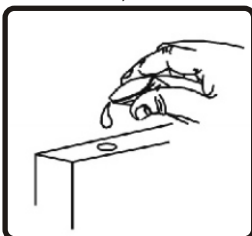

COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR



**PASO 1:** Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

**PASO 2:** Ensamblar zócalos y faja a costados utilizando tornillos 6,3x50. Luego fijar techo a costados mediante tarugos previamente encolados.

**PASO 4:** Clavar bases deslizantes. Luego colocar a presión las correderas plásticas a los costados.


**PASO 5:** Clavar fondos de mueble teniendo en cuenta de colocar entre ellos la varilla H.

**PASO 6:** Armar los cajones como muestra la figura.

## HERRAJES


	Cant.
TARUGO 6 x 30	36
CORREDERA PLASTICA	10
MANIJAS	5
TORNILLO 6,3 x 50	6
ESCUADRAS	10
TORNILLO 3,5 x 30	30
TORNILLO 3,5 x 15	20
BASE DESLIZANTE	8
VARILLA H	1
BOLSA DE CLAVOS	1
SACHET DE COLA	5
MARCA MOSCONI	1

## ARMADO CAJON

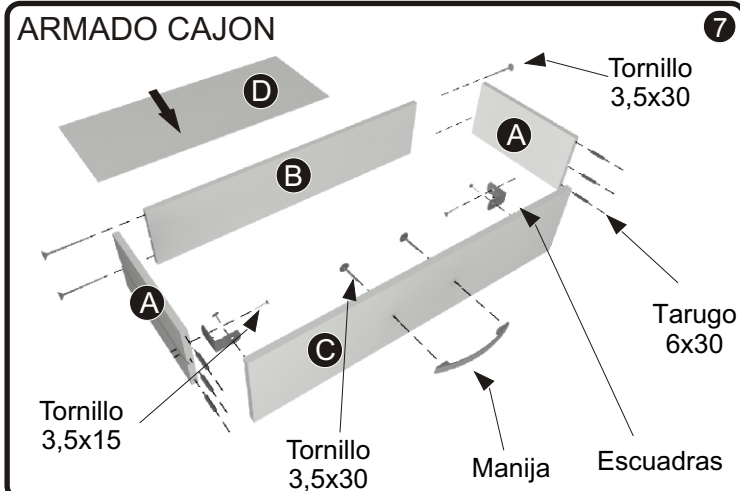


### IMPORTANTE:


- PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:
- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
  - Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
  - Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.

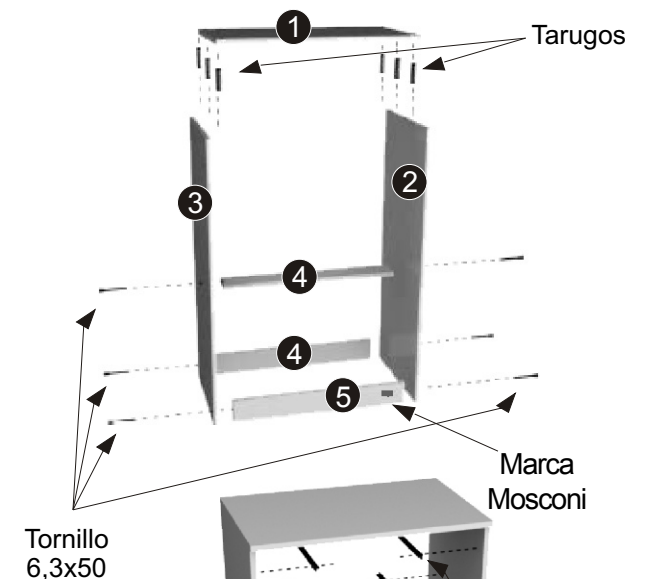

Tornillo 6,3x50

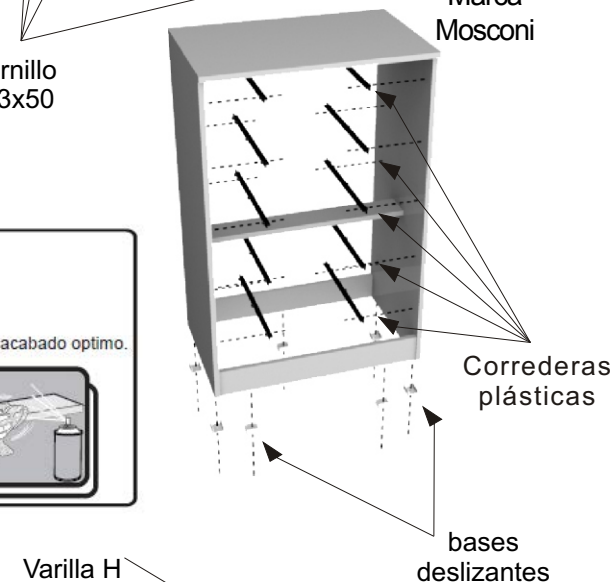


Varilla H

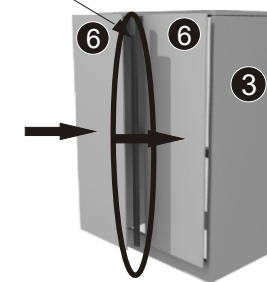

REV. A-01

**IMPORTANTE:** Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

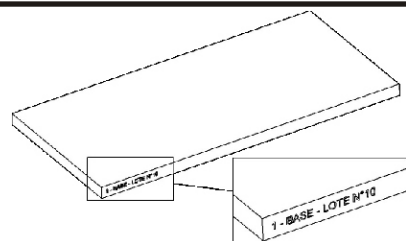

Para mayor información viste nuestra pagina Web [www.mosconi.com.ar](http://www.mosconi.com.ar) o escanee el código QR

[info@mosconi.com.ar](mailto:info@mosconi.com.ar)  
03471 - 423500  
Ruta N°9 Km 374  
Cañada de Gómez  
Santa Fe - Argentina