


Nº PIEZAS

	Cant.
1 TECHO	1
2 COSTADO DERECHO	1
3 COSTADO IZQUIERDO	1
4 ZOCALO TRASERO	2
5 ZOCALO DELANTERO	1
6 FONDO	2
7 CAJON	5
A LATERAL CAJON SE 34	
B CONTRAFRENTE	
C FRENTE CAJON	
D FONDO CAJON	




COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

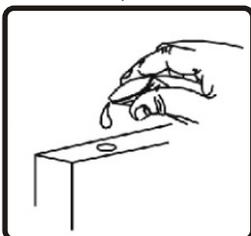

HERRAJES

	Cant.
TARUGO 6 x 30	36
CORREDERA PLASTICA	10
MANIJAS	5
TORNILLO 6,3 x 50	6
ESCUADRAS	10
TORNILLO 3,5 x 30	30
TORNILLO 3,5 x 15	20
BASE DESLIZANTE	4
VARILLA H	1
BOLSA DE CLAVOS	1
SACHET DE COLA	4
MARCA MOSCONI	1
LLAVE ALLEN	1

ARMADO CAJON

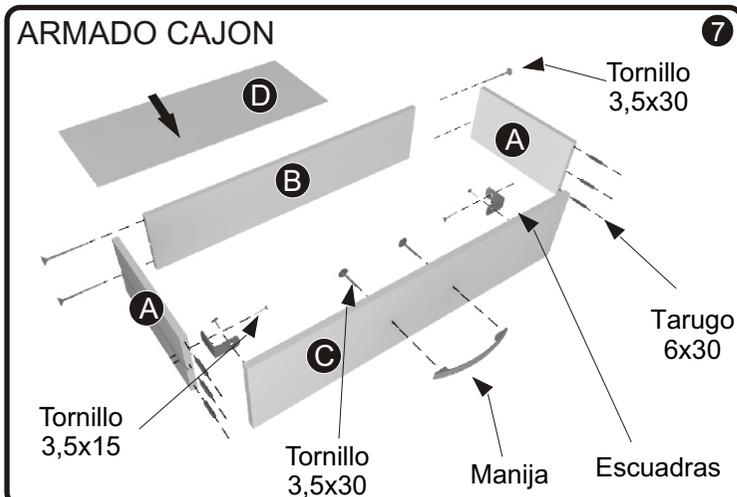

PASO 1: Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

PASO 2: Ensamblar zócalos y faja a costados utilizando tornillos 6,3x50. Luego fijar techo a costados mediante tarugos previamente encolados.

PASO 4: Clavar bases deslizantes. Luego colocar a presión las correderas plásticas a los costados.

PASO 5: Clavar fondos de mueble teniendo en cuenta de colocar entre ellos la varilla H.


PASO 6: Armar los cajones como muestra la figura.

IMPORTANTE:


- PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:
- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
 - Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
 - Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.




NOTA: ZOCALOS O FAJAS QUE NO SE VEN, NO NECESARIAMENTE RESPETAN EL COLOR DEL MUEBLE

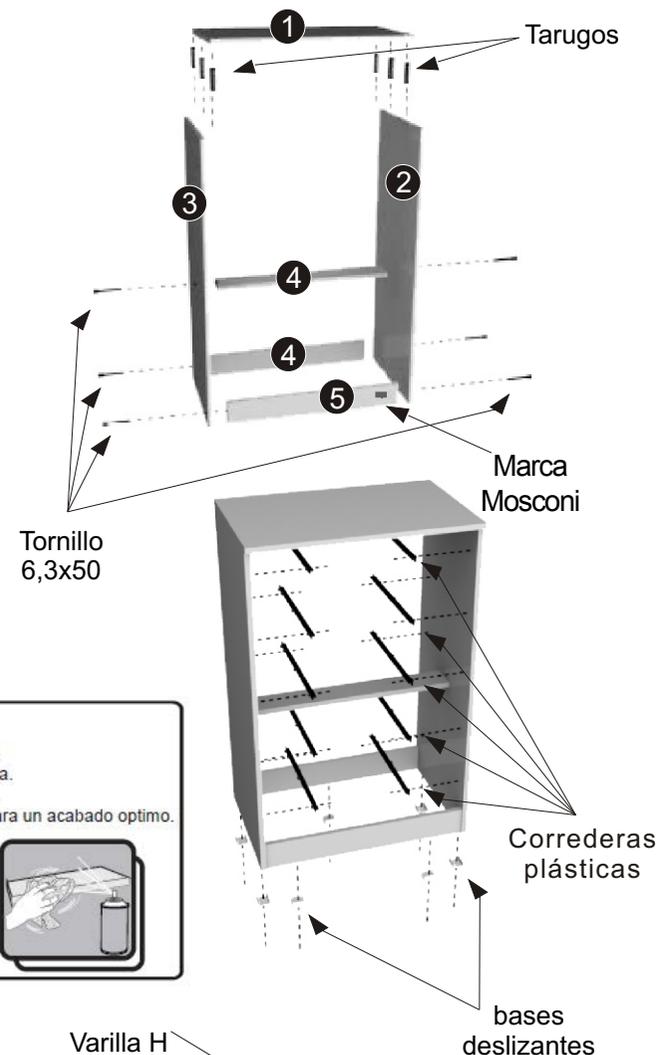

Varilla H

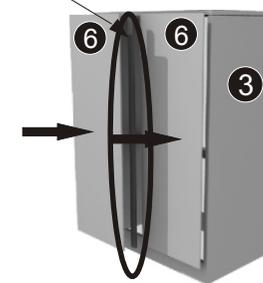

IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

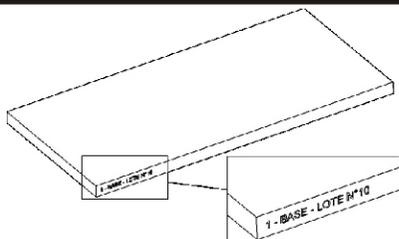

Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
03471 - 423500
Ruta N°9 Km 374
Cañada de Gómez
Santa Fe - Argentina