




PASO 1: Desembalar la caja y utilizar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

PASO 2: Apoyar en el suelo el parante y costado derecho para colocar las correderas plásticas. Luego atornillar el estante fijo a ambas piezas con sus respectivos tornillos.

PASO 3: Unir la base con el parante y costado izquierdo para luego amurar la faja al costado derecho y parante con sus respectivos tornillos. Unir zócalos a ambos costados.

PASO 4: Colocar los pernos minifix al techo para luego poner las cazoletas a ambos costados y parante, amurar el techo a ambas piezas.

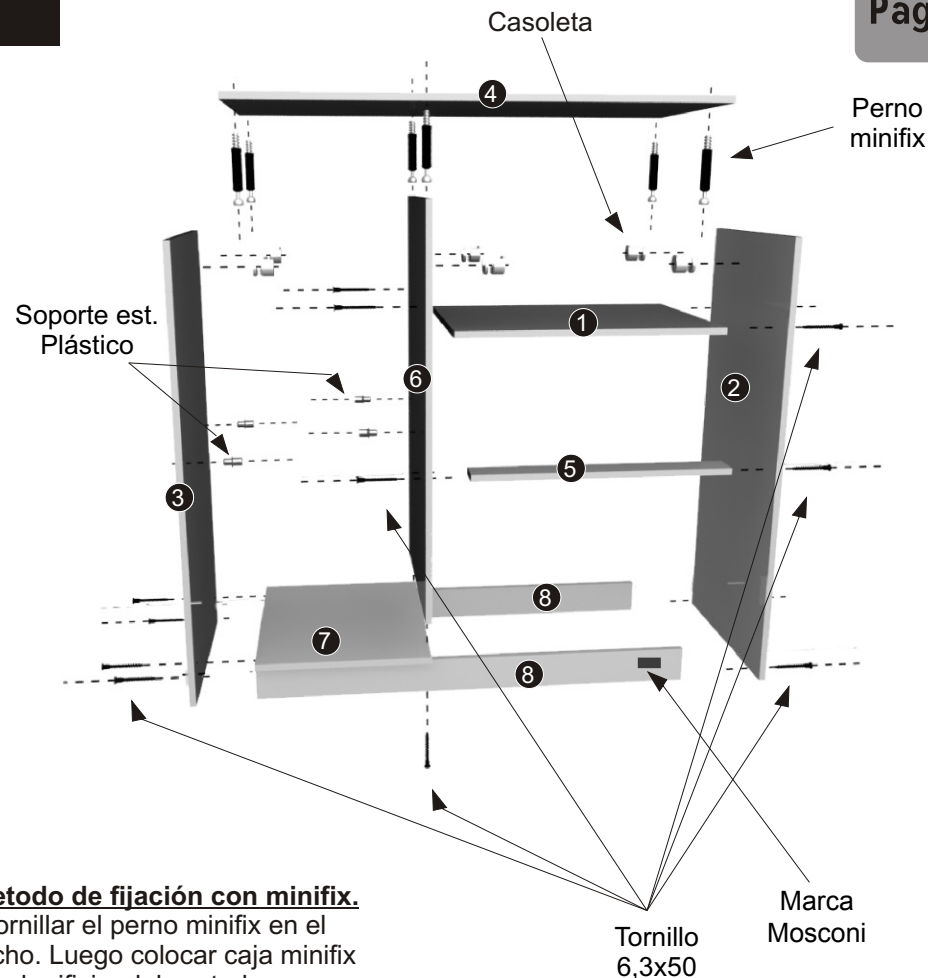

Nº PIEZAS


Cant.

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1 | ESTANTE FIJO | 1 |
| 2 | COSTADO DERECHO | 1 |
| 3 | COSTADO IZQUIERDO | 1 |
| 4 | TECHO | 1 |
| 5 | FAJA | 1 |
| 6 | PARANTE | 1 |
| 7 | BASE | 1 |
| 8 | ZOCALO DELANT. Y TRAS. | 2 |
| 9 | PUERTA | 1 |
| 10 | FONDO MUEBLE | 2 |
| 11 | FONDO HUECO | 1 |
| 12 | FONDO PUERTA | 1 |
| 13 | ESTANTE SUEITO | 1 |
| 14 | CAJON | 4 |
| A | LATERAL CAJON | |
| B | CONTRAFRENTE | |
| C | FRENTE | |
| D | FONDO | |

HERRAJES

Cant.


- | | | |
|--|-----------------------|----|
| | MANIJAS | 5 |
| | CORREDERA PLASTICA | 8 |
| | TORNILLO 3,5 x 30 | 28 |
| | TORNILLO 3,5 x 15 | 24 |
| | BISAGRAS | 2 |
| | TARUGO 6 x 30 | 24 |
| | TORNILLO 6,3 x 50 | 14 |
| | SOPORTE EST. PLASTICO | 4 |
| | PERNO MINIFIX | 6 |
| | CASOLETA | 6 |
| | VARILLA H | 1 |
| | ESCUADRAS | 8 |
| | BASE DESLIZANTE | 8 |
| | BOLSA DE CLAVOS | 1 |
| | SACHET DE COLA | 3 |
| | MARCA MOSCONI | 1 |

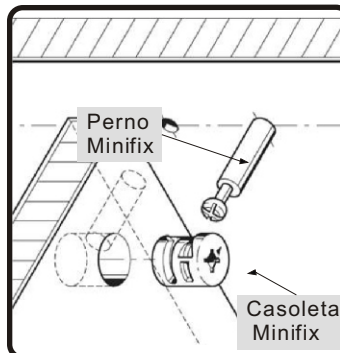


Metodo de fijación con minifix.

Atornillar el perno minifix en el techo. Luego colocar caja minifix en el orificio del costado, teniendo en cuenta de alinear la flecha indicadora con el perno minifix. Introducir el perno minifix en la casoleta minifix. Por ultimo ajustar con destornillador la casoleta minifix hasta lograr un perfecto y firme ensamblaje.

IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

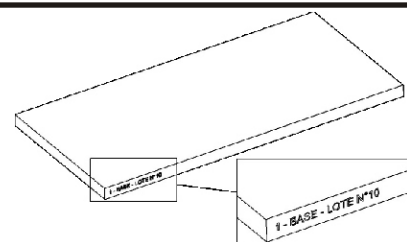


Tornillo 6,3x50
Marca Mosconi

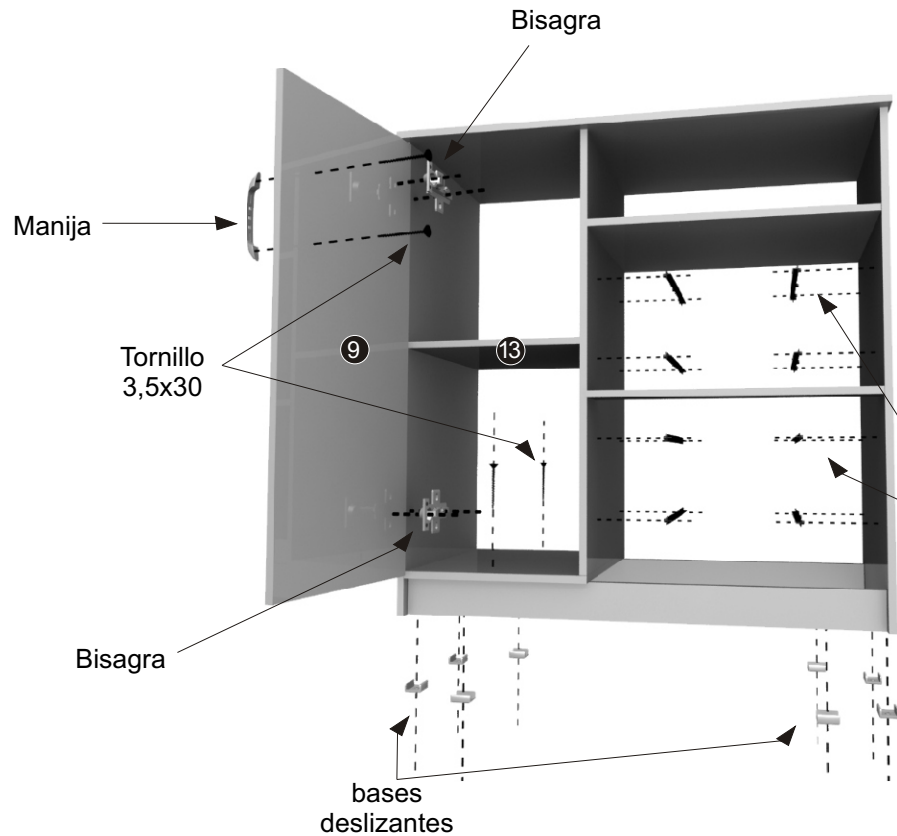


PASO 5: Colocar las bases antideslizantes y dar vuelta el mueble y ponerlo en escuadra, para luego colocar los fondos con su respectiva varilla H utilizando los clavos suministrados. Colocar los soportes estantes al costado izquierdo y parante para luego poner el estante suelto.

PASO 6: Armar los cajones como muestra la figura, luego poner las bisagras a las puertas y fijarlas al mueble, y colocar las manijas mediante tornillos 3,5x30.


PASO 7: Colocar varilla H entre fondos y clavarlos a la estructura como muestra la figura.

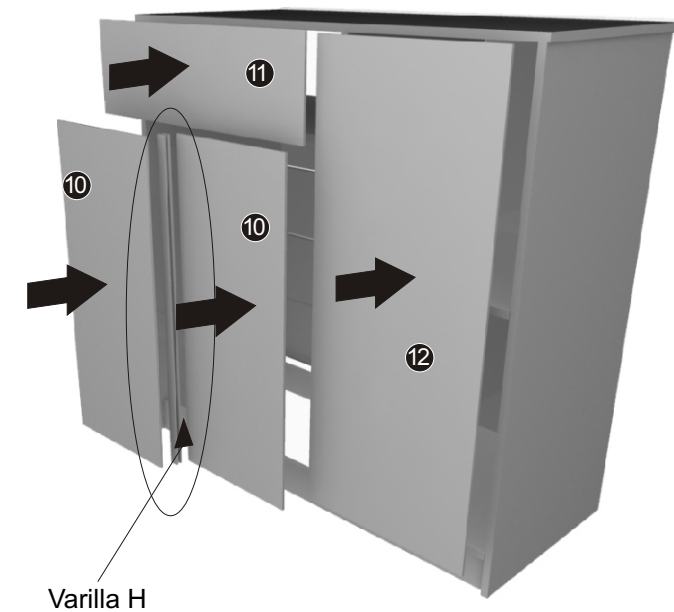

IMPORTANTE:
 PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:
 • Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
 • Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
 • Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.

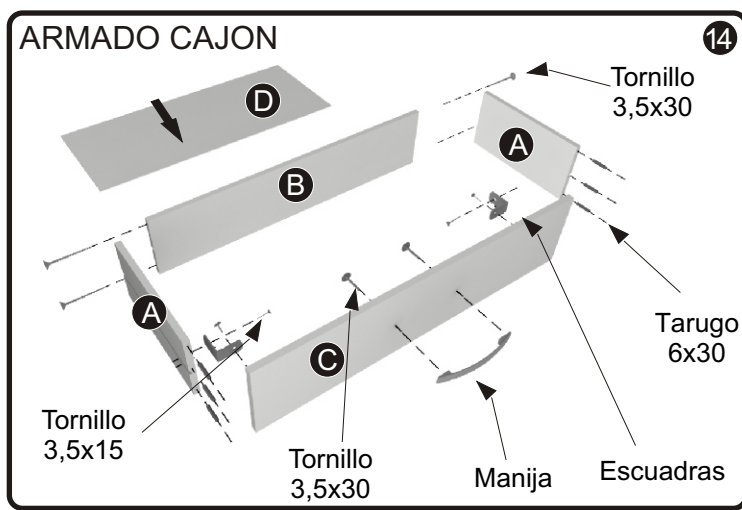

COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

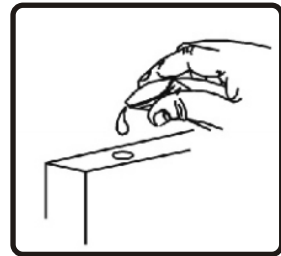

Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
 03471 - 423500
 Ruta N°9 Km 374
 Cañada de Gómez
 Santa Fe - Argentina