

Nº PIEZAS

Nº	PIEZAS	Cant.
1	FONDO	1
2	LARGUERO BARANDA REF	1
3	LARGUERO BARANDA	2
4	COSTADO - CAJONERO	1
5	COSTADO - PIECERA	1
6	ESTANTE	1
7	COSTADO - PARANTE	1
8	PARRILLA	1
9	ZOCALO DEL	1
10	ZOCALO TRAS	2
11	CAJON	4
A	LATERAL CAJON SE 44	8
B	CONTRAFRENTE CAJON	4
C	FRENTE CAJON	4
D	FONDO CAJON	4

HERRAJES

HERRAJES	Cant.
MANIJAS	4
BASE DESLIZANTE	6
CORREDERA PLASTICA	8
ESCUADRAS	8
TAPON PLASTICO 6MM	5
TARUGO 6 x 30	24
TORNILLO 3,5 x 15	16
TORNILLO 3,5 x 30	26
TORNILLO 6,3 x 50	20
VARILLA CUNA	28
BOLSA DE CLAVOS	1
SACHET DE COLA	3
MARCA MOSCONI	1
LLAVE ALLEN	1



OPCION 1 DE ARMADO




OPCION 2 DE ARMADO


PASO 1 Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

PASO 2: Como primer medida colocar bases deslizantes a los costados. Unir parrilla y larguero baranda ref a costado - piecera y costado - parante mediante tornillos 6,3x50. Luego fijar parrilla a larguero baranda ref utilizando tornillos 3,5x30.

PASO 3: Fijar zocalos y estante a costado - cajonero y costado - parante mediante tornillos 6,3x50.

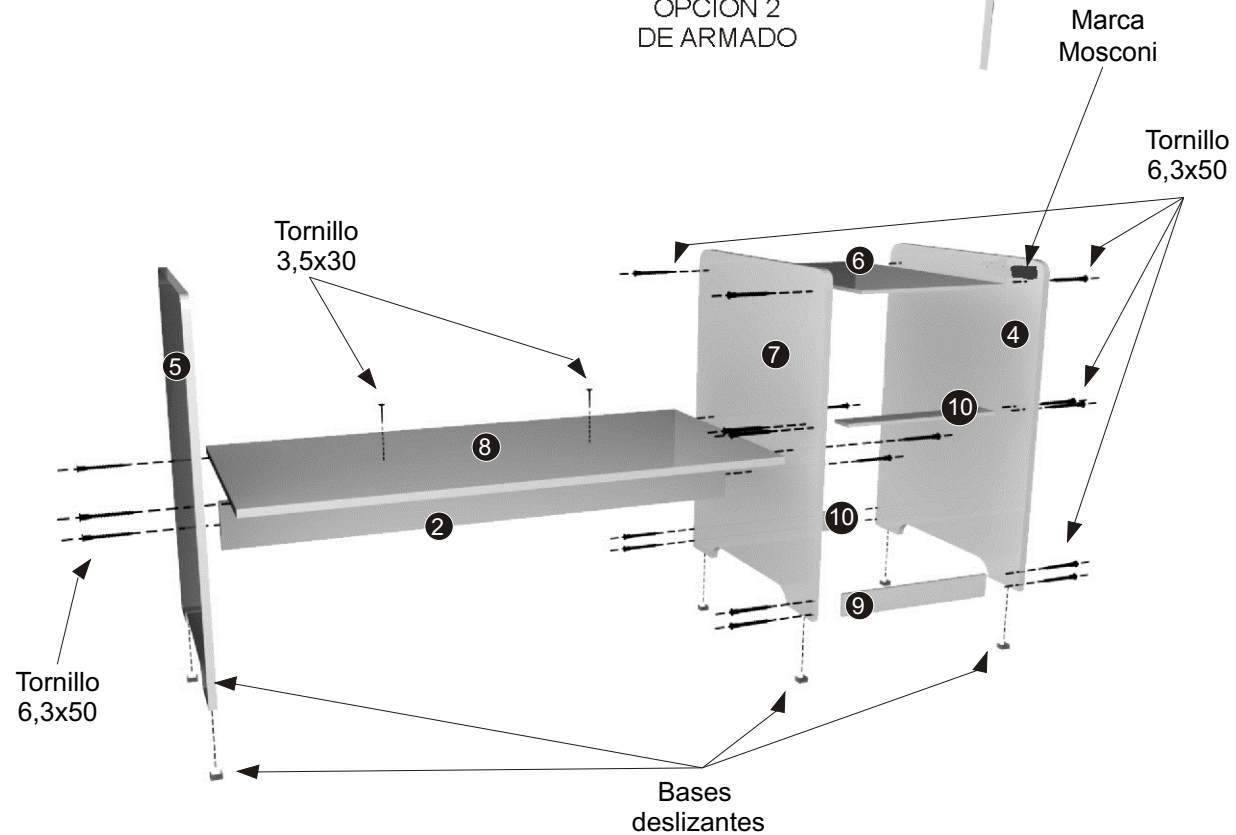


IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

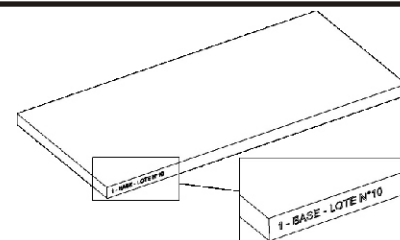

Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar 03471 - 423500
Ruta N°9 Km 37 Cañada de Gómez
Santa Fe - Argentina

PASO 4 : Fijar los largueros barandas a costado - piecera y costado - parante mediante tornillos 6,3x50. Luego insertar barrotes plásticos primero en los orificios que se encuentran en los largueros barandas y luego en la parrilla. Repetir este proceso en todos los barrotes. Por último colocar a presión las correderas plásticas como se muestra en la imagen.

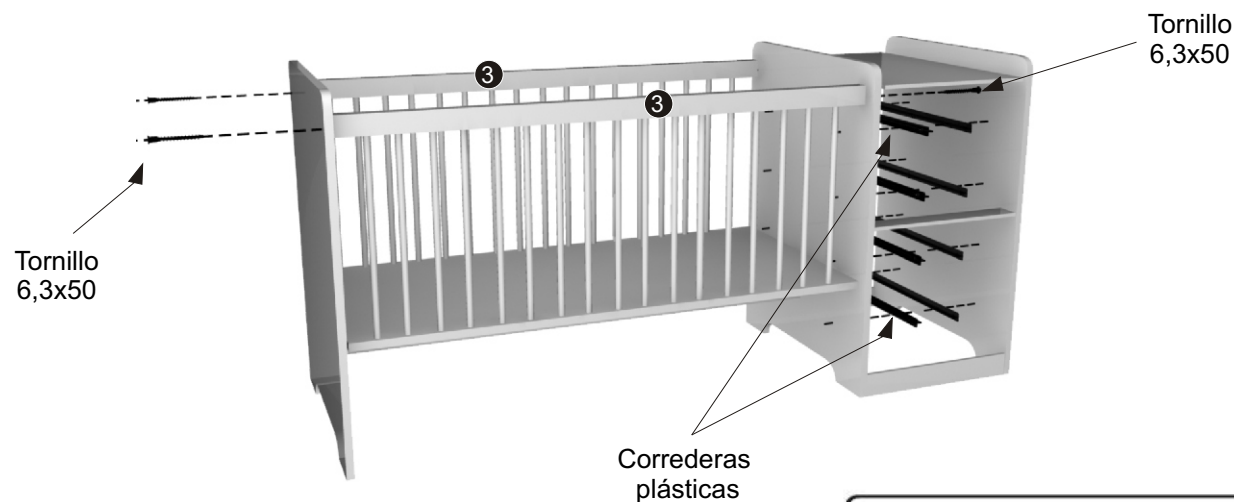


PASO 5: Fijar fondo mediante los clavos suministrados teniendo en cuenta la escuadra del mueble. Por ultimo colocar tapones plásticos en los orificios que no contengan tornillos.



PASO 6: Armado de los cajones. Unir lateral cajón a contrafrente con tornillos 3,5x30. Luego fijar frente cajón a lateral cajón mediante tarugo previamente encolados. Reforzar unión colocando las escuadras y sus respectivos tornillos. Por último clavar fondo teniendo en cuenta la escuadra del cajón.

ARMADO CAJON

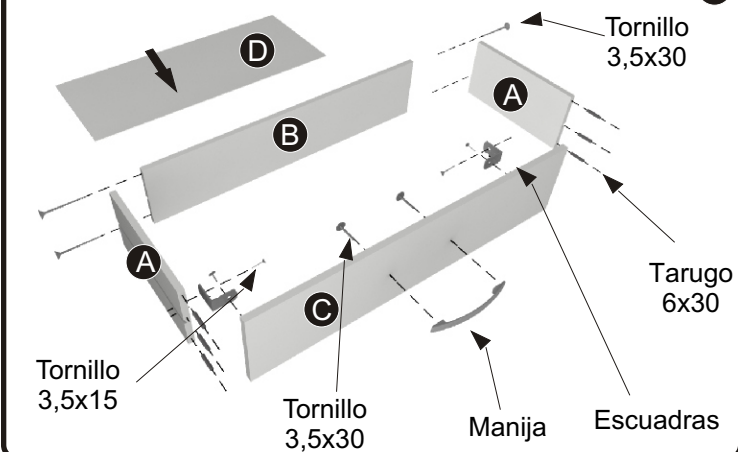


IMPORTANTE:

PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:

- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
- Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
- Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.



COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

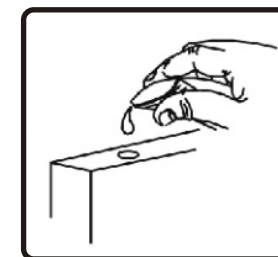

VIDEO INSTRUCTIVO

Escanee el codigo QR para ver en video las instrucciones de armado. O dirijase a:

<https://vimeo.com/mosconi/cuna-cajoneo>