

## N° PIEZAS

Cant.

- |   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1 | RESPALDO          | 2 |
| 2 | TRAVESAÑO BARANDA | 4 |
| 3 | FAJA PARRILLA     | 2 |
| 4 | PARRILLA          | 1 |

## HERRAJES


Cant.

- |  |                         |    |
|--|-------------------------|----|
|  | VARILLA CUNA X 50       | 24 |
|  | TARUGO 6x30             | 12 |
|  | TORNILLO 6,3x 50        | 12 |
|  | TAPA PLASTICA           | 4  |
|  | ALEROS                  | 2  |
|  | TORNILLO 3,5x 15        | 8  |
|  | TORNILLO 3,5x 30        | 4  |
|  | RUEDA DOBLE 40MM BASE U | 4  |
|  | BASES DESLIZANTES       | 4  |
|  | SACHET DE COLA          | 2  |


**PASO 1:** Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente.

Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

**PASO 2:** Colocar previamente encolados los tarugos en sus respectivos lugares y luego atornillar tornillos 6,3x50 hasta que las piezas queden firmemente unidas.

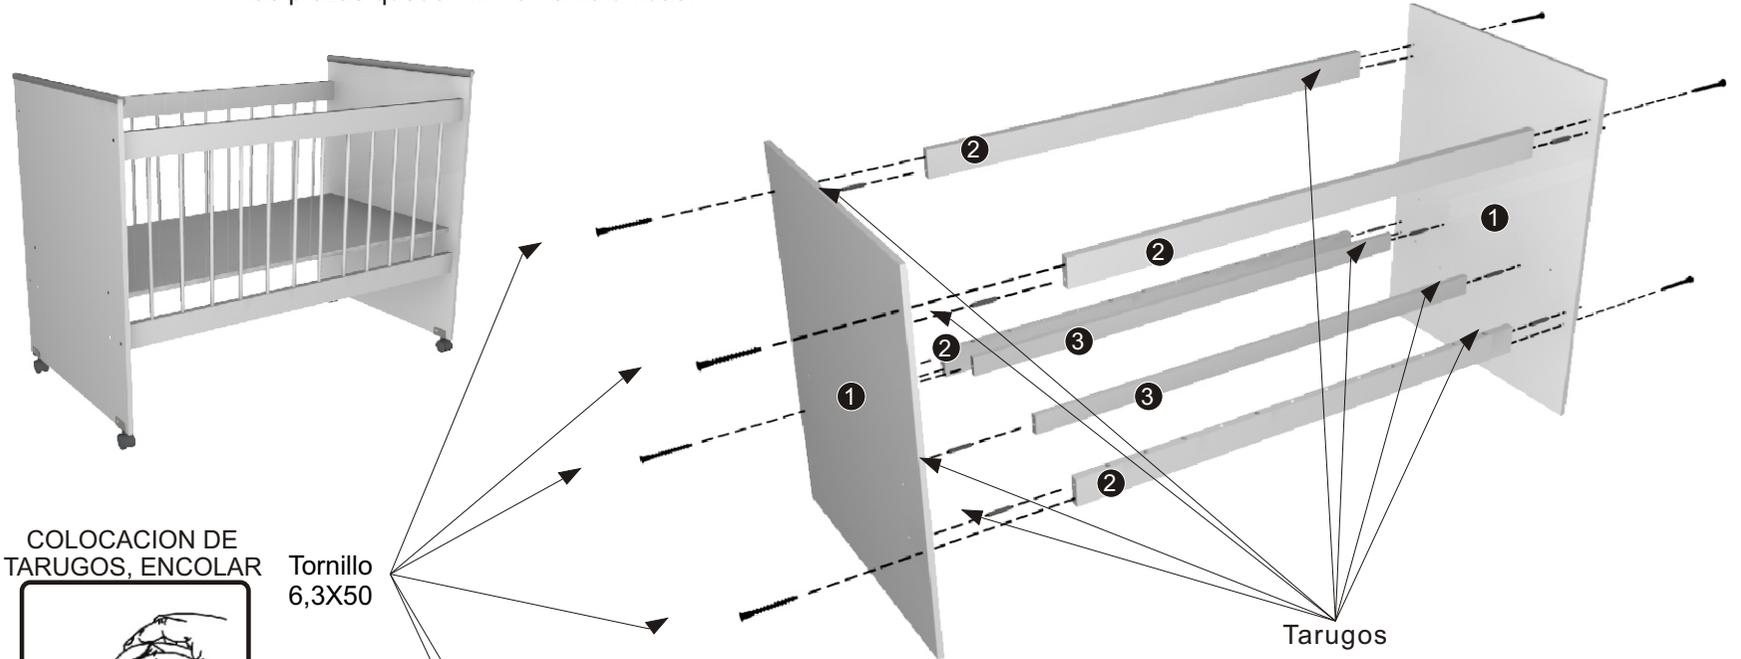

COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

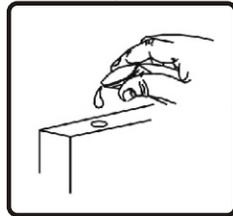

Tornillo 6,3X50

Tarugos

Tornillo 3,5X30

**PASO 3:** colocar parrilla como muestra la figura. fijarla mediante tornillos 6,3x50 a los respaldos y luego atornillar mitos 3,5 x 30 a las fajas parrillas.

Tornillo 6,3X50

### IMPORTANTE:

PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:


- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
- Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
- Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.



REVISIÓN A-02


**PASO 4:** Colocar los aleros, ruedas o bases deslizantes y barrotes a presión. Estos últimos deben ser insertados en los orificios de las barandas superiores desde abajo hacia arriba como muestra la imagen. Haciendo tope en la parte superior y luego insertarlos en los orificio de la baranda inferior quedando perfectamente centrados.

**OPCION 1**

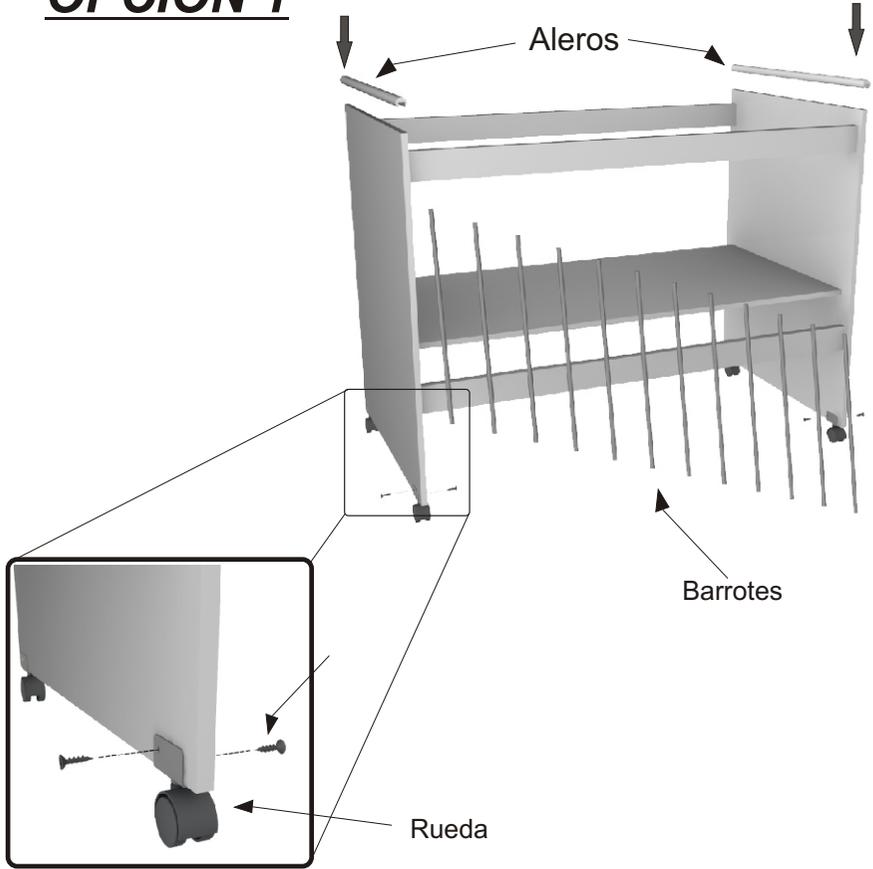

**OPCION 2**

**PASO 5:** Colocar tapas plásticas en los orificios vacíos de la cara externa de los respaldos

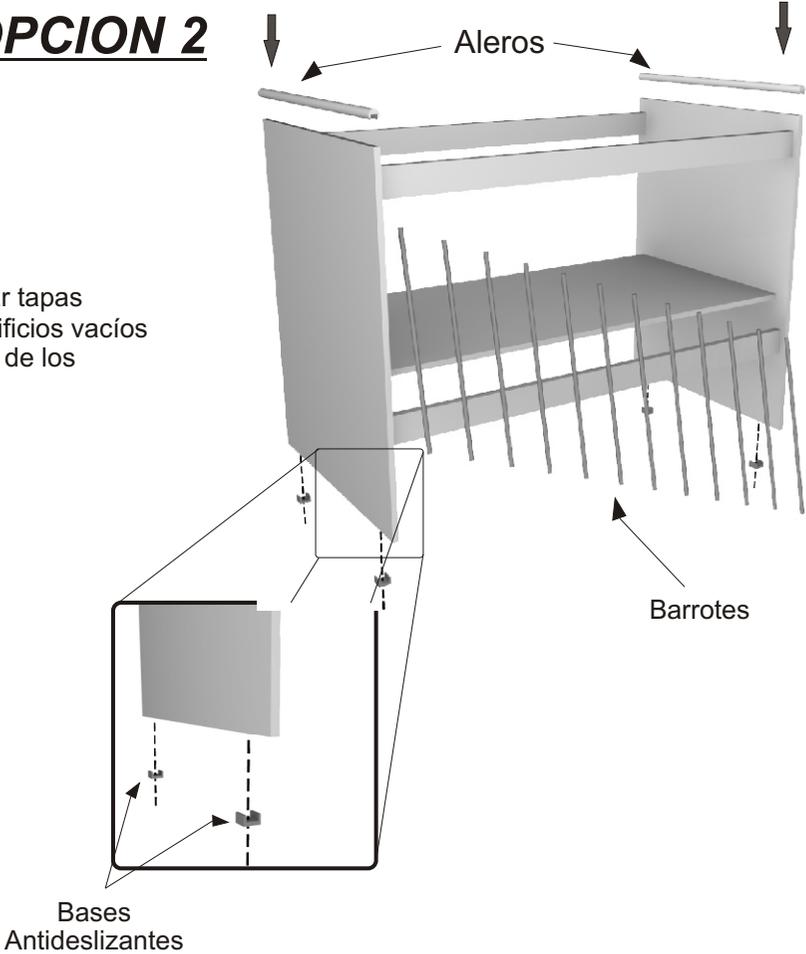


Para mayor información viste nuestra pagina Web [www.mosconi.com.ar](http://www.mosconi.com.ar) o escanee el código QR

[info@mosconi.com.ar](mailto:info@mosconi.com.ar)  
03471 - 423500  
Ruta N°9 Km 374  
Cañada de Gómez  
Santa Fe - Argentina

**IMPORTANTE:** Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el N° de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

