


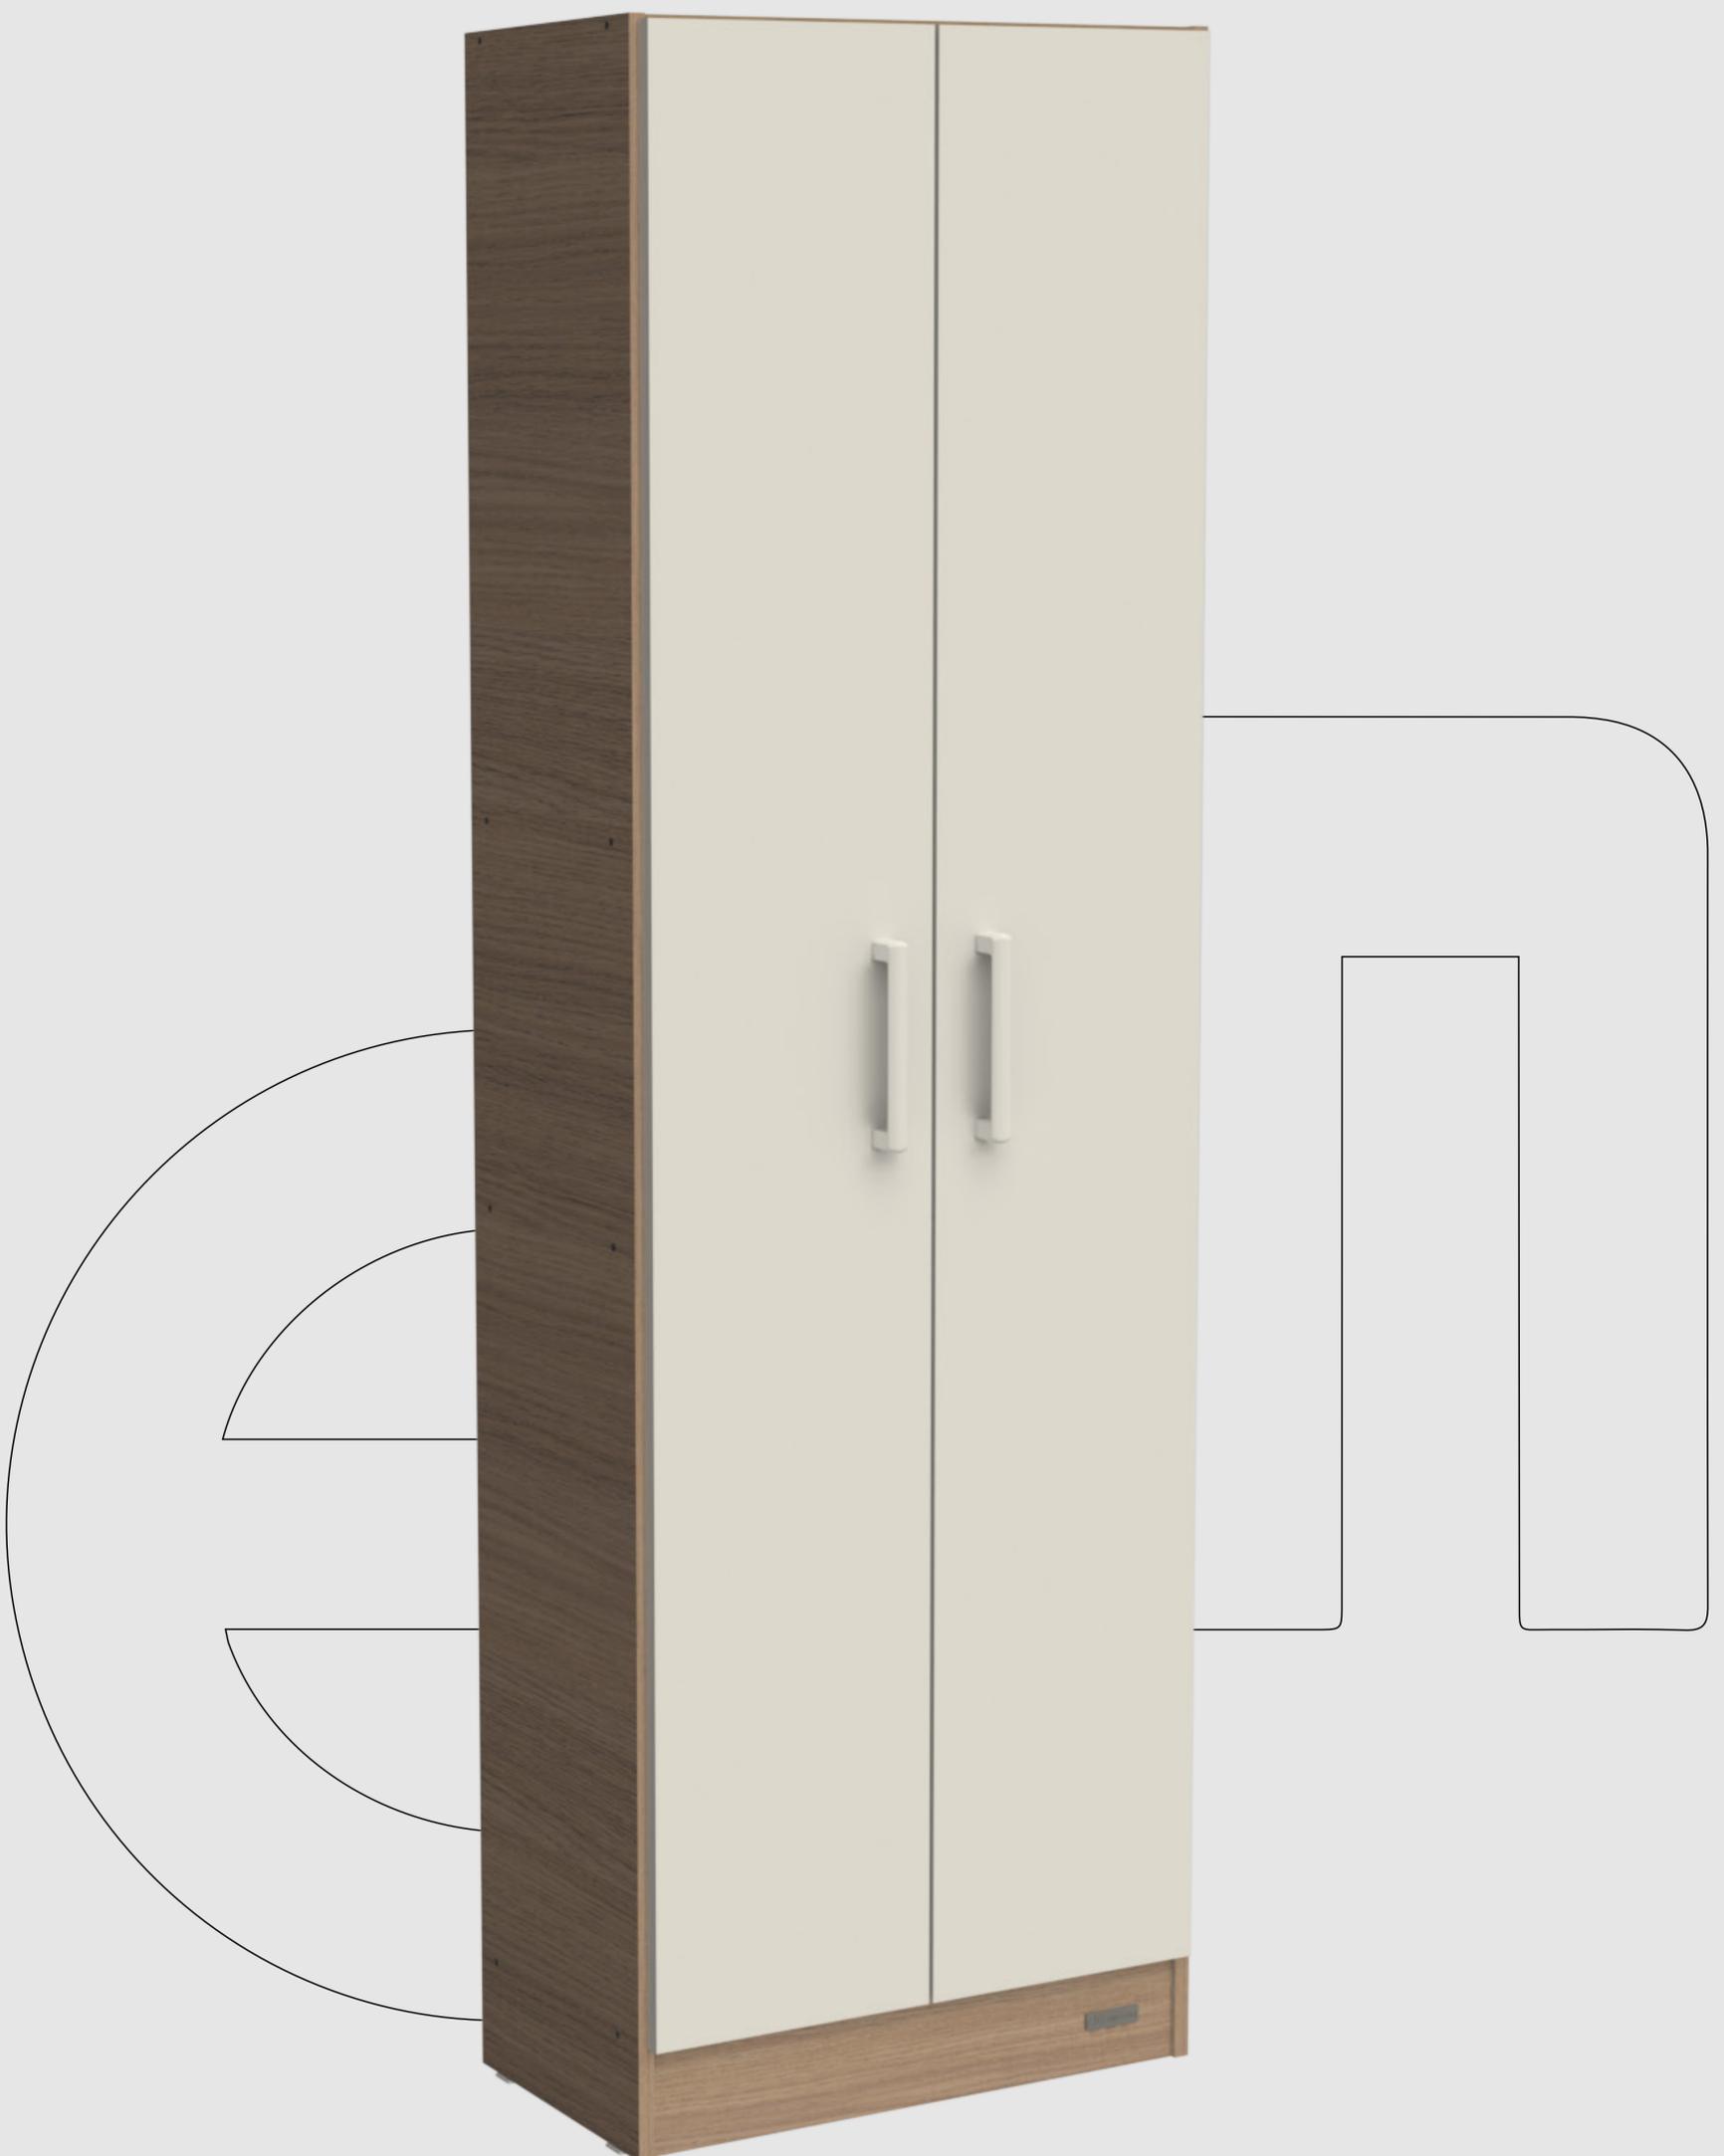

DESPENSERO
1.80

**Seguí los
pasos** y armá
tu despensero

「Lote 55」



#ExperienciaMosconi

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

P1 Zócalo D 150-180
Del. 540x95 mm.

Cant. 1

P2 Zócalo D 150-180
Tras. 540x95

Cant. 1

P4 Pieza BET
D 180 540x290 mm.

Cant. 4

P3 Costado 180 DER 1810x290 mm.

Cant. 1

P5 Costado 180 IZQ 1810x290 mm.

Cant. 1

P6 Fondo D 180 1710x280 mm.

Cant. 2


P7 Puerta D 180 1706x274 mm.

Cant. 2

P8 Estante suelto
537x270 mm.

Cant. 2

Herrajes

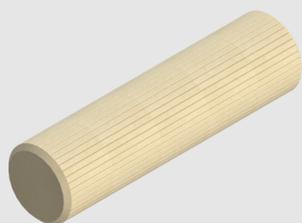

H1

Tarugo
6x30

8 ud.



H2

Marca
empresarial

1 ud.



H3

Tornillo
5x50 Allen


1 ud.



H4

Base
redonda


4 ud.

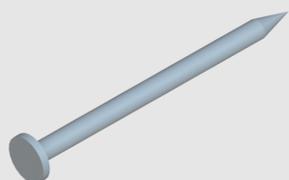

H5

Clavo

1 bolsa.

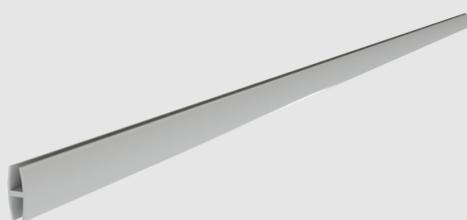

H6

Variilla H

1 ud.



H7

Tornillo
3.5vx15

24 ud.



H8

Bisagra
codo 9


6 ud.



H9

Soporte
estante metalico

8 ud.

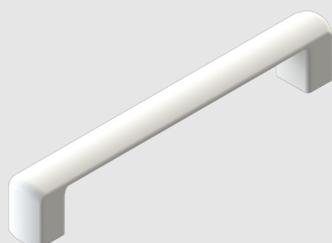

H10

Manija
Benehon

2 ud.



H11


Tornillo
3.5x30

1 ud.

¿Qué herramientas necesito?




Para cuidar las piezas, armá el despensero sobre la caja.

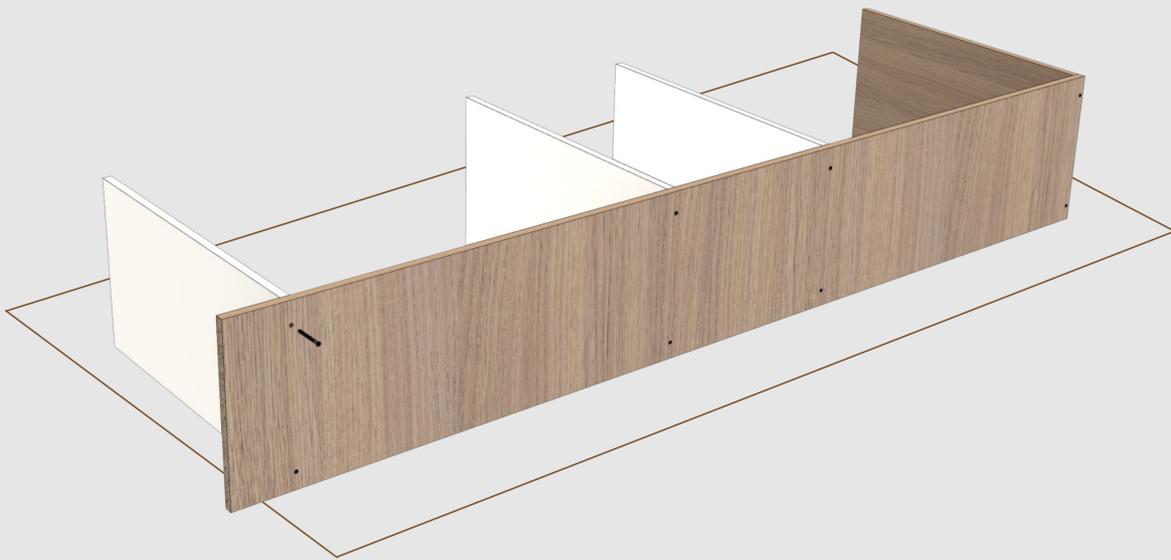

Realizar armado con canto de melamina hacia arriba.



Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.

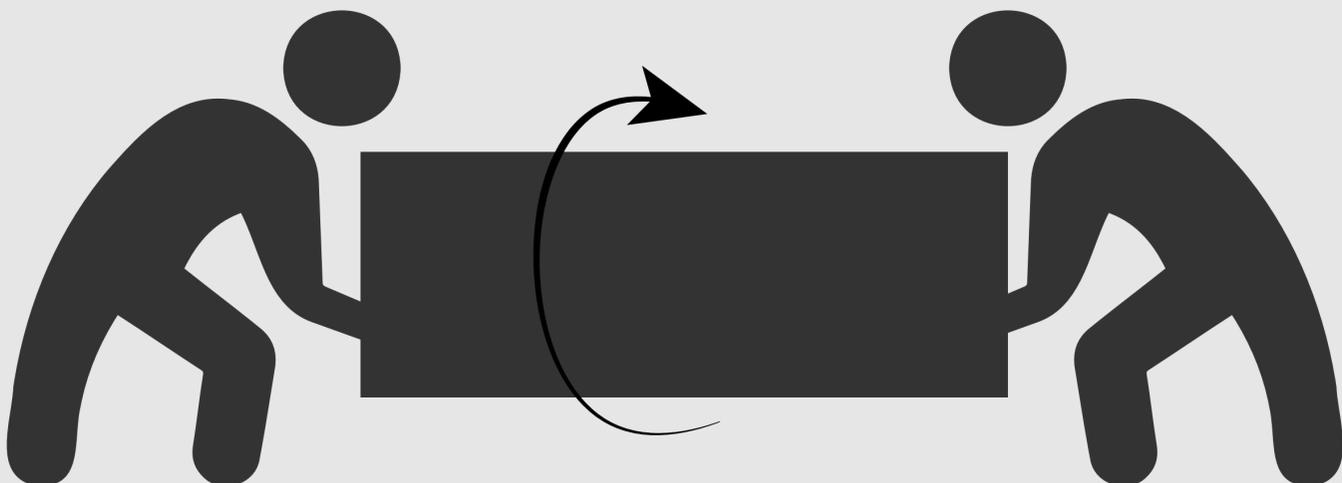

#ExperienciaMosconi
www.mosconi.com.ar

Colocar tarugos

Colocar 4 tarugos en cada uno de los Zócalos.


01

P2 Zócalo D 150-180 Tras. 540X95



P1 Zócalo D 150-180 Del. 540X95

Insertar a presión

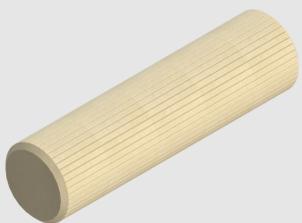

H1
Tarugo 6x30



H2
Marca empresarial





Vincular pieza BET

02

Unir 4 piezas al costado derecho, mediante 2 tornillos confirmat cada una.

P4 Pieza BET D 180 540x290




P3 Costado 180 DER 1810X290



H3
Tornillo 5x50
Allen

↑ Realizar armado con canto de melamina hacia arriba.

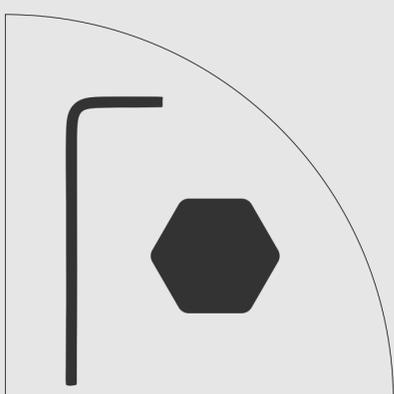



Colocar zócalos

Posicionar y presionar tarugos, para luego, colocar el costado izquierdo.

03



Colocar costado izquierdo

Vincular costado izquierdo, ajustando los 8 tornillos confirmat. Clavar bases plásticas.

04




H3
Tornillo Allen



P5 Costado 180 IZQ 1810X290



H4
Base plástica des.

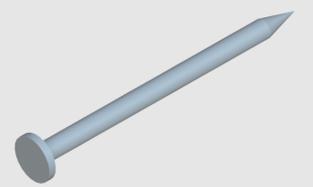

H5 Clavo

Contemplar que el clavo quede totalmente oculto, para evitar rayaduras en el piso.


Fondo de placard

Vincular dos fondos con varilla H.


Con un martillo, colocar clavos cada 13 cm aprox.

05

P6 Fondo D 180 1710x280

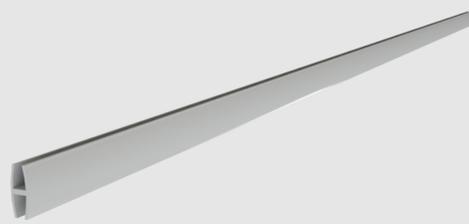


H6 Varilla H

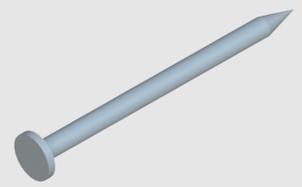

H5 Clavo



H8 Varilla H

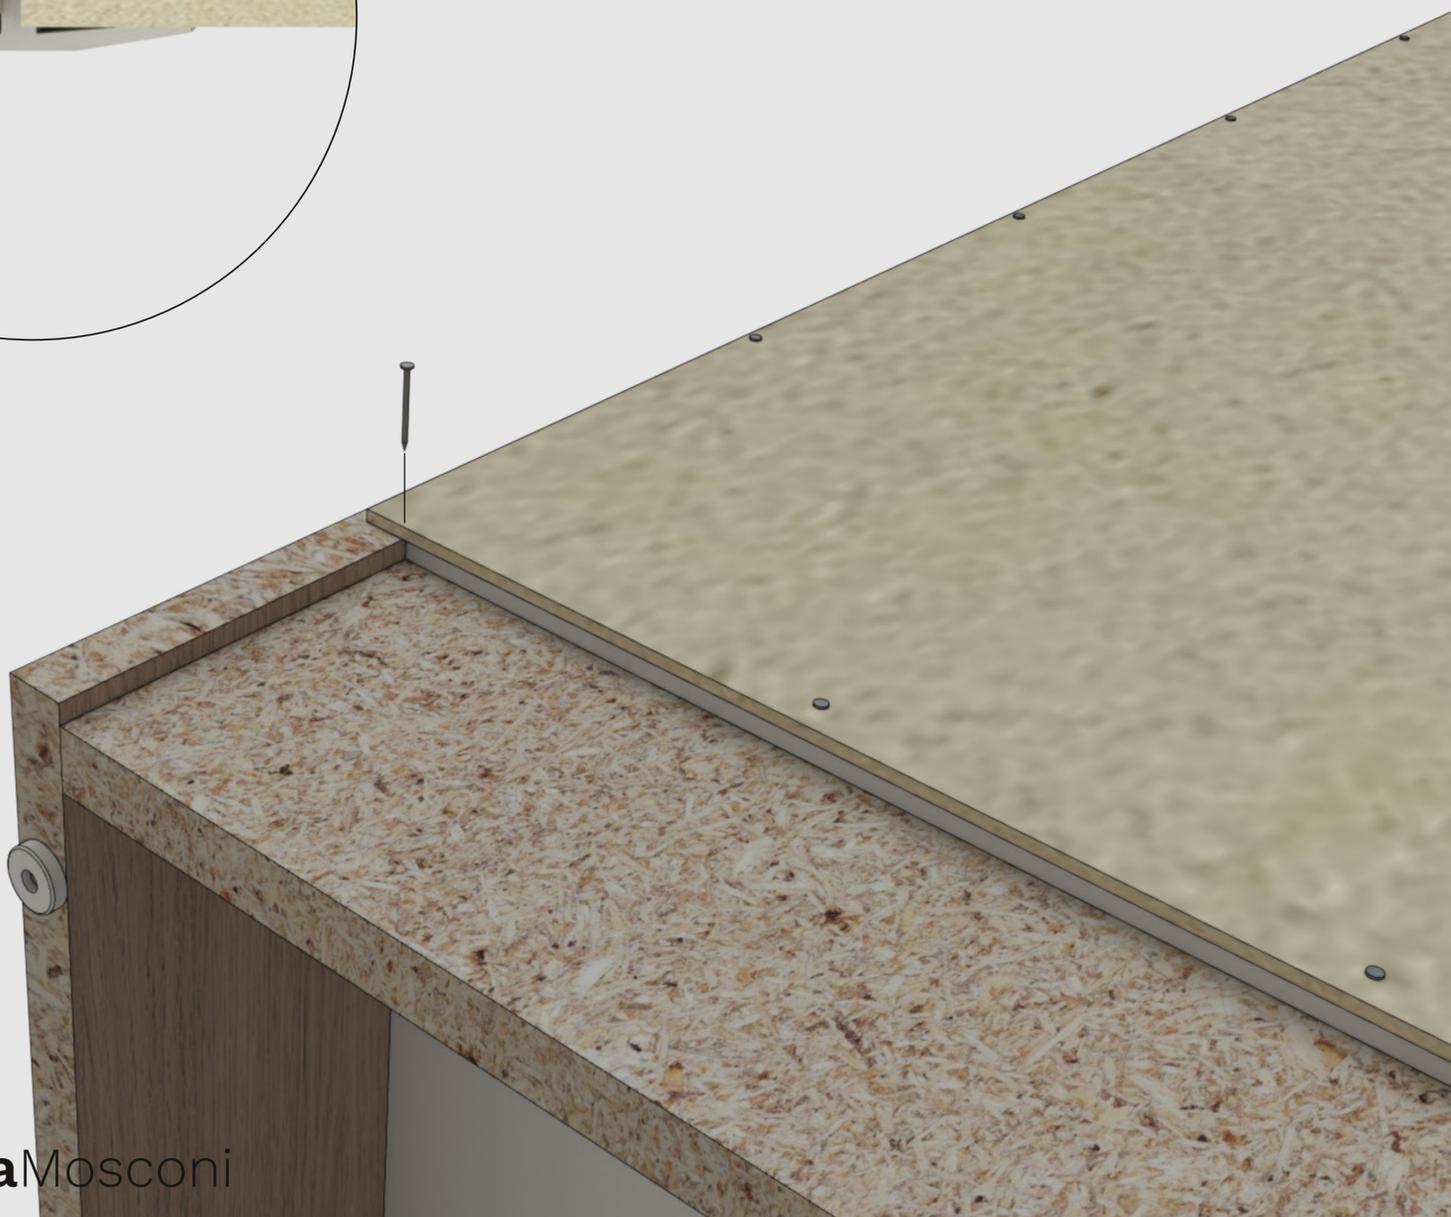

Colocar bisagras

Colocar 3 bisagras por puerta.

06




H7 Tornillo
3.5x15



P7 Puerta D 180 1706x274



H8 Bisagra
codo 9

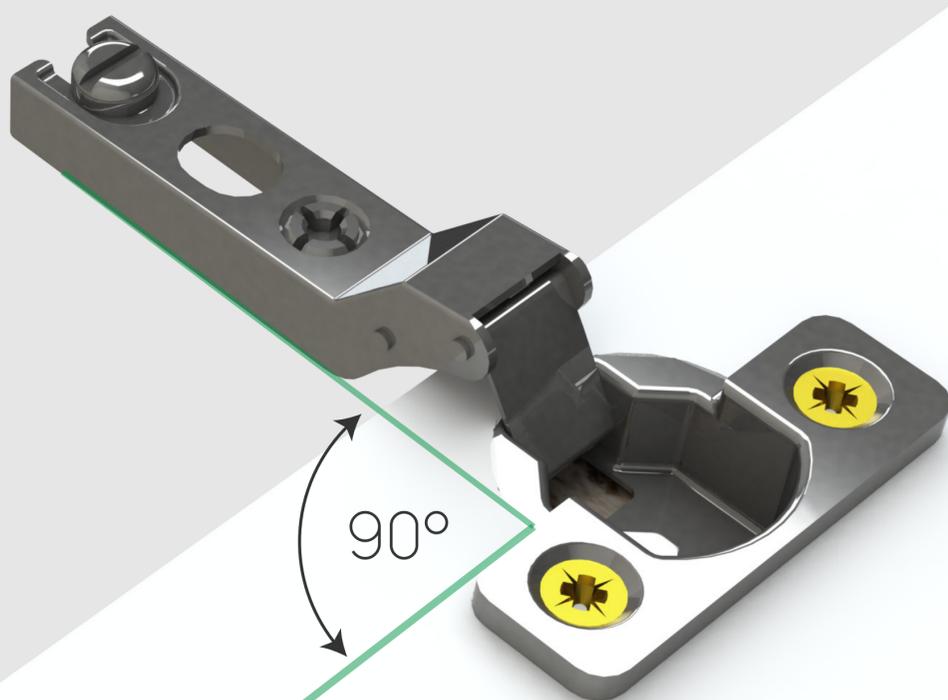

Colocar base de bisagra

Ajustar 6 bases de bisagras en los 2 costados. Cada base se vincula con 2 tornillos 3.5x15

07



P3 Costado 180 DER

P5 Costado 180 IZQ

Elegí la **posición ideal** para tu estante



H9 Soporte estante metálico



Colgar puertas


Vincular 6 bisagras.

Encastrar como indica el gráfico. En el próximo paso se indica como regularlas.

08

P7

P8 Estante suelto D
180/150

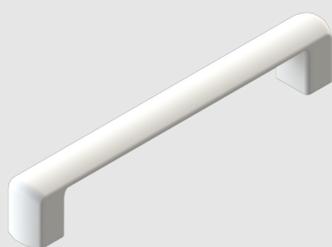


H10 Manija
Benethon

P8 Estante suelto D
180/150



H11
Tornillo 3.5x30
(usar con manija)

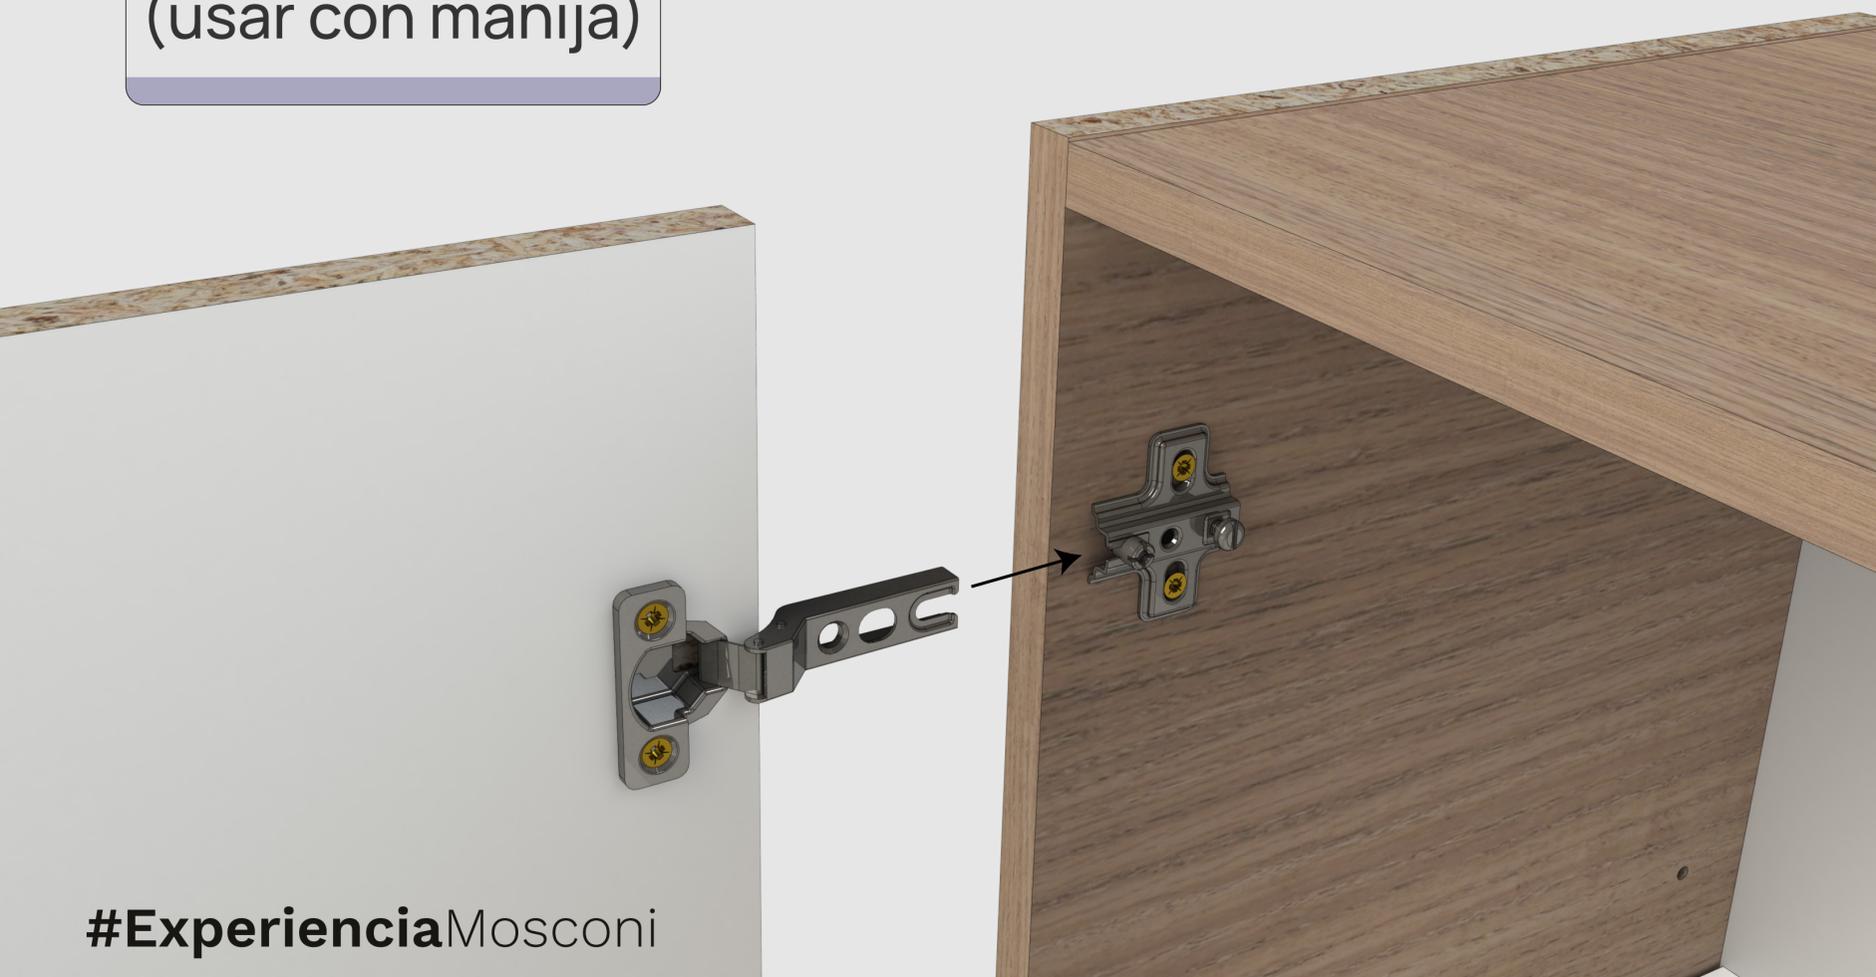


Regular bisagras

Los tornillos que trae la bisagra, permiten ajustar la posición de la puerta.

09

Ajuste puerta vertical

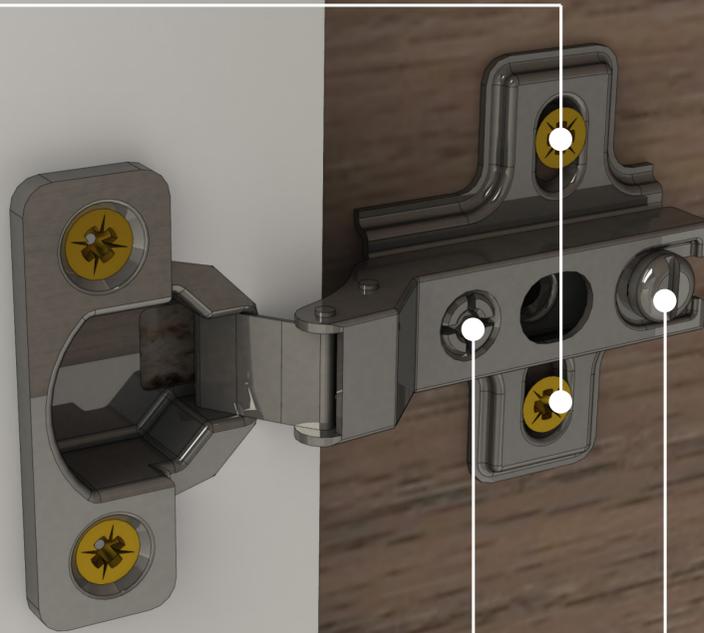

Ajuste puerta frontal

Ajuste puerta horizontal

Ajuste puerta vertical

Ajuste puerta frontal



Disfrutá tu despensero.



mosconi