

LOTE 27

# Seguí los pasos

y armá tu  
escritorio!



**Abrí la caja** y posicioná las piezas en el piso.

**P1 Tapa Izq. Alz**  
510x290

Cant. 1

**P2 Costado Alz. Izq**  
435x165  
Cant. 1

**P7 Costado Alz.**  
300x165  
Cant. 1

**P3 Faja Alz.**  
450x90

**NO SE USAN!**

La caja trae  
2 punteras  
mdf 3 mm.  
para protección.

**P5 Tapa Der. Alz**  
510x320  
Cant. 1

**P4 Costado Alz. Pte**  
450x90  
Cant. 1

**P6 Estante Fijo Alzada**  
480x165  
Cant. 1

**P8 Tapa escritorio**  
1000x400  
Cant. 1

**P9 Costado Bajo**  
**Parante**  
740x400  
Cant. 1

**P10 Costado**  
**Bajo - Izq**  
740x400  
Cant. 1

**P12**  
**Estante**  
**CPU**  
400x240  
Cant. 2

**P11 Faja escritorio**  
690x210  
Cant. 1

**P14 Bandeja**  
664x350  
Cant. 1

**P13 Costado bajo Der.**  
740x210  
Cant. 1


# Herrajes



**H1**  
Tornillo  
6.3x50 allen  
**28 ud.**

**H2**  
Marca  
empresarial  
**1 ud.**

**H3**  
Perno Minifix  
**5 ud.**

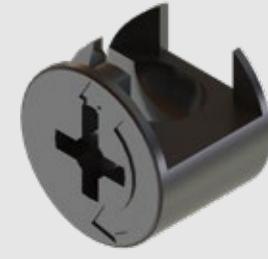

**H4**  
Casoleta Minifix  
**5 ud.**



**H5**  
Base plástica  
redonda  
**6 ud.**



**H6**  
Clavo 8x20  
**1 bolsa.**



**H7**  
Corredera Z  
**1 ud.**



**H8**  
Tornillo variante  
6x8  
**4 ud.**



**H9**  
Tornillo 3.5x15  
**32 ud.**




**H10**  
Llave Allen 4mm.  
**1 ud.**




## ¿Qué herramientas necesito?



Para cuidar las piezas, armá el escritorio sobre la caja.

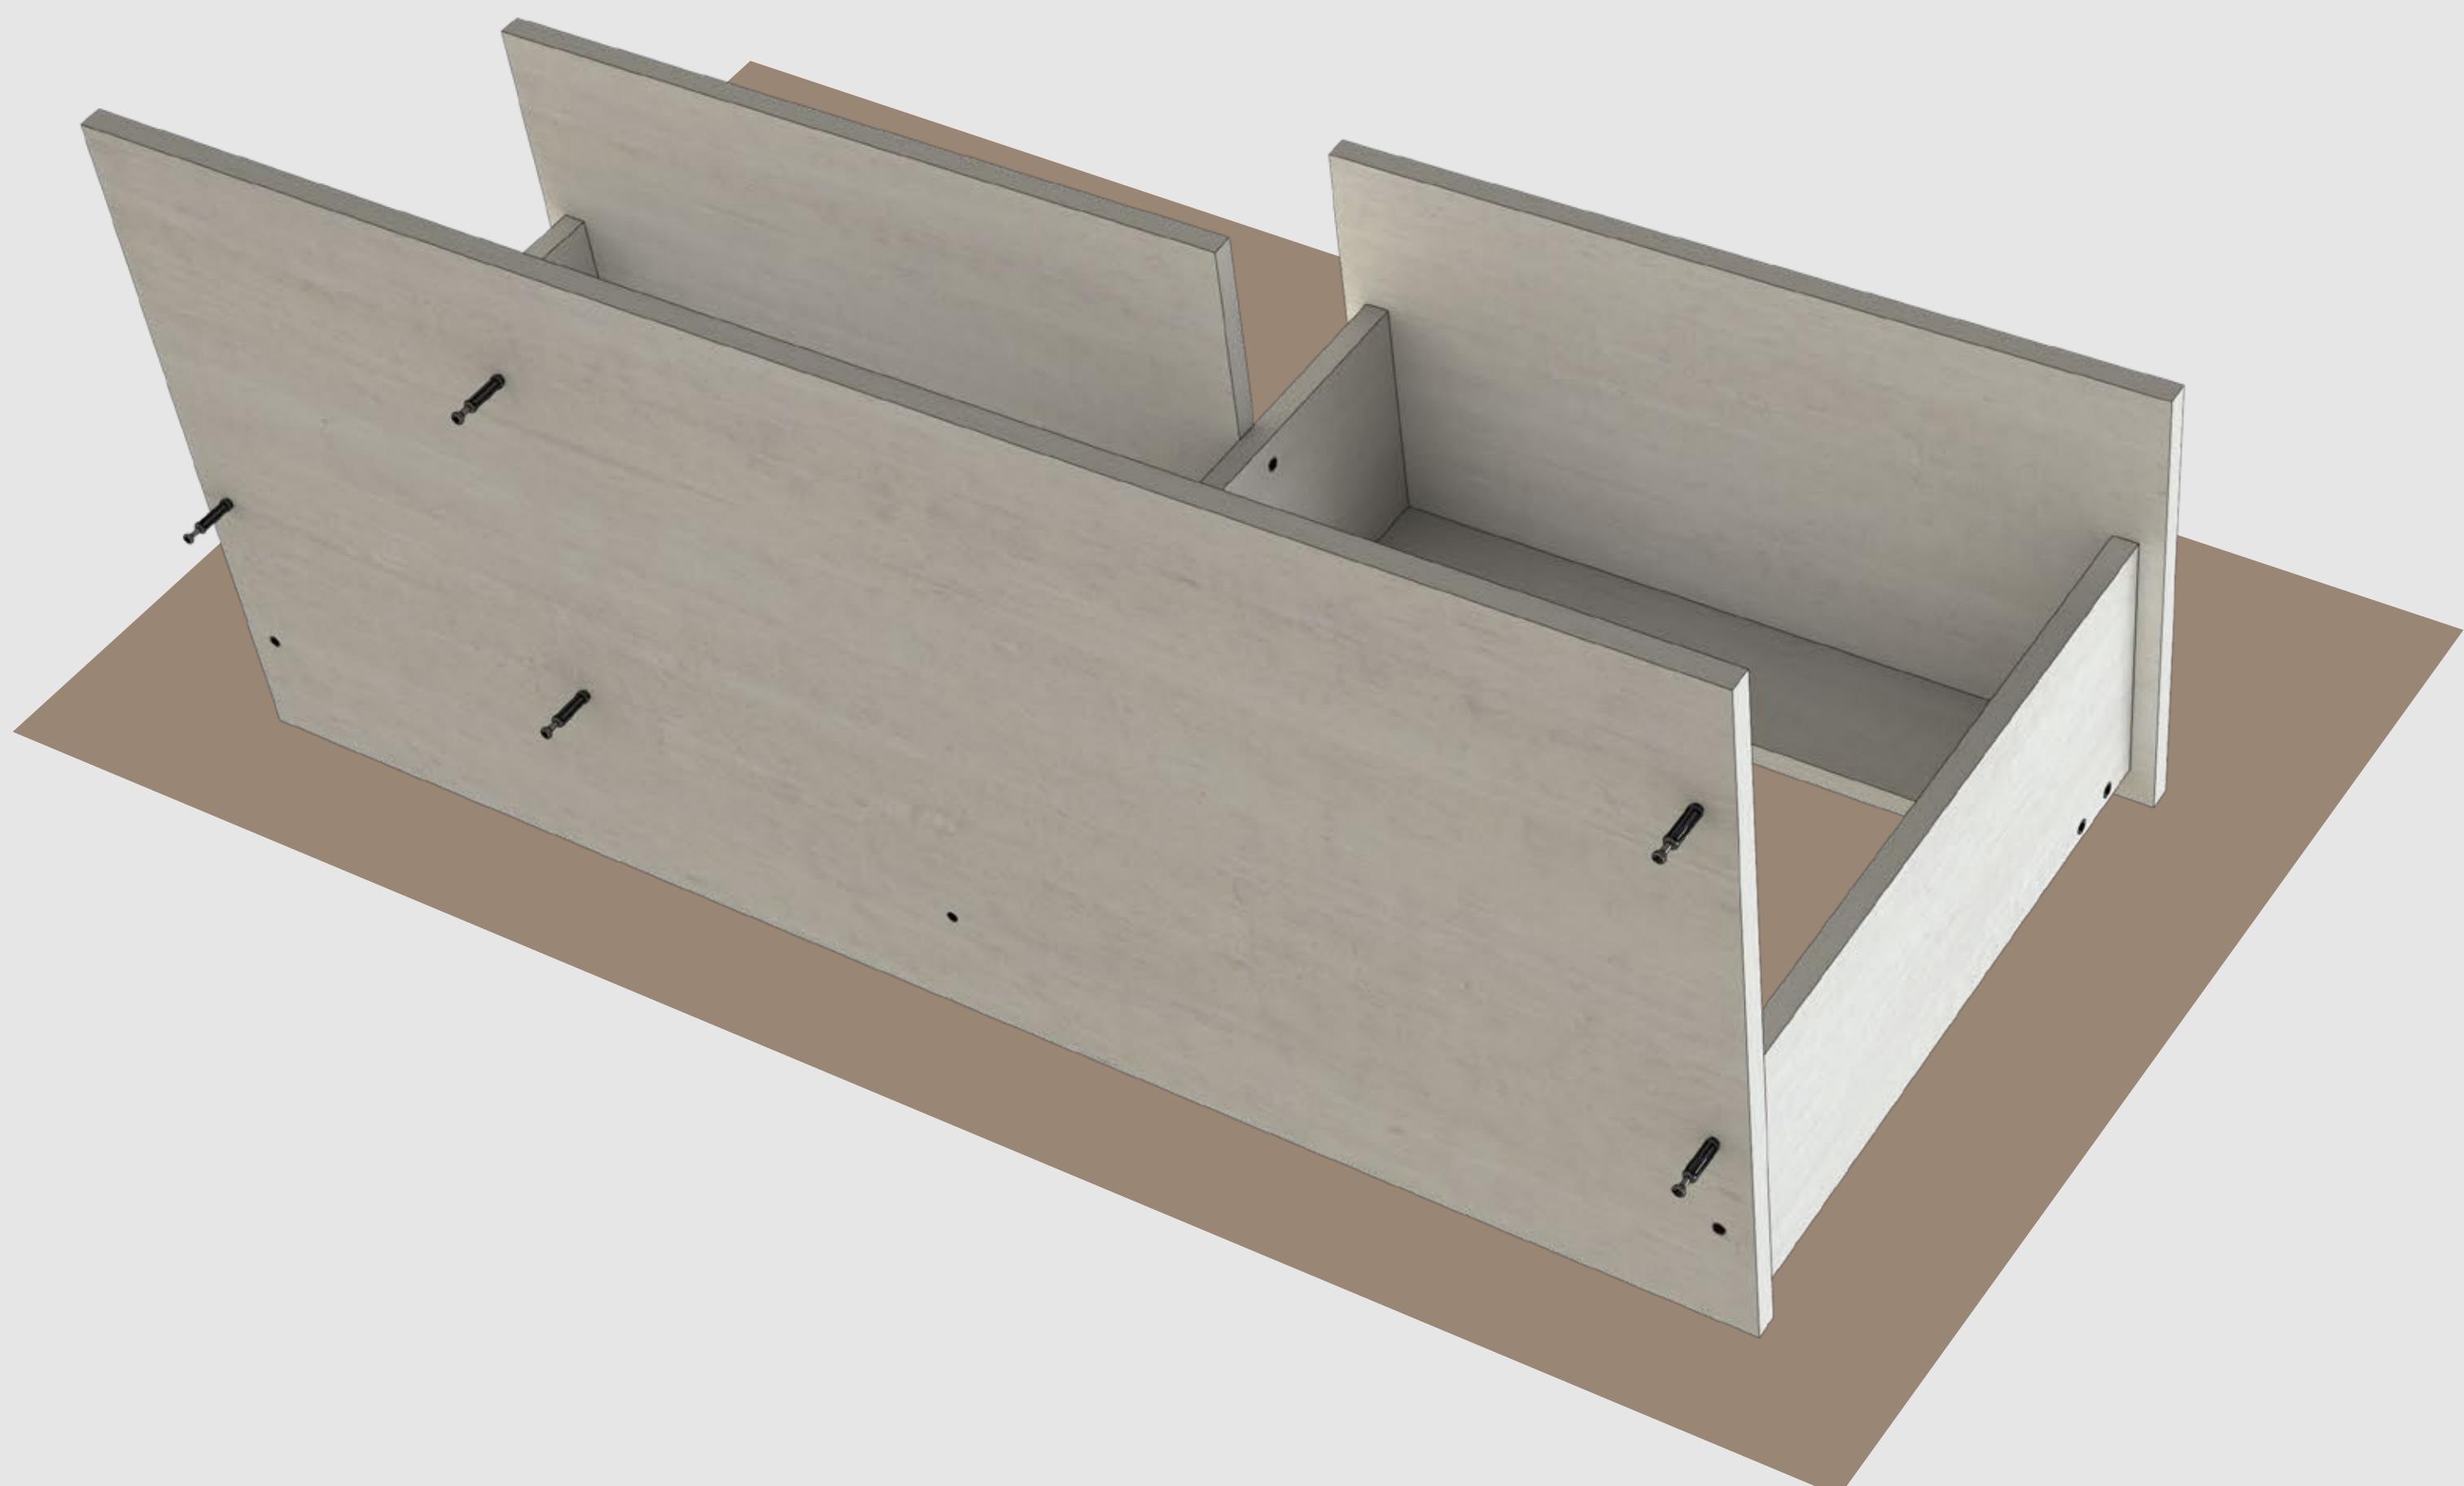

Al momento de unir escritorio con alzada,  
recomendamos que sean dos personas.

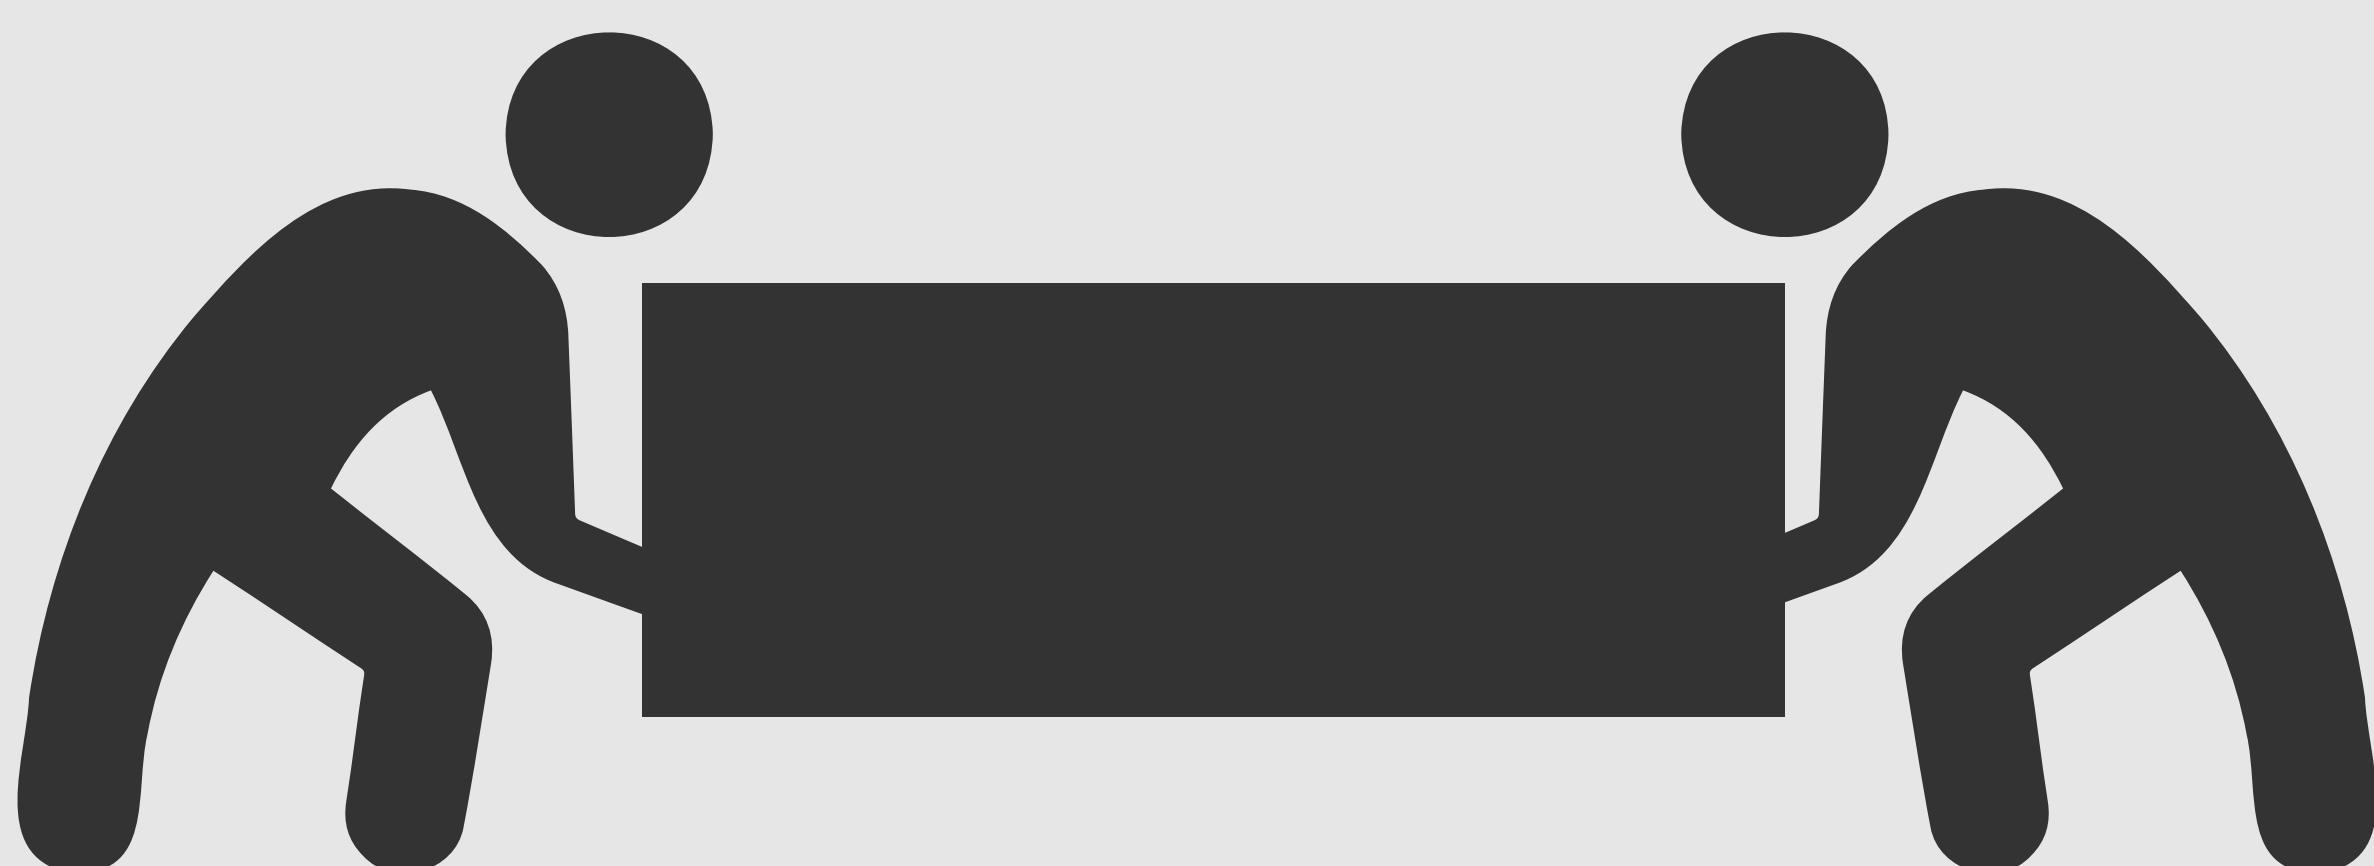


#ExperienciaMosconi  
[www.mosconi.com.ar](http://www.mosconi.com.ar)

01

## Estructura superior izquierda

Vincular por medio de 6 tornillos confirmat.  
Colocar marca empresarial a presión.

**P1 Tapa Izq. Alz  
510x290**

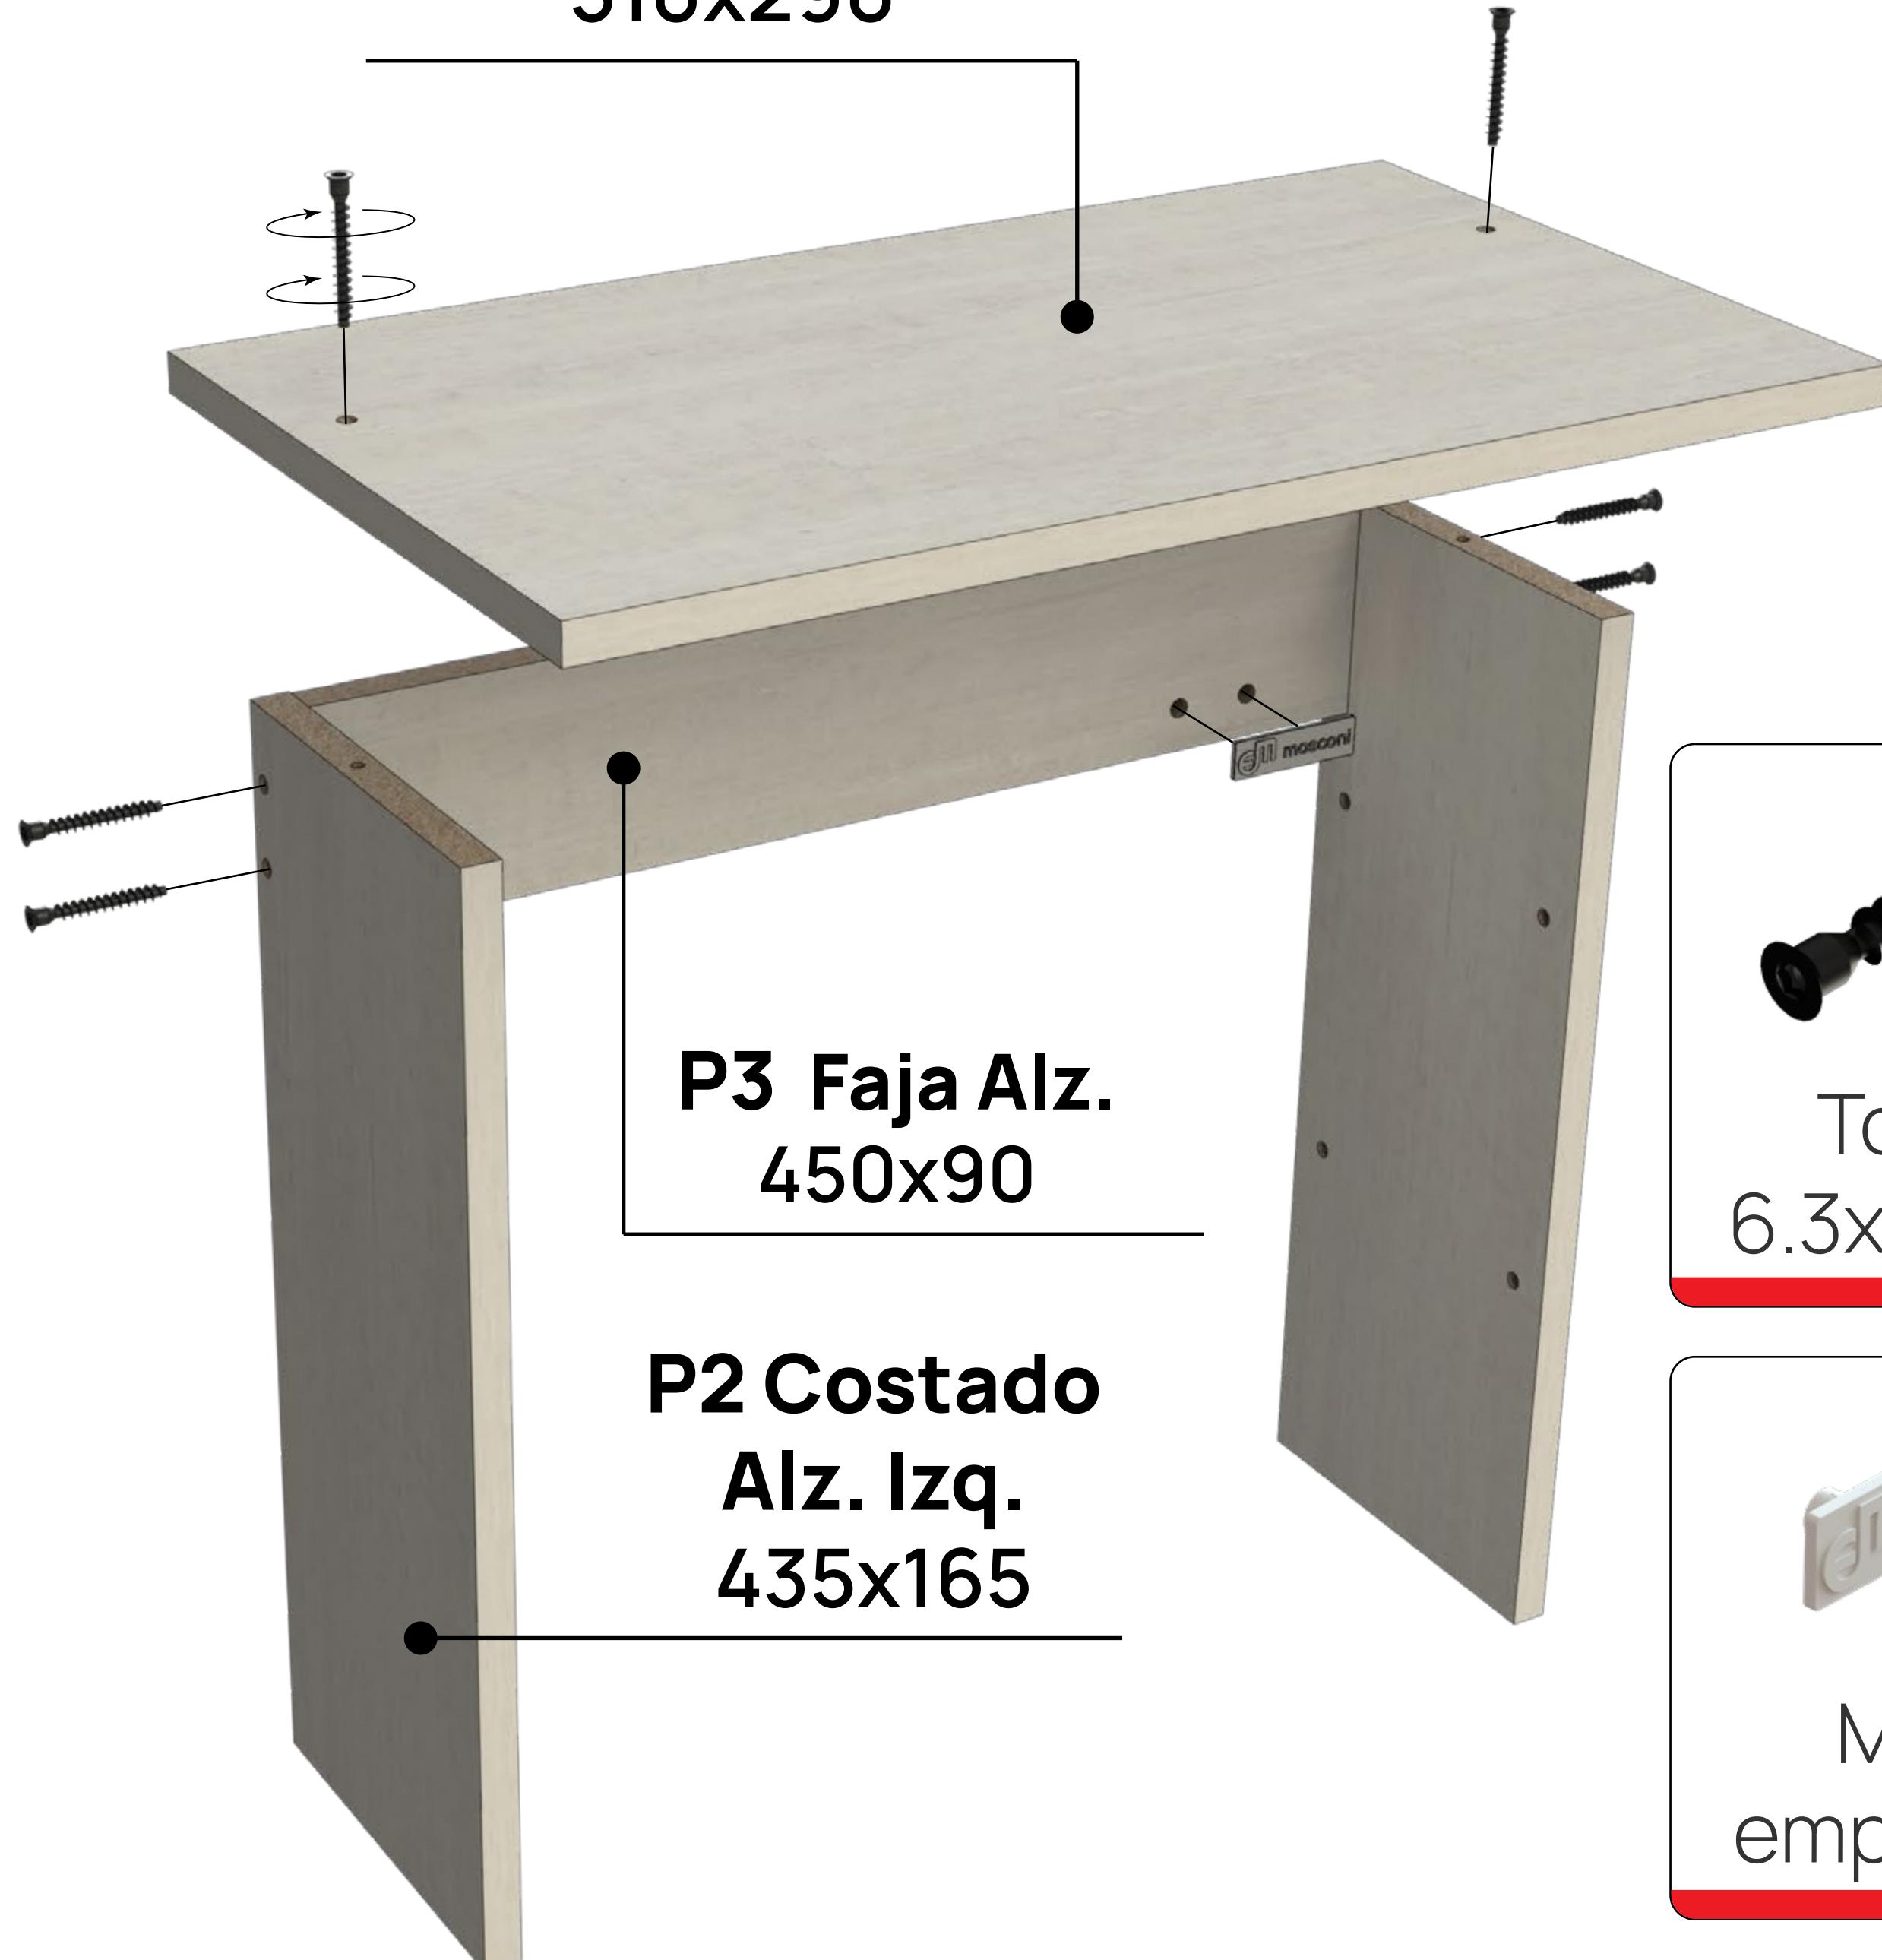

**P4 Costado  
Alz. Pte.  
435x165**






# Estructura superior Derecha



Continuar armando alzada, vinculando piezas con 7 tornillos confirmat.

02

**P5 Tapa Der. Alz**  
**510x320**

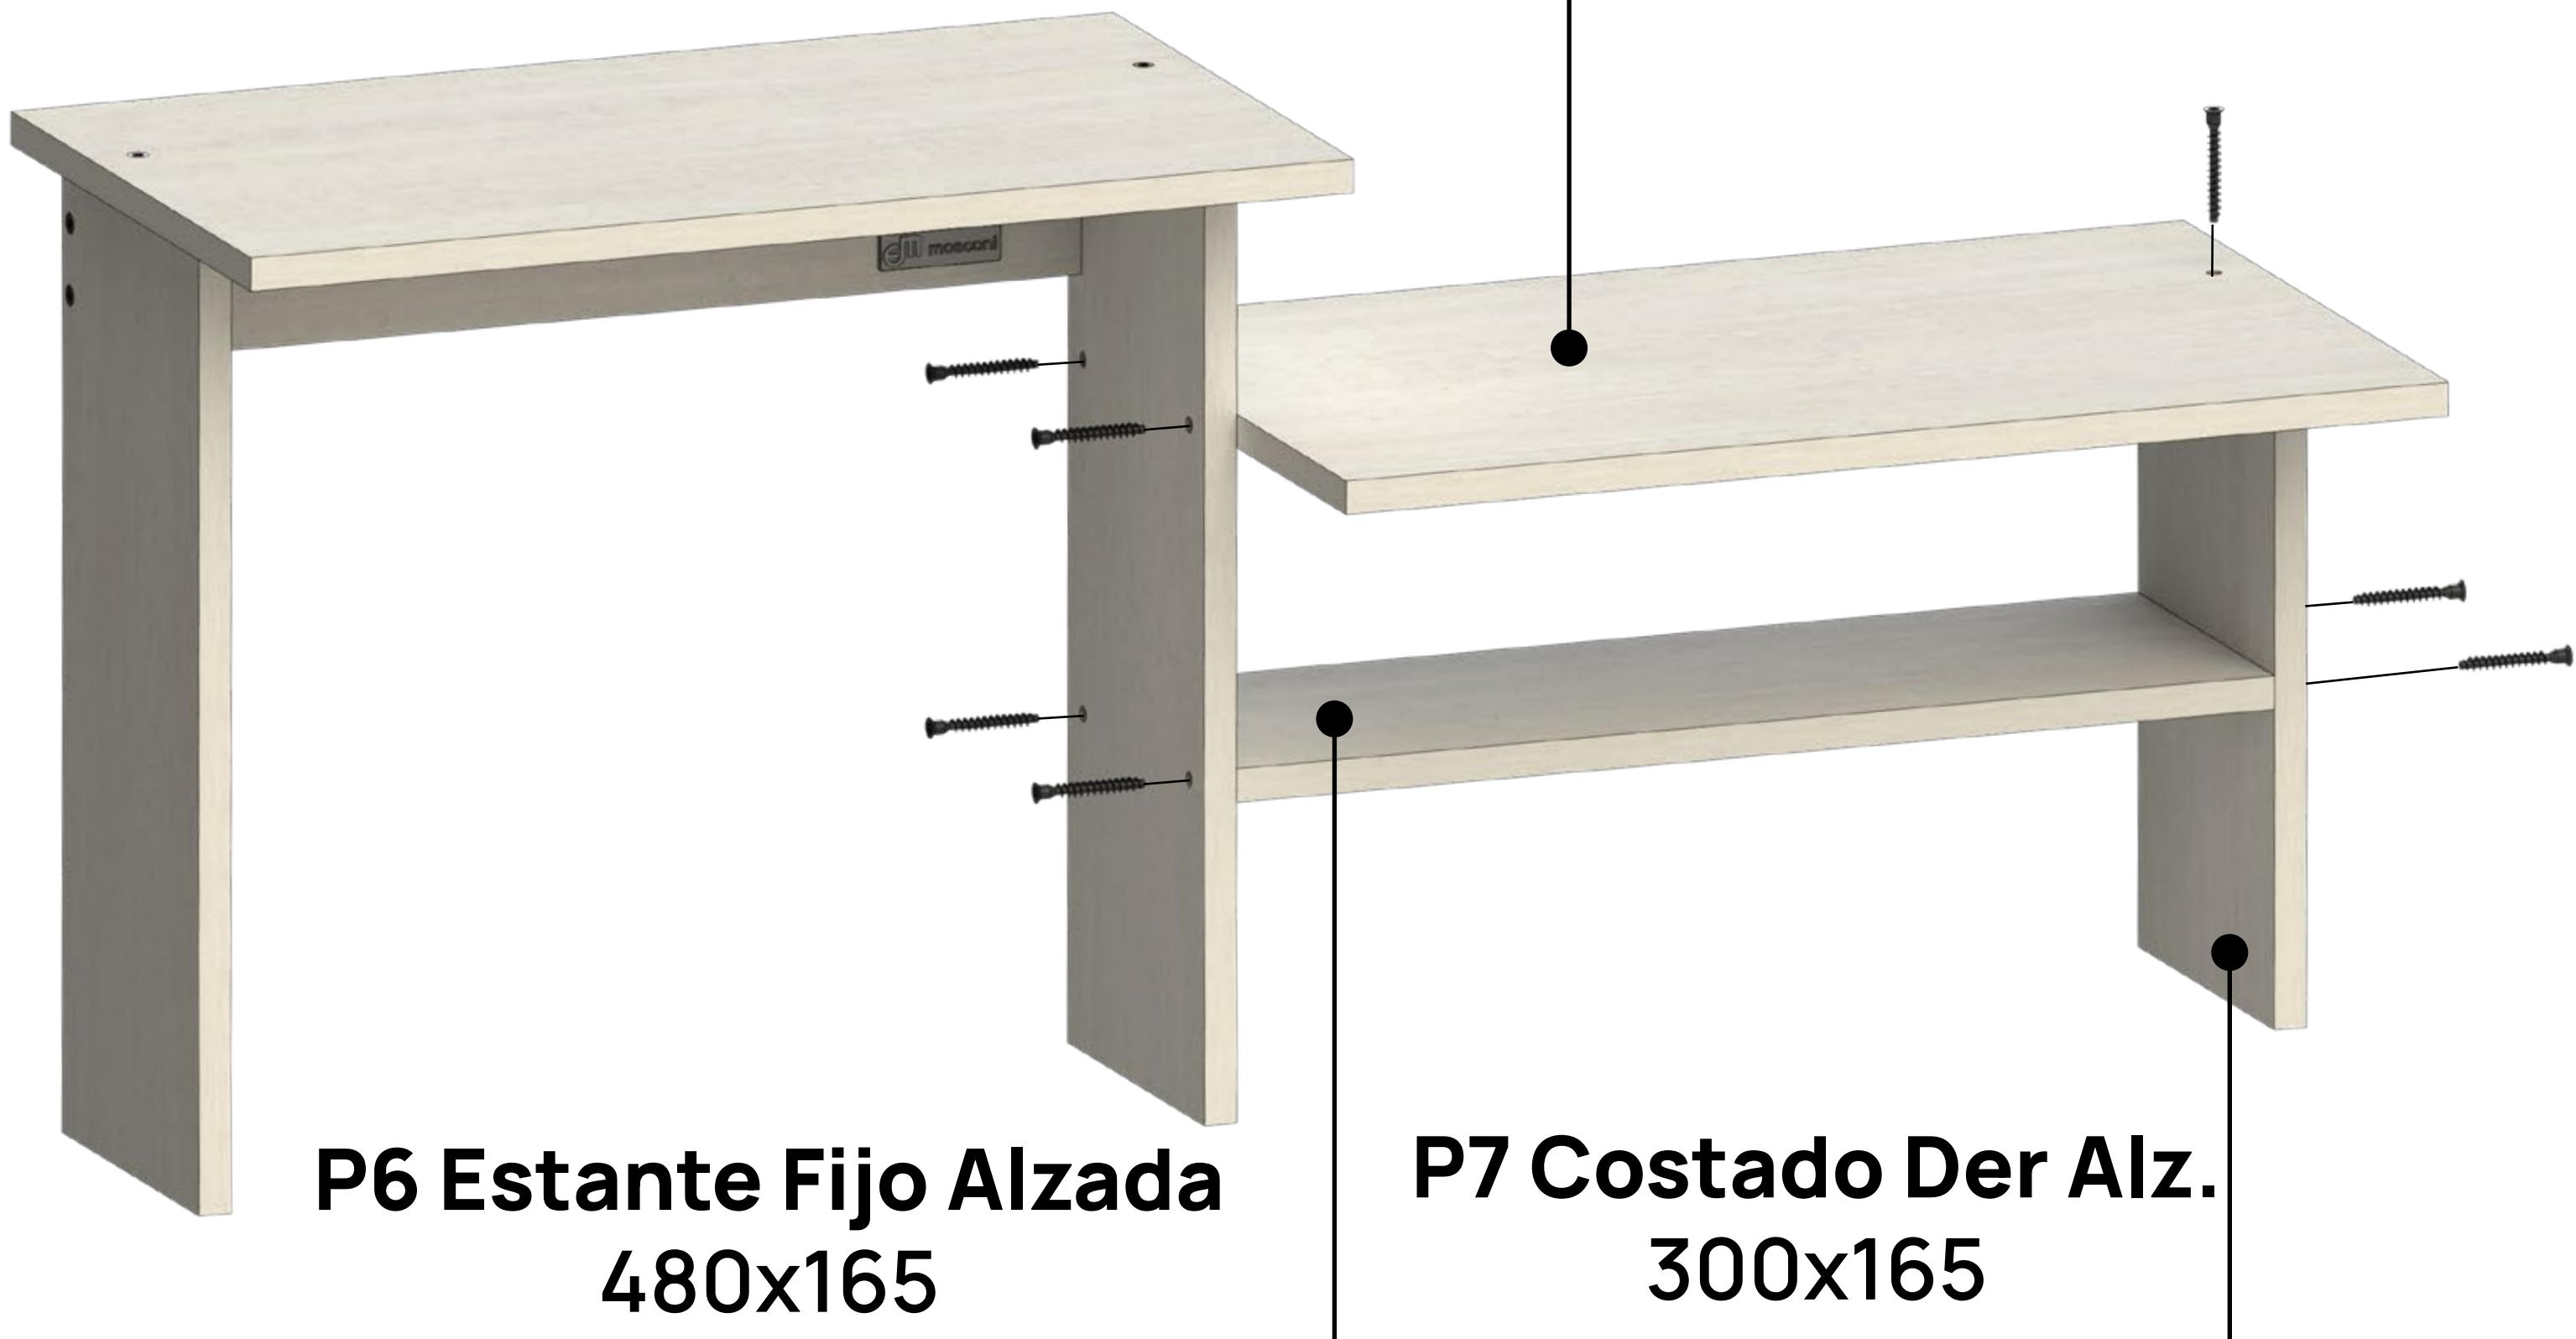

**H1**  
Tornillo  
6.3x50 allen

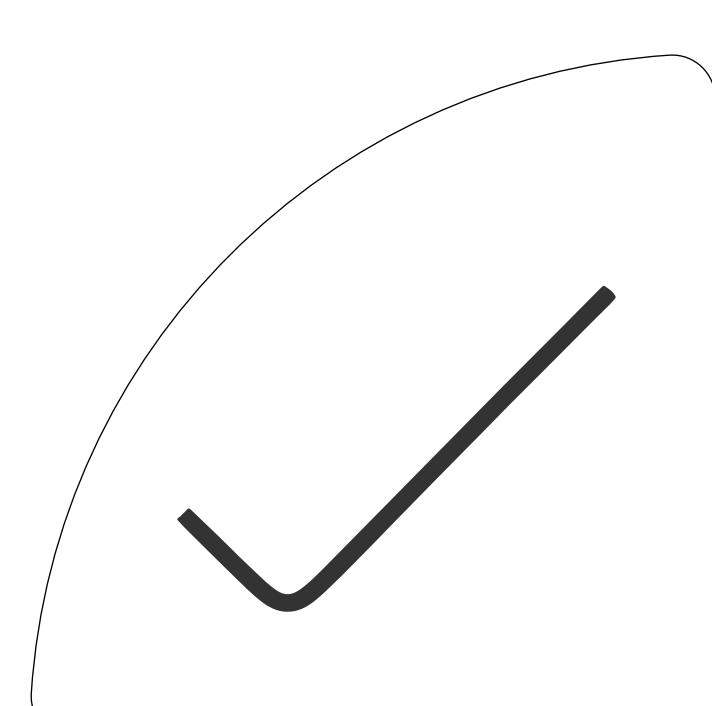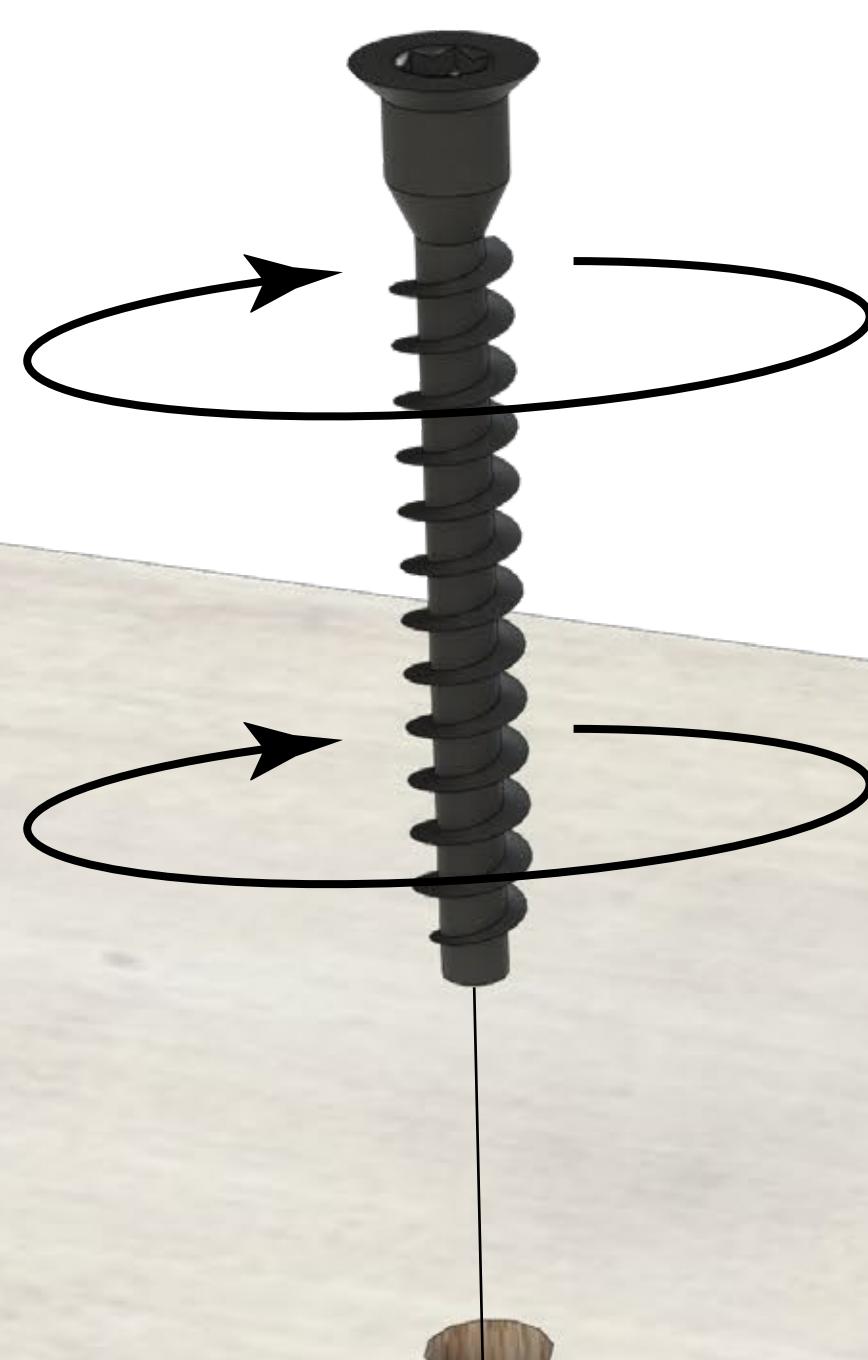




## Colocar tapa

Vincular **tapa escritorio** con Alzada mediante 3 tornillos confirmat Allen.

03

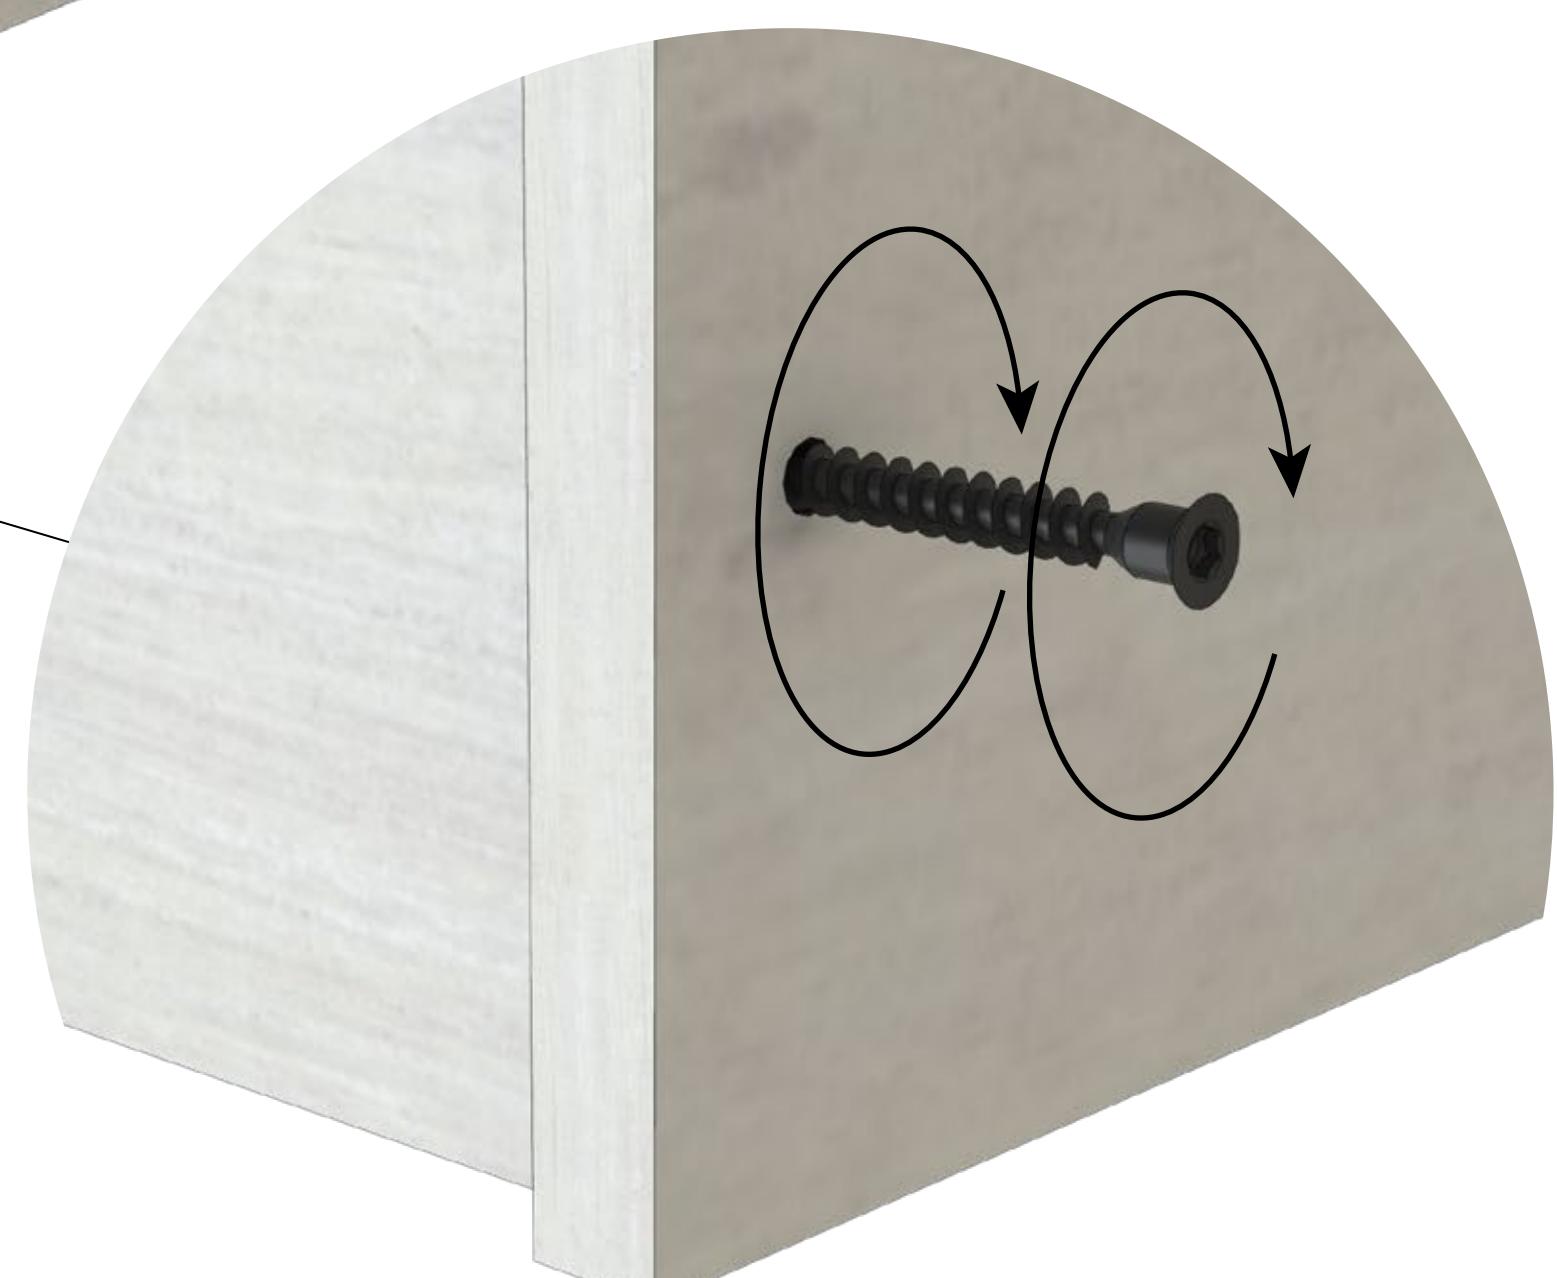



## Colocar pernos minifix

Colocar pernos minifix en las 5 perforaciones que están libres.

04




P8 Tapa escritorio  
1000x400



H3  
Perno Minifix


Atornillar hasta que haga tope!

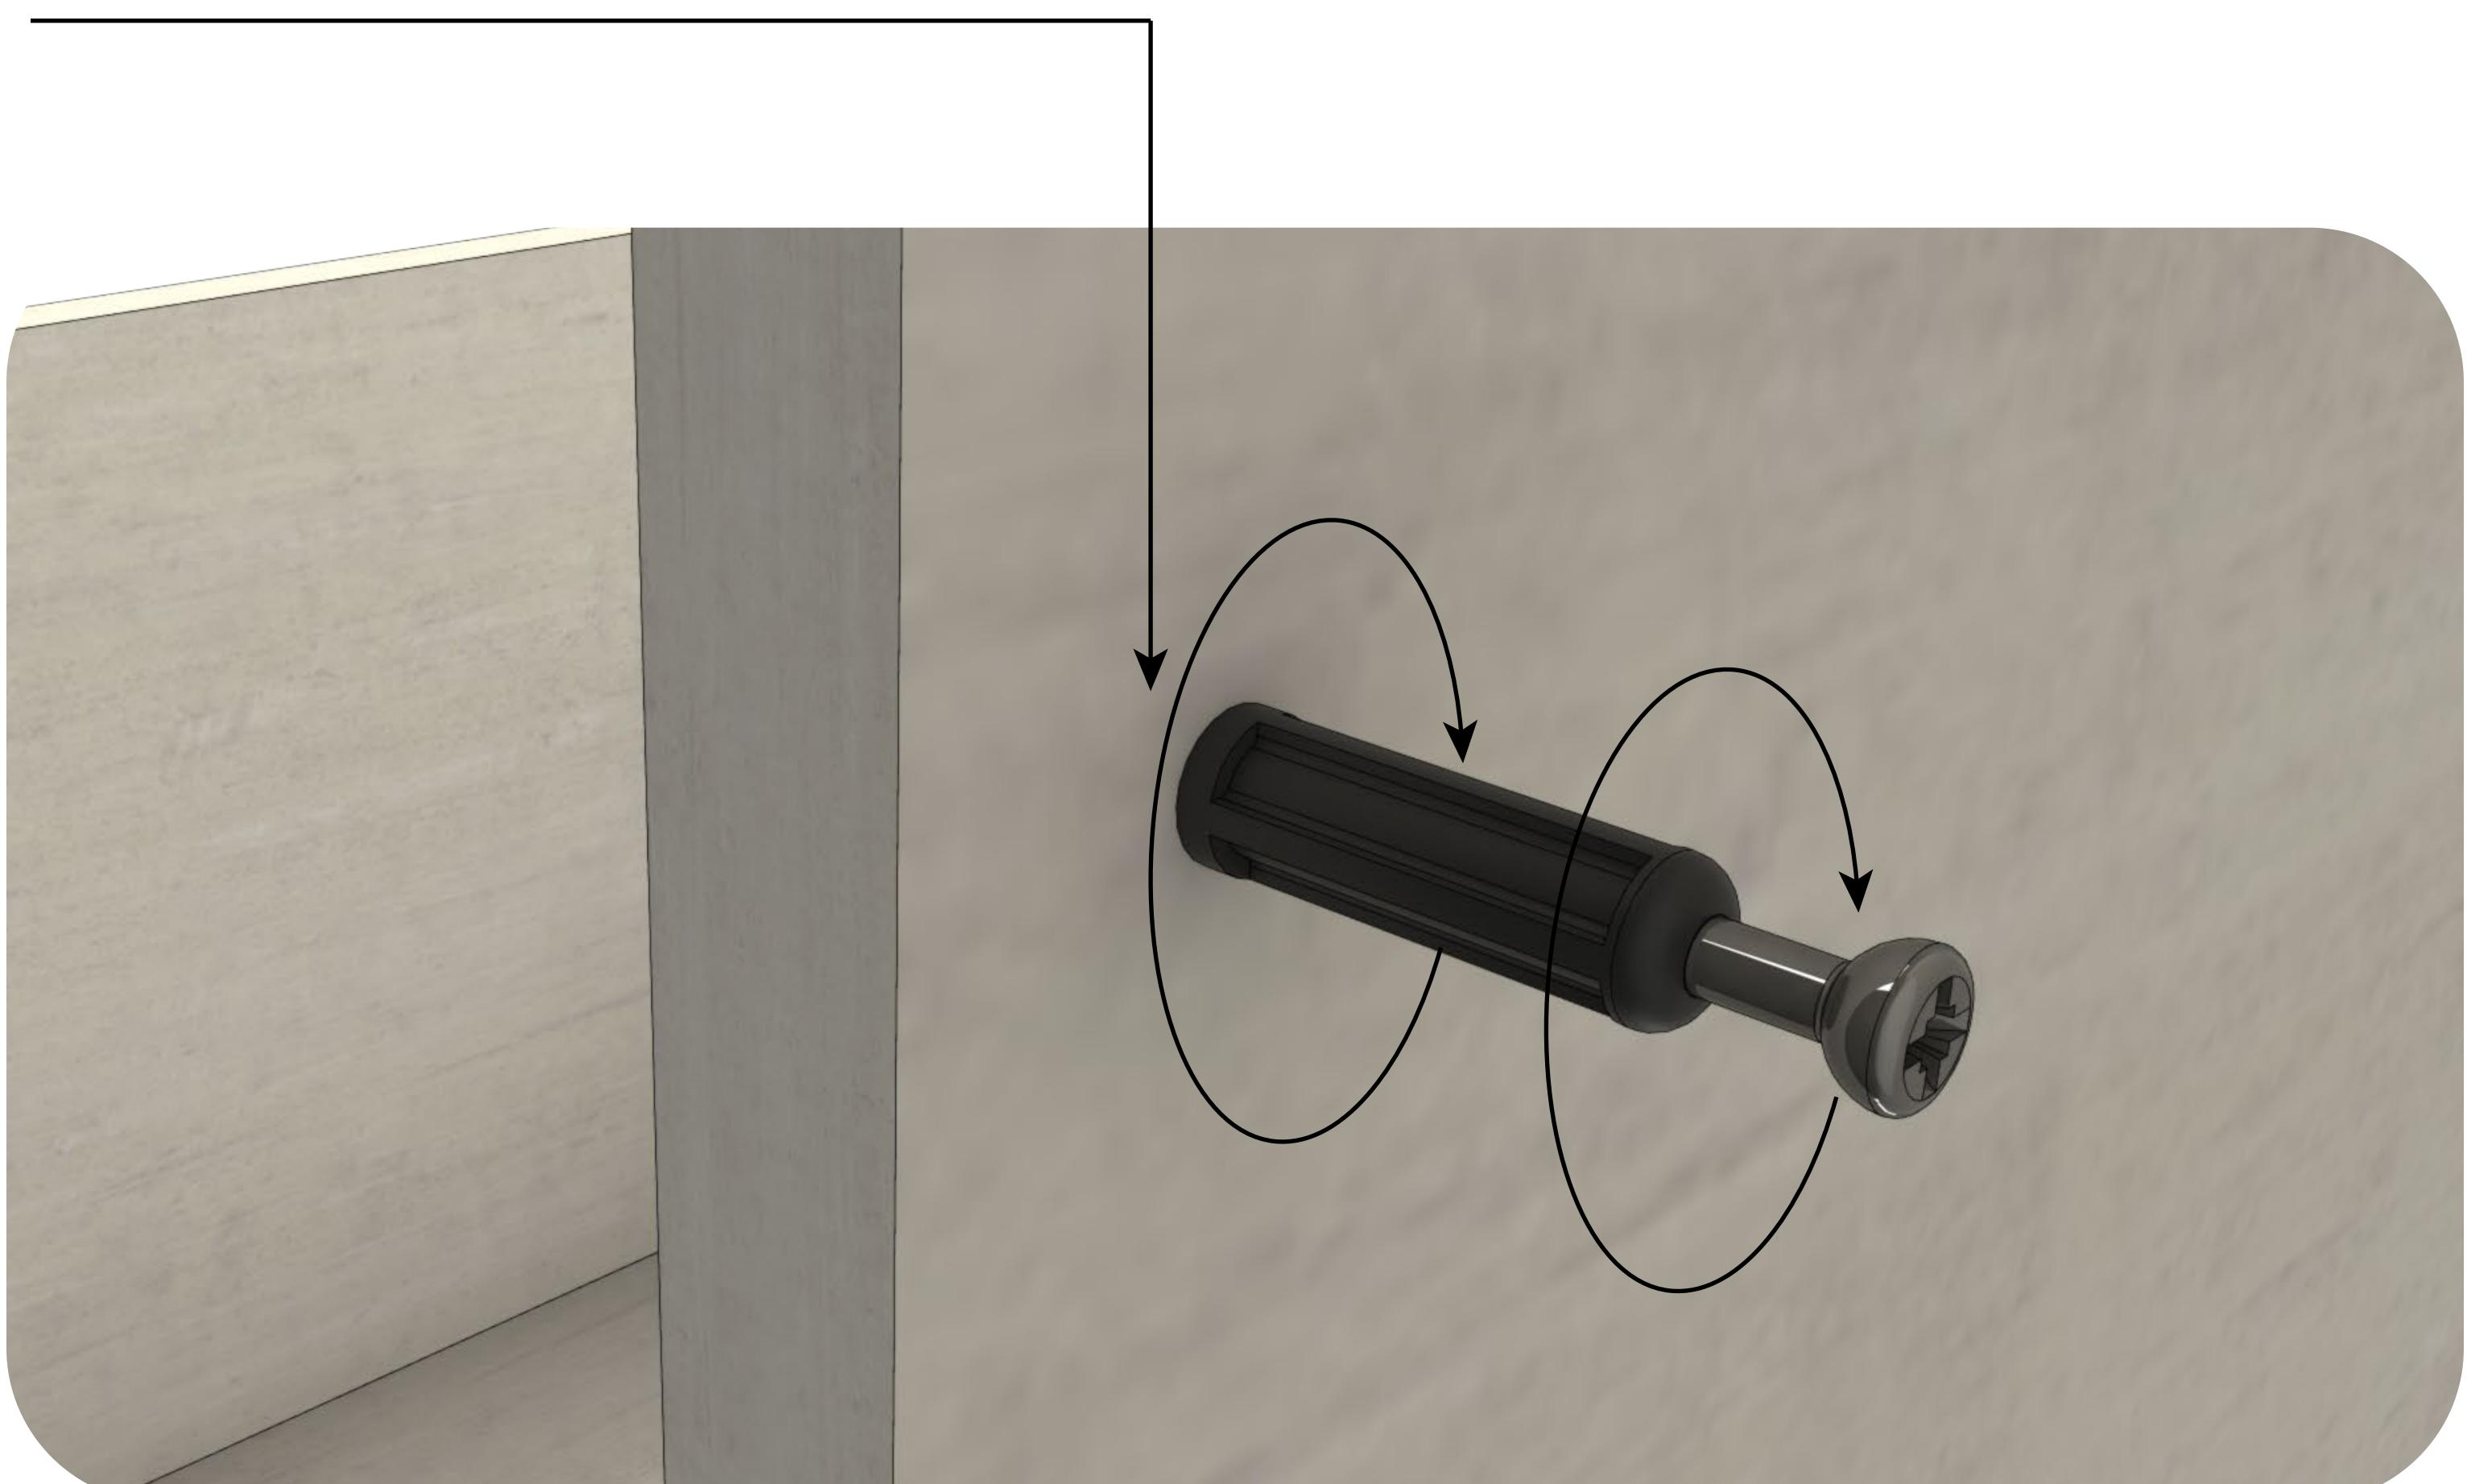

05

## Estructura inferior

Vincular costados inferiores mediante faja y colocar 4 casoletas minifix.

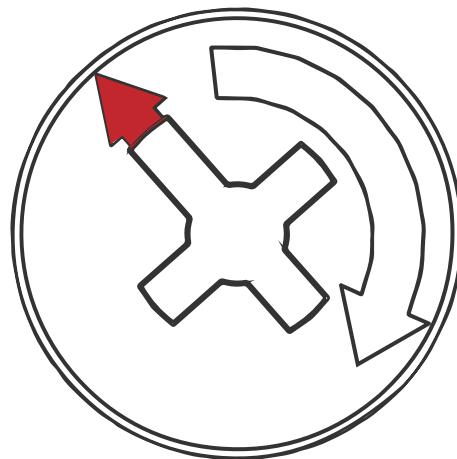

Colocar a presión **casoleta minifix** con la flecha apuntando hacia la perforación.



**H4**  
Casoleta  
Minifix



**H1**  
Tornillo  
6.3x50 allen

**P9 Costado Bajo - Parante**  
**740x400**

**P11 Faja escritorio**  
**690x210**

**P10 Costado Bajo - Izq**  
**740x400**



06


## Estructura inferior

Colocar 2 estantes CPU (Son iguales).  
Agregar casoleta minifix, y clavar 6 bases  
plásticas redondas.



**H4**  
Casoleta  
Minifix

### Casoleta minifix

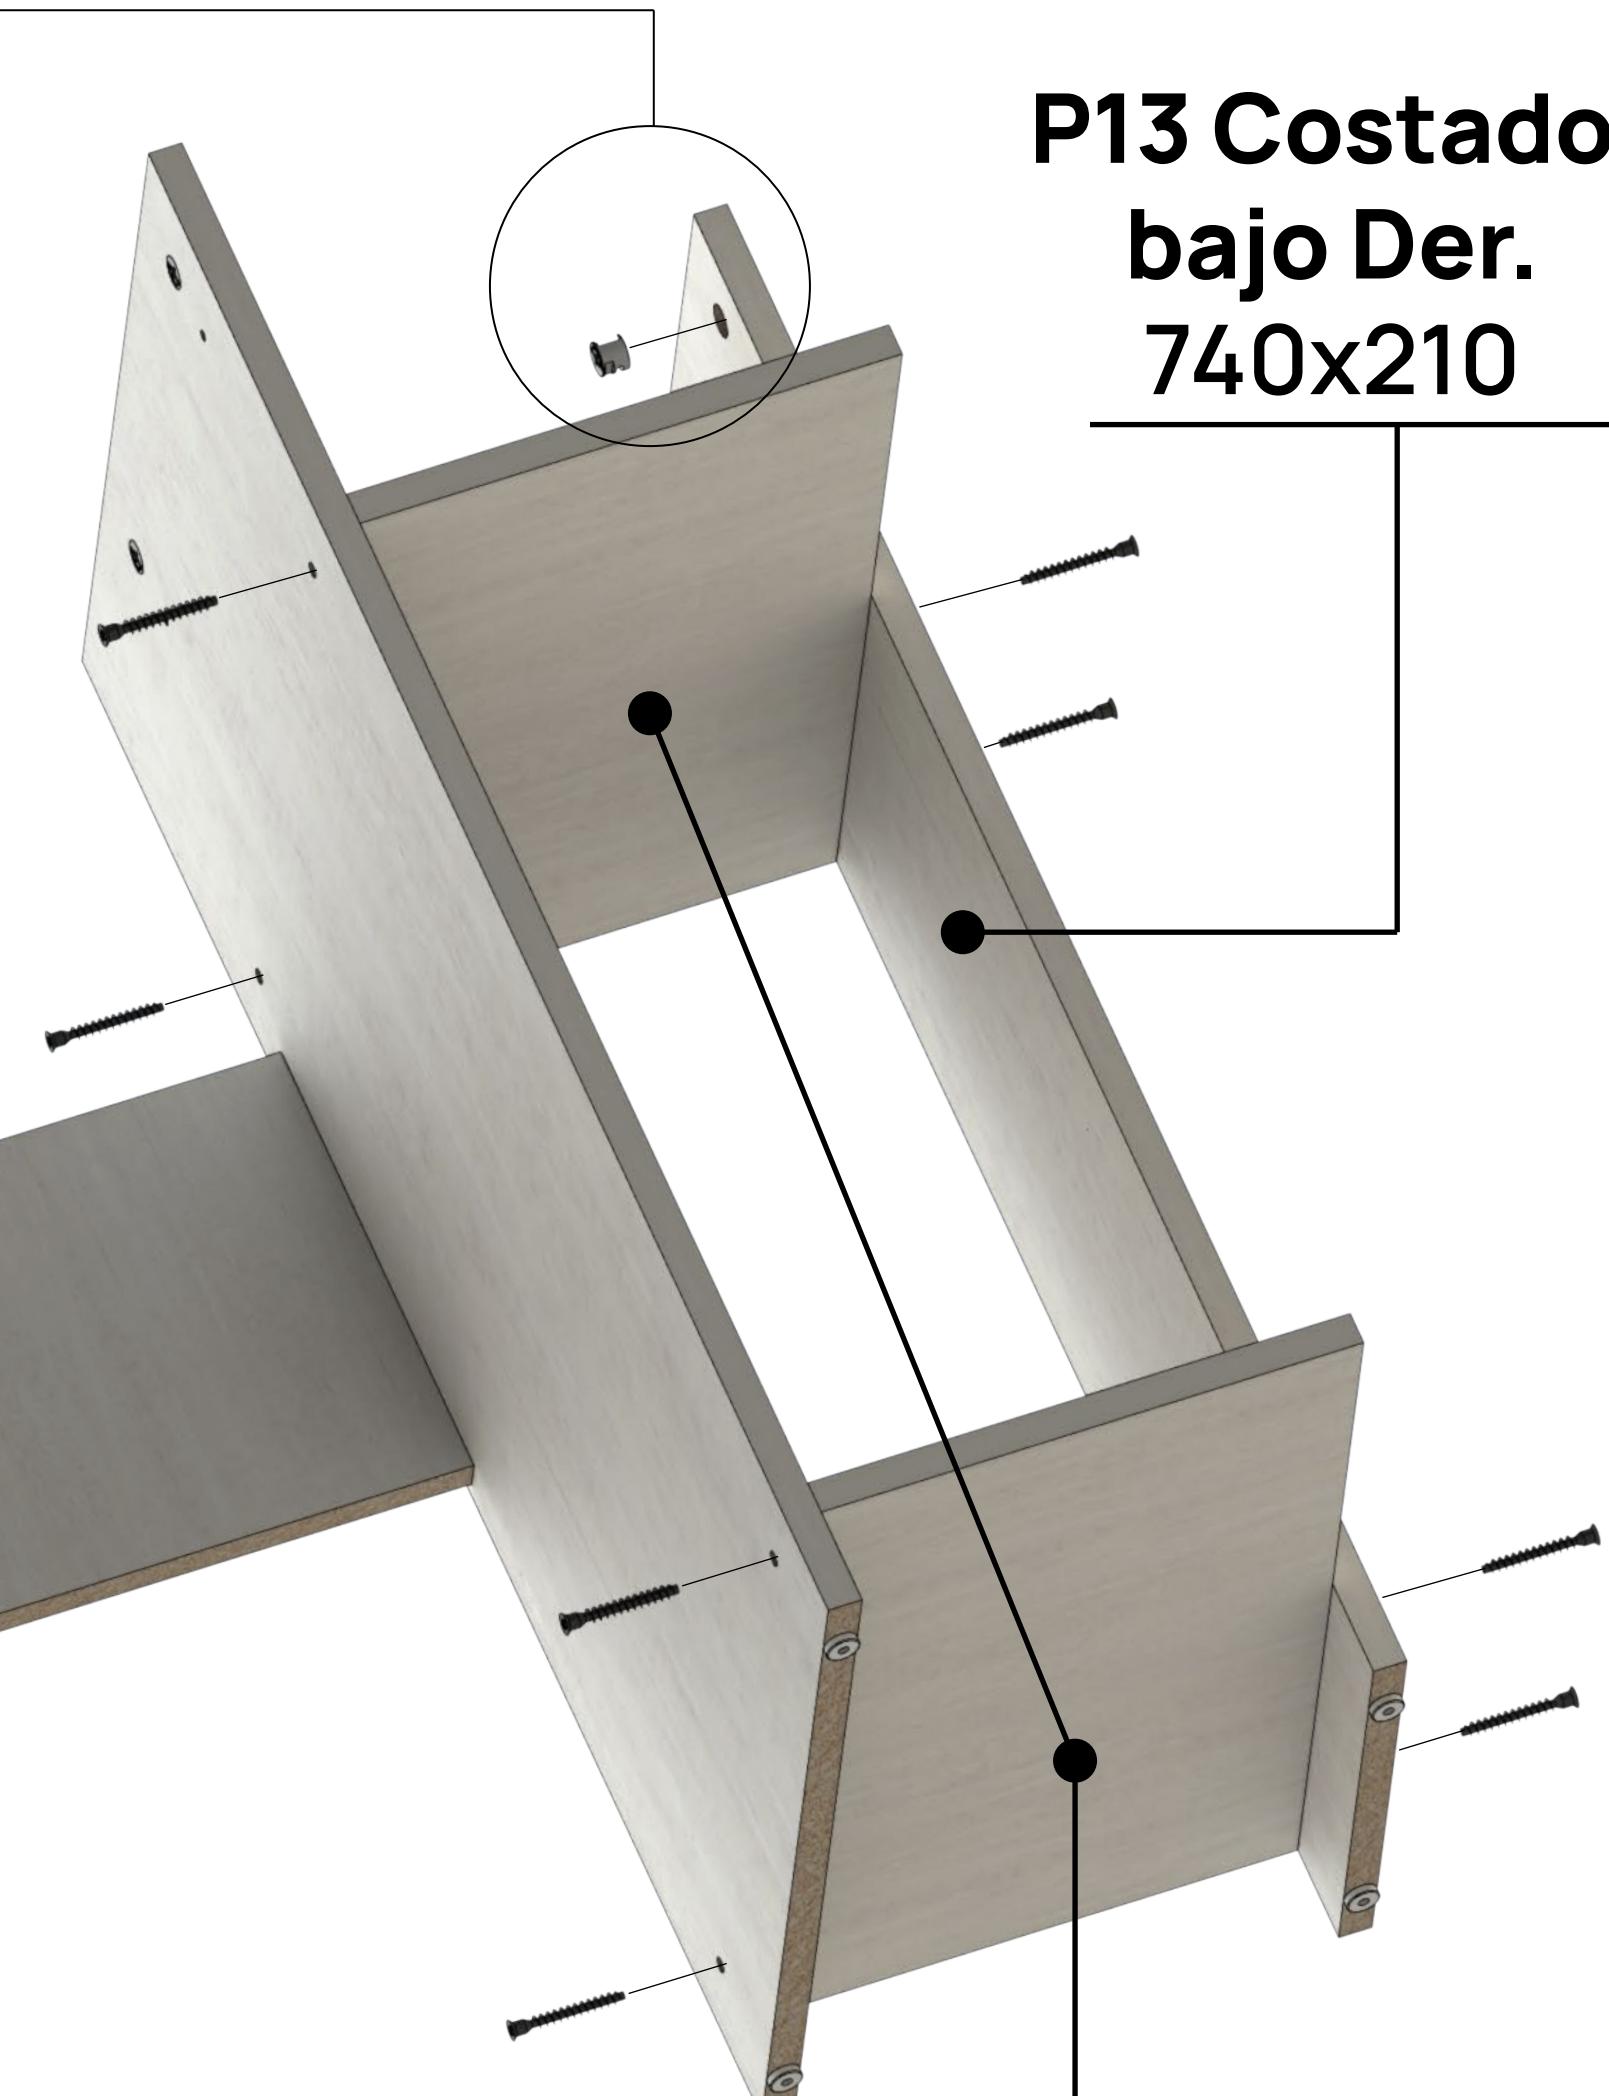

**P12 Estante CPU**  
**400x240**



**H5**  
Base plástica  
redonda



**H6**  
Clavo 8x20



Martillar hasta  
que el clavo se  
oculte en su  
totalidad, para  
evitar rayas en  
el piso!



07

## Colcar correderas

Posicionar 2 correderas en los costados.  
Ajustar tornillos en la posición que indica  
la vista detalle.



Mantener casoletas con  
la flecha apuntando hacia la  
perforación, para facilitar el siguiente paso!

### VISTA DETALLE







## Vincular escritorio con alzada

Encayar pernos minifix en casoletas y **ajustar con un destornillador phillips girando 180°.**

08

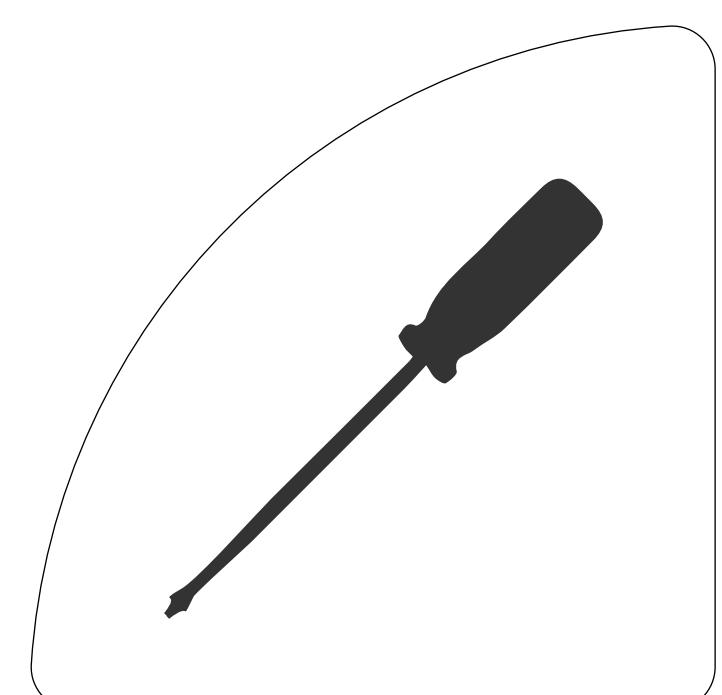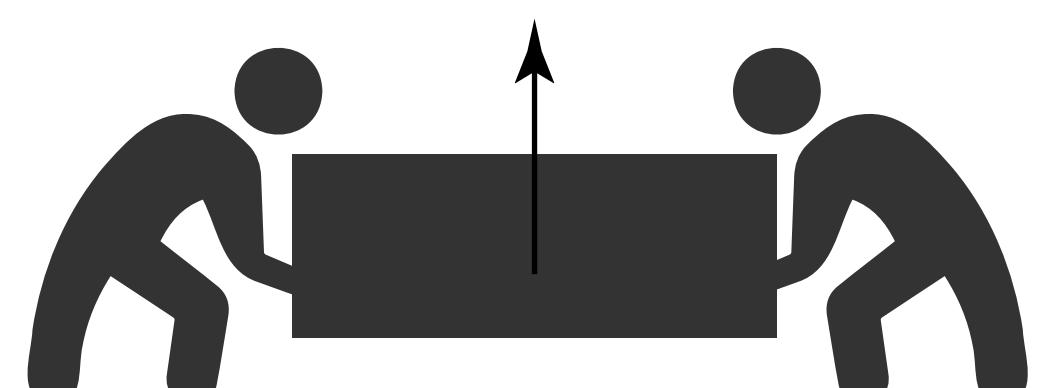


# Armar bandeja teclado

Colocar 2 correderas en bandeja. Cada corredera está vinculada con 3 tornillos.  
La bandeja no lleva perforación.

## PARTE INFERIOR

Posición rueda

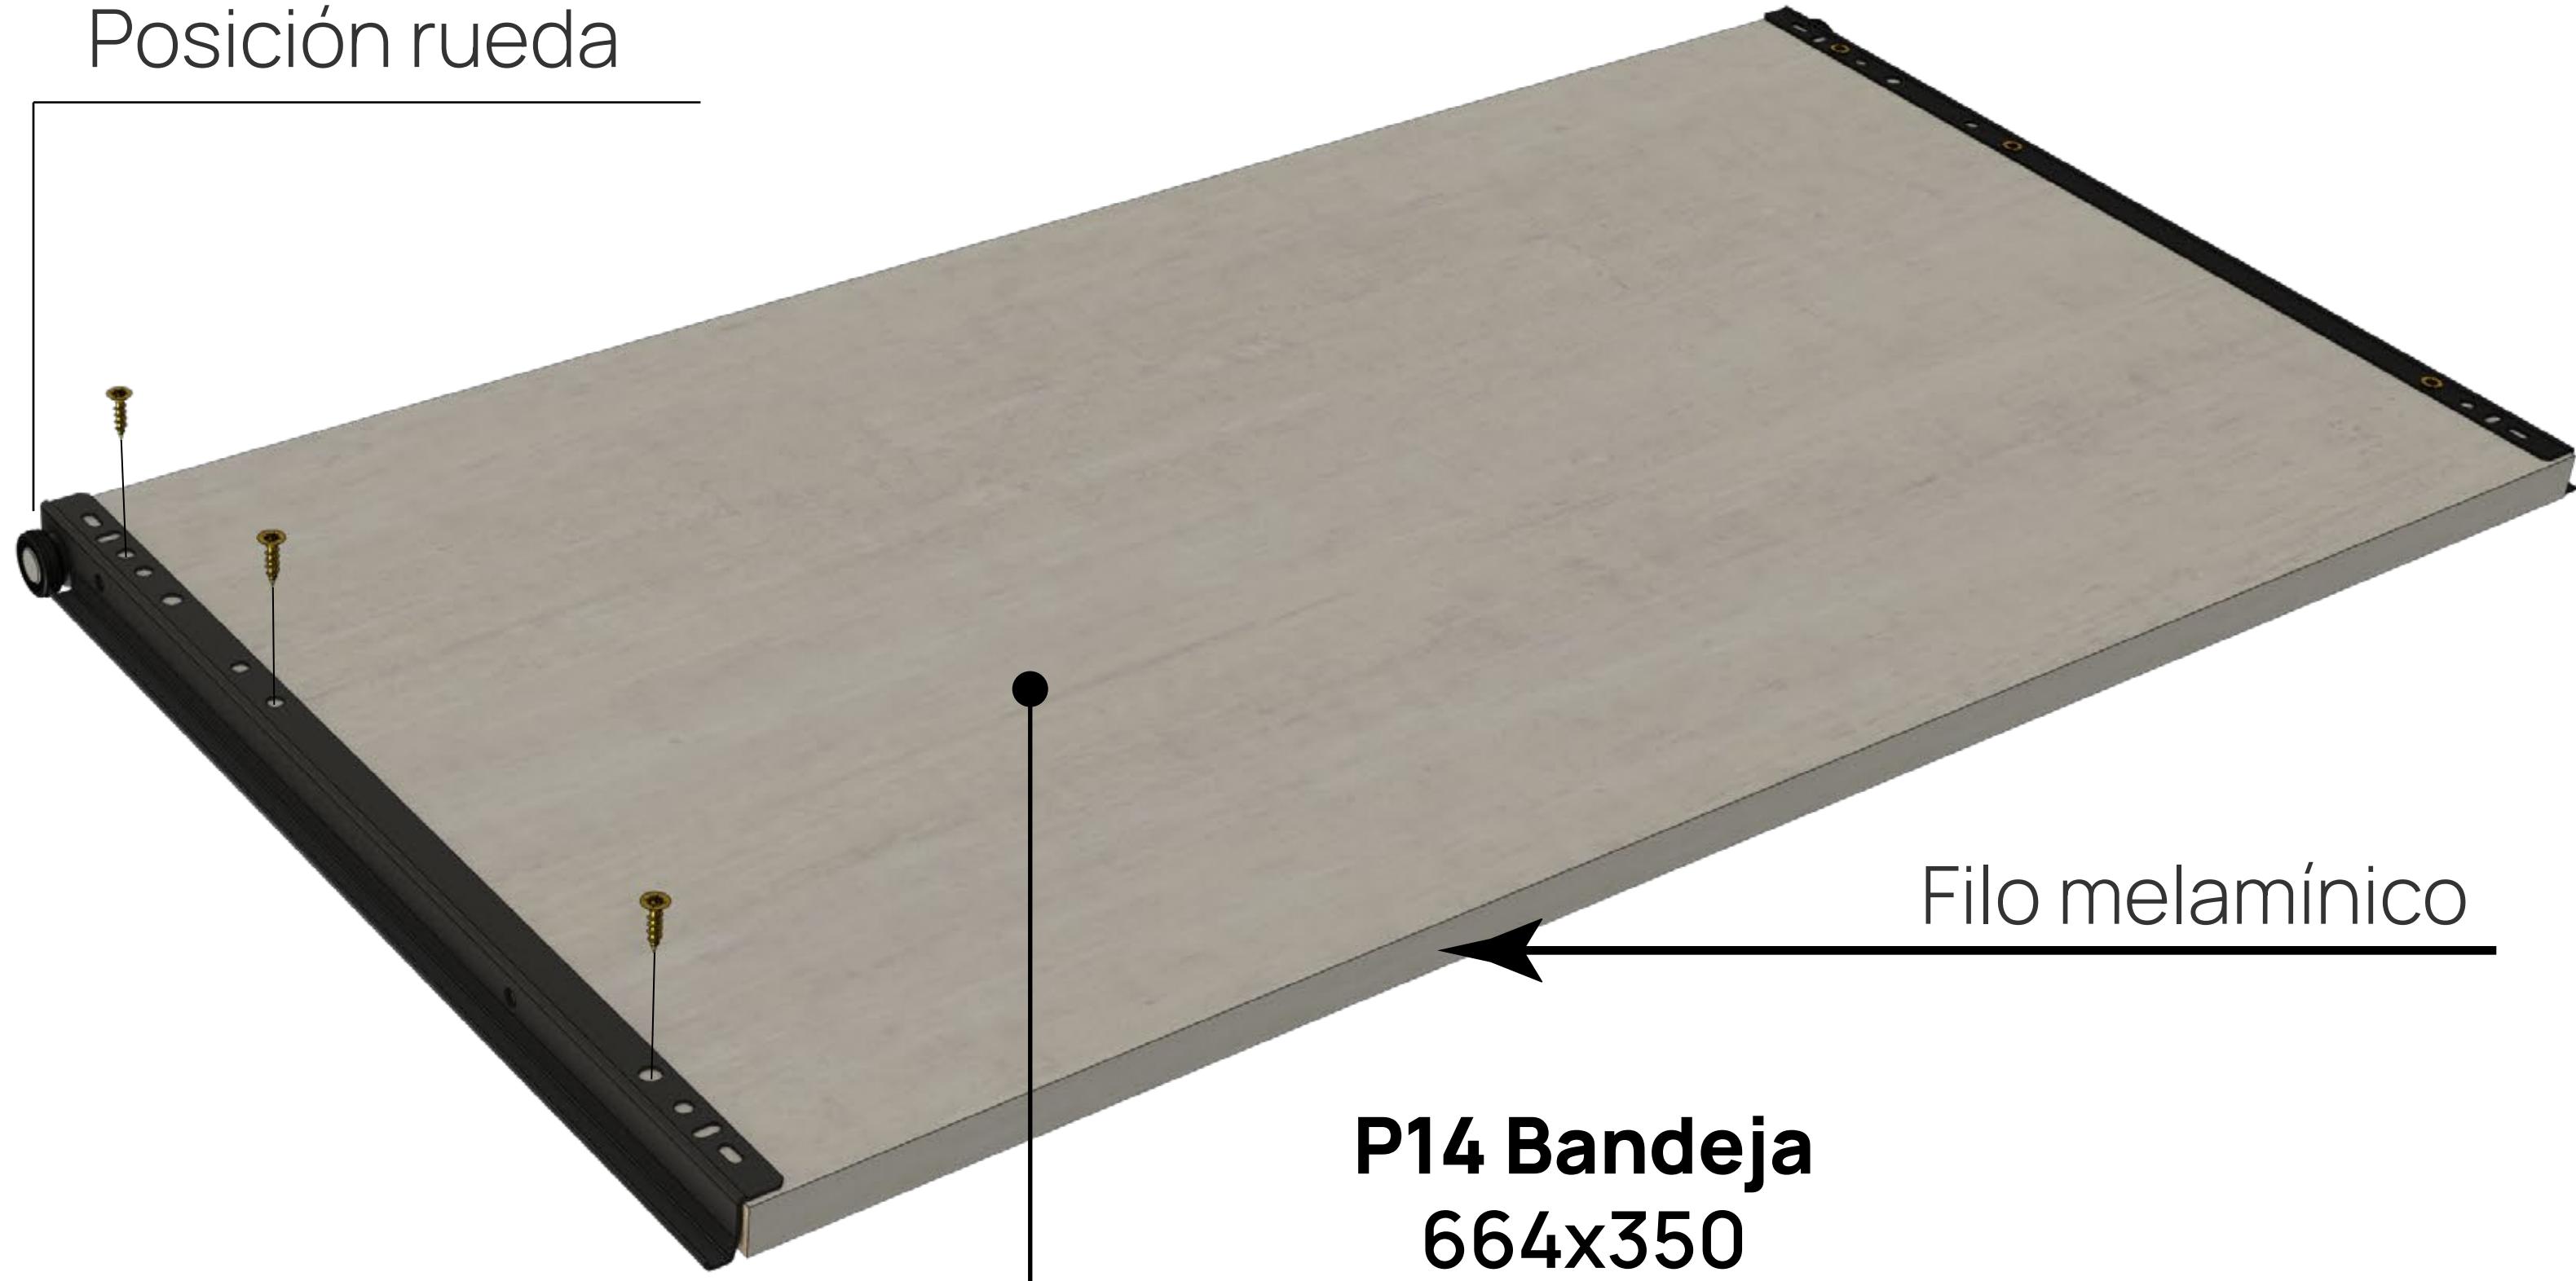


**H9**  
Tornillo 3.5x15



**H7**  
Corredera Z

**Posicionar las correderas y perforar con los tornillos.**

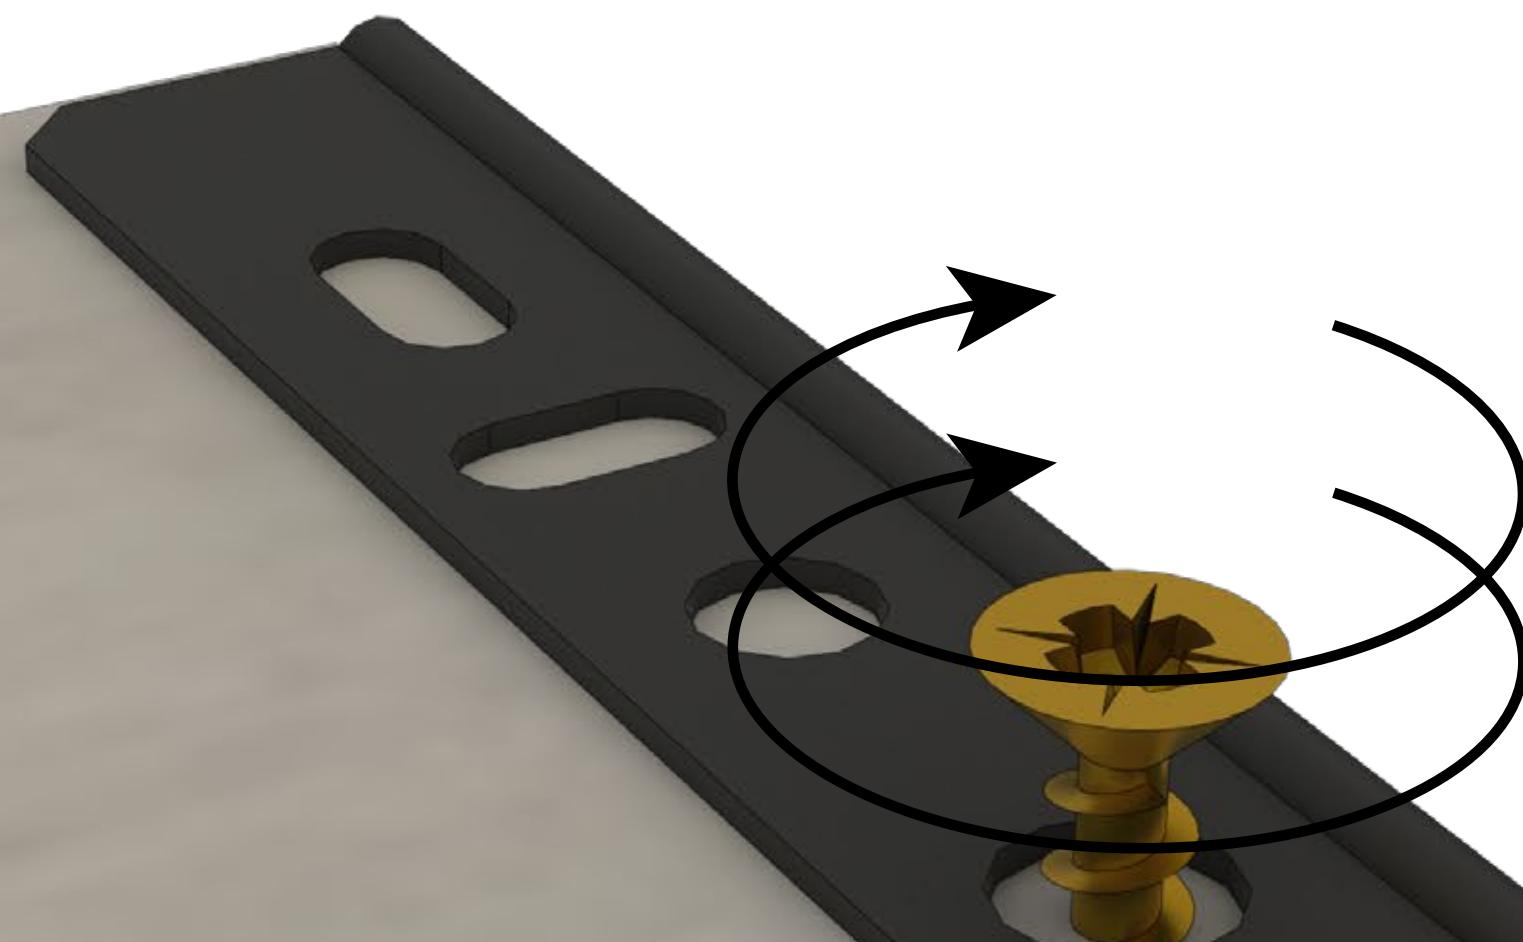




# Colocar bandeja

Deslizar bandeja tal como indica el gráfico.


10



CORREDERA BANDEJA

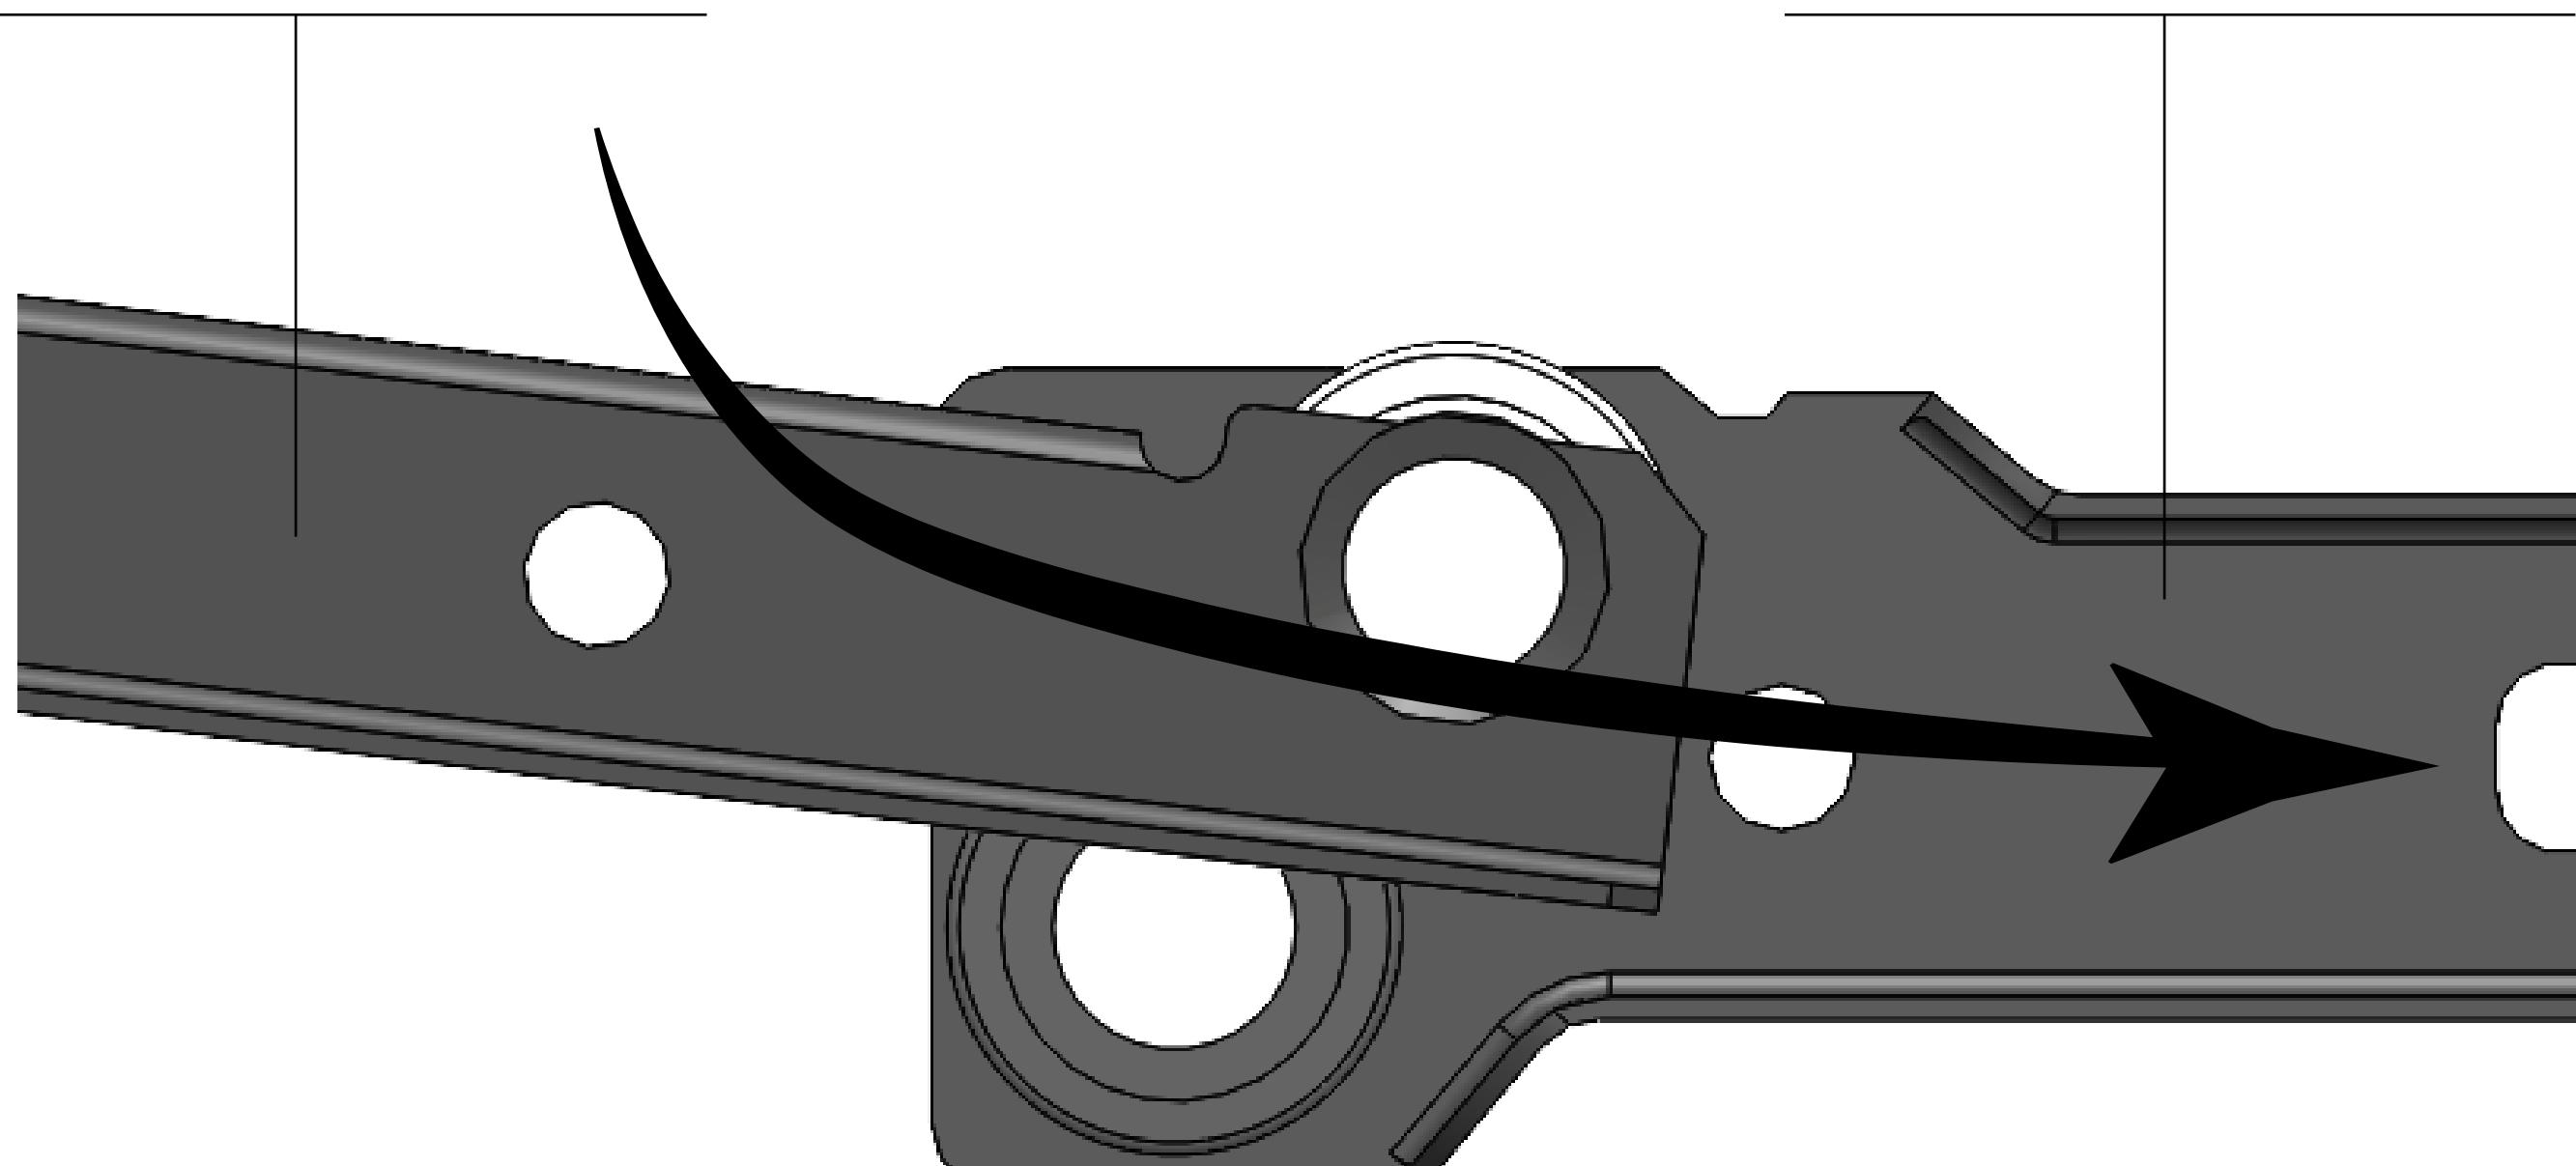

CORREDERA ESCRITORIO

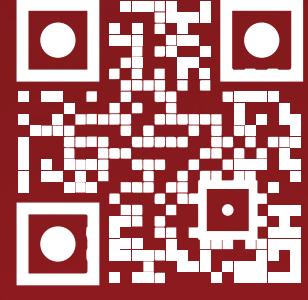

# Disfrutá tu escritorio!

