

MESA DE LUZ  
DAKAR  
ZERO

# Seguí los pasos

y armá tu  
mesa de luz



#ExperienciaMosconi

# Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

**P1**  
Costado  
Der  
540x356

**P2**  
Costado  
Izq  
540x356

**P3**  
Base  
354x344

**P4**  
Techo  
382x373

**P5**  
Fondo  
369x177

**P6**  
Frente cajón 370x154

**P7**  
Laterales de cajón  
353x110

**P8** Contrafrente  
de cajón 294x99

**P9** Fondo de  
cajón 358x313

# Herrajes



**H1**

Tornillo  
variante 6x8

**4 ud.**

**H2**

Tarugo  
6x30

**12 ud.**

**H3**


Corredera Z

**1 ud.**

**H4**

Tornillo confirmat  
6.30x50

**4 ud.**

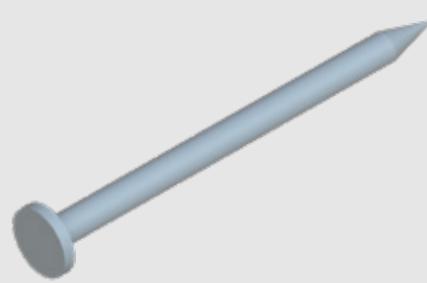

**H5**

Clavo

**1 bolsa**

**H6**

Base plástica  
redonda

**4 ud.**

**H7**




Tornillo 3.5x30

**4 ud.**

**H8**

Escuadra plástica

**2 ud.**

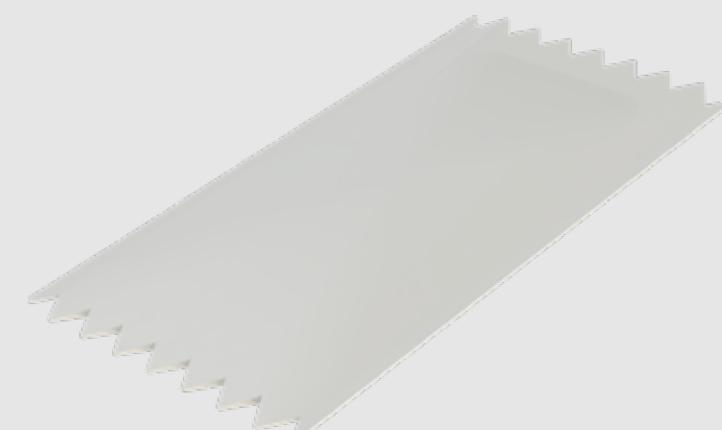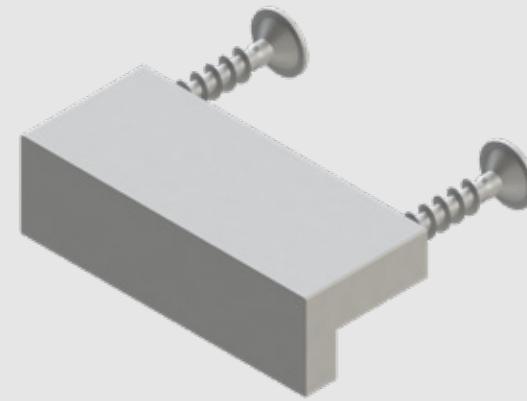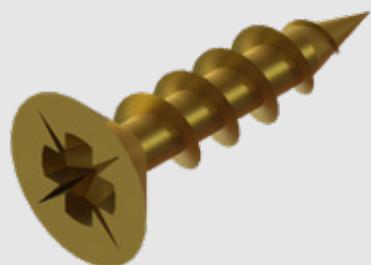

**H9**

Tornillo  
3.5x15

**8 ud.**

**H10**

Tirador  
Bigfer  
+tornillos


**1 ud.**

**H11**


Sachet cola  
10 grs.

**2 ud.**


# ¿Qué herramientas necesito?

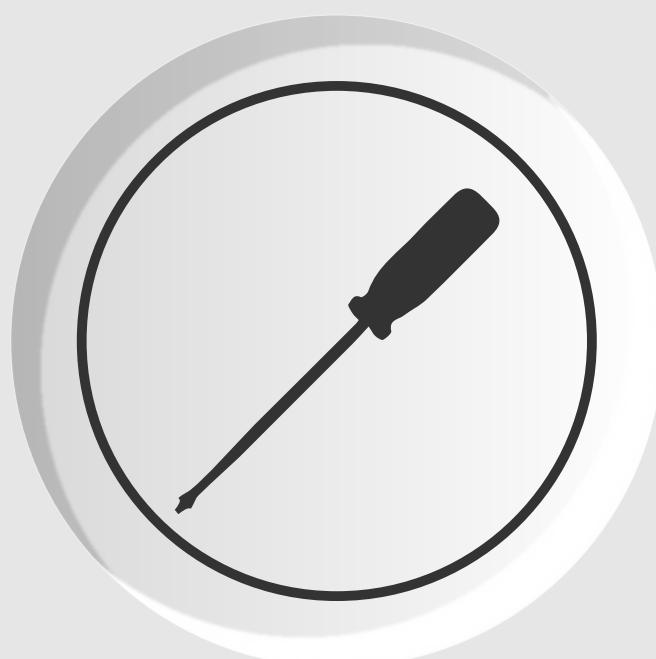

Para cuidar las piezas,  
armá la mesa de luz sobre la caja.

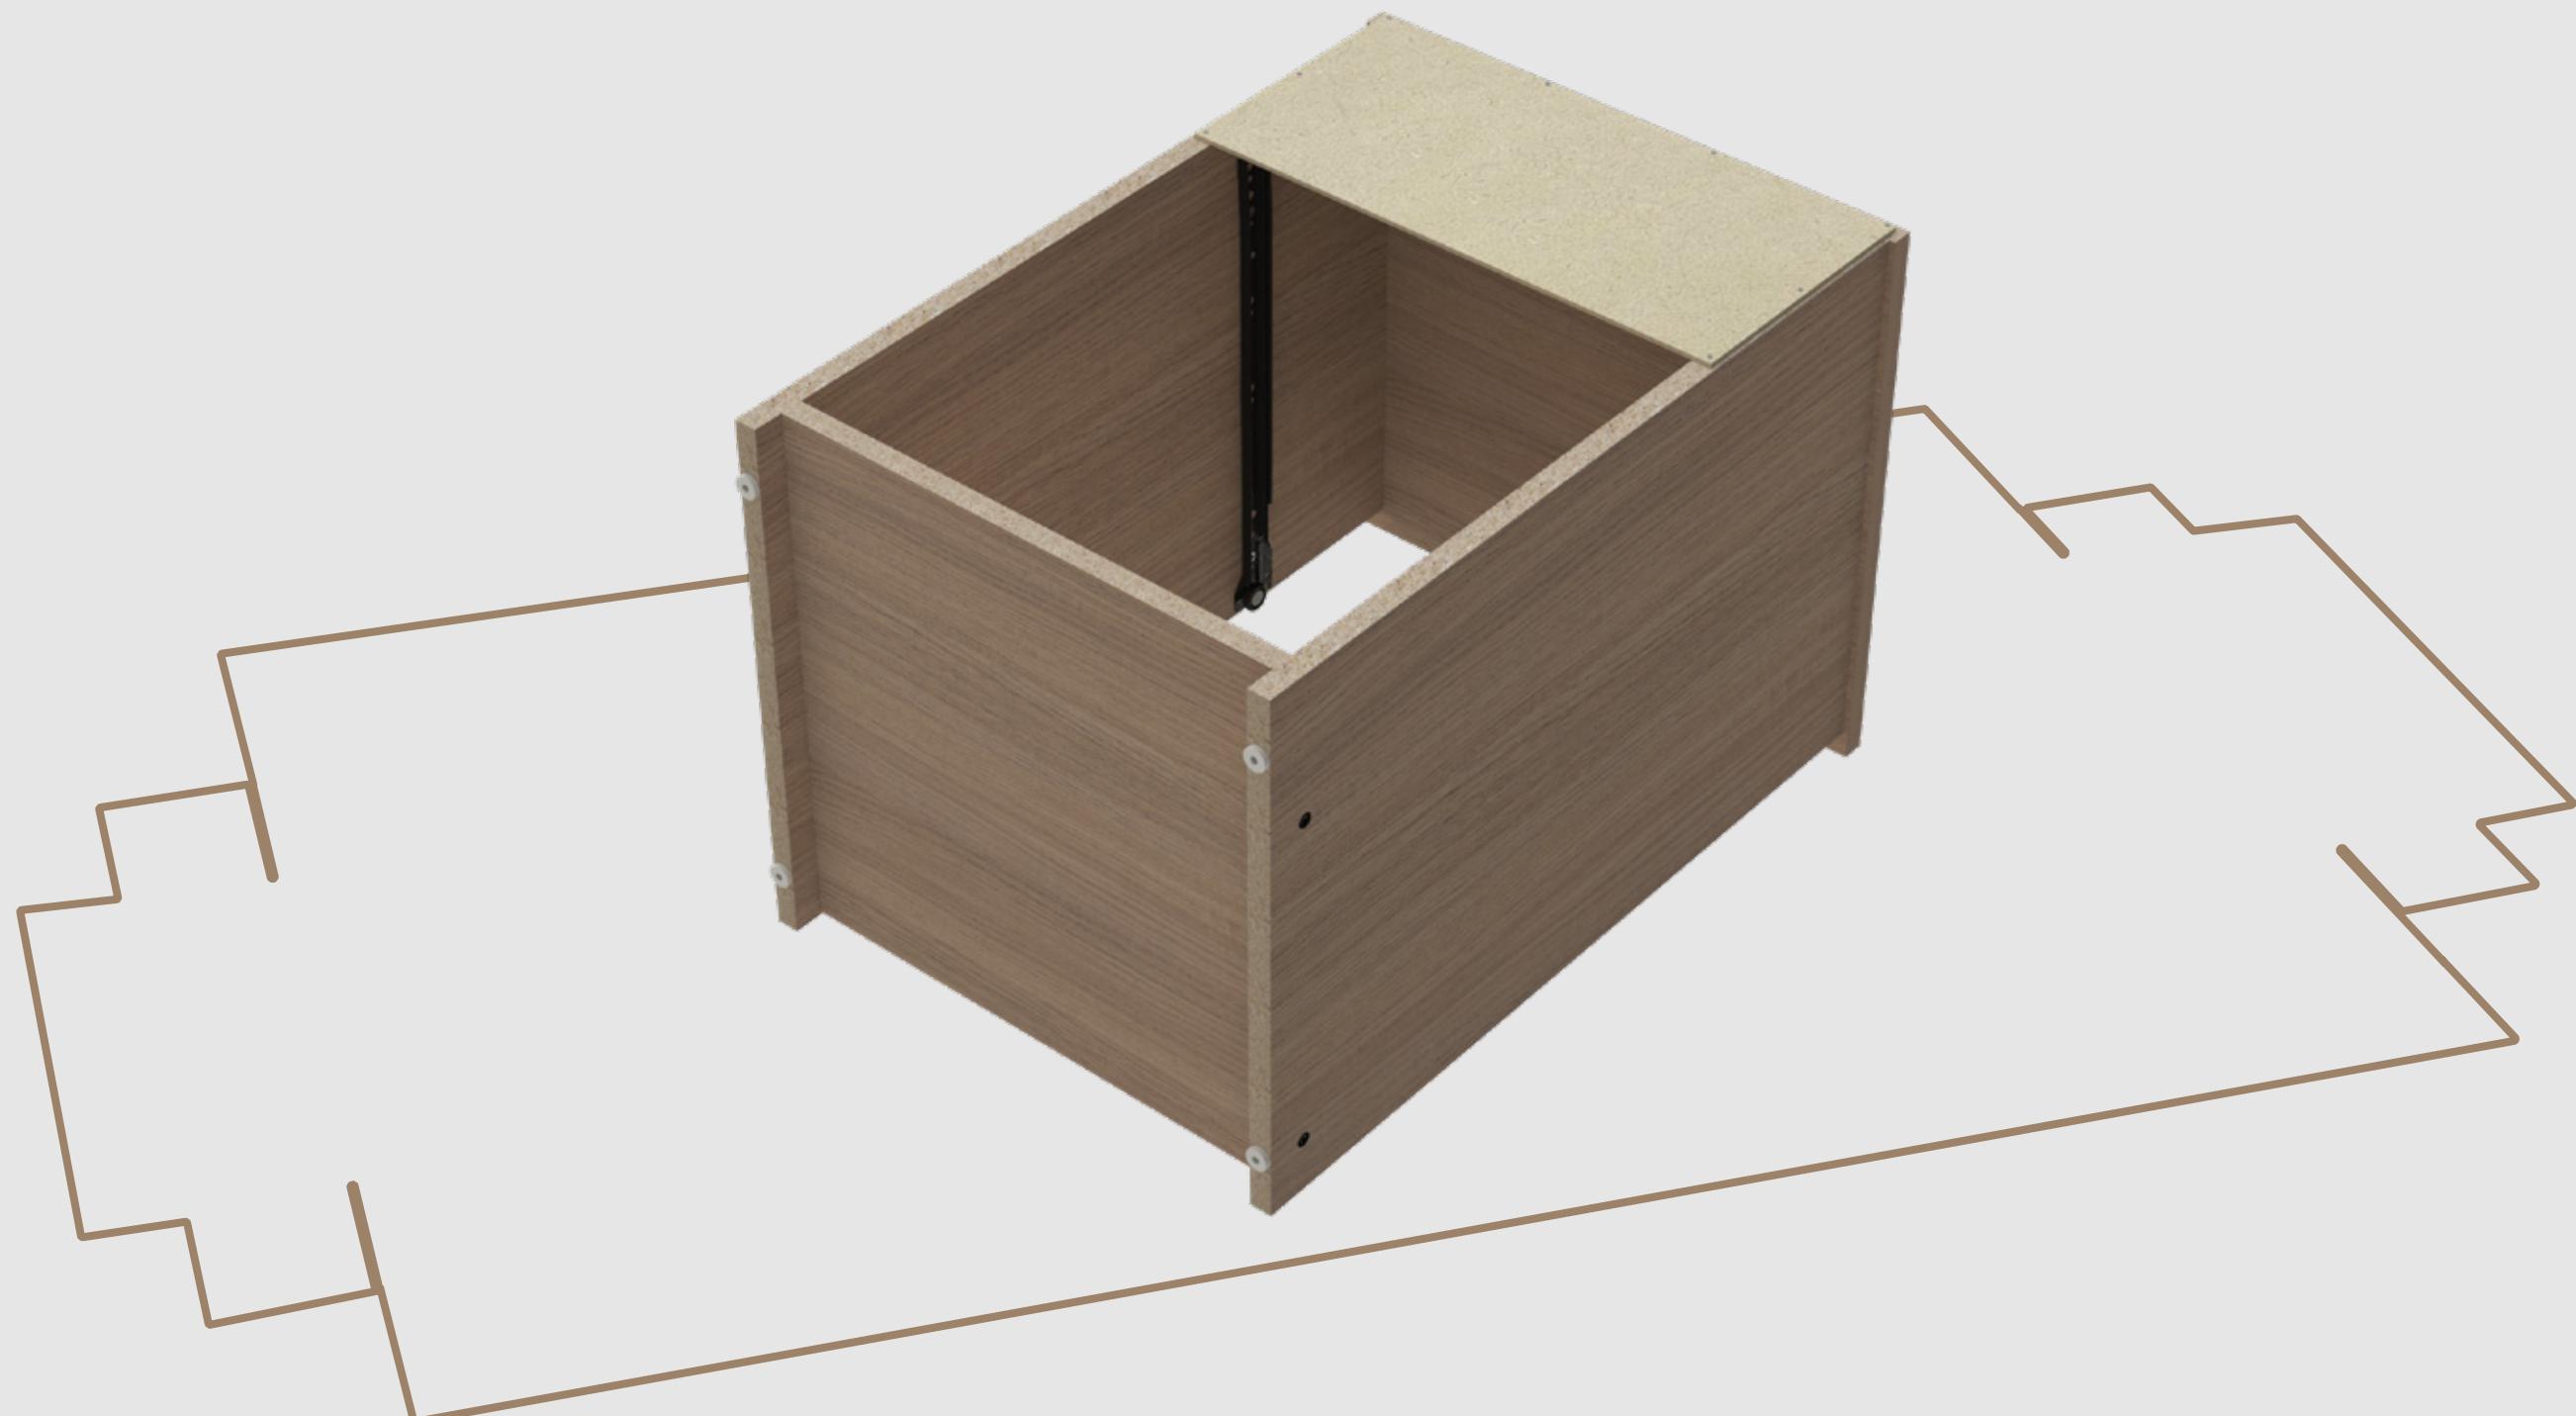

¡Recordá encolar las  
perforaciones donde van tarugos!

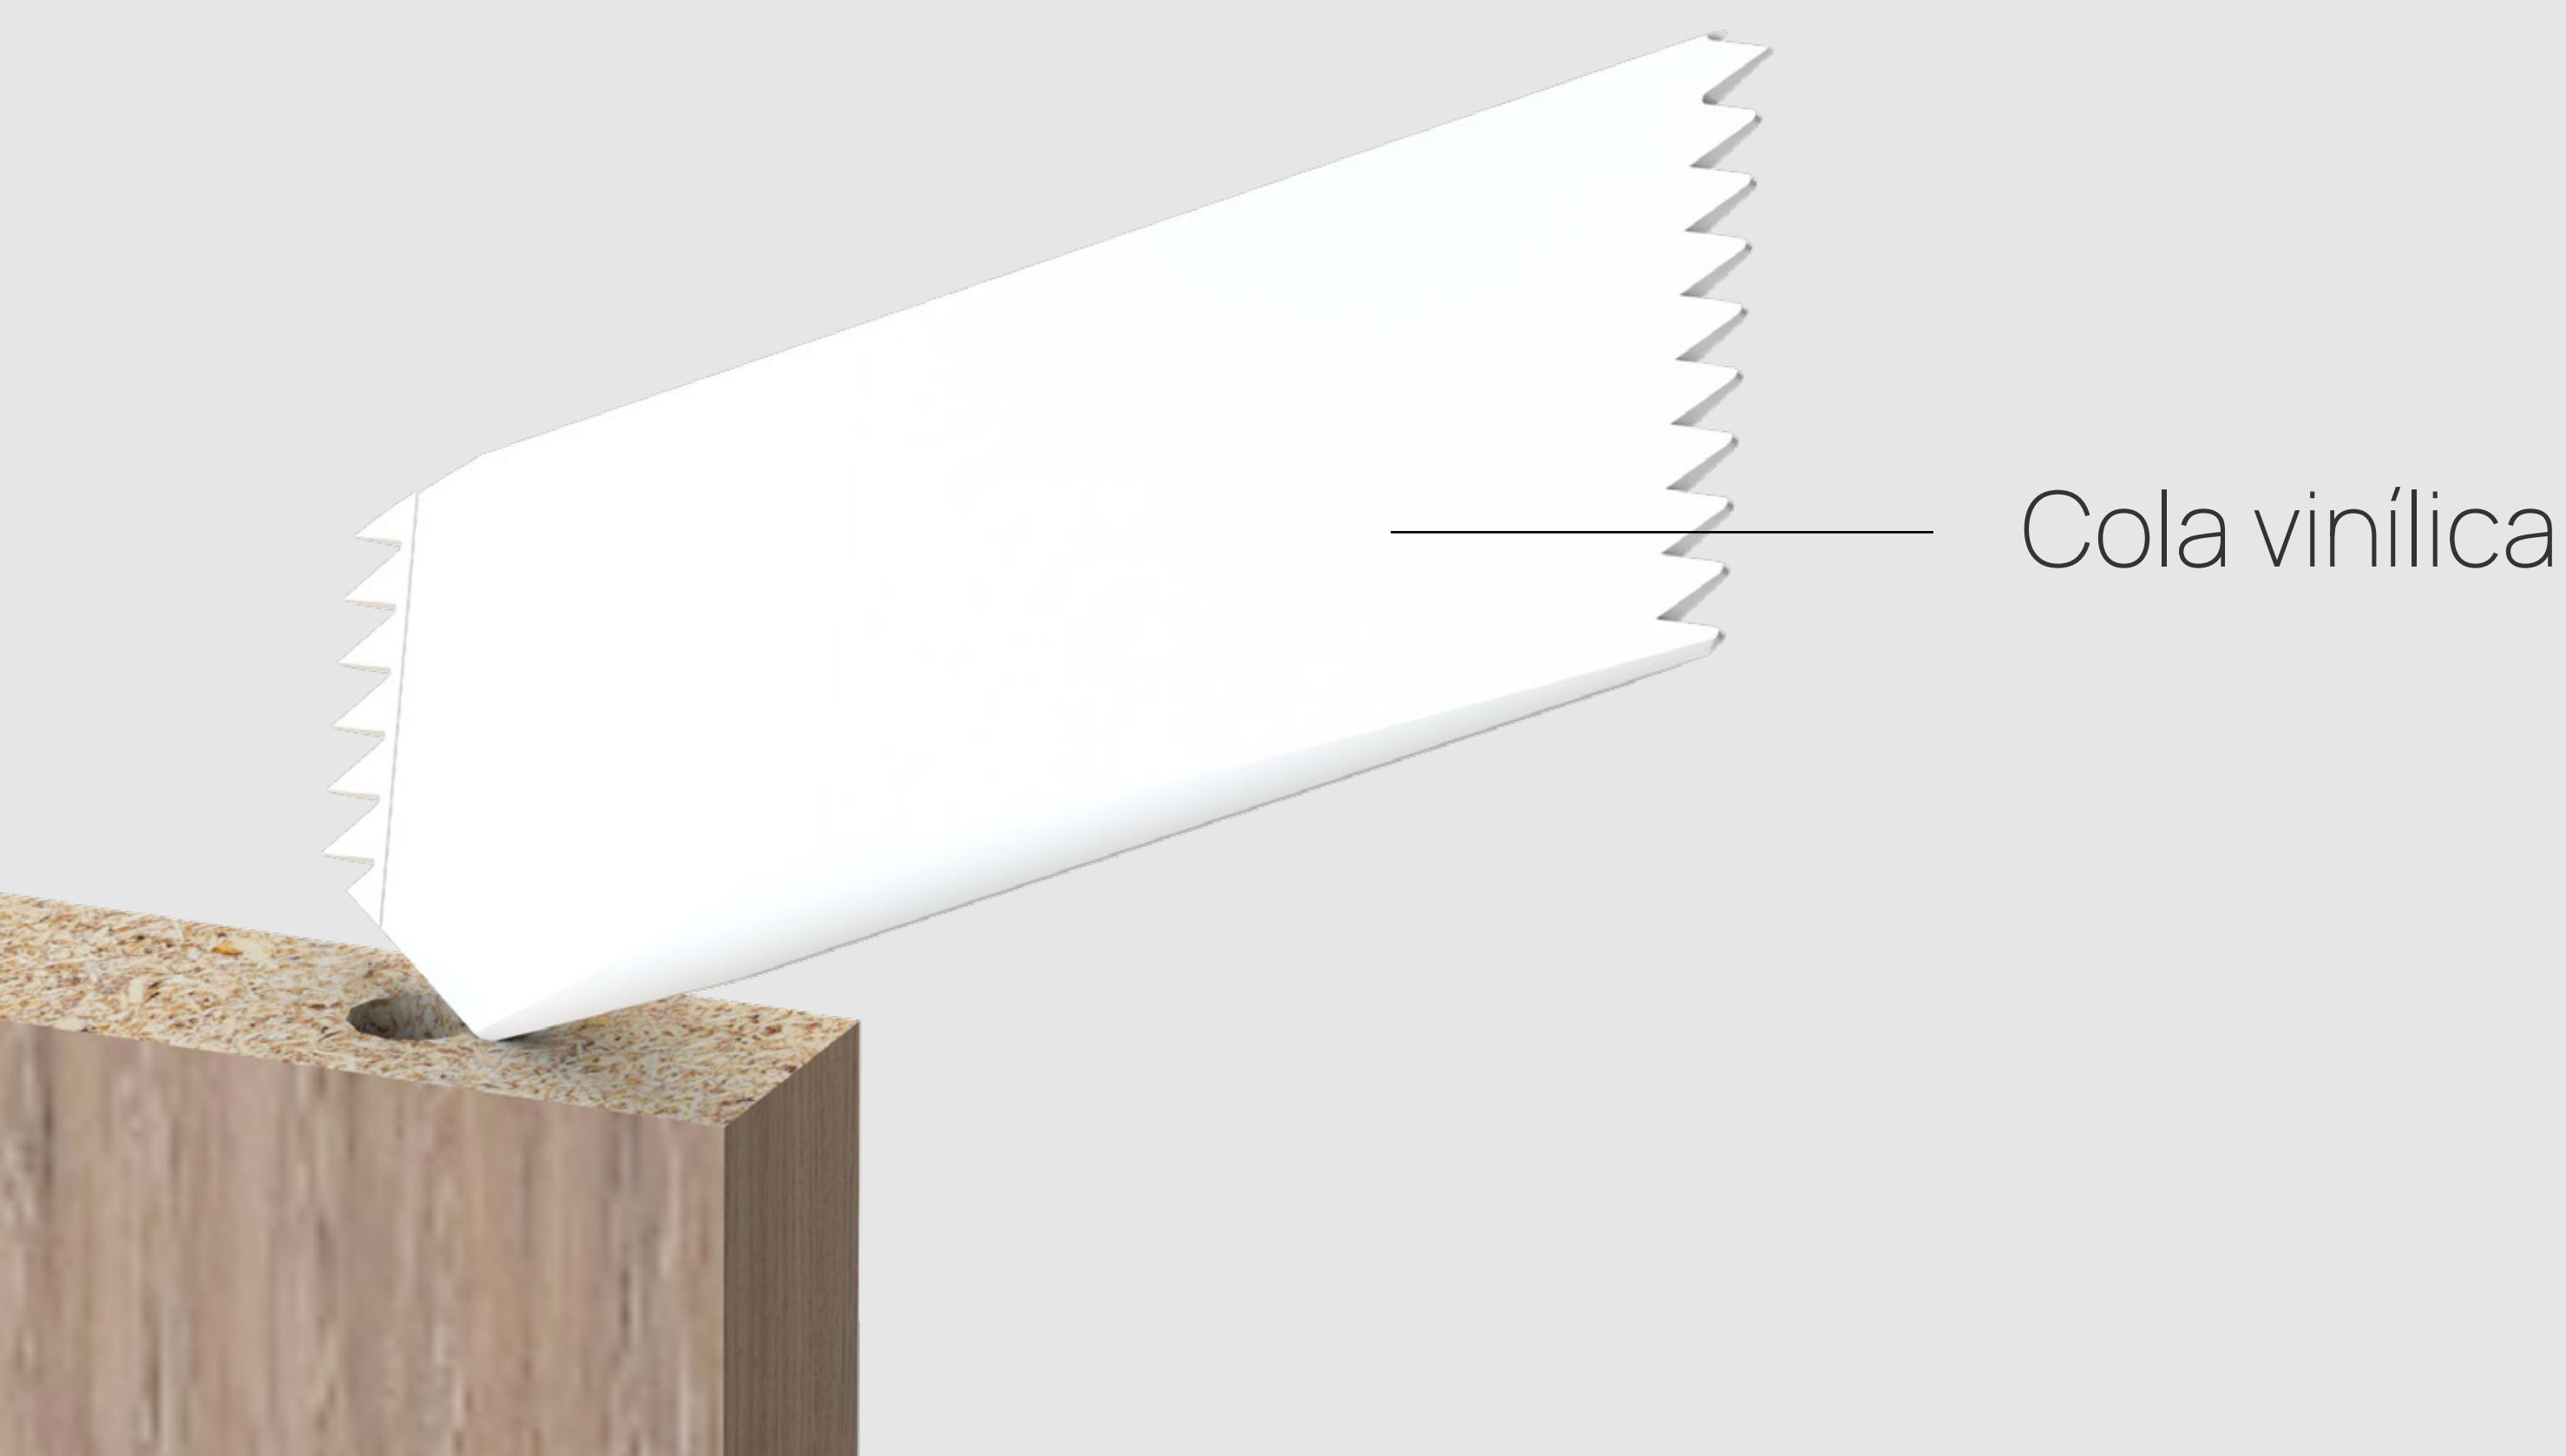



# Colocar correderas y tarugos


Colocar en cada costado 3 tarugos  
y correderas con 2 tornillos varianta

01

P1

Costado

Der. 540x356

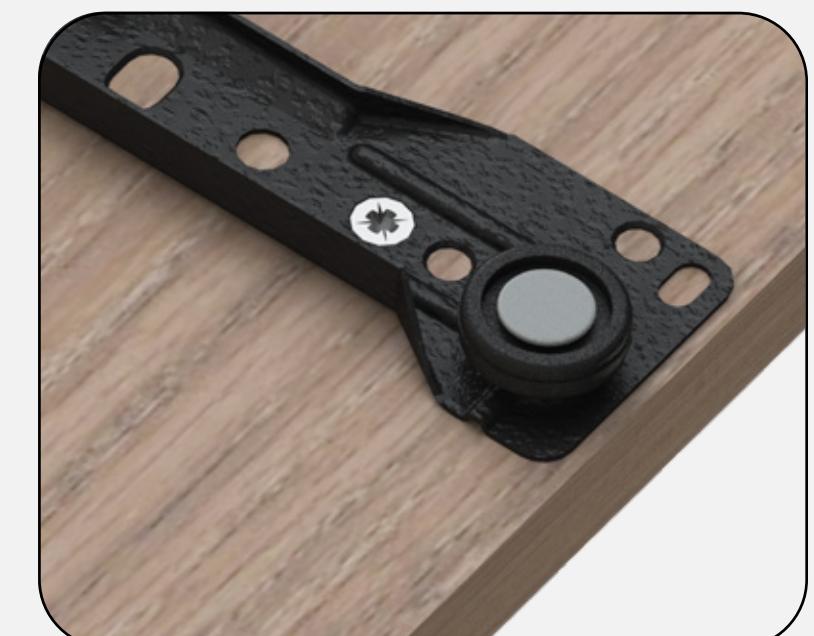

Canto  
melamina

Canto  
melamina



P2

Costado

Izq. 540x356



H11  
Sachet cola





H1 Varianta  
6x8



H2 Tarugo  
6x30

Canto melamina

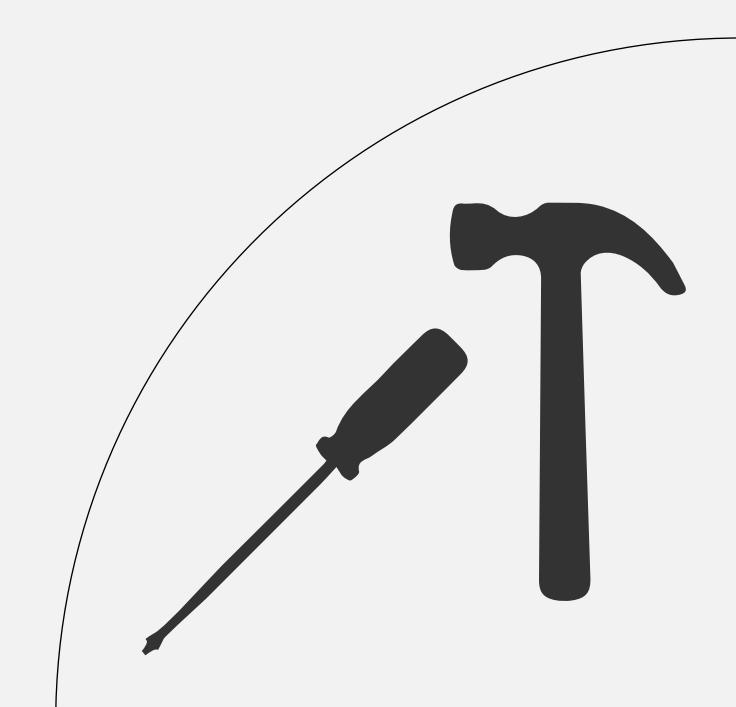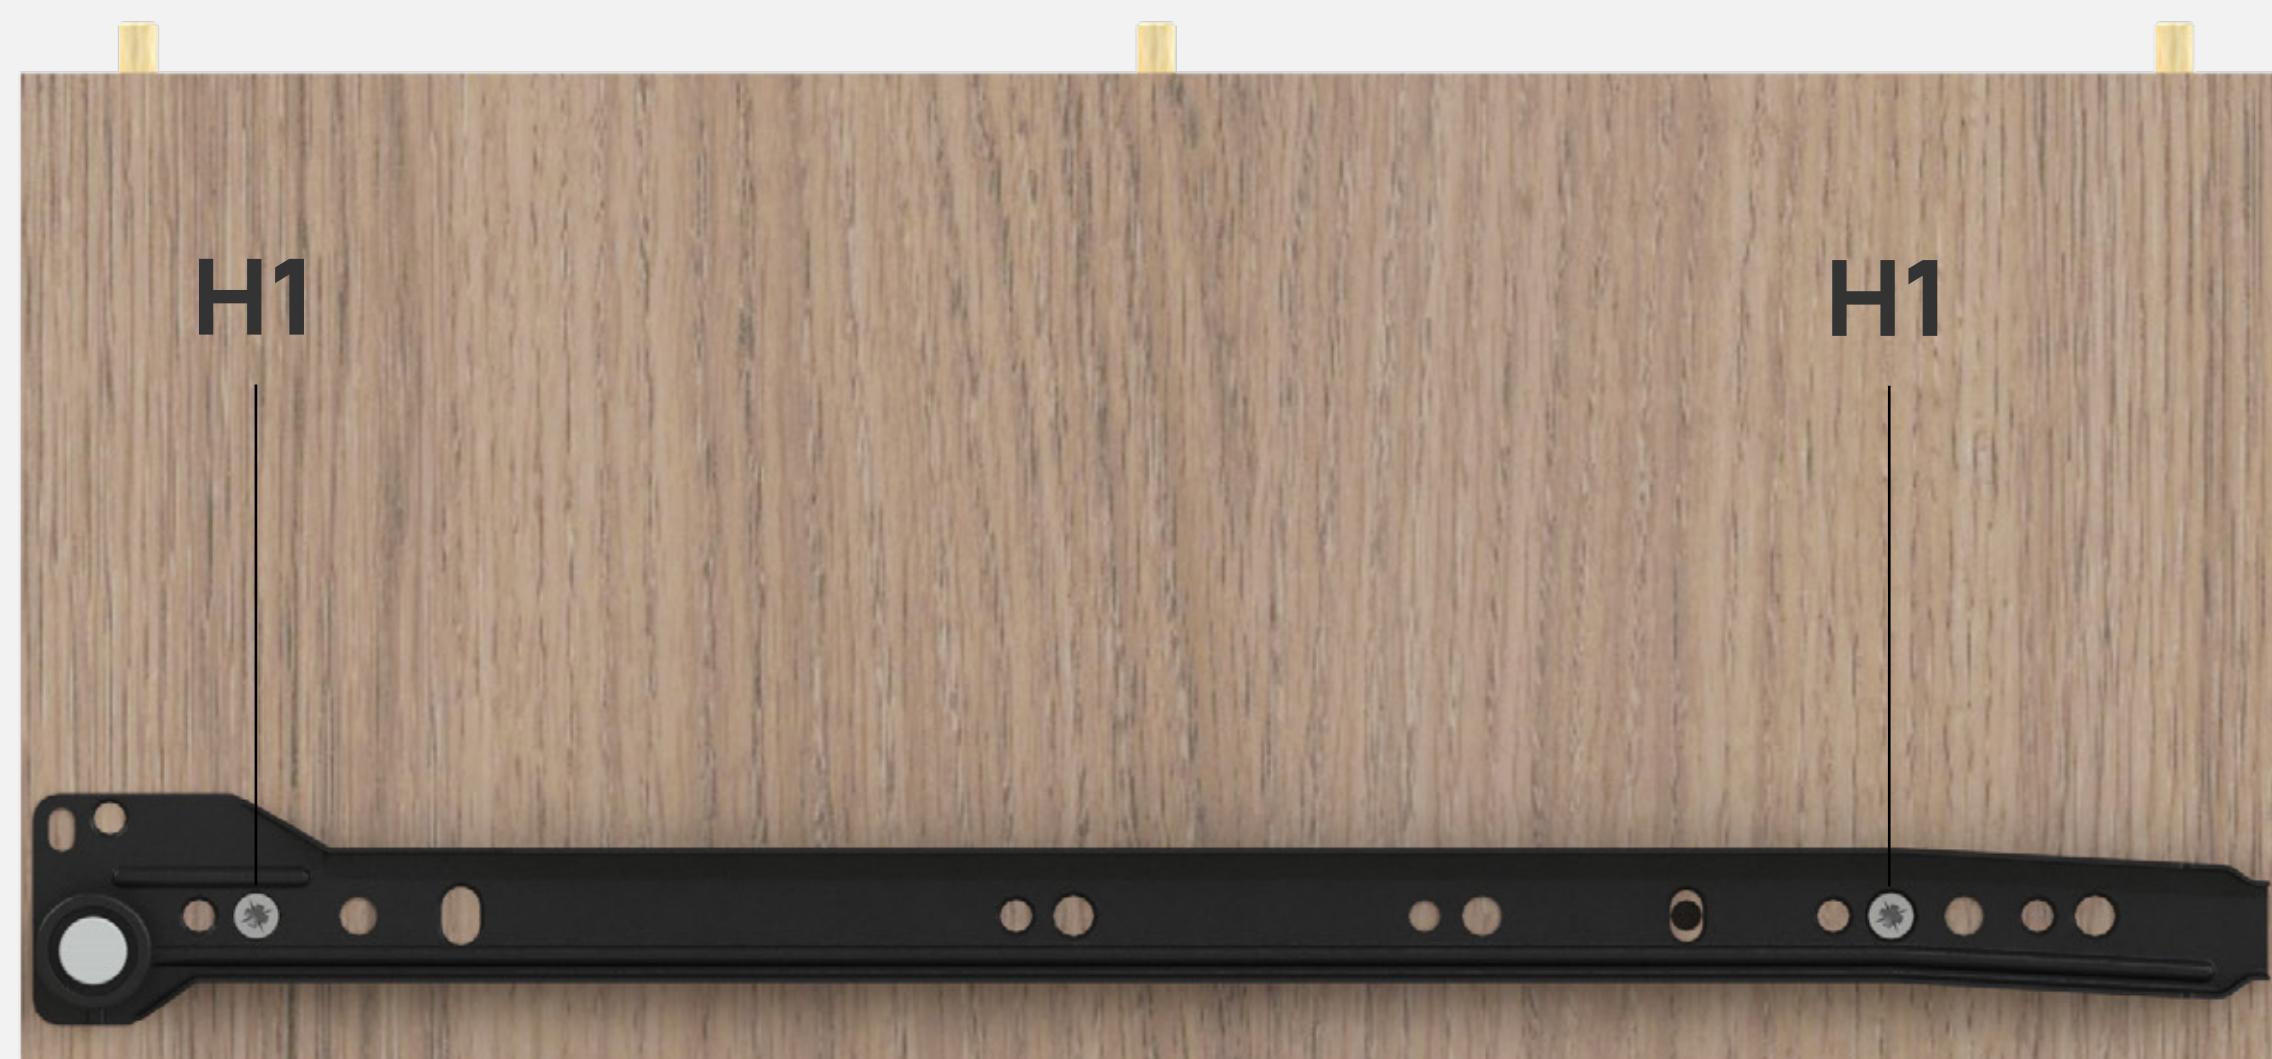




# Vincular techo y base

02






Encolar las perforaciones del techo.  
Vincular base con 4 tornillos confirmat.

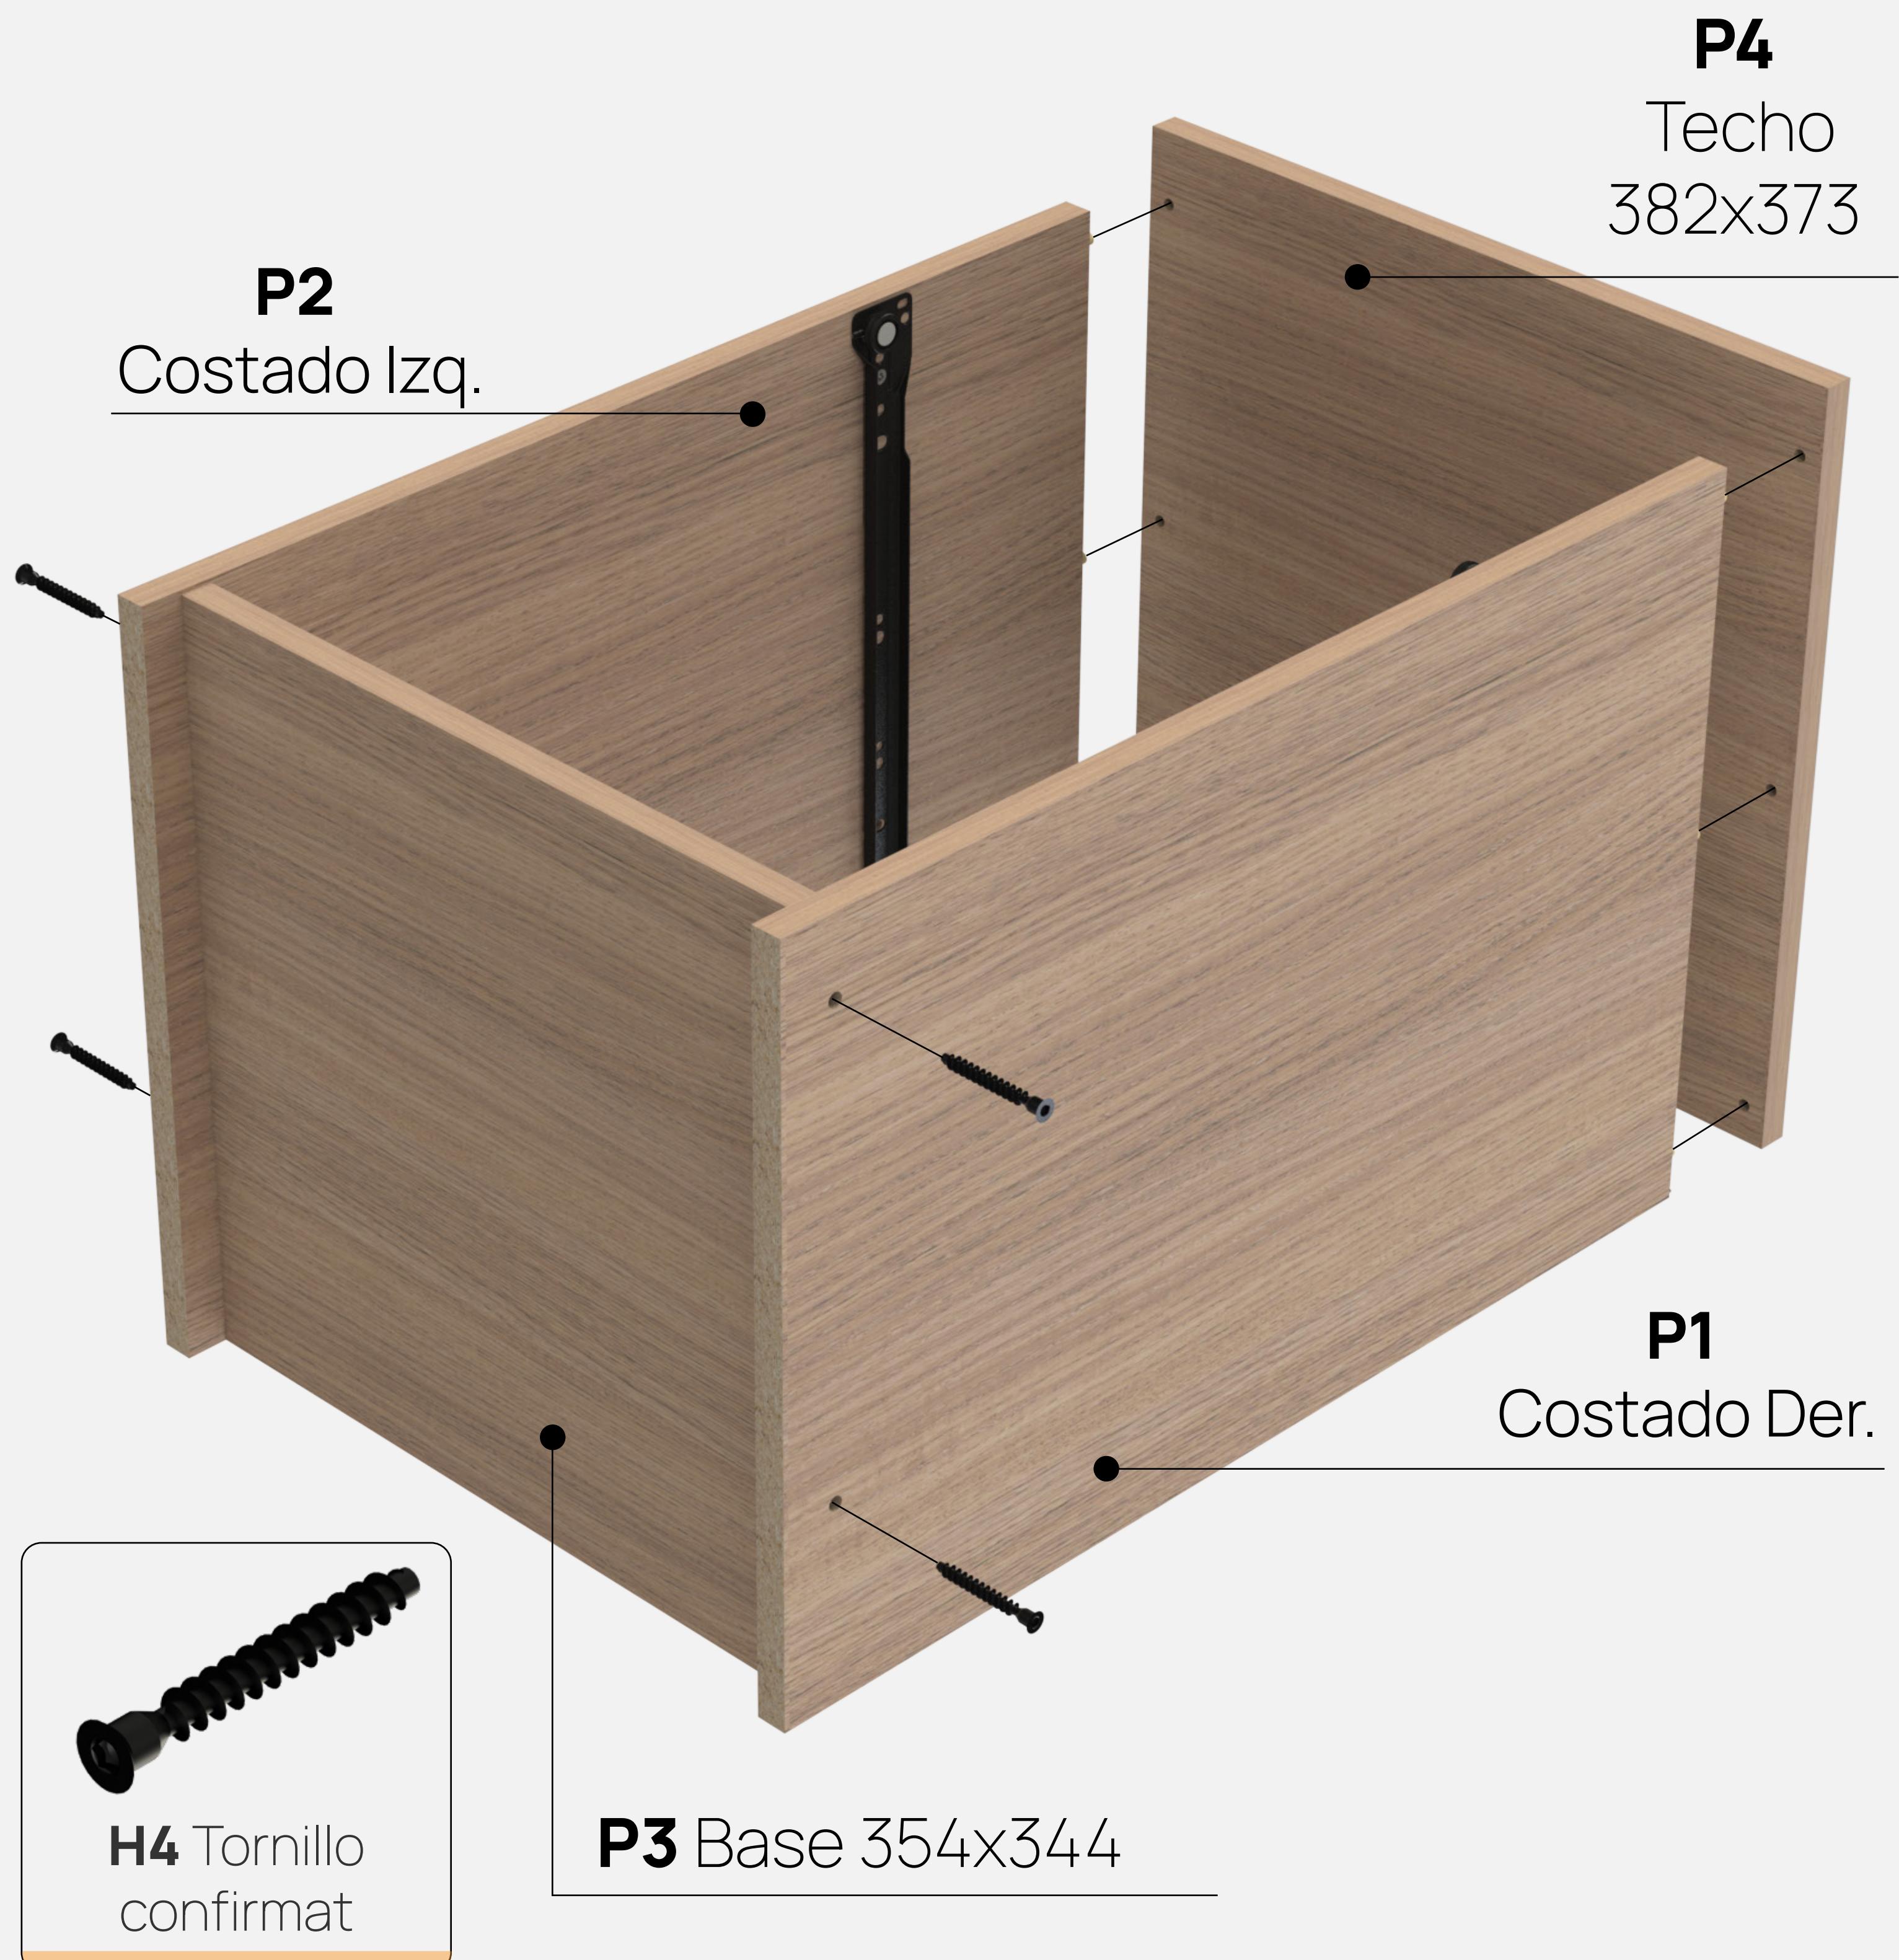

03

## Colocar estantes

Con un martillo, colocar clavos cada 10 cm aprox.  
Corroborar que, las medidas A y B sean iguales.  
Clavar 4 bases plásticas.

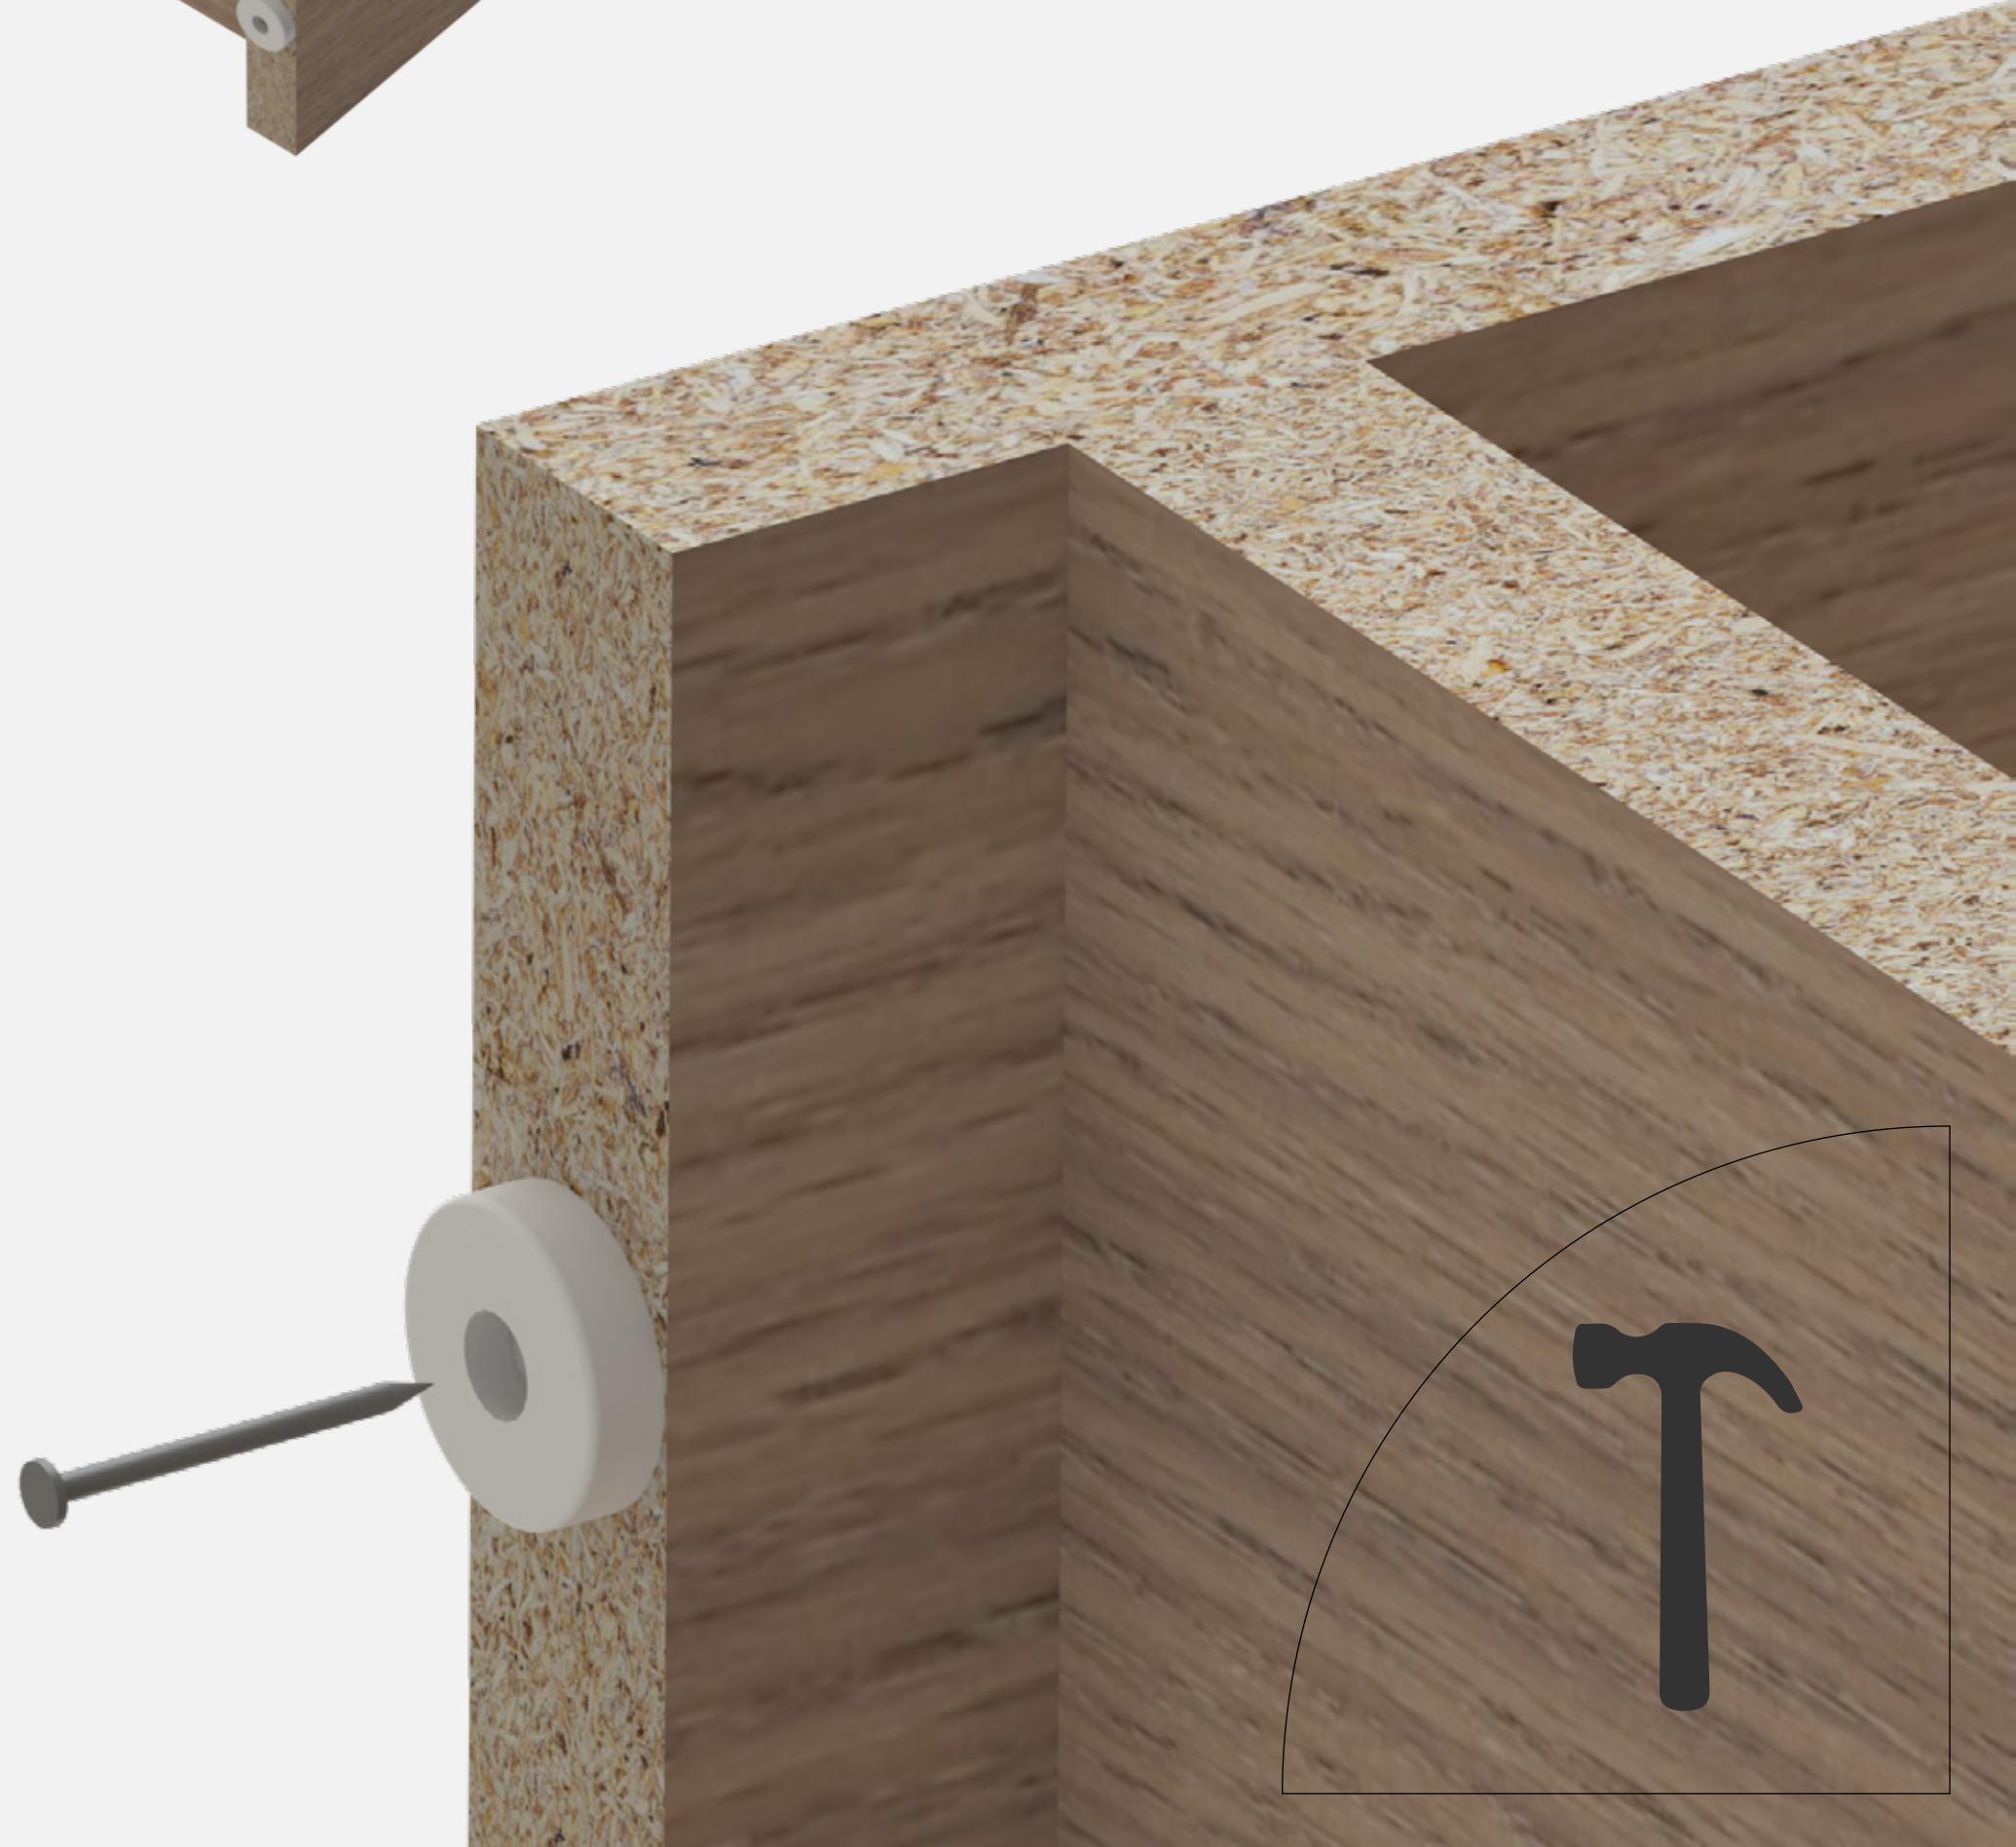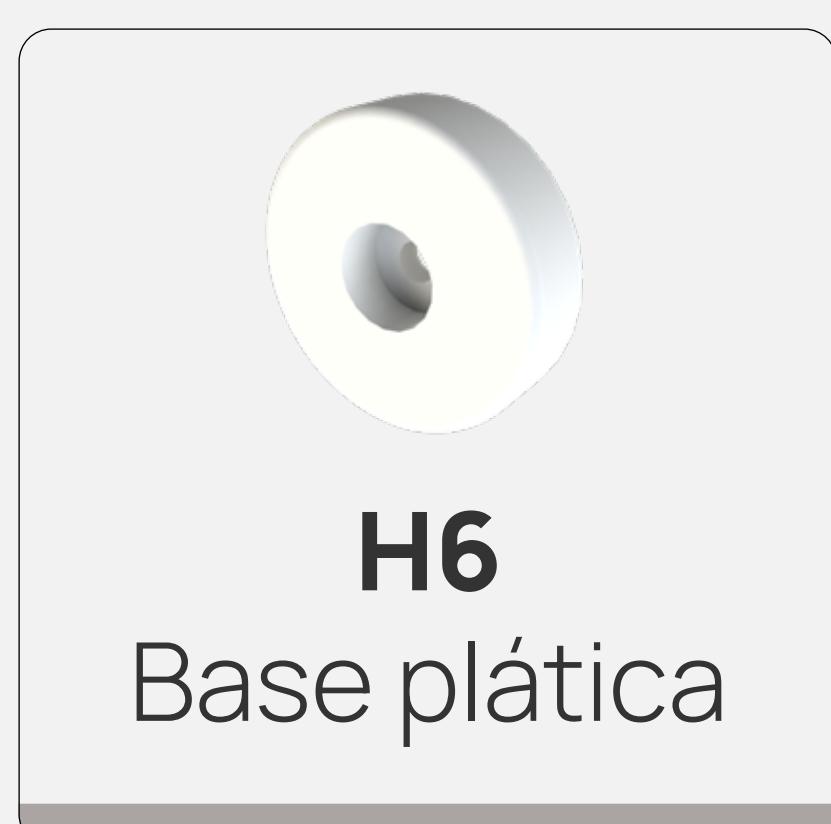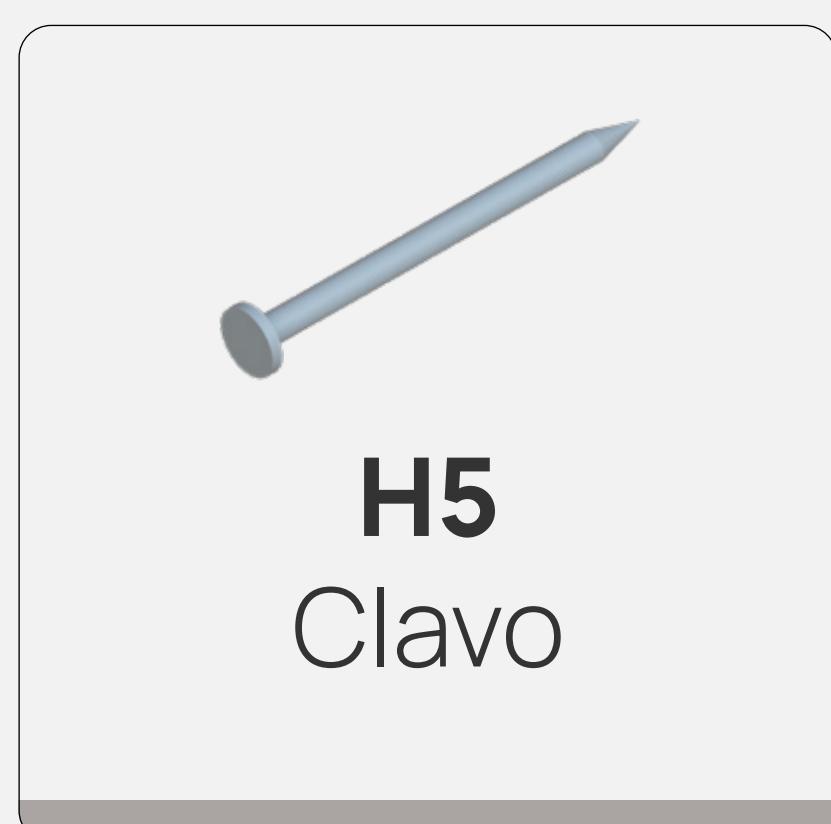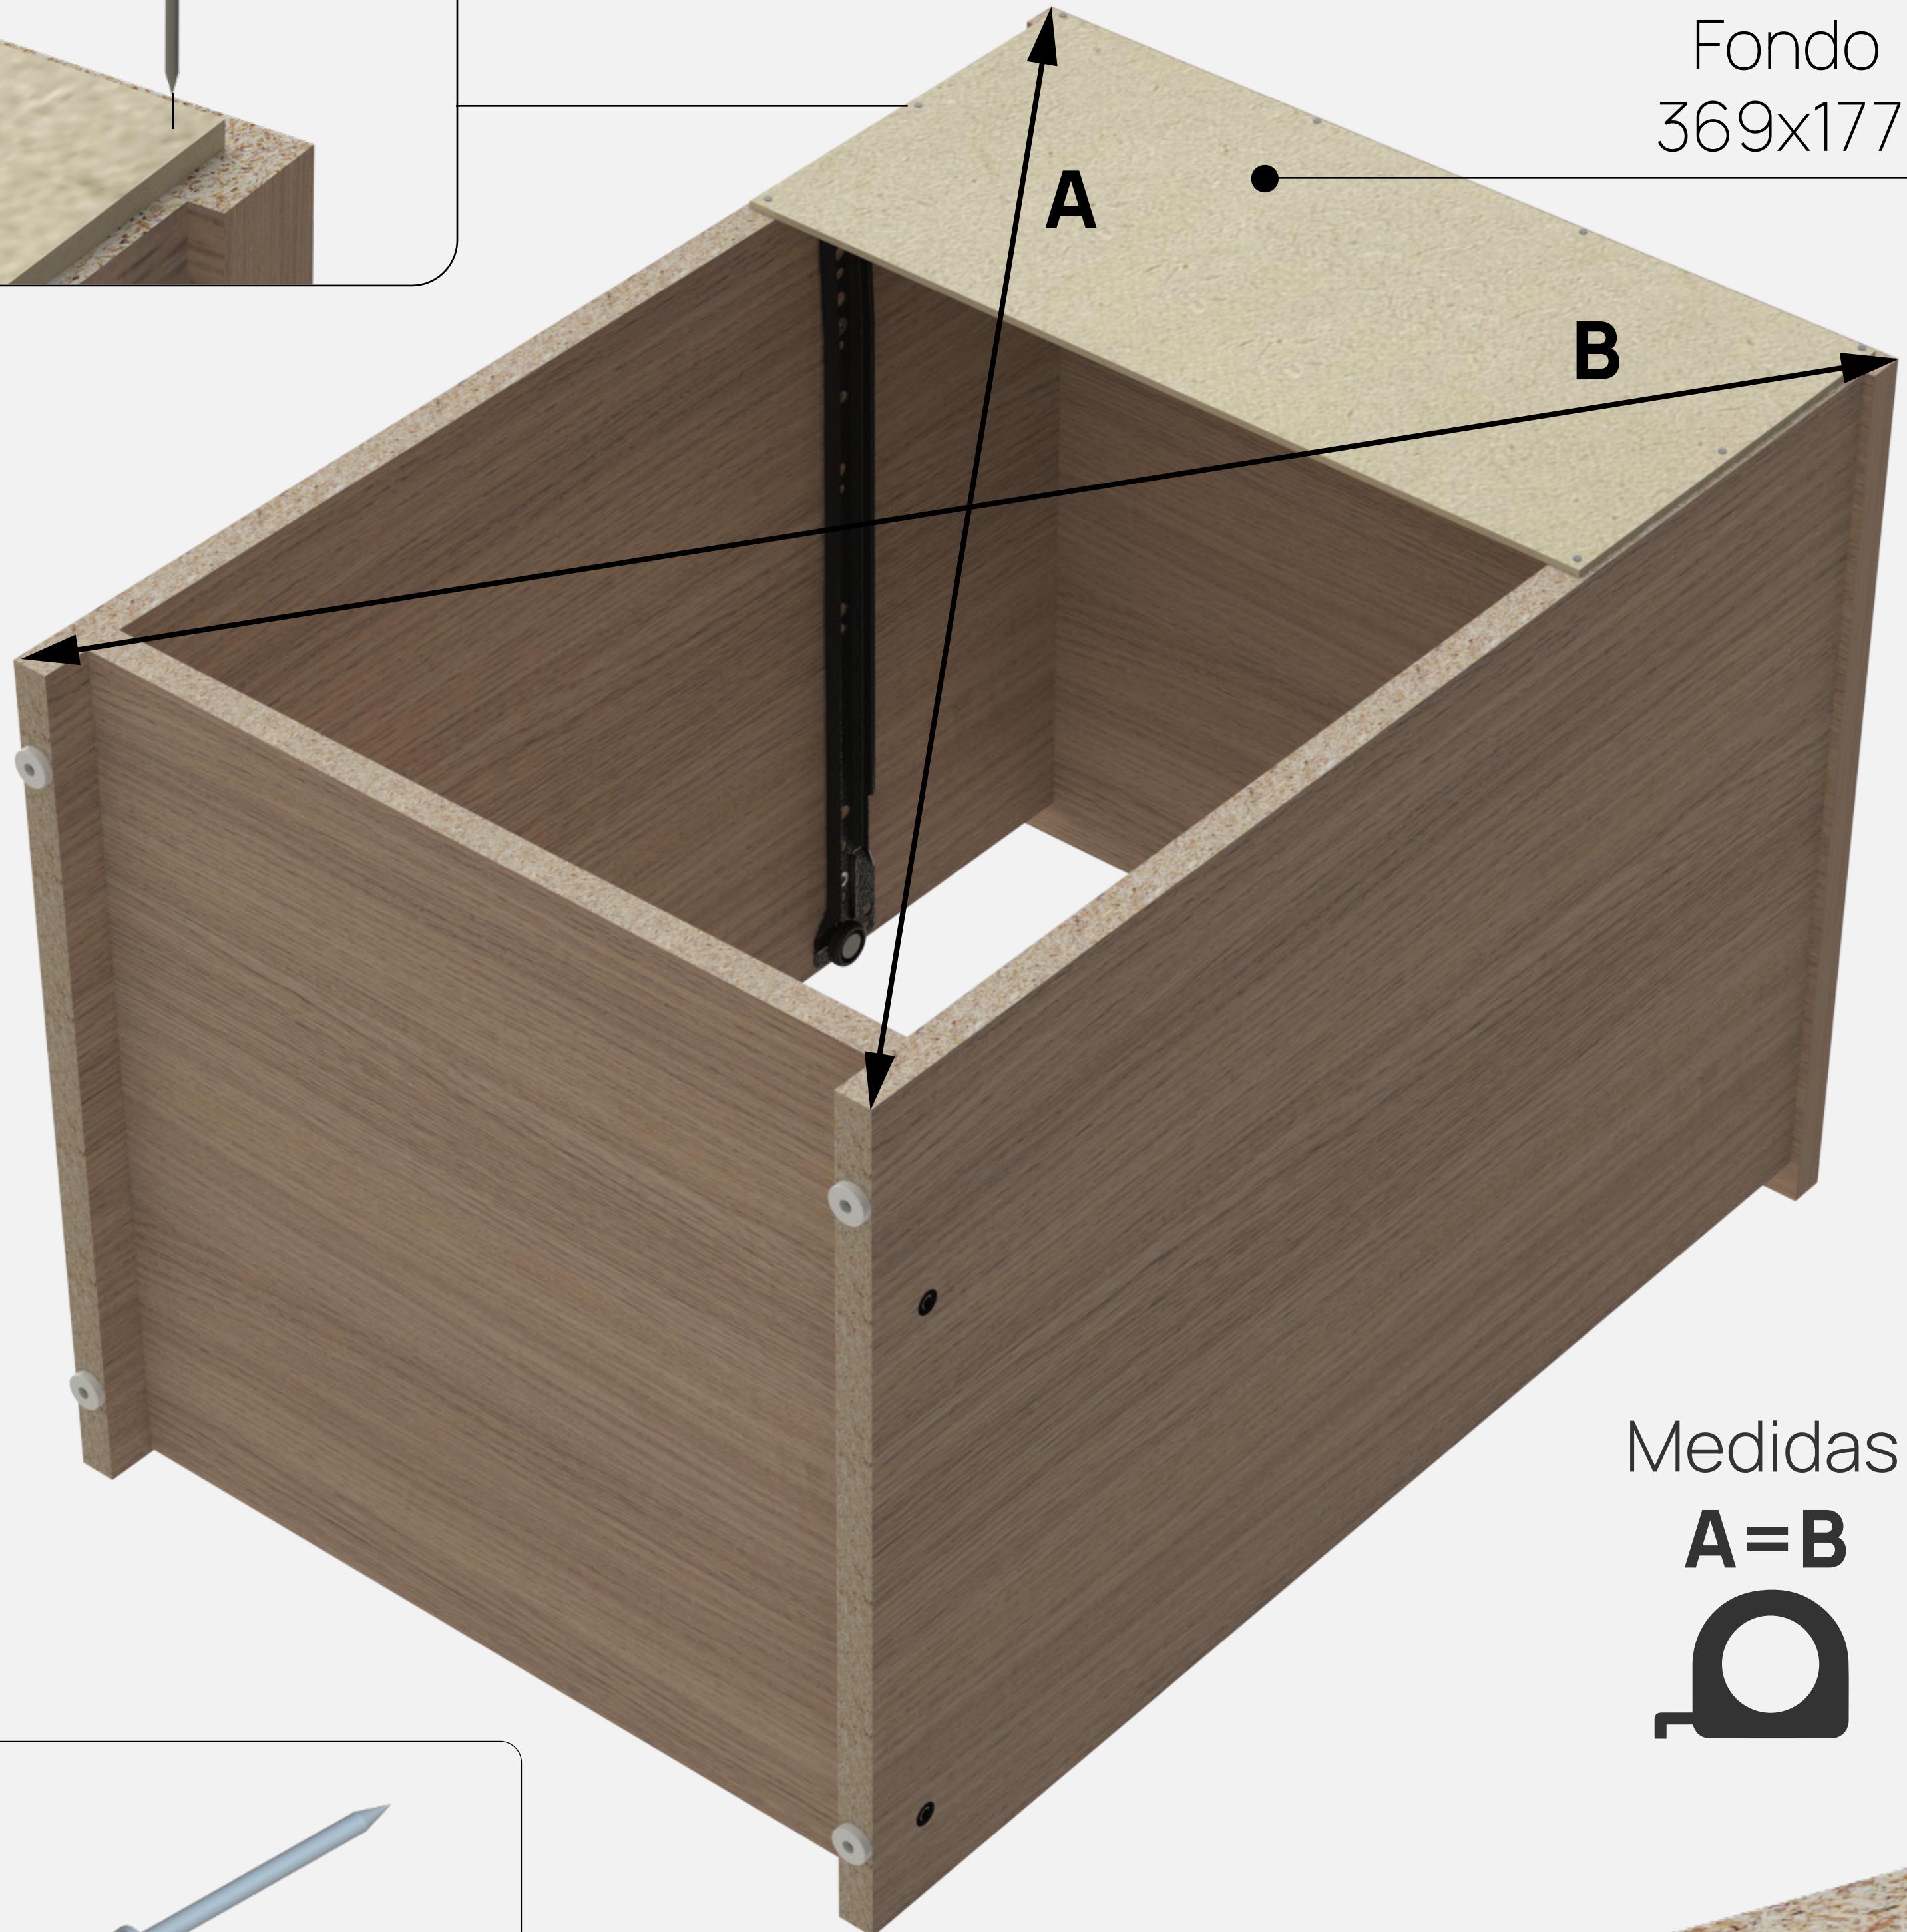
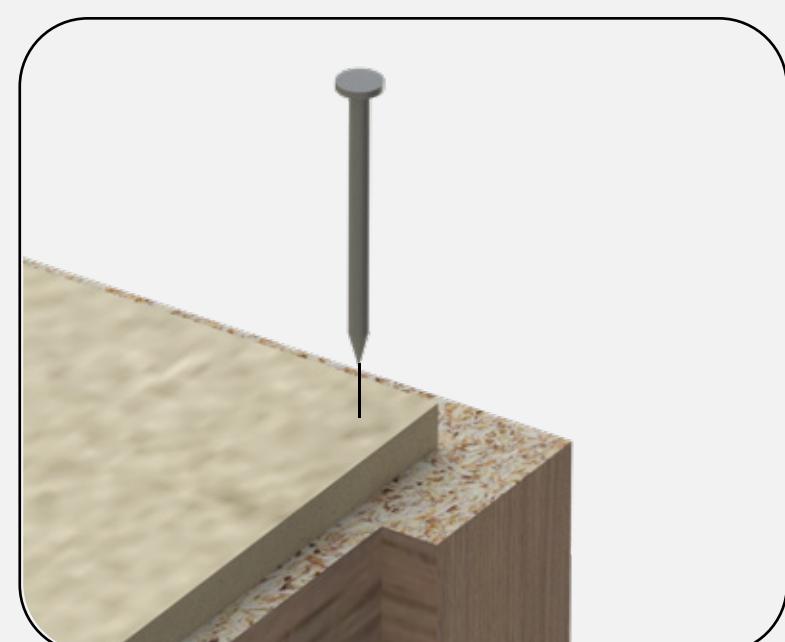





# Armado de cajón

Vincular laterales de cajón con contrafrente y frente. Encolar perforaciones para tarugos.


04

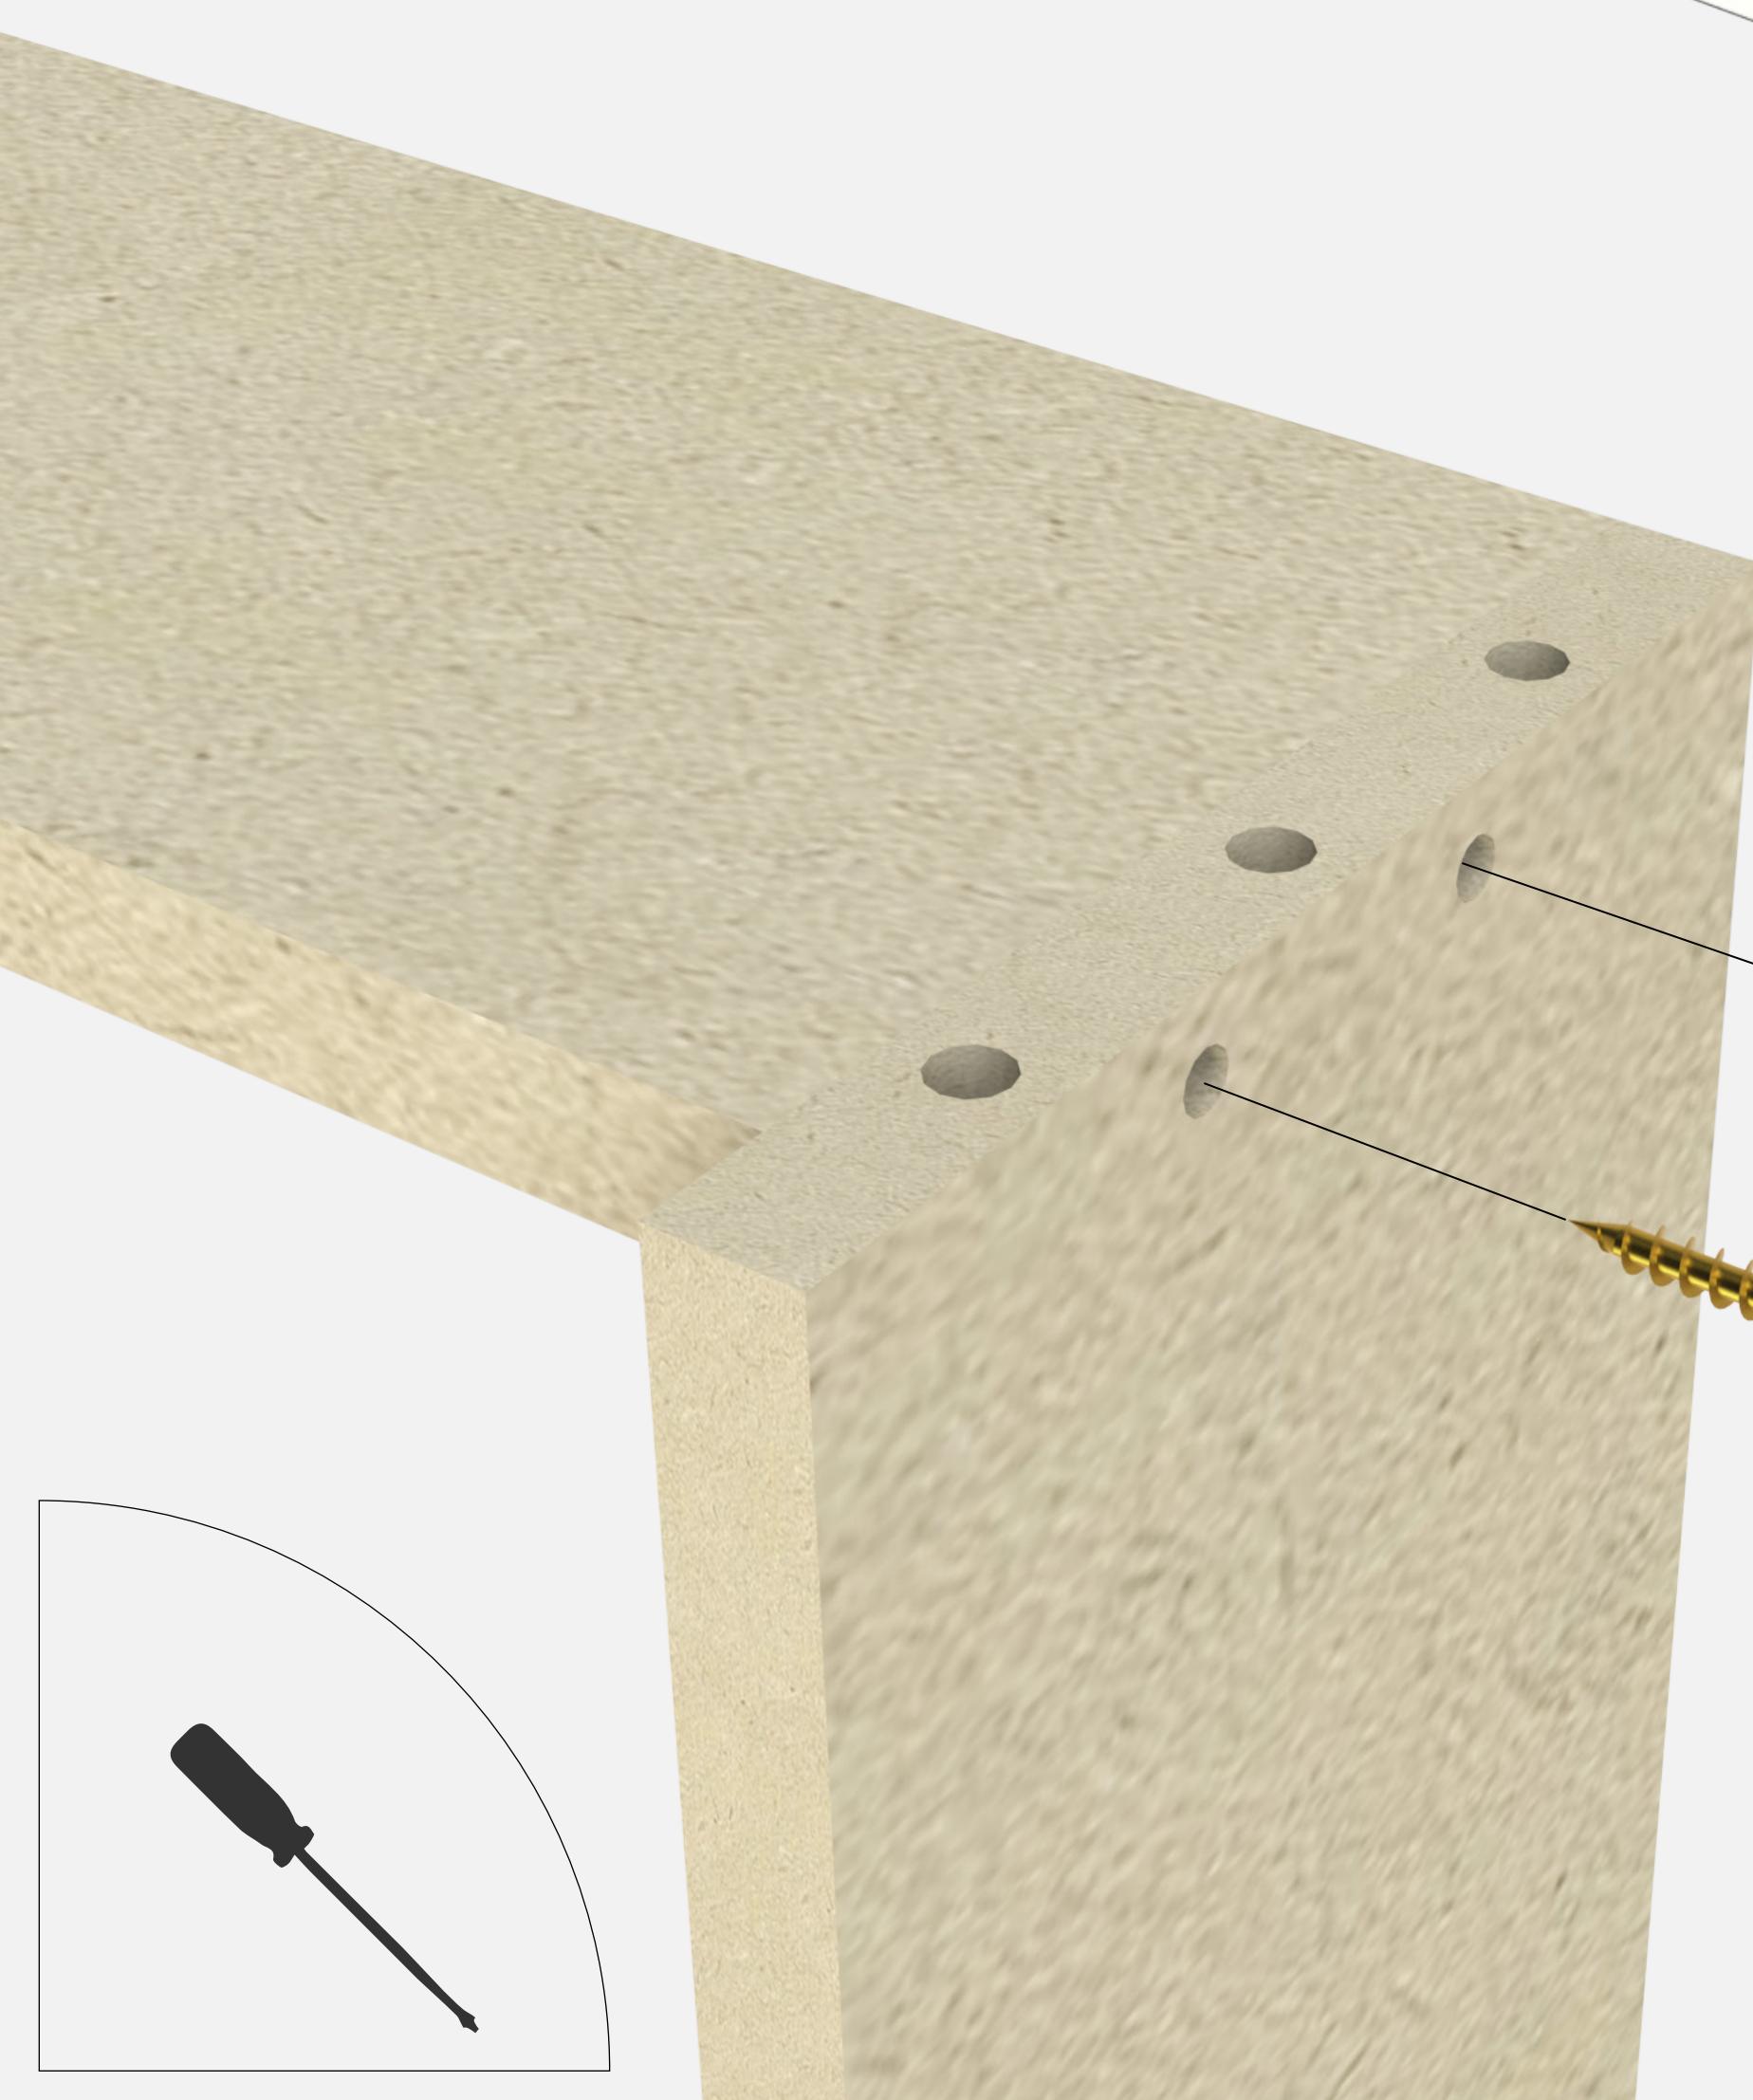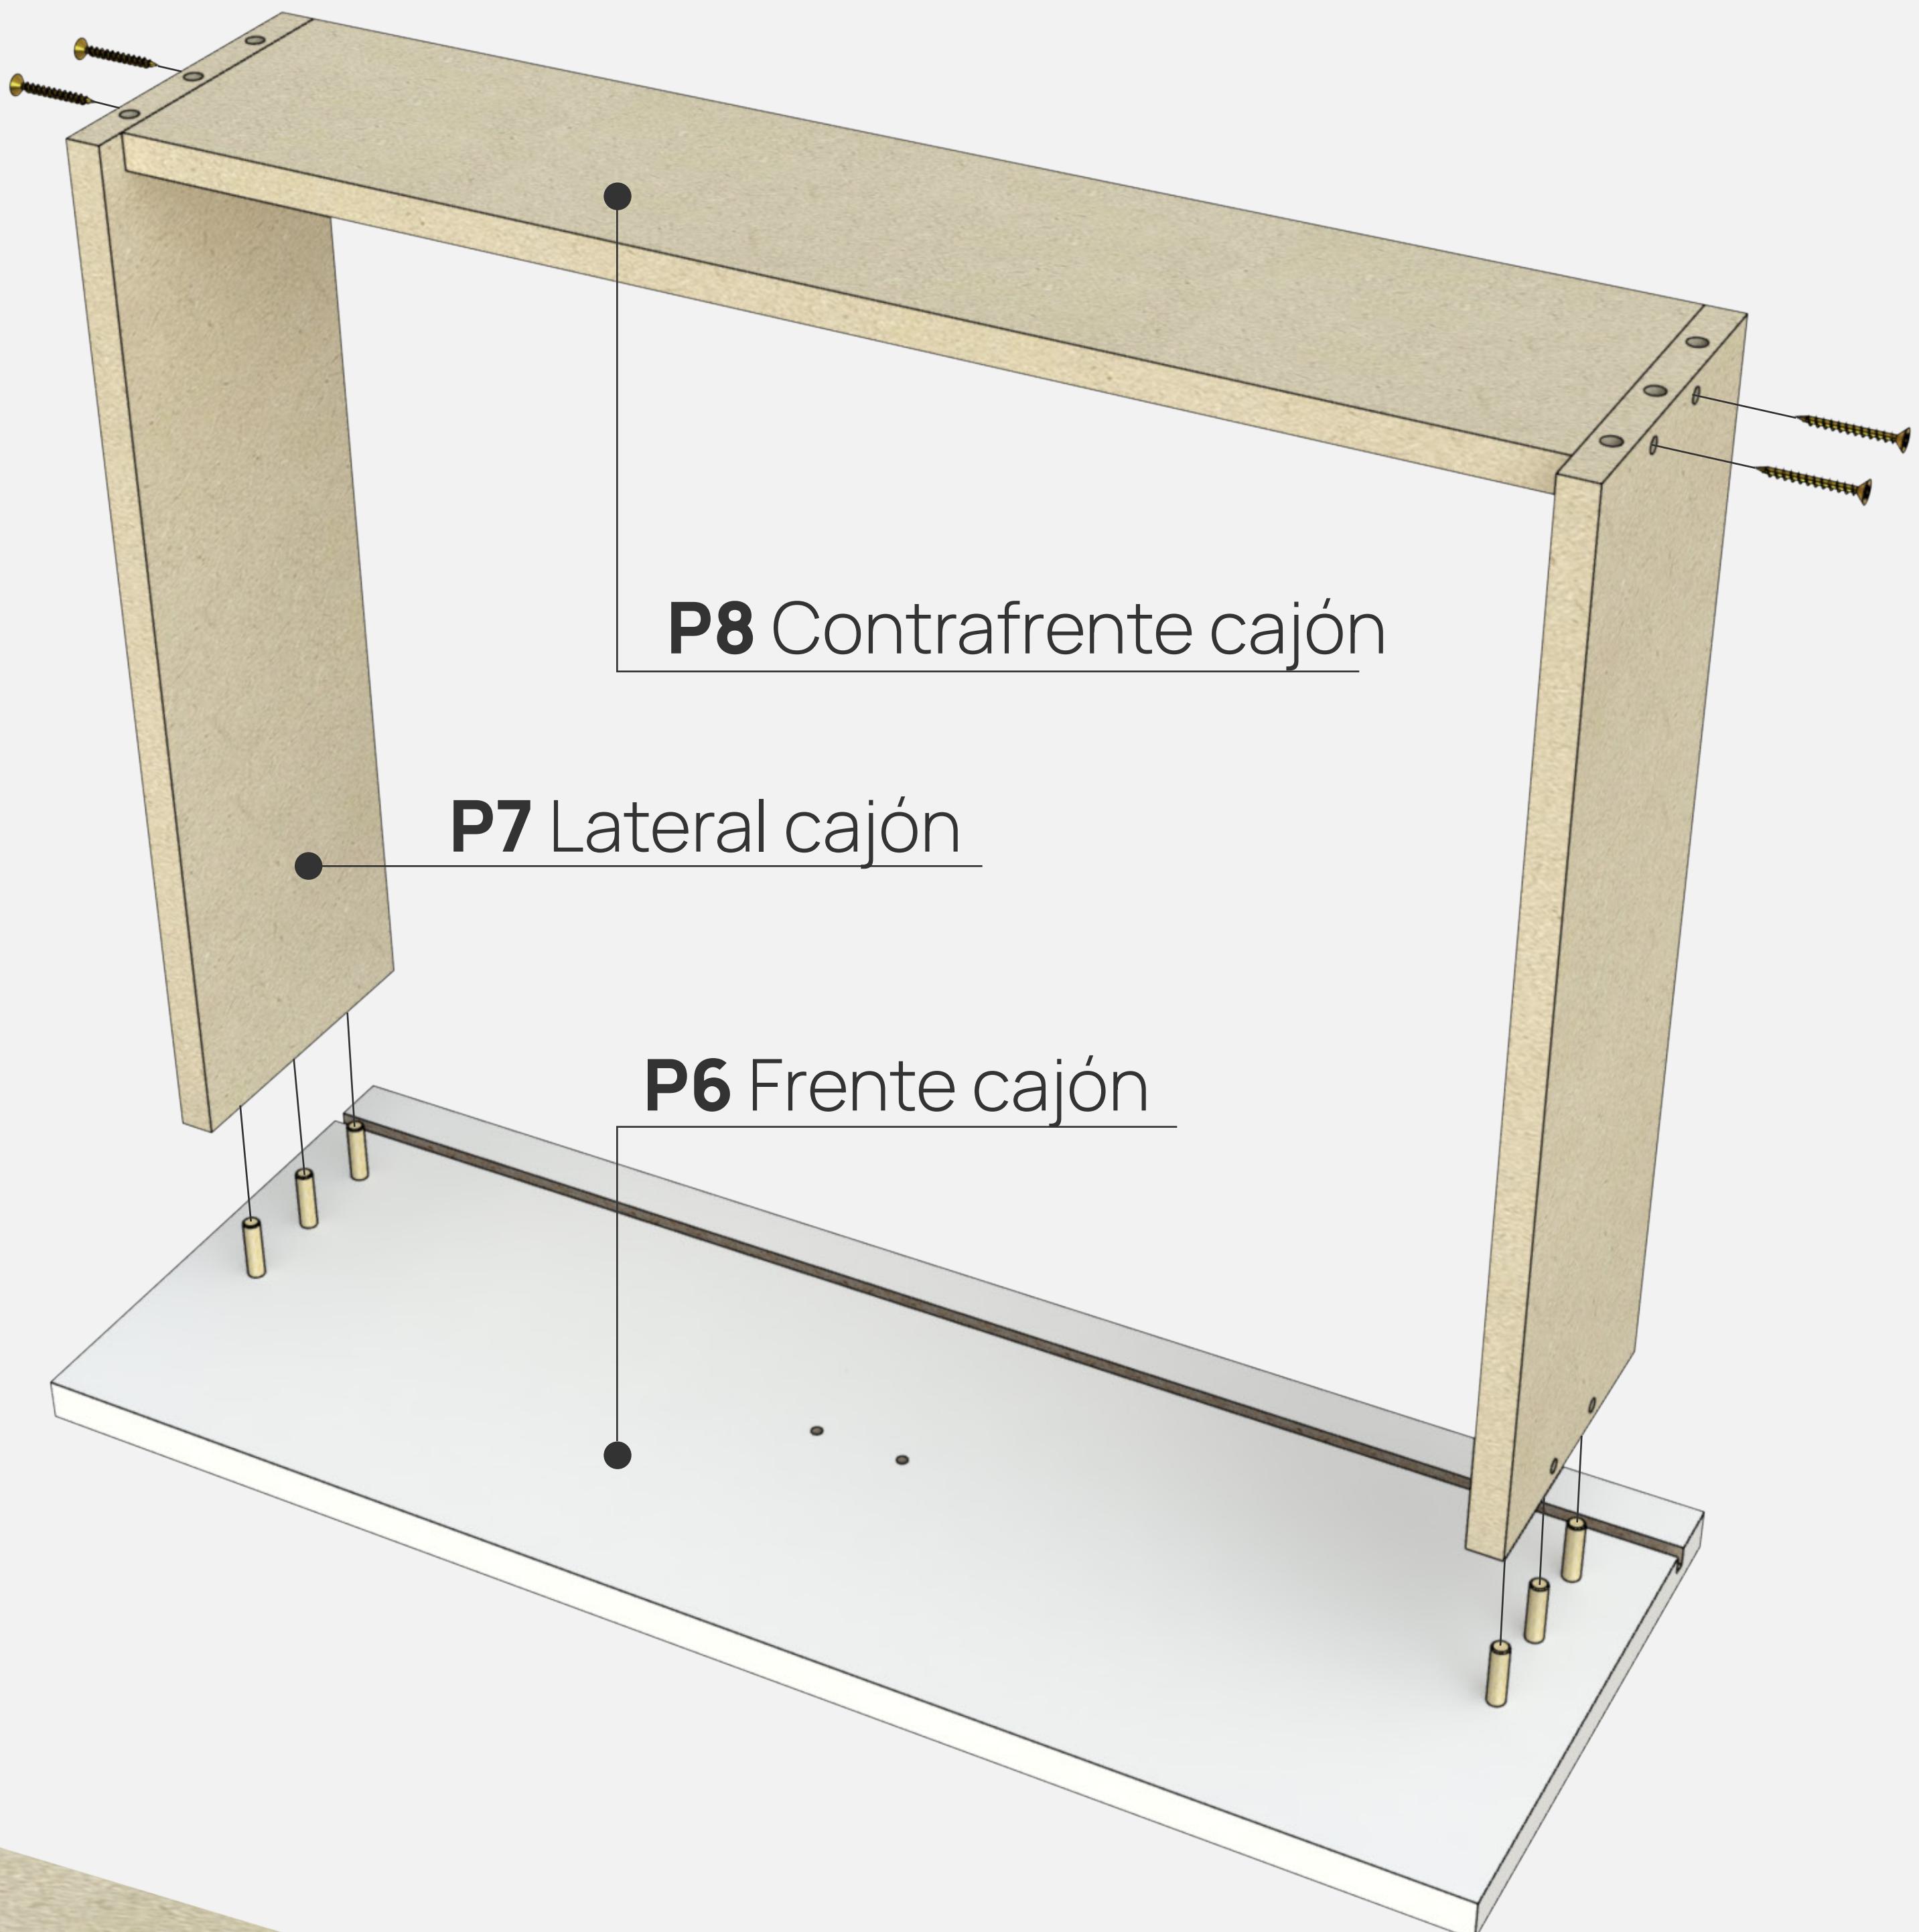

H2 Tarugo  
6x30

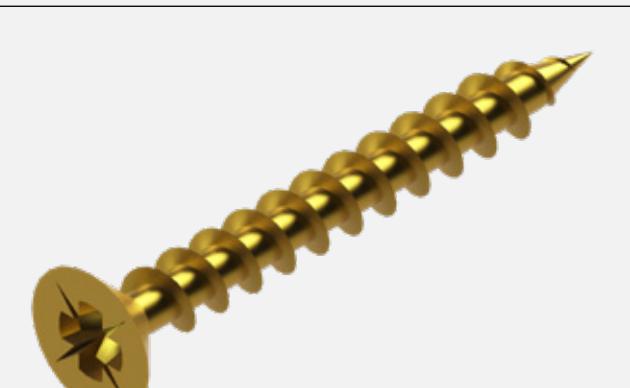

H7 Tornillo  
3,5x30

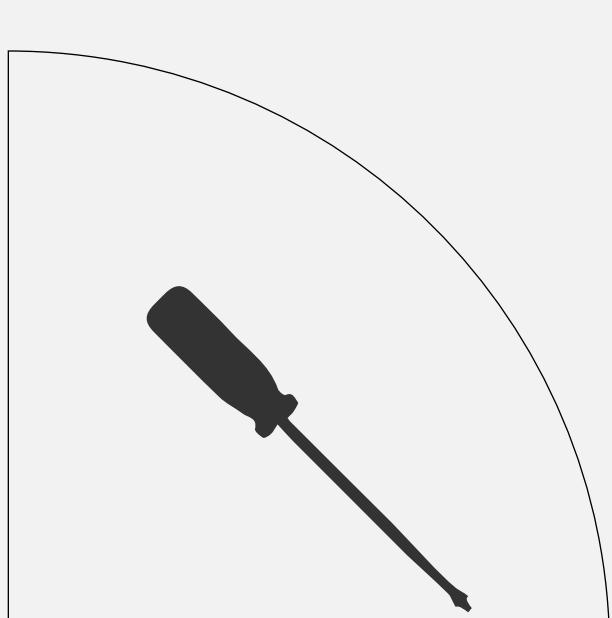




# Colocar escuadras

Colocar 2 escuadras plásticas.

05

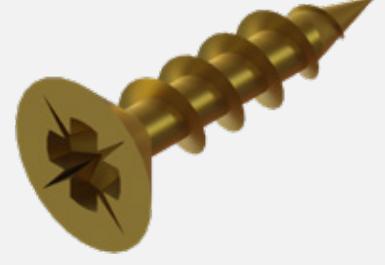


**H9**

Tornillo 3.5x15



**H8** Escuadra  
plástica

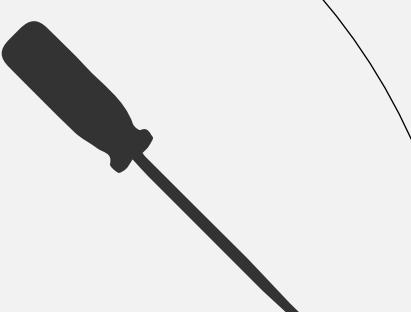




# Colocar fondo cajón

Con un martillo, colocar clavos cada 10 cm aprox.  
Corroborar que esté escuadrado el cajón.



# 06

P5

Fondo 358x313

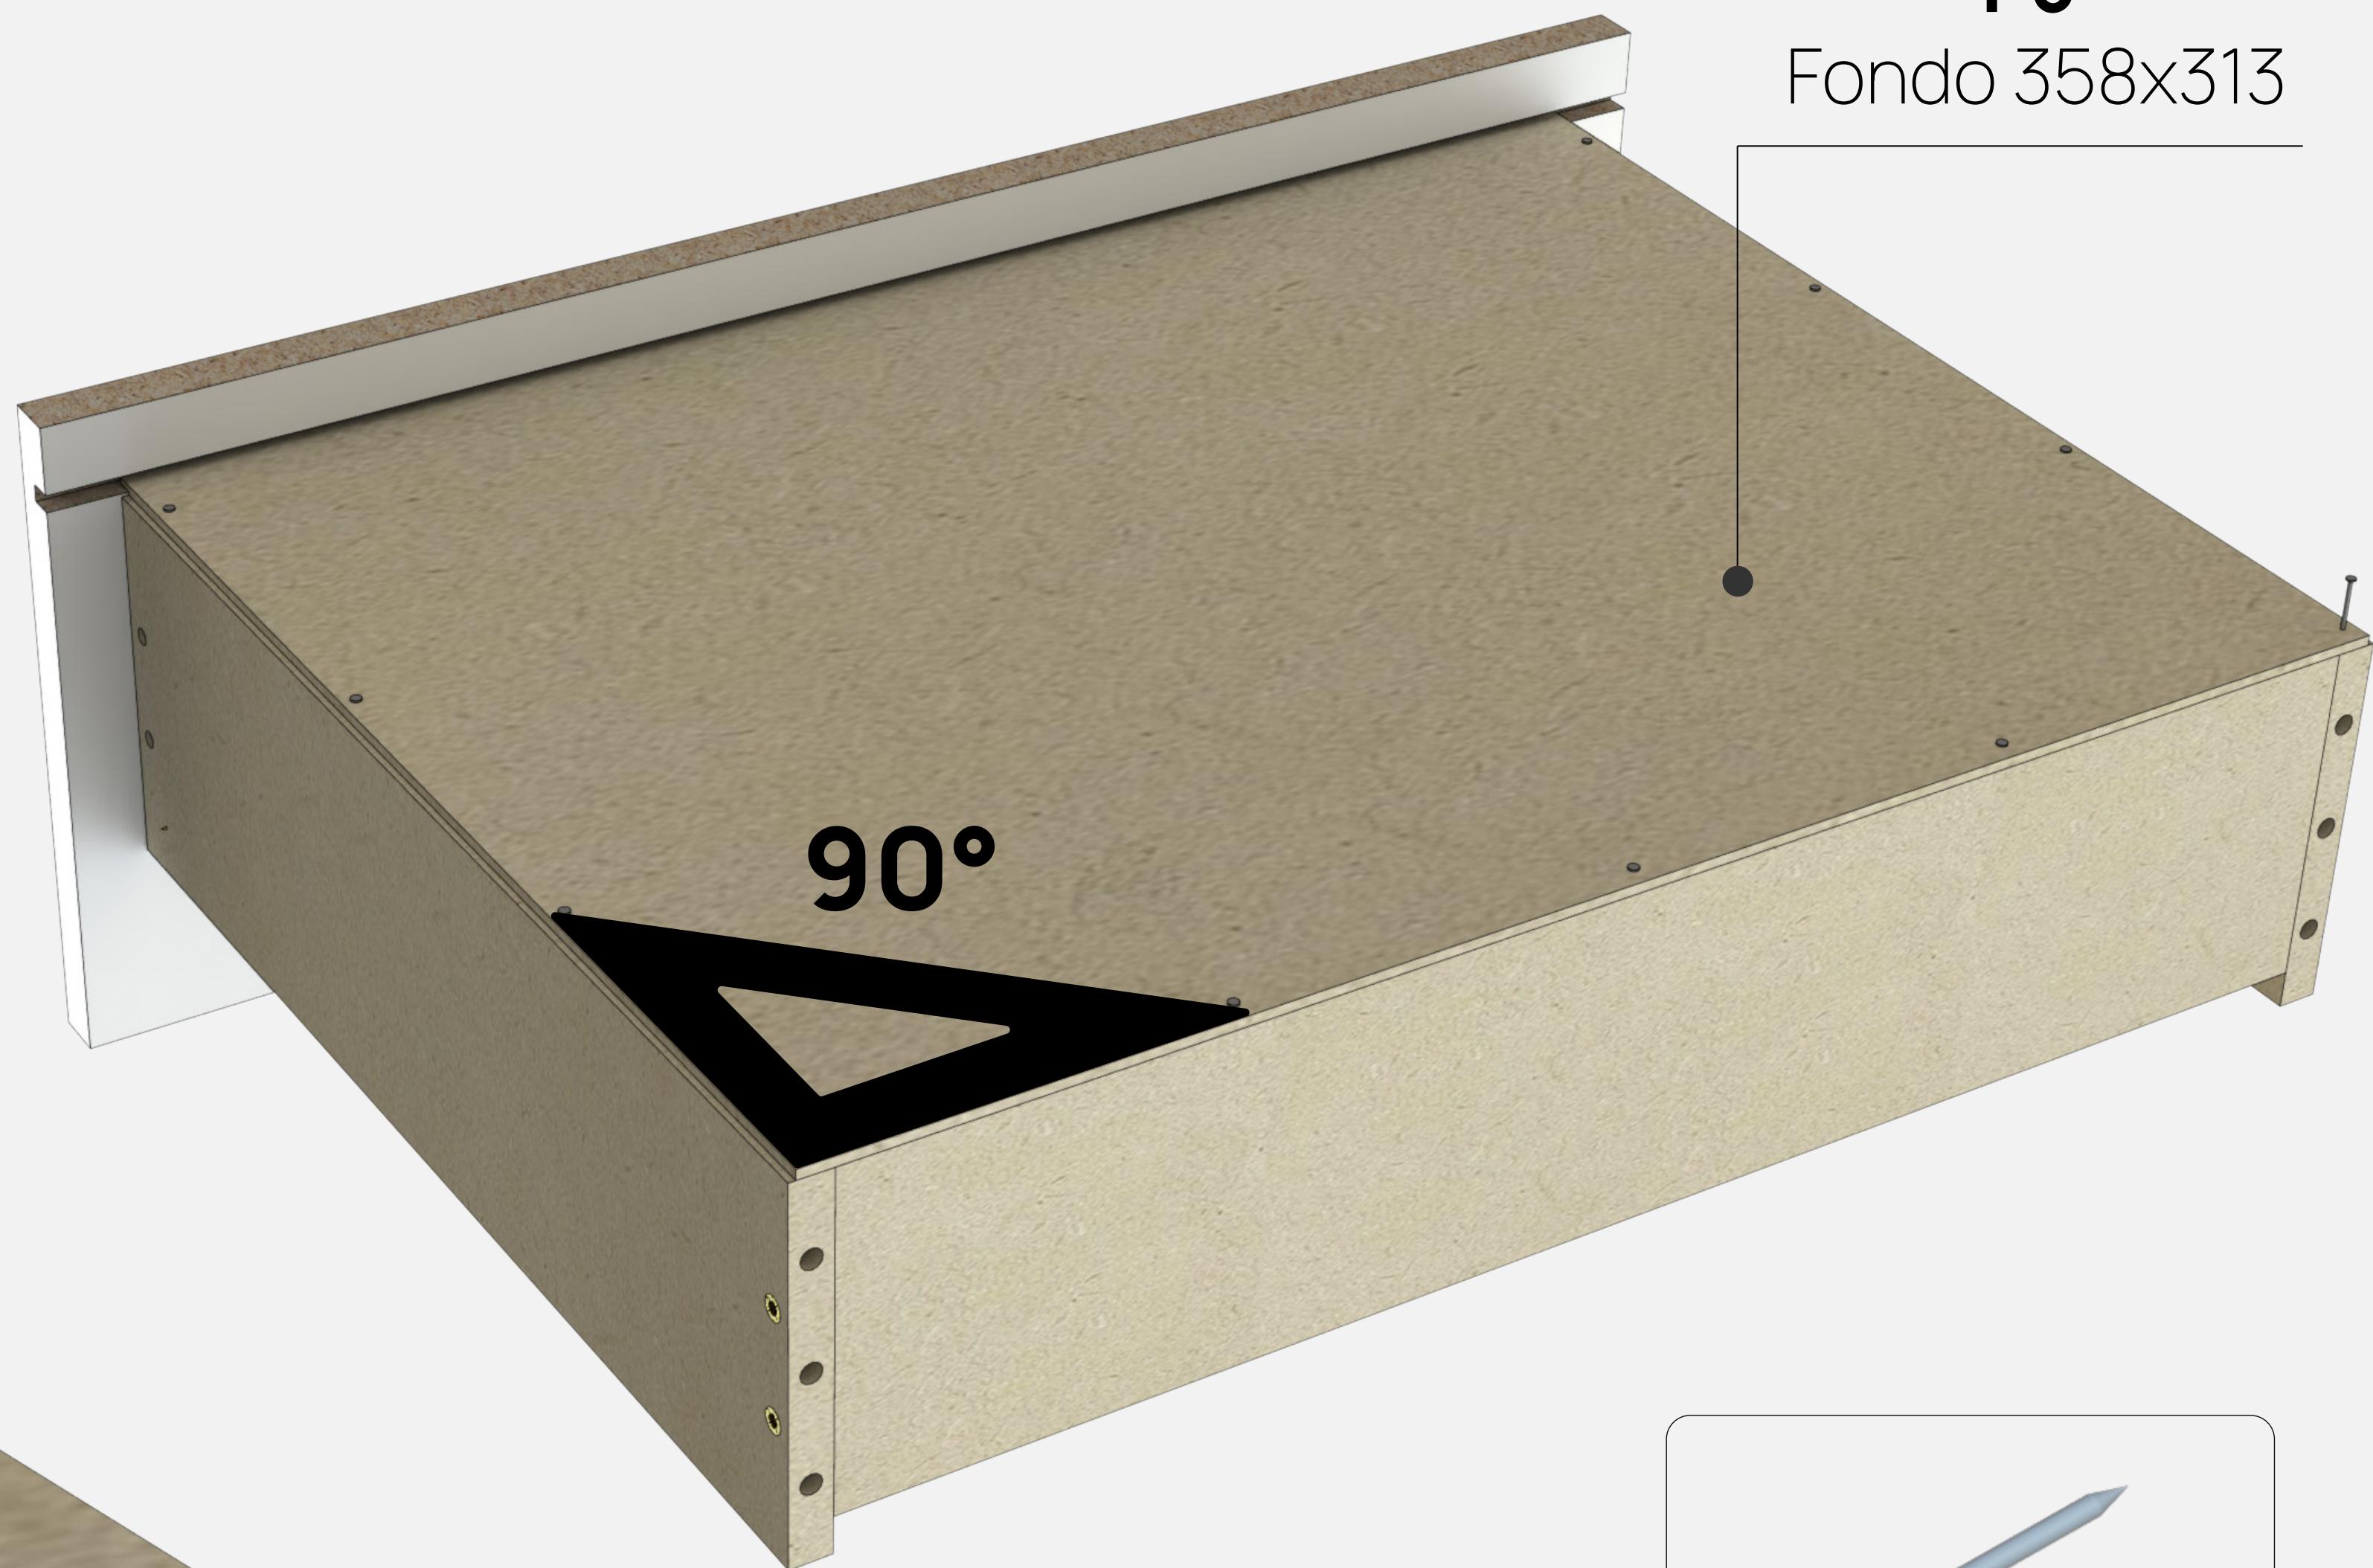

H6  
Clavo

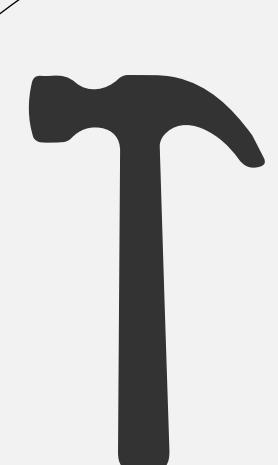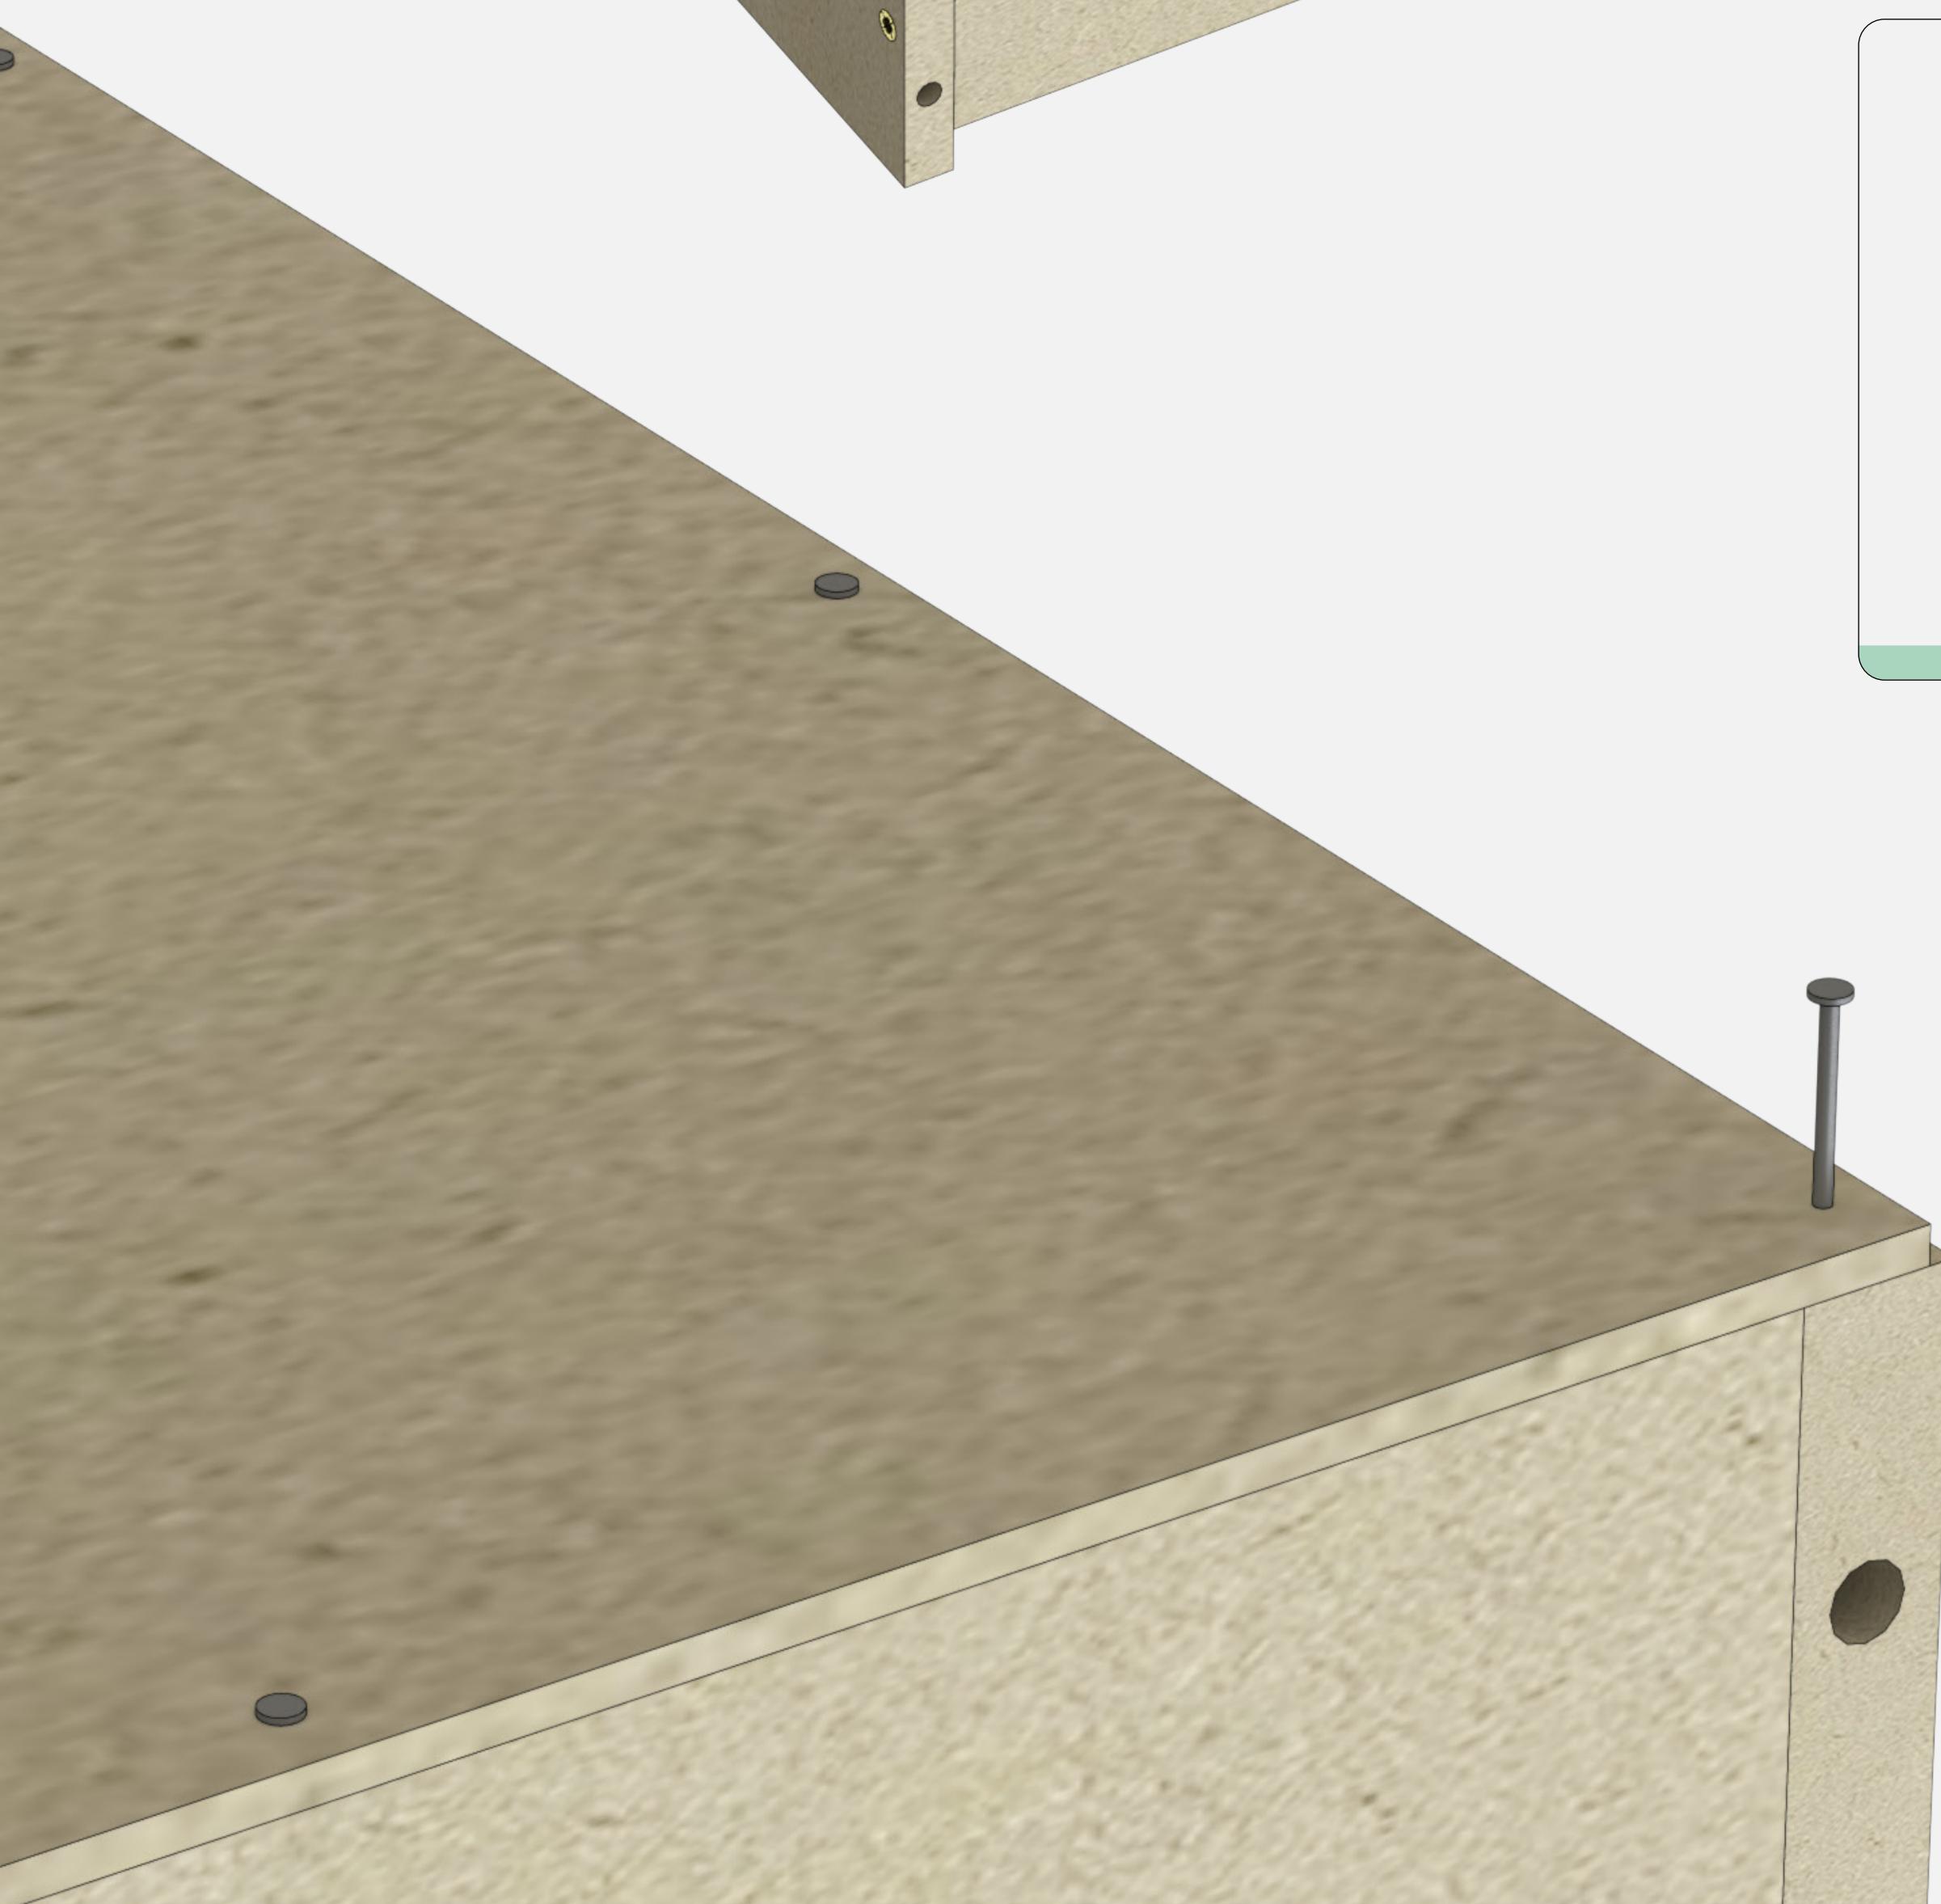




## Colocar correderas

Colocar 2 correderas en la parte inferior del cajón. La corredera debe estar en contacto con el frente de cajón.

07

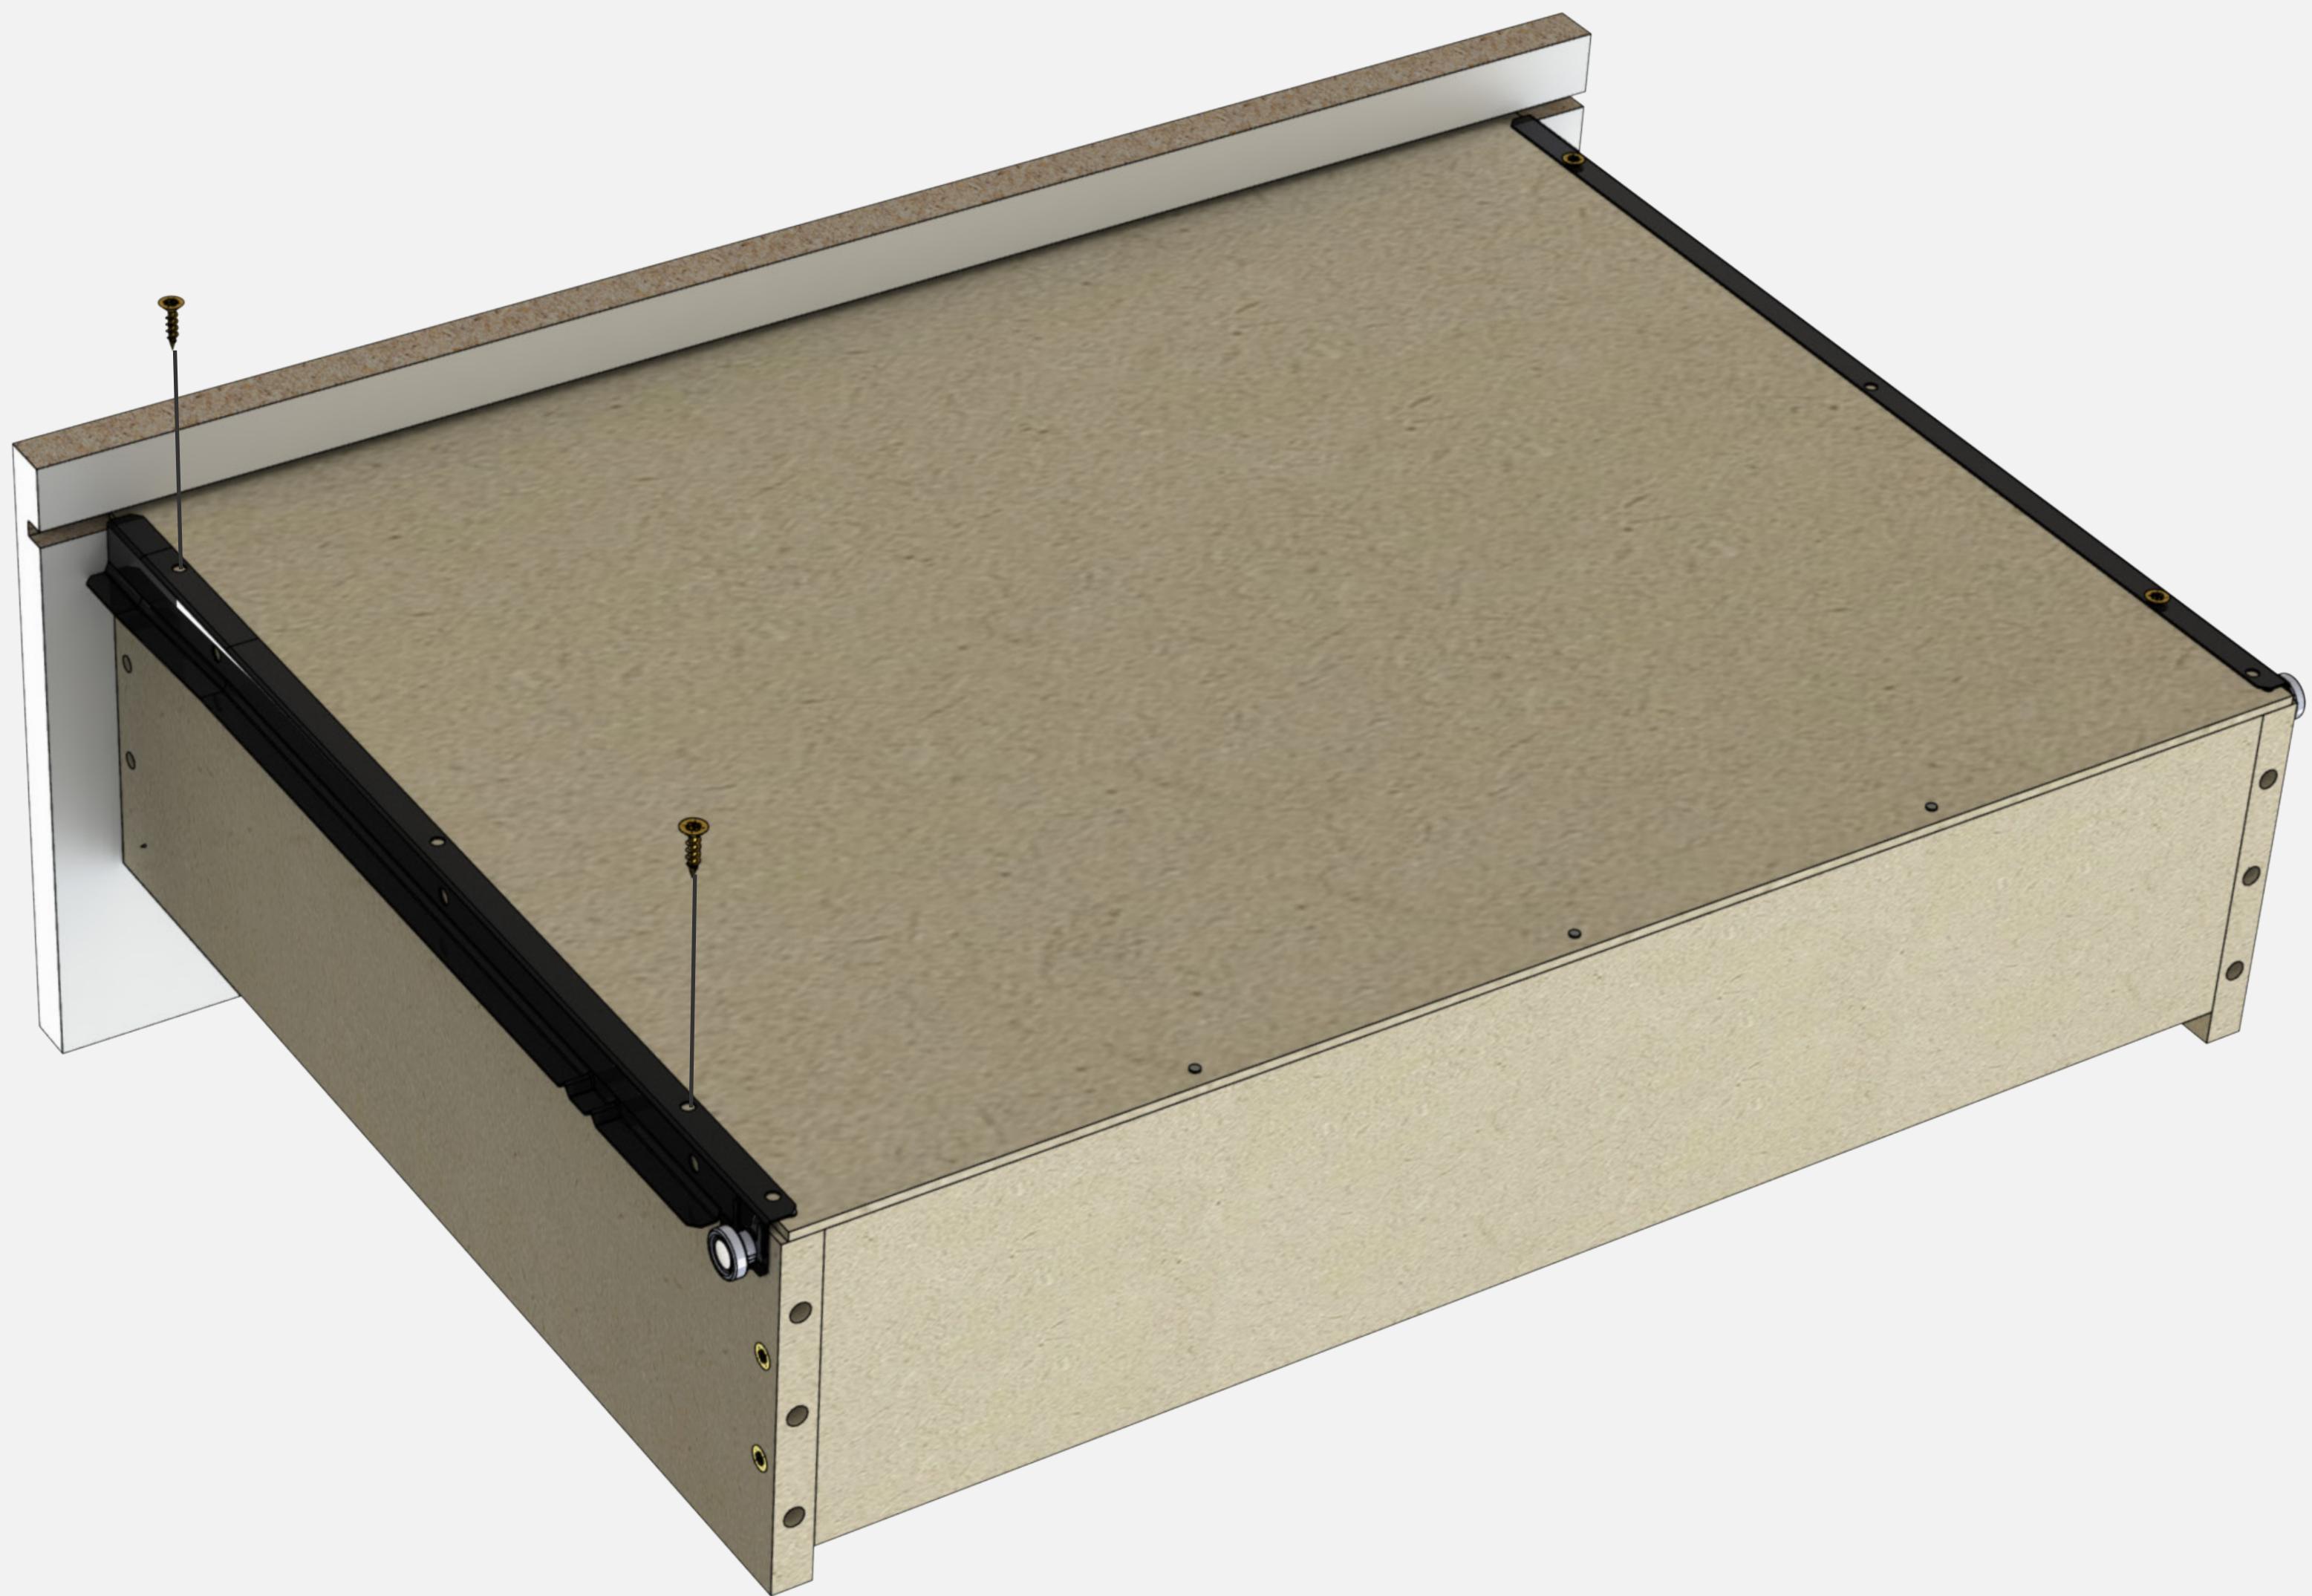


**P6** Frente cajón



**H9**

Tornillo 3.5x15


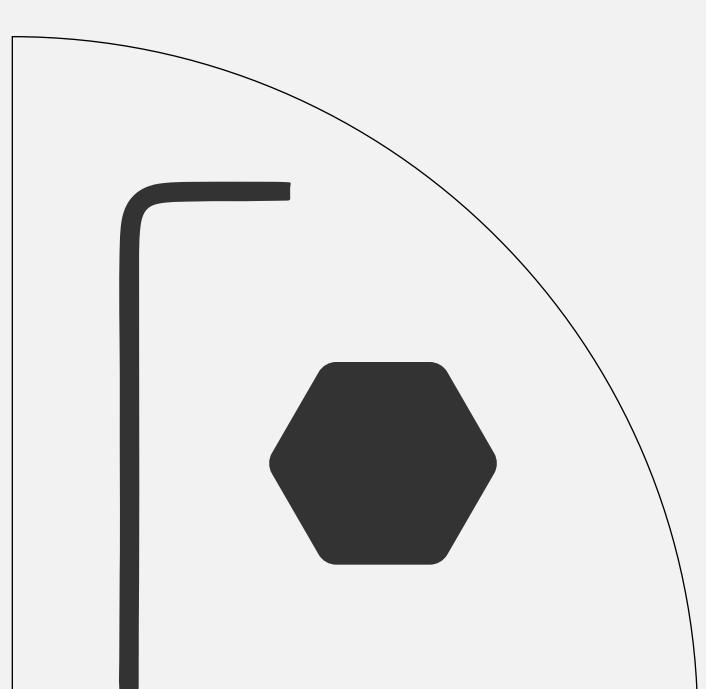




# Colocar tirador

Colocar tirador Bigfer en frente de cajones.


08

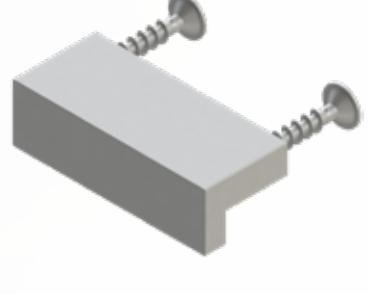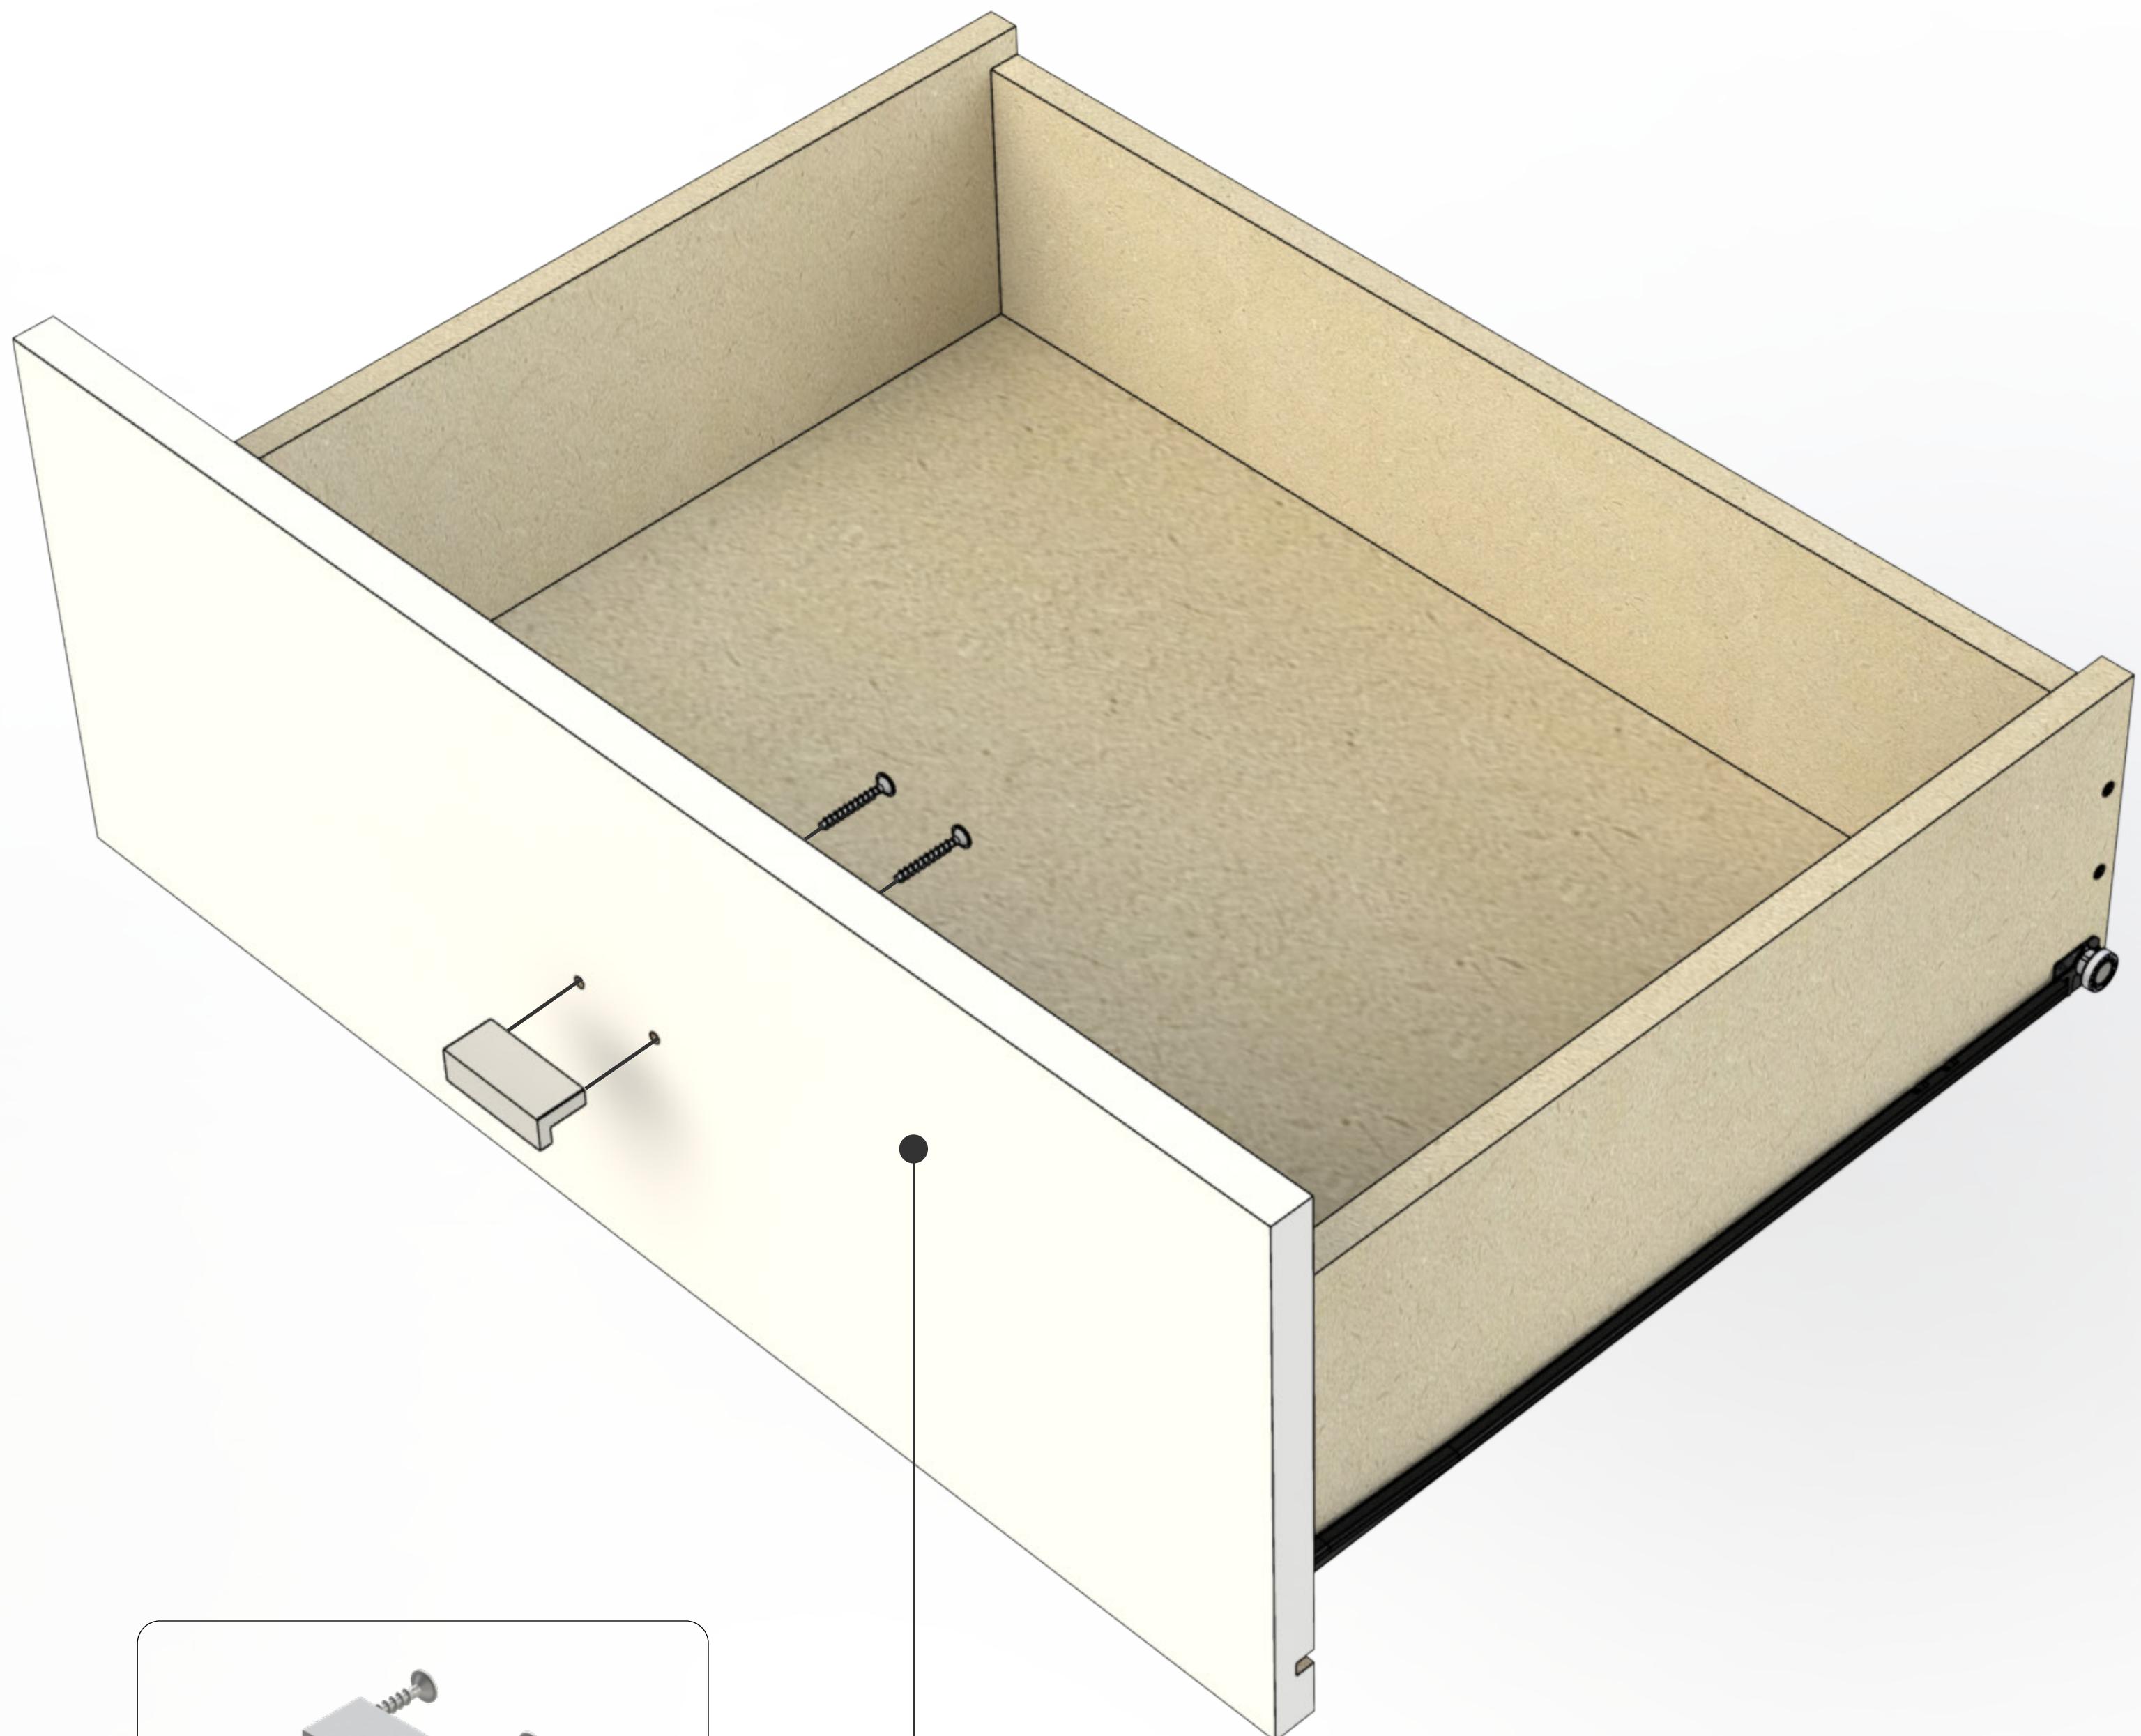

**H7**

Tirador 32 Bigfer  
+ tornillos


**P6** Frente cajón

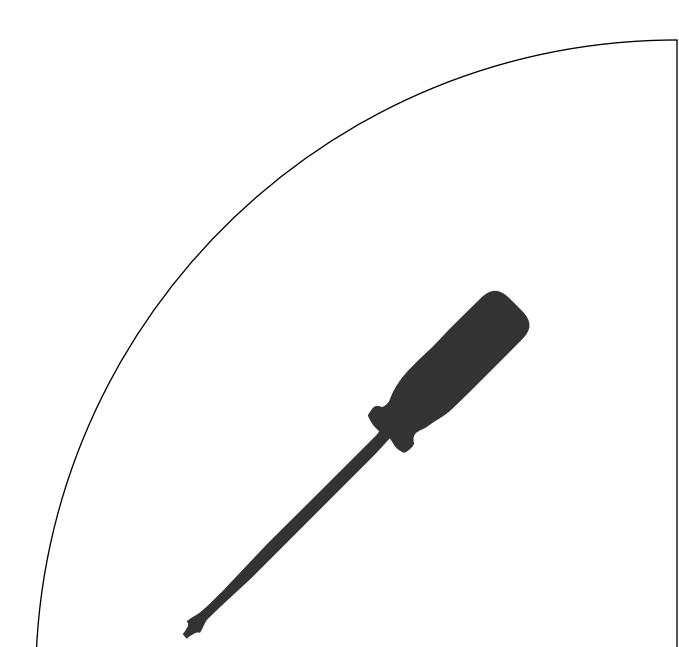

# Colocar cajones

Deslizar correderas como ejemplifica el gráfico.

09

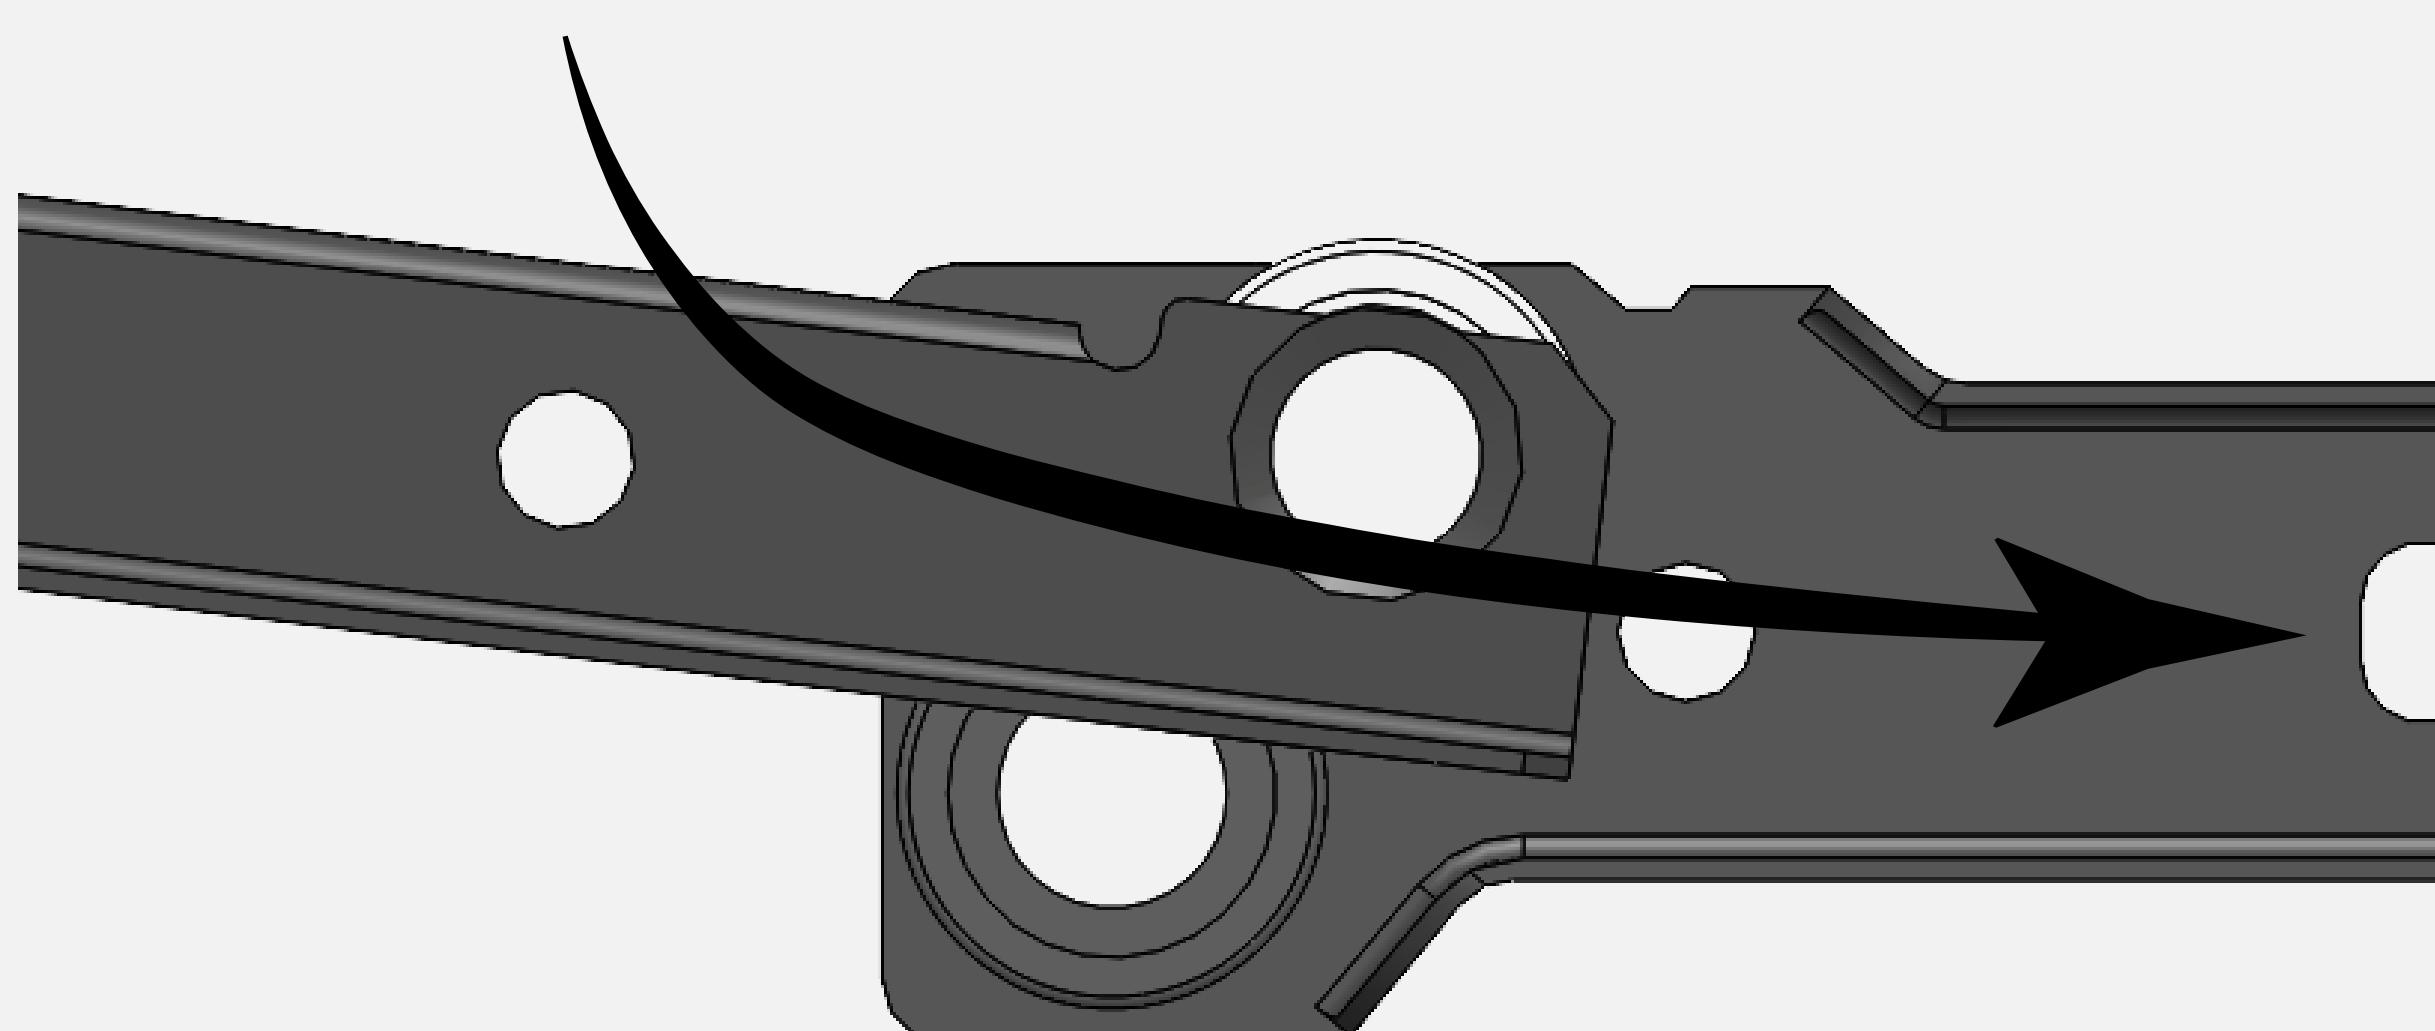

# Disfrutá tu mesa de luz :)



**mosconi\_home**

[www.mosconi.com.ar](http://www.mosconi.com.ar)



#ExperienciaMosconi