

Nº PIEZAS


	Cant.
1 TECHO	1
2 COSTADO IZQUIERDO	1
3 COSTADO DERECHO	1
4 PARANTE	1
5 BASE	1
6 ALERO	1
7 ZOCALO	1
8 PUERTA	1
9 ESTANTE FIJO	1
10 ESTANTE SUELTO	1
11 FONDO	2



Marca Mosconi

HERRAJES


	Cant.
MANIJAS	1
PERNO MIINIFIX	6
CASOLETA	6
TORNILLO 6,3 x 50	10
TORNILLO 3,5 x 30	4
TORNILLO 3,5 x 15	56
ESCUADRAS	7
BISAGRA	2
SOPORTE EST. PLASTICO	4
RUEDAS	5
VARILLA H	1
BOLSA DE CLAVOS	1
MARCA MOSCONI	1
LLAVE ALLEN 4mm	1

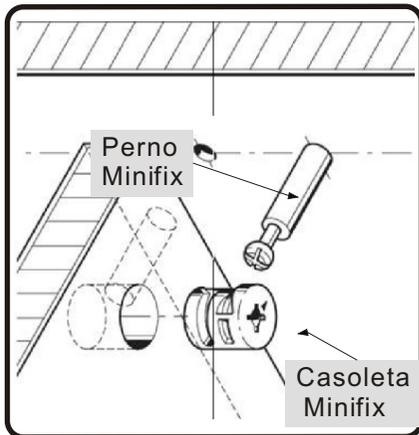


PASO 1: Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

PASO 2: Apoyar en el suelo el costado izquierdo y parante. Unirlos mediante el estante fijo y sus tornillos. Luego ensamblar base y costado derecho a estructura previamente armada.


PASO 3: Atornillar los pernos minifix en el techo. Luego introducir los pernos en los orificios superiores de costados y parante hasta hacer tope con las casoletas previamente colocadas. Tener en cuenta de alinear la flecha indicadora de las casoletas con los pernos minifix. Por último ajustar con destornillador las casoletas hasta lograr un perfecto y firme ensamblaje.

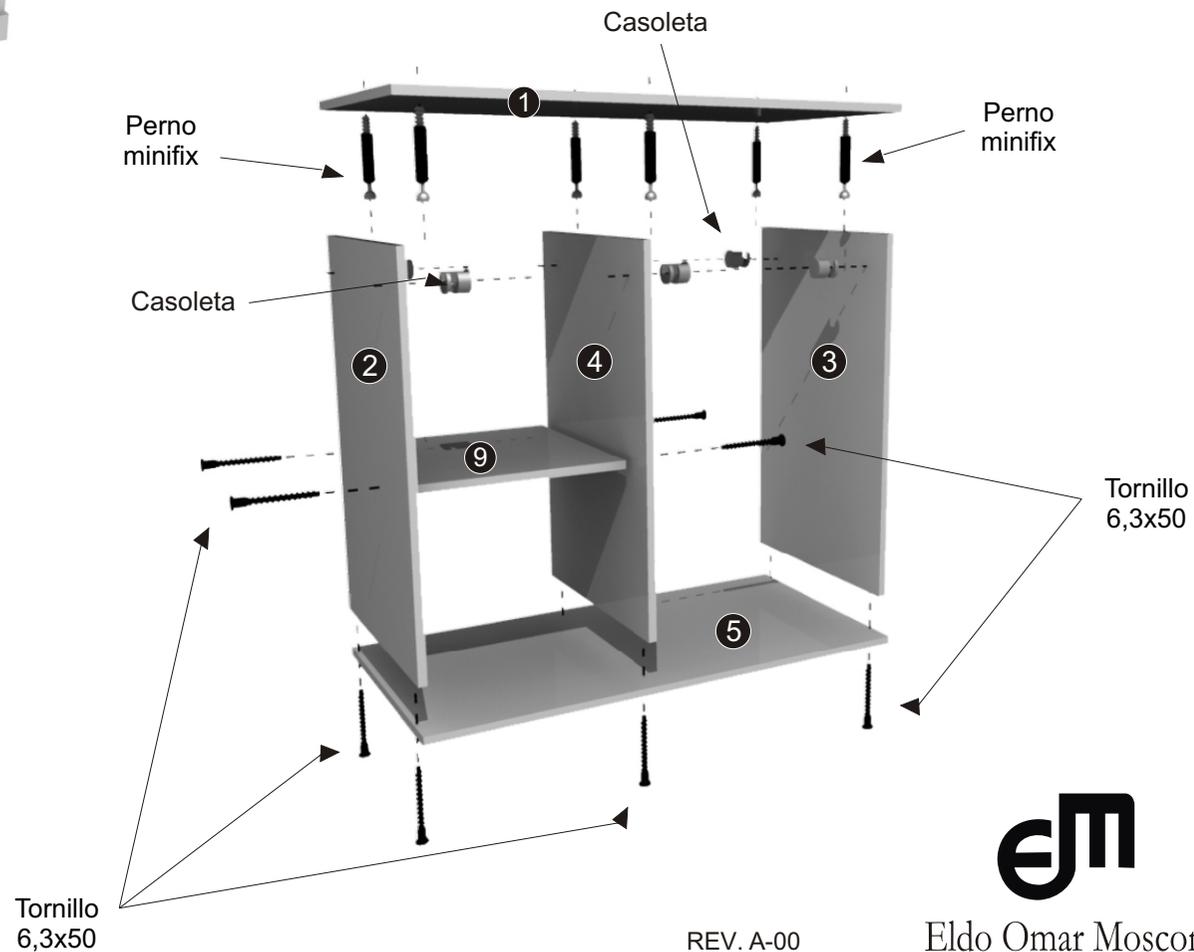


IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

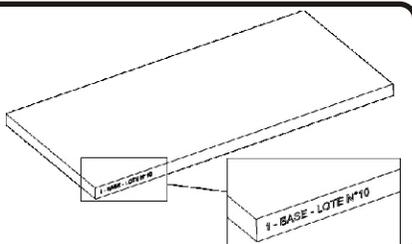


PASO 4: Colocar alero y zócalo como muestra la figura. Fijarlos mediante escuadras y tornillos 3,5x15.

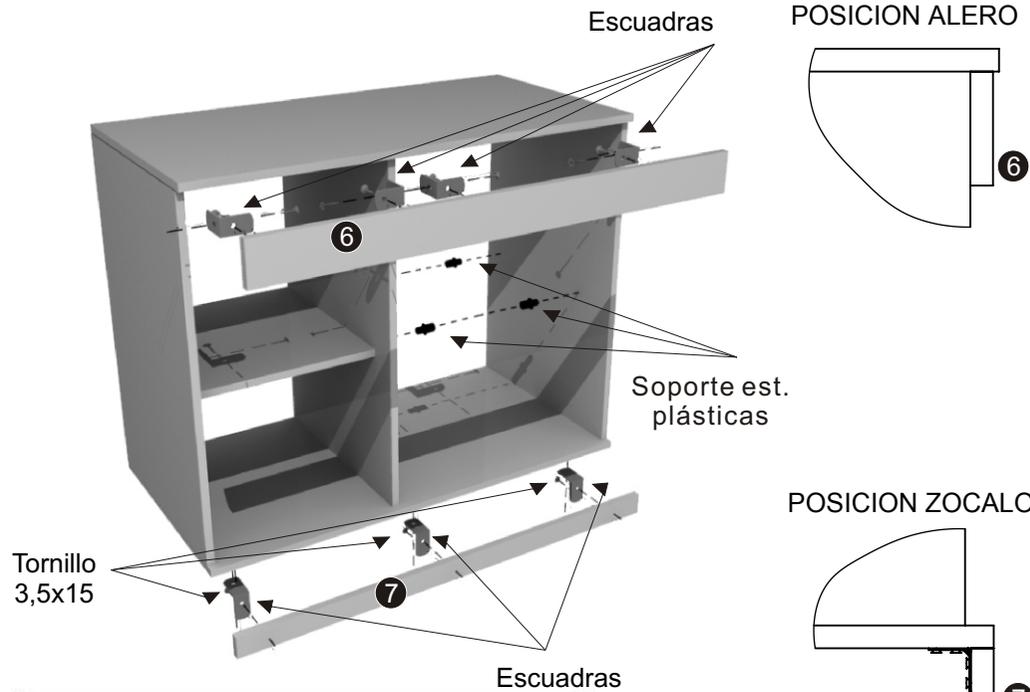

PASO 5: Colocar varilla H entre fondos y clavarlos a la estructura teniendo en cuenta la escuadra de la misma.

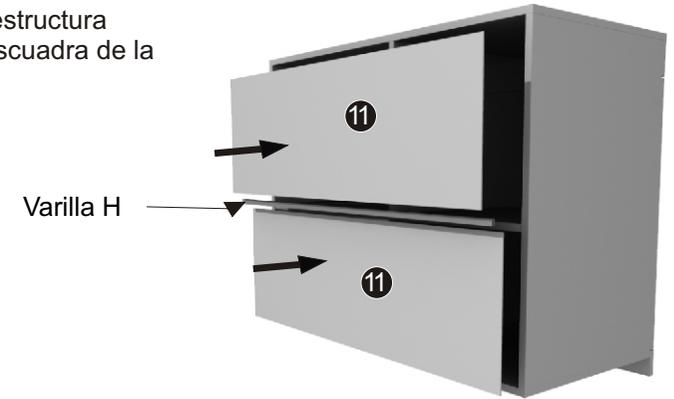

PASO 6: Reforzar la unión del zócalo con tornillos 3,5x30. Luego fijar ruedas a la base utilizando tornillos 3,5x15. Fijar manija con sus respectivos tornillos. Por ultimo atornillar las bisagras a la puerta y luego al costado izquierdo mediante tornillos 3,5x15.

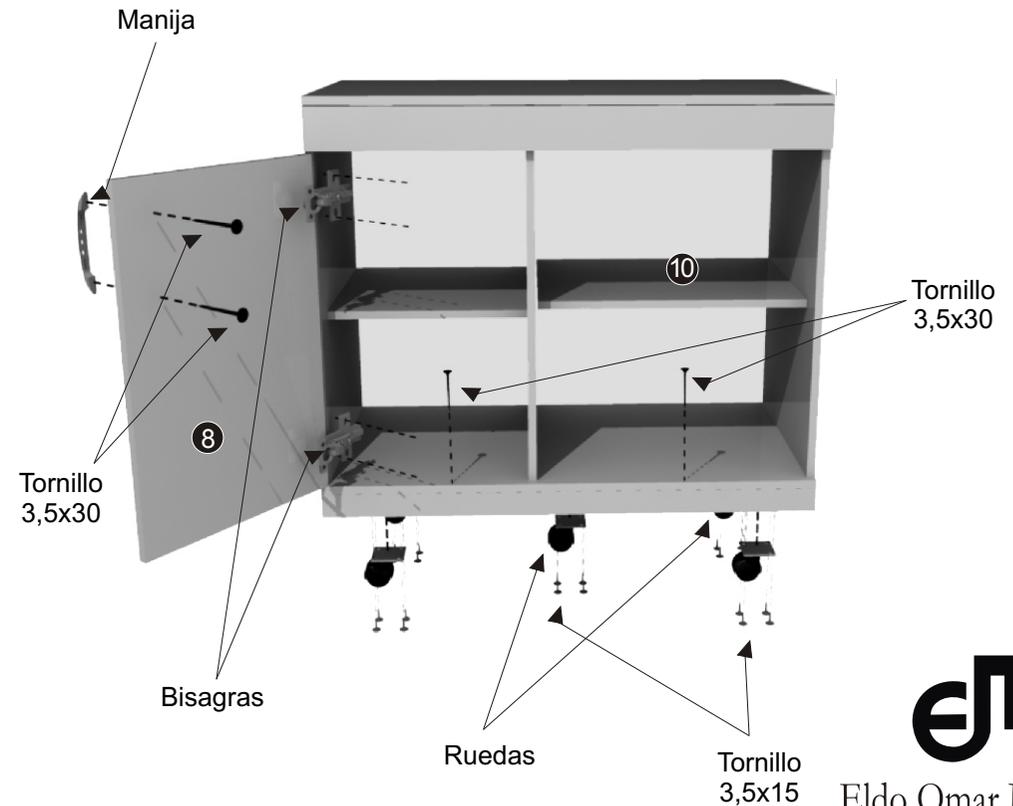

IMPORTANTE:

- PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:
- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
 - Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
 - Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.



Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
03471 - 423500
Ruta N°9 Km 374
Cañada de Gómez
Santa Fe - Argentina