

PLACARD  
DAKAR PLUS  
**10 PUERTAS**

Seguí los

pasos

y armá tu

Placard

Lote 14



#ExperienciaMosconi

PLACARD  
DAKAR PLUS  
**10 PUERTAS**



#ExperienciaMosconi

**Abrí la caja** y posicioná las piezas en el piso.

**CAJA 1 DE 3**

**P1 Parante DER**  
1343X445

**Espesor:15 Cantidad:1**

**P2 Parante IZQ**  
1343X445

**Espesor:15 Cantidad:1**

**P5 Costado INF - DER**  
1438x445

**P9 Costado INF - IZQ**  
1438x445

**Espesor:15 Cantidad:1**

**P12 Frente Cajón 664x169**  
**Espesor:15 Cantidad:4**

**P13 Lateral Cajón 355x117 Cantidad:8**

**P14 Contrafrente 616x110**  
**Espesor:15 Cantidad:4**

**P18 Costado Sup**  
661x445  
**Espesor:15**  
**Cantidad:2**

**P19 Parante Sup**  
630x445  
**Espesor:15**  
**Cantidad:1**

**P3 Estante Caj**  
672x445

**CAJA 2 DE 3**

**Espesor:15**  
**Cantidad:1**

**P4 Base Techo 10 1702x445**

**Espesor:15 Cantidad:3**

**P6 Zocalo 10 Del 1702x80 Espesor:15 Cantidad:1**

**P7 Zocalo Central 6-10 395x80 Cantidad:2**

**P8 Zocalo 10 1702x80 Espesor:15 Cantidad:1**

**P10 Techo 10 PL 1734x445**

**Espesor:15 Cantidad:1**

**P21 Estante 8-12**

**670x295**

**Espesor:15**

**Cantidad:2**

**P22 Estante 6-10**

**326x295**

**CAJA 3 DE 3**

**P11 Fondo Inferior 1363x343**  
**Espesor:3 Cantidad:3**


**P15 Fondo Cajón**  
**644x362**  
**Espesor:3**  
**Cantidad:4**

**P16 Puerta Larga**  
**1360x341**  
**Espesor:15 Cantidad:1**




**P19 Fondo**  
**Superior 650x343**  
**Espesor:3 Cantidad:3**

**P17 Puerta Corta**  
**660x341**  
**Espesor:15 Cantidad:5**






# Herrajes

**H1**Tornillo  
varianta**16 ud.****H2**Corredera  
Z**4 ud.****H3**Tornillo  
6.3x50 Allen**42 ud.****H4**Sache de  
Cola 10 grs.**3 ud.****H5**

Tarugo

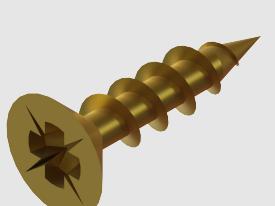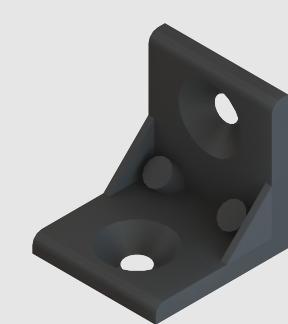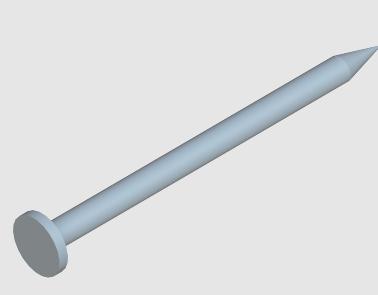**24 ud.****H6**Marca  
empresarial**1 ud.****H7**Tornillo  
3.5x15**120 ud.****H8**Escuadra  
plástica**4 ud.****H9**Base plástica  
redonda**8 ud.****H10**

Clavo

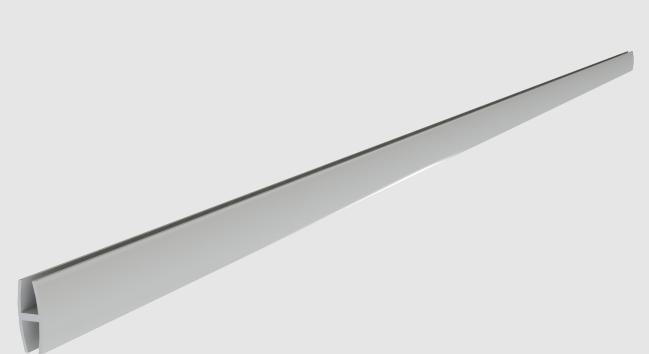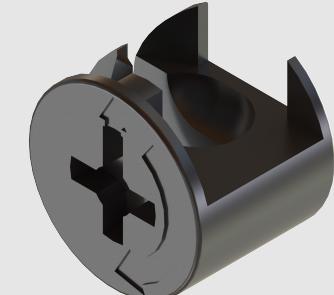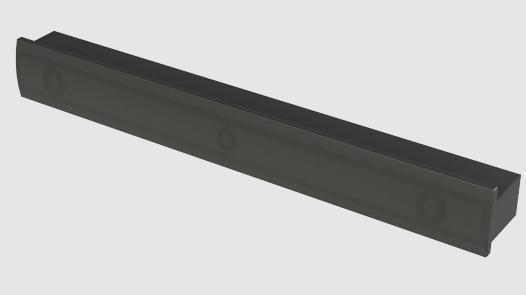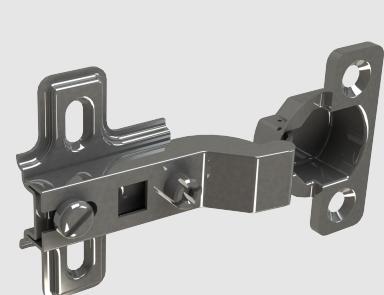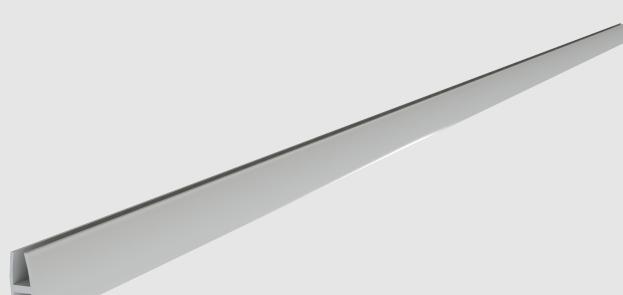**1 bolsa.****H11**Varilla H  
1343 mm.**2 ud.****H12**Perno  
minifix**8 ud.****H13**Casoleta  
minifix**8 ud.****H14**Tornillo  
4x25**48 ud.****H15**Manija  
Elipse**14 ud.****H16**Bisagra  
codo 9.**23 ud.****H17**Varilla H  
630**2 ud.****H18**Soporte  
estante.**16 ud.****H19**Tapón  
6x30**8 ud.****H20**Soporte  
caño lateral**4 ud.****H21**Barral  
plástico 322**1 ud.****H22**Barral  
plástico 666**1 ud.****H23**Llave  
Allen 4mm.**1 ud.**

# 01

## Colocar Correderas

Colocar 4 correderas en **Parante DER**

Cada una se coloca con 2 tornillos varianta.

**P1 Parante DER**

1343X445



**H1**

Tornillo varianta




**H2**

Corredora Z

**Canto de melamina**

**Ubicación tornillos varianta**

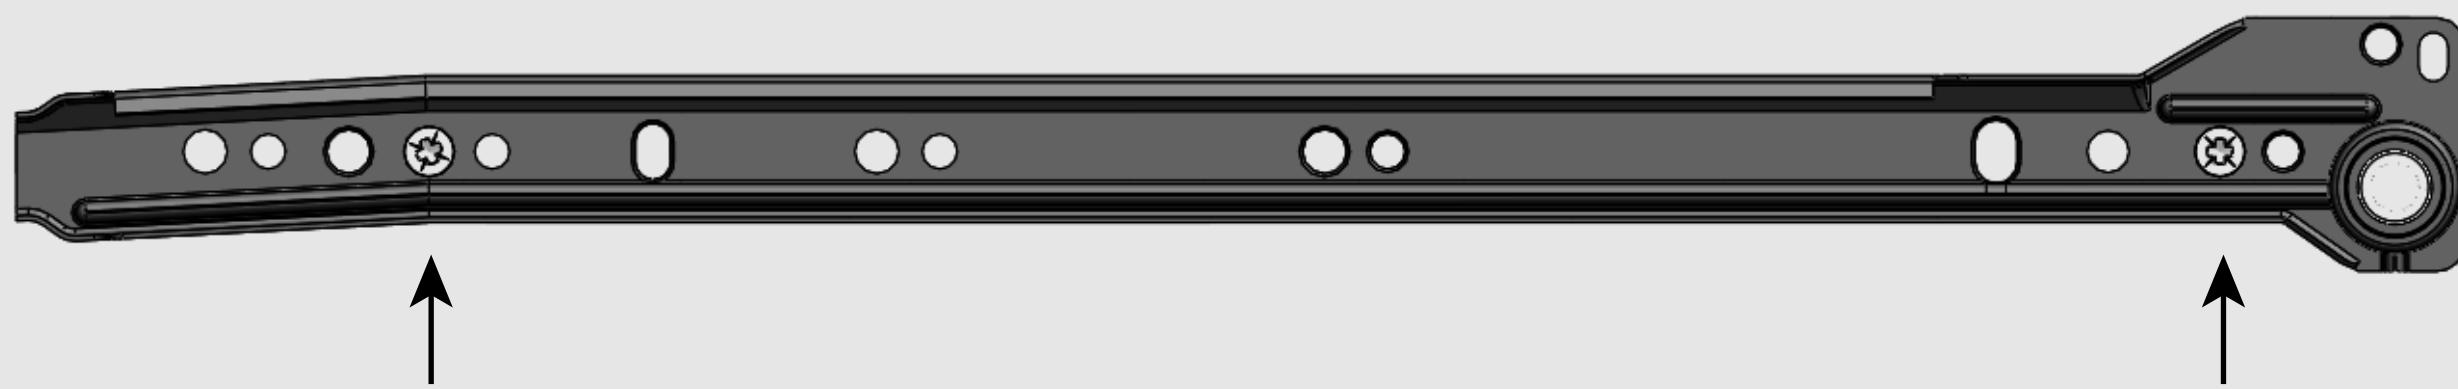

# Colocar Correderas

Colocar 4 correderas en **Parante Izq.**

Cada una se coloca con 2 tornillos varianta.

02



# Colocar Estante

Unir costado y parante mediante **Estante Caj.**  
**Ajustar tornillos con llave allem.**

**03**

P2 Parante IZQ  
1343X445



**P3 Estante Caj 672x445**



P1 Parante DER  
1343X445




# 04

## Colocar Base

Colocar **Base**. Unir mediante 4 tornillos a ambos parantes.


**P4 Base Techo 10**  
**1702x445**

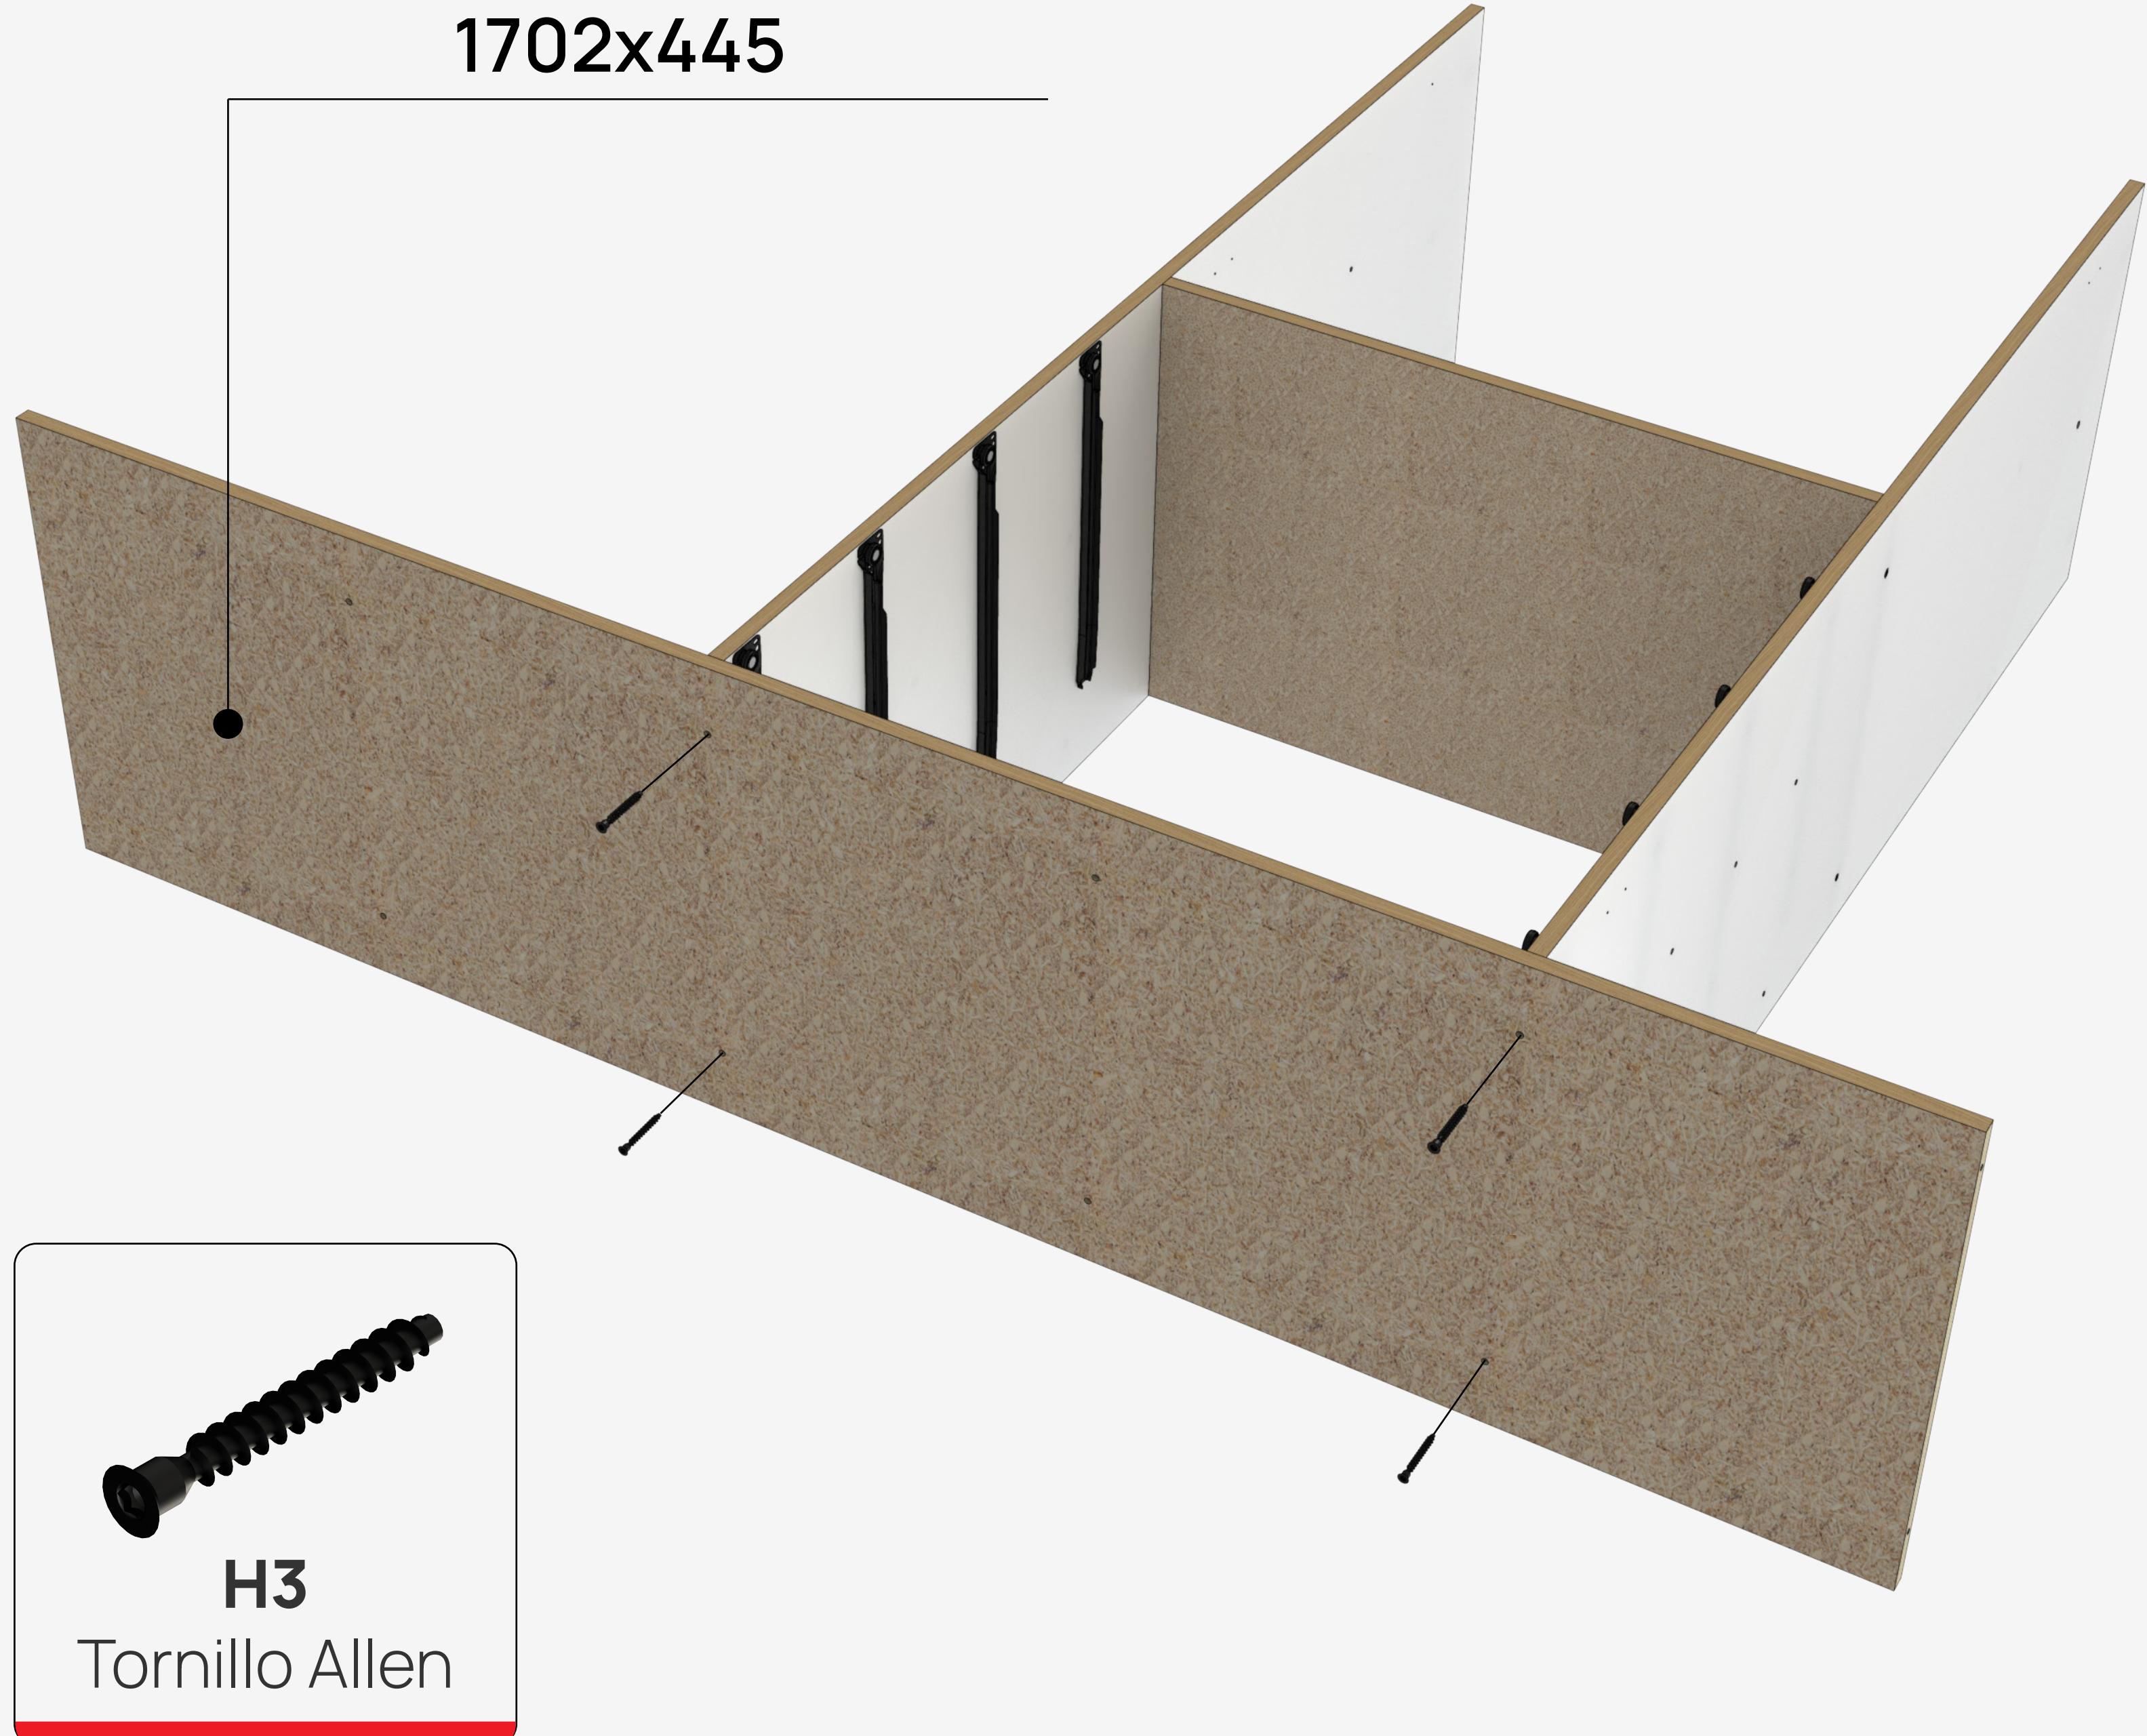

# Colocar costado Der

Unir costado Der con Base por medio de  
2 tornillos Allen. 6.30x50

05

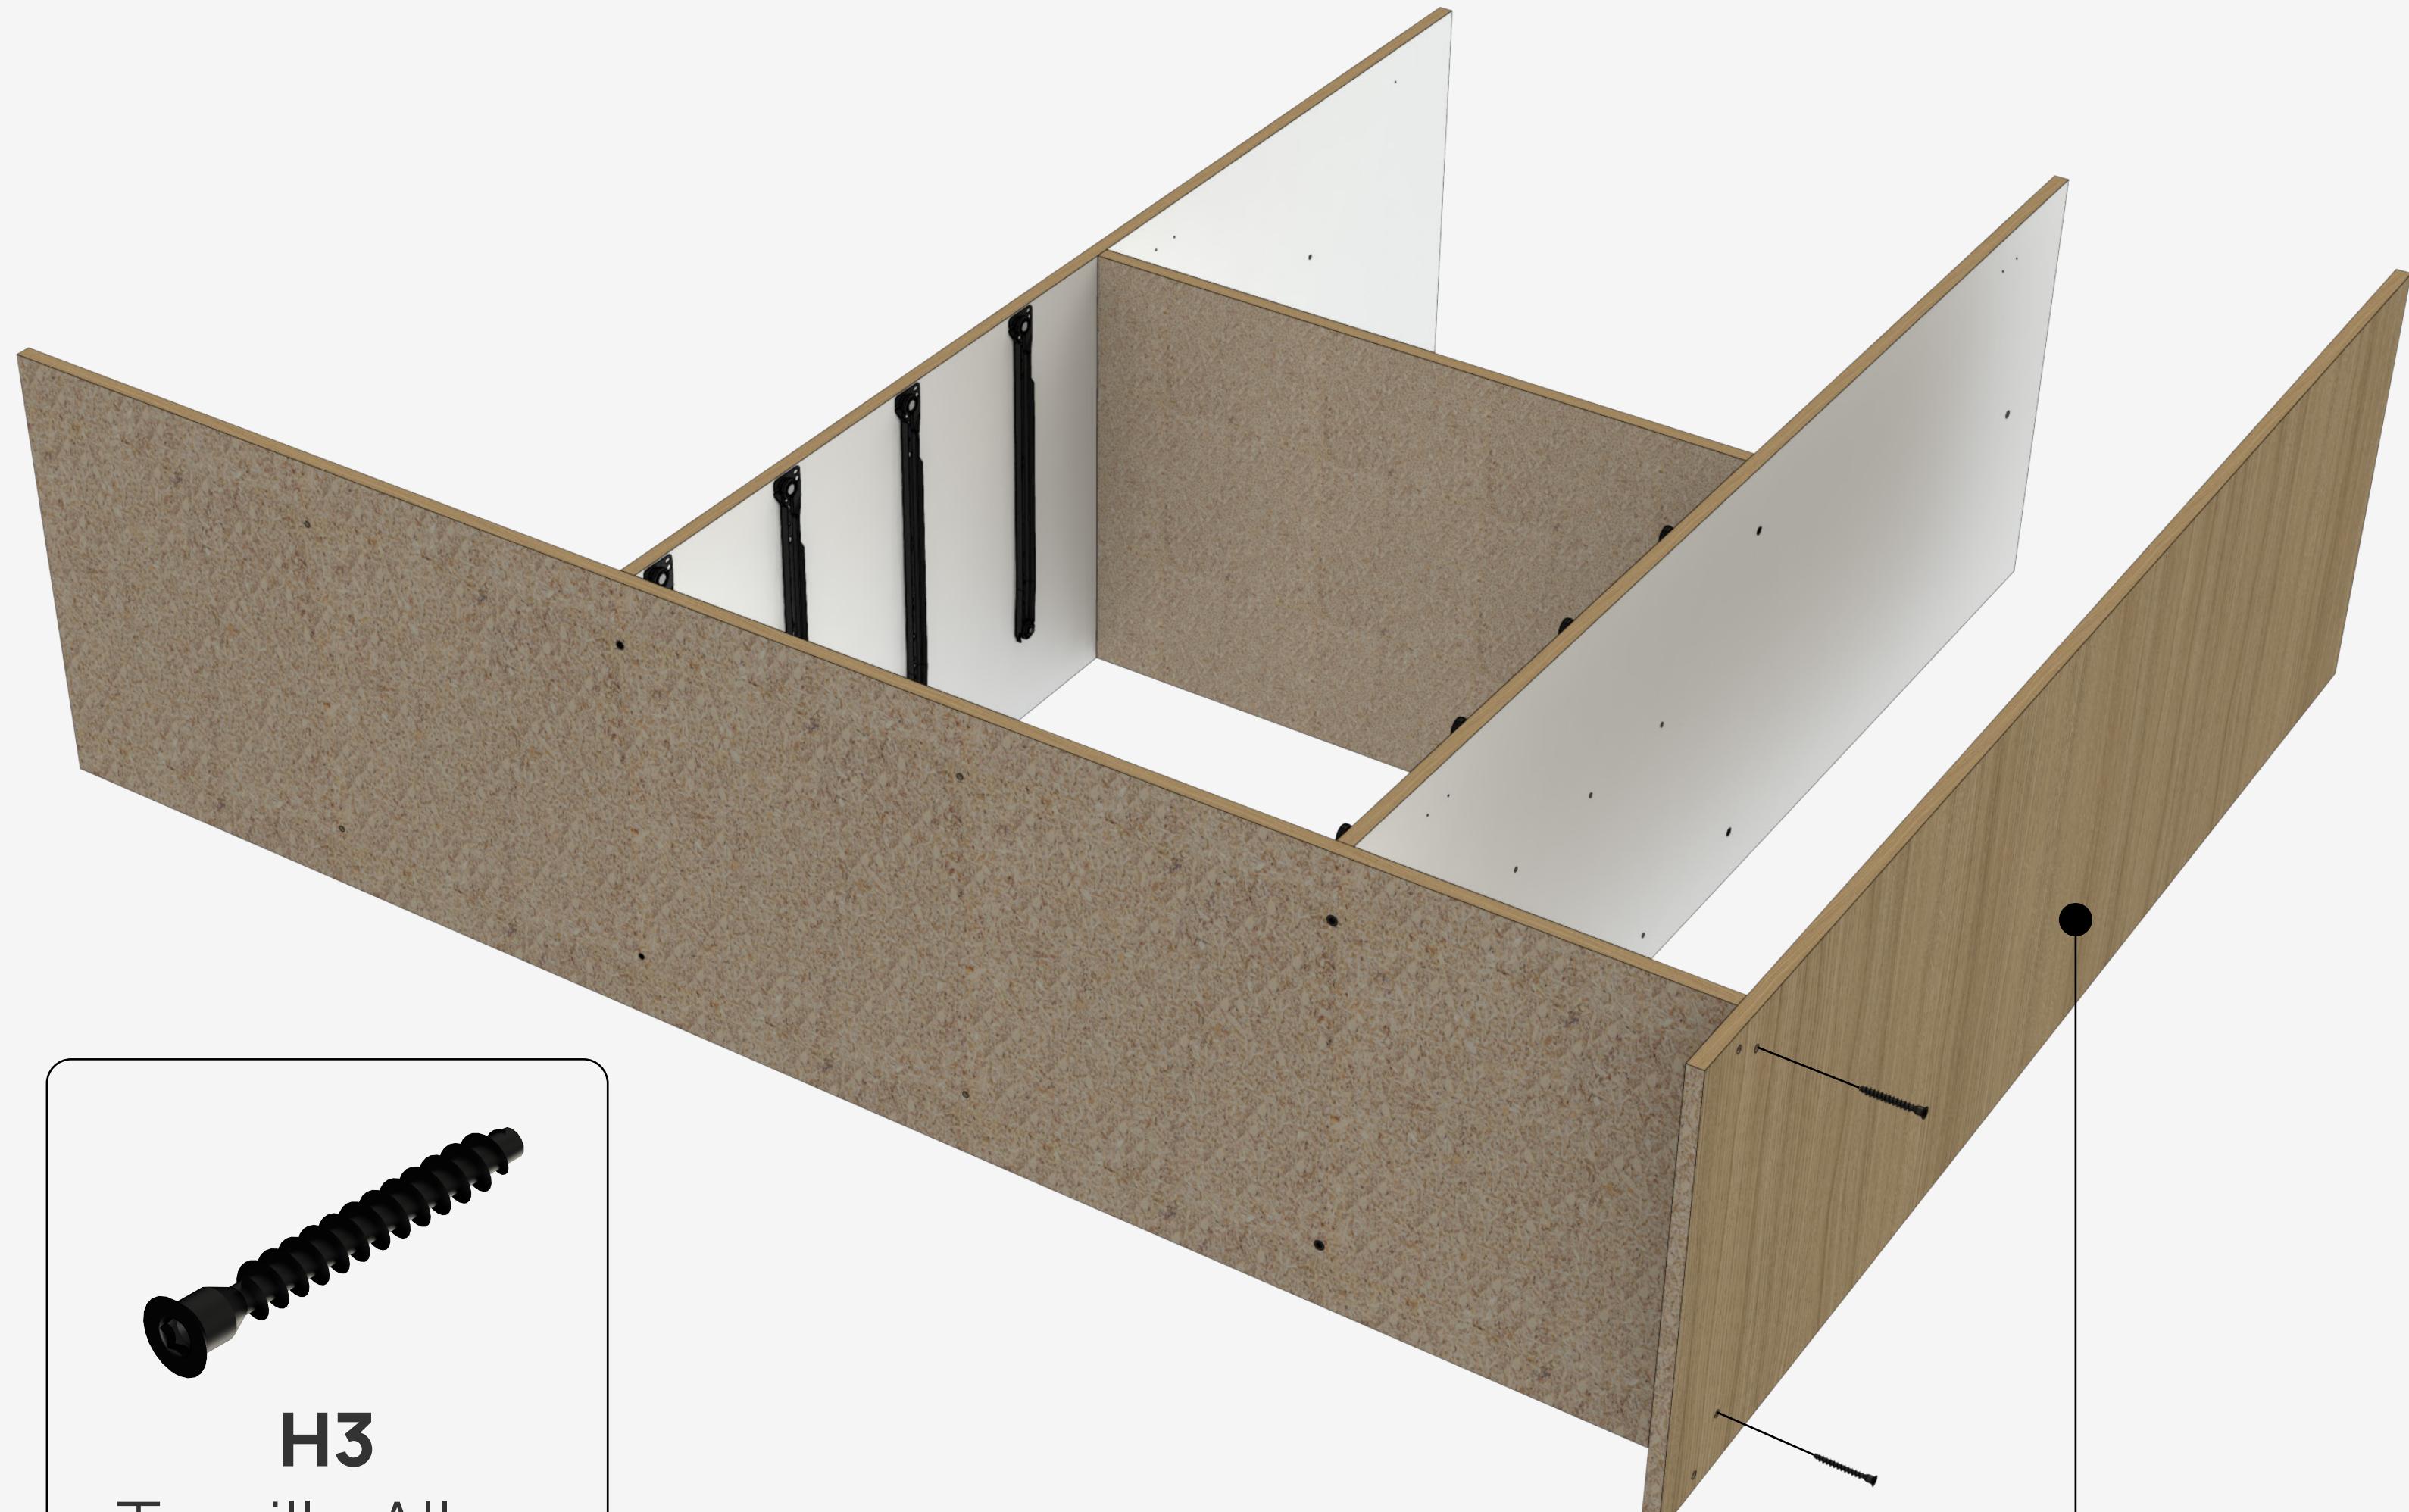

**P5 Costado INF - DER**  
**1438x445**



# Armar zócalo

Colocar tarugos en extremos de Zócalos.

Unir zocalo **Tras y Del**, mediante

Zócalos centrales. **Colocar Marca Empresarial**

# 06


**P8 Zocalo 10 1702x80**



**P6 Zocalo 10 Del 1702x80**



**H6**  
Marca Mosconi




**H4**  
Cola vinílica

**H3**

Tornillo Allen



**P7 Zocalo Central 395x80**

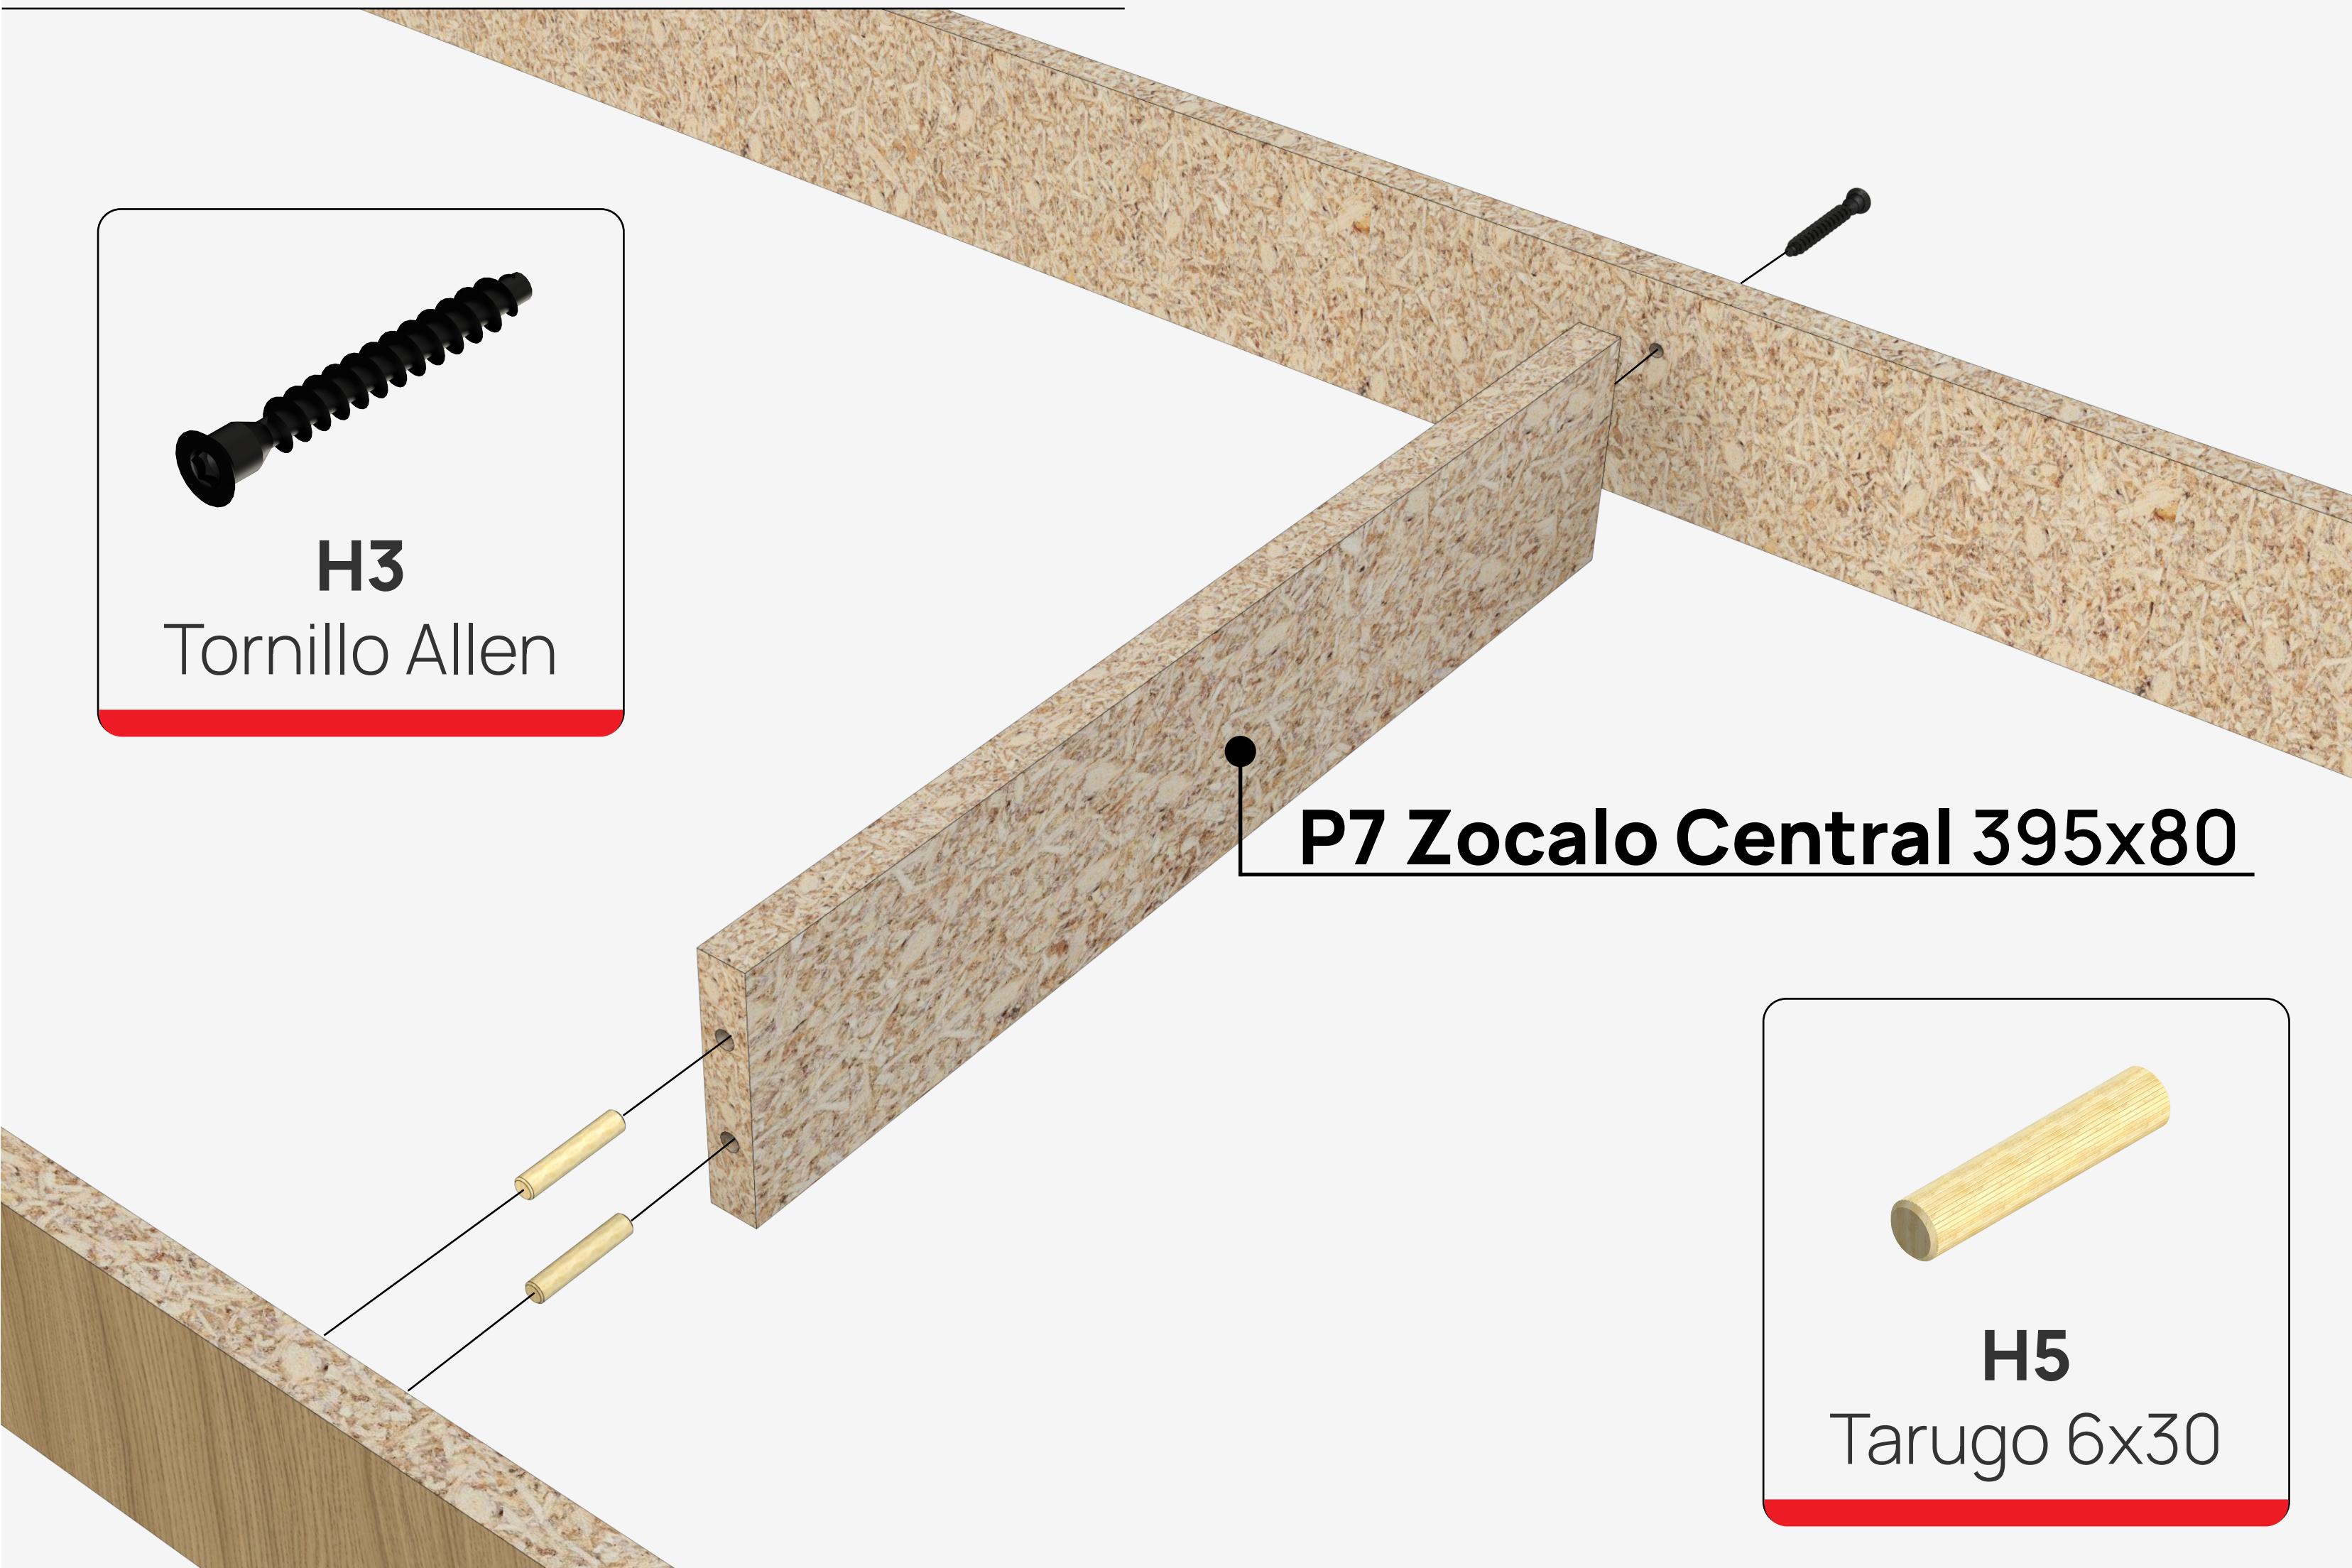

**H5**  
Tarugo 6x30




# Colocar Zócalo

Vincular Zócalo con la estructura.

Encolar perforaciones donde encastran los tarugos de madera.


07

**P5 Zocalo 10 Del 1702x80**

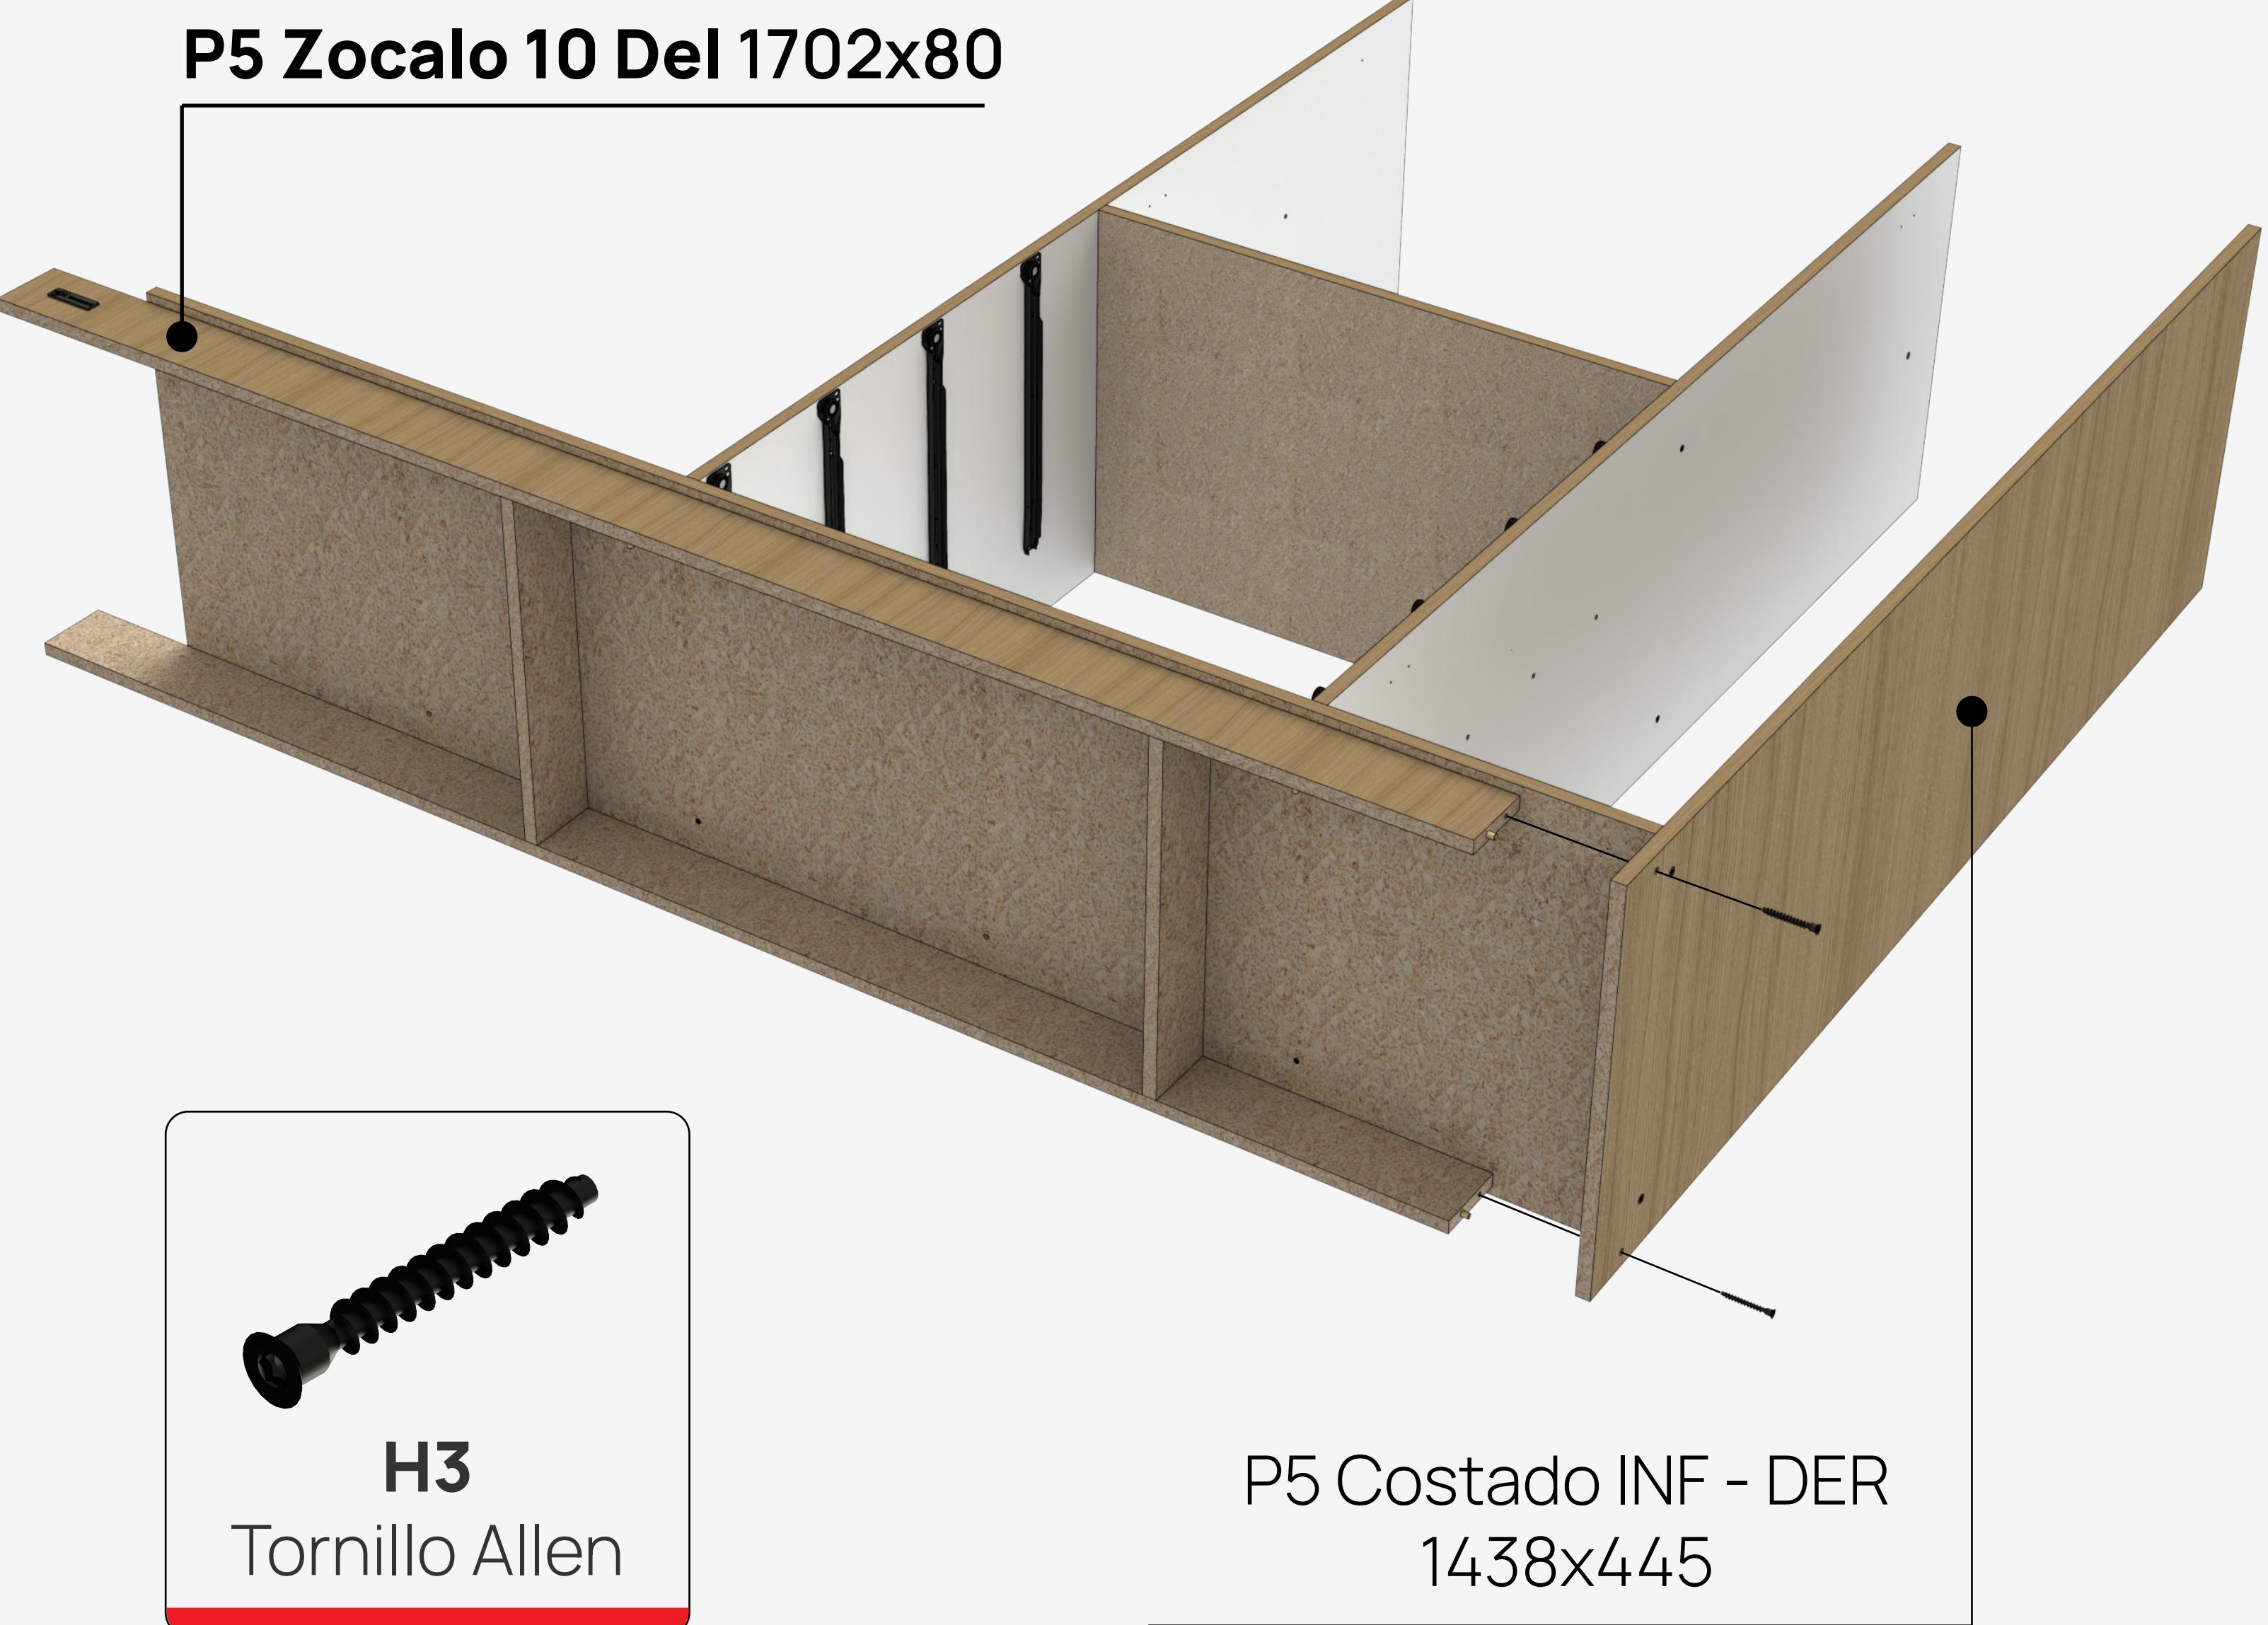

**H3**  
Tornillo Allen

P5 Costado INF - DER  
1438x445



**H4**  
Cola vinílica




# 08

## Colocar Costado Izq.

Vincular a estructura Costado Inf-Izq.

Recordar encolar Perf. que llevan tarugos.

**P9 Costado  
INF - IZQ 1438x445**

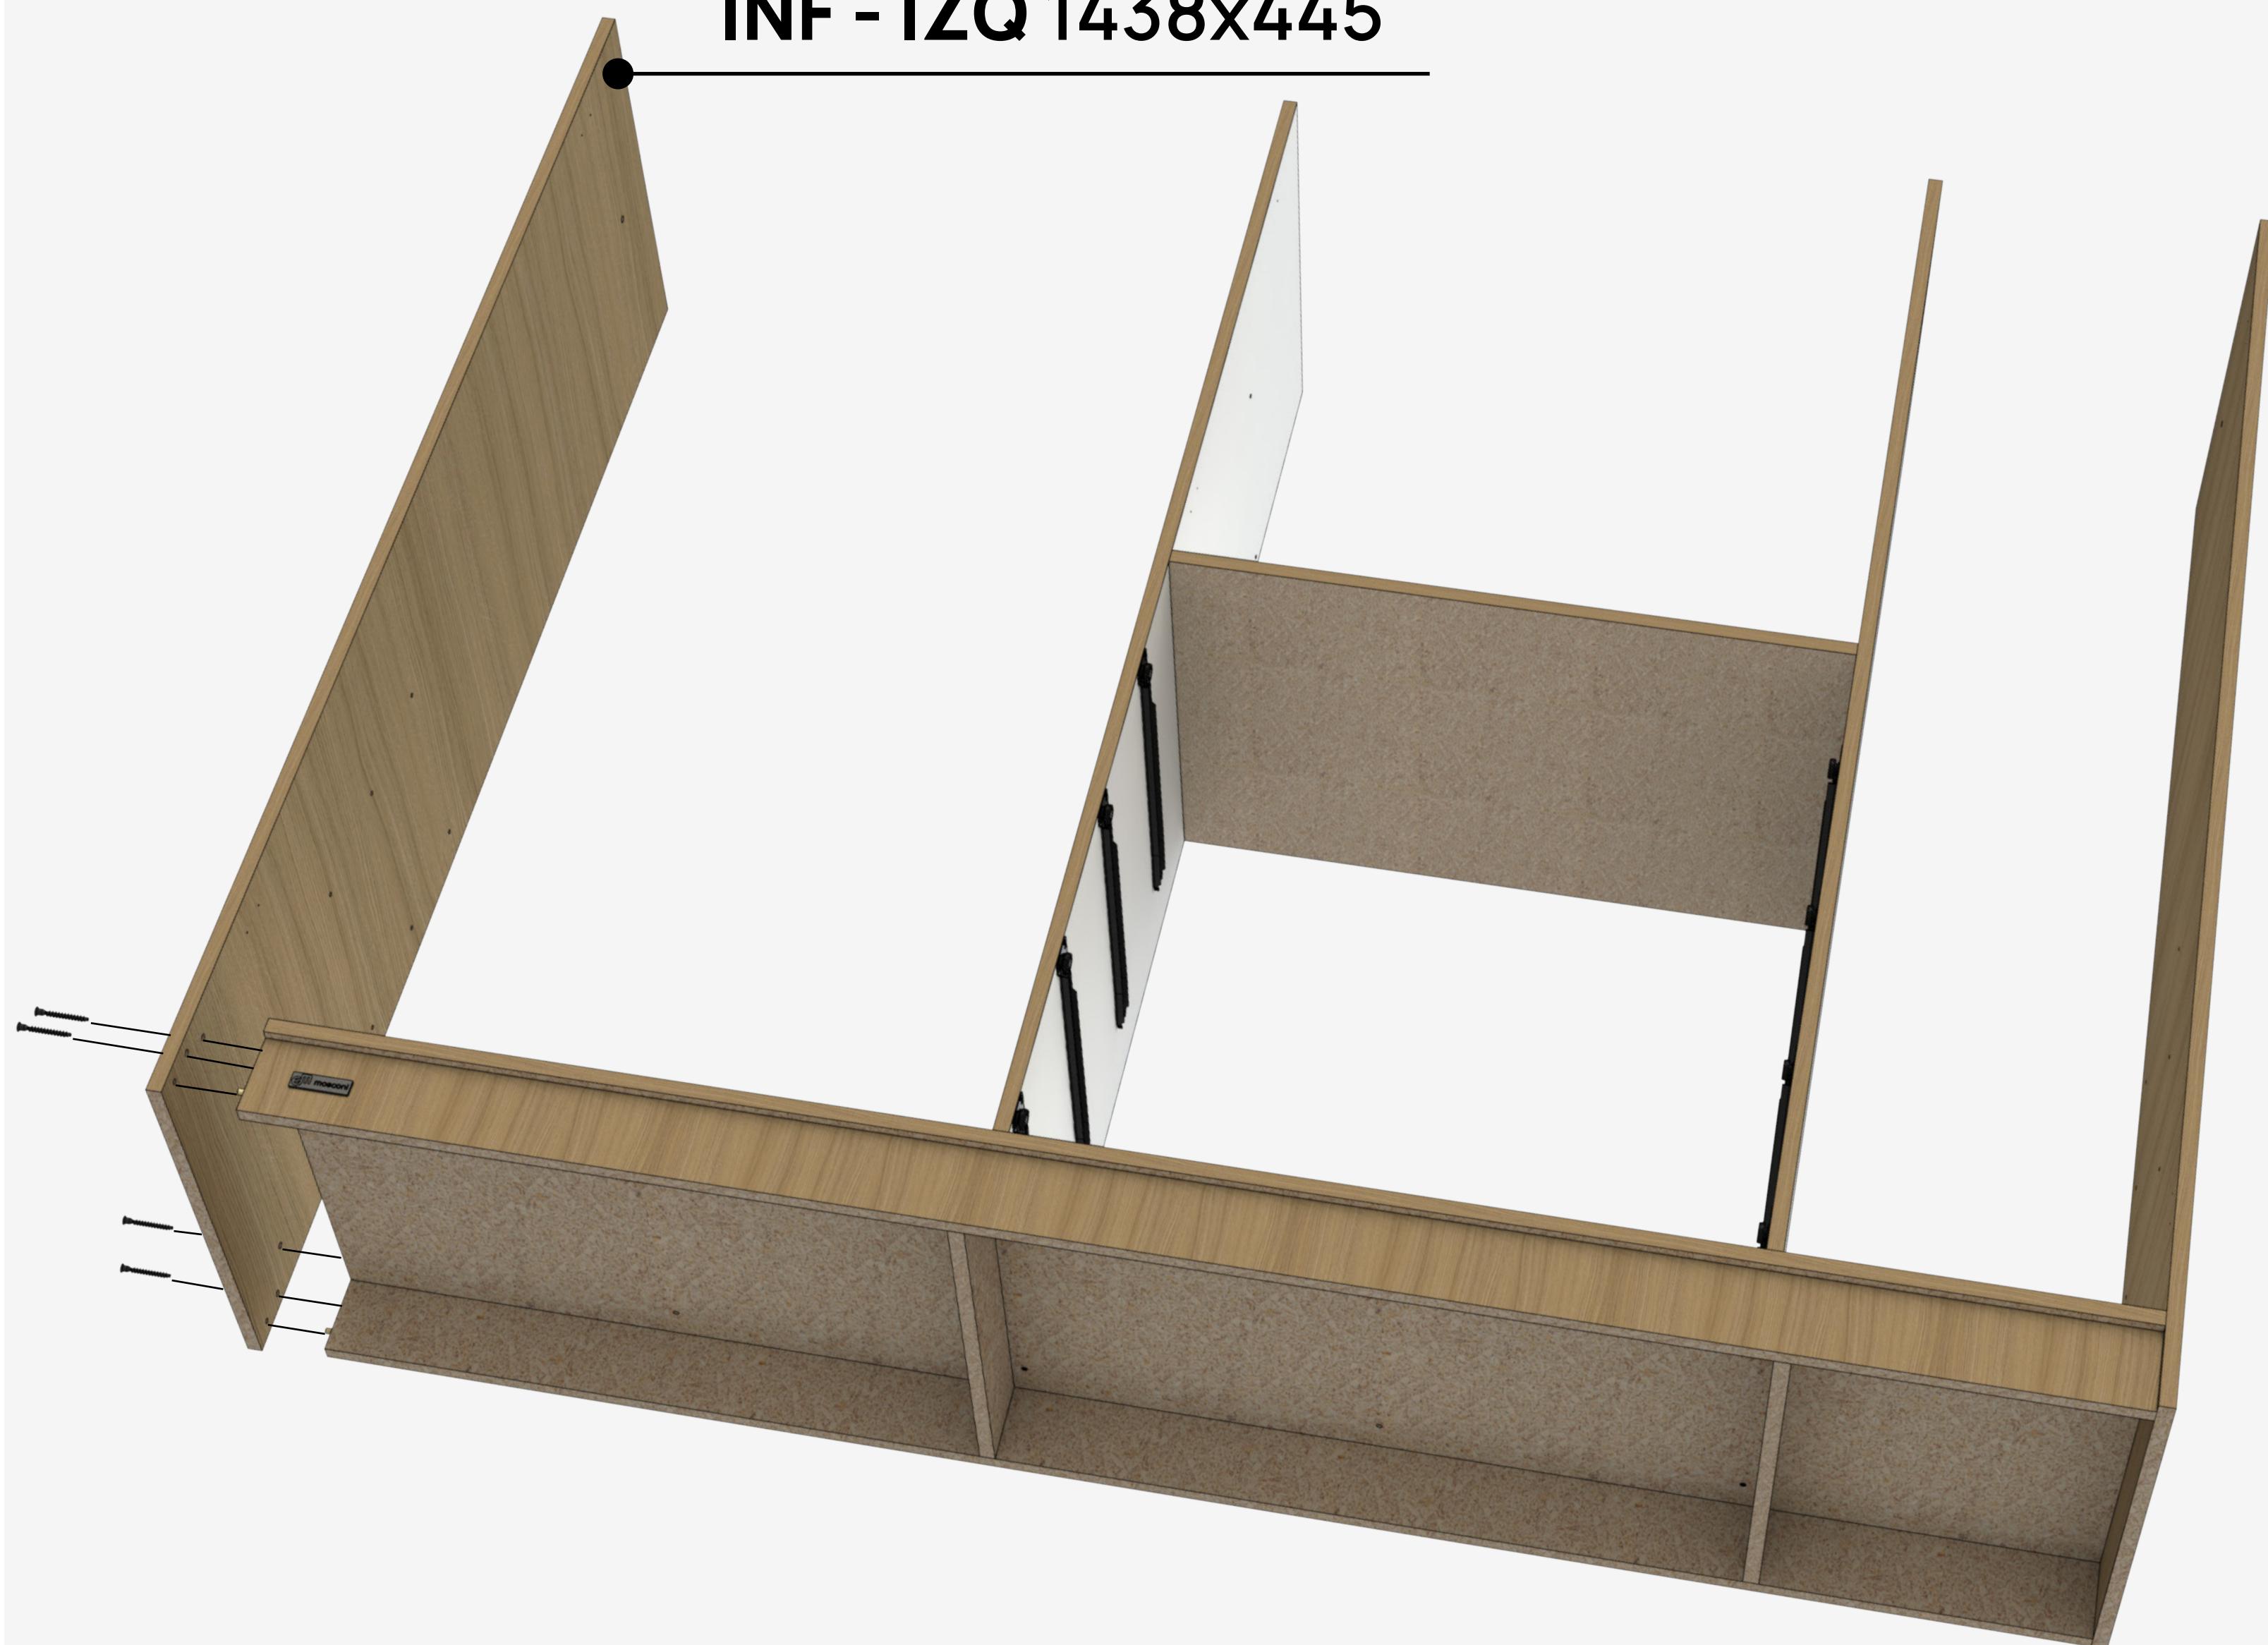


**H3**

Tornillo Allen

**H4**

Cola vinílica


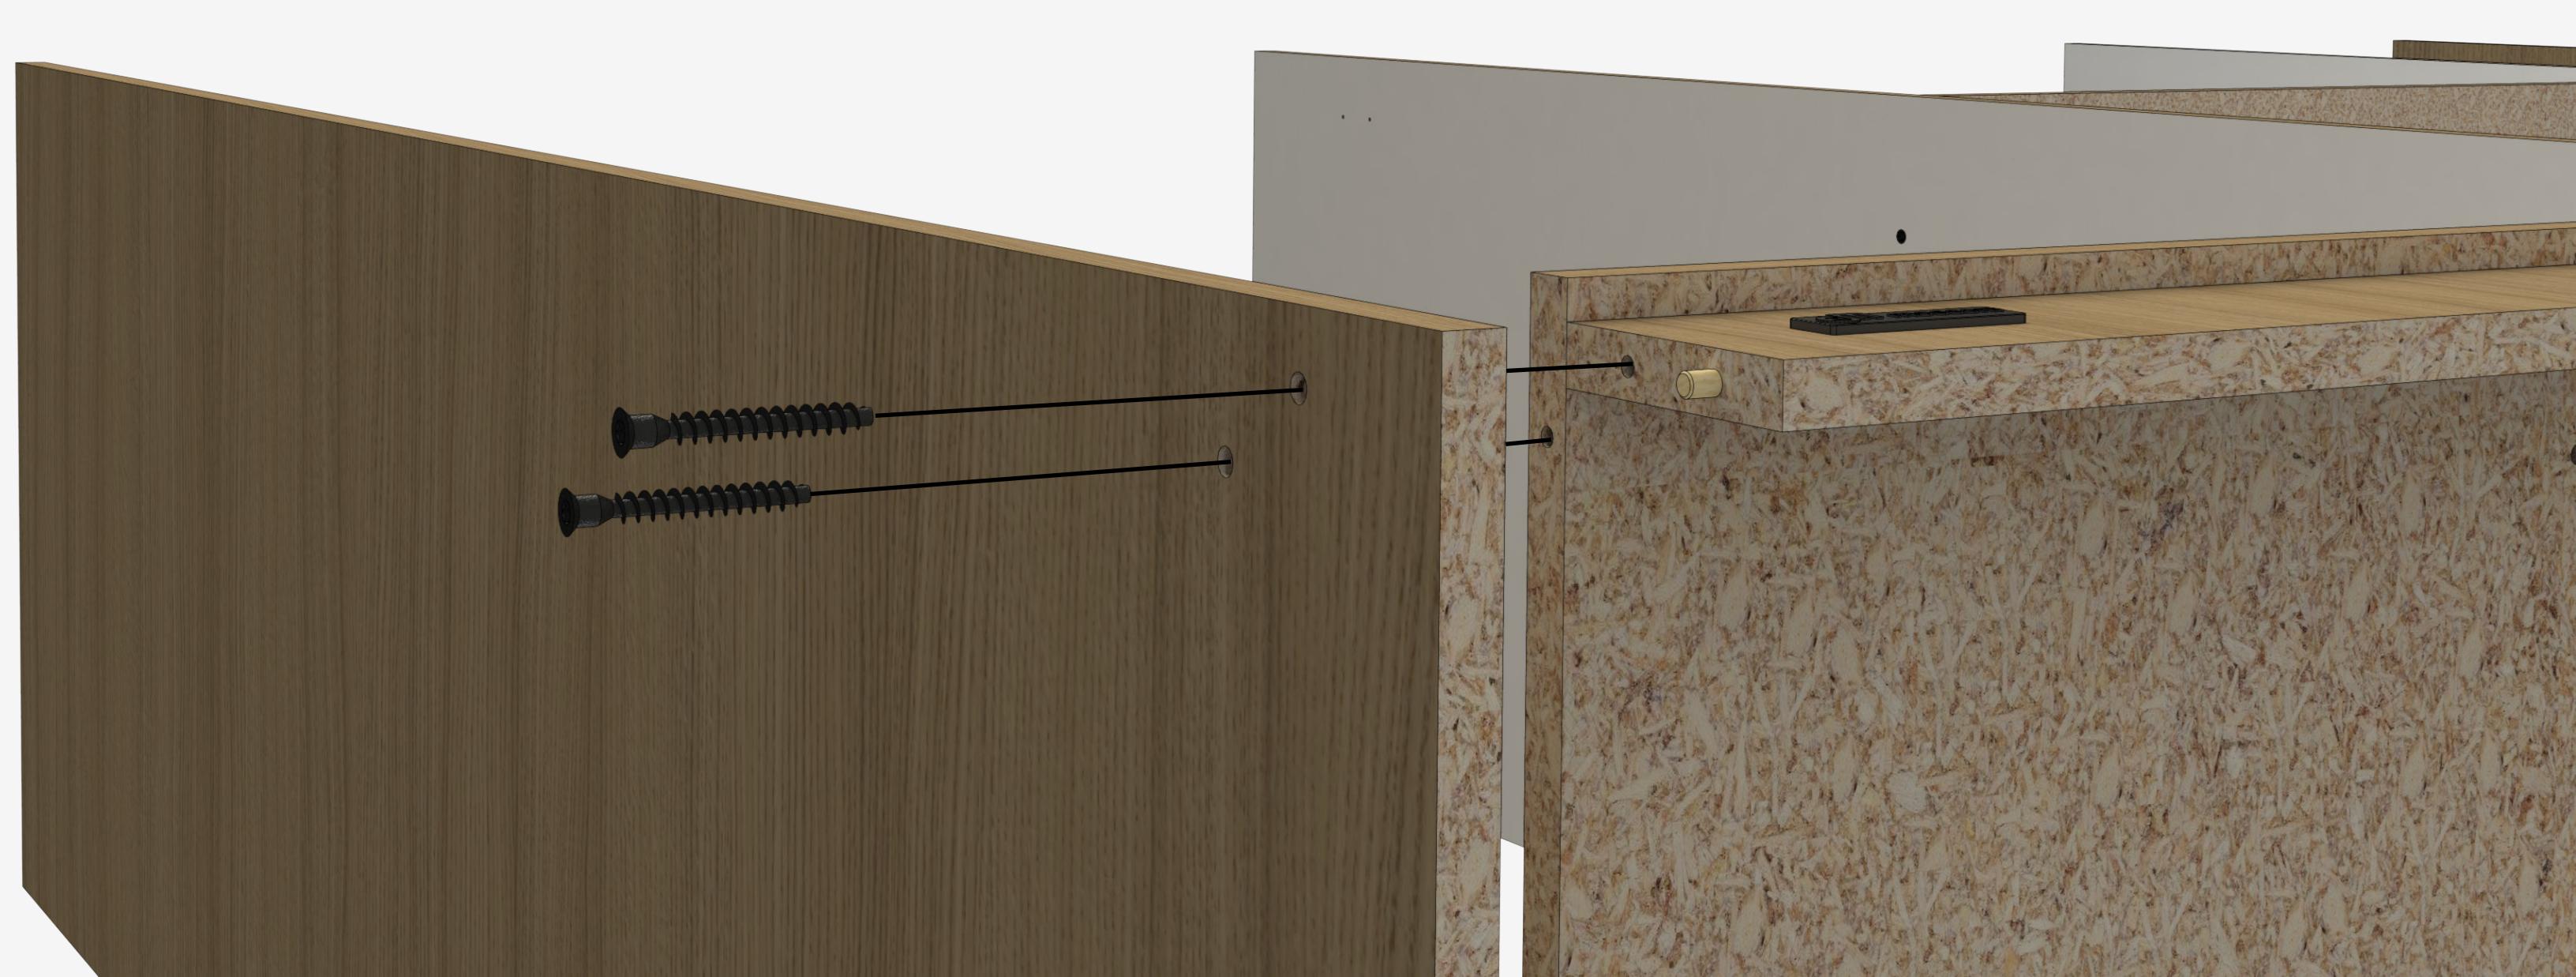


# Colocar escuadras y bases.

Colocar 4 escuadras plásticas para reforzar zócalos.

Clavar 8 bases plásticas redondas.

09

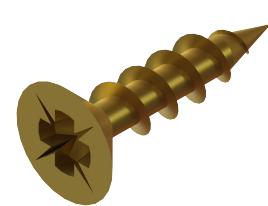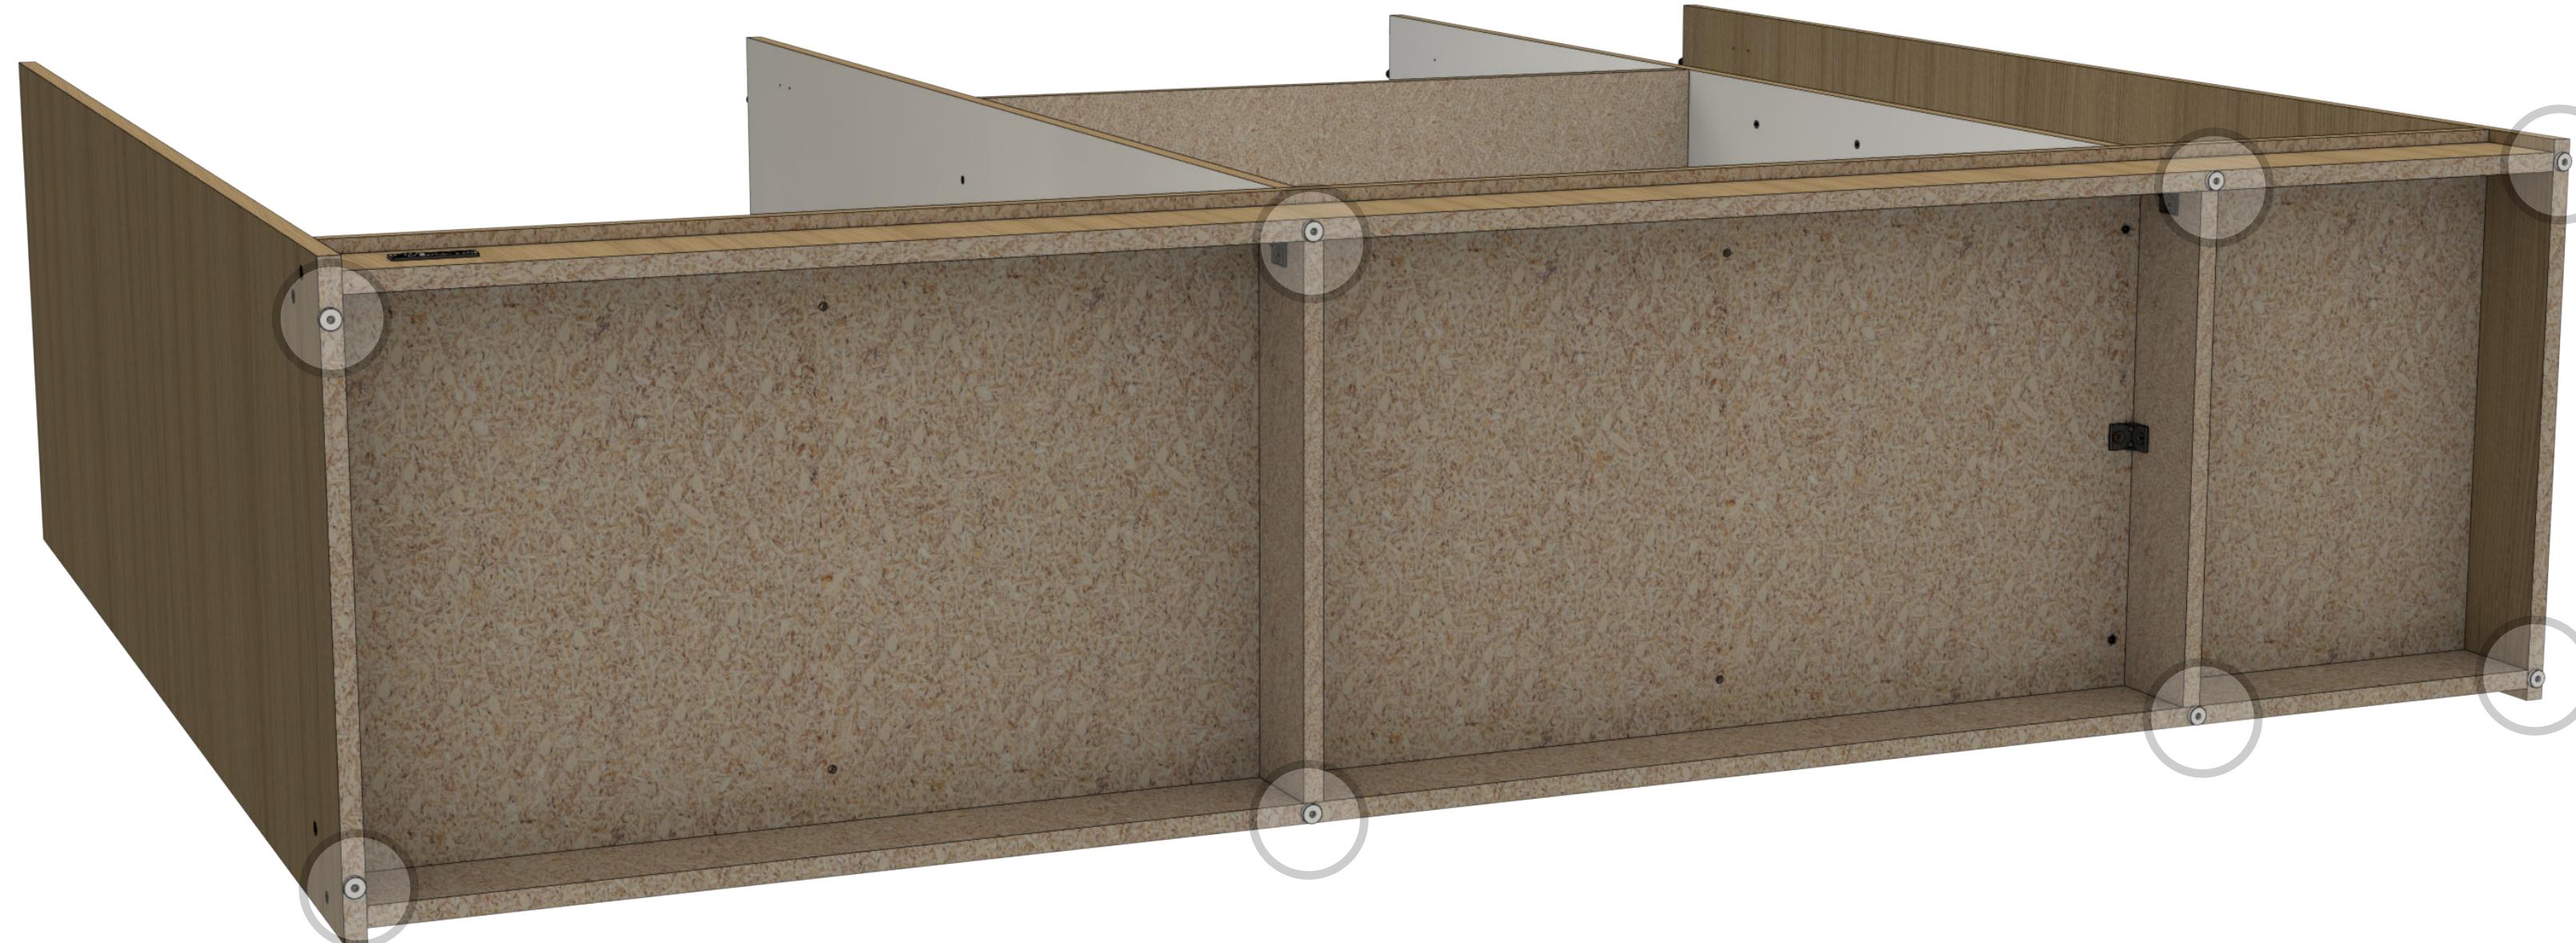


**H7**  
Tornillo 3.5x15



**H8**  
Escuadra  
plástica



**H9**  
Base plástica  
Redonda

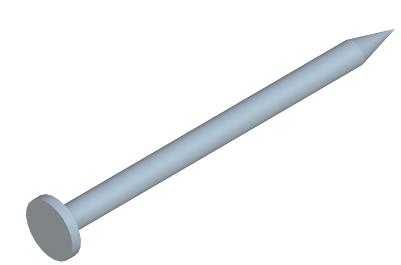

**H10**  
Clavo 8x20



# Colocar Techo

Vincular techo con 8 tornillos 6.3x50 Allen.

10





P10 Techo 10 PL 1734x445




# Colocar Fondos

Clavar Fondos. Antes de clavar es importante presentar los fondos en su posición para asegurar una correcta colocación.


11

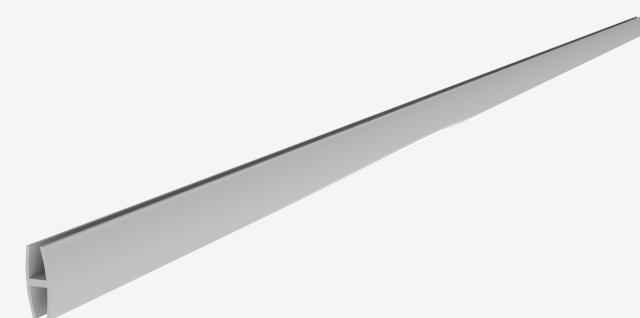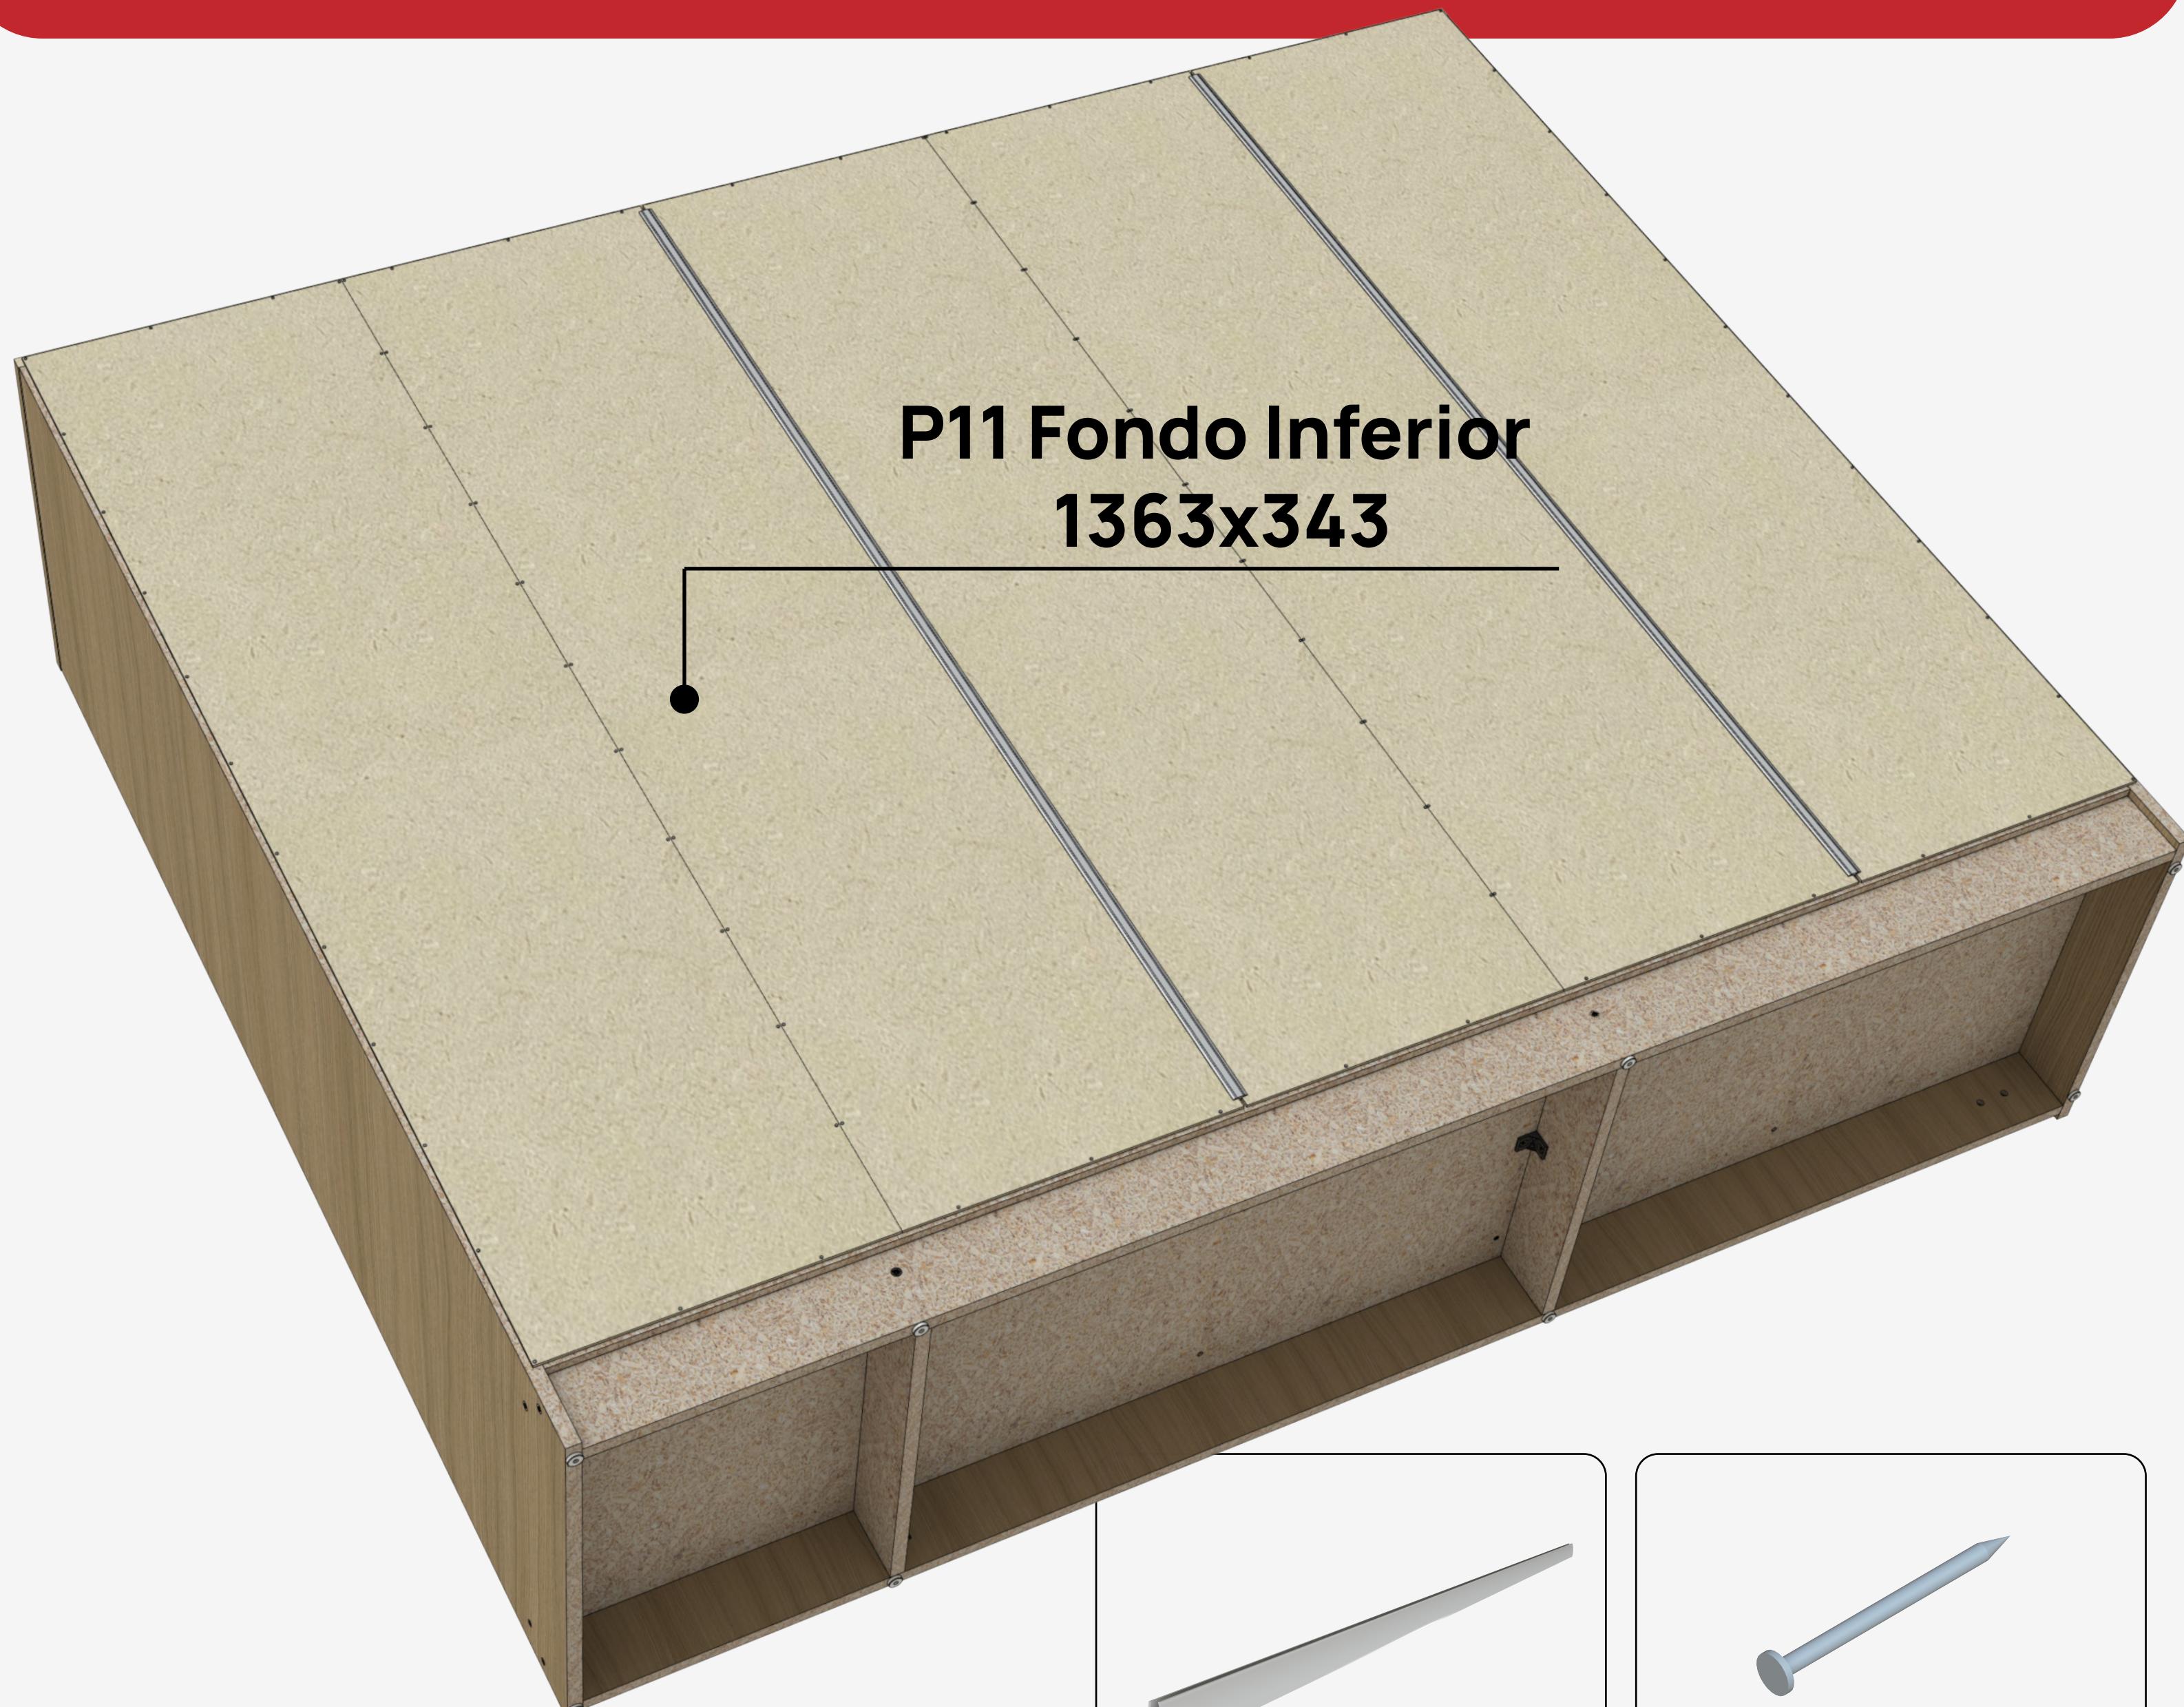

**H11**  
Varilla H (1343)

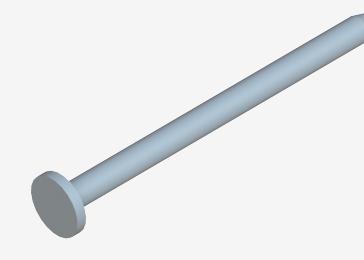

**H10**  
Clavo 8x20

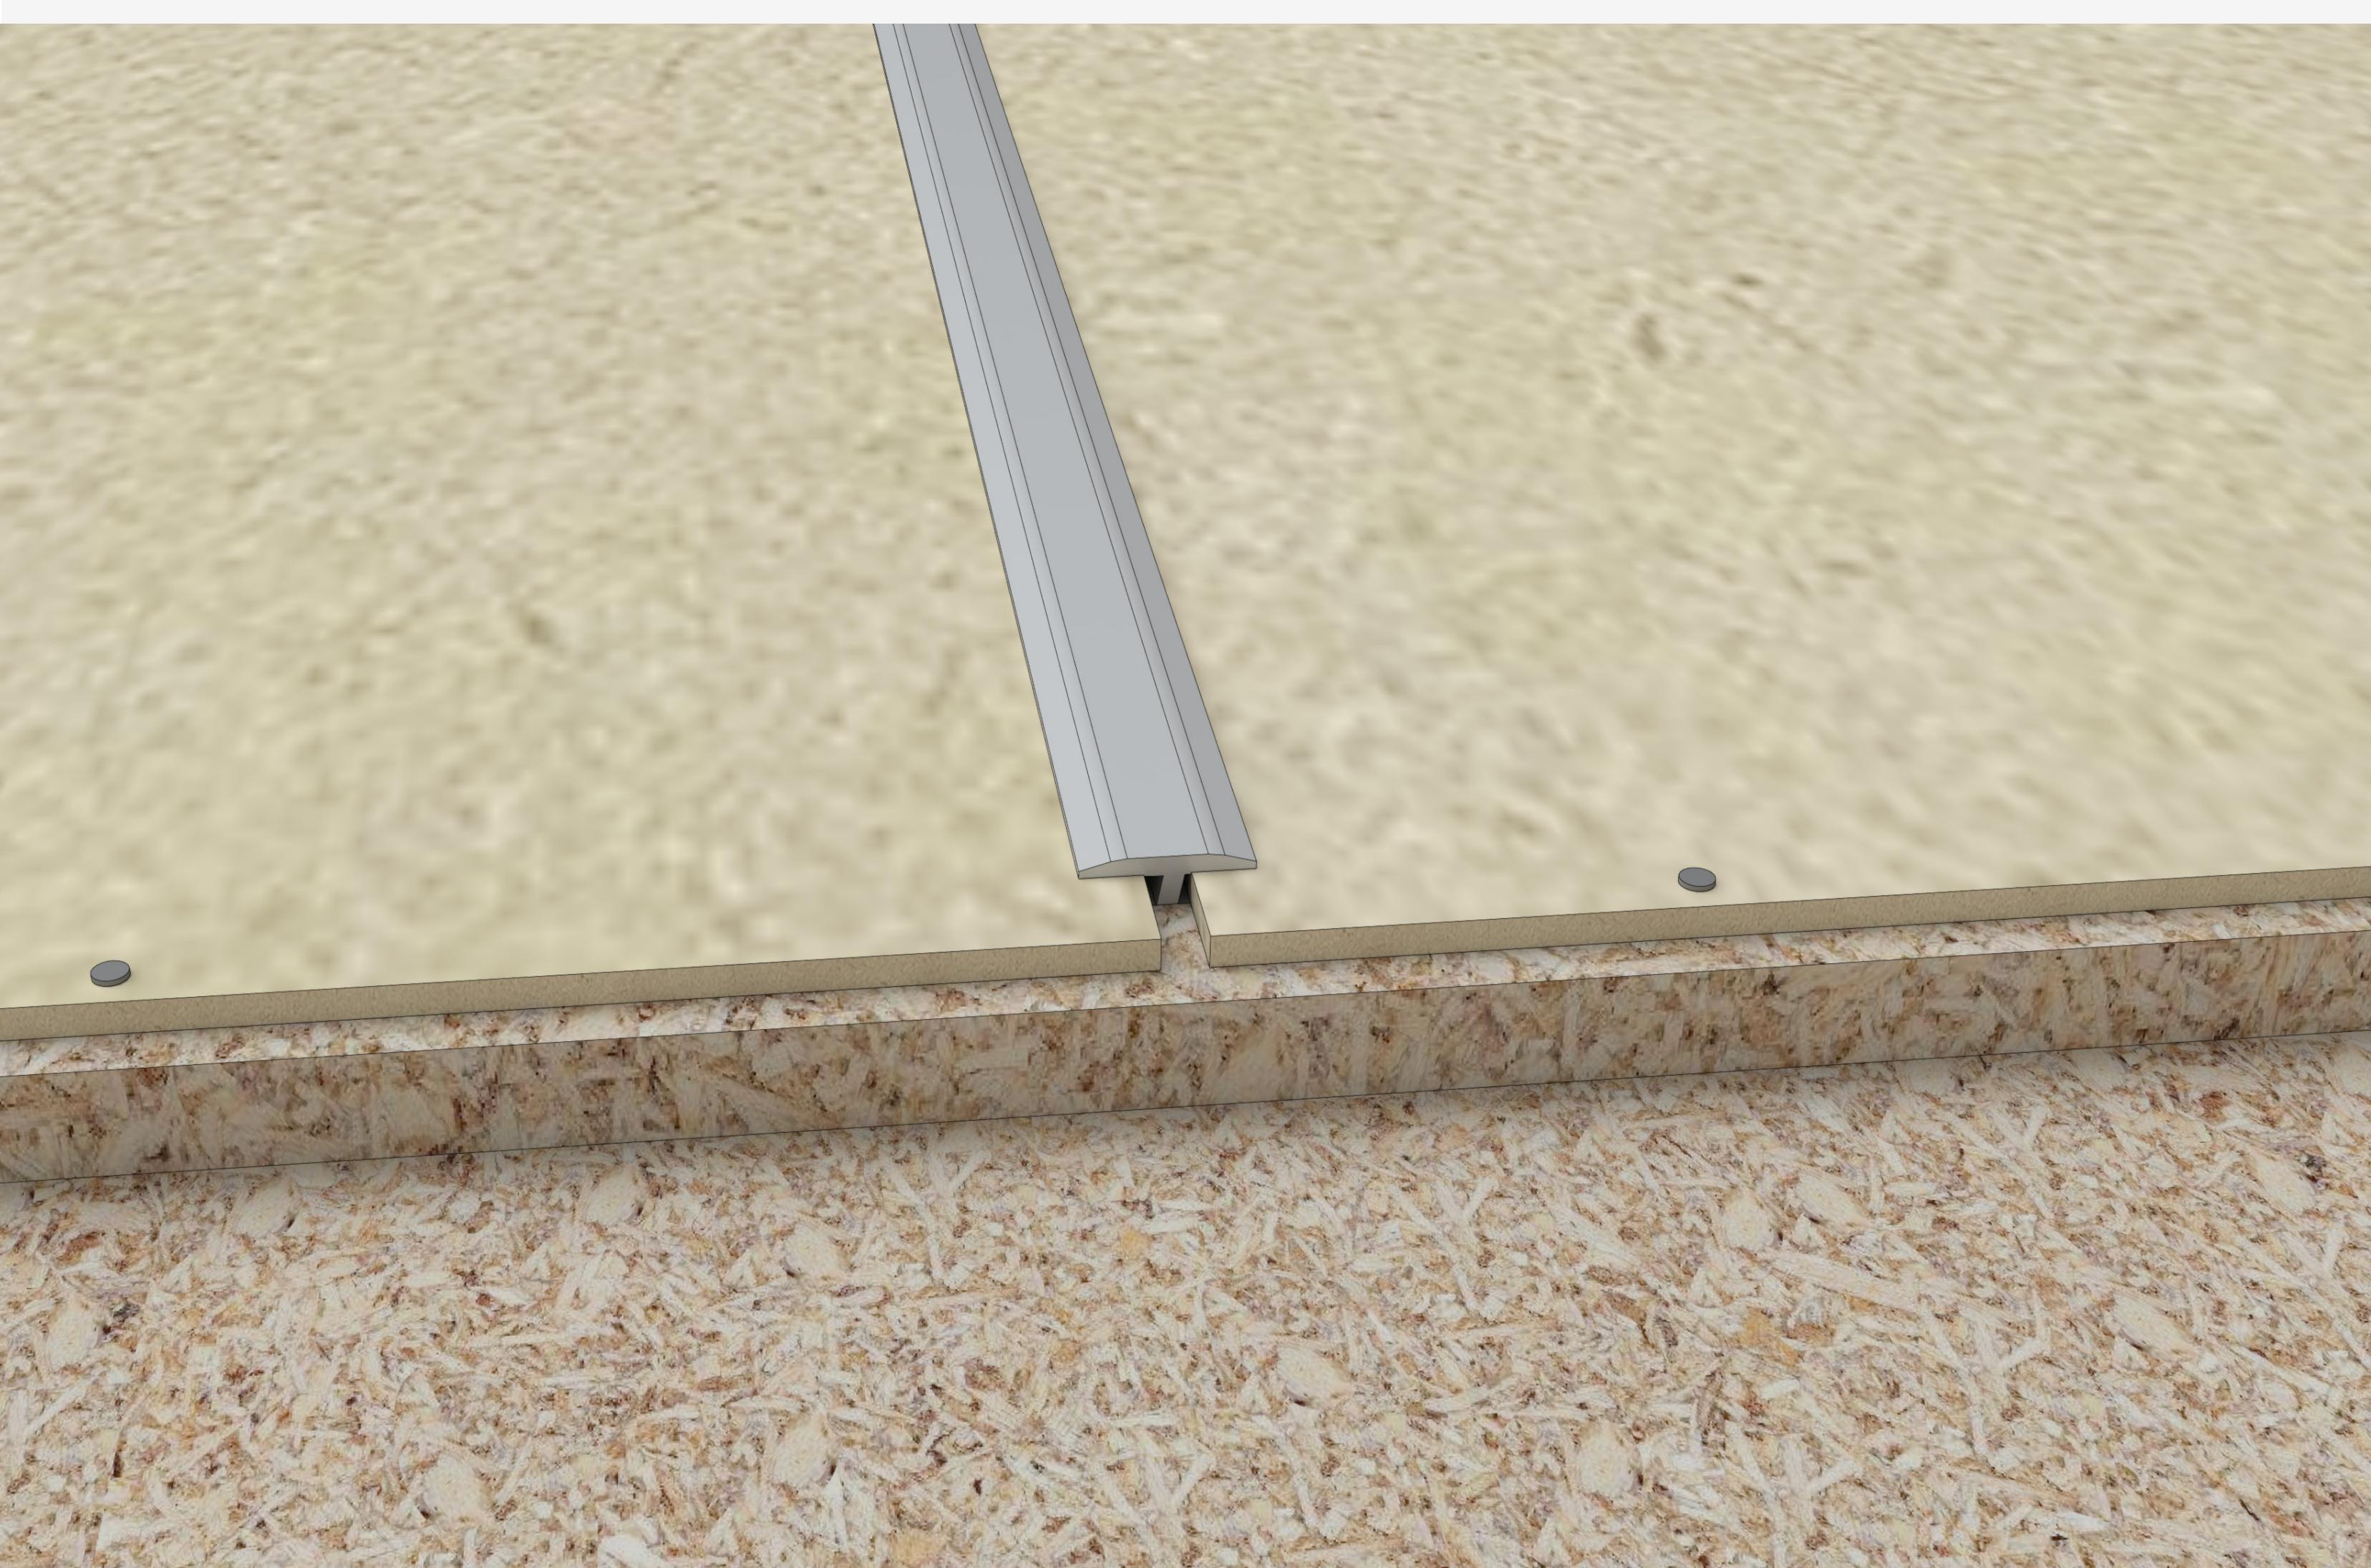

# Armado de cajón



Colocar 2 pernos minifix en los Frentes de Cajón.

12

P12 Frente Cajón 664x169



Girar hasta que  
haga tope!

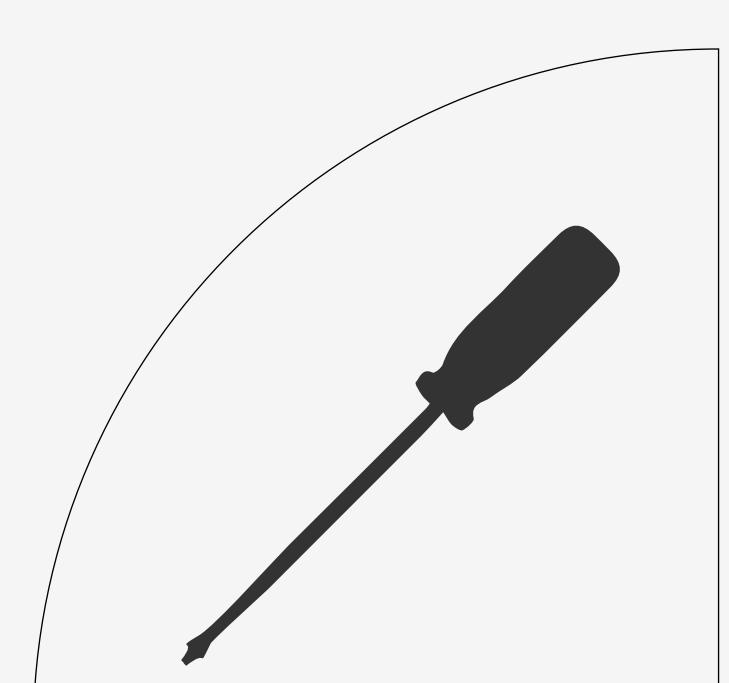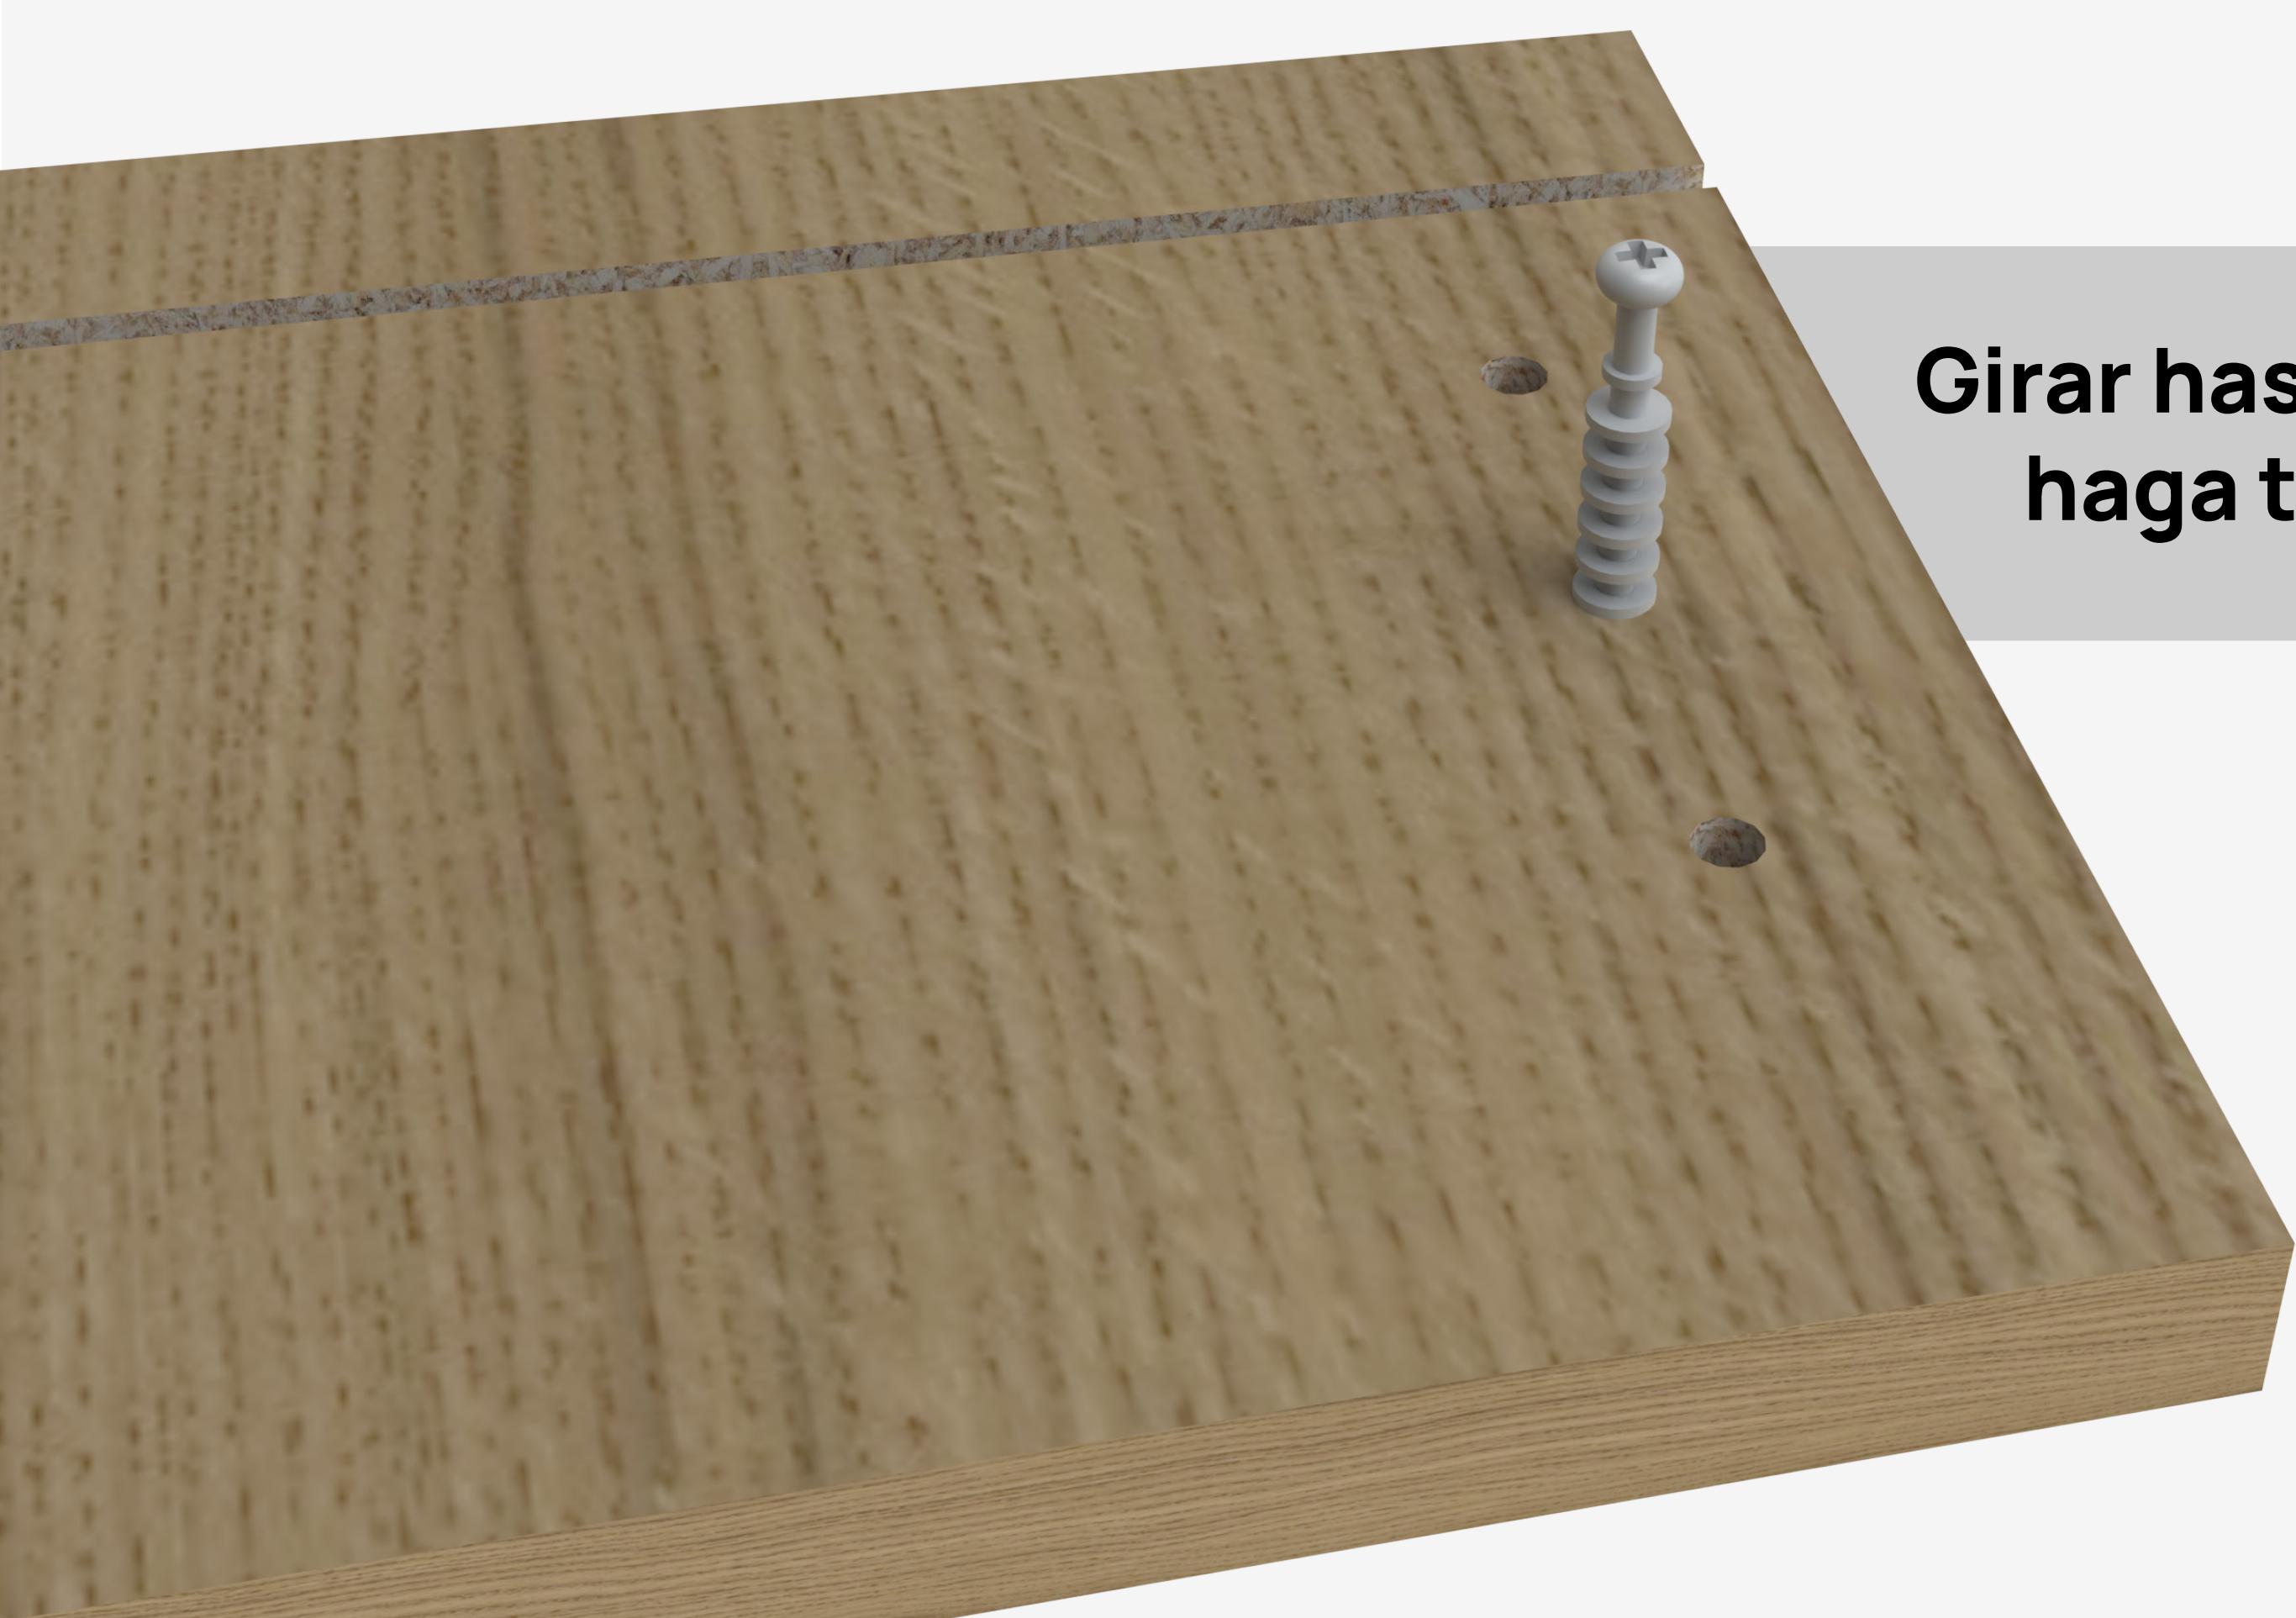


# Armado de cajón

Colocar cazoleta y tarugos en costados de cajón.

13

P13 Lateral Cajón  
355x117

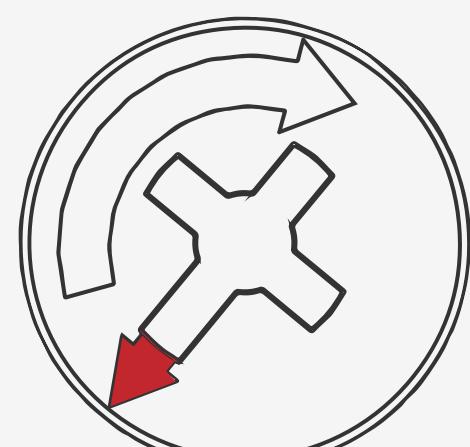

Colocar **casoleta minifix** con la flecha hacia apuntando hacia la perforación.




**H5**  
Tarugo 6x30



**H13**  
Casoleta Minifix



**H4**  
Cola vinílica

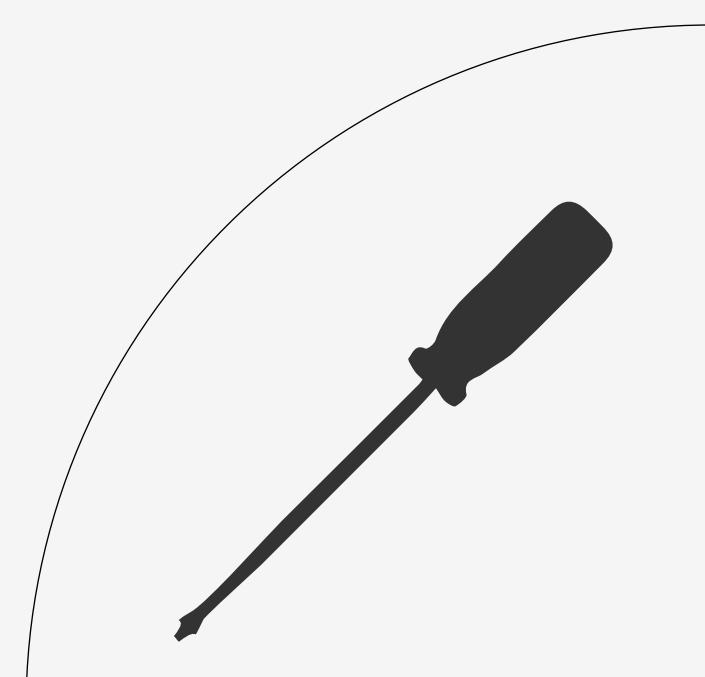

# Armado de cajón

Previo a colocar **contrafrente** hay que perforar las 4 perf. para los tornillos.



Recomendamos hacerlo con el mismo tornillo.

14


**P14 Contrafrente 616x110**

**P13 Lateral Cajón**

**P13 Lateral Cajón**

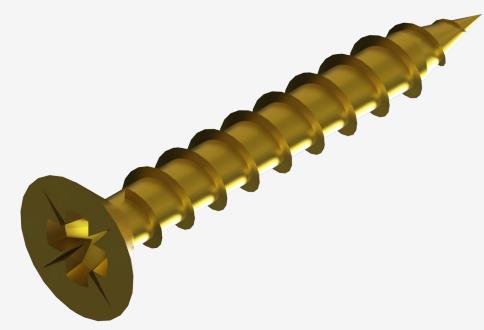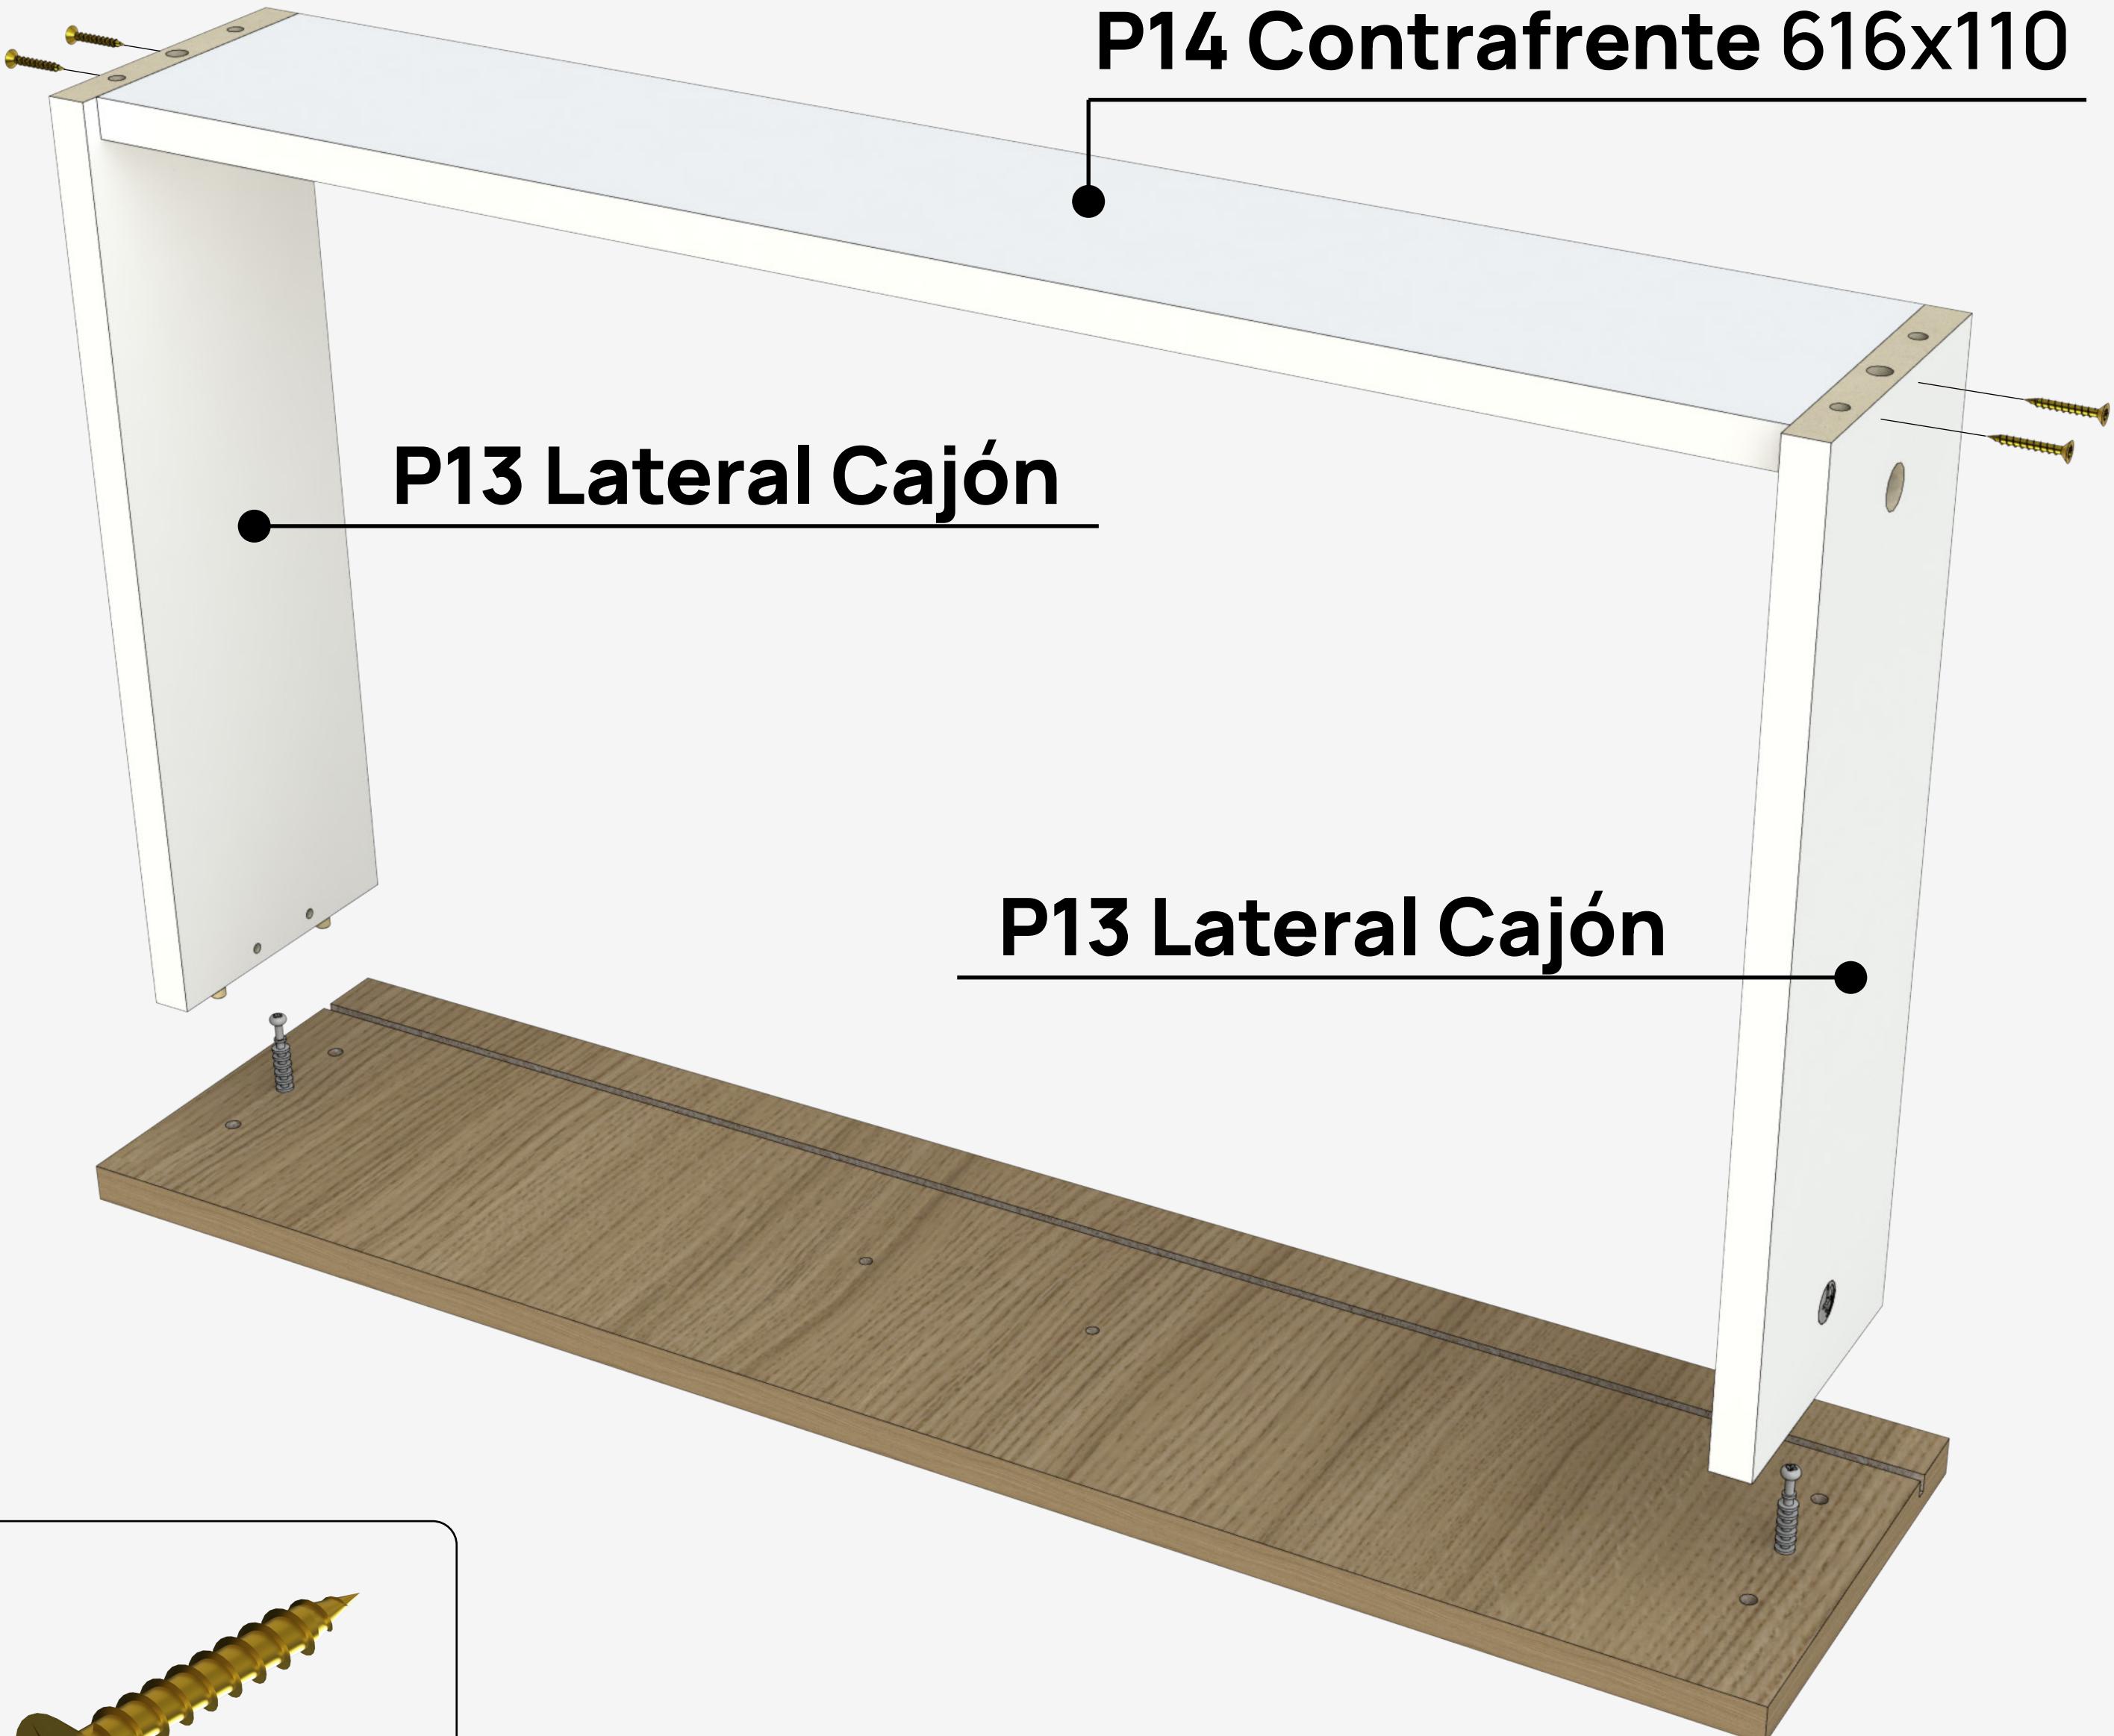

**H14**  
Tornillo 4x25


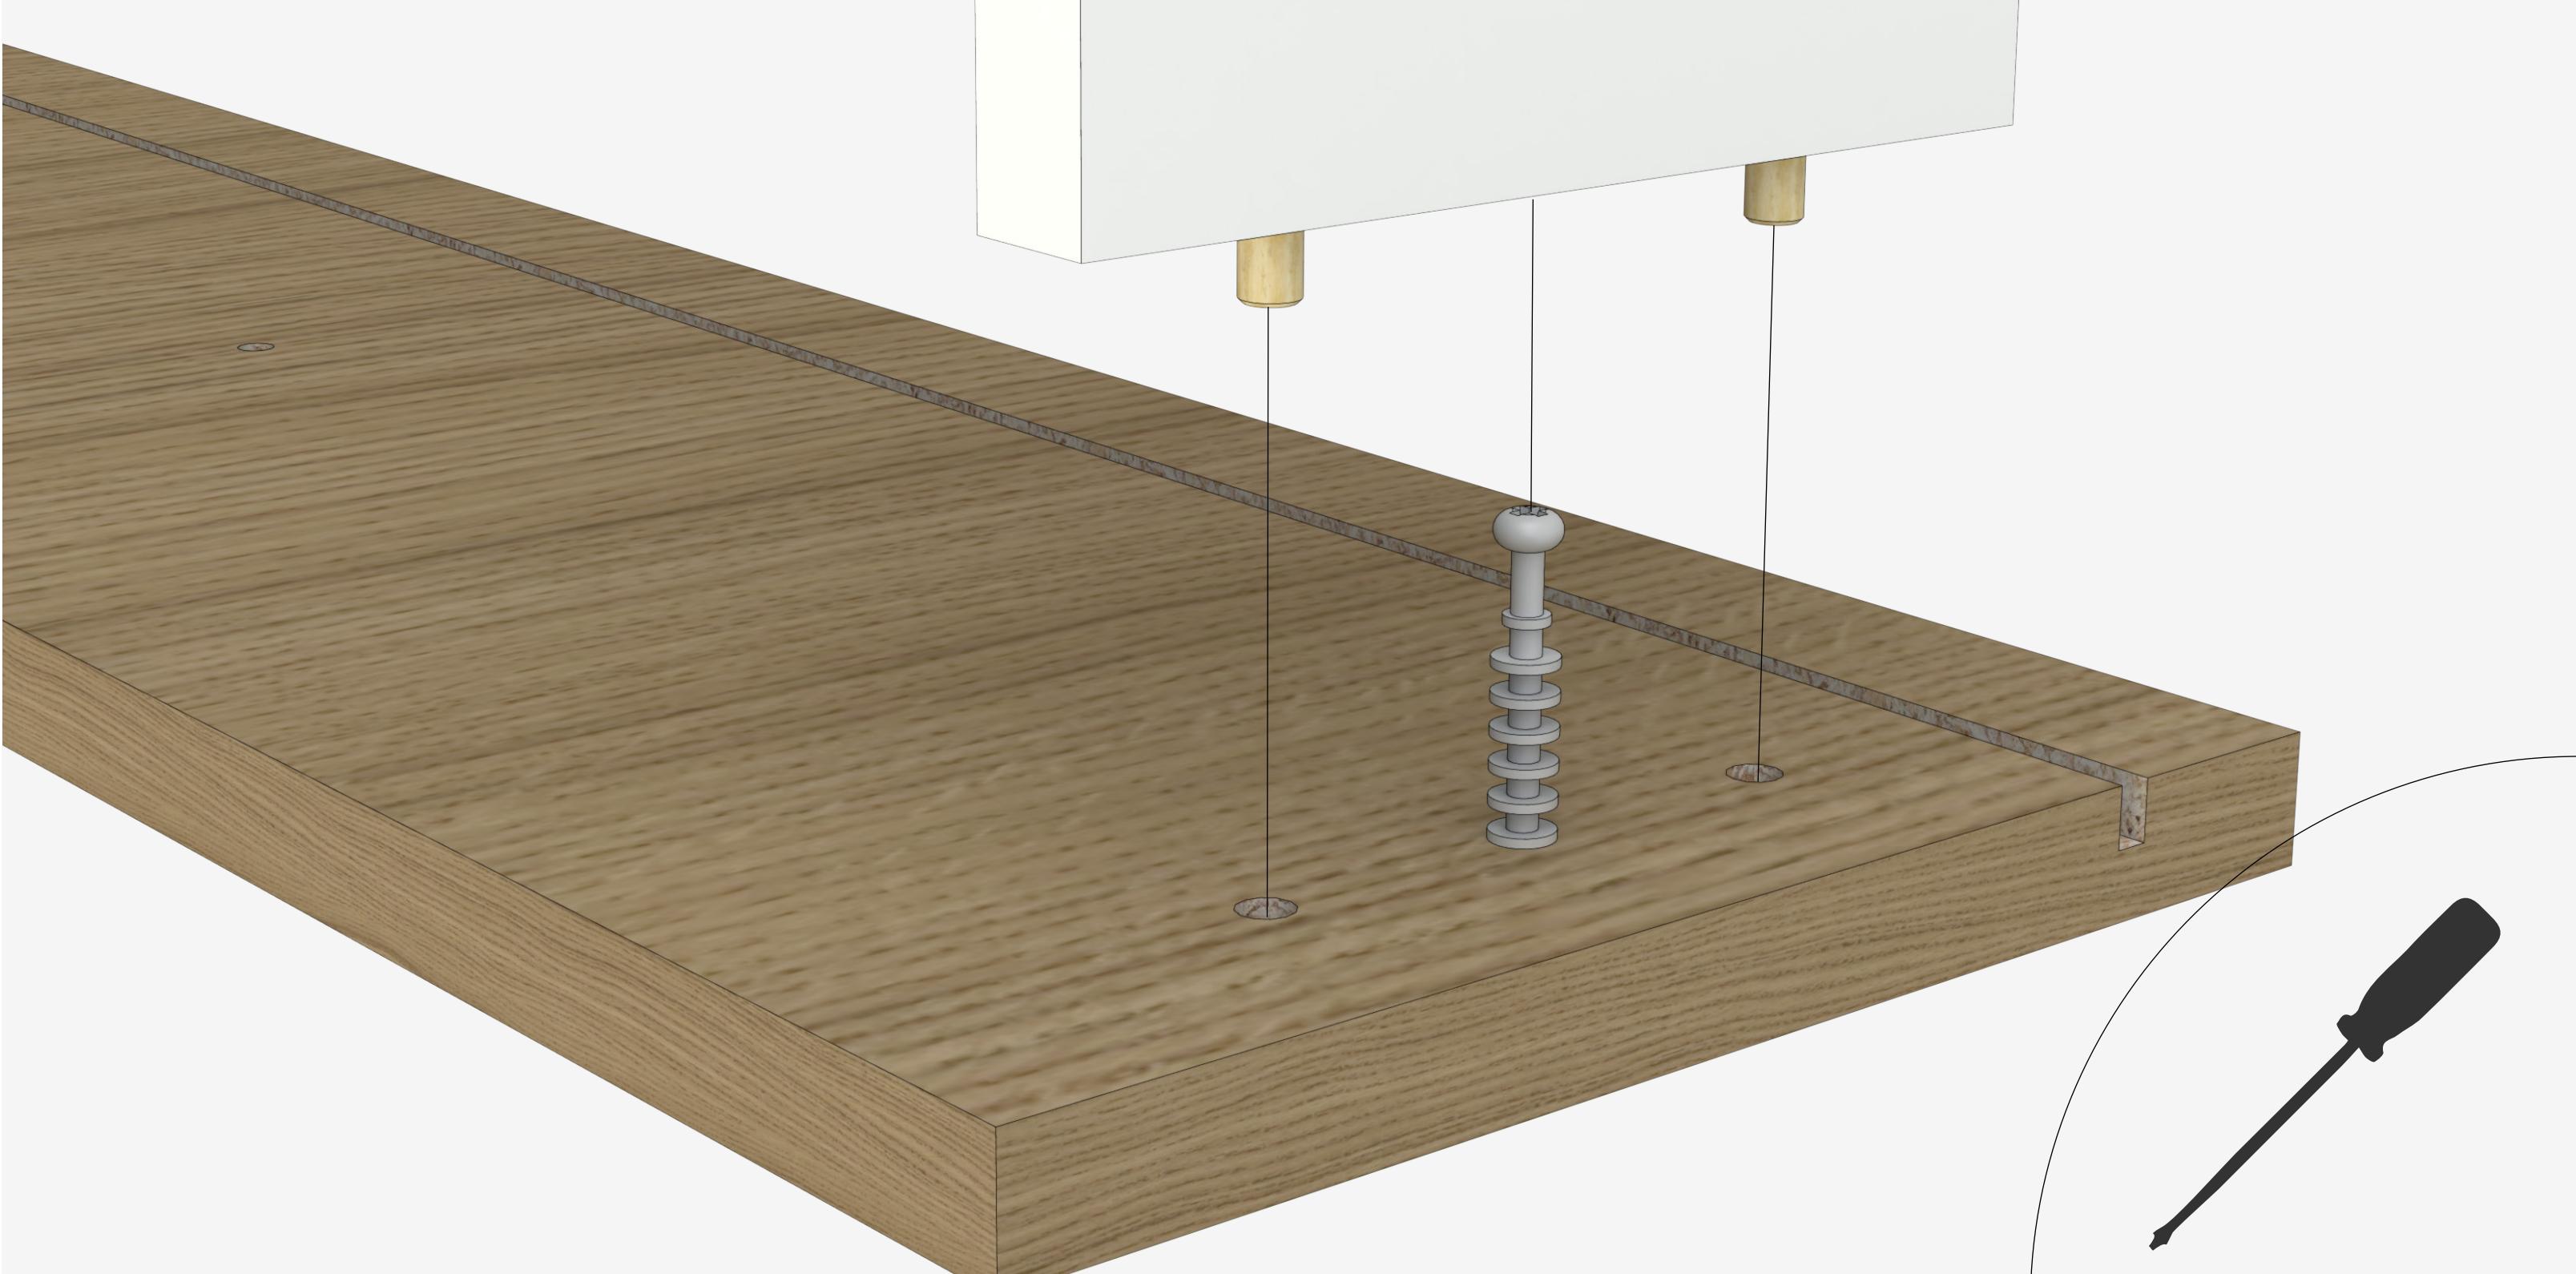


# Armado de cajón

Clavar fondo de cajón. Es muy importante verificar la escudra a 90°.

Clavos cada 13 cm. Aprox.

15

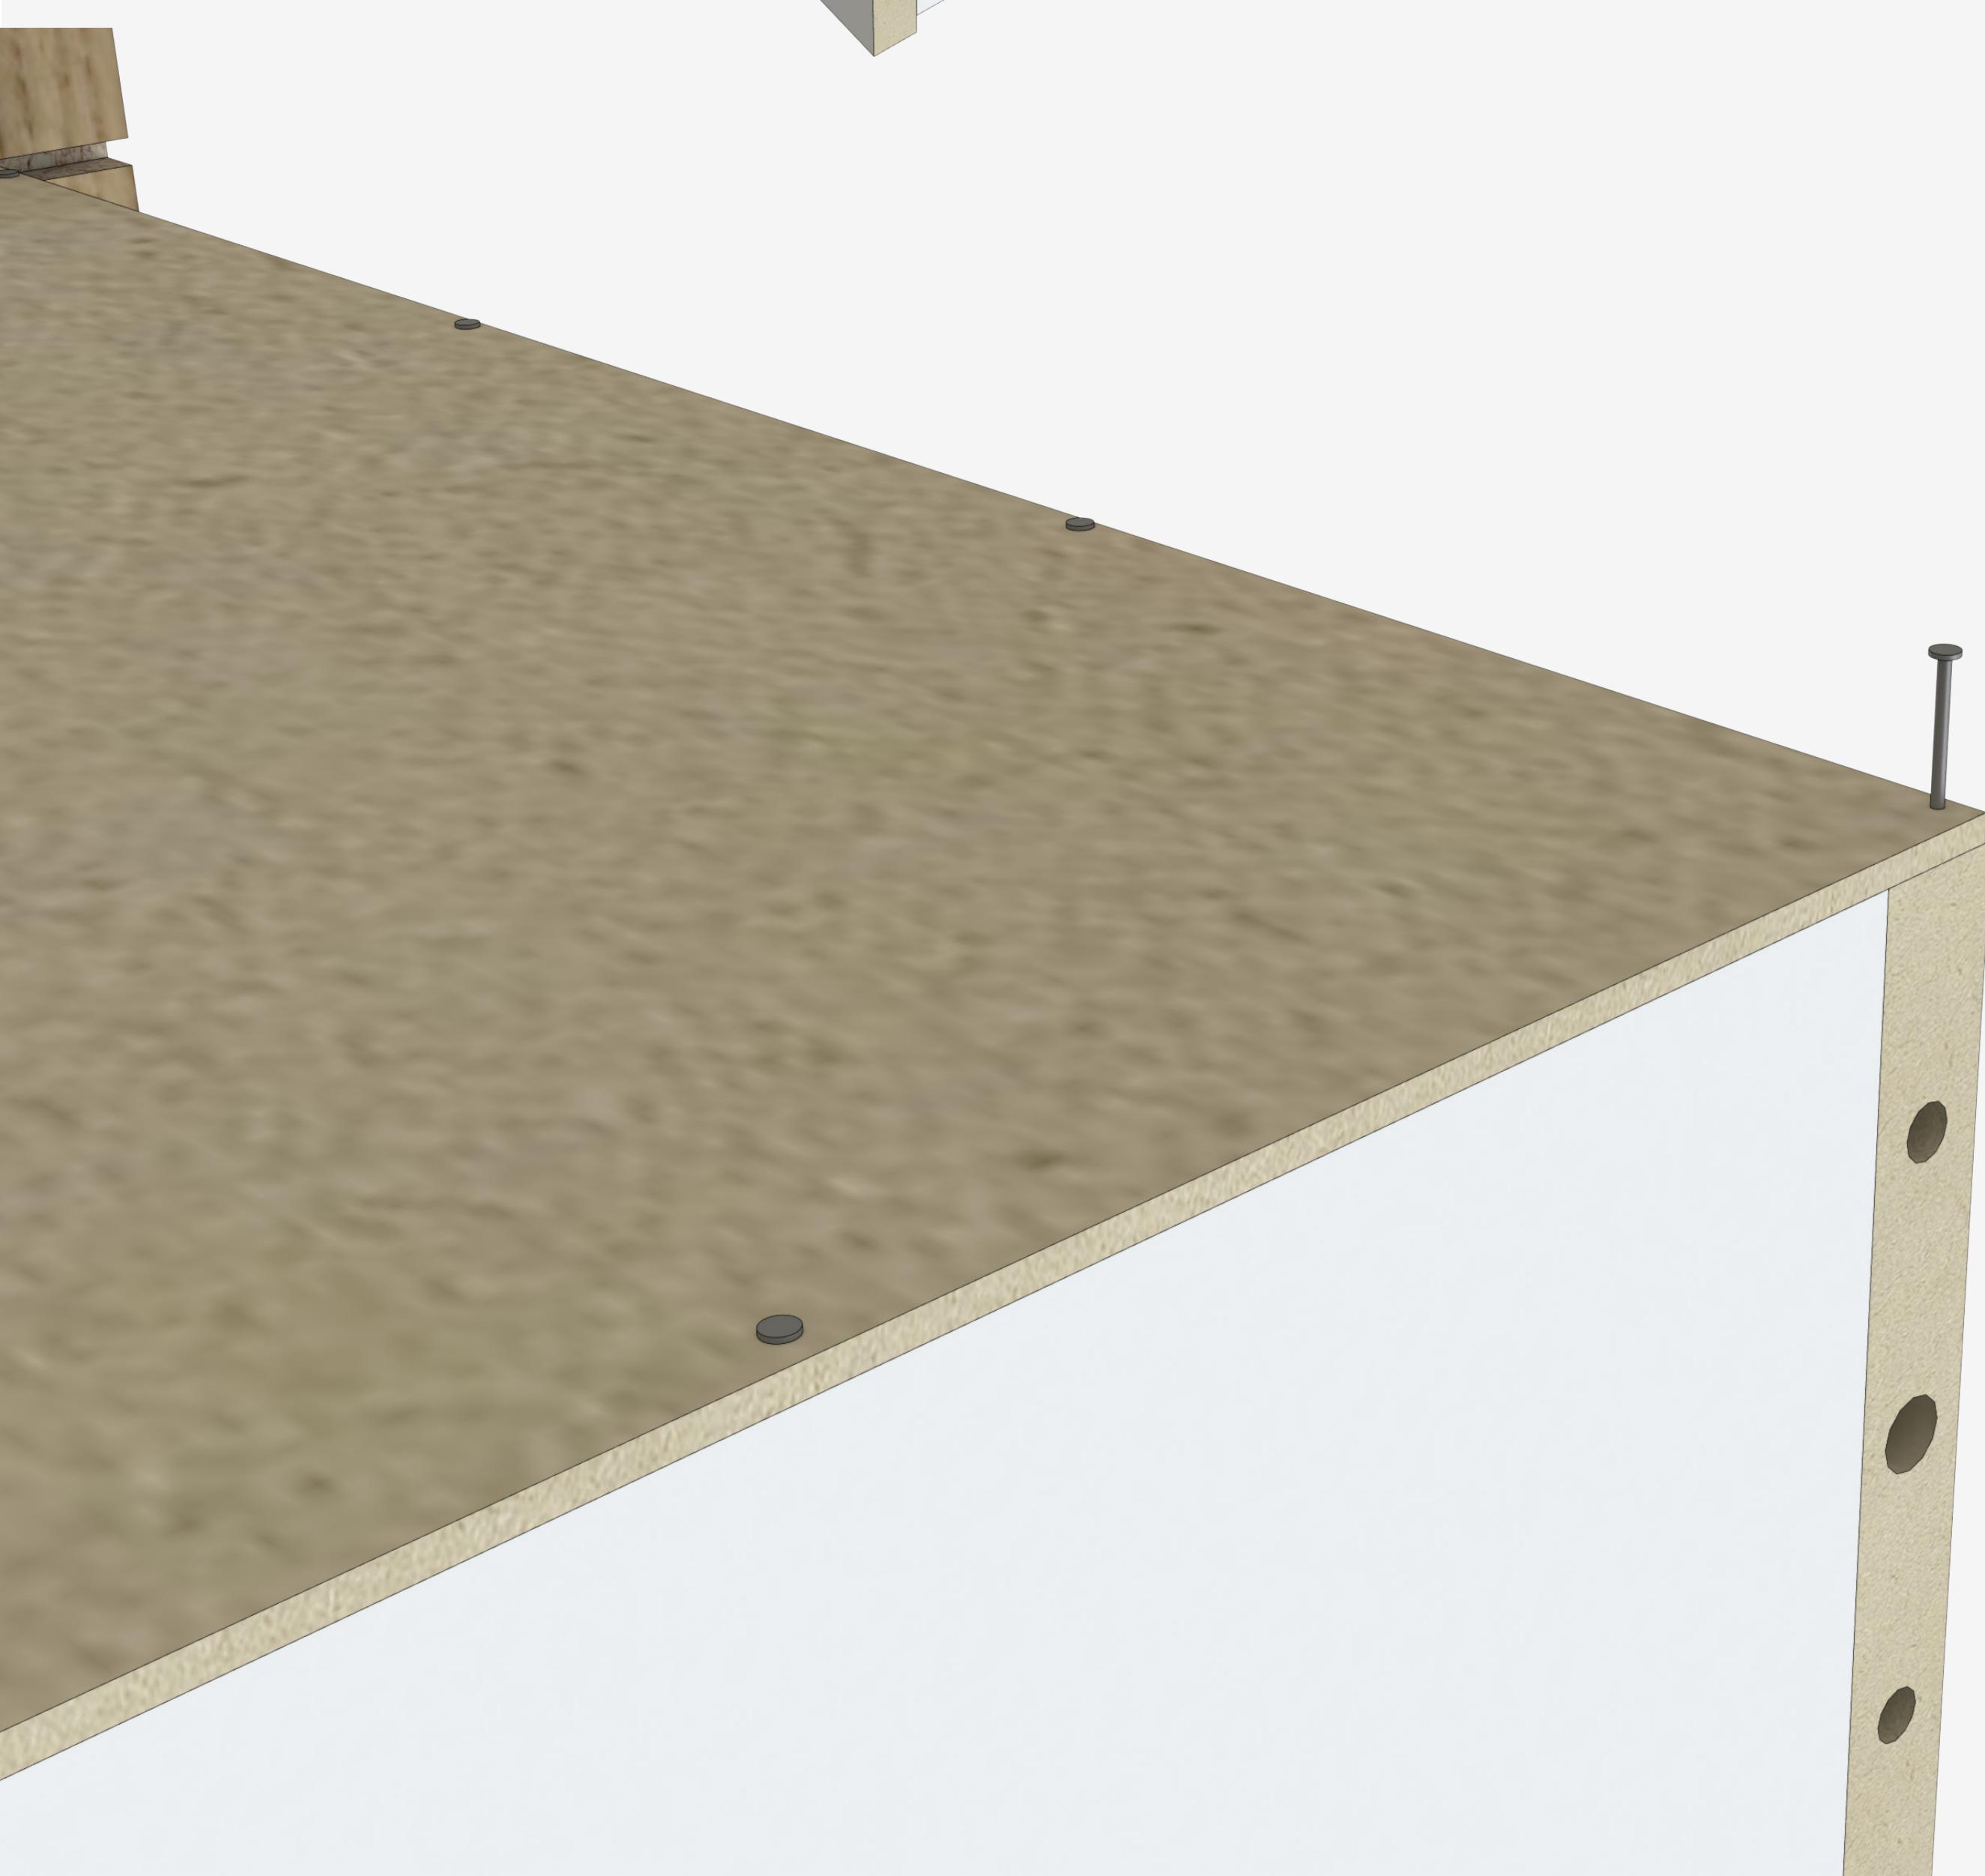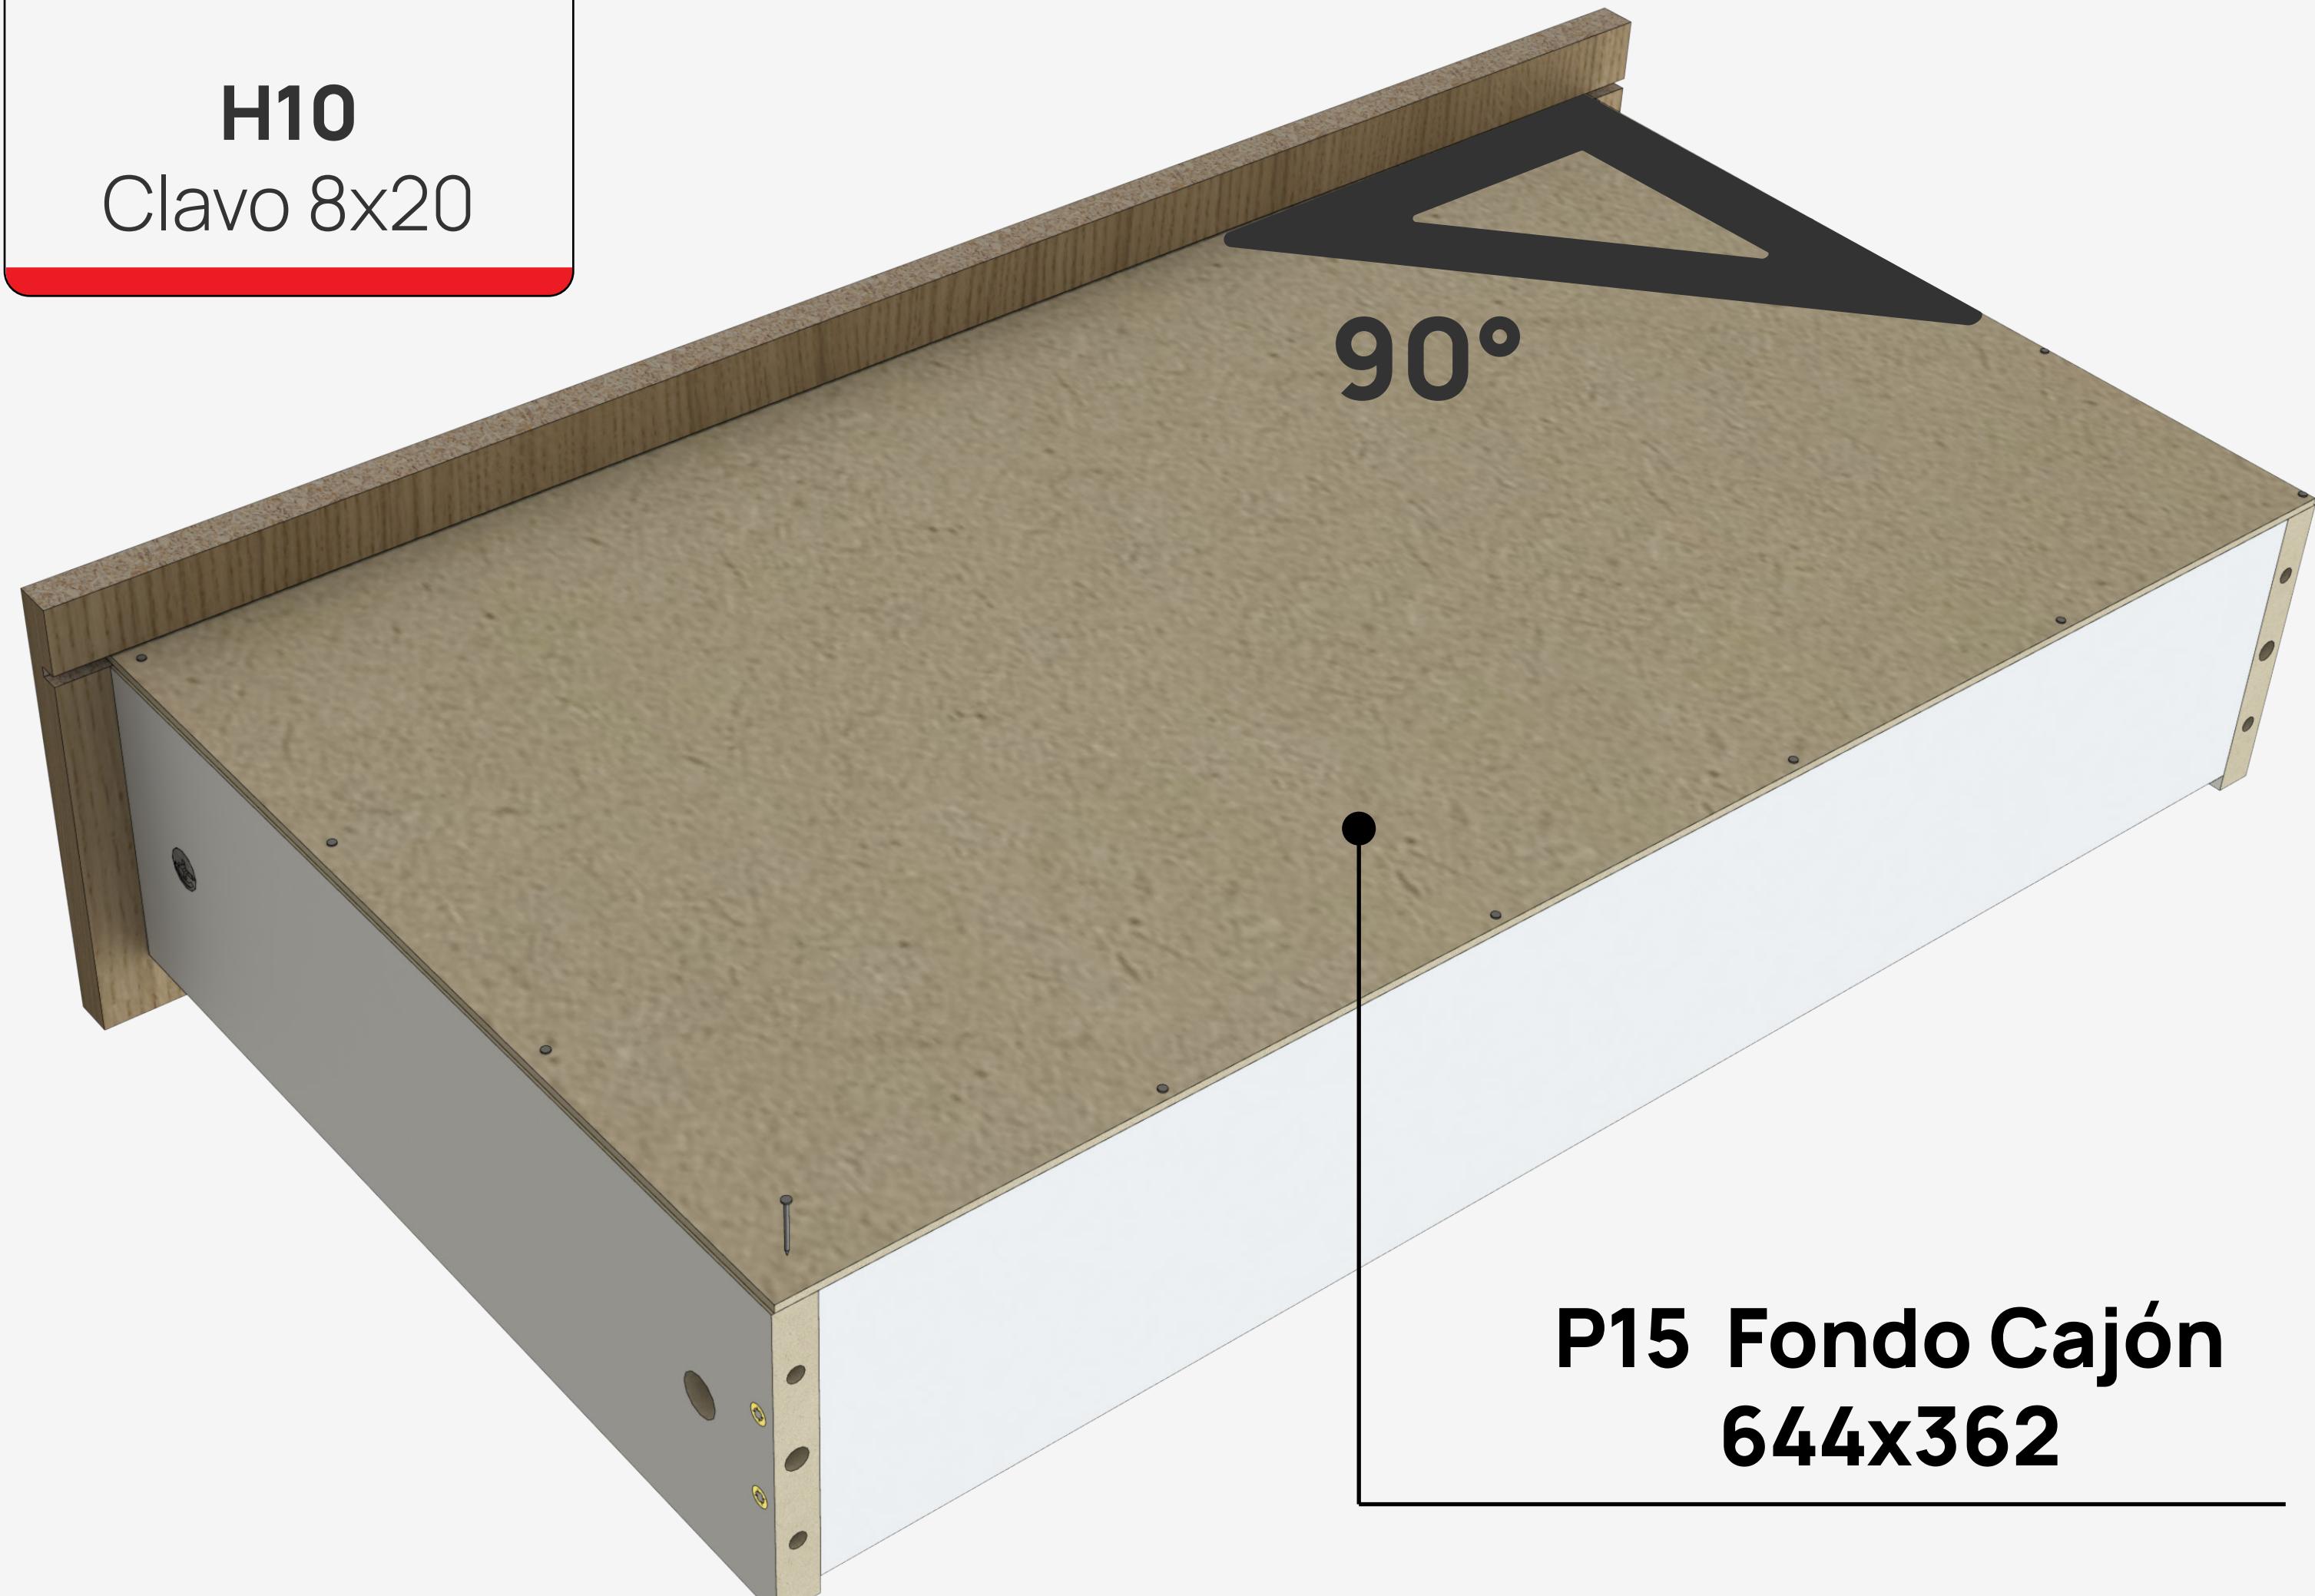

# Colocar Correderas

Colocar 2 correderas en Cajón. Cada una

lleva 2 tornillos 3.15x15.

Dejar 2mm entre Frente de cajón y correderas.

16



H2  
Corredera Z



H7  
Tornillo 3.5x15

**Dejar 2 mm. entre corredera  
y frente de Cajón.**




# Colocar Tirador

Por medio de 2 tornillos colocar tirador.

Recomentamos en este paso **NO** utilizar destornillador eléctrico.

17


P12 Frente Cajón  
664x169

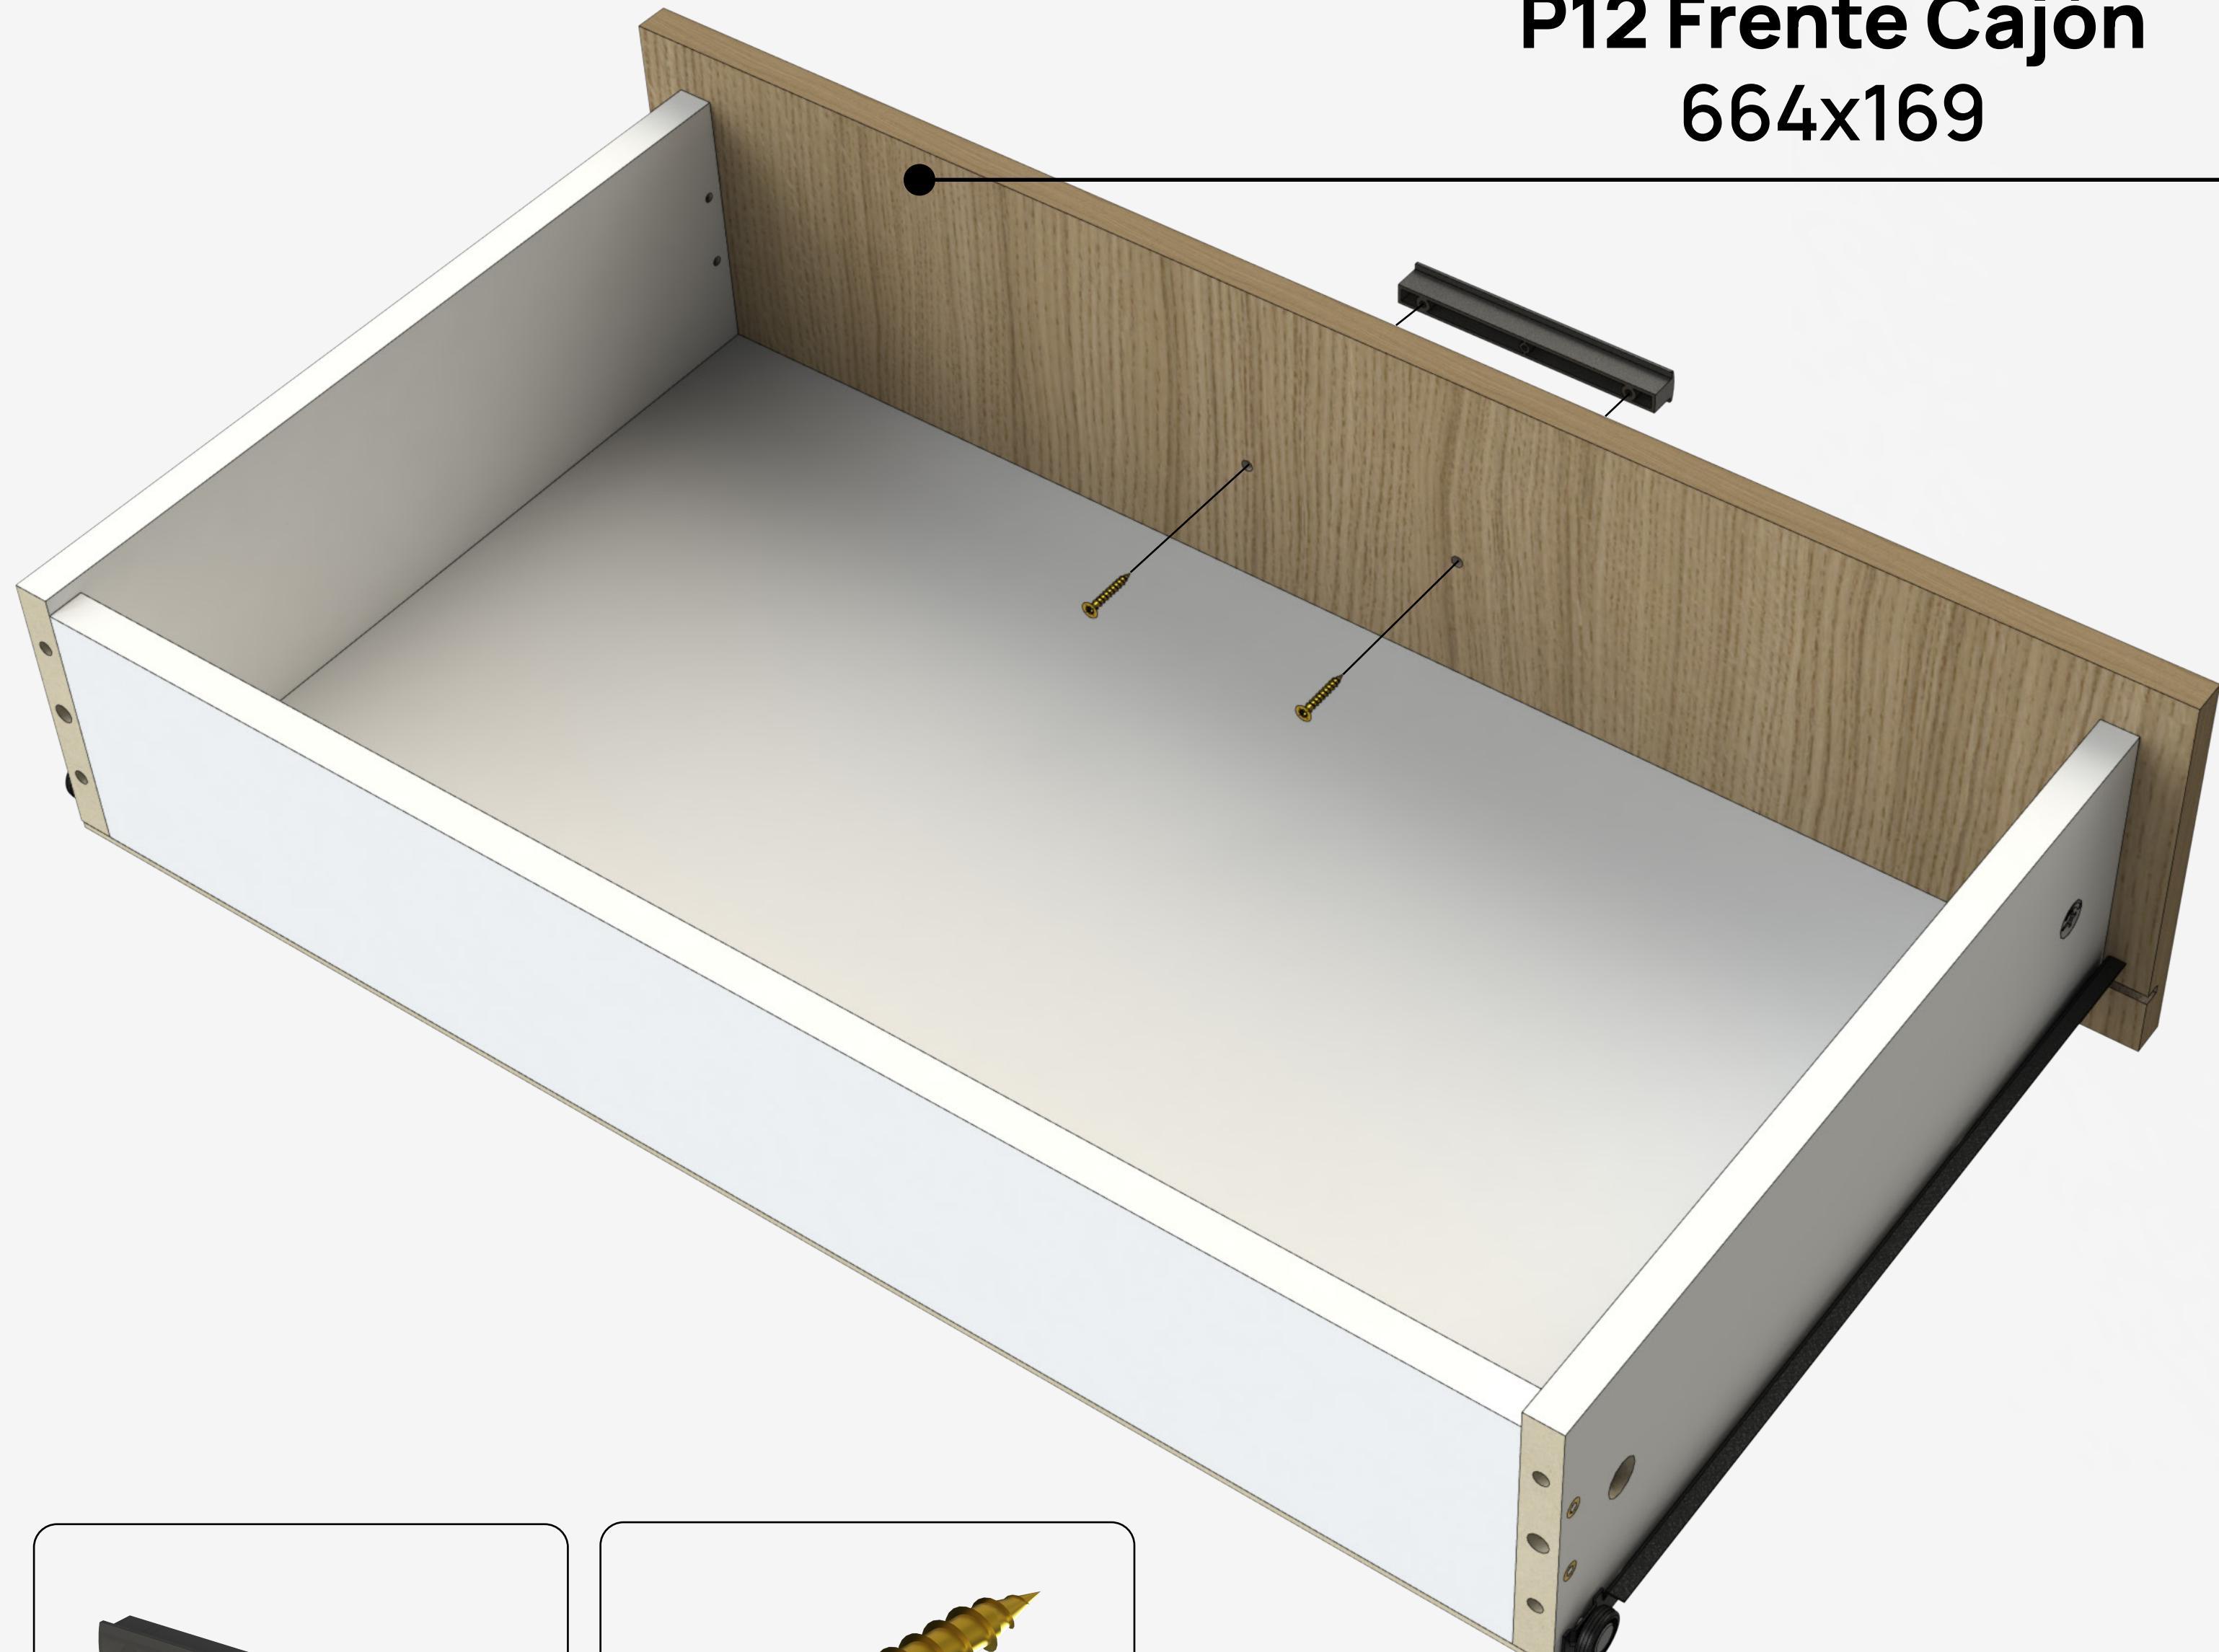

**H15**  
Tirador Elipse



**H14**  
Tornillo 4x25

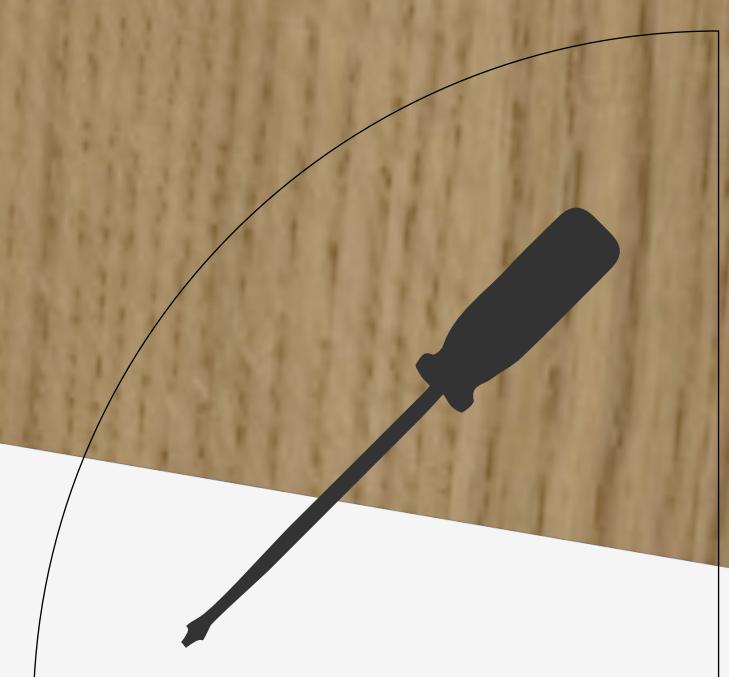

# Armado de puertas

Colocar 3 bisagras en puertas largas y

2 bisagras en puertas cortas.


Colocar tirador al igual que en cajón.

18


**P16 Puerta Larga**  
1360x341



**P17 Puerta Corta**  
660x341

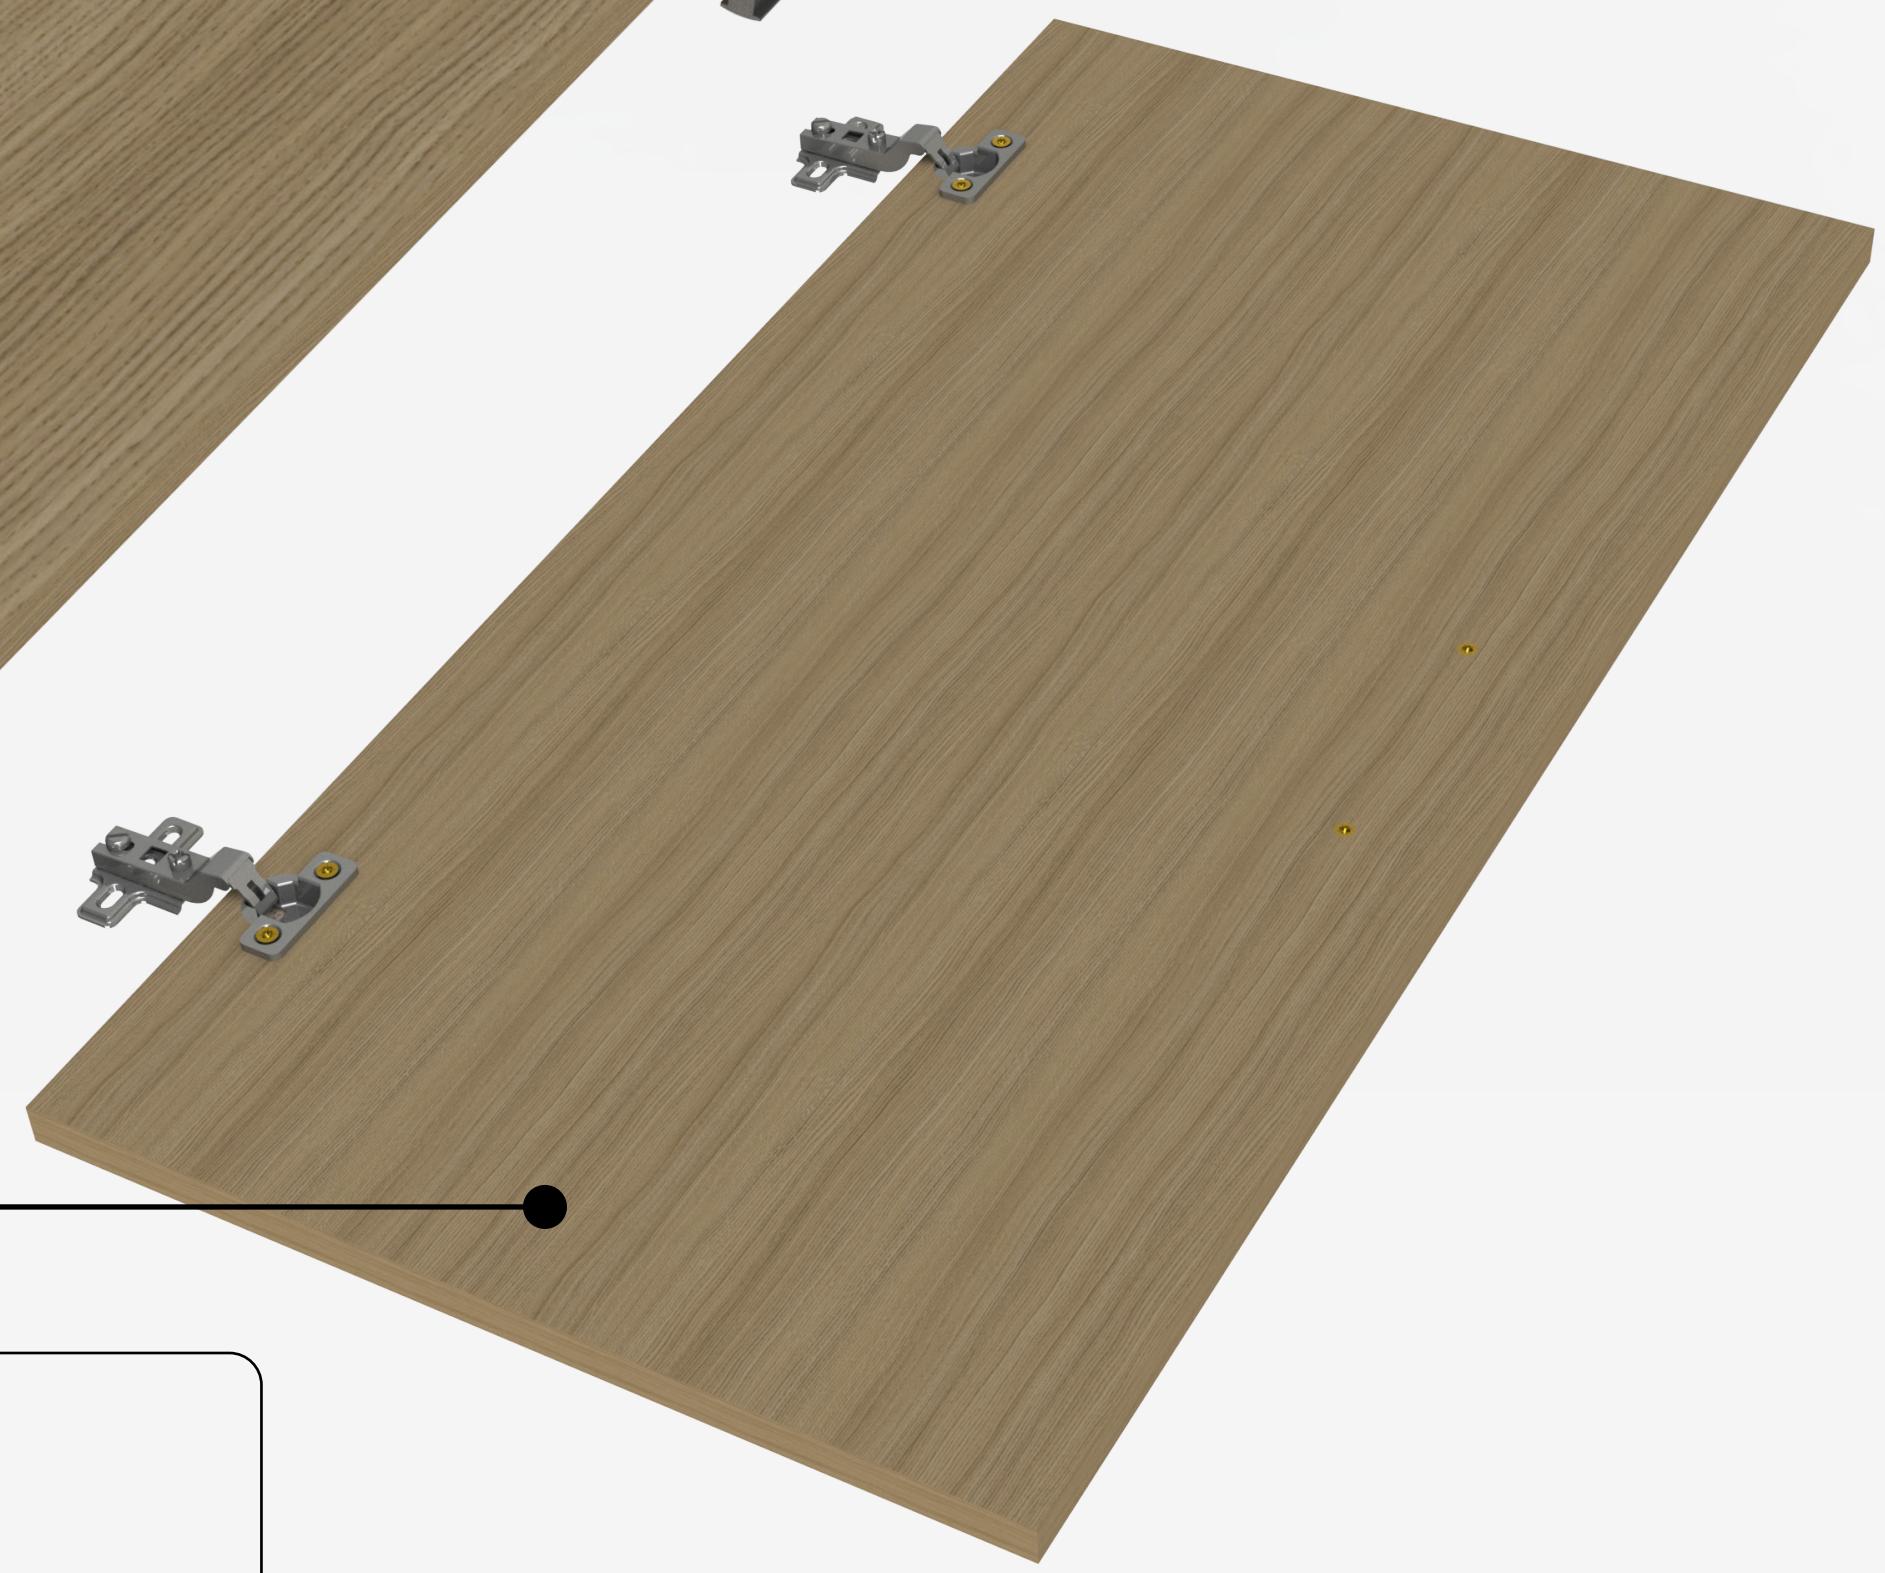


**H3**  
Tornillo Allen

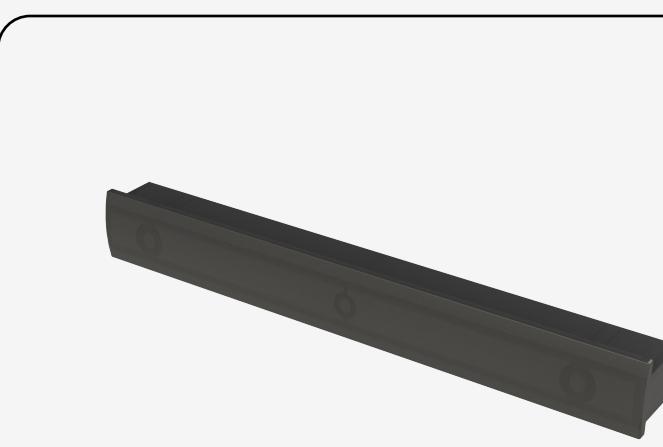

**H15**  
Tirador Elipse



**H16**  
Bisagra codo 9

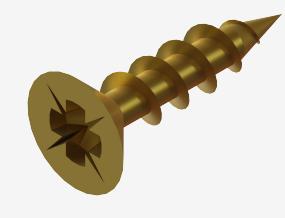

**H7**  
Tornillo 3.5x15




# Armado Baulera

Ensamblar piezas de Baulera mediante 12 tornillos Allem negros.

19


P18 Costado Sup

661x445

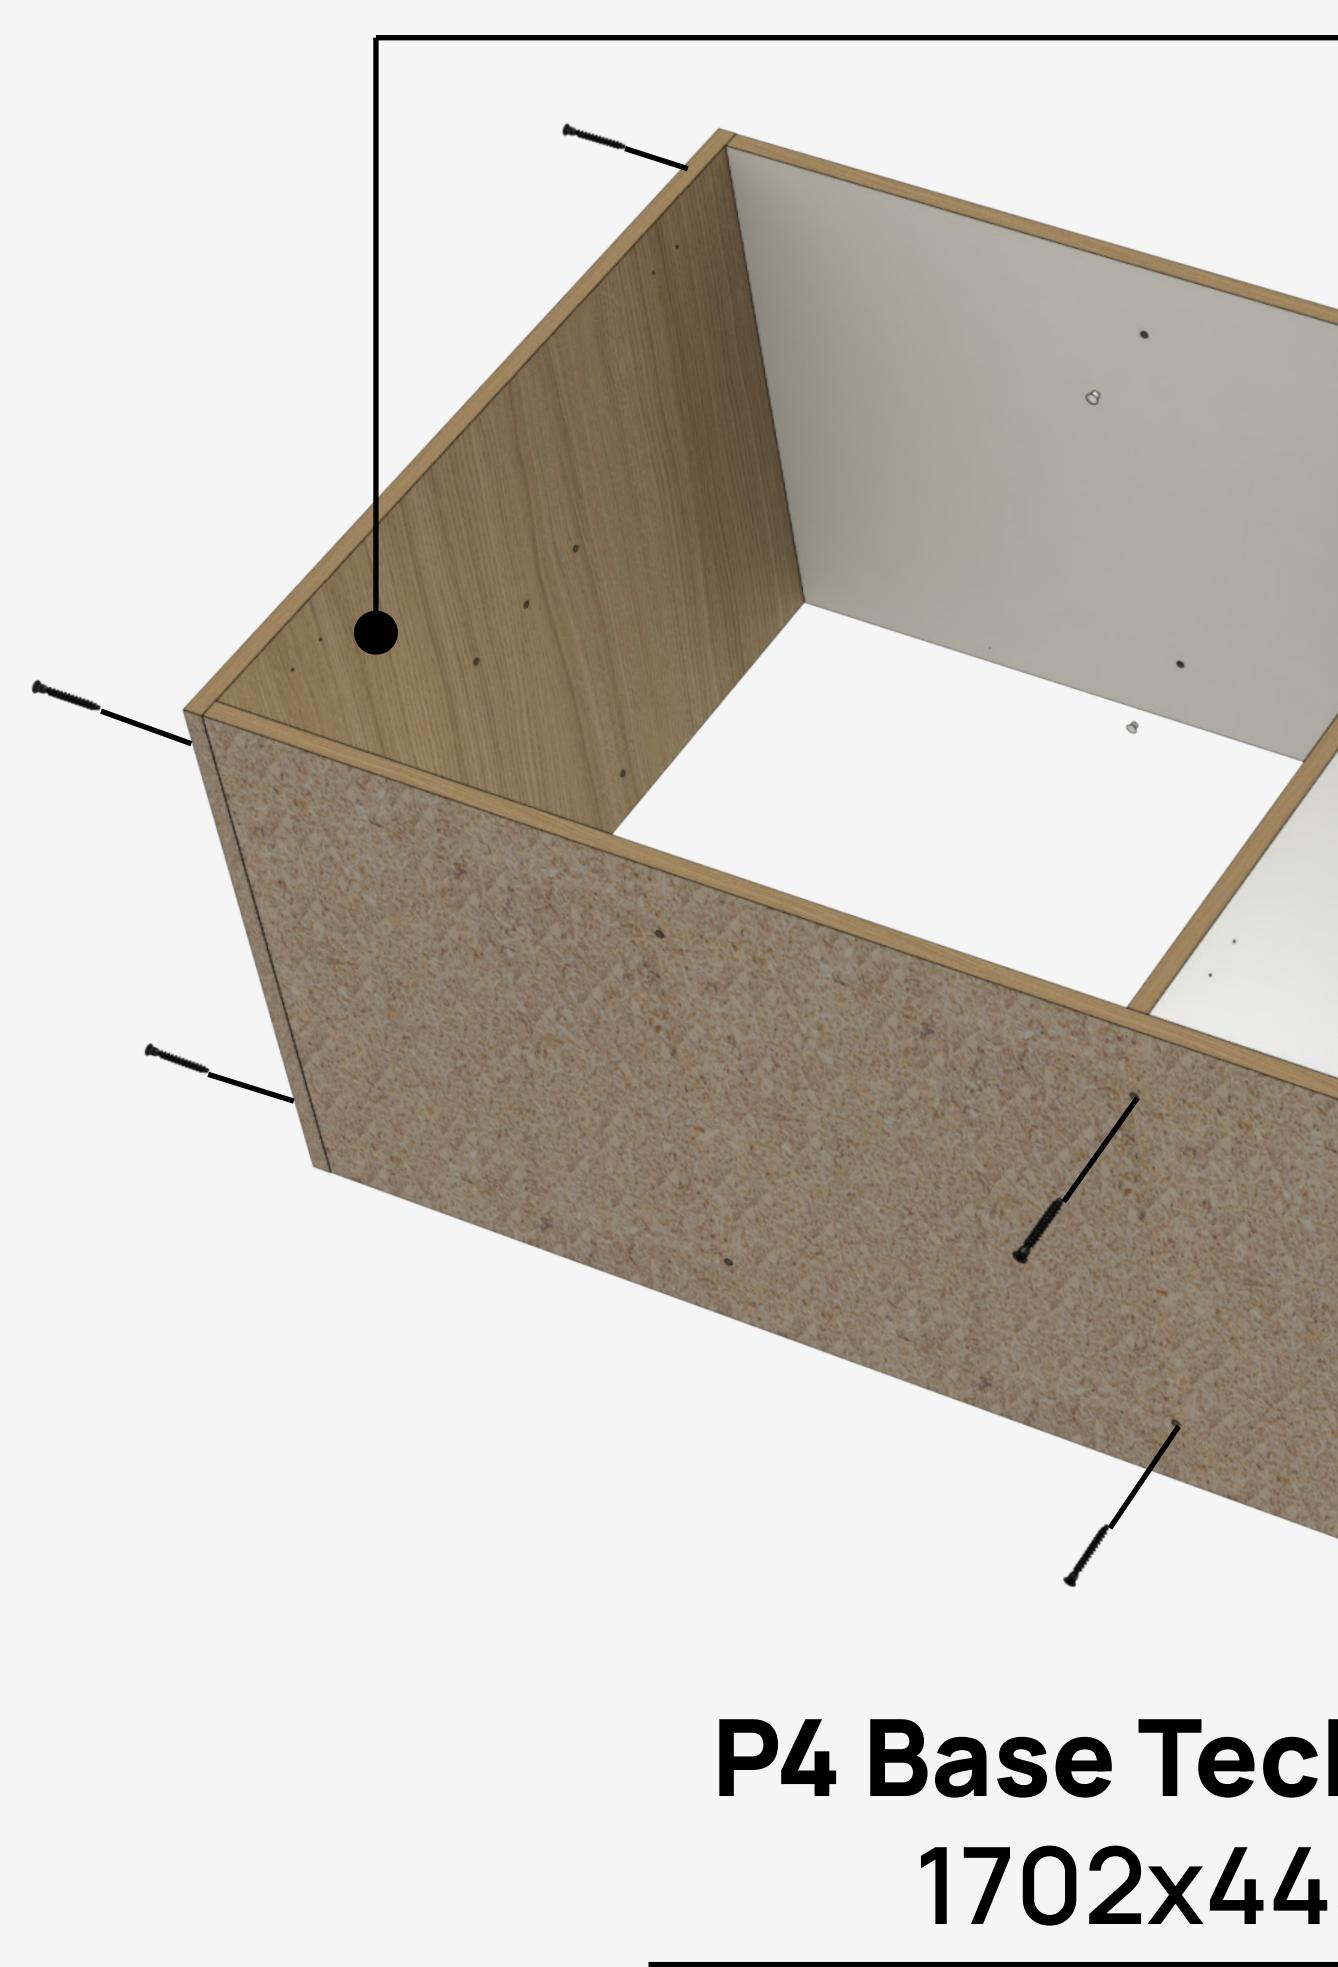

P4 Base Techo 10

1702x445

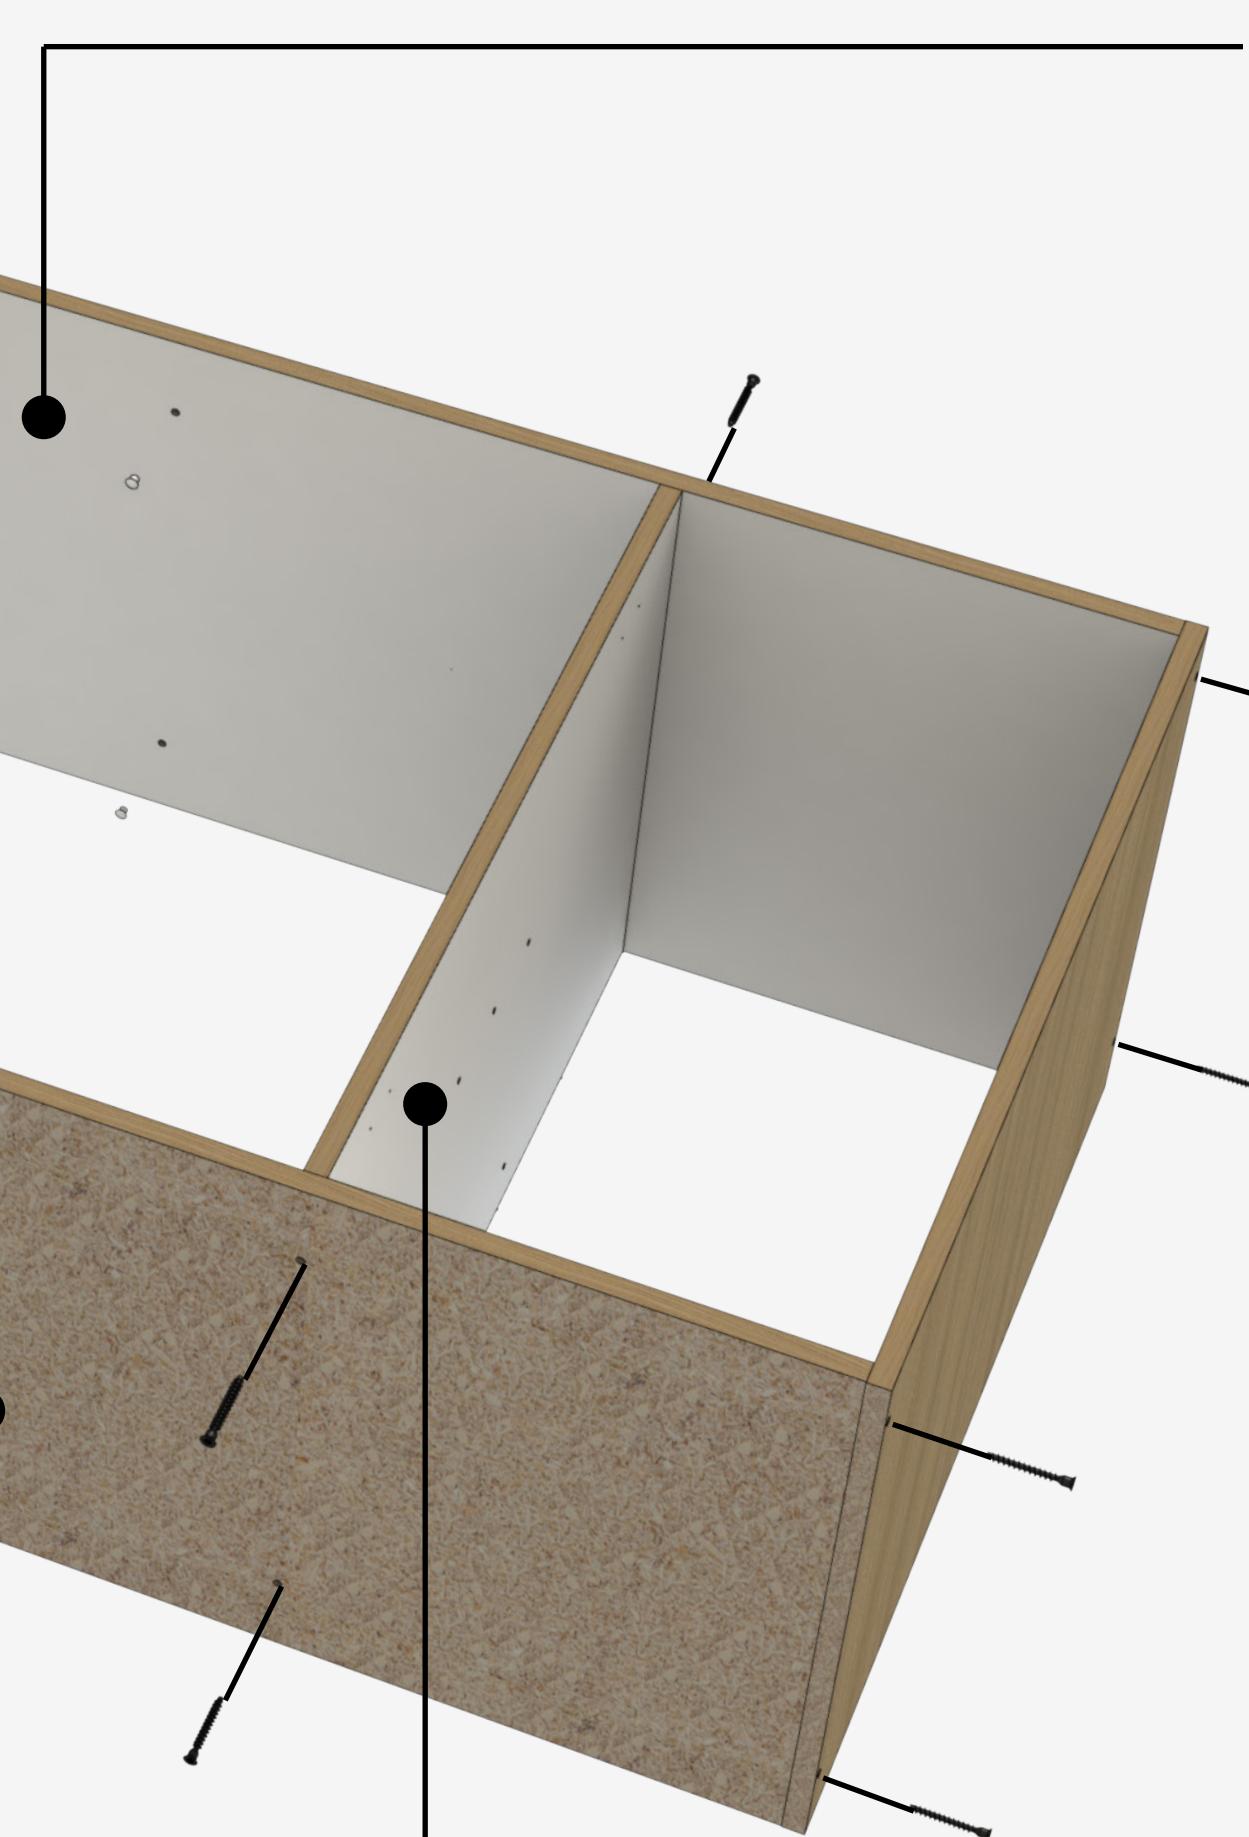


P4 Base Techo 10

1702x445

P19 Parante Sup

630x445

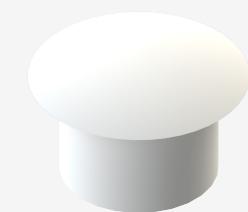


H19

Tapón plástico  
diam. 6



H3

Tornillo Allen


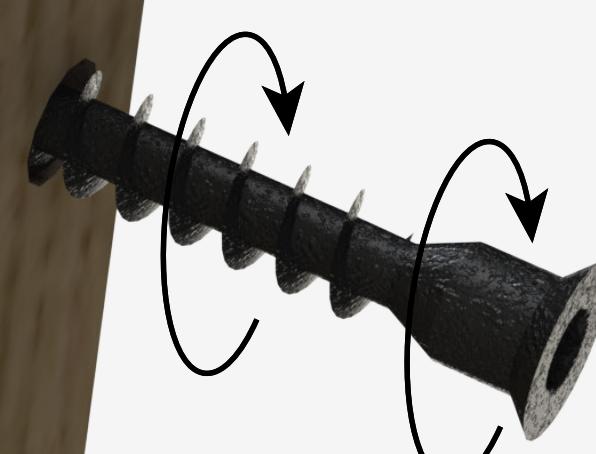


# Colocar Fondo


Con un martillo, colocar clavos cada 15 cm aprox.  
Corroborar que, las medidas A y B sean iguales.  
Clavar 6 bases plásticas.

20

**P20 Fondo  
Superior 650x343**

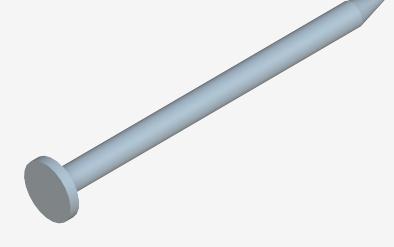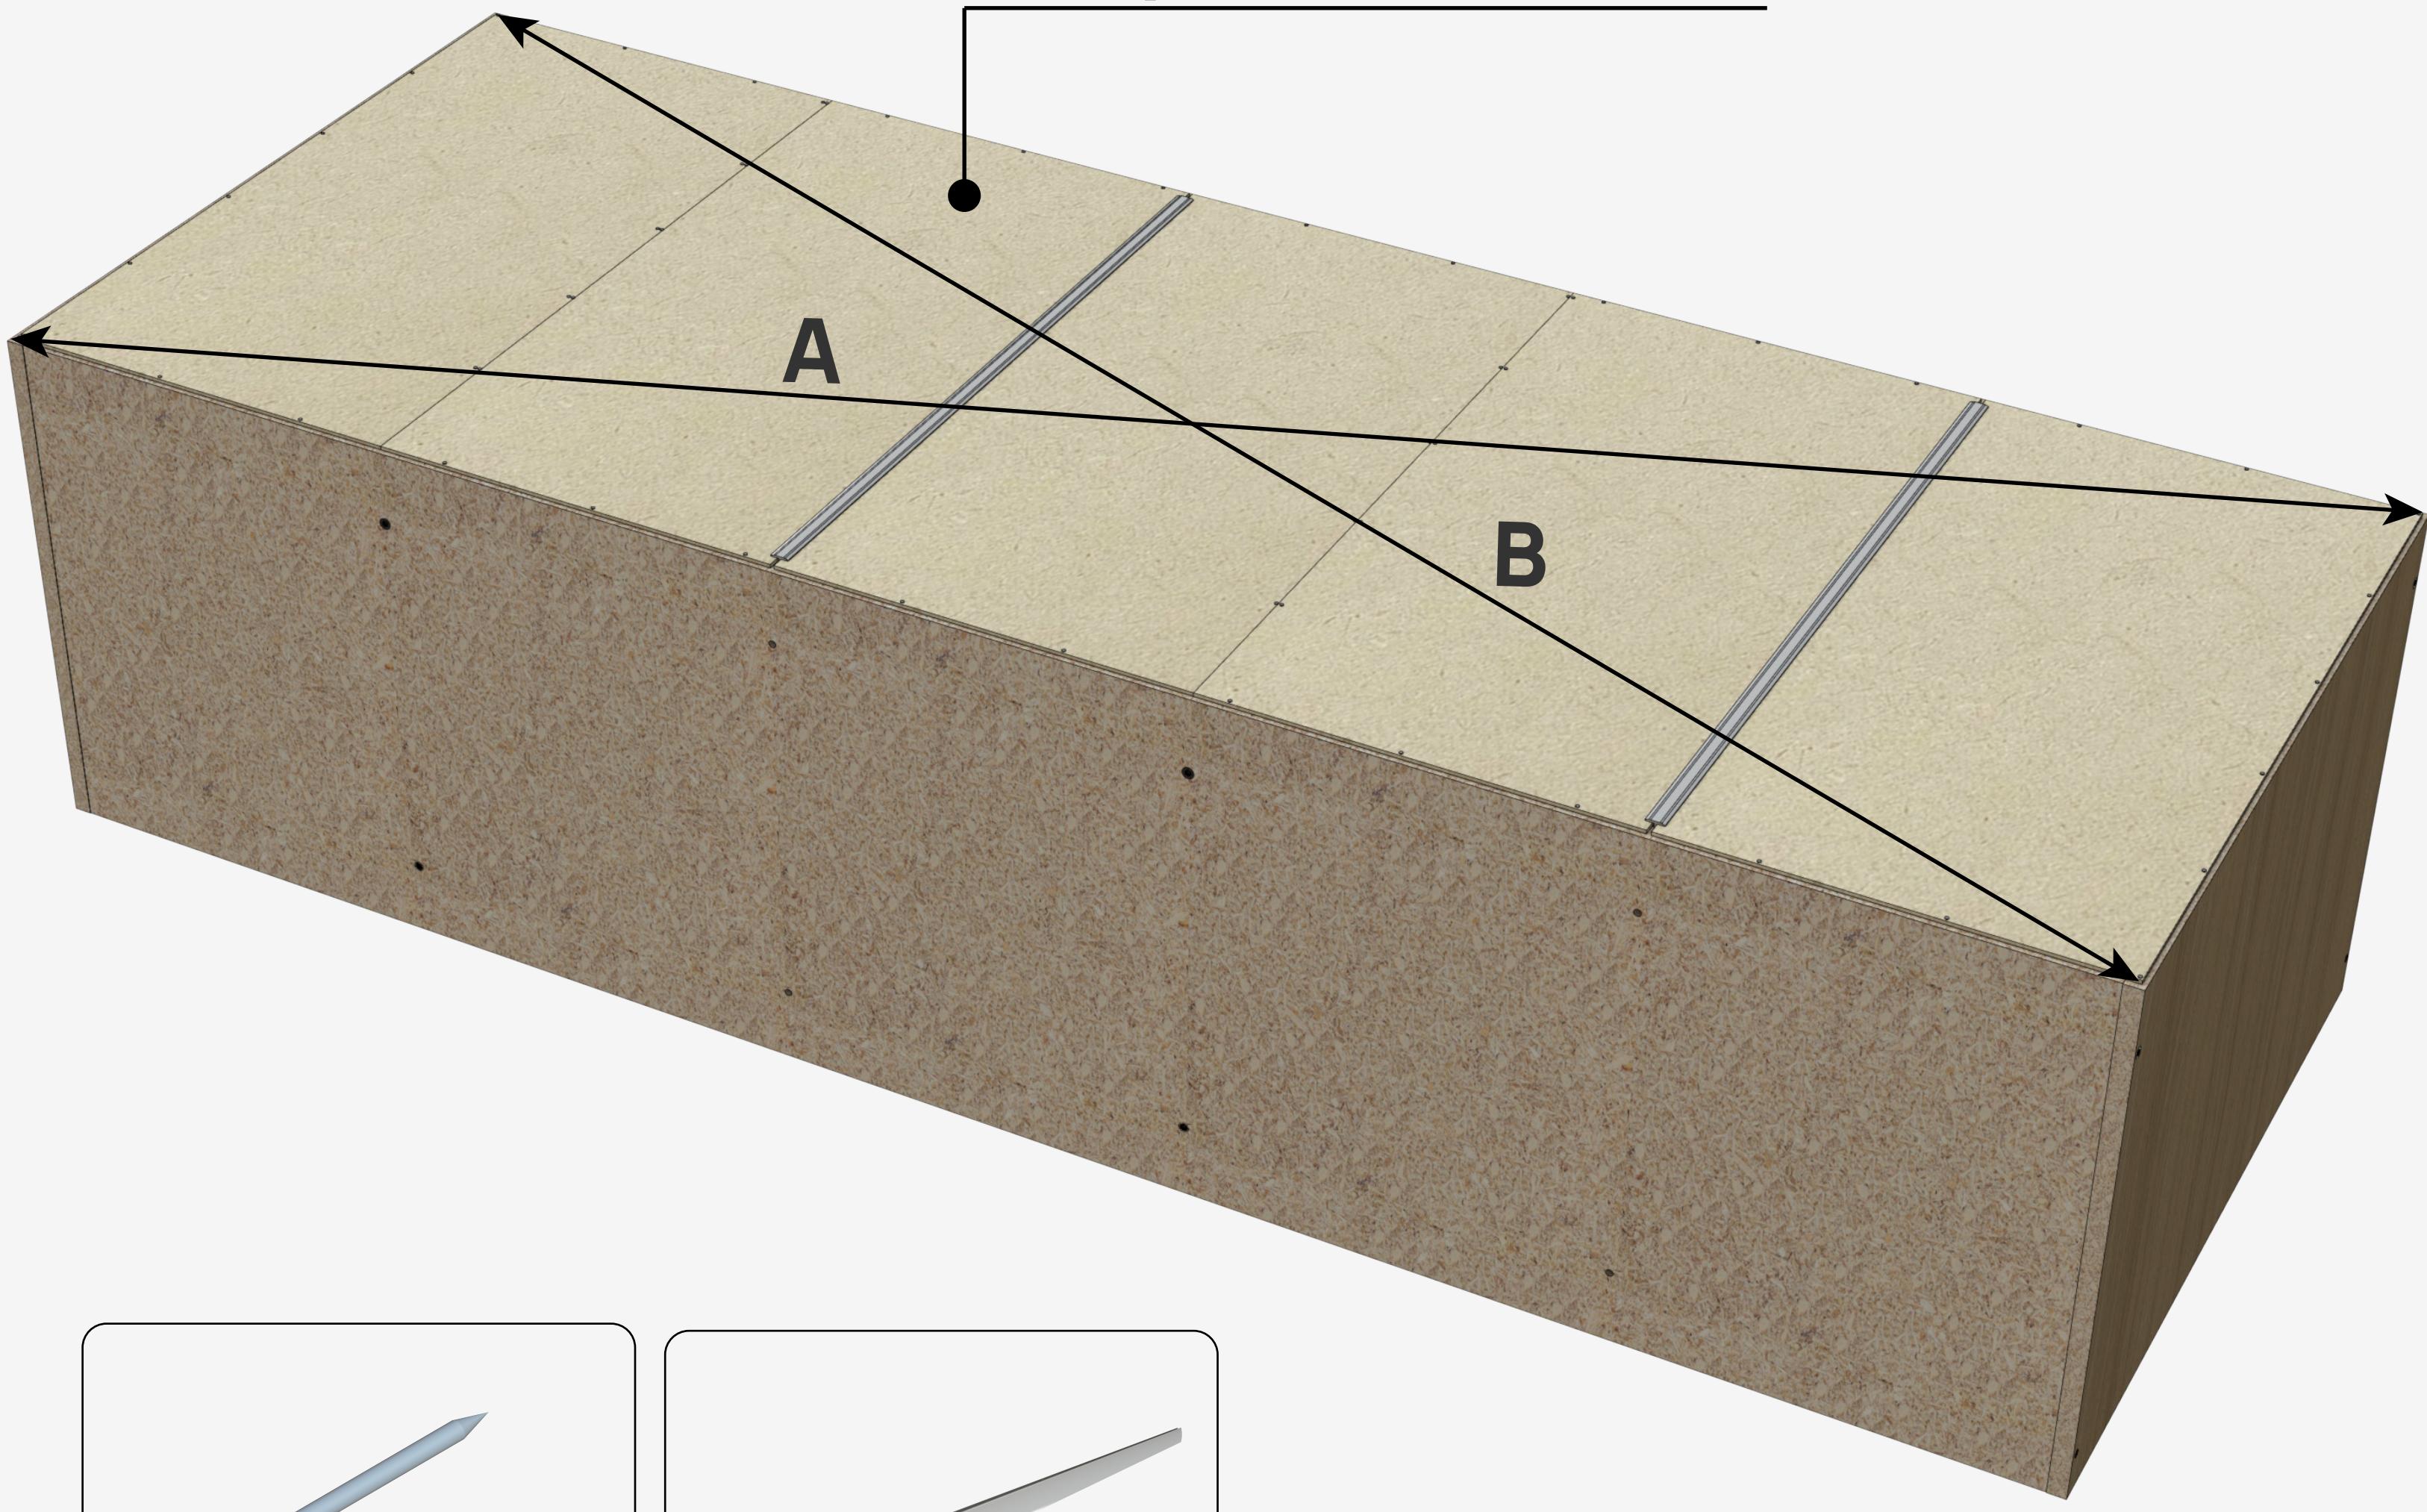

**H10**  
Clavo 8x20

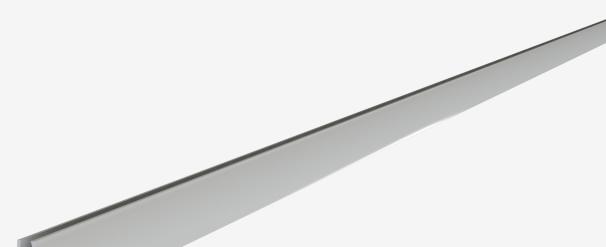


**H17**  
Varilla H (630)



# Colocar baulera

Colocar baulera y vincular por medio de cuatro tornillos. Colocarle barral de colgado y estantes sueltos.

21

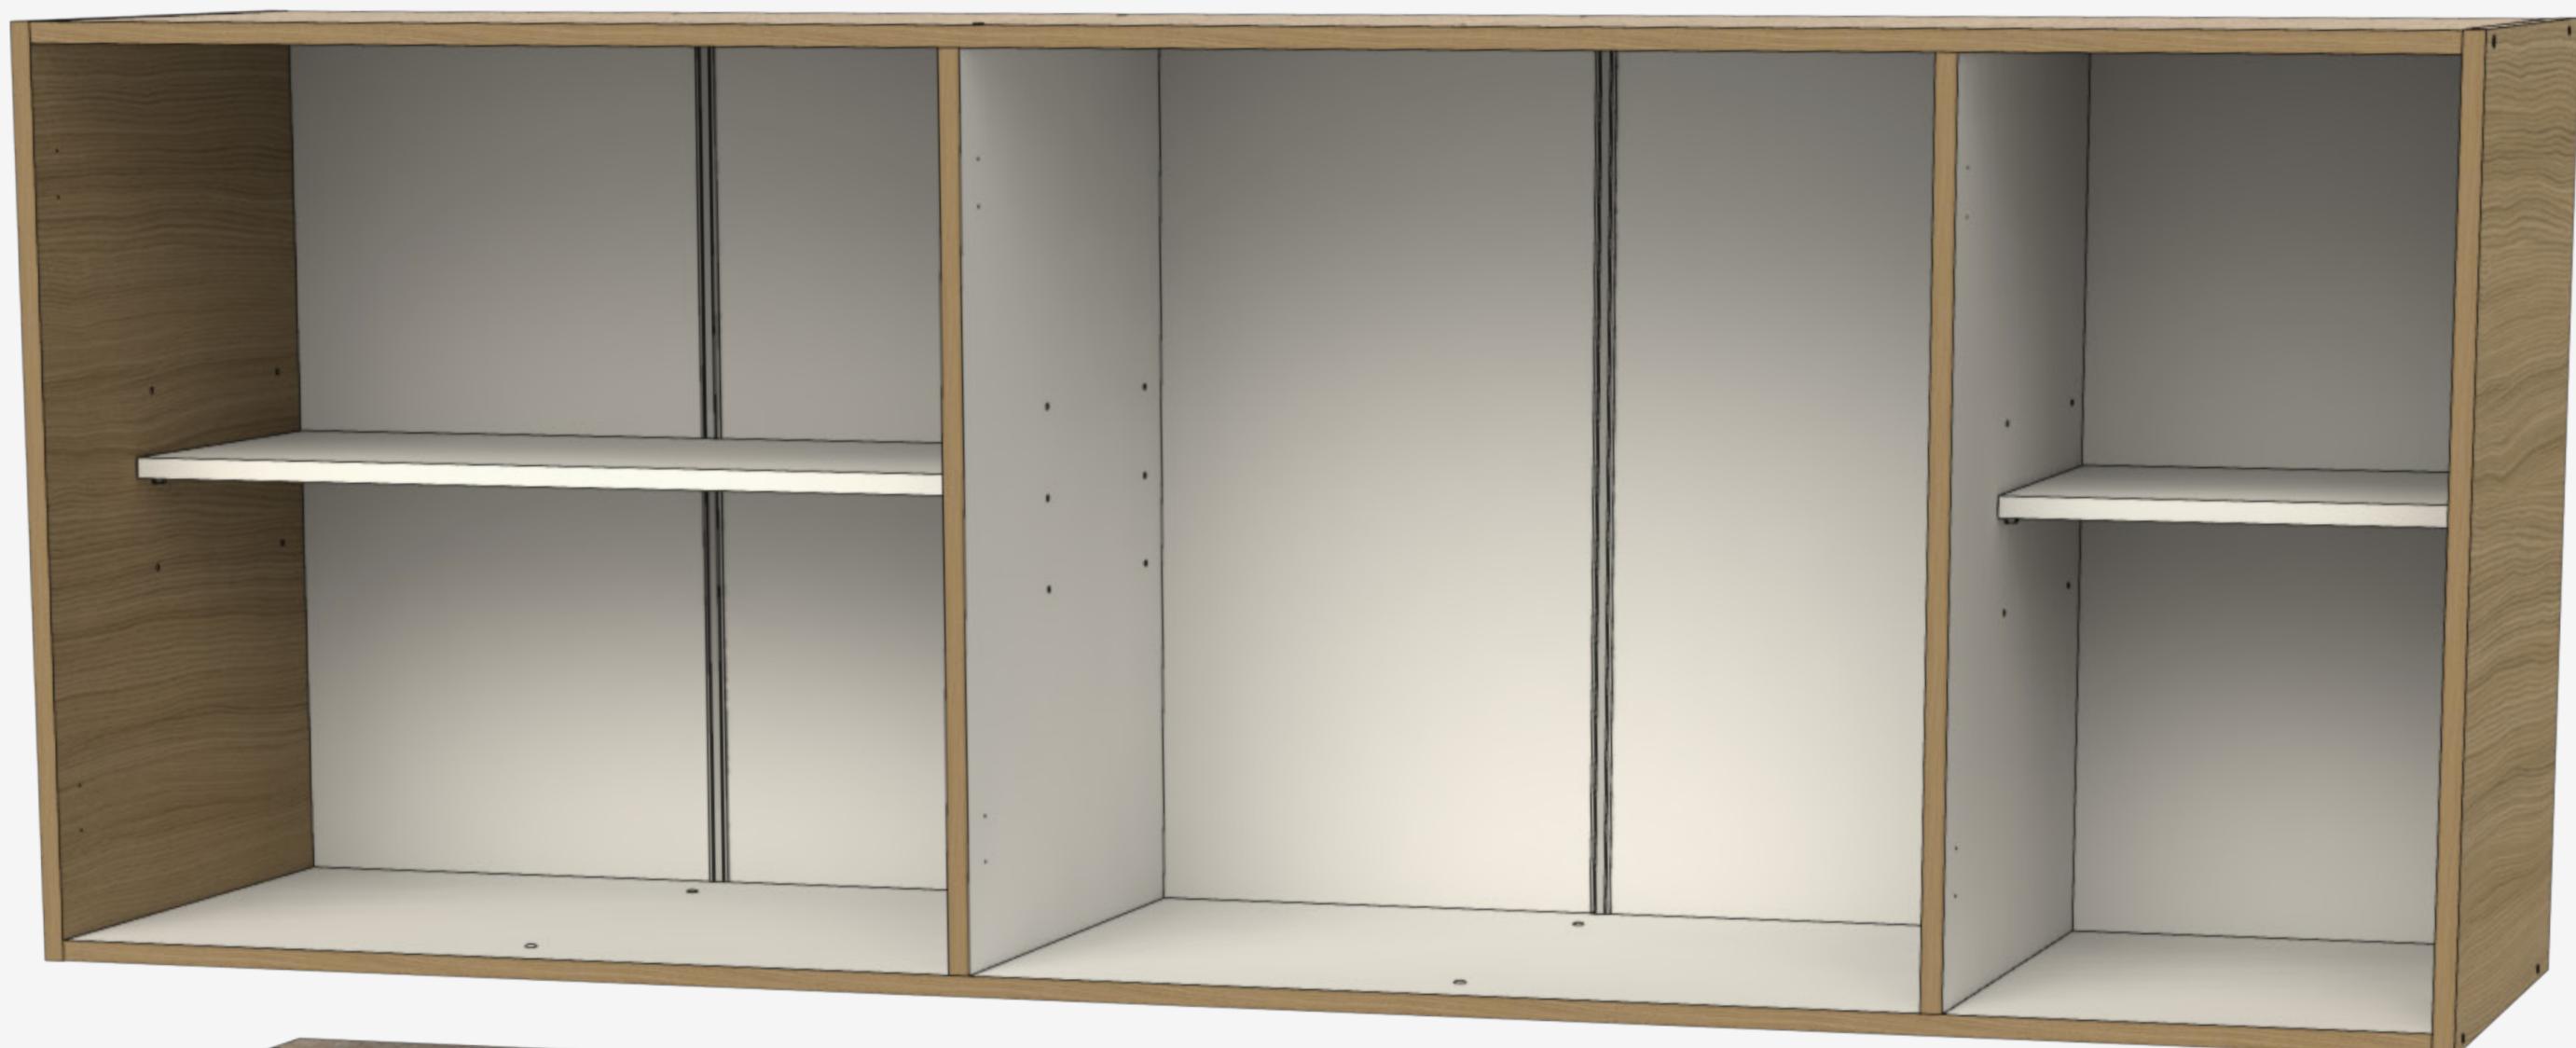

**P21 Estante 8-12**  
670x295

**P22 Estante 6-10**  
326x295

# Colgar puertas y colocar cajones

Afirmar bisagras en costado y parantes.

Deslizar cajones como indica el gráfico.

22


P17 Puerta Corta

660x341



P16 Puerta Larga


1360x341

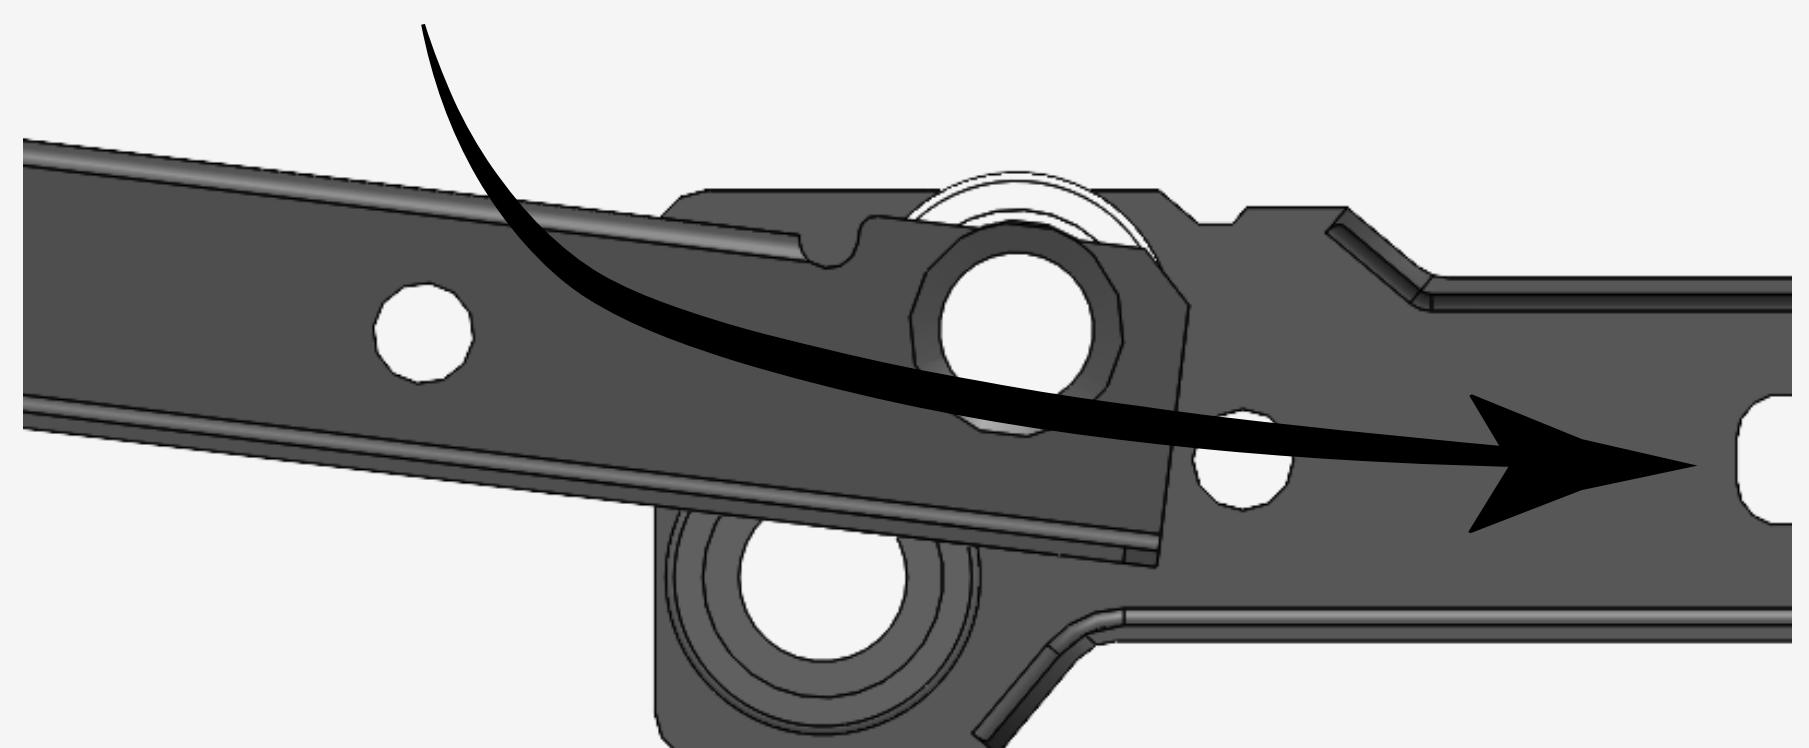

# Cómo regular la bisagra?

## REGULACIÓN PUERTA VERTICAL

### AJUSTE PUERTA HORIZONTAL

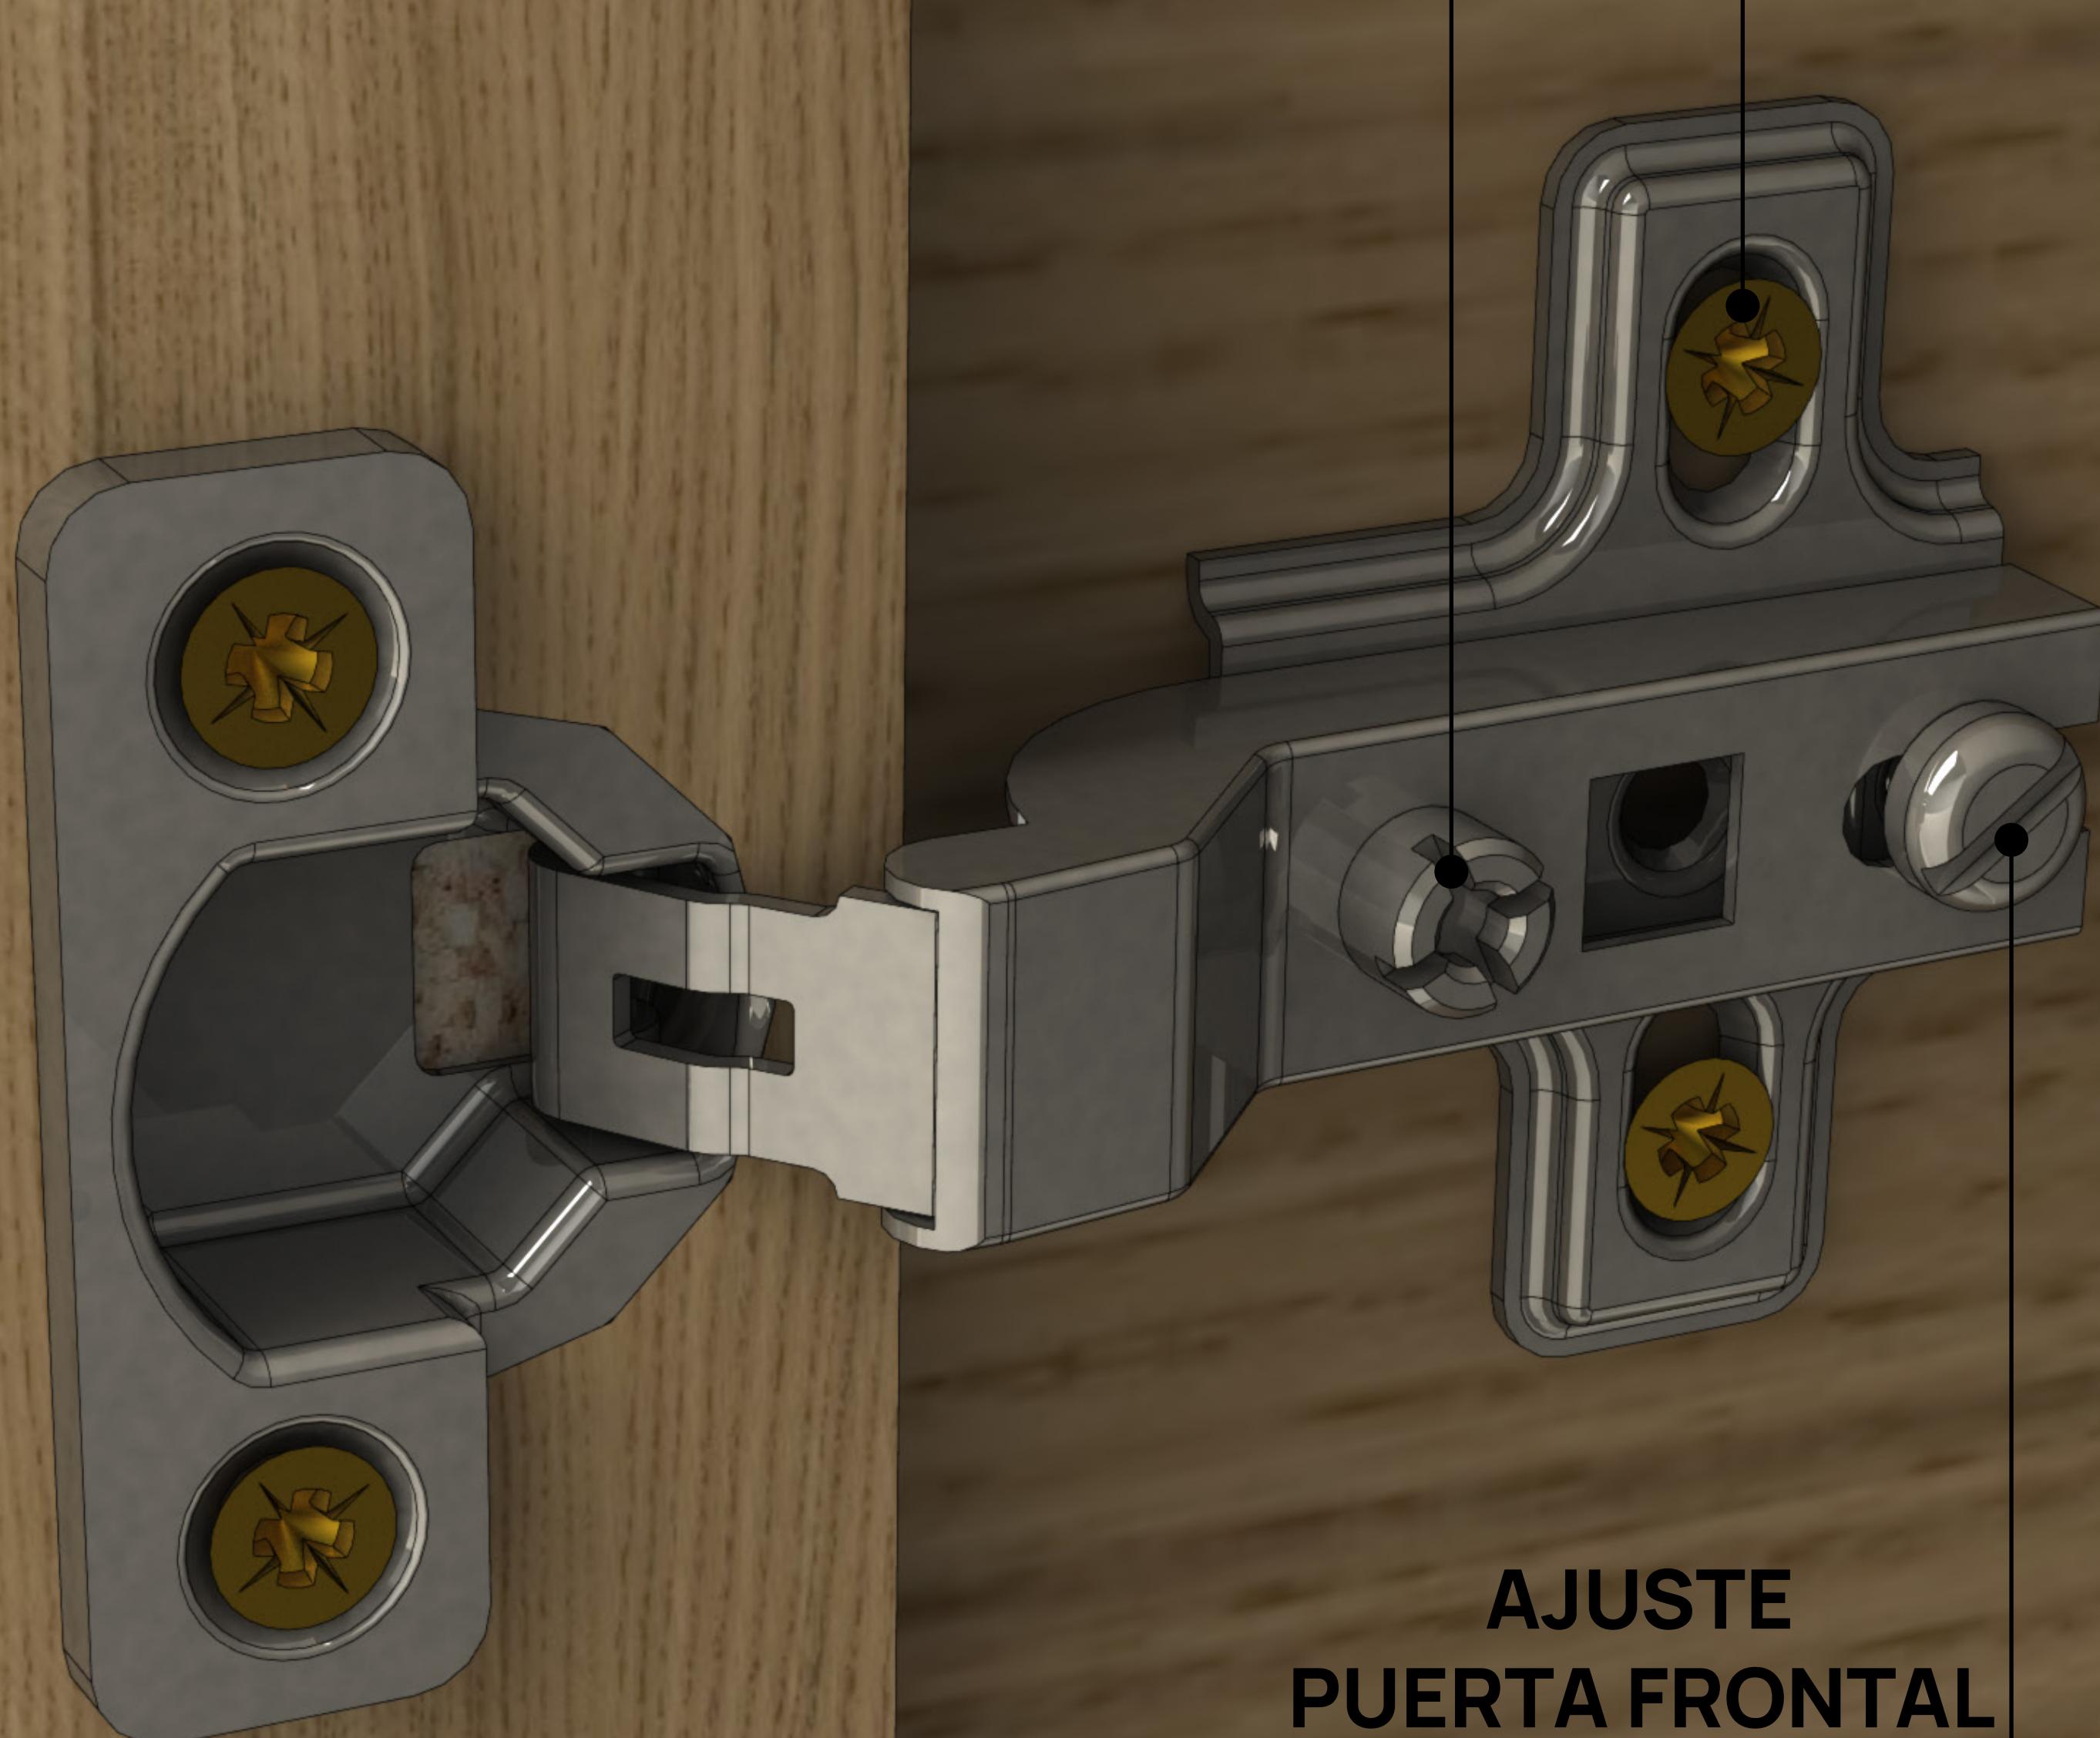

### AJUSTE PUERTA FRONTAL