




PASO 1: Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

Nº PIEZAS


Cant.

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | TECHO | 1 |
| 2 | COSTADO DERECHO | 1 |
| 3 | COSTADO IZQUIERDO | 1 |
| 4 | CAJON | 2 |
| A | COSTADO | |
| B | CONTRAFRENTE | |
| C | FRENTE | |
| D | FONDO | |
| 5 | PUERTA CORTA | 2 |
| 6 | ESTANTE CAJONERO | 1 |
| 7 | ZOCALO | 2 |
| 8 | FONDO MUEBLE | 1 |

ARMADO CAJON

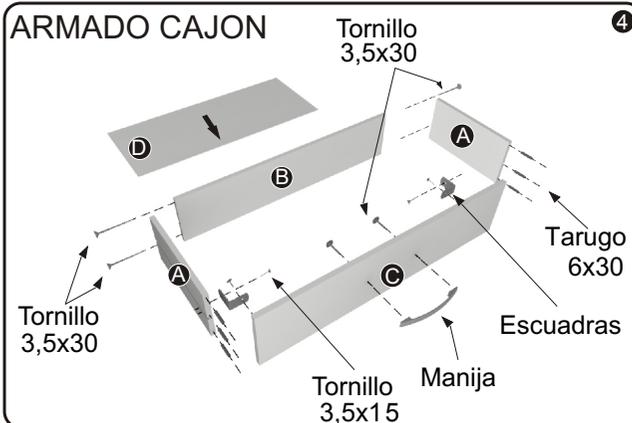

COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

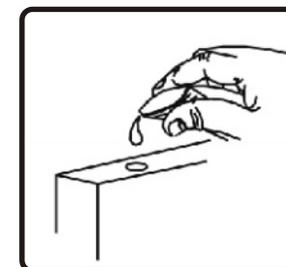

HERRAJES

Cant.

- | | | |
|--|-----------------------|----|
| | TARUGO 6 x 30 | 16 |
| | CORREDERA PLASTICA | 4 |
| | MANIJAS | 4 |
| | TORNILLO 6,3 x 50 | 12 |
| | SOPORTE BARRAL | 2 |
| | TORNILLO 3,5 x 30 | 16 |
| | TORNILLO 3,5 x 15 | 26 |
| | ESCUADRAS | 4 |
| | SOPORTE ESTANTE/ TOPE | 2 |
| | BISAGRA | 4 |
| | BASE DESLIZANTE | 8 |
| | BOLSA DE CLAVOS | 1 |
| | SACHET DE COLA | 3 |
| | BARRAL PLASTICO | 1 |
| | MARCA MOSCONI | 1 |

VIDEO INSTRUCTIVO



Escanee el código QR para ver en video las instrucciones de armado.
O diríjase a:

<https://vimeo.com/mosconi/placard-22>


IMPORTANTE:

PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:

- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
- Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
- Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.




IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

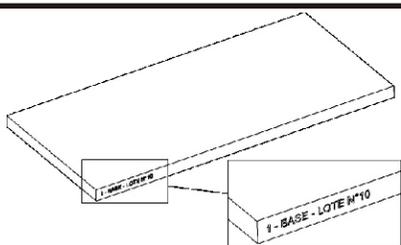


PASO 2: Apoyar en el suelo el costado izquierdo y el costado derecho y colocar las correderas plásticas. Luego atornillar el estante cajonero al costado izquierdo y costado derecho.

PASO 3: Colocar tarugos en el zócalo delantero y zócalo trasero, atornillarlos al costado izquierdo y costado derecho. Luego poner el techo y atornillarlos en ambos costados. Además insertar en la parte inferior del techo los soportes estantes y colocar soporte barral en ambos costados.

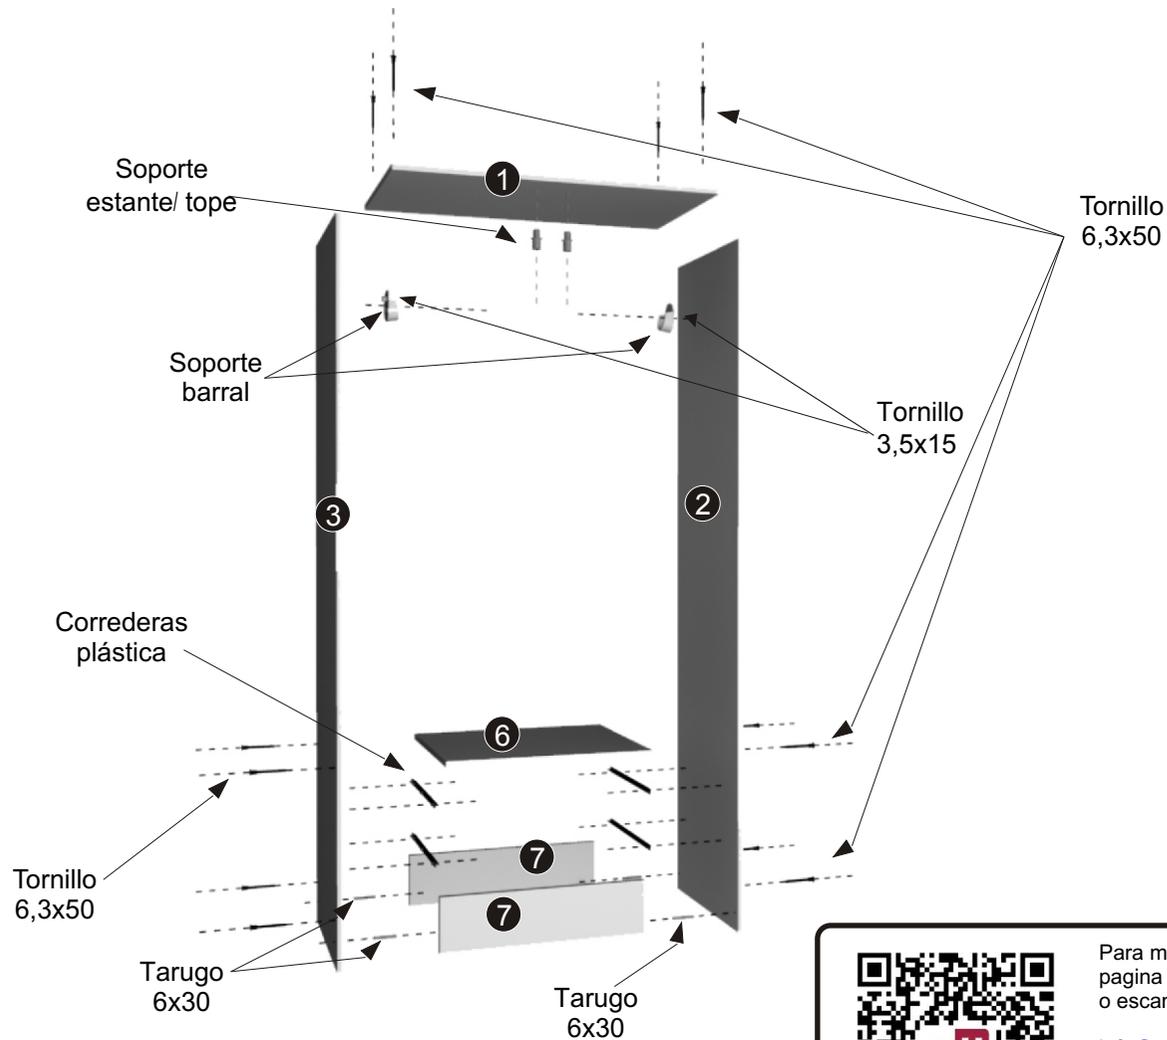

PASO 4: Colocar las bases deslizantes y dar vuelta el mueble y ponerlo en escuadra, luego colocar el fondo con los clavos suministrados.

PASO 5: Armar ambos cajones como muestra la figura. Luego colocar las bisagras a las puertas y fijarlas al placard. Poner manijas mediante tornillos 3,5x30.

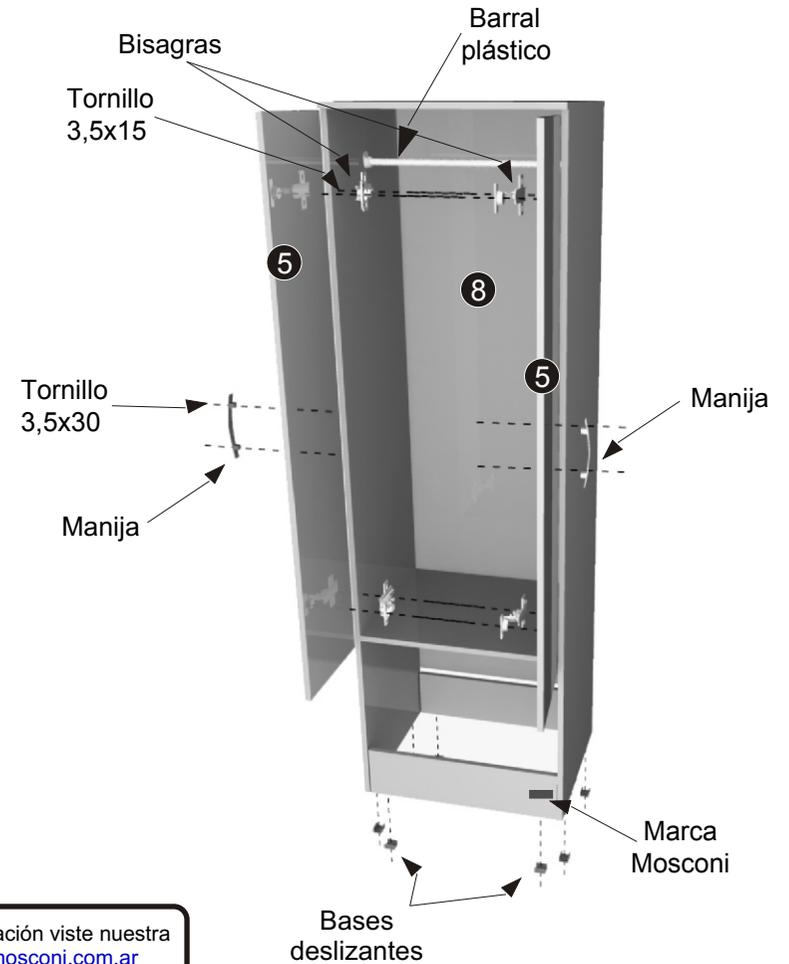

Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
03471 - 423500
Ruta N°9 Km 374
Cañada de Gómez
Santa Fe - Argentina

