


Nº PIEZAS

Cant.

1	BASE C. D.	1
2	TECHO	1
3	COSTADO DERECHO	1
4	COSTADO IZQUIERDO	1
5	PARANTE D.	1
6	CAJON	2
A	COSTADO	
B	CONTRAFRENTE	
C	FRENTE	
D	FONDO	
7	PUERTA CORTA	2
8	PUERTA LARGA	1
9	ESTANTE CAJONERO	1
10	ESTANTE INTERNO CHICO	2
11	ZOCALO	2
12	FONDO MUEBLE	3



COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

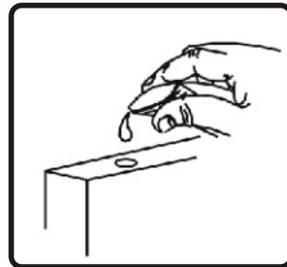


HERRAJES

Cant.

TARUGO 6x30	16
CORREDERA PLASTICA	4
MANIJAS	5
TORNILLO 6,3x 50	26
SOPORTE BARRAL	2
TORNILLO 3,5x 30	20
TORNILLO 3,5x 15	38
ESCUADRAS	4
SOPORTE ESTANTE/TOPE	2
BISAGRA	7
BASE DESLIZANTE	8
BOLSA DE CLAVOS	1
SACHET DE COLA	3
BARRAL PLASTICO	1
VARILLA H	1
MARCA MOSCONI	1

PASO 1: Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

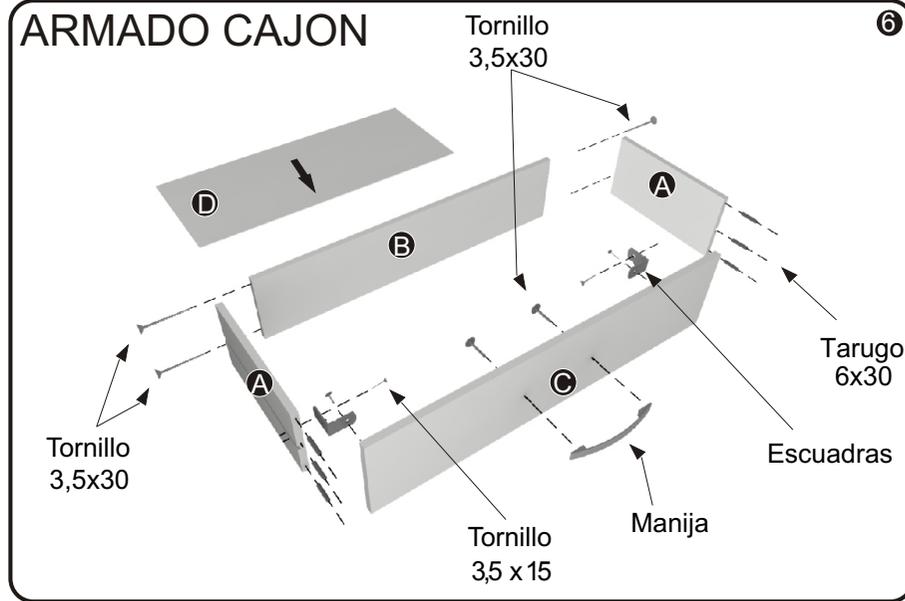

IMPORTANTE:

PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:

- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
- Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
- Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.




VIDEO INSTRUCTIVO

Escanee el codigo QR para ver en video las instrucciones de armado. O dirijase a:

<https://vimeo.com/mosconi/placard-23>

IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

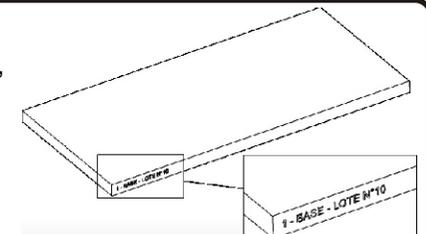



PASO 2: Apoyar en el suelo el costado izquierdo y el parante y colocar las correderas plásticas. Luego atornillar el estante cajonero a ambas piezas y unir el estante interno al parante con sus respectivos tornillos.

PASO 3: Atornillar la base al parante y luego ensamblar el costado derecho al estante interno y base. Poner el techo y atornillarlos a ambos costados y parante.

PASO 4: Colocar tarugos en el zócalo delantero y zócalo trasero a ambos costados. Además insertar en la parte inferior del techo los soportes de estantes y colocar soporte barral en costado izquierdo y parante.

PASO 6: Colocar las bases deslizantes y dar vuelta el mueble para luego colocar los fondos utilizando los clavos suministrados.

PASO 7: Colocar las bisagras a las puertas y fijarlas al placard. Poner las manijas mediante tornillos 3,5x30.

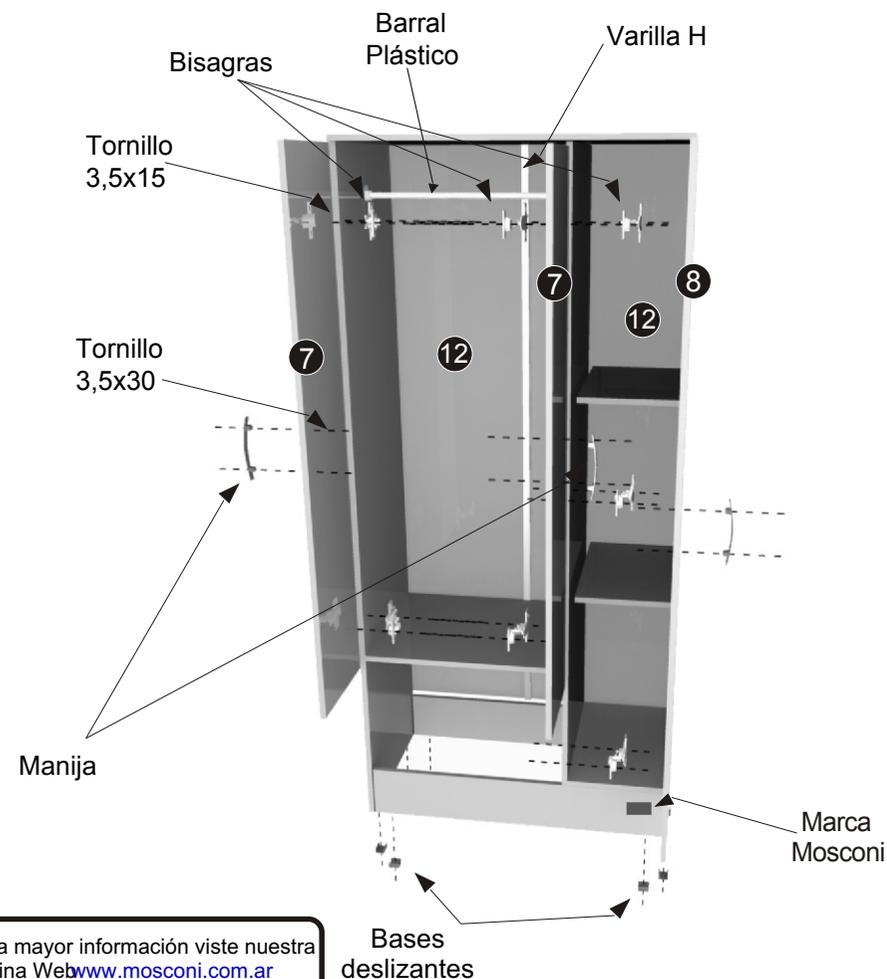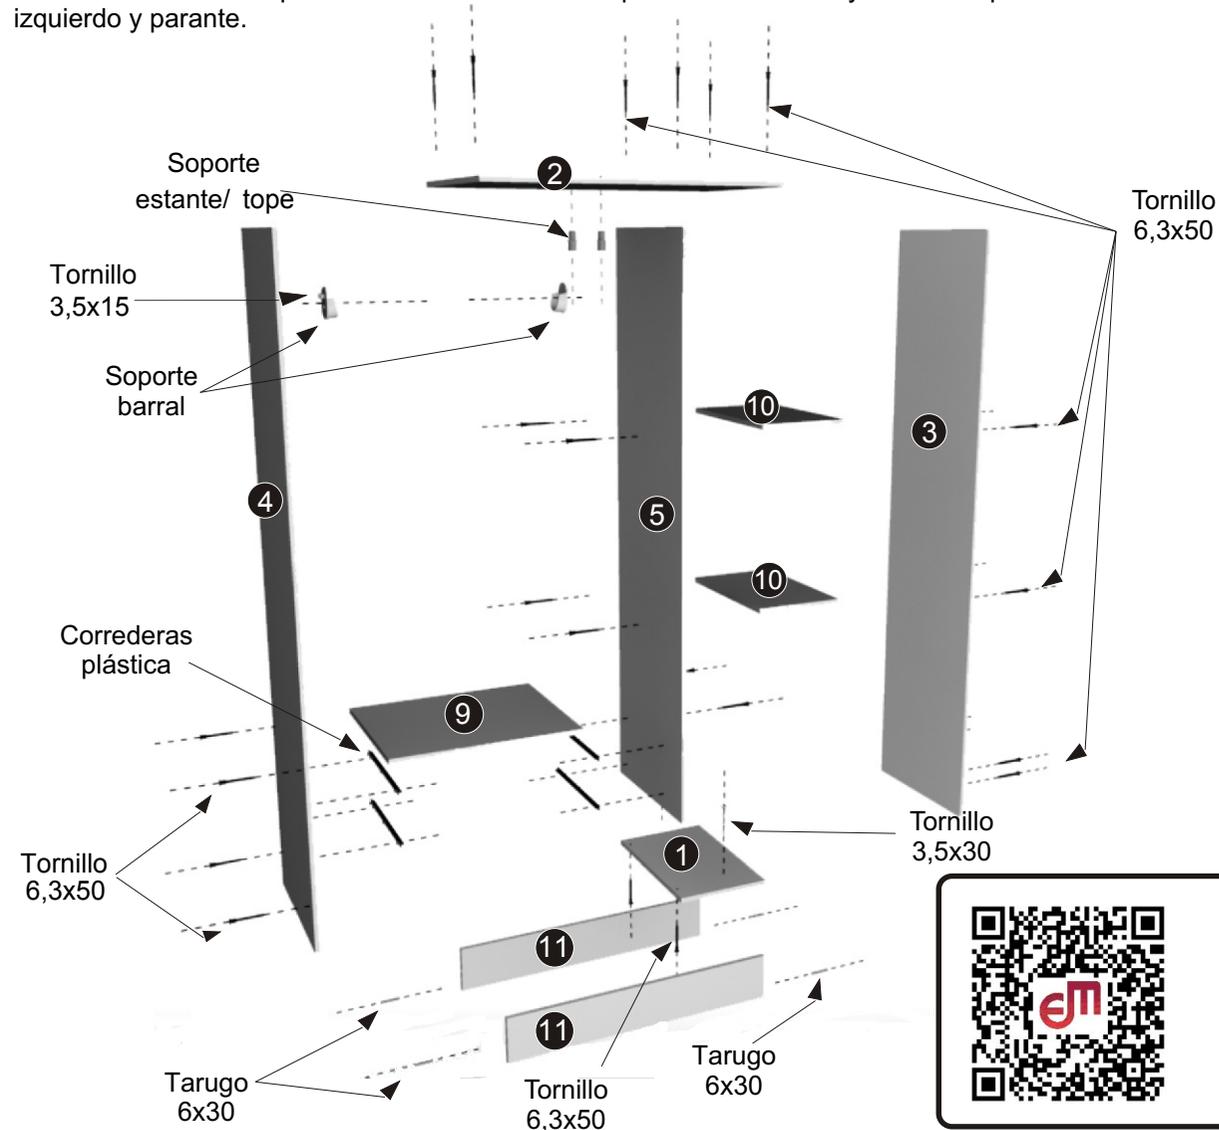

Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
03471 - 423500
Ruta N°9 Km 374
Cañada de Gómez
Santa Fe - Argentina

