


PASO 1: Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.



IMPORTANTE:

PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:

- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
- Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
- Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.

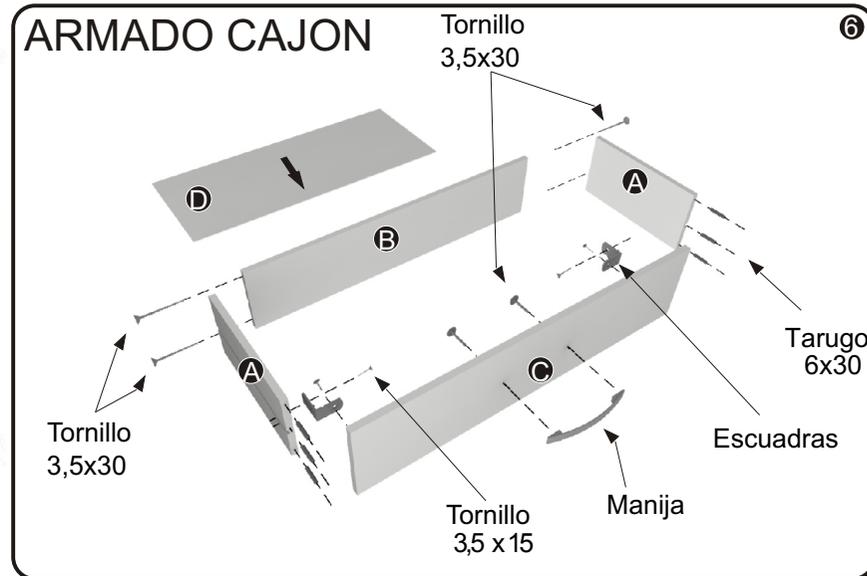

Nº PIEZAS

Cant.


- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1 | BASE G. D. | 1 |
| 2 | TECHO | 1 |
| 3 | COSTADO DERECHO | 1 |
| 4 | COSTADO IZQUIERDO | 1 |
| 5 | PARANTE D. | 1 |
| 6 | CAJON | 2 |
| A | COSTADO | |
| B | CONTRAFRENTE | |
| C | FRENTE | |
| D | FONDO | |
| 7 | PUERTA CORTA . | 2 |
| 8 | PUERTA LARGA | 2 |
| 9 | ESTANTE CAJONERO | 1 |
| 10 | ESTANTE INTERNO GRANDE | 2 |
| 11 | ZOCALO | 2 |
| 12 | FONDO MUEBLE | 2 |

HERRAJES


Cant.

- | | | |
|--|----------------------|----|
| | TARUGO 6x30 | 16 |
| | CORREDERA PLASTICA | 4 |
| | MANIJAS | 6 |
| | TORNILLO 6,3 x 50 | 26 |
| | SOPORTE BARRAL | 2 |
| | TORNILLO 3,5 x 30 | 24 |
| | TORNILLO 3,5 x 15 | 50 |
| | ESCUADRAS | 4 |
| | SOPORTE ESTANTE/TOPE | 4 |
| | BISAGRA | 10 |
| | BASE DESLIZANTE | 8 |
| | BOLSA DE CLAVOS | 1 |
| | SACHET DE COLA | 3 |
| | BARRAL PLASTICO | 1 |
| | MARCA MOSCONI | 1 |

COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

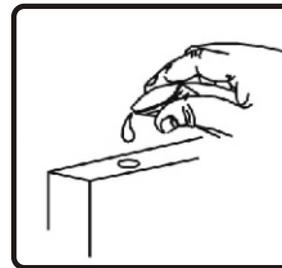

IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

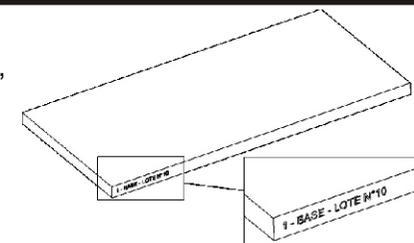

VIDEO INSTRUCTIVO

Escanee el codigo QR para ver en video las instrucciones de armado. O dirijase a:

<https://vimeo.com/mosconi/placard-24>





PASO 2: Apoyar en el suelo el costado izquierdo y el parante y colocar las correderas plásticas. Luego atornillar el estante cajonero a ambas piezas y unir el estante interno al parante con sus respectivos tornillos.

PASO 3: Atornillar la base al parante y luego ensamblar el costado derecho al estante interno y base. Poner el techo y atornillarlos a ambos costados y parante.

PASO 4: Colocar tarugos en el zócalo delantero y zócalo trasero a ambos costados. Además insertar en la parte inferior del techo los soportes de estantes y colocar soporte barral en costado izquierdo y parante.

PASO 6: Colocar las bases deslizantes y dar vuelta el mueble para luego colocar los fondos utilizando los clavos suministrados.

PASO 7: Colocar las bisagras a las puertas y fijarlas al placard. Poner las manijas mediante tornillos 3,5x30.

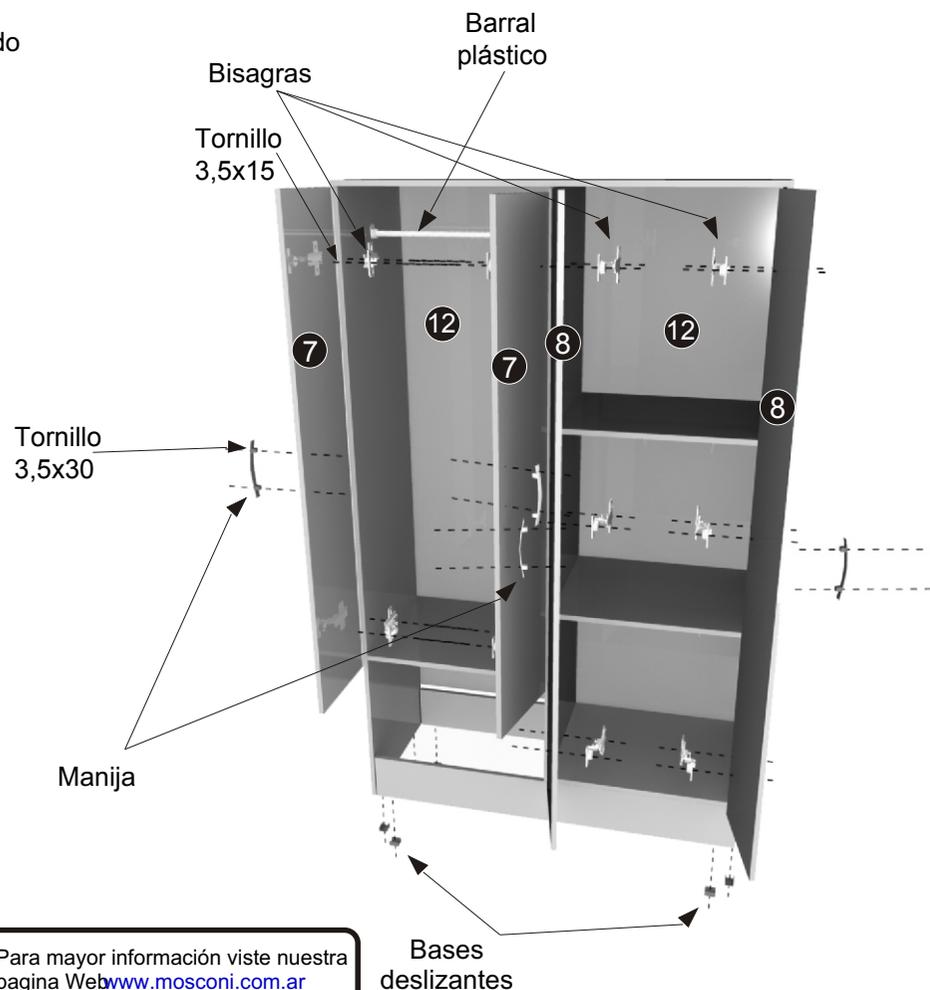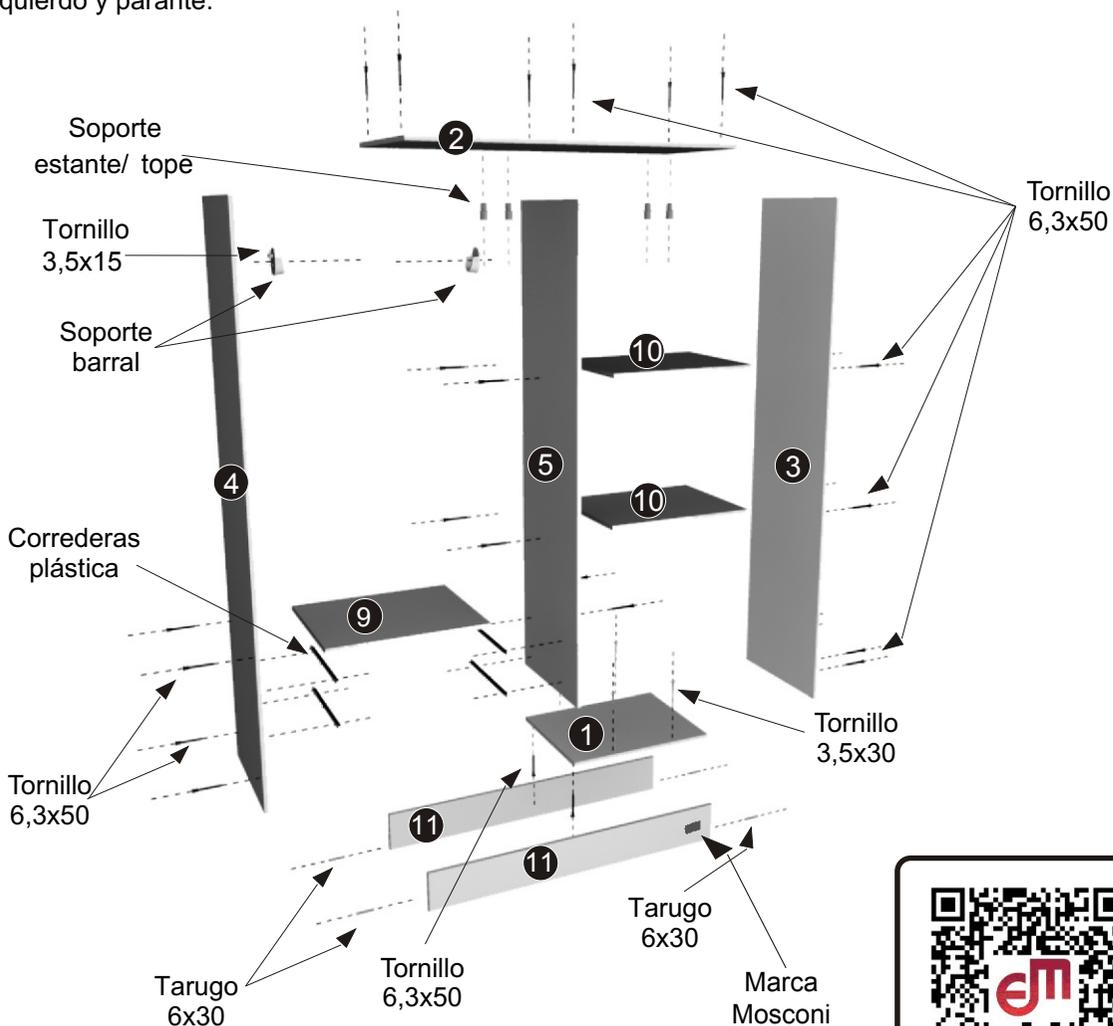



Para mayor información visite nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
 03471 - 423500
 Ruta N°9 Km 374
 Cañada de Gómez
 Santa Fe - Argentina