


PASO 1: Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.



COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

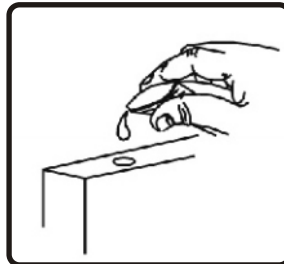

Nº PIEZAS


Cant.

1	BASE G. D.	1
2	BASE G. I.	1
3	TECHO	1
4	COSTADO DERECHO	1
5	COSTADO IZQUIERDO	1
6	PARANTE D.	1
7	PARANTE I.	1
8	CAJON	2
A	COSTADO	
B	CONTRAFRENTE	
C	FRENTE	
D	FONDO	
9	PUERTA CORTA	2
10	PUERTA LARGA	4
11	ESTANTE CAJONERO	1
12	ESTANTE INTERNO GRANDE	3
13	ZOCALO	2
14	FONDO MUEBLE	3

HERRAJES

Cant.

	TARUGO 6x30	16
	CORREDERA PLASTICA	4
	MANIJAS	8
	TORNILLO 6,3x 50	36
	SOPORTE BARRAL	4
	TORNILLO 3,5x 30	32
	TORNILLO 3,5x 15	76
	ESCUADRAS	4
	SOPORTE ESTANTE / TOPE	6
	BISAGRA	16
	BASE DESLIZANTE	9
	BOLSA DE CLAVOS	1
	SACHET DE COLA	3
	BARRAL PLASTICO	2
	MARCA MOSCONI	1

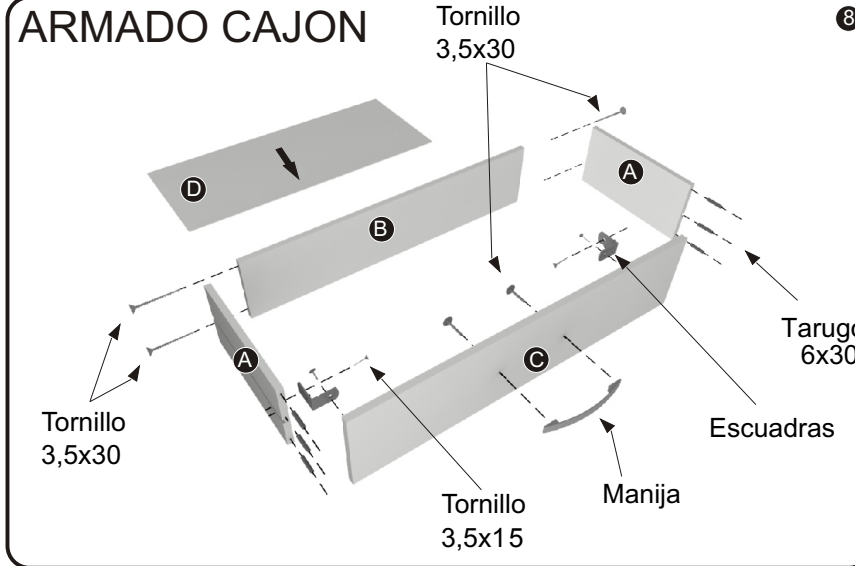

IMPORTANTE:

PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:

- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
- Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
- Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.



VIDEO INSTRUCTIVO

Escanee el codigo QR para ver en video las instrucciones de armado. O dirijase a:


<https://vimeo.com/mosconi/placard-26>

PASO 2: Apoyar en el suelo el parante izquierdo y el parante derecho y colocar las correderas plásticas. Luego atornillar el estante cajonero a ambas piezas. Unir el estante interno al parante derecho con sus respectivos tornillos y luego ensamblar el estante interno al parante izquierdo

PASO 3: Atornillar la base derecha al parante derecho y luego unir la base izquierda al parante izquierdo con sus respectivos tornillos.


PASO 4: Ensamblar el costado izquierdo con el estante interno y base izquierda con sus respectivos tornillos, luego colocar el costado derecho a estante interno y base derecha.

PASO 5: Colocar el techo y atornillarlos a ambos costados y parantes. Colocar tarugos en el zócalo delantero y zócalo trasero a ambos costados. Insertar en la parte inferior del techo los soportes de estantes y colocar soporte barral.

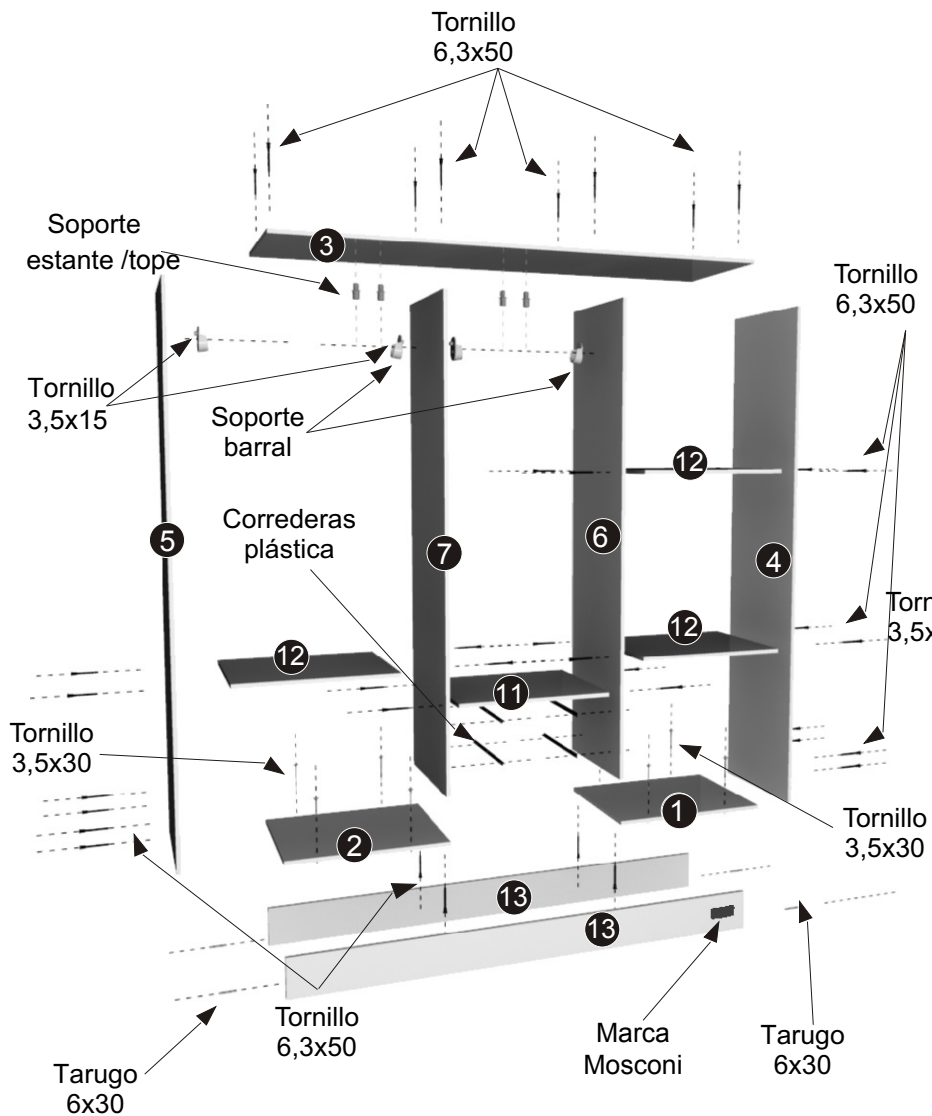

PASO 6: Colocar las bases deslizantes y dar vuelta el mueble y ponerlo en escuadra, para luego colocar los fondos utilizando los clavos suministrados.

PASO 7: Colocar bisagras a las puertas y fijarlas al placard. Poner las manijas mediante tornillo 3,5x30.

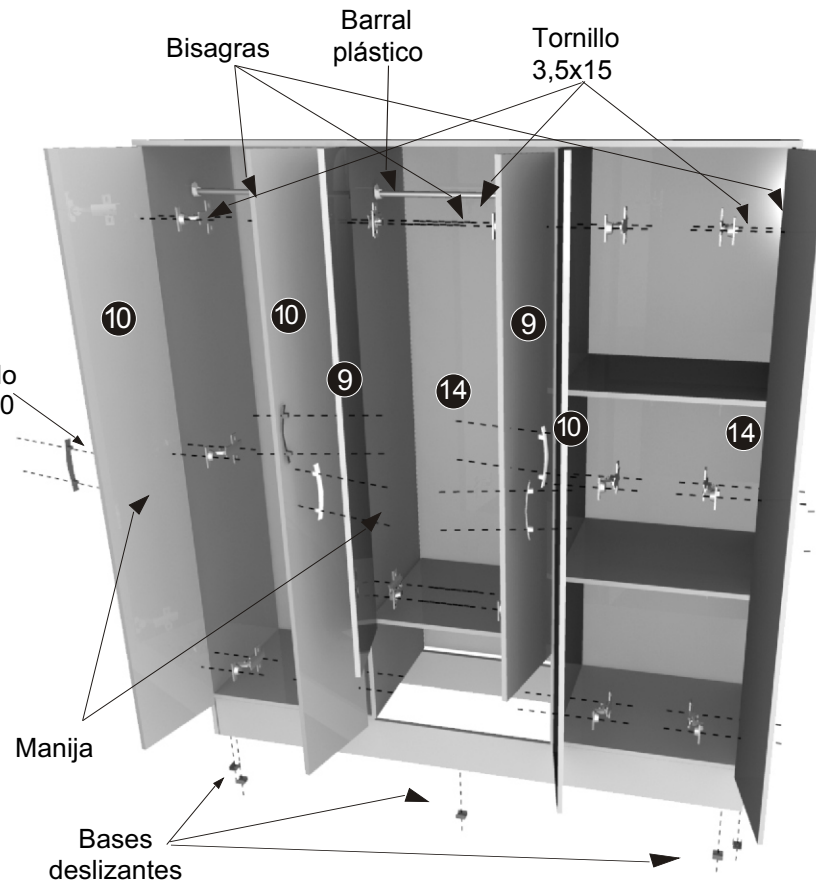

Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
03471 - 423500
Ruta N°9 Km 374
Cañada de Gómez
Santa Fe - Argentina

IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el N° de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

