

Plataforma 140 x 190

QR VIDEO DE ARMADO




mosconi_home
www.mosconi.com.ar

Eldo Omar Mosconi

Lote 8

Las piezas llevan impreso el N° de LOTE el cual le será requerido al momento de realizar alguna consulta o reclamo a nuestro servicio.

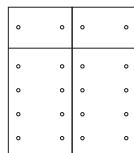


CAJA 1		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
P1	FONDO 140	2
P2	COSTADO BAUL 190	2
P3	TAPA CAJ 140	2
P4	TAPA BAUL 140	2
P5	FRENTE CAJON	4
P6	CONTRAFRENTE CAJON	4
P7	FONDO CAJON	4
P8	PIECERA DECO 80-140	1


CAJA 2		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
P9	CABECERA 140	1
P10	COSTADO CAJONERO 140	2
P11	PARANTE CAJONERO 140	2
P12	PARANTE 1.90 - 2PL	1
P13	FAJA SEPARADORA CAJ	2
P14	PIECERA 140	1
P15	BASE 190	2
P16	LATERAL CAJON	8

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
H1	TORNILLO 6.30 x 50 CABEZA ALLEN	20
H2	BASE DESLIZANTE REDONDA	10
H3	BOLSA DE CLAVOS	1
H4	TARUGO Ø6 x 30	34
H5	TARUGO Ø8 x 50	4
H6	TORNILLO 3.50 x 30	30
H7	TORNILLO VARIANTA 6X8	16
H8	TORNILLO 3.5 x 15	34
H9	BISAGRA Ø26 CODO 0	4
H10	PERNO MINIFIX	10
H11	CASOLETA MINIFIX	10
H12	TAPON PLASTICO Ø15	8
H13	TIRADOR 32 + TORNILLOS	4
H14	BASE CON TARUGO	2
H15	TORNILLO 3.5X30 FLANGEADO	1
H16	LLAVE ALLEM 4 MM	1
H17	SACHET DE COLA 10 grs	3


C1	CORREDERA MET Z 40	4
----	--------------------	---

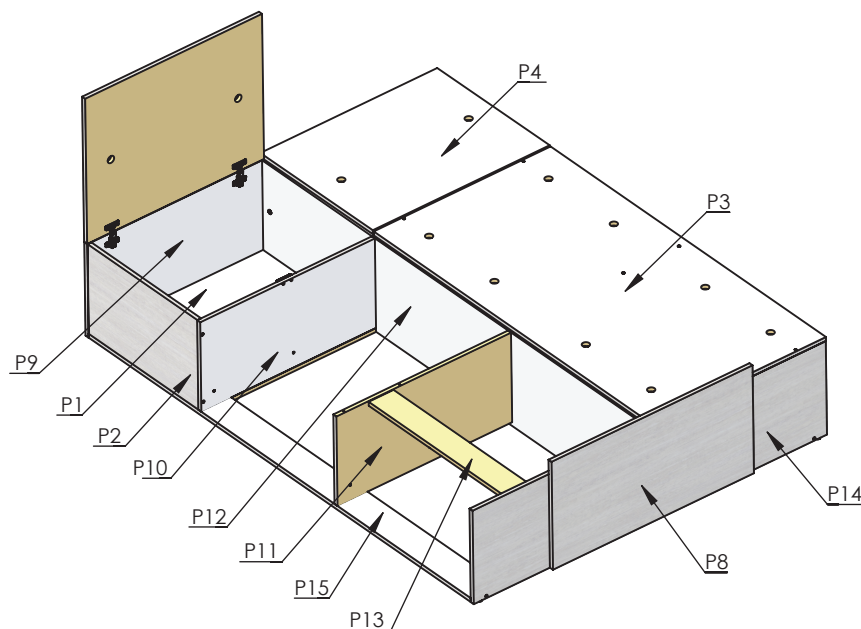

KIT HERRAJES


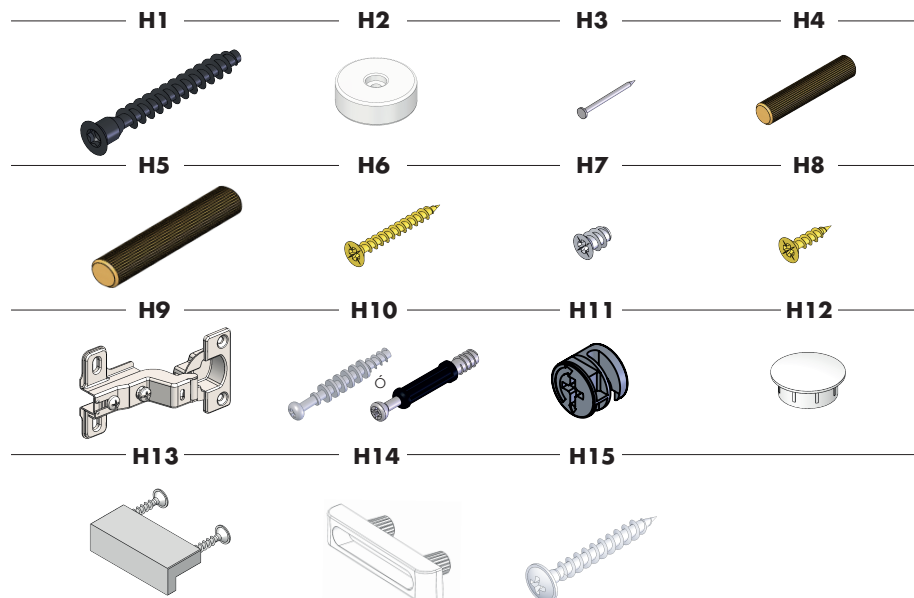


CORREDERAS

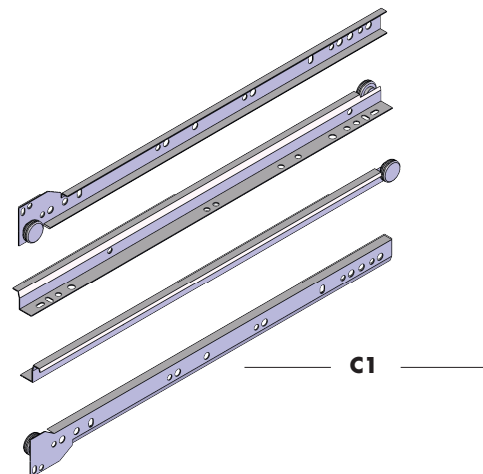


PASO 1


Comenzar vinculando las piezas P15 y P11

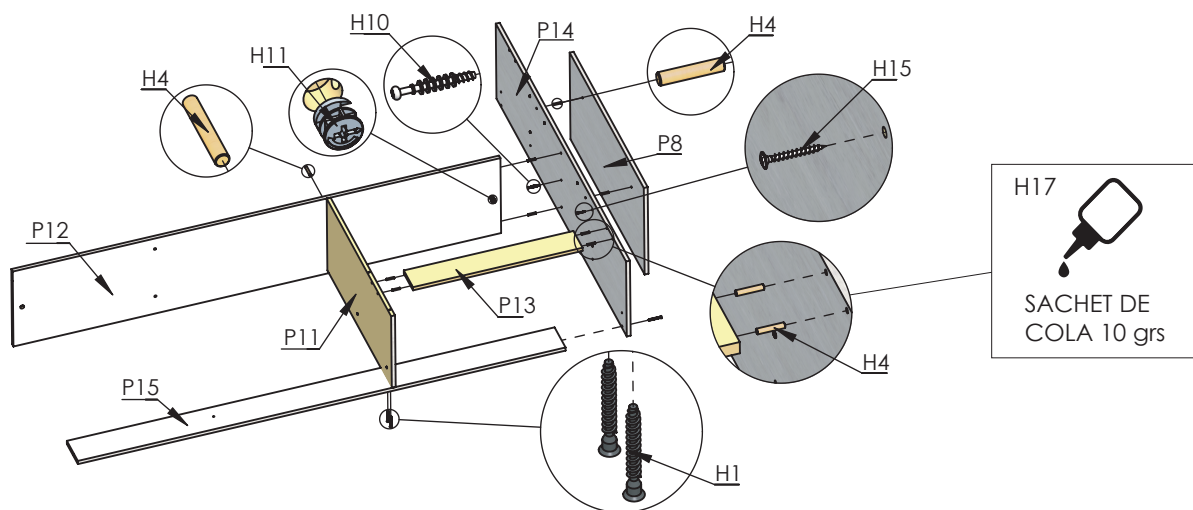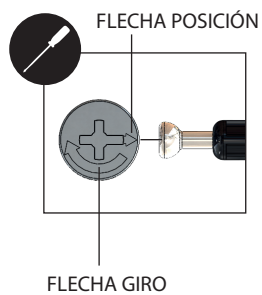

PASO 2

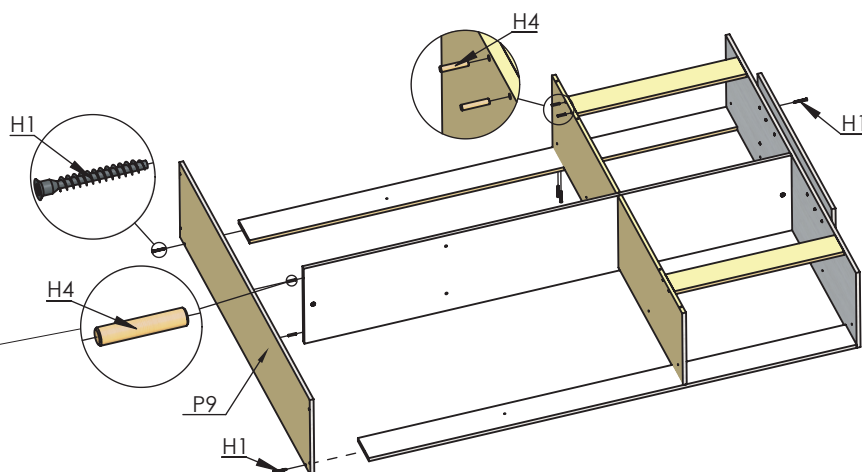



PASO 3

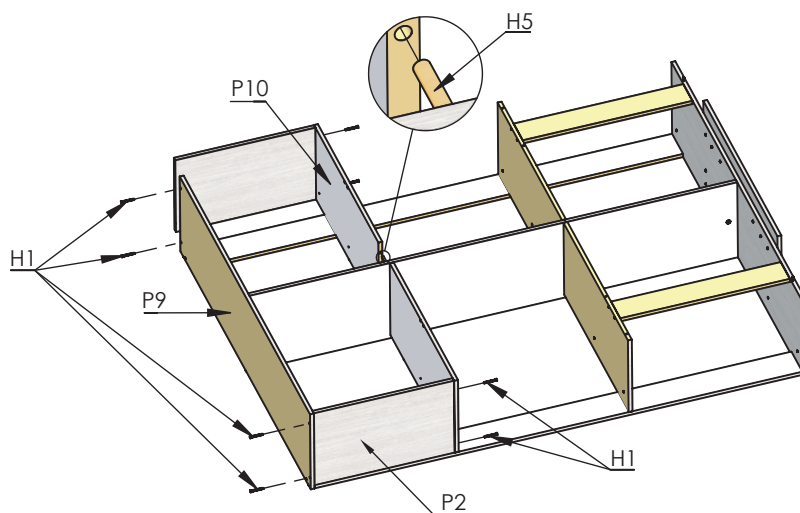


PASO 4

IMPORTANTE

Golpear con el vértice del martillo, asegurando que el clavo (H3) quede totalmente oculto.

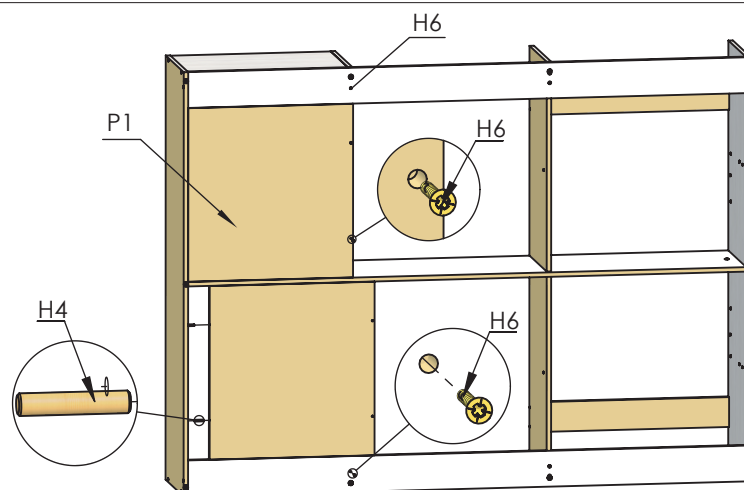
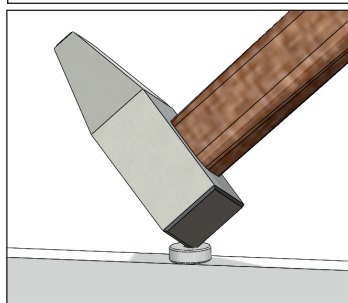


NO COLOCAR
BASE PLÁSTICA
EN PIECERA
DECO (P8).

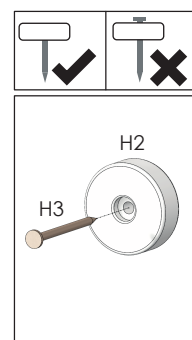


PASO 5


Colocación de Correderas (H14)

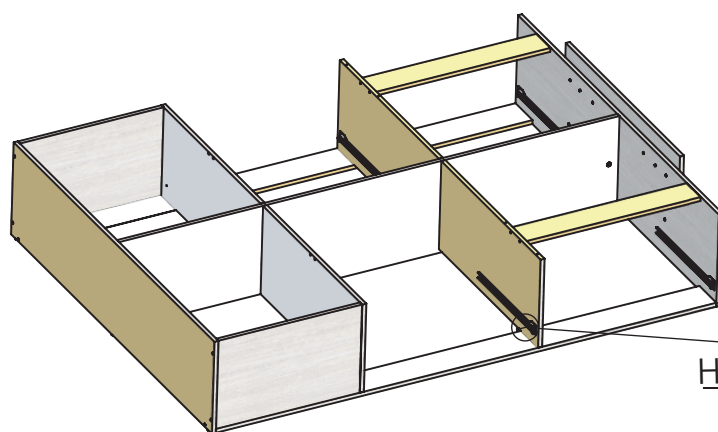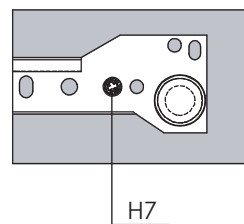

H7
TORNILLO VARIANTE 6X8

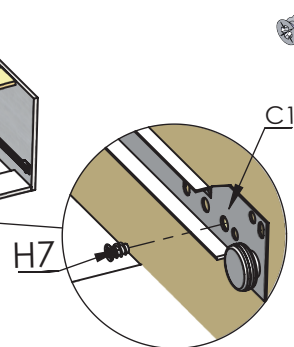

PASO 6

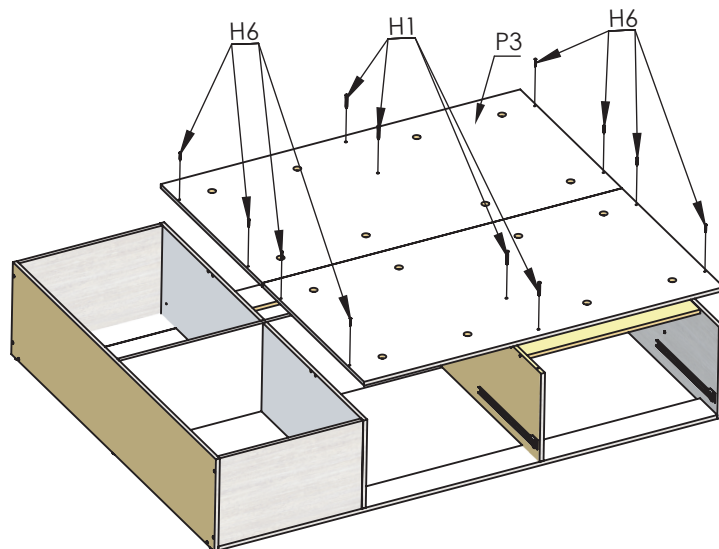

H1
TORNILLO 6.30 x 50
CABEZA ALLEN




H6
TORNILLO 3.50 x 30




PASO 7

Colocación de bisagras
en tapa baúl.

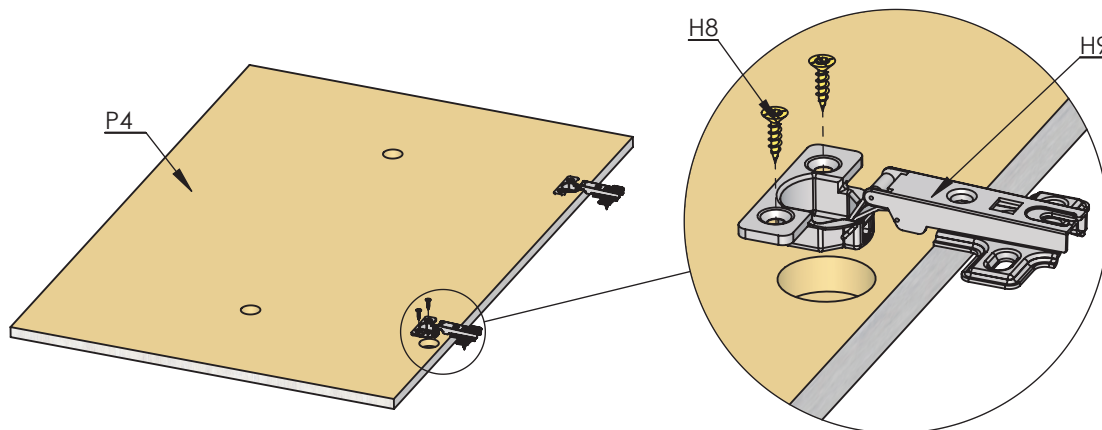

PASO 8

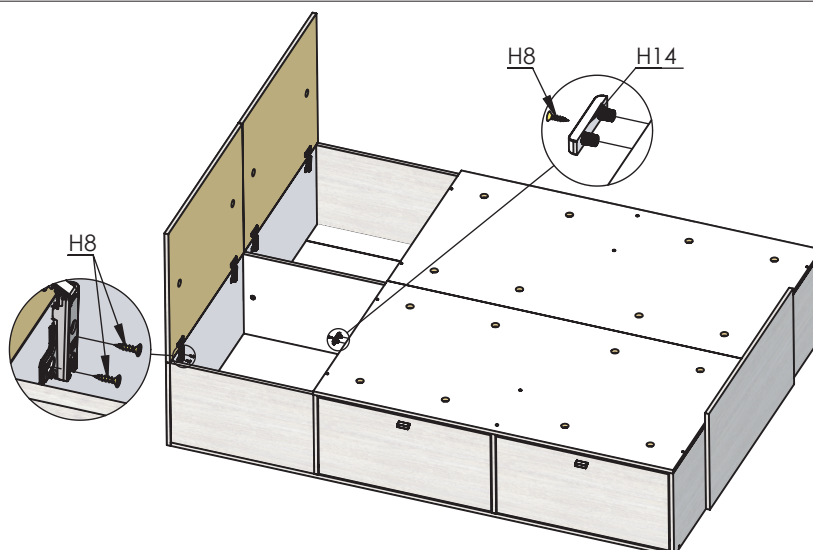

ARMADO DE CAJONES

