



**PASO 1** Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

**PASO 2:** Unir los costados a fajas traseras y base mediante tornillo 6,30 x 50. Luego ensamblar el techo a los costados utilizando el método de fijación con minifix.



N° PIEZAS	Cant.
1 TECHO ZAPATERO	1
2 COSTADO IZQUIERDO	1
3 COSTADO DERECHO	1
4 BASE ZAPATERO	1
5 FAJA TRASERA	2
6 PUERTA CAJON	3
7 CONTRAFRENTE CAJON	3
8 DIVISOR CAJON	3
9 DIVISOR MEDIO	3
10 FONDO ZAPATERO	3

## HERRAJES

HERRAJES	Cant.
TORNILLO 3,5x 30	6
TORNILLO 3,5x 15	30
TORNILLO 10x1 (4.8X25)	6
TORNILLO 6,3 x50	12
TORNILLO 4x 25	6
MANIJAS	3
GUIA PUERTA	6
BUJE ANCLAJE	6
GUIA SOPORTE PIVOT	6
GUIA TOPE GUIA	6
BASE DESLIZANTE	4
PERNO MIINIFIX	4
CASOLETA	4
RAMPLUS	2
COLGANTE PLASTICO	2
VARILLA H	1
TORNILLO FIX 5x50	2
BOLSA DE CLAVOS	1


### Método de fijación con minifix.

Atornillar el minifix en el techo del zapatero. Luego colocar casoleta en el orificio de mayor dimensión de los costados, teniendo en cuenta de alinear la flecha indicadora con el minifix. Introducir el minifix en la casoleta. Por último ajustar con destornillador la casoleta hasta lograr un perfecto y firme ensamblaje.

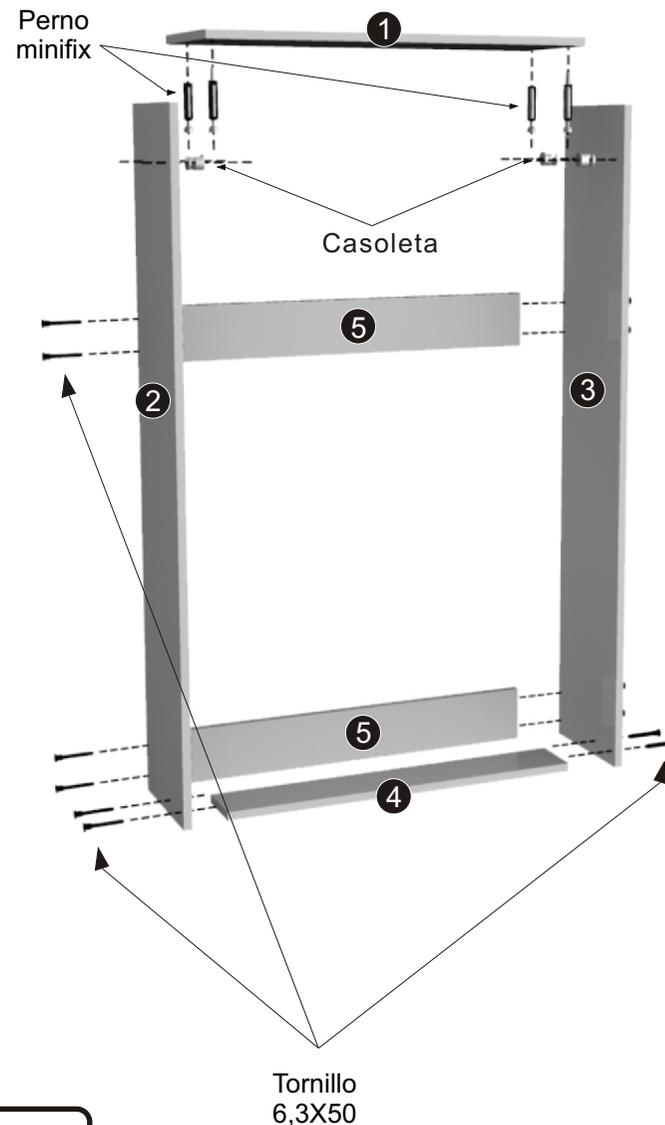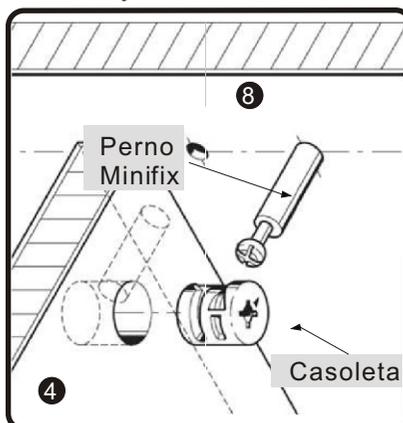

Tornillo  
6,3X50

**IMPORTANTE:** Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el N° de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

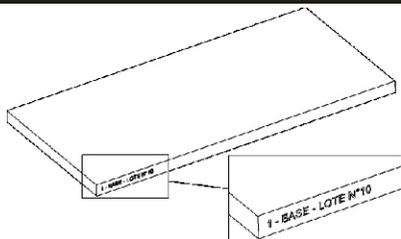


Para mayor información viste nuestra pagina Web [www.mosconi.com.ar](http://www.mosconi.com.ar) o escanee el código QR



[info@mosconi.com.ar](mailto:info@mosconi.com.ar)  
03471 - 423500  
Ruta N°9 Km 374  
Cañada de Gómez  
Santa Fe - Argentina



Eldo Omar Mosconi  
Fabrica de Muebles

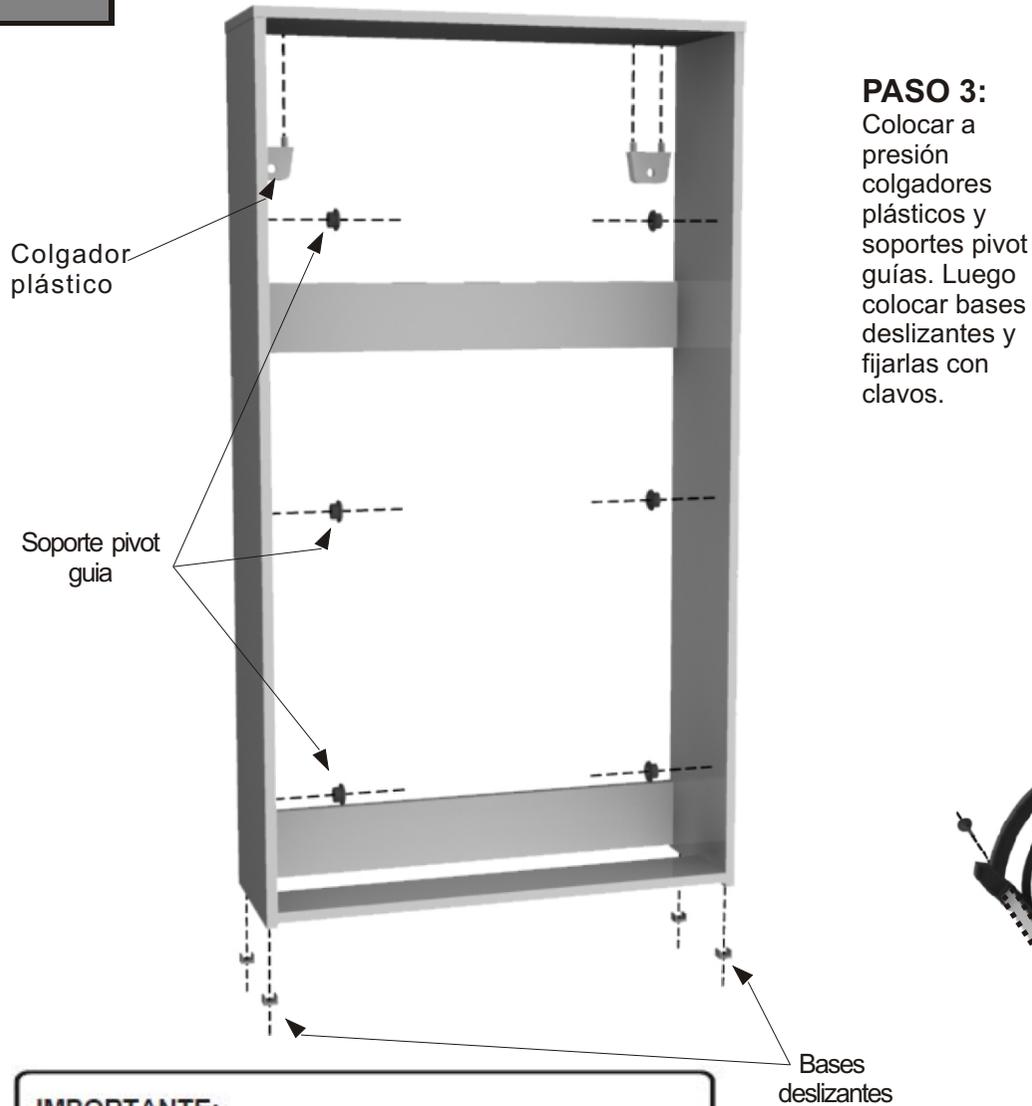

**PASO 4:** Colocar las guías para puertas y fijarlas como muestra la imagen mediante tornillos mitto 3,5x15.

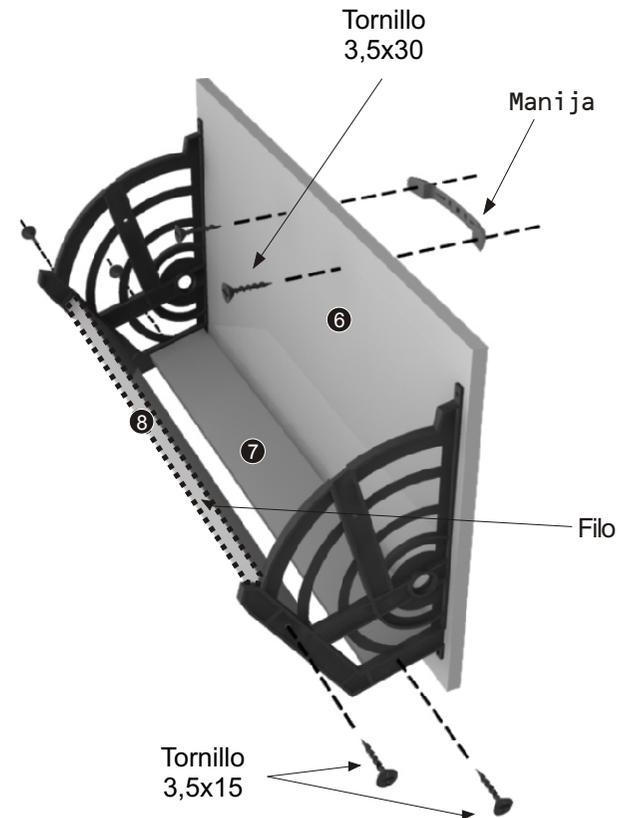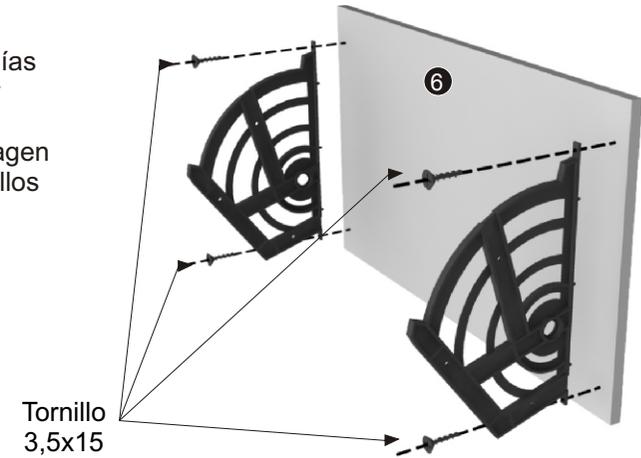

**PASO 5:** Colocar contrafrente de cajón y divisor cajón como se muestra en la figura, fijarlos mediante tornillos mitto 3,5x 15.


**IMPORTANTE:**

PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:


- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
- Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
- Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.




**PASO 6:** Colocar las estructuras de cajón dentro de la estructura del zapatero y fijarla mediante tornillo 3,5x30, tener en cuenta de colocar entre el tornillo y la guía, el buje anclaje.

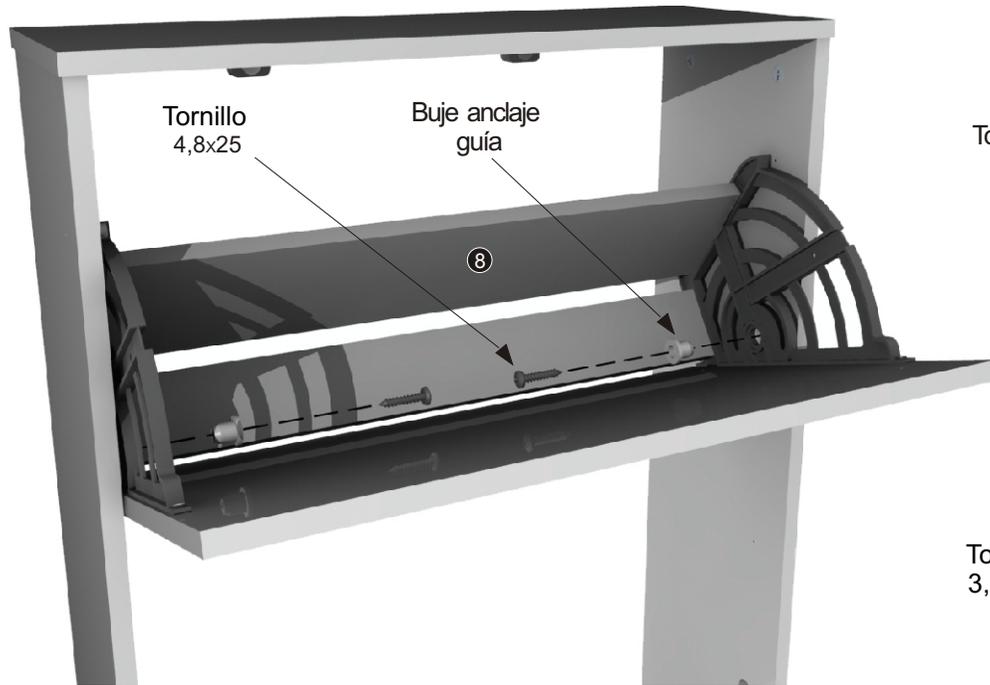

**PASO 7:** Colocar tope de guía y fijarlo mediante tornillo 4x25, luego colocar divisor medio y fijarlo mediante tornillos 3,5x15.

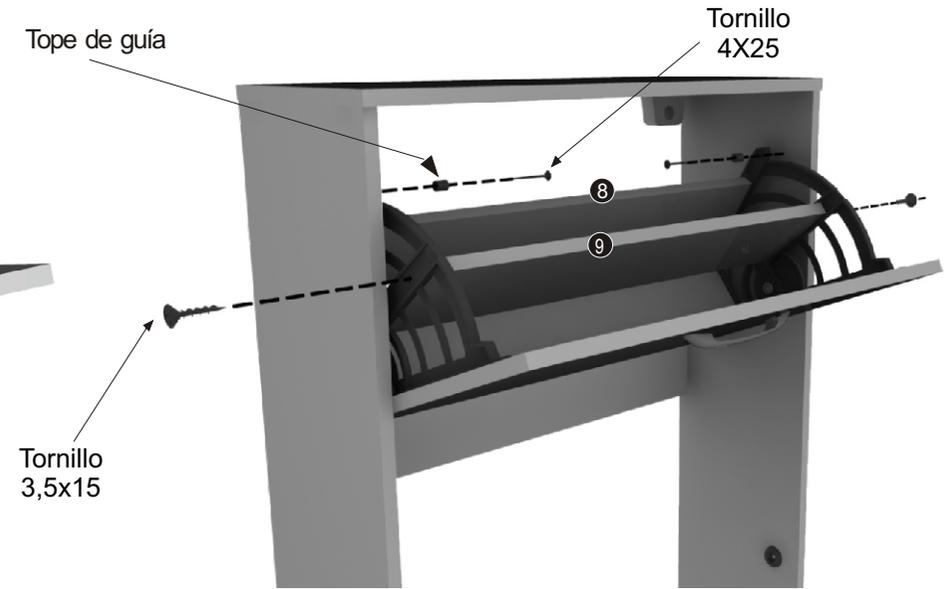

**PASO 8:** Colocar varilla H entre fondos y clavarlos formando una perfecta escuadra del mueble.

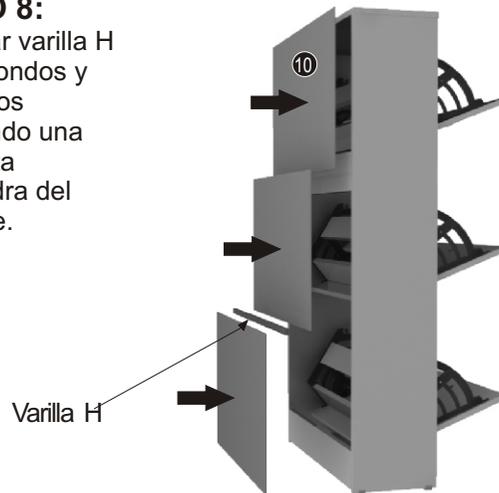

**PASO 9:** Se recomienda fijar a la pared mediante ramplus, atornillar hasta lograr un buen soporte.

