






PASO 1 Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el cajón utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

PASO 2 Colocar los tarugos encolados en los costados. Luego introducir casoletas y tapas plásticas en los orificios de mayor tamaño.

PASO 3 Atornillar los pernos minifix en el frente. Luego introducir los pernos en las casoletas previamente colocadas en los costados teniendo en cuenta de alinear la flecha indicadora con los pernos minifix. Por último ajustar con destornillador las casoletas hasta lograr un perfecto y firme ensamblaje.

PASO 4 Fijar contrafrente con tornillos 3,5 x 30.

COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

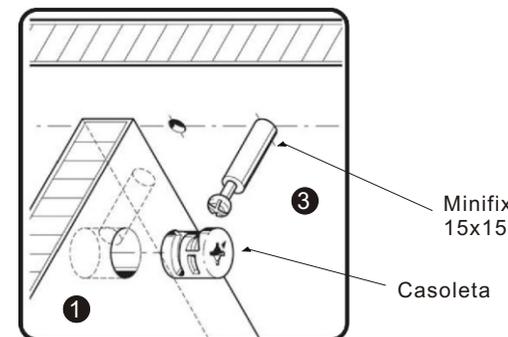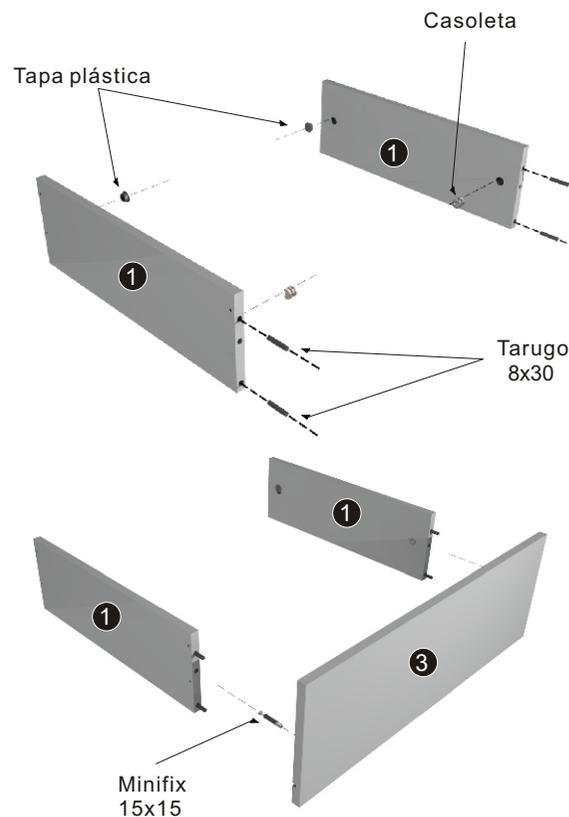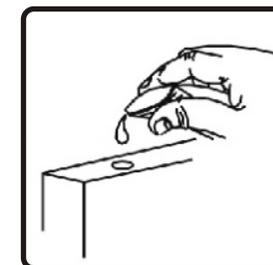

Nº PIEZAS


Cant.

- 1 COSTADO DE CAJON 6
- 2 CONTRAFRENTE DE CAJON 3
- 3 TAPA DE CAJON 3
- 4 FONDO DE CAJON 3

HERRAJES

- MINIFIX 15X15 Y CASOLETA 6
- TARUGOS 8X30 12
- TAPA PLASTICA 6
- TORNILLO 3,5x 15 24
- TORNILLO 3,5x 30 12
- RUEDAS 12
- BOLSA DE CLAVOS 1
- SACHET DE COLA 2
- TORNILLO 3,5 x 15 FL. 12

IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

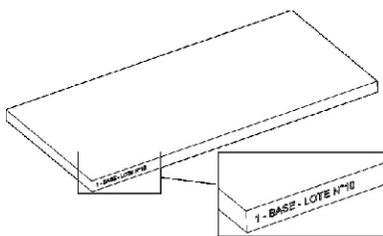

VIDEO INSTRUCTIVO

Escanee el código QR para ver en video las instrucciones de armado. O dirijase a:

<https://vimeo.com/mosconi/cajon-bajo-cama>




info@mosconi.com.ar
 03471 - 423500
 Ruta N°9 Km 374
 Cañada de Gómez
 Santa Fe - Argentina

IMPORTANTE:


- PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:
- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
 - Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
 - Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.





PASO 5: Trazar líneas en la cara no pintada del fondo del cajón como muestra la figura. Estas sirven de ayuda para la colocación de clavos, ruedas y tornillos

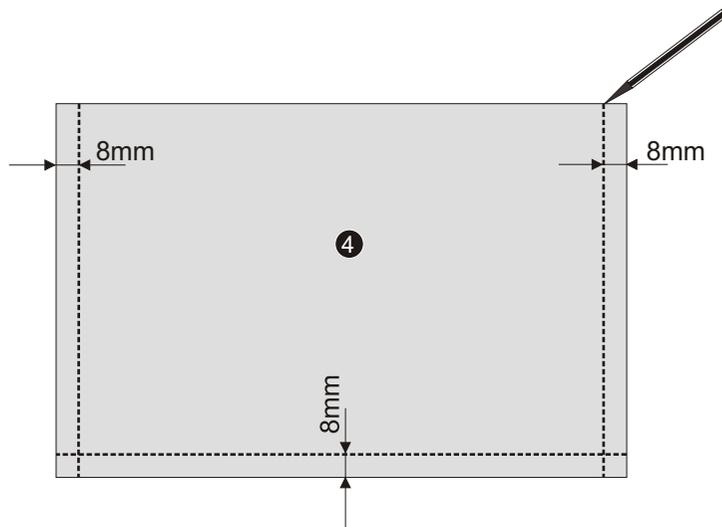

PASO 7: Colocar ruedas como muestra la figura y fijarlas mediante los tornillos 3,5x15. Luego colocar los tornillos restantes 3,5x15 flangeados para refuerzo del fondo teniendo en cuenta de hacerlo sobre las líneas de ayuda.

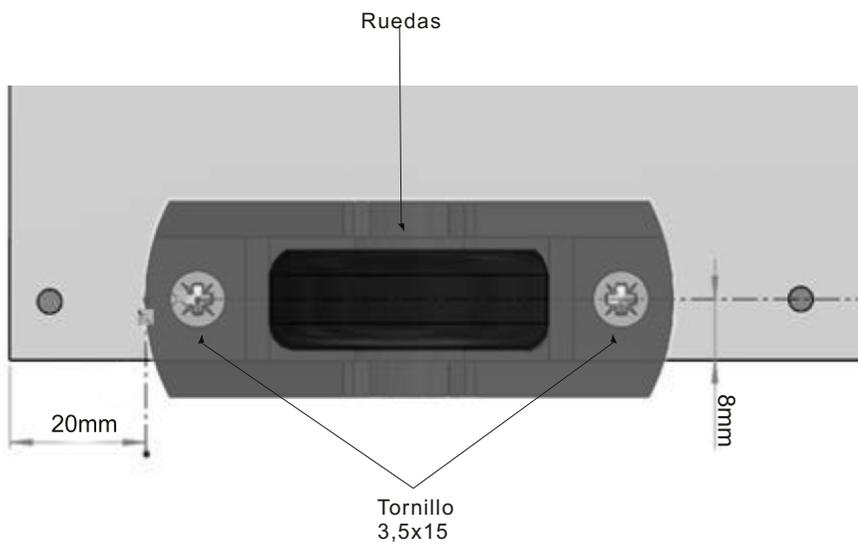

PASO 6: Dar vuelta la estructura del cajón. Luego colocar fondo dentro del ranurado del frente y luego fijarlo a los costados y contrafrente mediante los clavos suministrados teniendo en cuenta de clavar sobre las líneas previamente marcadas.

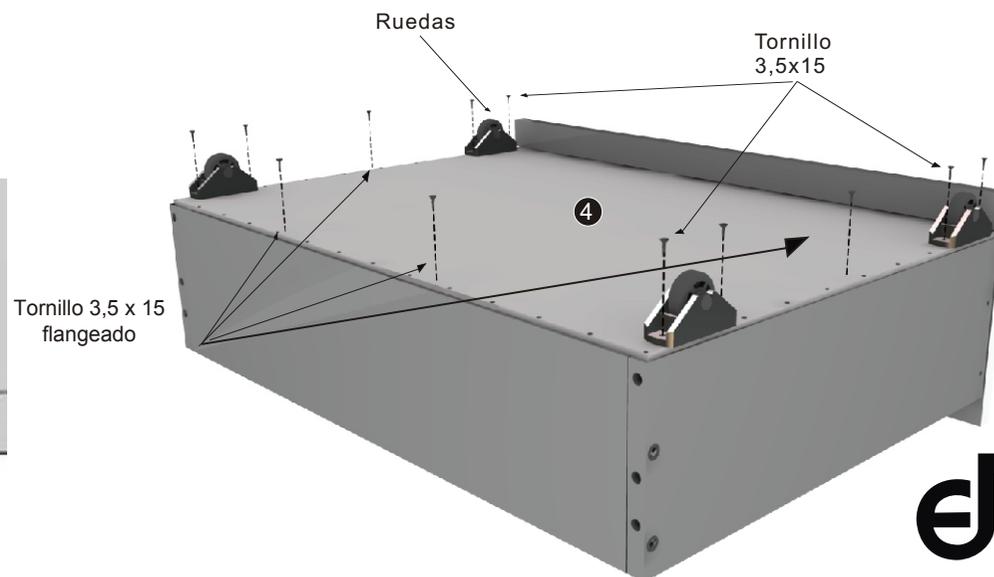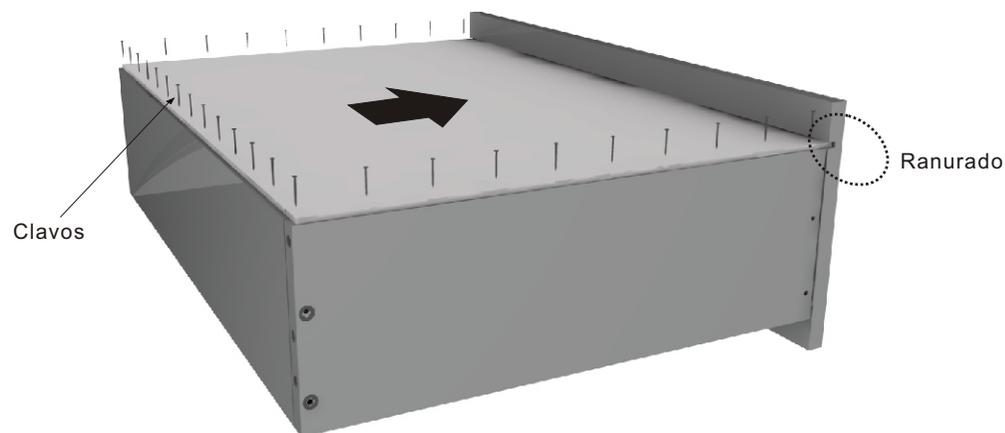

REV. A-00