

ALACENA 1.20 EXPRESS



| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. |
|------|--------------------------|-------|
| P1 | BASE/TECHO AL 120 | 2 |
| P2 | COSTADO AL | 2 |
| P3 | PARANTE AL | 1 |
| P4 | FONDO AL 120 | 1 |
| P5 | PUERTA AL 120 - 160 | 3 |
| P6 | ESTANTE SUELTO 120 - 160 | 1 |
| P7 | ESTANTE SUELTO AL 120 | 1 |



| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. |
|------|---------------------------------|-------|
| H1 | COLGANTE PLASTICO | 4 |
| H2 | TORNILLO 6.30 x 50 CABEZA ALLEN | 12 |
| H3 | CLAVO 8 X 20 | 29 |
| H4 | BISAGRA Y CODO 9 | 6 |
| H5 | TORNILLO 3.5 x 15 | 24 |
| H6 | MANIJA BENETHON 160mm | 3 |
| H7 | TORNILLO 3.5 x 30 | 6 |
| H8 | SOPORTE ESTANTE METALICO 5MM | 8 |
| H9 | RAMPLUS Ø8 | 4 |
| H10 | TORNILLO FIX 5 x 50 | 4 |
| H11 | LLAVE ALLEN 4MM | 1 |

PREPARACION DE PIEZAS.



- Lijar suavemente las aristas.
- Limpiar las piezas con un paño
- Aplicar lustre muebles a todas la piezas

Las piezas llevan impreso el N° de LOTE el cual le será requerido al momento de realizar alguna consulta o reclamo a nuestro servicio.



VIDEO DE ARMADO

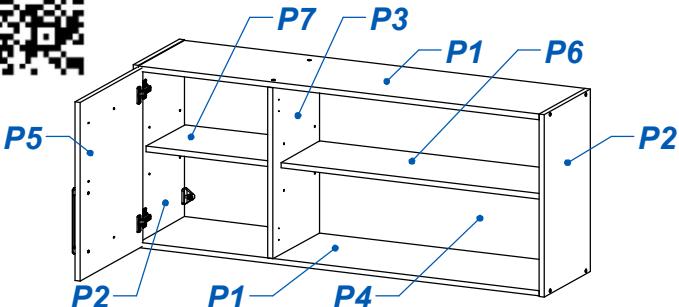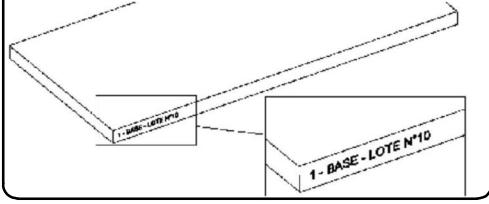



1

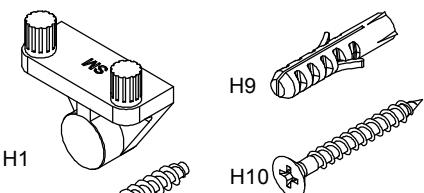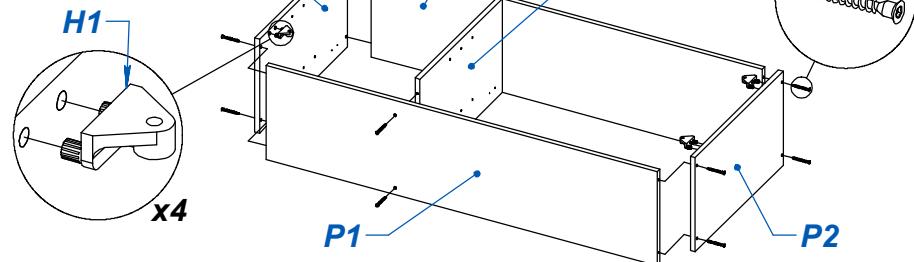


2

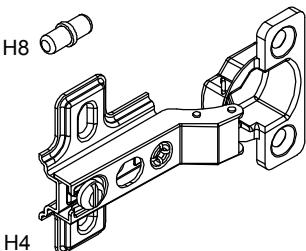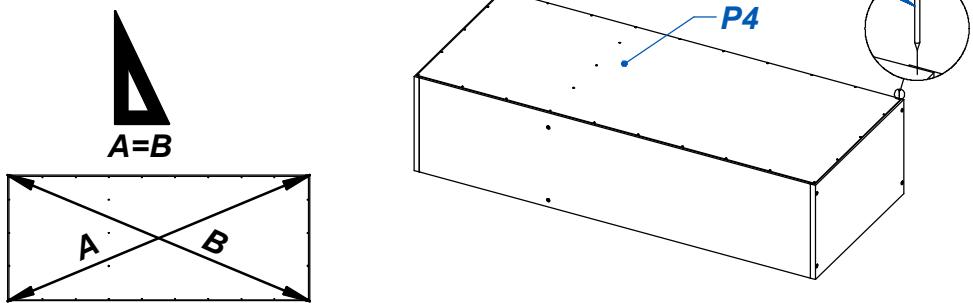

3

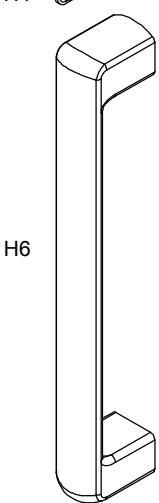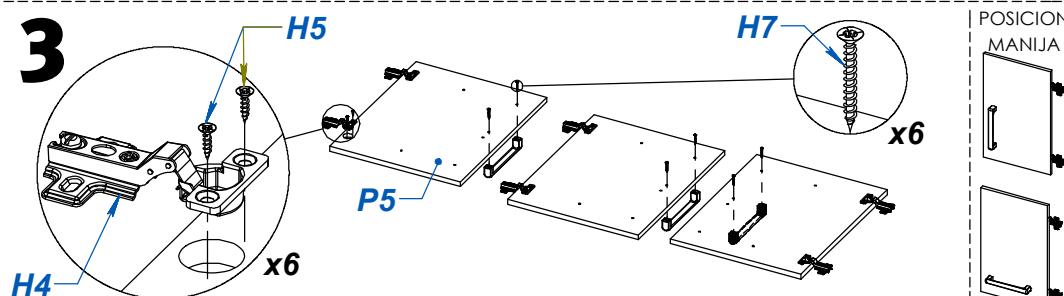

4

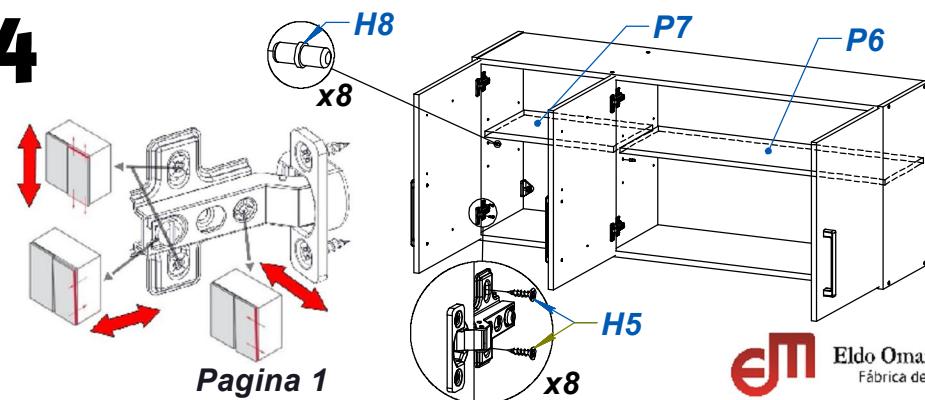


IMPORTANTE:

POR SEGURIDAD ASESORESE CON UN PROFESIONAL QUE GARANTICE UNA CORRECTA FIJACION DEL PRODUCTO A LA PARED.

LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR UNA INSTALACION DEFICIENTE Y/O EL USO INDEBIDO DEL PRODUCTO.

MARCAR PARED Y PERFORAR

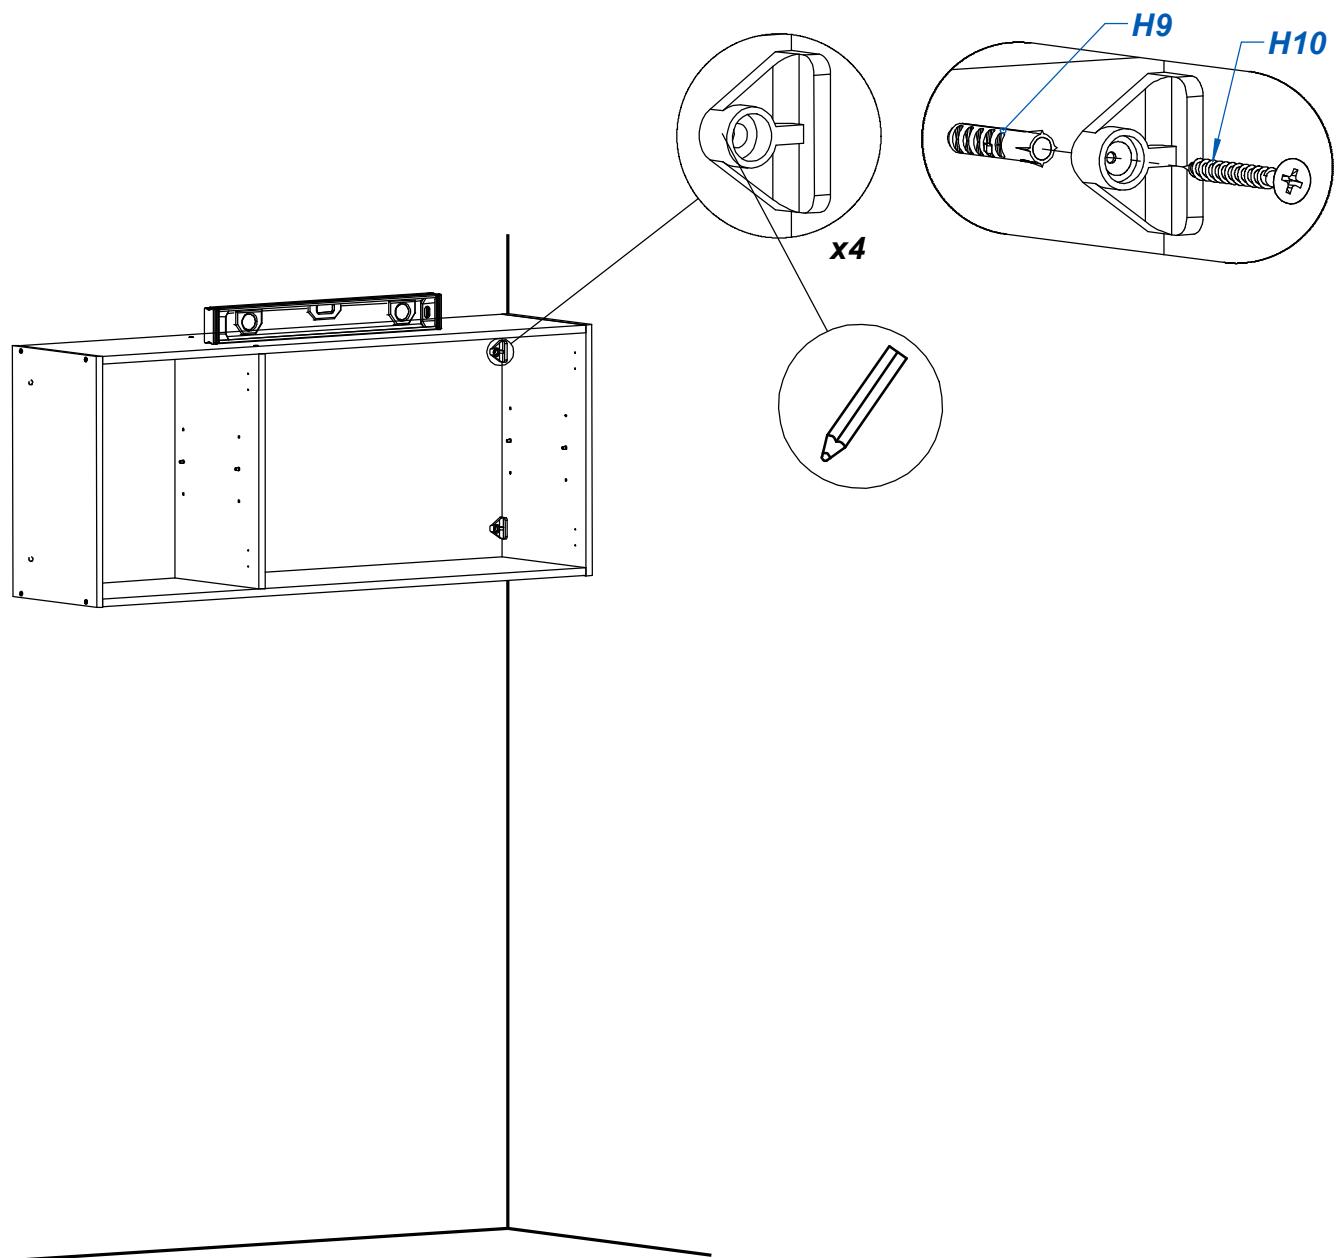


BAJO MESADA 1.20 Express

INSTRUCTIVO DE ARMADO

Rev: C-02 / Lote 10


| Nº | DENOMINACION | CANT. |
|----|-------------------------------|-------|
| P1 | BASE BM120 | 1 |
| P2 | COSTADO - CAJONERO | 1 |
| P3 | COSTADO - STD | 1 |
| P4 | PARANTE - BM | 1 |
| P5 | FAJA BM 120 | 2 |
| P6 | PUERTA BM 120 - 160 | 2 |
| P7 | ESTANTE SUELTO L BM 120-160 | 1 |
| P8 | CAJON | 3 |
| A | LATERAL CAJON - BM | 6 |
| B | CONTRAFRENTE CAJON BM 120-160 | 3 |
| C | FRENTE CAJON BM 120-160 | 3 |
| D | FONDO CAJON BM 120-160 | 3 |
| P9 | FONDO BM 120-160 | 3 |

| Nº | DENOMINACION | CANT. |
|-----|--------------------------|-------|
| H1 | TORNILLO 6,3 x 50 | 10 |
| H2 | TORNILLO 3,5 x 30 | 24 |
| H3 | TORNILLO 3,5 x 15 | 34 |
| H4 | TORNILLO 6 X 10 | 12 |
| H5 | CLAVOS (BOLSA) | 1 |
| H6 | SOPORTE ESTANTE METALICO | 4 |
| H7 | TORNILLO PATA | 5 |
| H8 | TAPE PLASTICA | 6 |
| H9 | TARUGO | 16 |
| H10 | ESCUADRA TRAPECIO | 2 |
| H11 | PERNO Y CASOLETA MINIFIX | 6 |
| H12 | BISAGRA | 4 |
| H13 | MANIJA | 5 |
| H14 | PATA PLASTICA | 5 |
| H15 | VARILLA H | 1 |
| H16 | GUIA METALICA | 3 |
| H17 | MARCA EMPRESARIAL | 1 |
| H18 | SACHET DE COLA | 2 |
| H19 | LLAVE ALLEN | 1 |

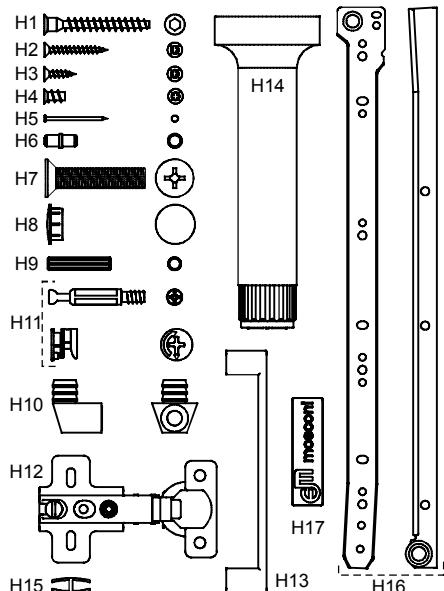

PREPARACION DE PIEZAS.

- Lijar suavemente las aristas.
- Limpiar las piezas con un paño
- Aplicar lustra muebles a todas las piezas

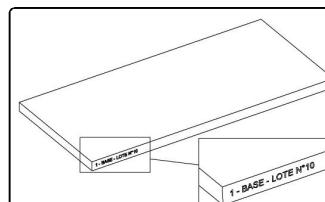


Las piezas llevan impreso el N° de LOTE el cual le será requerido al momento de realizar alguna consulta o reclamo a nuestro servicio.

VIDEO DE ARMADO



IMPORTANTE: esta Bajo Mesada fue diseñada para que usted elija de que lado desea colocar los cajones, por lo que explicaremos simultaneamente como armarla con cajones a la Izquierda y a la Derecha

CAJONES A LA IZQUIERDA

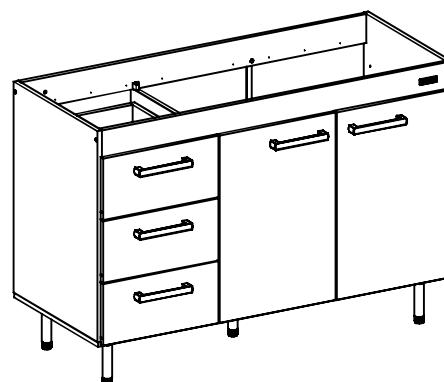



CAJONES A LA DERECHA



1.- ARMADO DE BASE.

Posicionar la Base (P1) con el canto blanco hacia el frente y asegurarse que las perforaciones para los Parantes queden correctamente posicionados, cajón a la izquierda, perforaciones a la izquierda, cajones a la derecha, perforaciones a la derecha.

Luego insertar los Tornillos (H7) desde el lado superior y enroscar por debajo las Patas Plásticas (H14).

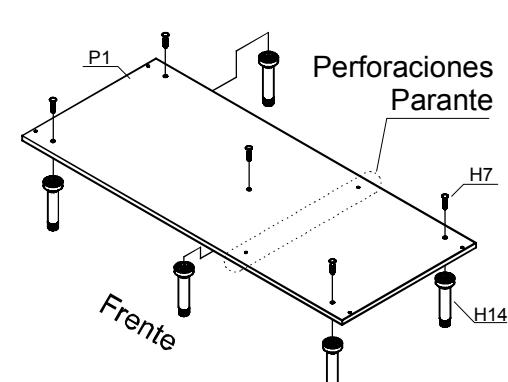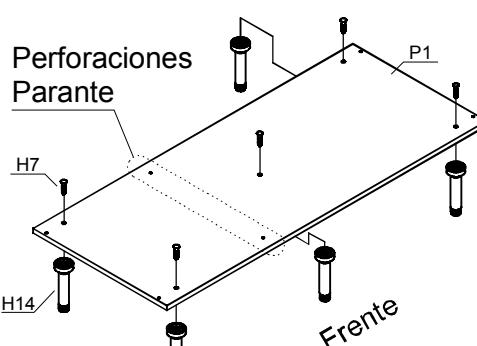


BAJO MESADA 1.20 Express

INSTRUCTIVO DE ARMADO

CAJONES A LA IZQUIERDA


2.- PREPARACION DE COSTADO PARA CAJONERA

Colocar en el Costado Cajonero (P2), como muestra la figura, tres Guías metálicas (H16 - CL) (Buscar la sigla "CL" en la guía). Fijar cada una con dos Tornillos 6x10 (H4)

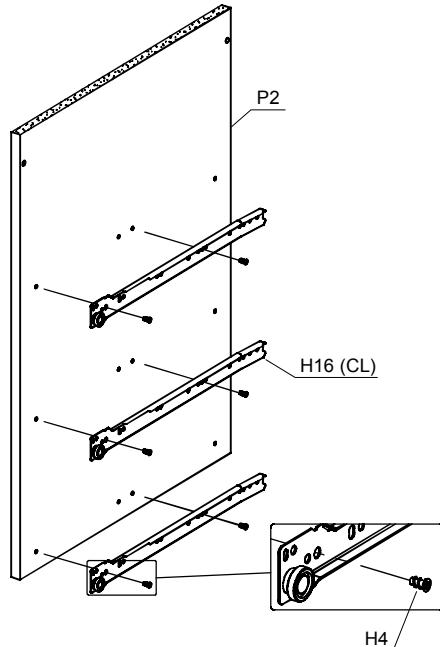


CAJONES A LA DERECHA

Colocar en el Costado Cajonero (P2), como muestra la figura, 3 Guías metálicas (H16 - CR) (Buscar la sigla "CR" en la guía). Fijar cada una con dos Tornillos 6x10 (H4)

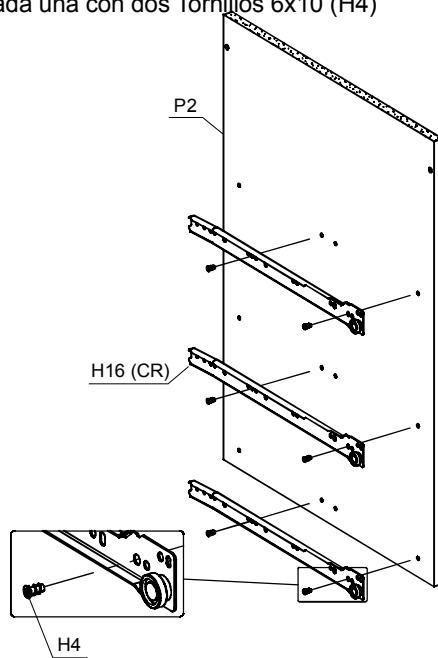


3.- COLOCACION DE MARCA EMPRESARIAL

Elegir 1 de las Fajas (P5), la cual irá en el frente del mueble, y colocar a presion la Marca Empresarial (H17)

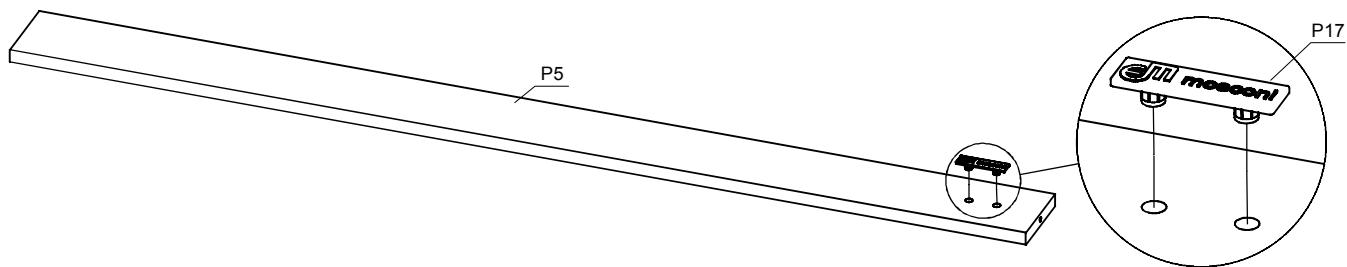


4.- PREPARACIÓN DE COSTADO PARA ESTANTE

Colocar en el Costado (P3), 2 Soporte Estante (H6) como muestra la figura.

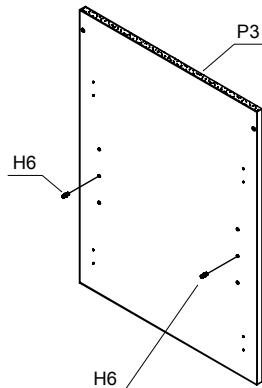


Colocar en el Costado (P3), 2 Soporte Estante (H6) como muestra la figura.

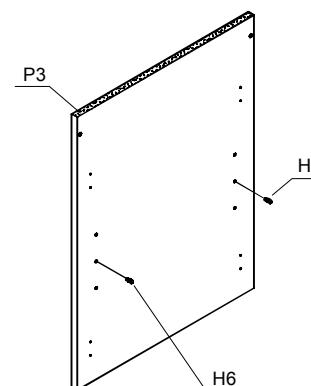

CAJONES A LA IZQUIERDA


5.- PREPARACIÓN DEL PARANTE

Colocar en el Parante (P4), como muestra la figura, 3 Guías metálicas (H16 - CR) (Buscar la sigla "CR" en la guía). Estas deben ser fijadas con Tornillos 6x10 (H4). Colocar 2 Soportes Estante (H6) en la cara posterior.

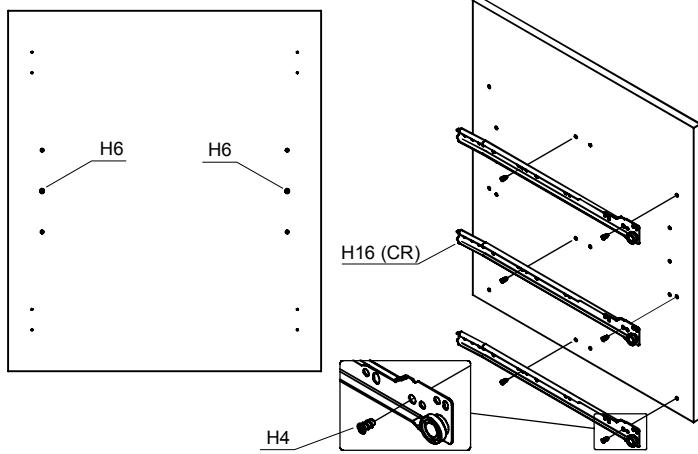


CAJONES A LA DERECHA

Colocar en el Parante (P4), como muestra la figura, 3 Guías metálicas (H16 - CL) (Buscar la sigla "CL" en la guía). Estas deben ser fijadas con Tornillos 6x10 (H4). Colocar 2 Soportes Estante (H6) en la cara posterior.

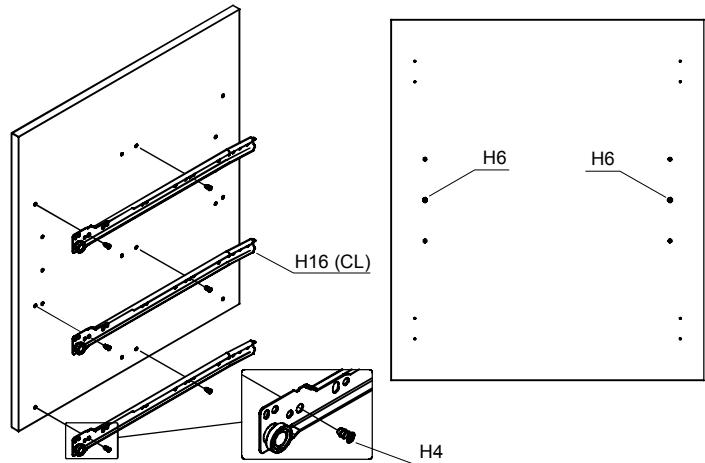


6.- ARMADO DEL CUERPO

- Orientar la Base (P1) con las perforaciones hacia la izquierda y el Filo Blanco hacia el frente
- Colocar a la izquierda el Costado Cajonera (P2) con las guías orientadas hacia el frente.
- Colocar a la derecha el Costado (P3) con las marcas de bisagra orientadas hacia el frente (ver detalle "Marcas para bisagra")
- Colocar en cada faja (P5), 2 tarugos (H9).
- Las 2 Fajas (P5) tienen en una de sus caras 2 marcas, que sirven de guía para las Escuadra Trapecio (H10). Estas deben quedar orientadas hacia adentro y hacia abajo (ver detalle "Marcas para Escuadra")
- Fijar todas las piezas con Tornillos 6,3 x 50 (H1)

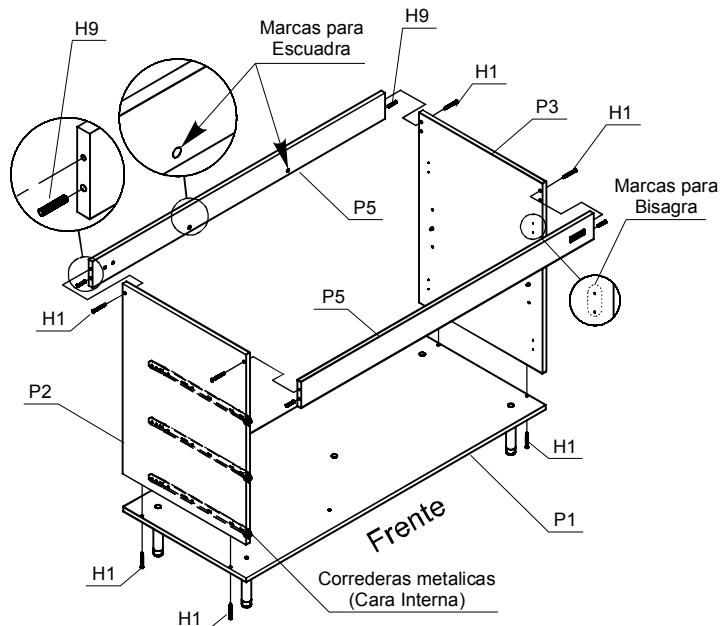


- Orientar la Base (P1) con las perforaciones hacia la Derecha y el Filo Blanco hacia el frente
- Colocar a la izquierda el Costado Cajonera (P2) con las guías orientadas hacia el frente.
- Colocar a la derecha el Costado (P3) con las marcas de bisagra orientadas hacia el frente (ver detalle "Marcas para bisagra")
- Colocar en cada faja (P5), 2 tarugos (H9).
- Las 2 Fajas (P5) tienen en una de sus caras 2 marcas, que sirven de guía para las Escuadra Trapecio (H10). Estas deben quedar orientadas hacia adentro y hacia abajo (ver detalle "Marcas para Escuadra")
- Fijar todas las piezas con Tornillos 6,3 x 50 (H1)

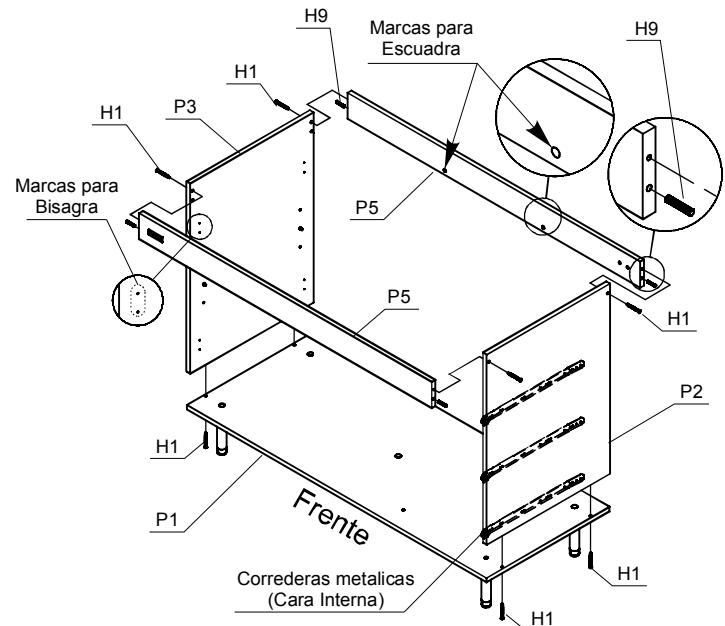

CAJONES A LA IZQUIERDA


7.- COLOCACIÓN DEL PARANTE.

- Posicionar el Parante (P4) de modo que queden enfrentadas las Correderas con las del Costado Cajonero (P2).
- Fijar en la parte inferior con 2 Tornillos 6,3 x 50 (H1)
- Fijar en la parte superior 2 Escuadras Trapecio (H10), estas deben colocarse primero en la faja, la cual tiene una perforación para posicionarla, luego centrar el Parante (P4) con el ancho de la escuadra y fijar Tornillo 3,5 x 30 (H2).

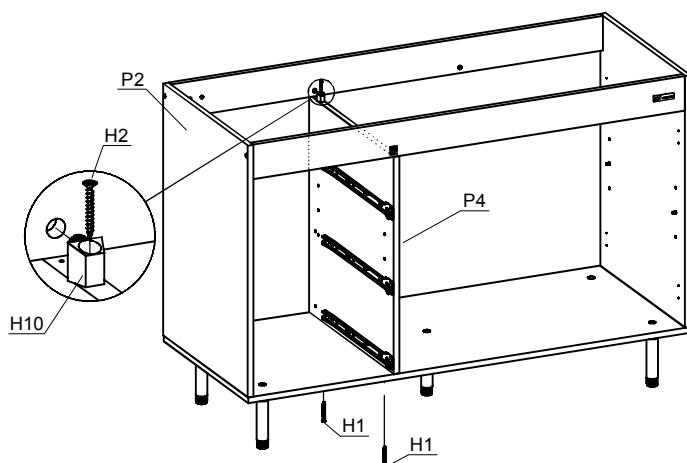

CAJONES A LA DERECHA


- Posicionar el Parante (P4) de modo que queden enfrentadas las Correderas con las del Costado Cajonero (P2).
- Fijar en la parte inferior con 2 Tornillos 6,3 x 50 (H1)
- Fijar en la parte superior 2 Escuadras Trapecio (H10), estas deben colocarse primero en la faja, la cual tiene una perforación para posicionarla, luego centrar el Parante (P4) con el ancho de la escuadra y fijar Tornillo 3,5 x 30 (H2).

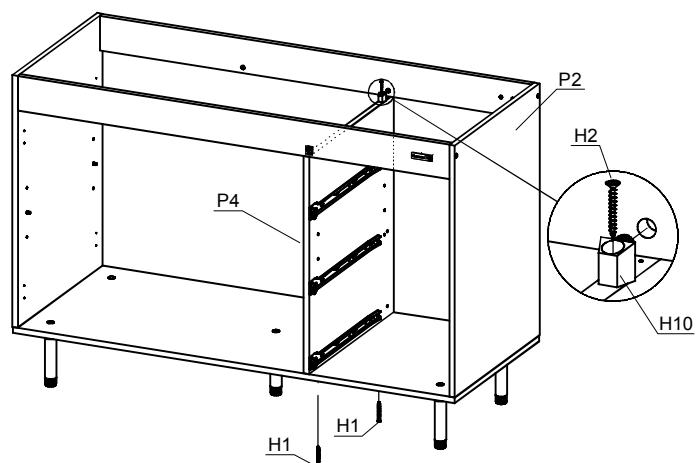

8.- PREPARACIÓN DE PUERTAS


Estas se preparan de igual manera independientemente de la posición de la cajonera.

- Colocar en cada Puerta (P6), 2 Bisagras (H12) y fijarlas con Tornillos 3,5 x 15 (H3). (ver figura "Posición de Bisagra")
- Colocar las Manijas (H13) de modo que al enfrentar las puertas queden como en la figura, y sujetarlas con Tornillo 3,5 x 30 (H2)

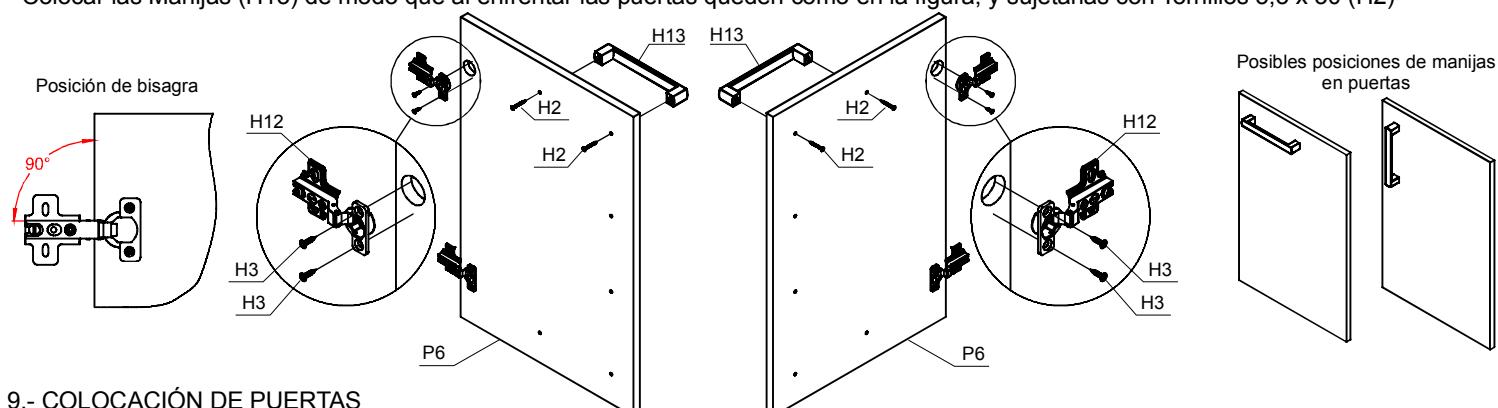


9.- COLOCACIÓN DE PUERTAS

- Colocar Puertas atornillando las Bisagras al Costado Derecho y al Parante, estos cuentan con unas marcas a modo de guía para posicionarlas. Fijarlas con Tornillo 3,5 x 15 (H3)

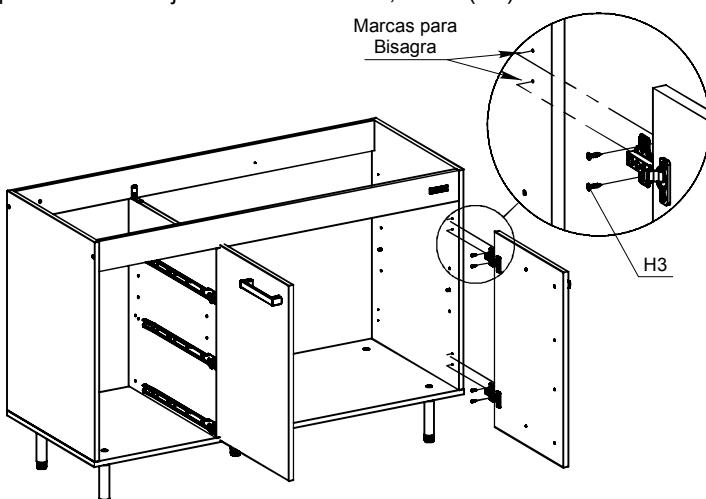

- Colocar Puertas atornillando las Bisagras al Costado Izquierdo y al Parante, estos cuentan con unas marcas a modo de guía para posicionarlas. Fijarlas con Tornillo 3,5 x 15 (H3)

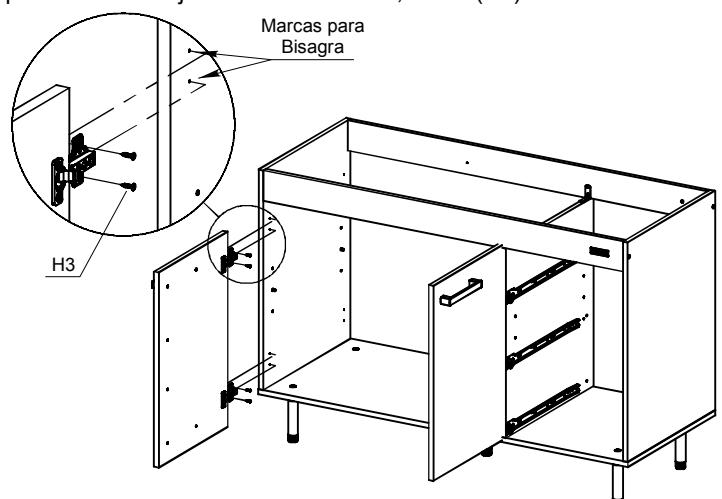

BAJO MESADA 1.20 Express

INSTRUCTIVO DE ARMADO


CAJONES A LA IZQUIERDA

10.- ARMADO DE CAJONES

1- PREPARAR FRENTE Y LATERALES DE CAJON


Tome dos Laterales de cajón (A) cualquiera (son todos iguales) y póngalos enfrentados encole los orificios para los Tarugos (H9) y clávelos hasta que hagan tope, coloque las Tapas Plásticas (H8) y las Casoletas Minifix (H11).

Atornille el Perno Minifix en el Frente (C)

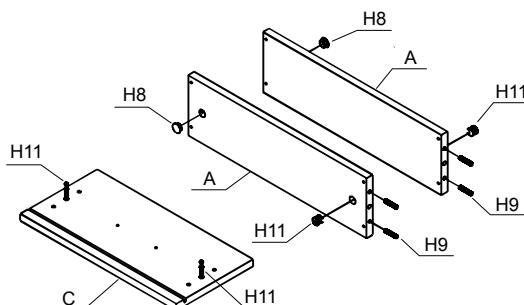


4 - CLAVAR FONDO

IMPORTANTE!!: Al momento de clavar el Fondo de Cajón (D), verifique que este escuadrado asegurandose que las diagonales tengan la misma dimension.

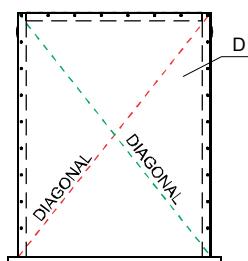

11.- Colocacion de Fondo


- Coloque los cajones, y clave en la parte trasera de donde van ubicados estos, uno de los Fondos (P9) en los dos extremos superiores, asegurese que los cajones queden correctamente alineados, clave en los dos extremos inferiores y termine de clavar.
Prosiga con los demás Fondos, los cuales están vinculados por una Varilla H (H15).
Para Finalizar coloque el Estante Suelto (P7)

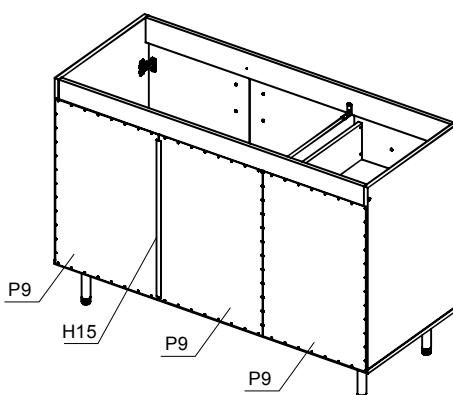

CAJONES A LA DERECHA


2- ENSAMBLAR LATERALES

Antes de colocarlos, asegurese que las Casoletas (H11) queden con la flecha indicativa hacia la posicion donde entra el perno. Coloque cola en los orificios para tarugos de la tapa y golpee la tabla suavemente del lado opuesto hasta que asiente completamente.
Gire la Casoleta hasta lograr un ajuste firme.

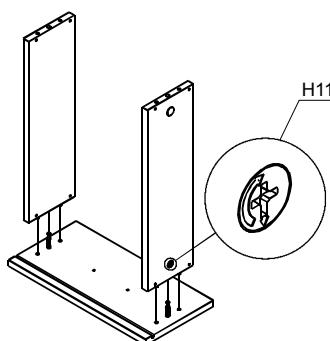


3- ARMADO CAJÓN

Tome el Contrafrente de Cajón (B) y alinéelo con la cara superior del lateral como indica la figura, luego atornílelo con Tornillos 3,5 x 30 (H2)

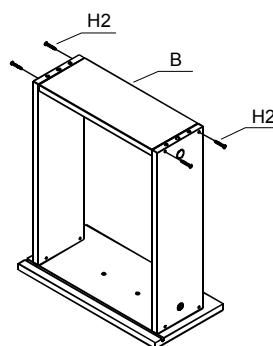


5- COLOCAR GUIAS

Coloque las Guias Metalicas (H16 - DL y DR) (Buscar las Siglas en la guia) dejando 2mm de separación contra en frente. Fijarlas con tornillos 3,5 x 15 (H3)

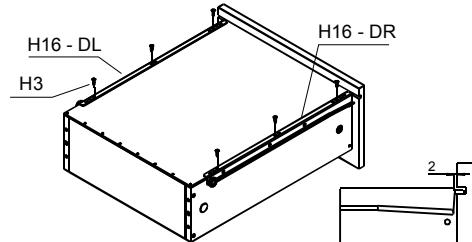

5- COLOCAR MANIJA

Finalmente, atornille la Manija (H13) con Tornillos 3,5 x 30 (H2) como indica la figura.

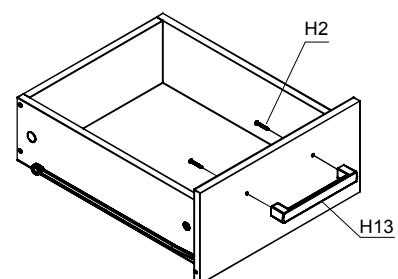

Para mayor información del producto escanee el código Qr, o visite nuestra página www.mosconi.com.ar.

info@mosconi.com.ar
03471-423500
Ruta N°9 Km 397
Cañada de Gómez
Santa Fe - Argentina

