




Ancho 30mm  
 Altura 1184mm  
 Largo. 1810mm

**PASO 1:** colocar tapacantos a presión en frente inferior y frente superior del respaldo.  
 Colocar tapón plástico en los orificios vacíos como muestra la figura y por último colocar bases con tarugo.

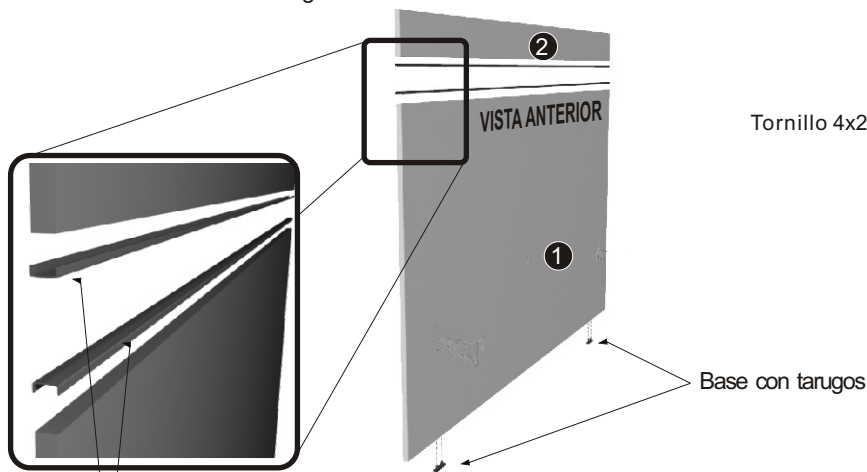


Tapa canto

Nº PIEZAS	Cant.
1 FRENTE INF. RESPALDO	1
2 FRENTE SUP. RESPALDO	1
3 FONDO RESPALDO	1
4 FALSO FILO LATERAL	2

HERRAJES	Cant.
TAPACANTO	2
BASE CON TARUGO	2
TORNILLO 4 X 25	36


**! PARA UN CORRECTO ARMADO SIGA LAS INSTRUCCIONES PASO A PASO.**

**! IMPORTANTE:**  
 .LIJAR SUAVEMENTE LAS ARISTAS DE CADA PIEZA.  
 .LIMPIAR PIEZA CON UN PAÑO LIBRE DE POLVO.  
 .APLICAR LUSTRA MUEBLES EN TODA LA PIEZA PARA UN ACABADO OPTIMO

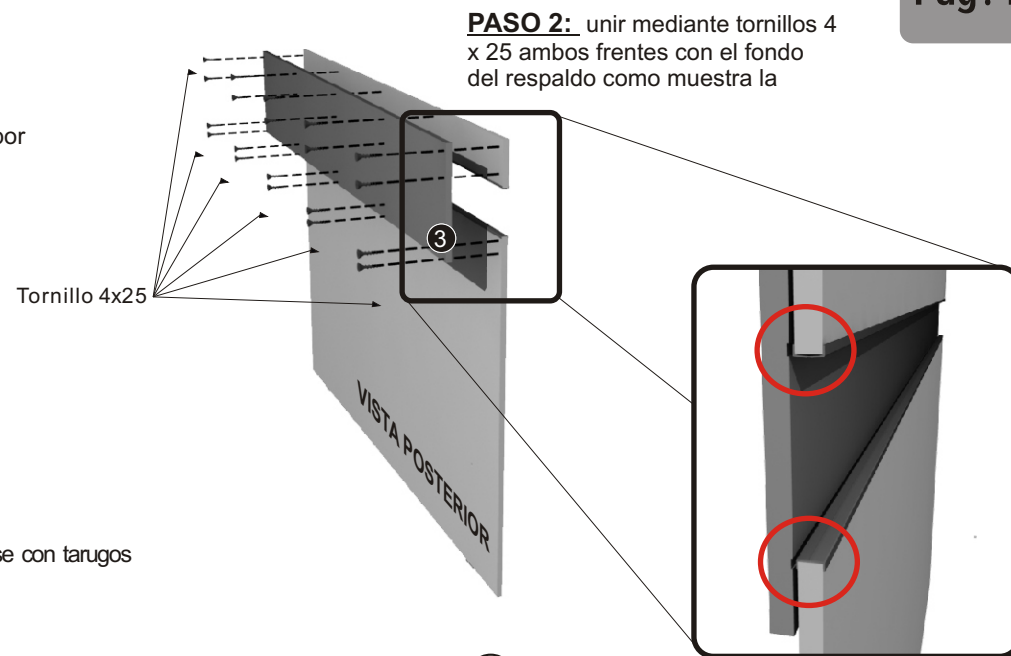

**! Tener en cuenta** que el costado del tapa canto encaje perfectamente en el ranurado del fondo.

**PASO 3:** unir mediante tornillos 4 x 25 ambos falsos filos al frente inferior quedando así concluido el armado del respaldo.

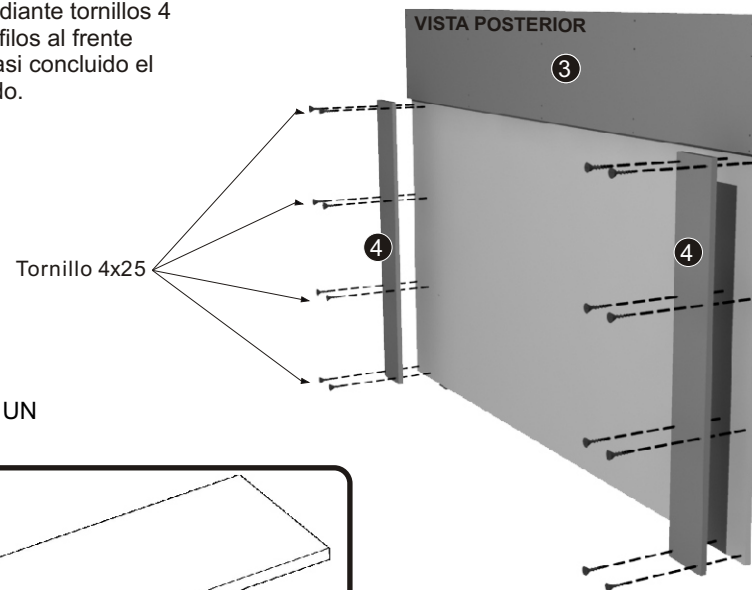

Para mayor información visite nuestra página Web [www.mosconi.com.ar](http://www.mosconi.com.ar) o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar  
 03471 - 423500  
 Ruta N°9 Km 374  
 Cañada de Gómez  
 Santa Fe - Argentina

**! IMPORTANTE:** Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

