BAULERA
DAKAR
180

Seguí los **pasos** y armá tu baulera



#**Experiencia**Mosconi

LOTE 17

BAULERA
DAKAR 180



mosconi_home

www.mosconi.com.ar

#Experiencia Mosconi

LOTE 17

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

P1
Costado
baulera 180
590x535

Cant. 2 ud

P3
Parante
baulera
180
560x434

Cant. 1 ud

P2
Base
baulera 180
1750x535

Cant. 2 ud

P4 Fondo baulera 180
1770x585

Cant. 1 ud

P5
Puerta baulera 180
892x535

Cant. 2 ud

Dentro de la caja se encuentran 2 piezas de 894x60 mm, son suplemento de caja para evitar roturas en el traslado.
No forman parte del mueble

#Experiencia Mosconi

Herrajes



H1
Tornillo
confirmat

12 ud.



H2
Clavo

1 bolsa



H3
Guía
superior

1 ud.



H4
Guía
inferior

1 ud.




H5
Tornillo
autoperf.

6 ud.



H6
Tornillo
4x25

4 ud.

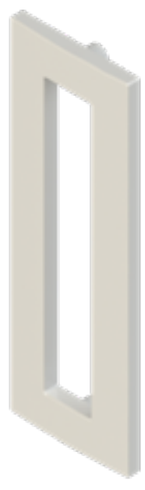

H7
Manija
athena

2 ud.



H8
Patín plastico
superior

4 ud.



H9
Tornillo
3,5x30

8 ud.



H10
Rueda PL
corredizo

4 ud.



H11
Tornillo
3,5x15


16 ud.

#Experiencia Mosconi

¿Qué herramientas necesito?



¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos de madera!

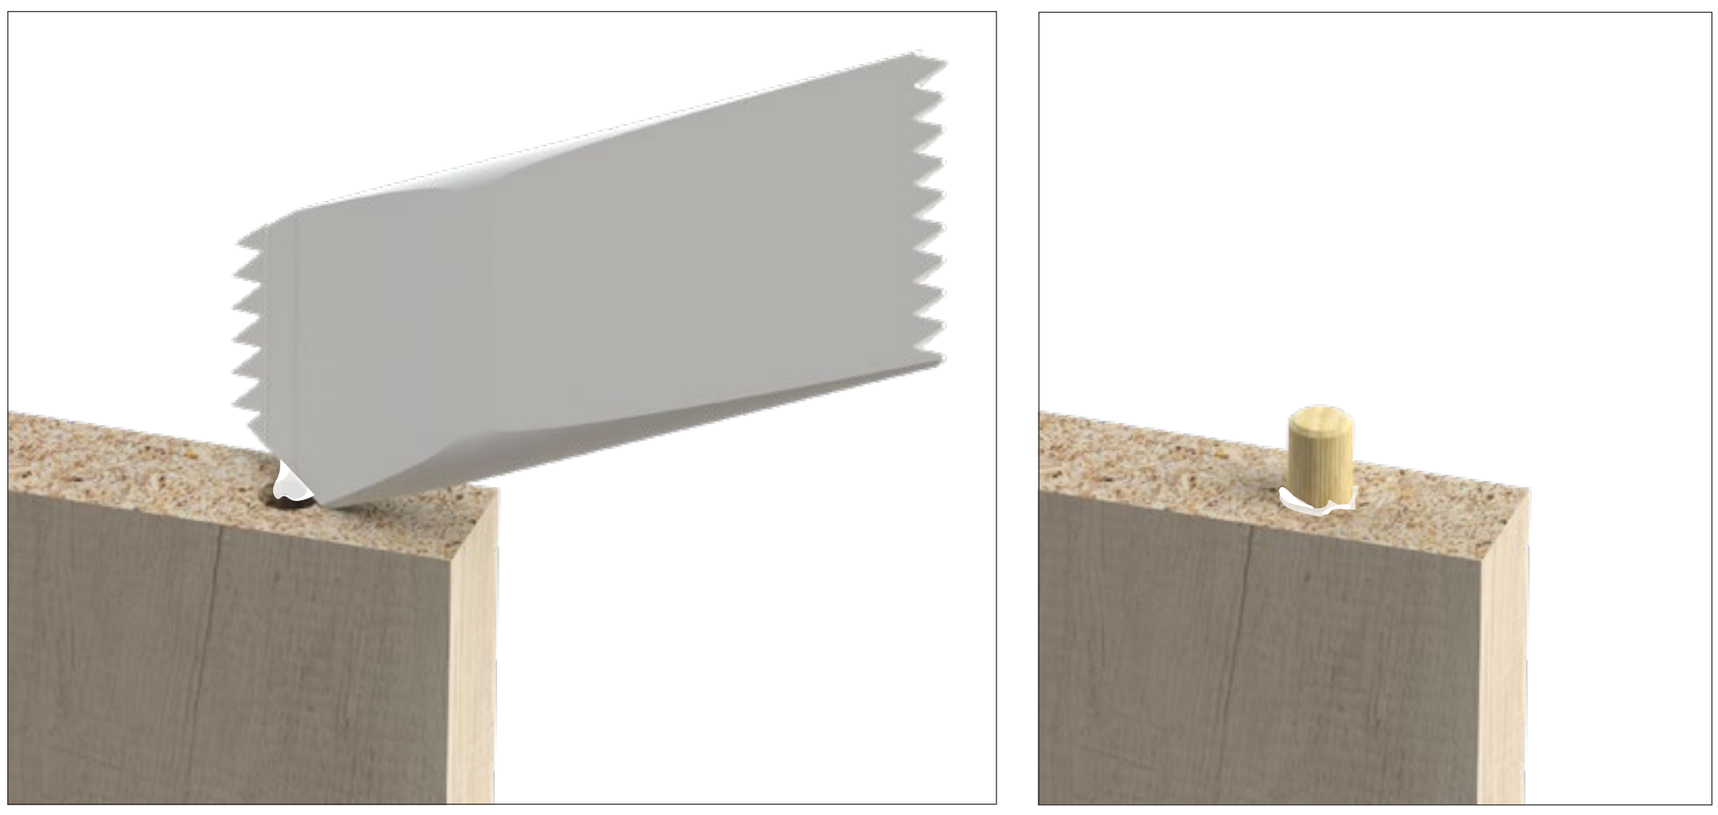

Para cuidar las piezas, armá la baulera sobre la caja.



Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.



#Experiencia Mosconi

www.mosconi.com.ar


Armado de estructura

Unir 5 piezas utilizando 12 tornillos confirmat. Ajustar con llave allen.

01


P1 Costado baulera 180 **590x535**

P2 Base baulera 180 **1750x535**

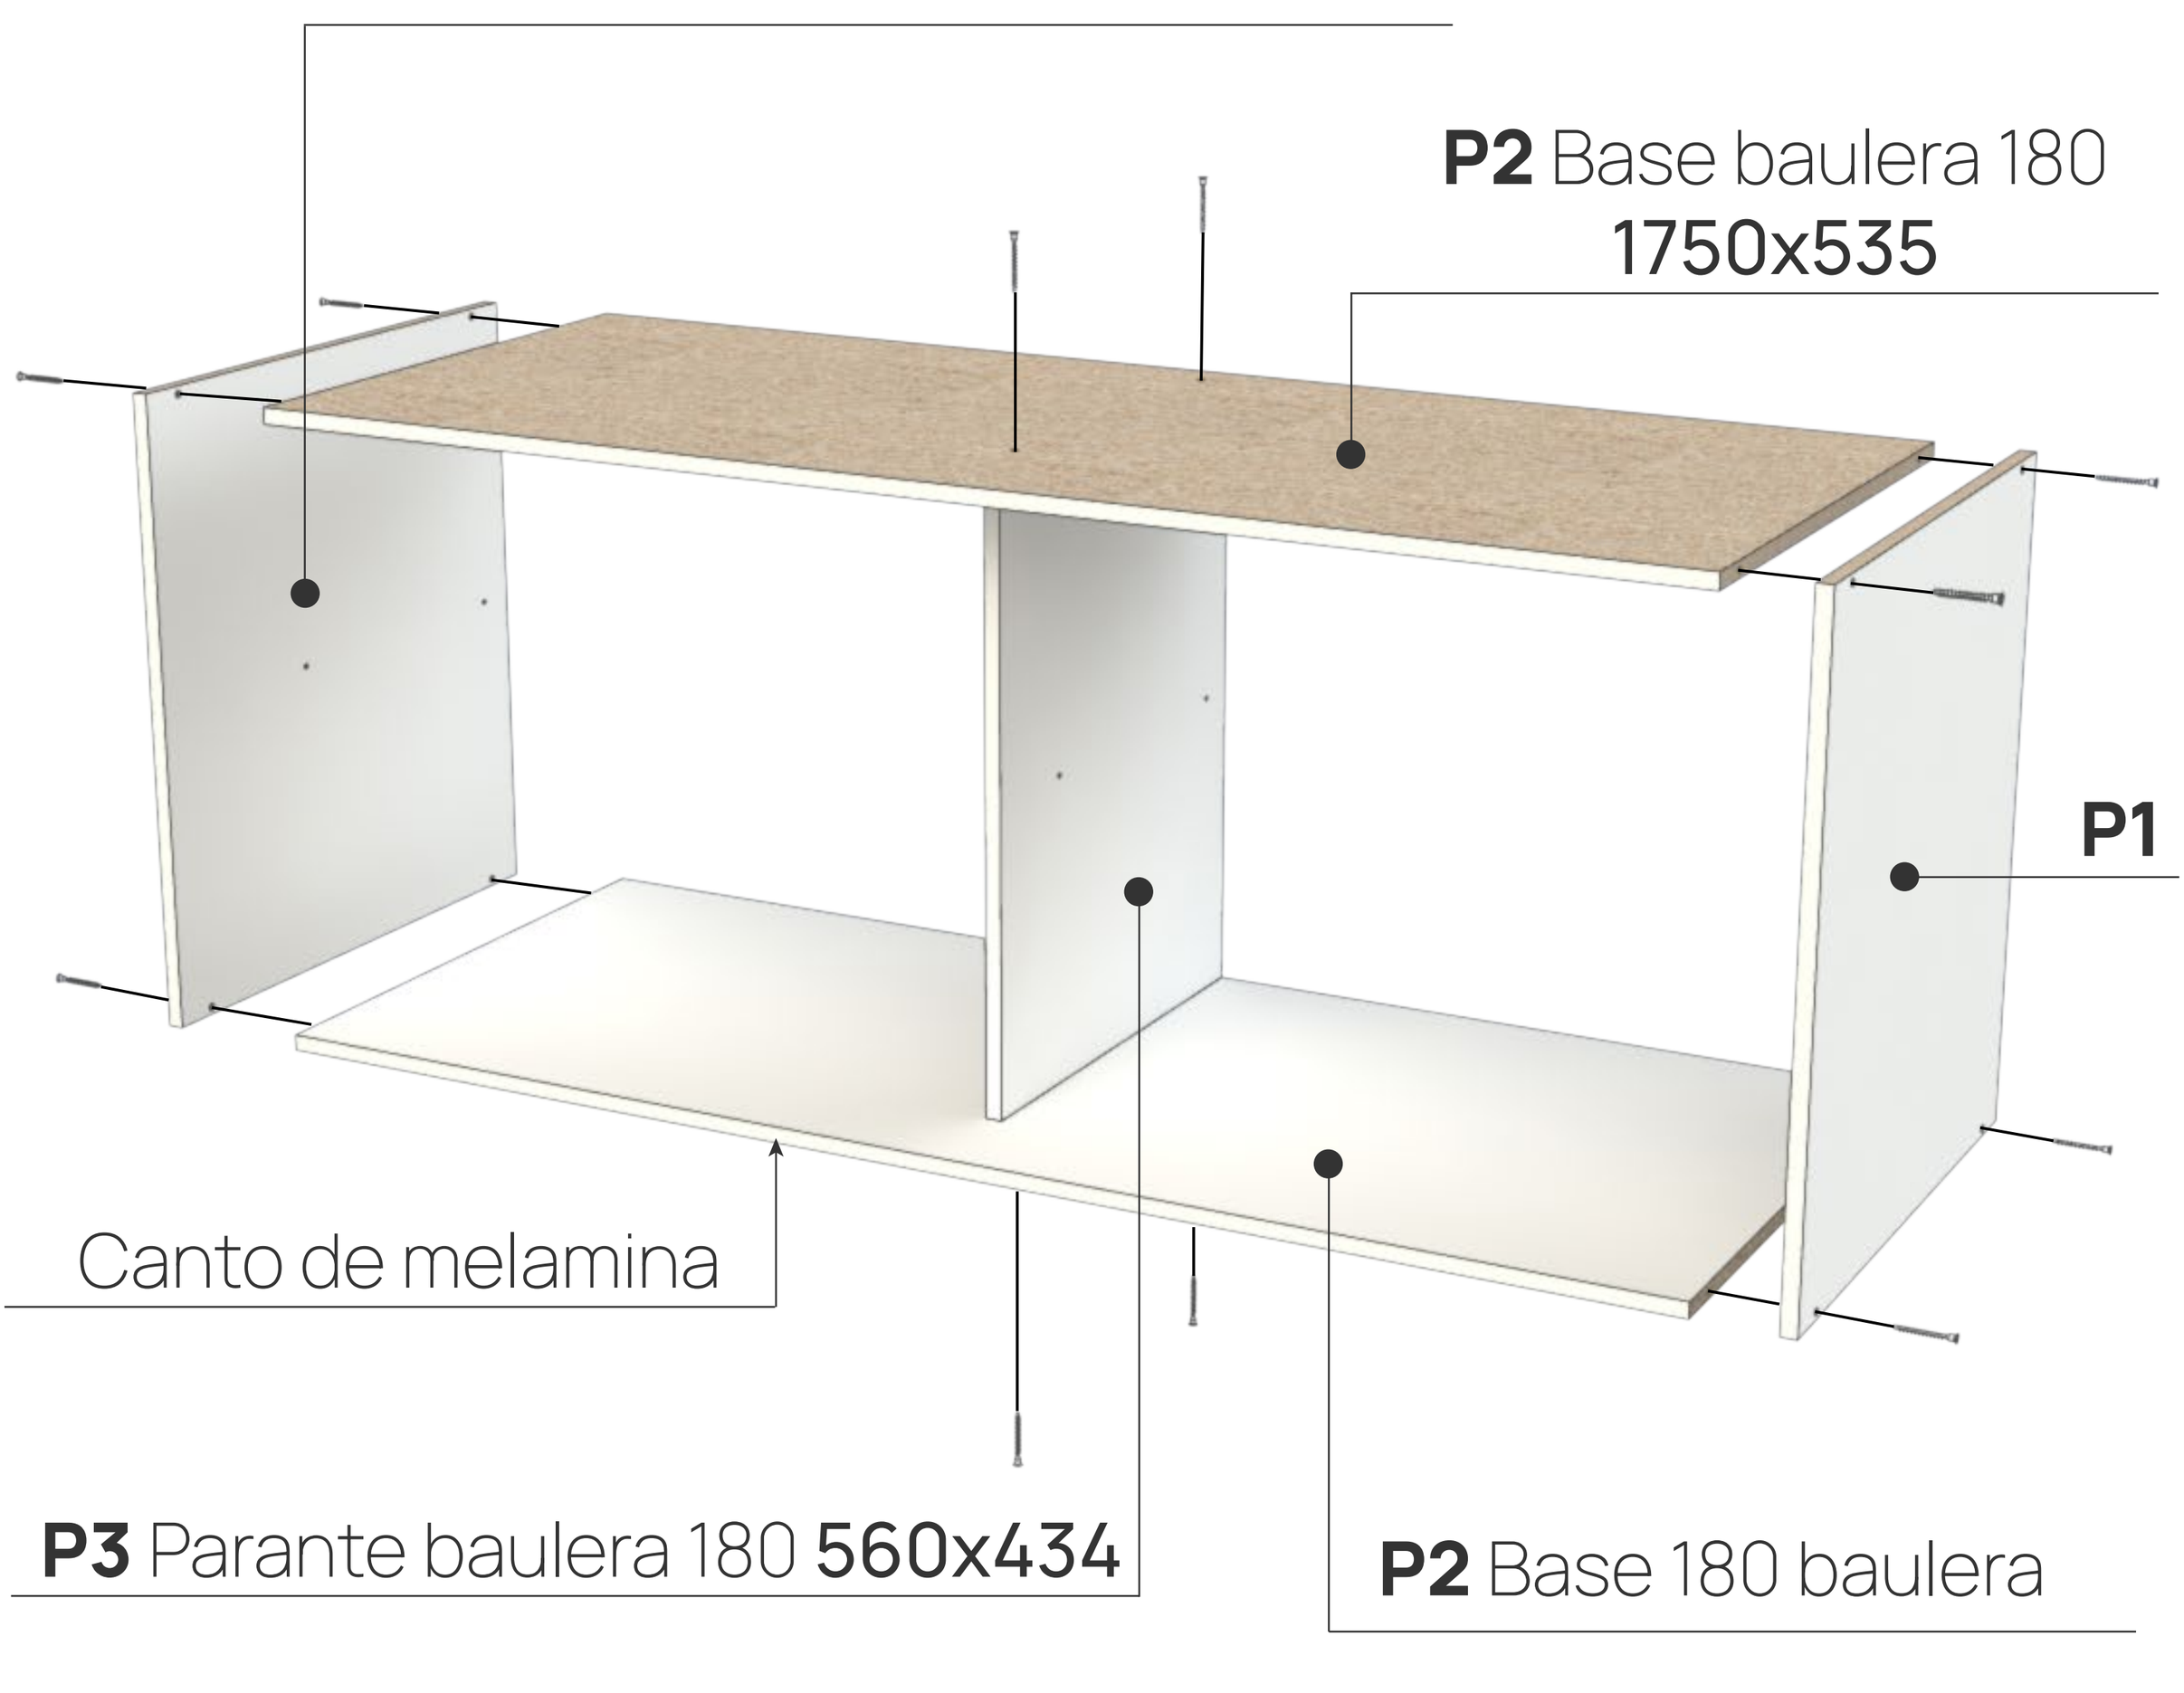




H1 Tornillo confirmat

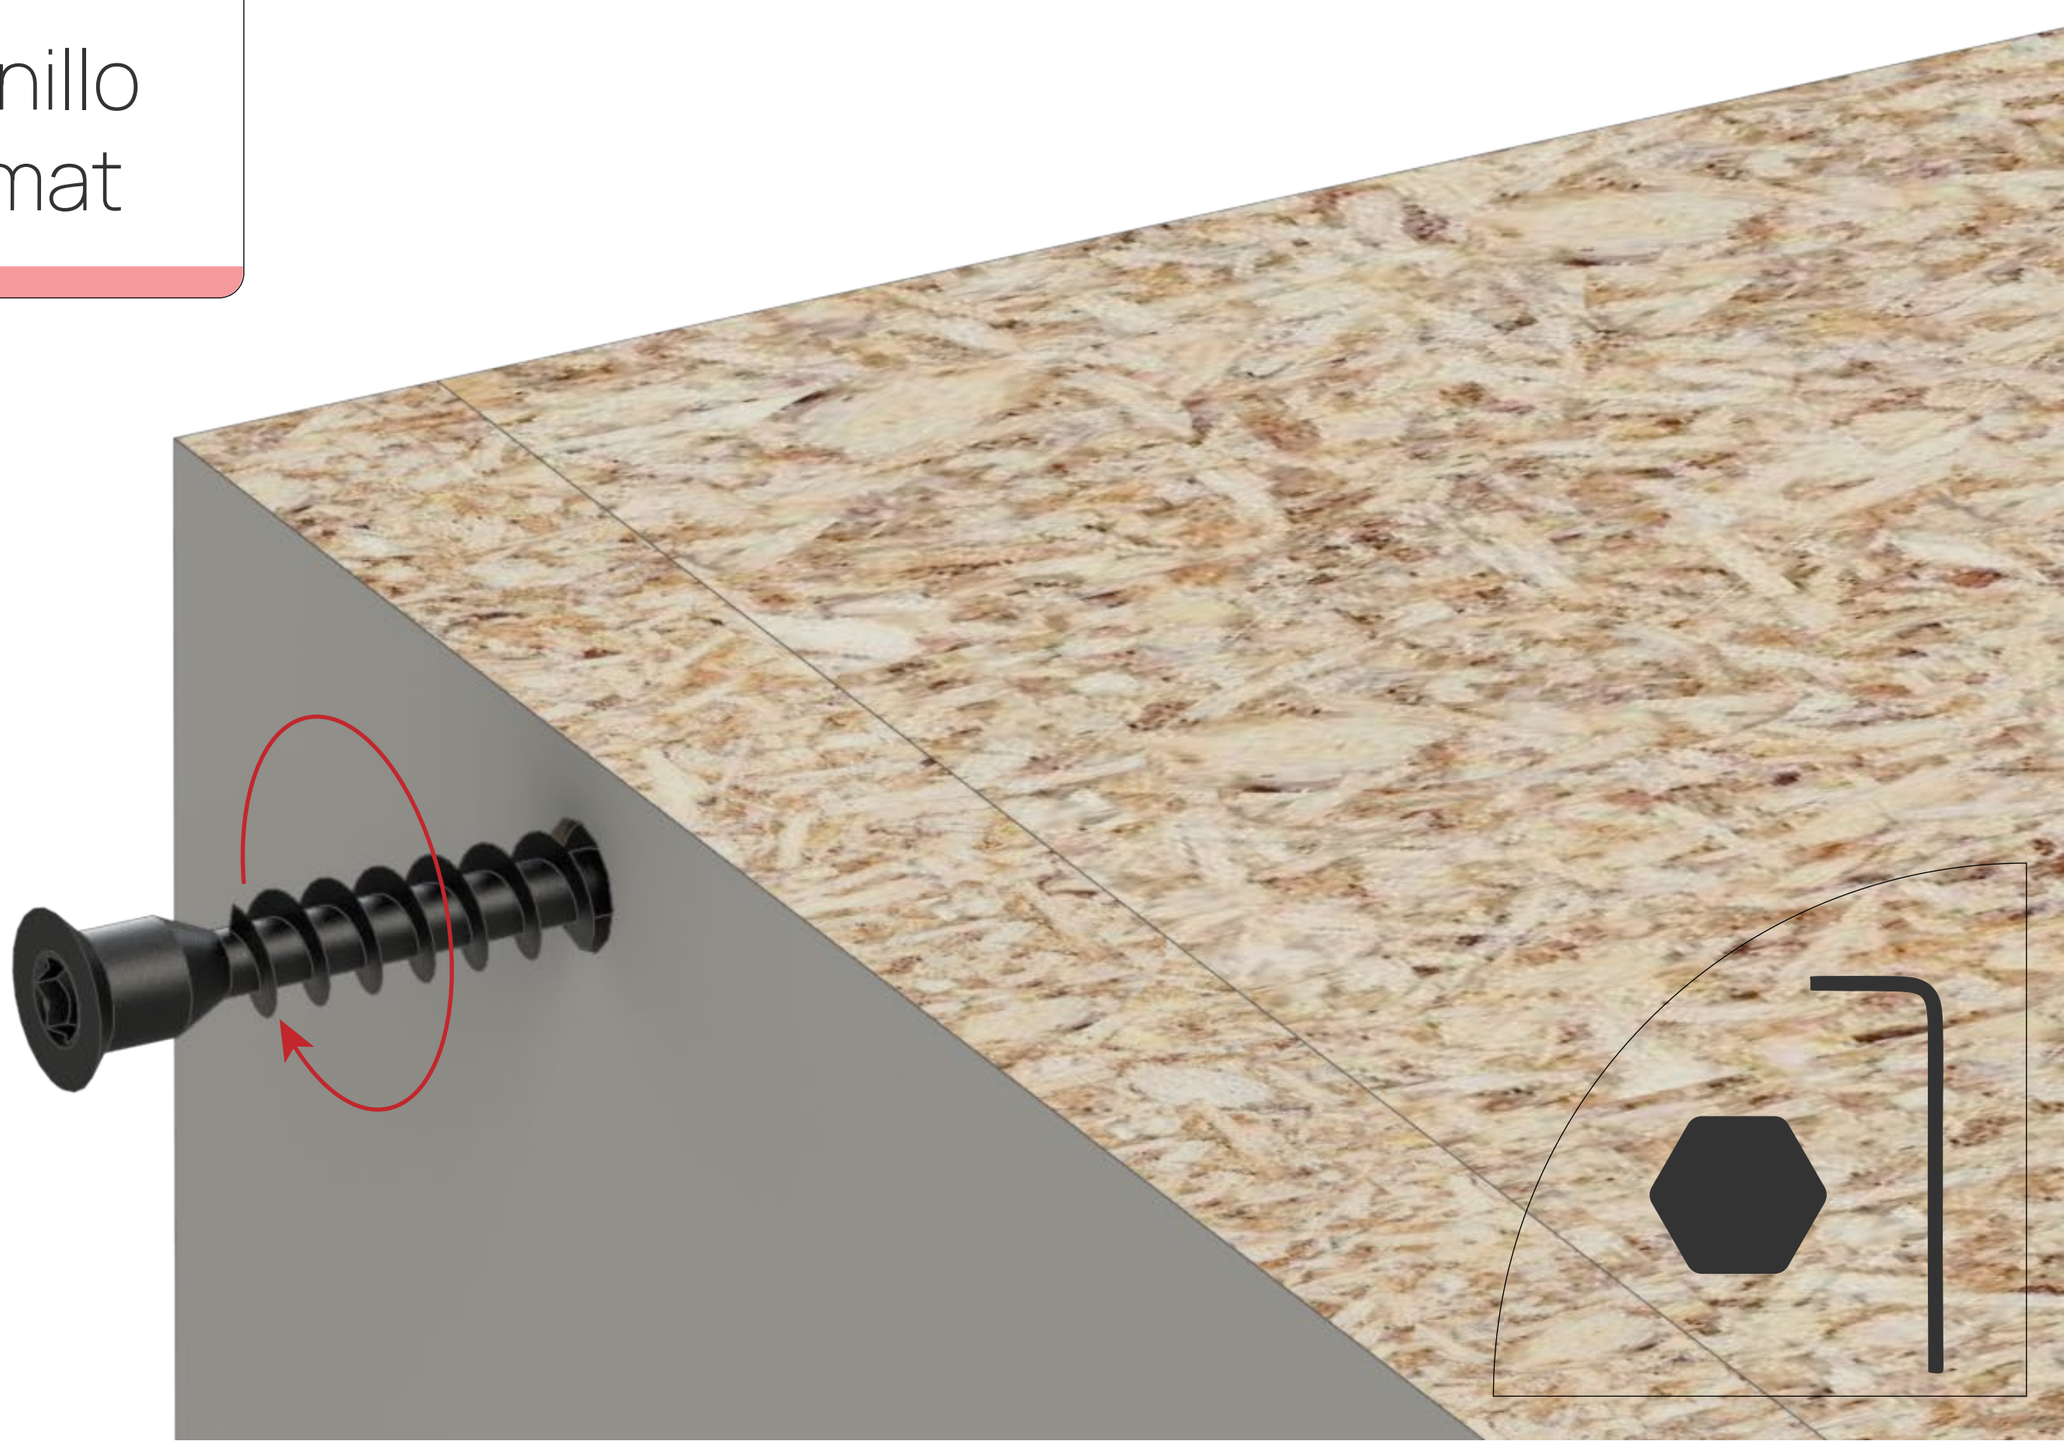

Clavar fondo


Con un martillo, colocar clavos cada 12 cm aprox.


02

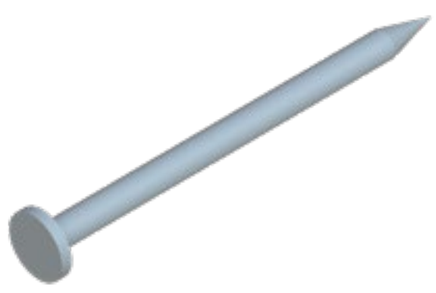


H2 Clavo


P4 Fondo baulera 180
1770x585

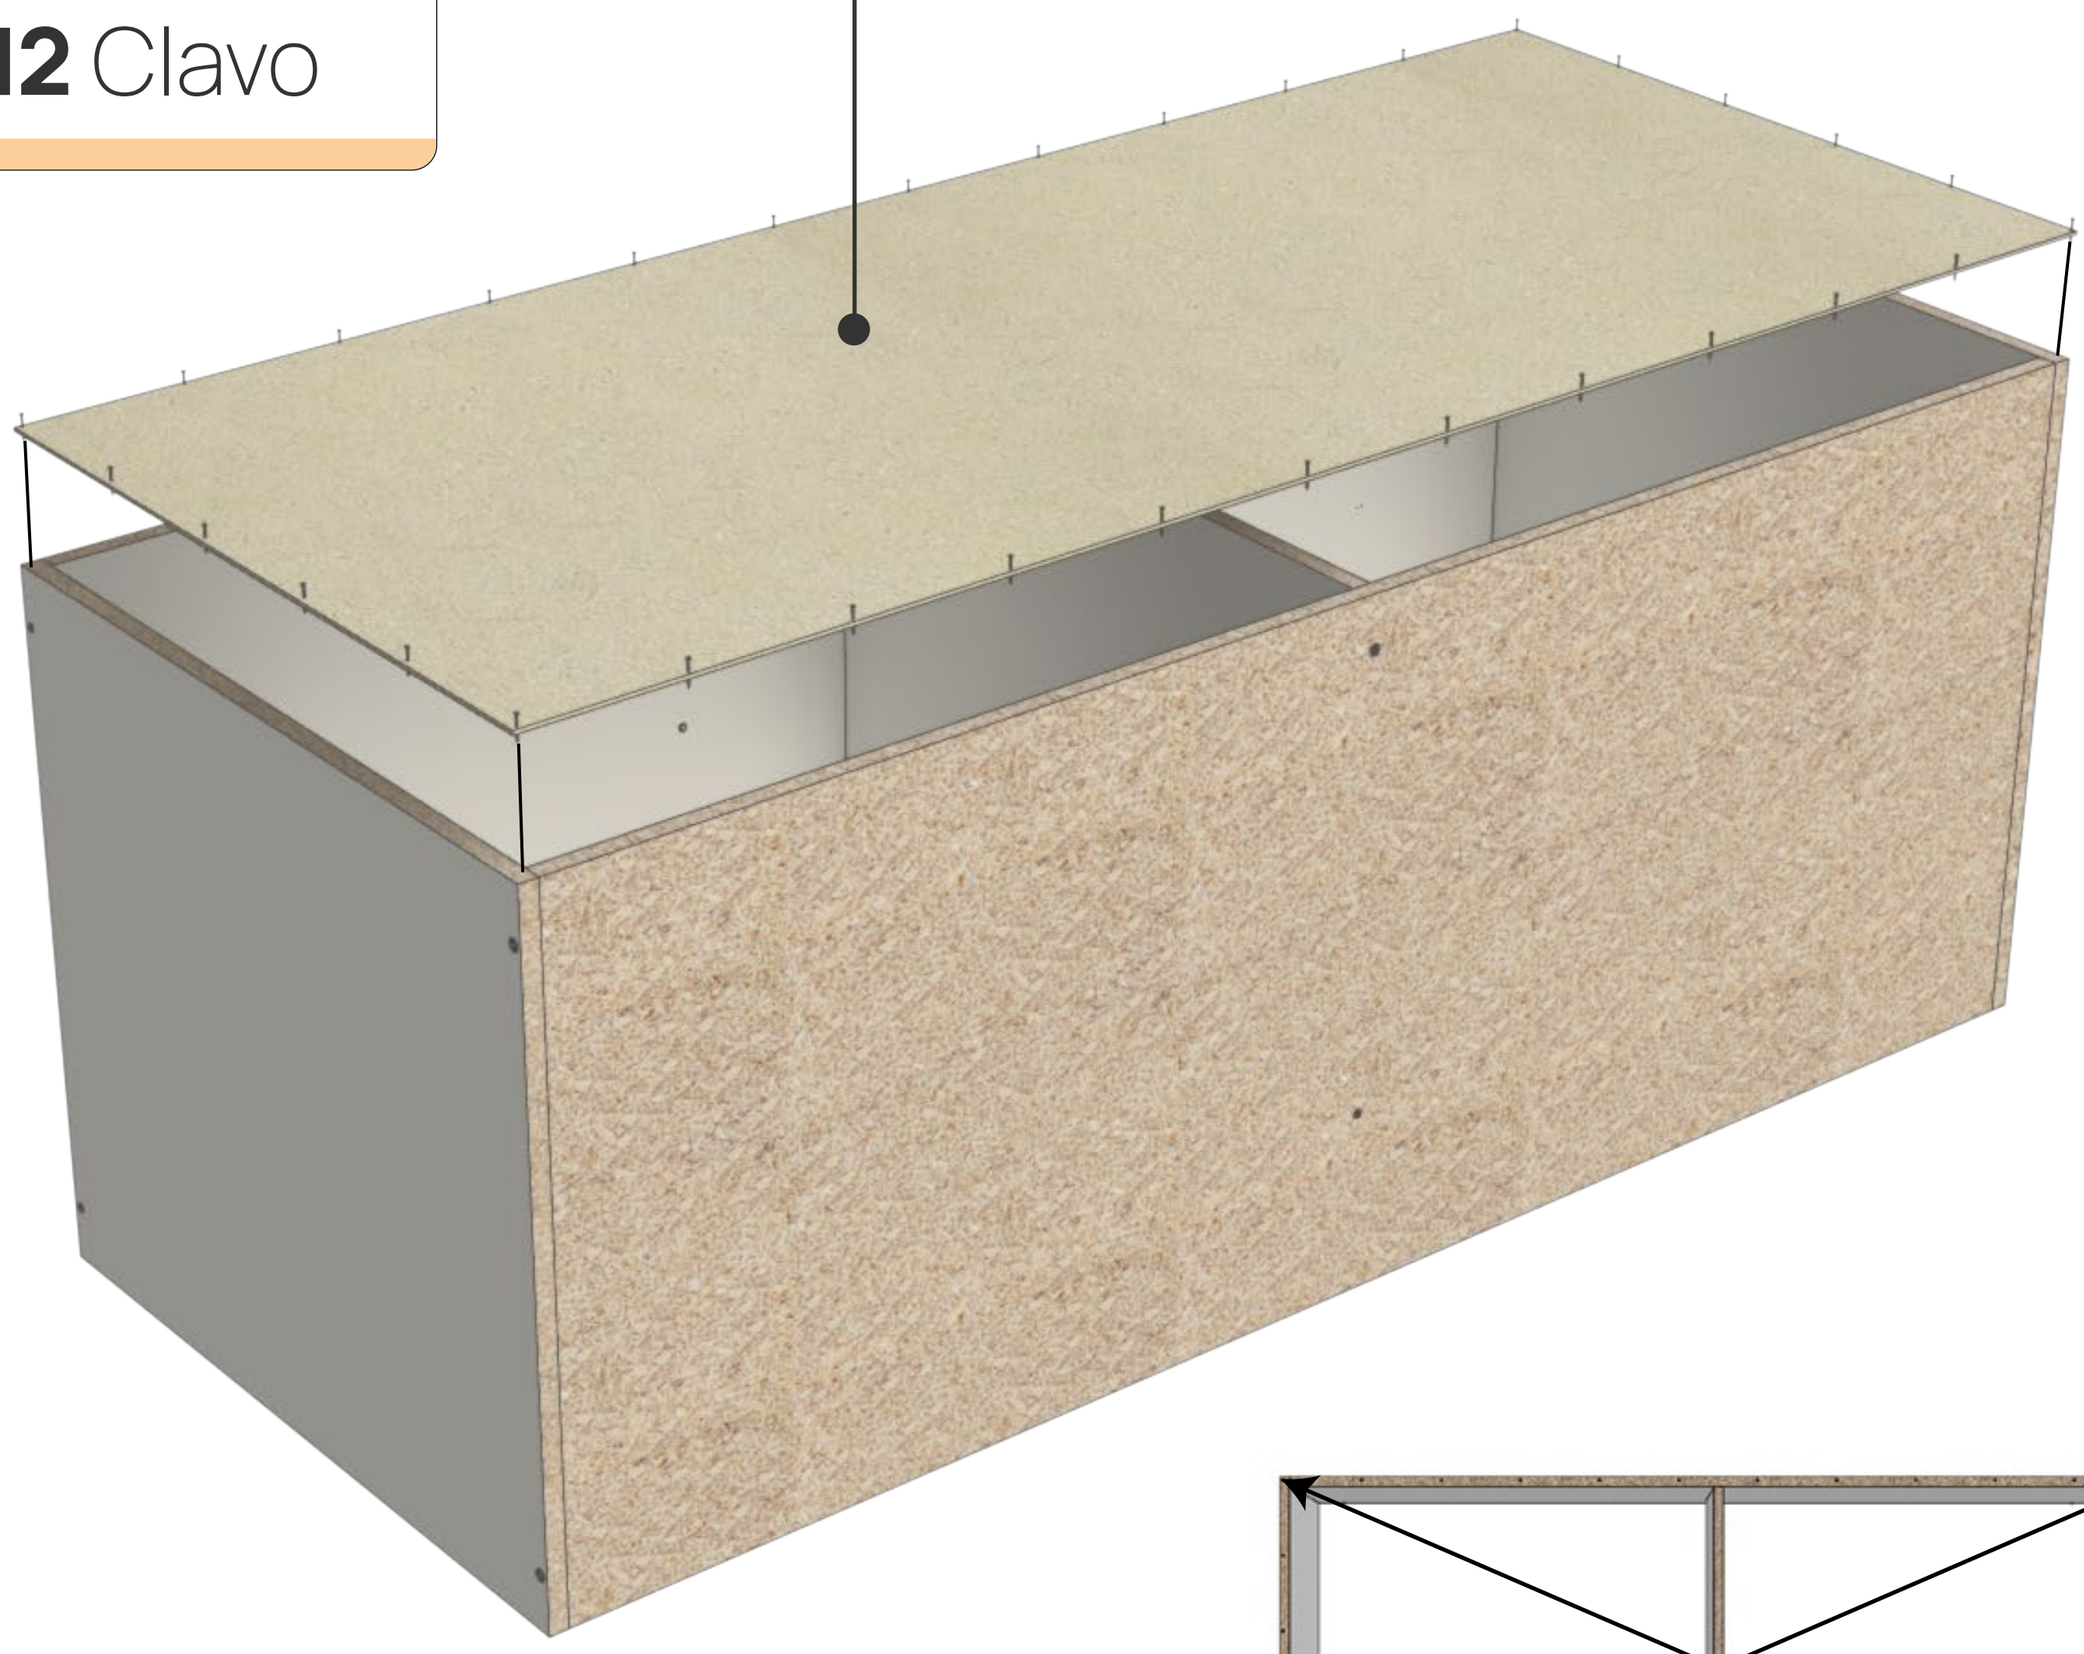

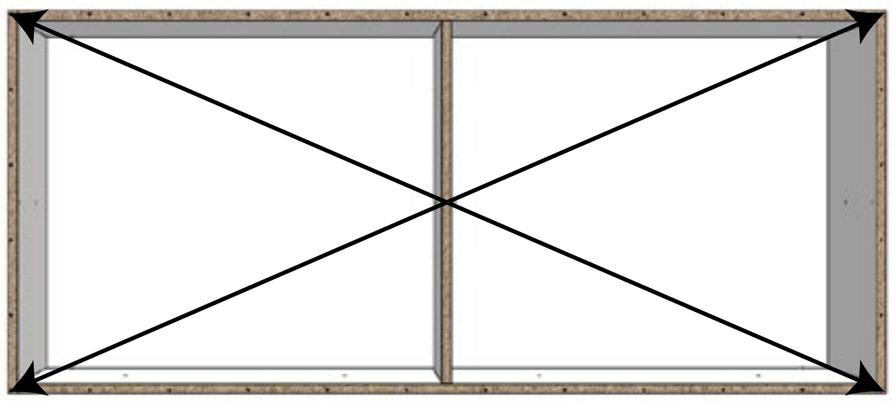

Previo a clavar corroborar:
Medidas: **A=B**

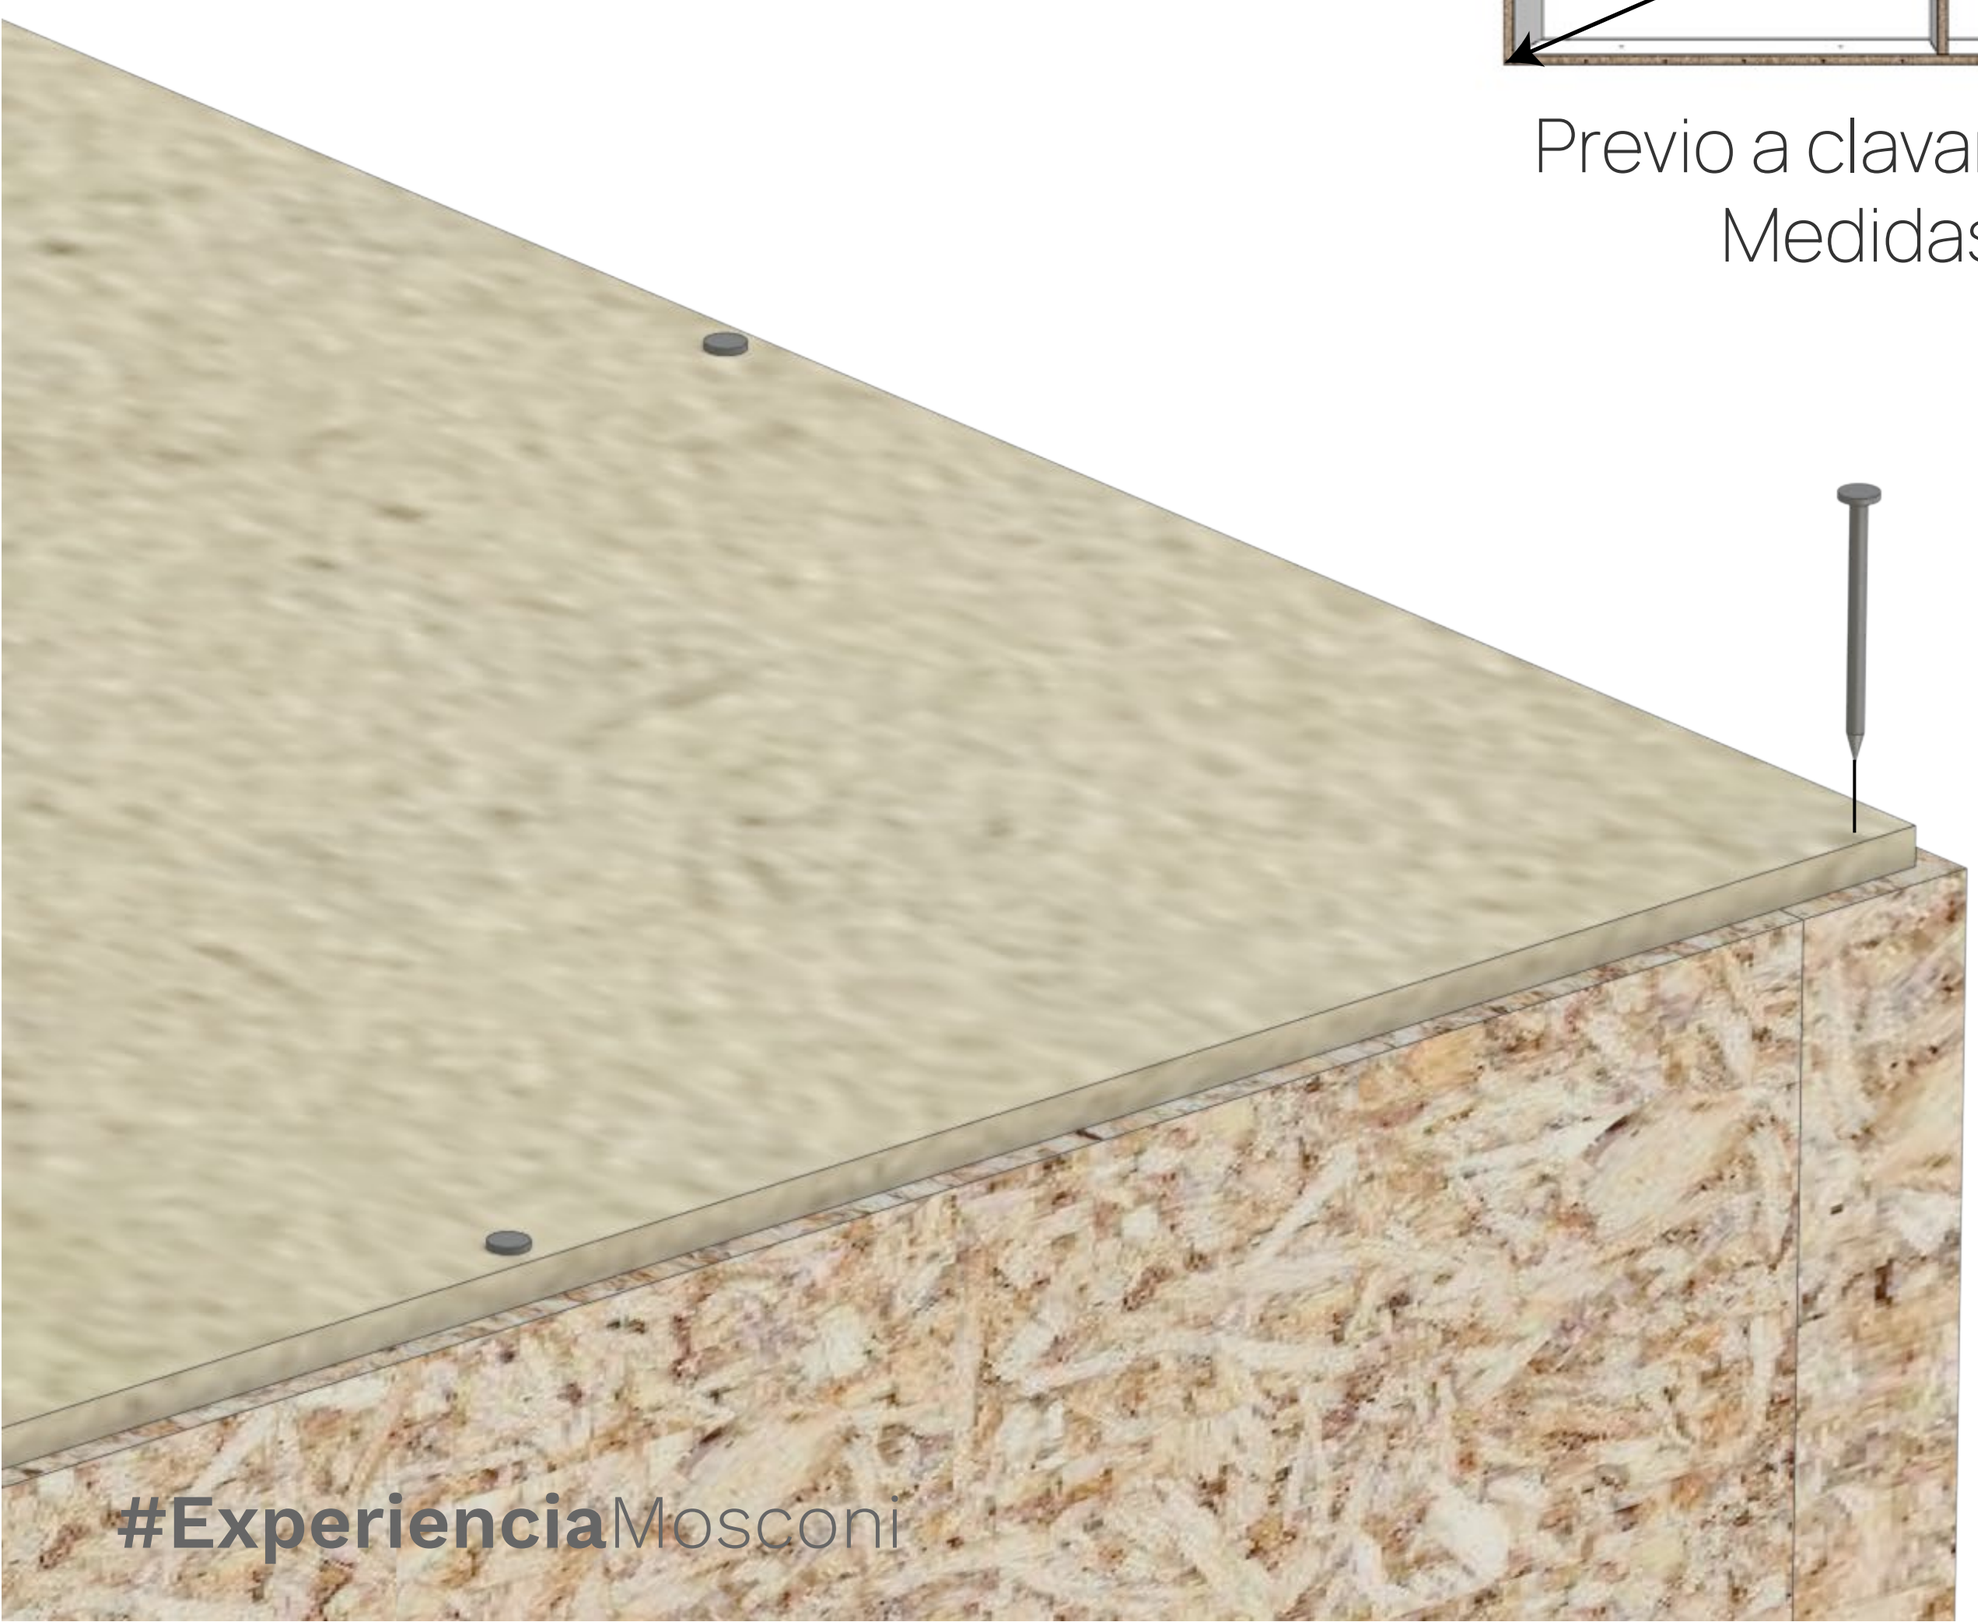


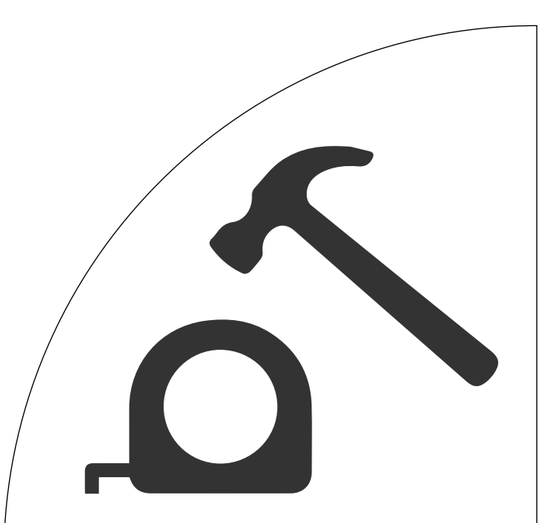


Colocar guías de aluminio

Vincular guías con 6 tornillos
autoperforantes donde indican los círculos.


03

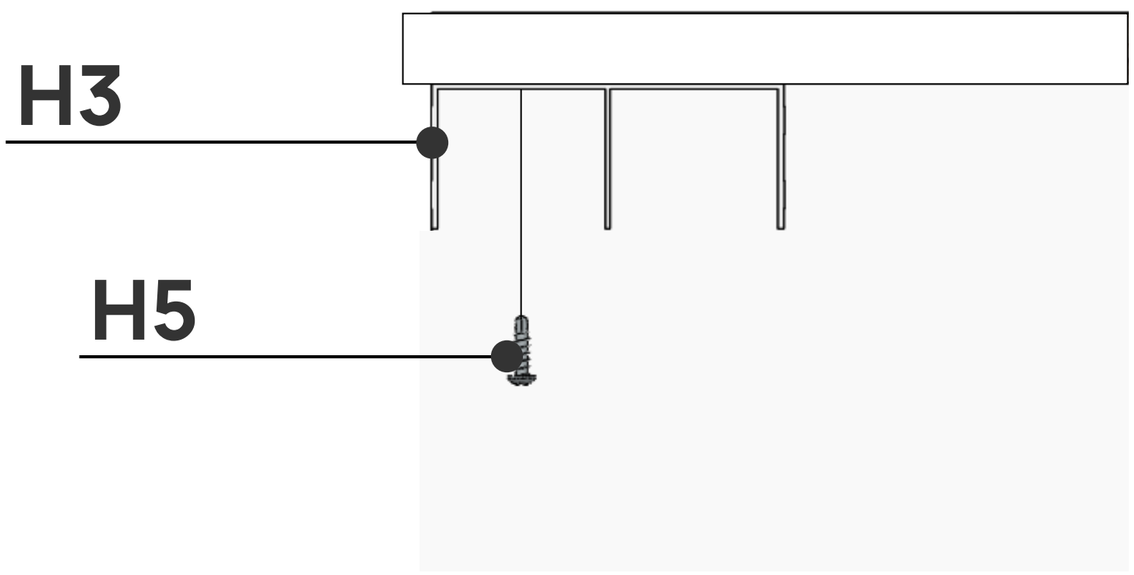


IMPORTANTE!
Posicionar guía a 5 mm del filo frontal

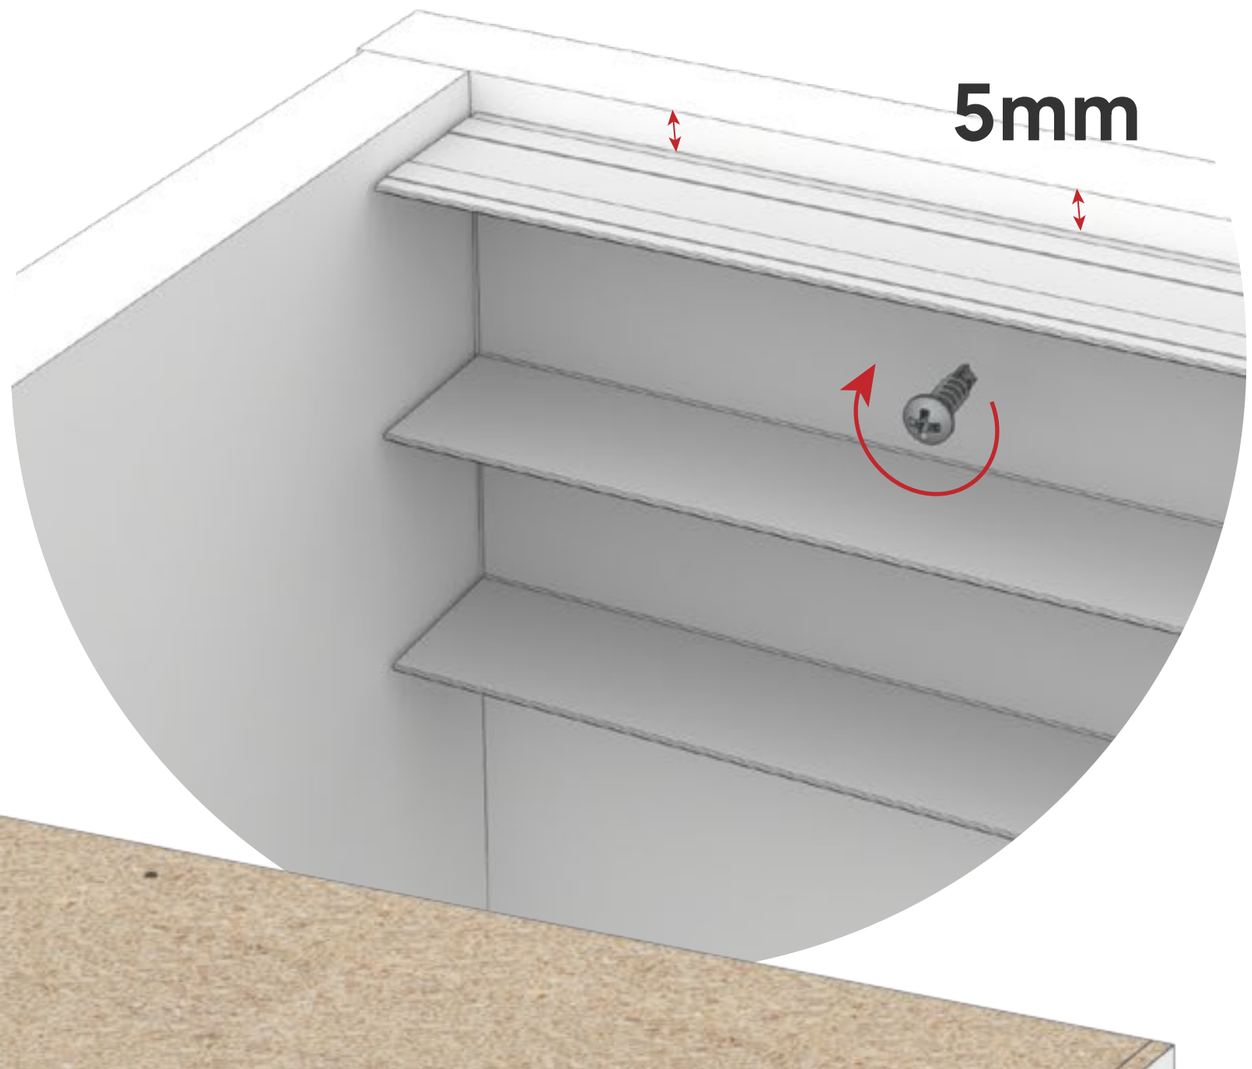

H3 Guía superior

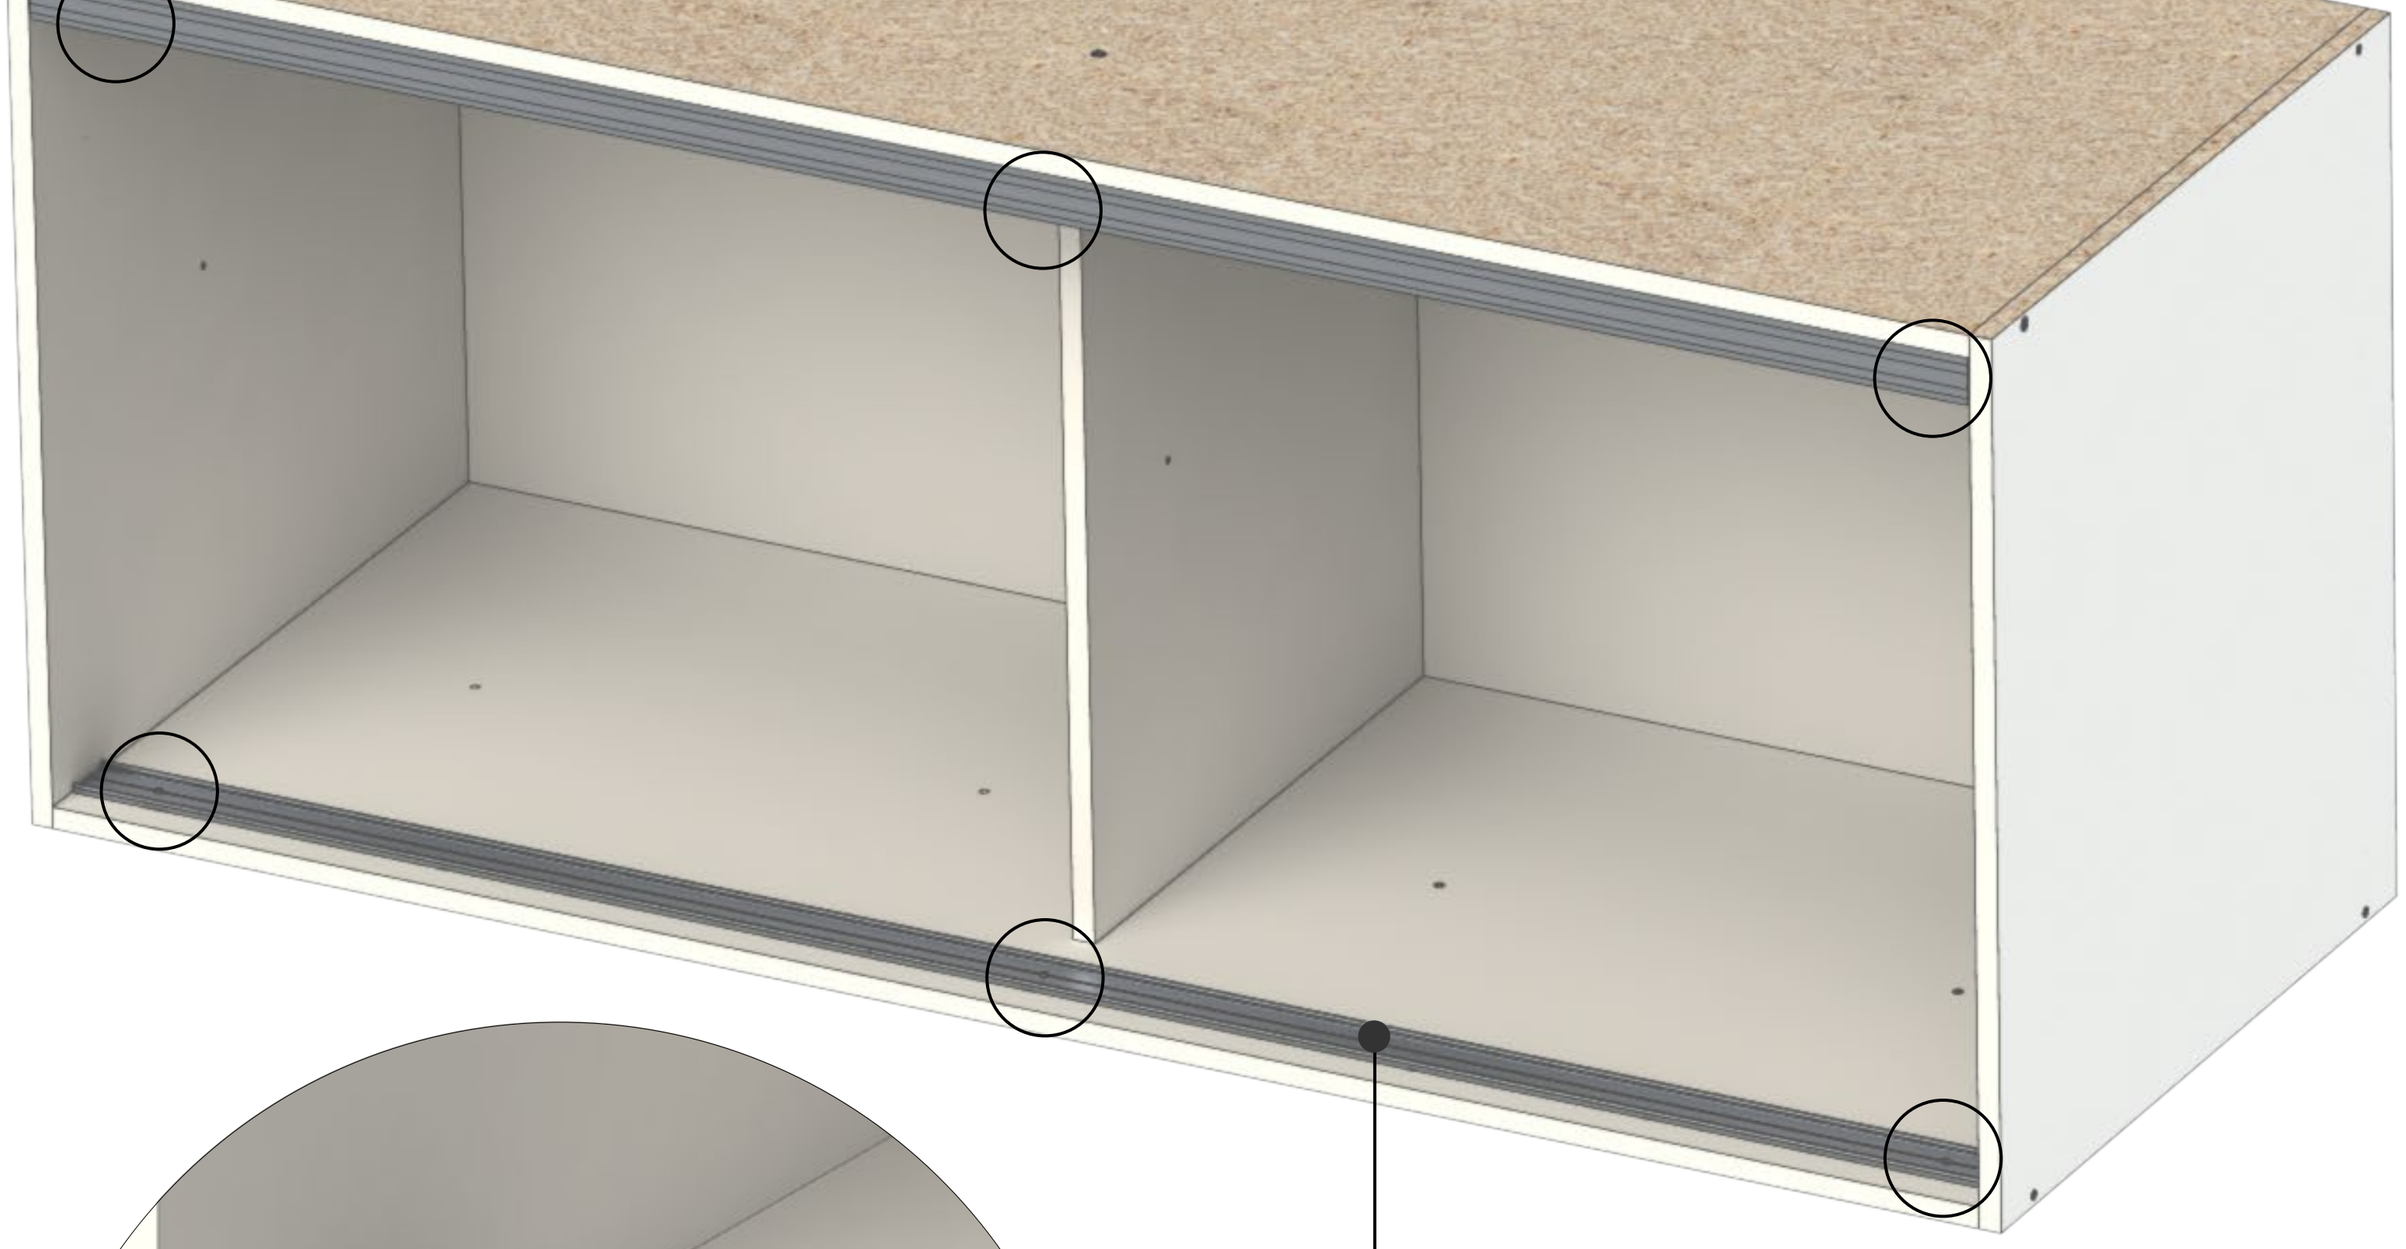


H4 Guía inferior

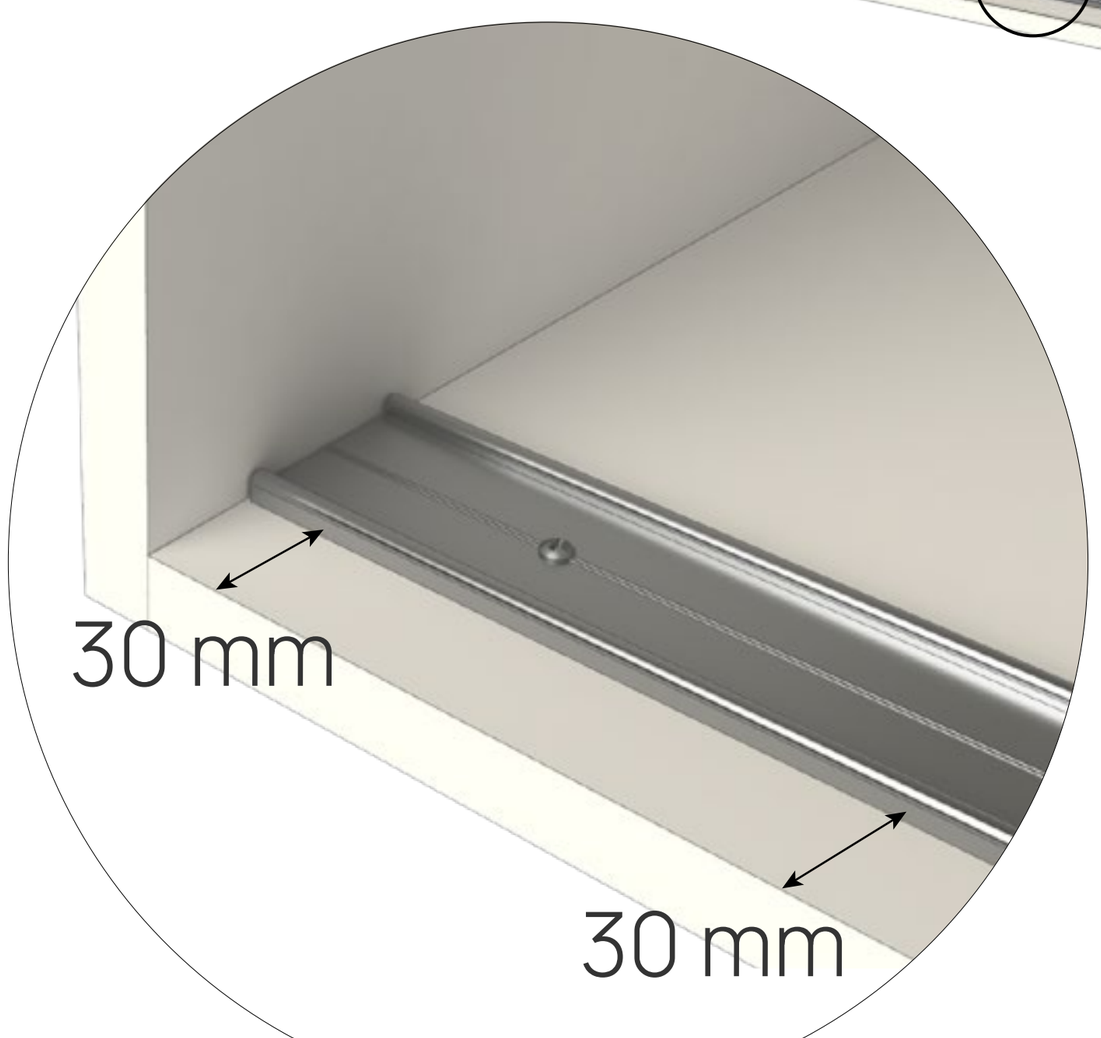



H5 Tornillo
autoperforante


Colocar guía inferior a 24 mm.
del canto melamínico

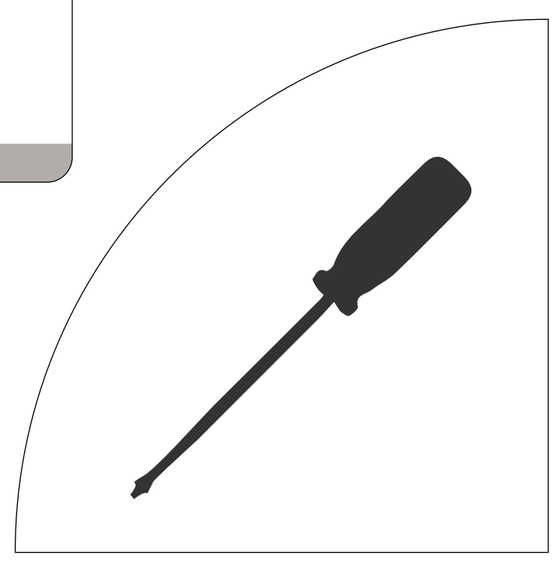

Armado de puertas

Colorcar ruedas en la parte inferior y patines plásticos en la parte superior.

04

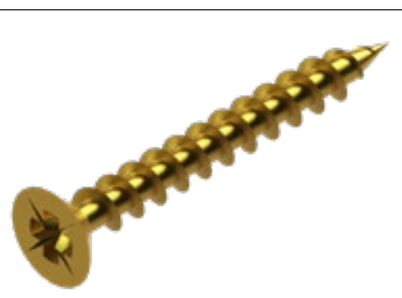

H9 Tornillo 3,5x30





P5 Puerta baulera 180 **892x535**



H11 Tornillo 3,5x15



H10 Rueda corredizo

Unir a placard


Mediante 4 tornillos 4x25 **fijar baulera con placard.**

05



Utilizar 4 tornillos 4x25 para unir baulera + placard




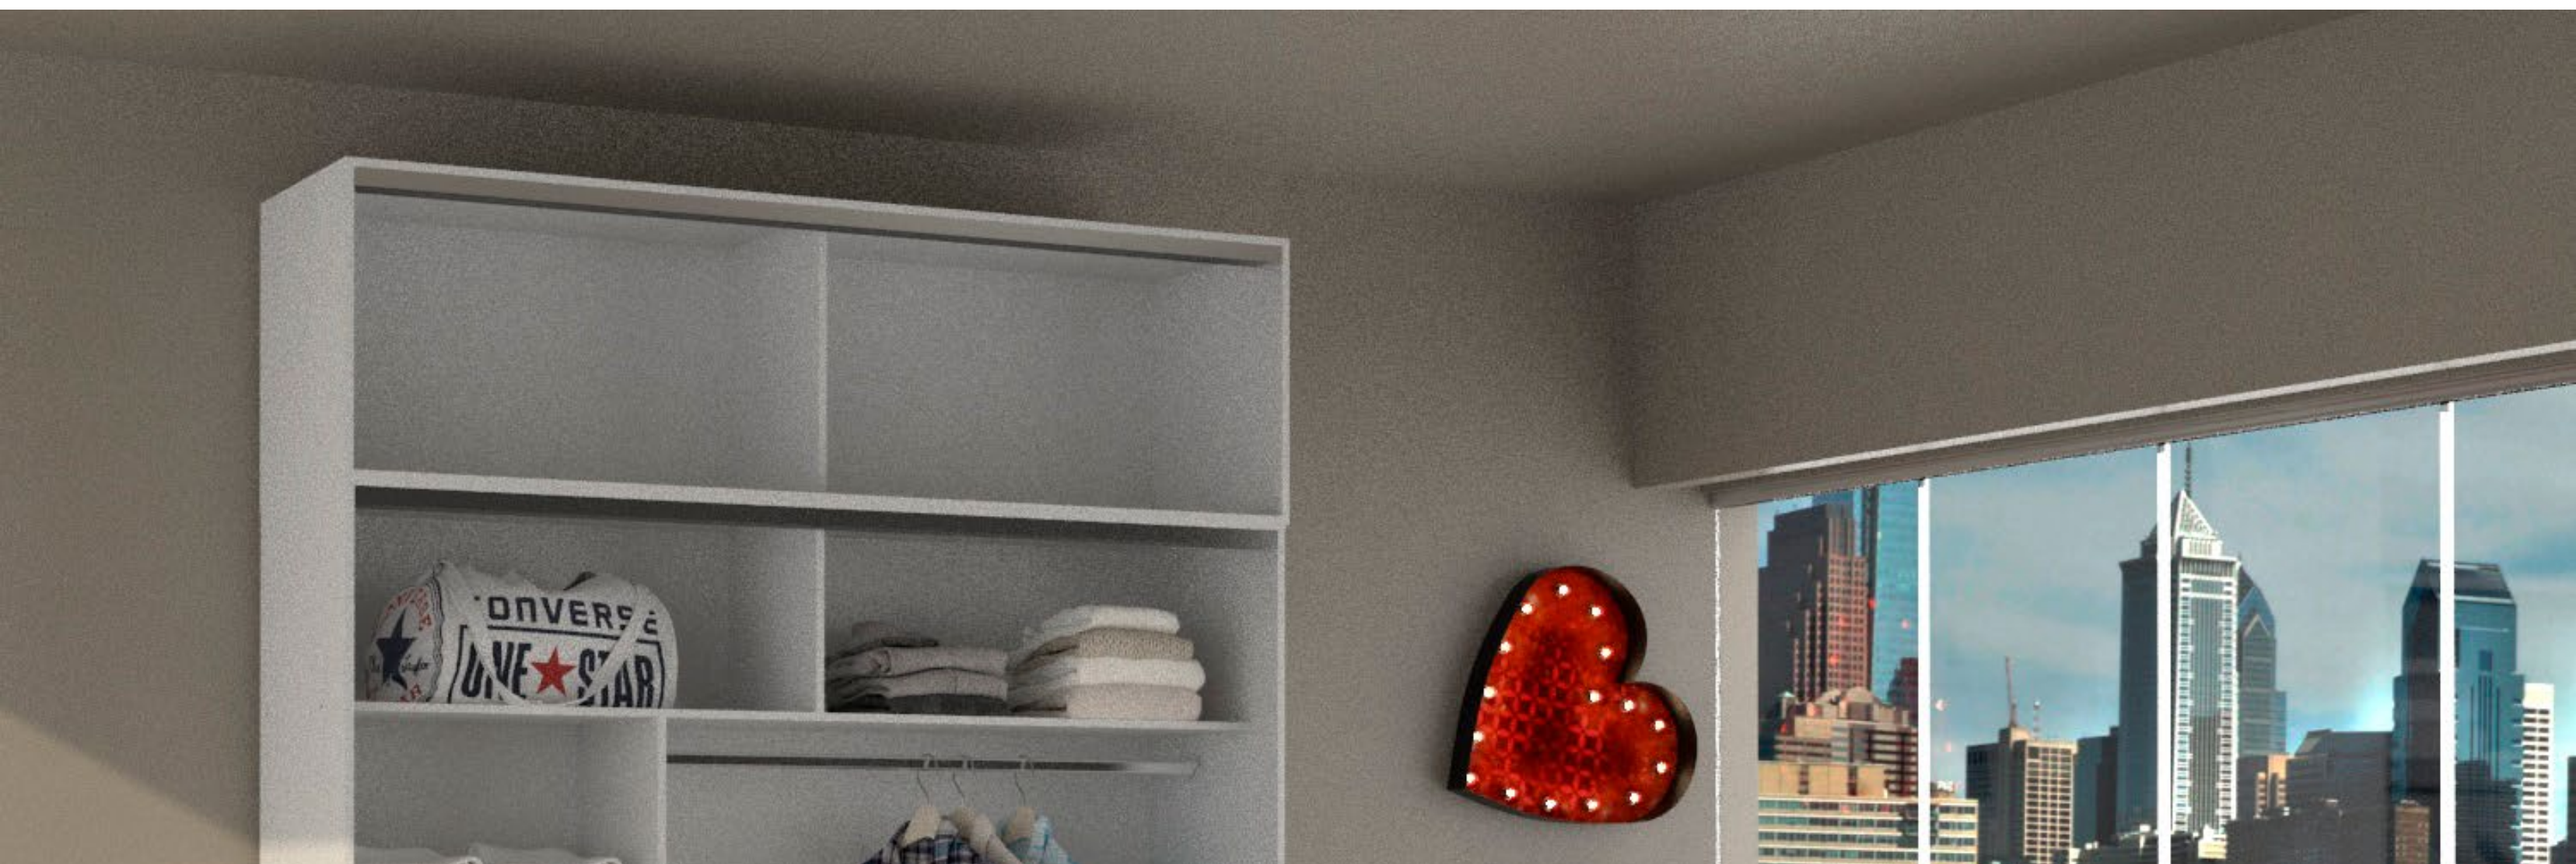


Colocar puertas

Colocar primero parte superior y luego
apoyar ruedas sobre guía inferior de aluminio.

06

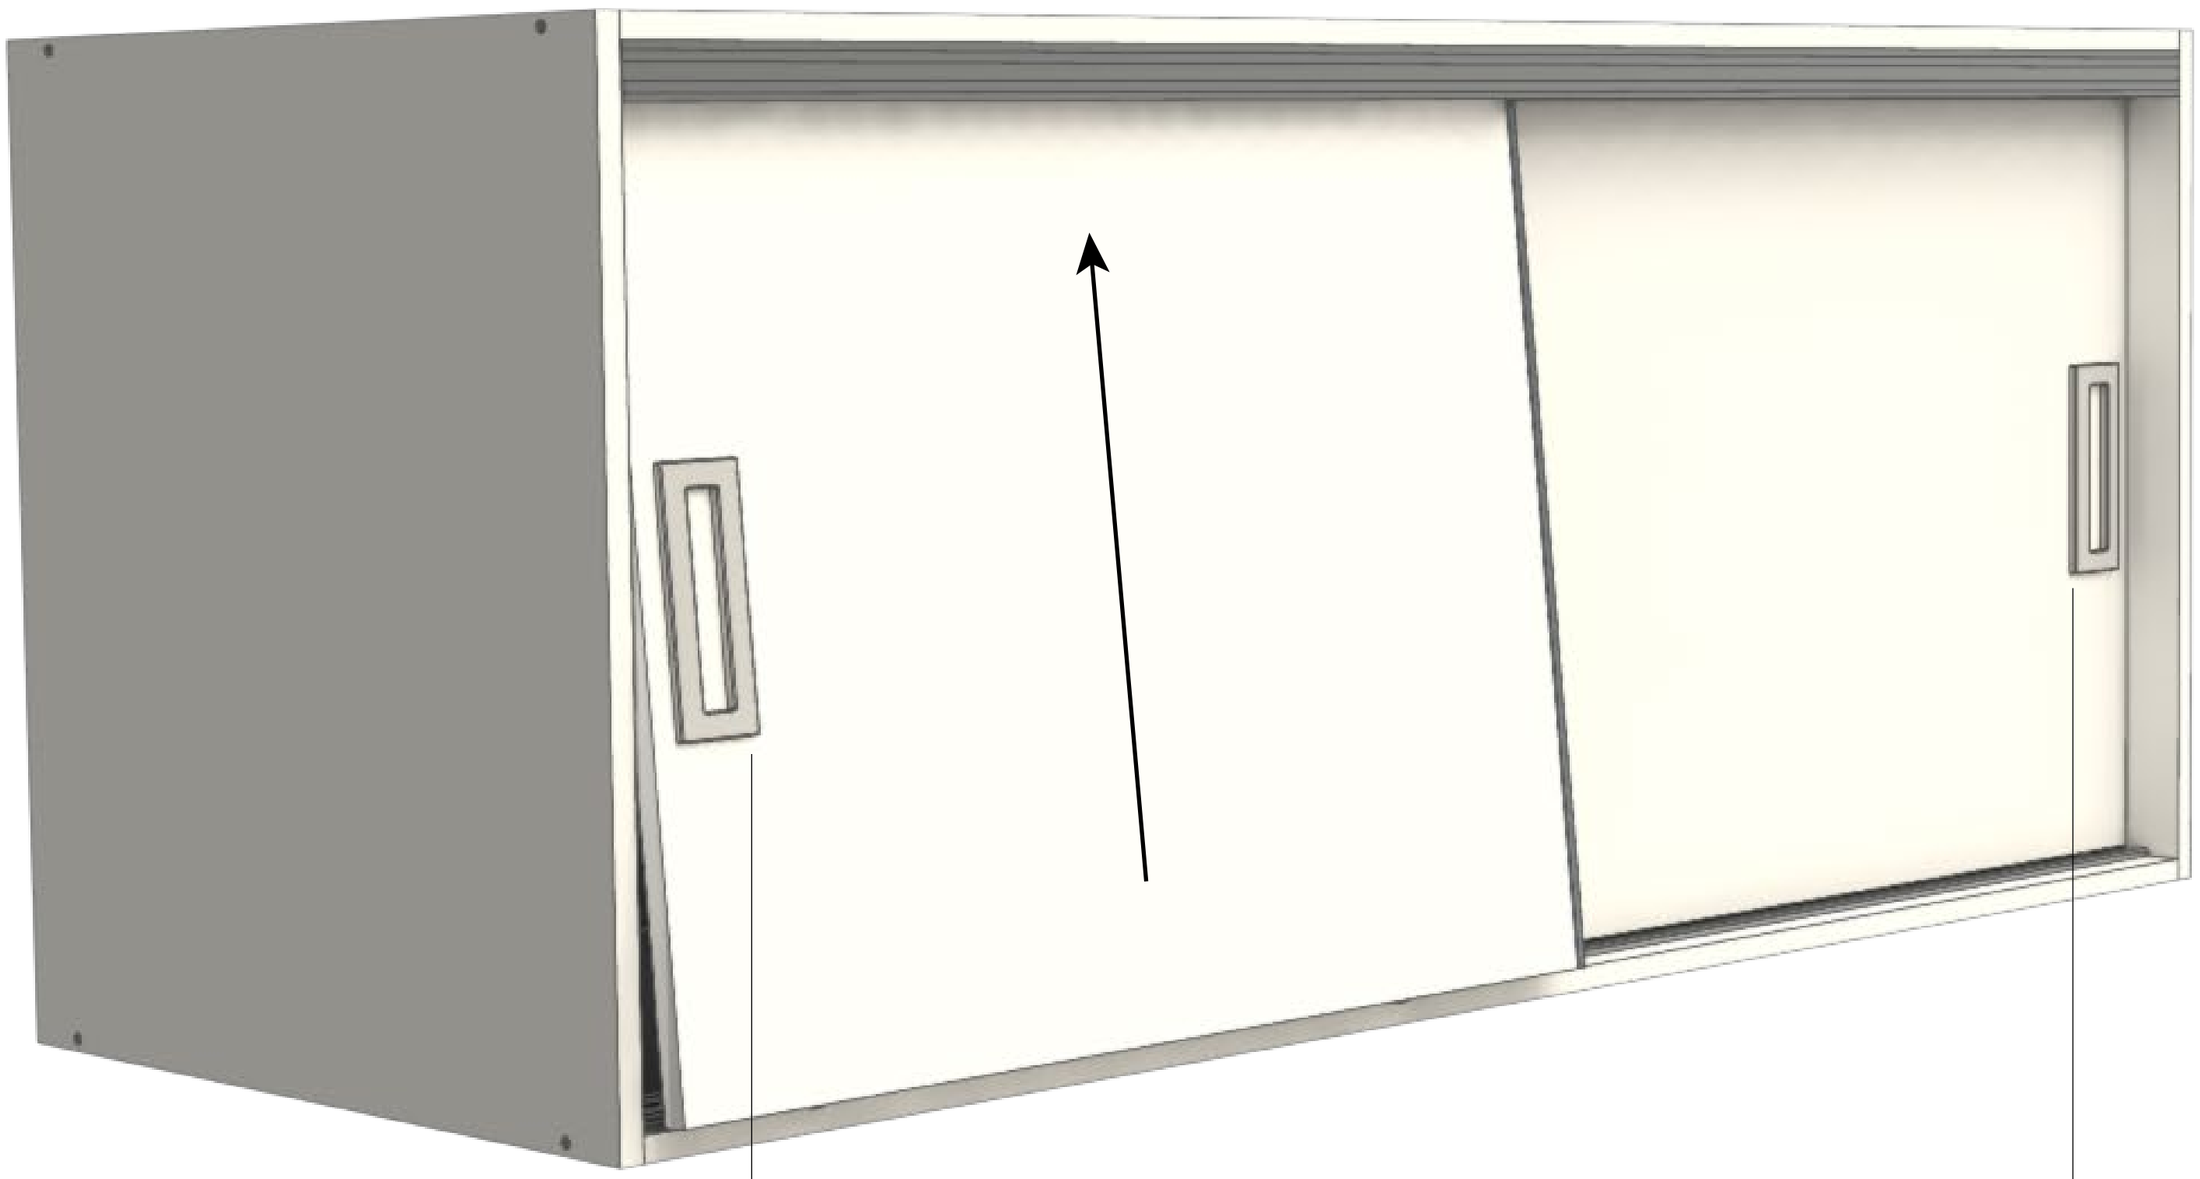

H7
Manija
athena

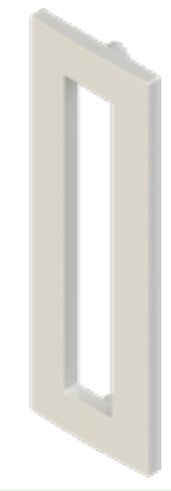

mosconi_home

www.mosconi.com.ar

