BAULERA
DAKAR
220

Seguí los **pasos** y armá tu baulera




en

#Experiencia Mosconi

LOTE 17

BAULERA
DAKAR 220

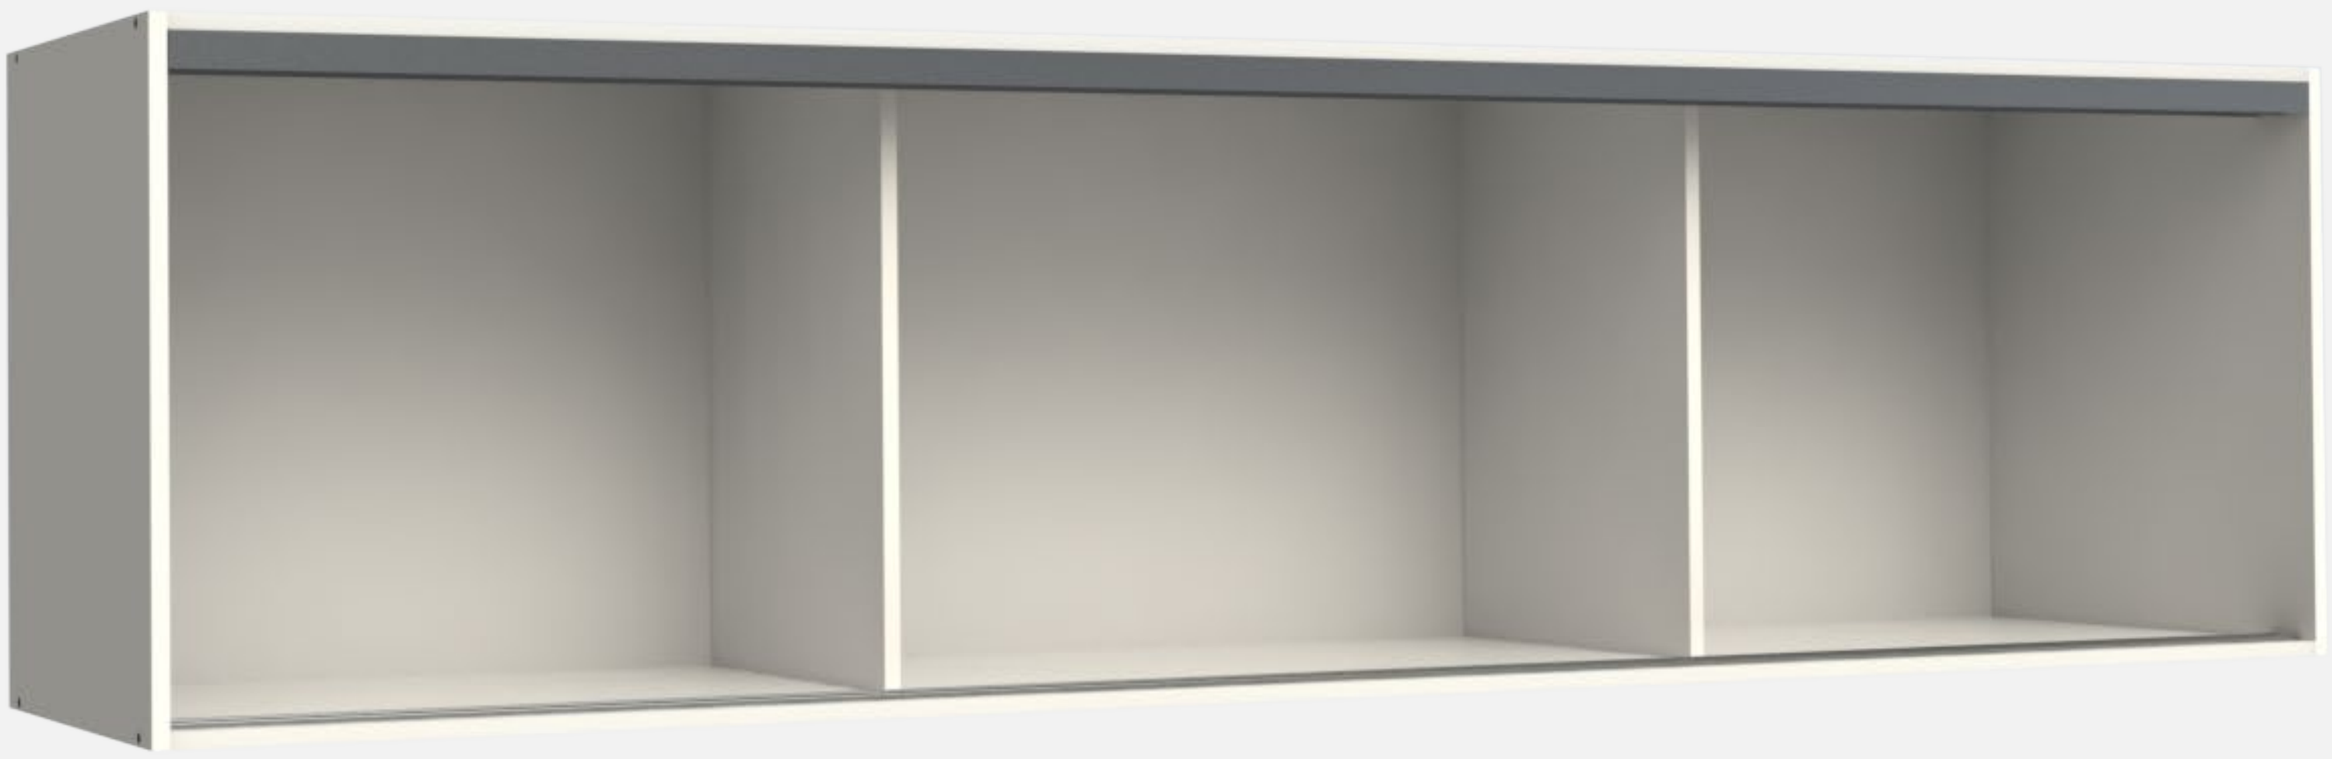



3 ESPACIOS
3 PUERTAS

mosconi_home
www.mosconi.com.ar

#Experiencia Mosconi

LOTE 17

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

P1
Costado
baulera
590x535

Cant. 2 ud

P3
Parante
baulera
560x434

Cant. 1 ud

P2
Base
baulera
2166x535

Cant. 2 ud

P4 Fondo baulera 180
2186x585

Cant. 1 ud

P5
Puerta baulera 220
750x535

Cant. 3 ud

Dentro de la caja se encuentran 2 piezas de **752x80** mm, son suplemento de caja para evitar roturas en el traslado.
No forman parte del mueble

#Experiencia Mosconi

Herrajes




H1
Tornillo
confirmat

16 ud.




H2
Clavo

1 bolsa

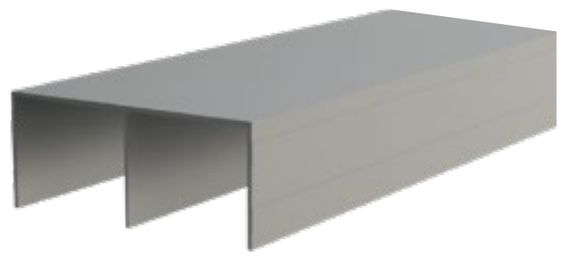

H3
Guía
superior

1 ud.

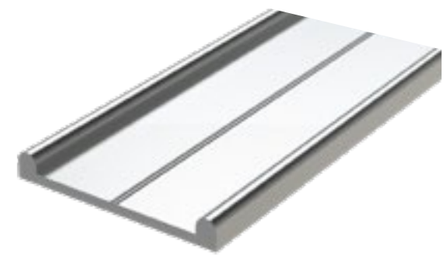

H4
Guía
inferior

1 ud.




H5
Tornillo
autoperf.

8 ud.



H12
Tornillo
4x25

6 ud.

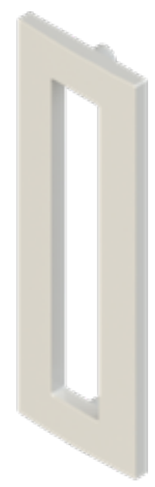

H7
Manija
athena

3 ud.



H8
Patín plastico
superior

6 ud.



H9
Tornillo
3,5x30

12 ud.



H10
Rueda PL
corredizo

6 ud.



H11
Tornillo
3,5x15


24 ud.

#Experiencia Mosconi


¿Qué herramientas necesito?



¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos de madera!

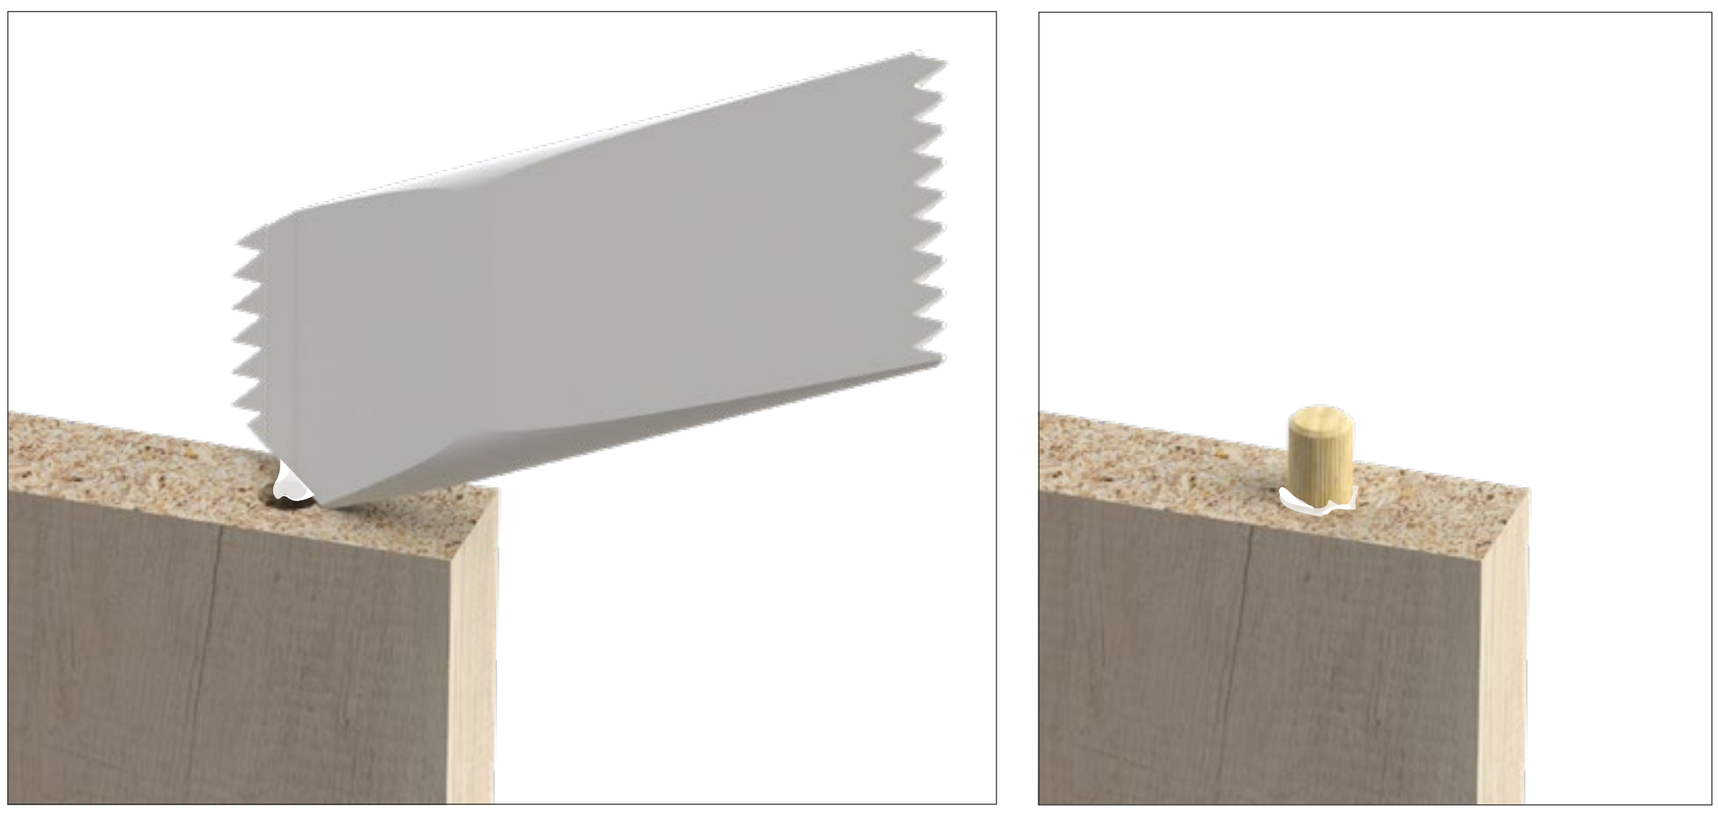

Para cuidar las piezas, armá la baulera sobre la caja.

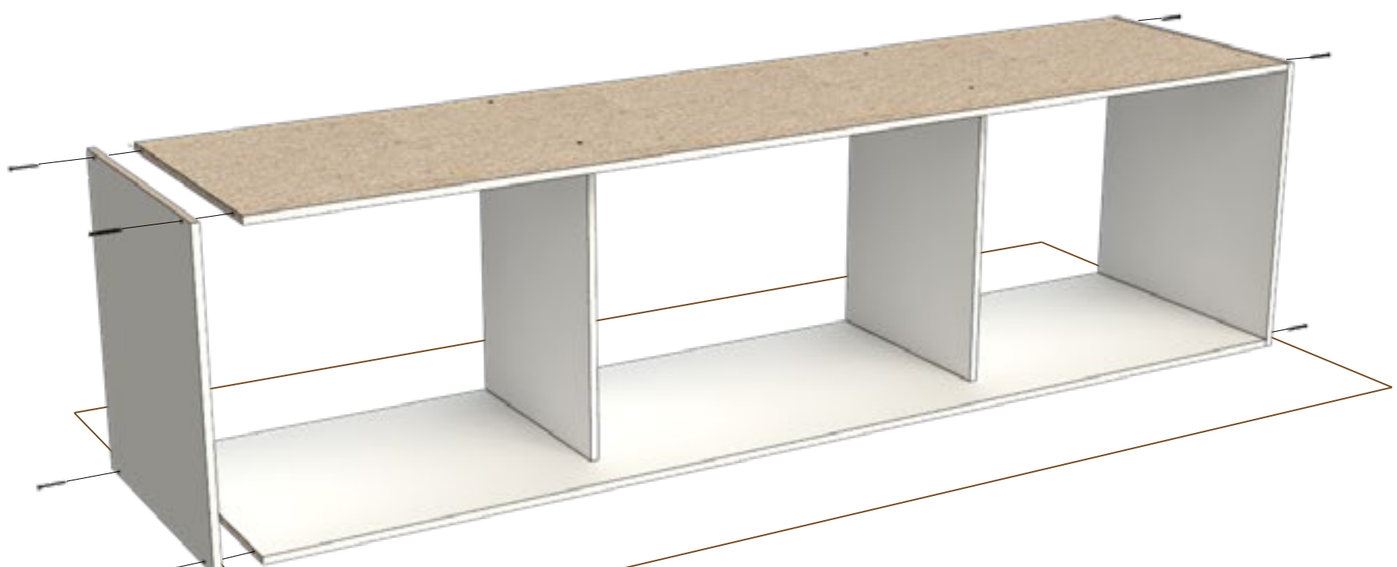

Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.




#Experiencia Mosconi

www.mosconi.com.ar

Armado de estructura


Vincular 2 parantes mediante 8 tornillos confirmat.

01

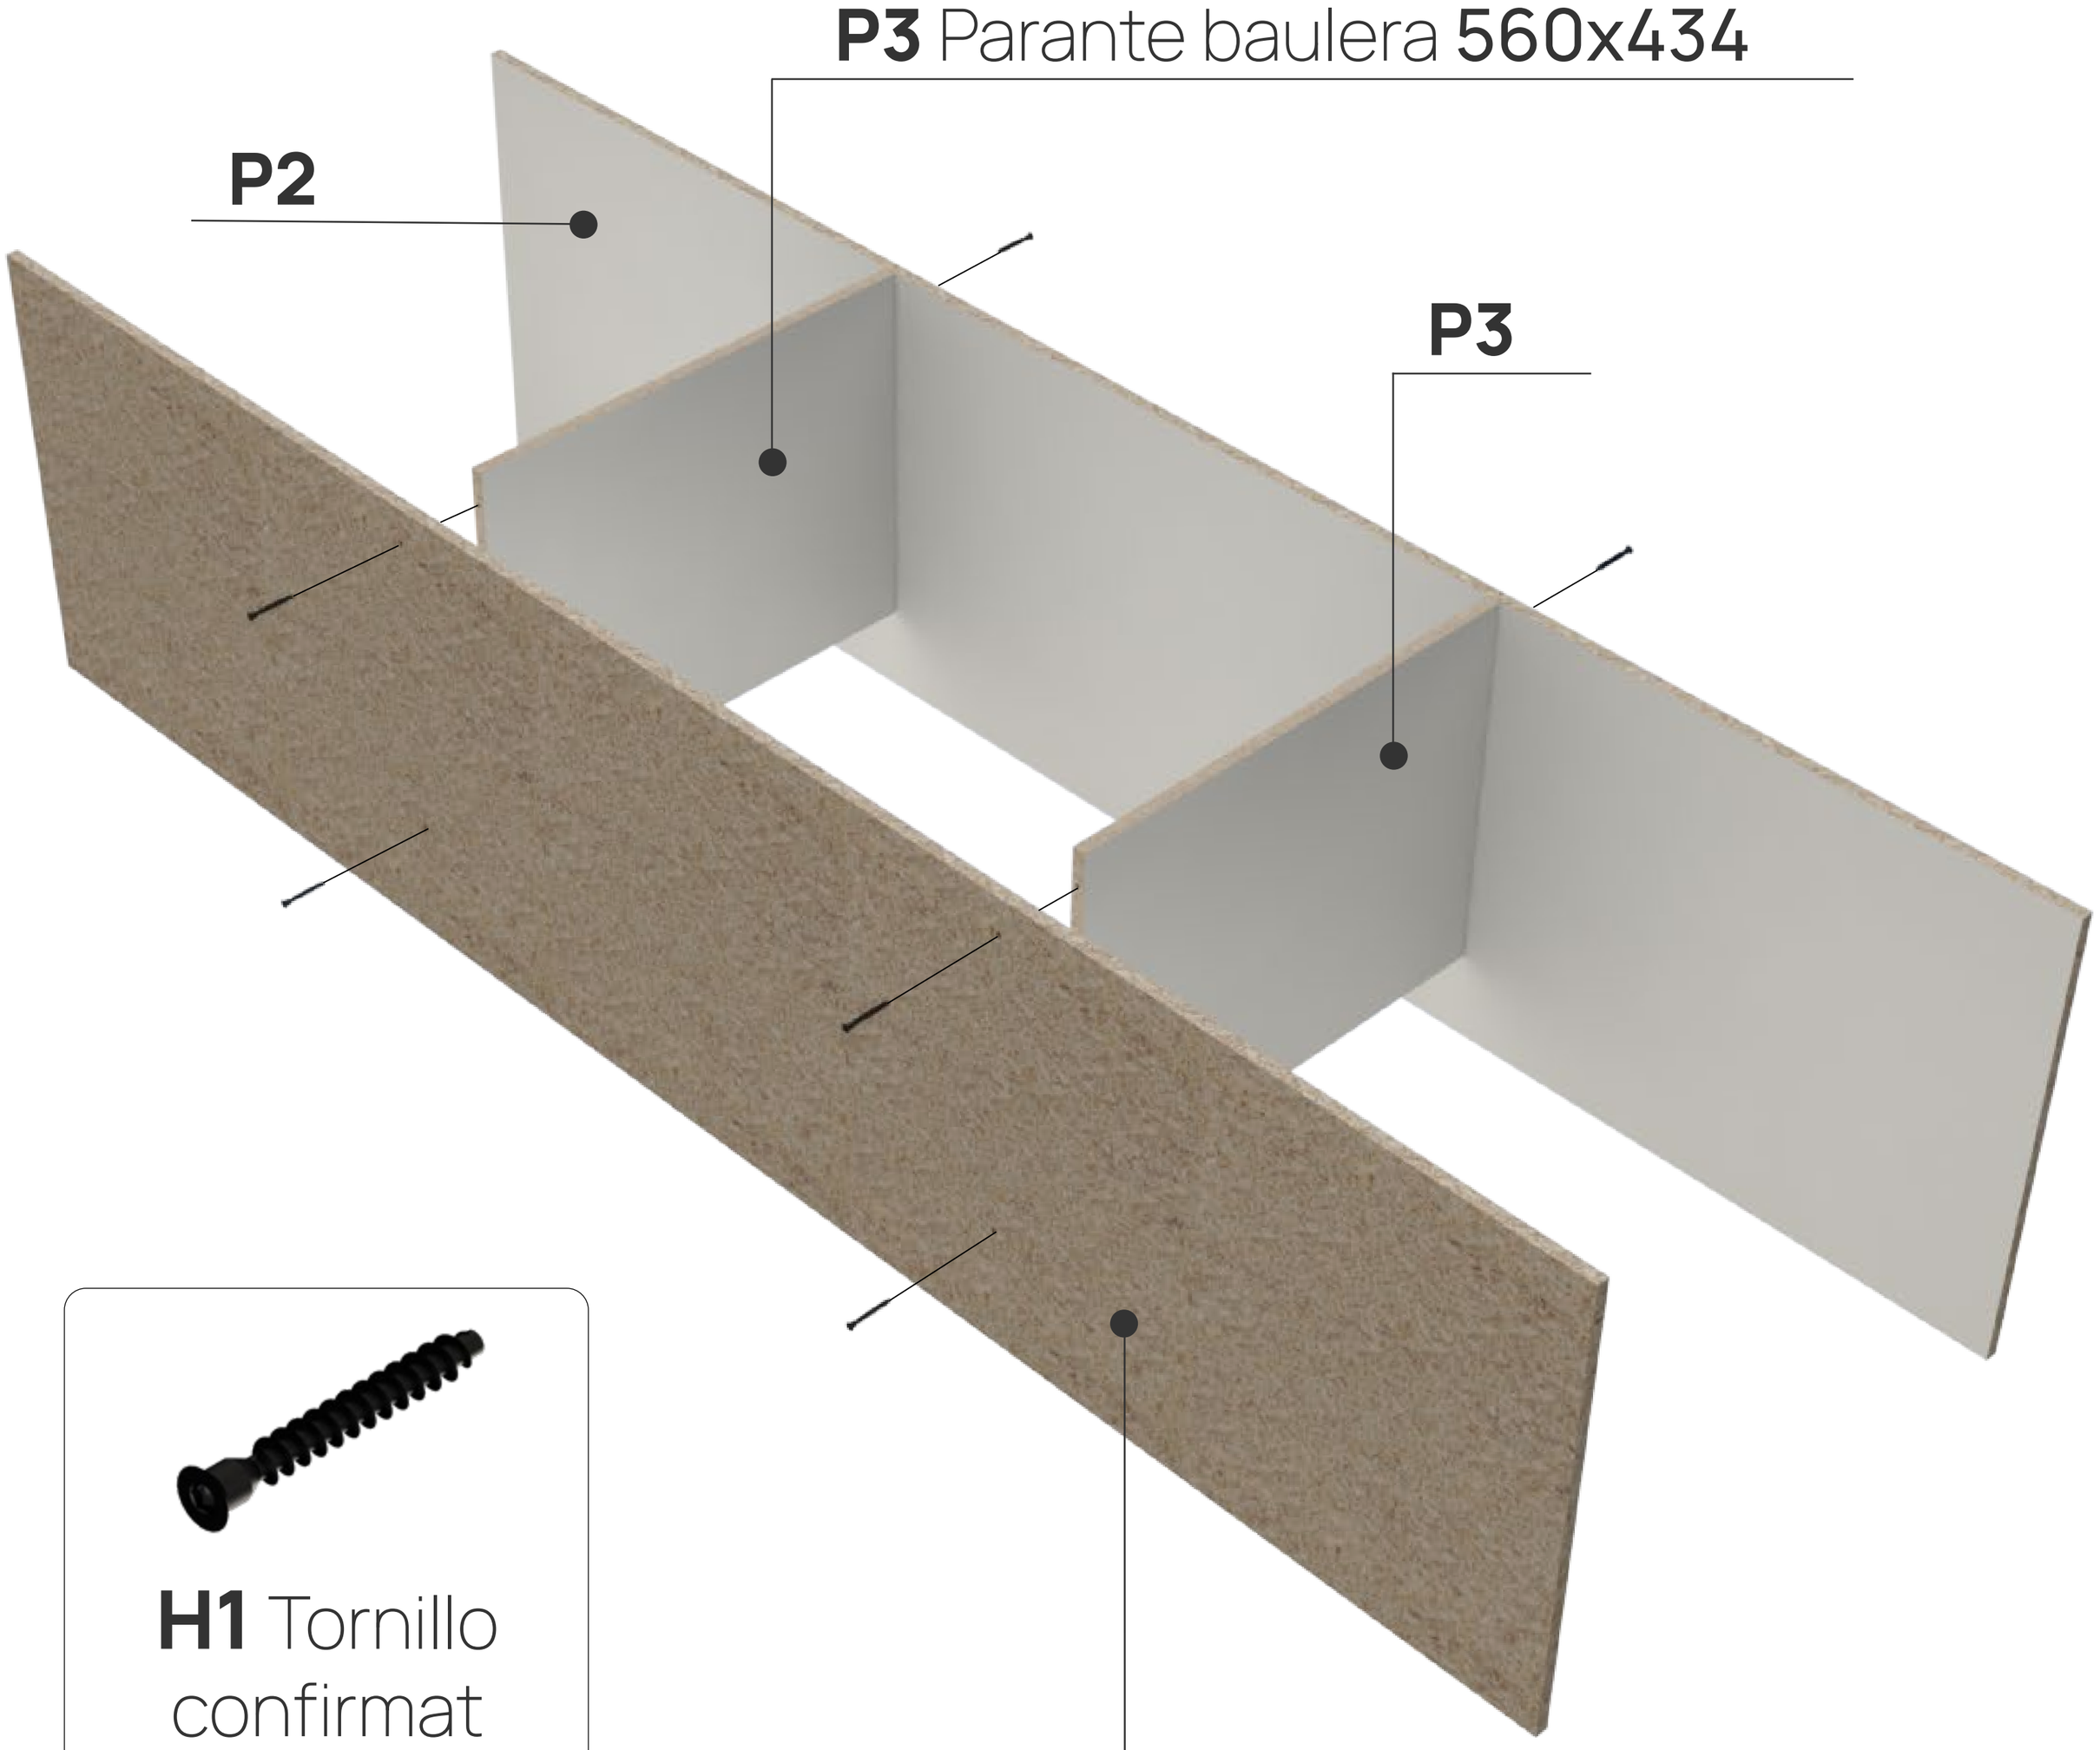

H1 Tornillo confirmat


P2 Base baulera **2166x535**

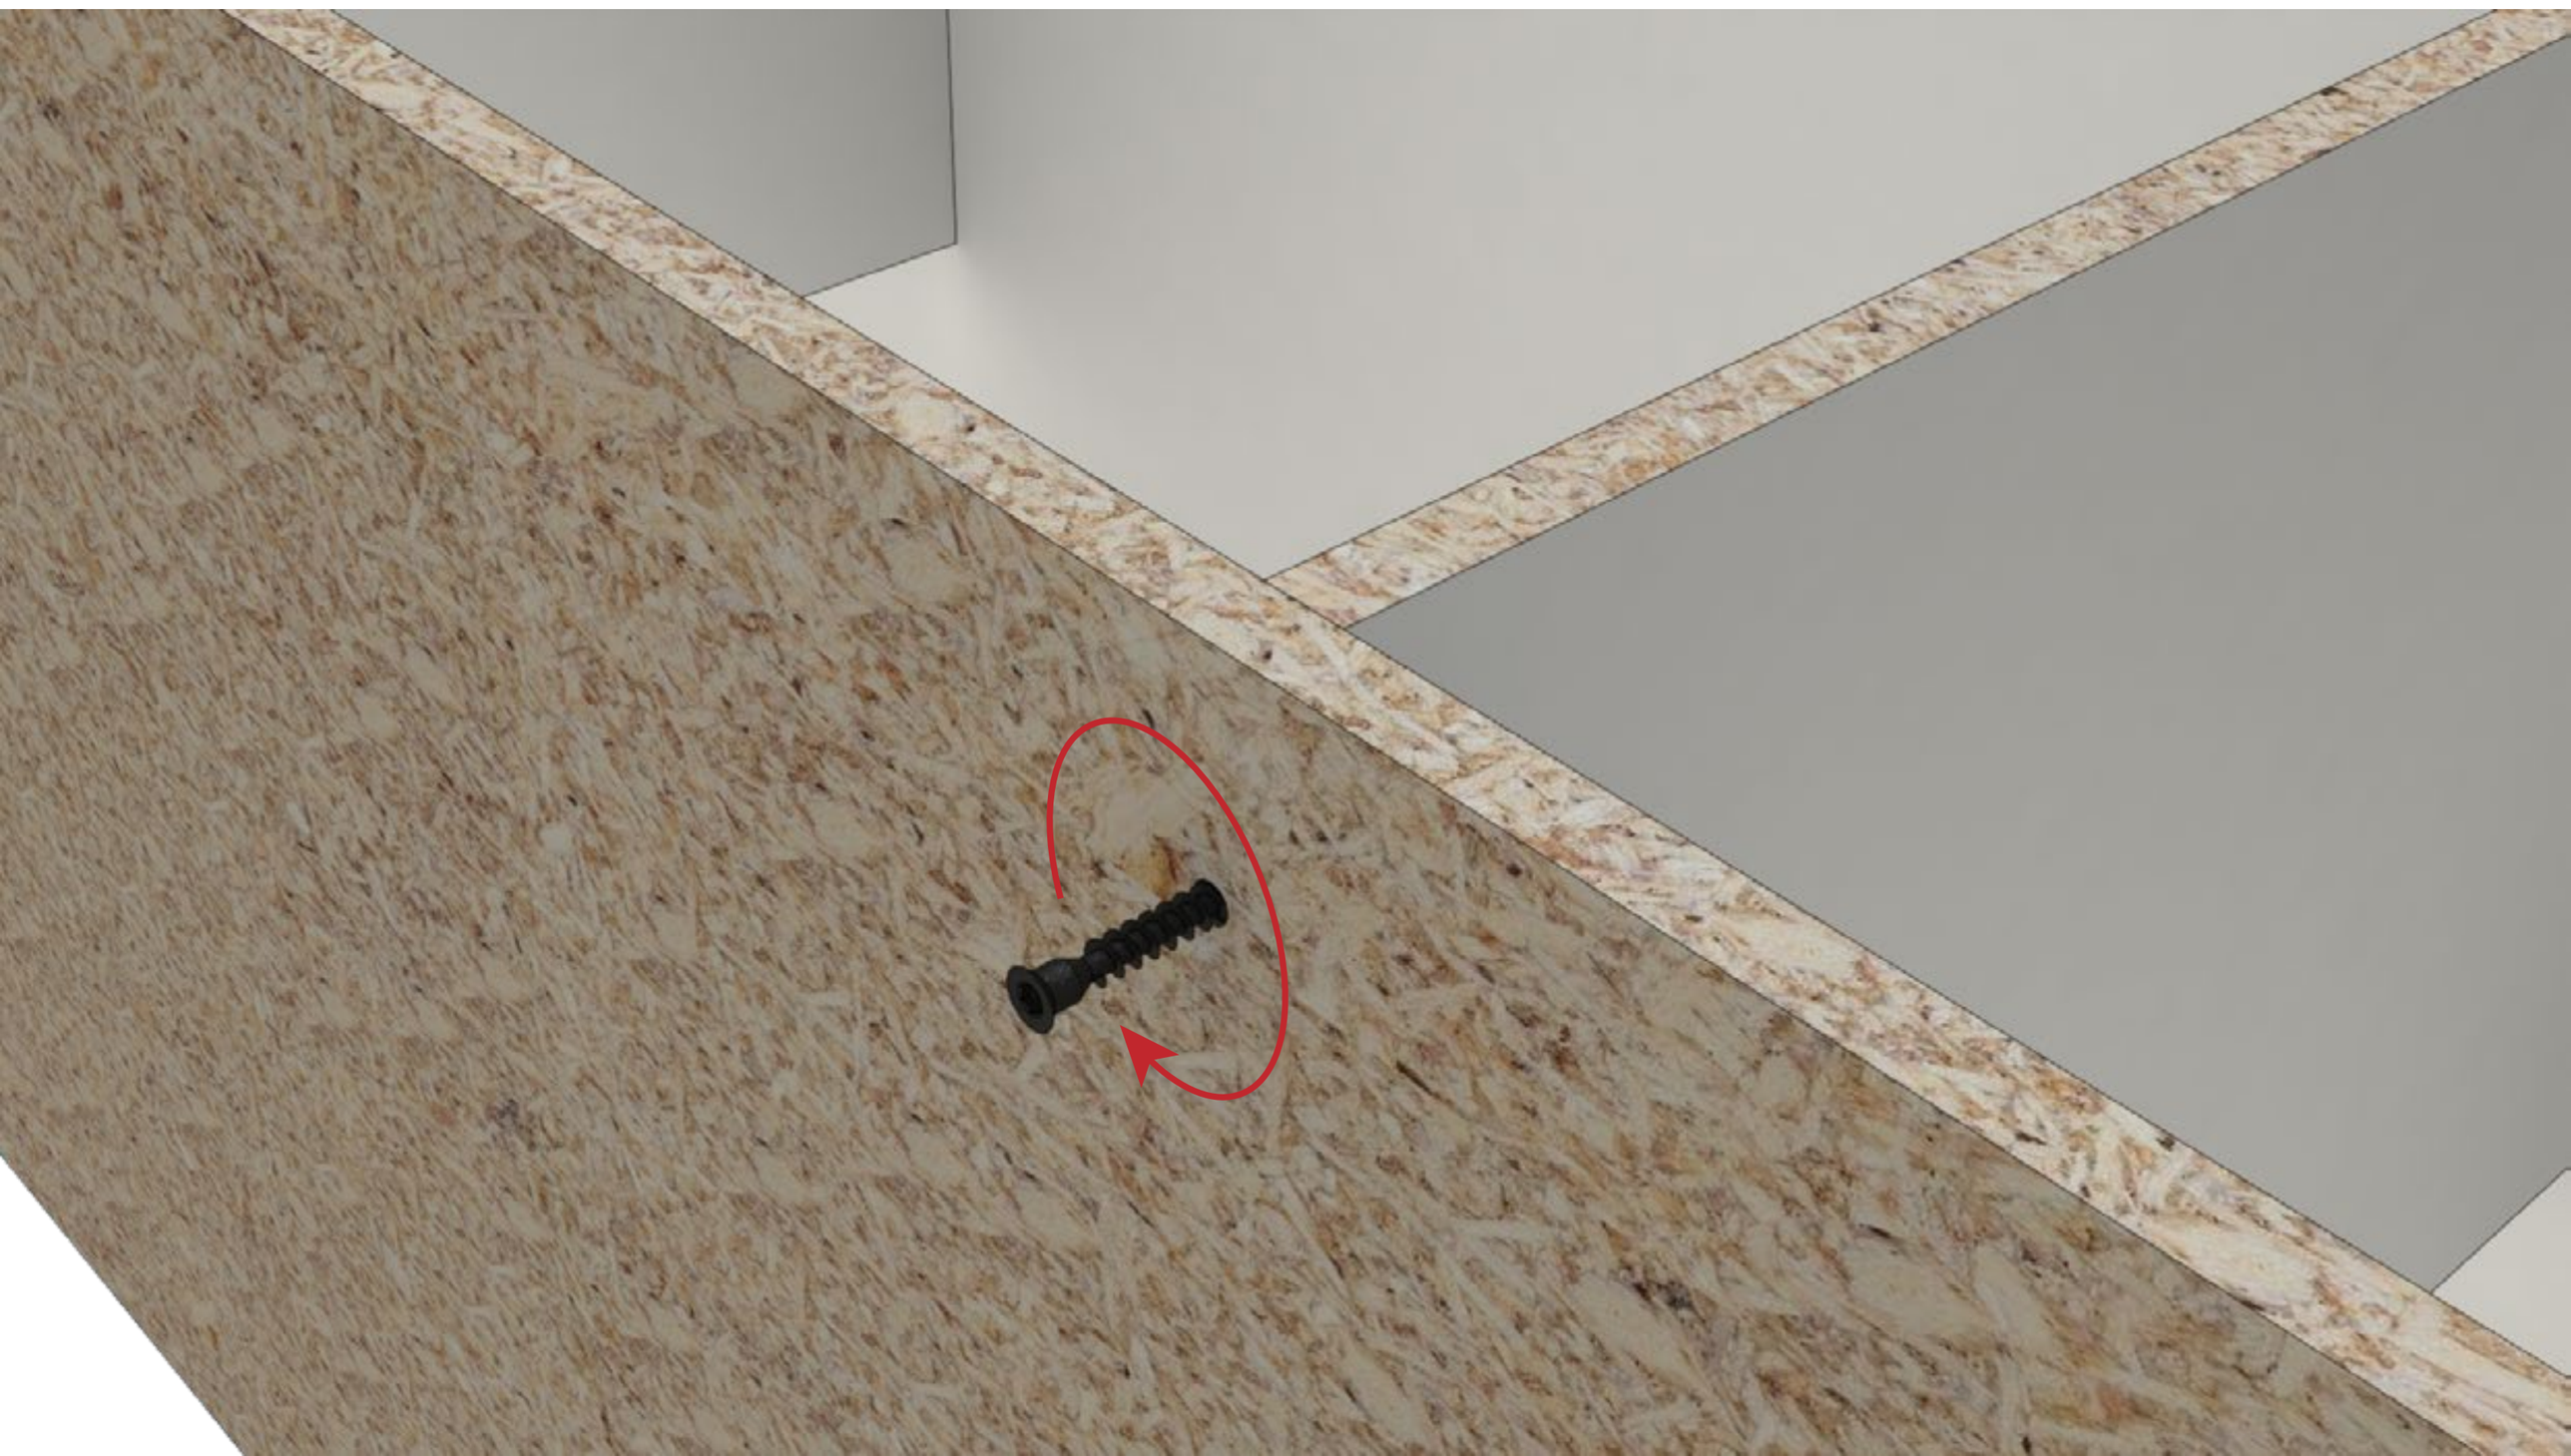

Armado de estructura

Vincular 2 costados por medio de
8 tornillos confirmat.

02

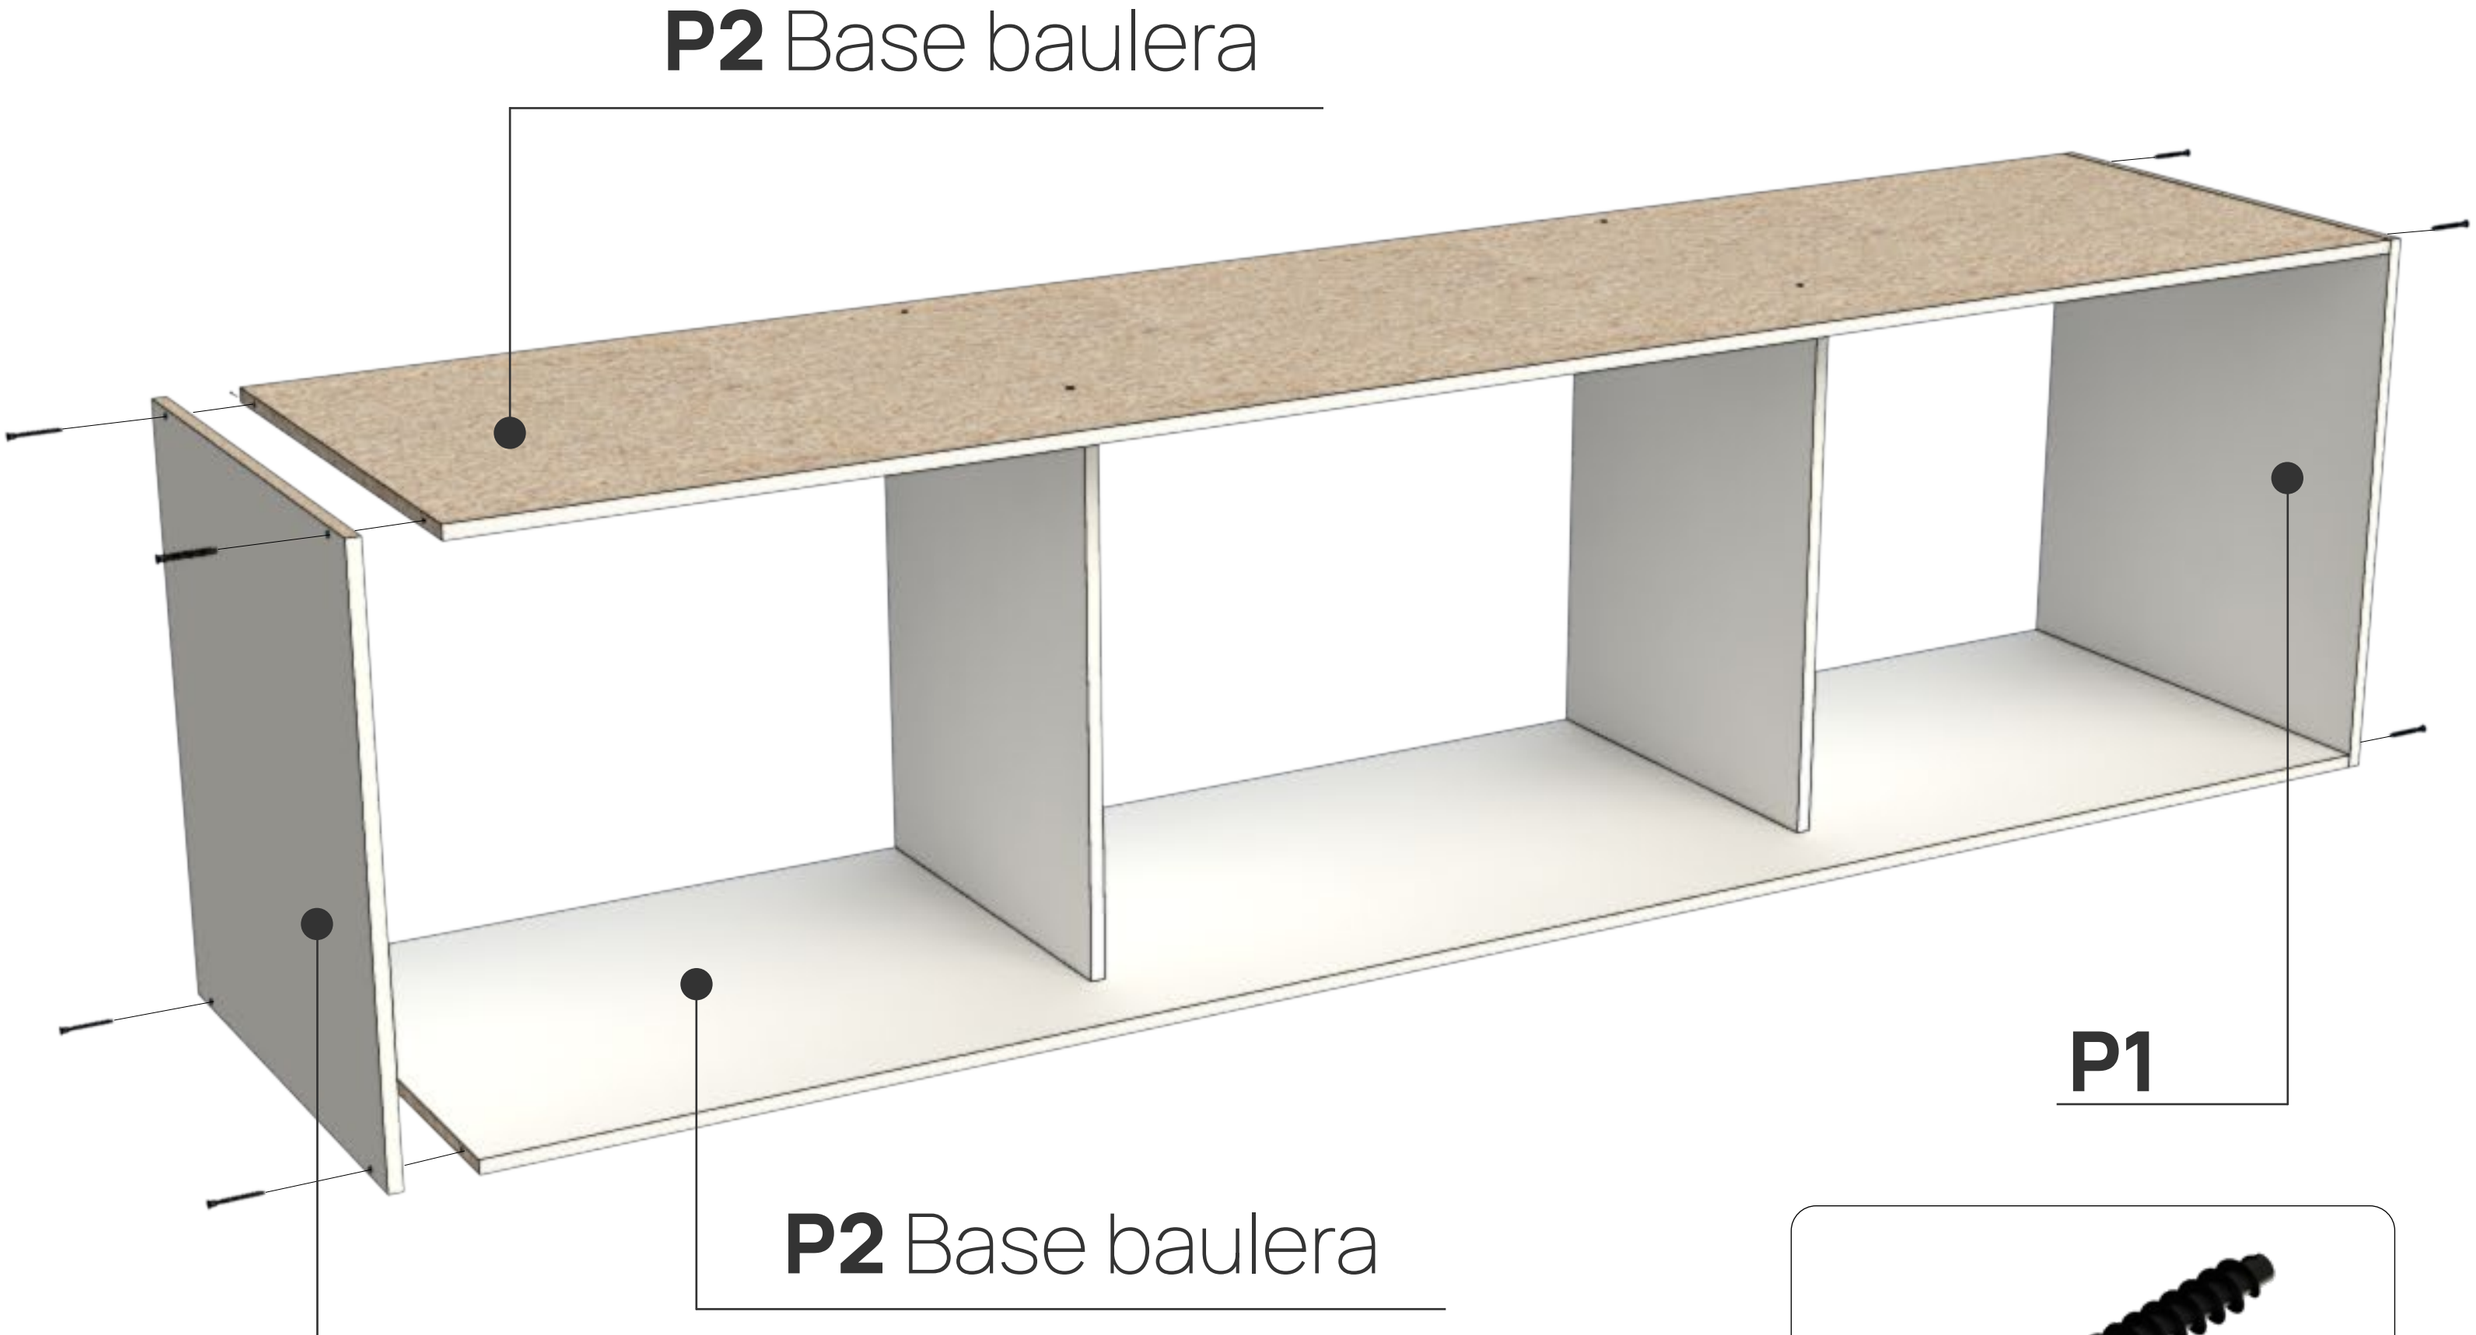




H1 Tornillo
confirmat



Clavar fondo


Con un martillo, colocar clavos cada
12 cm aprox


03

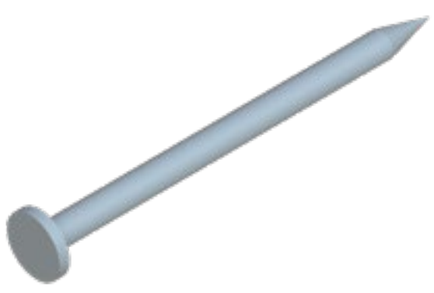

H2 Clavo


P4 Fondo baulera 180 **2186x585**

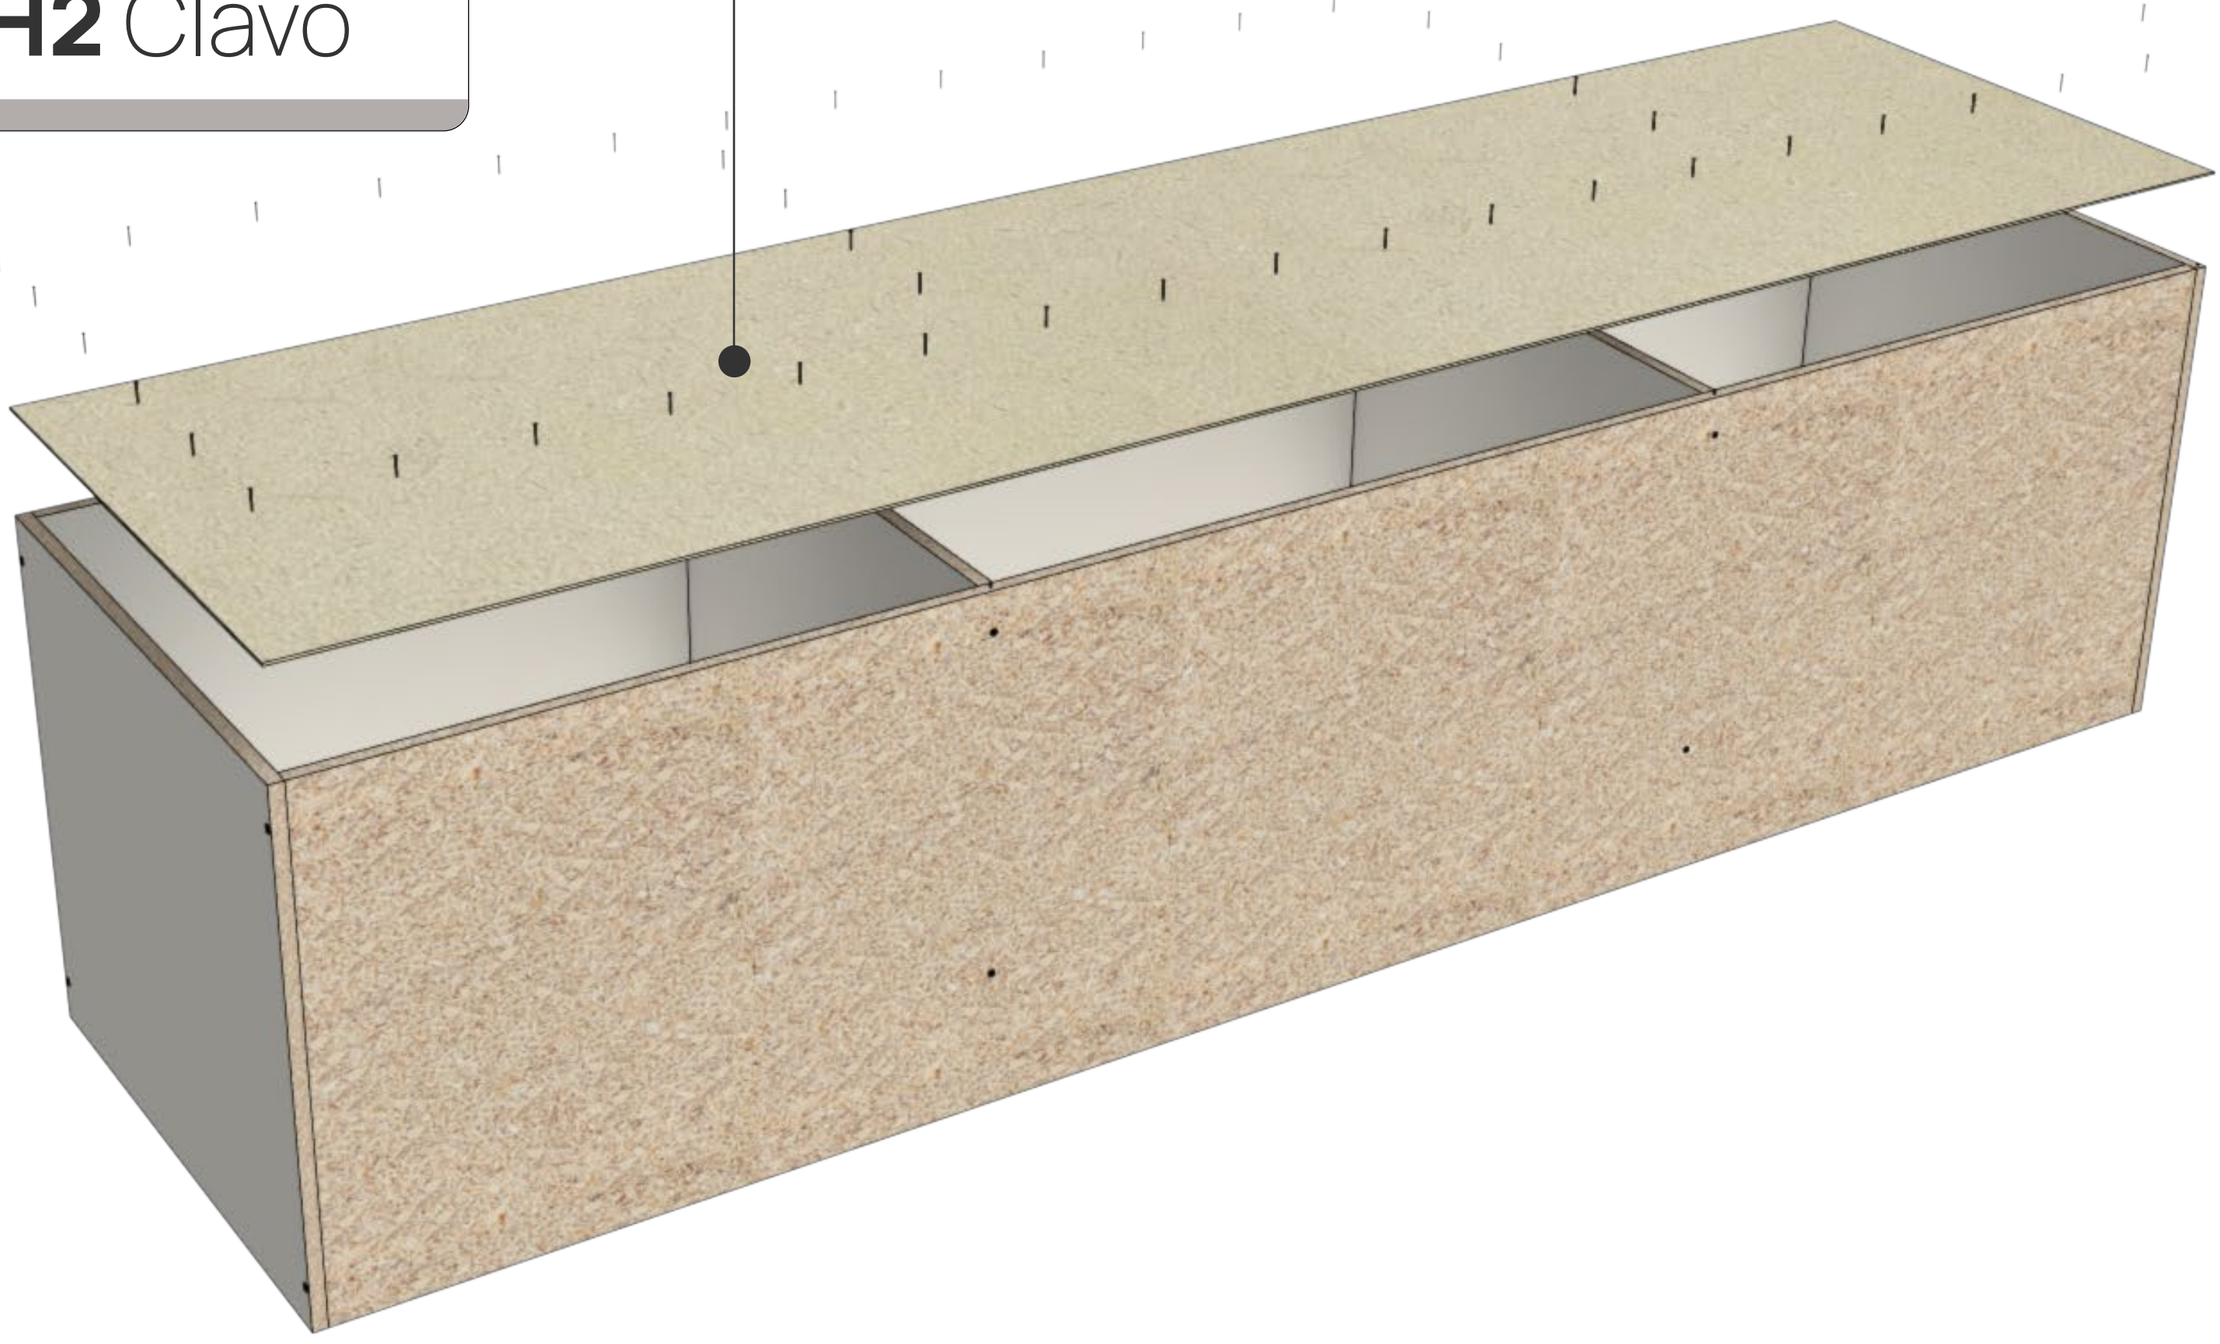

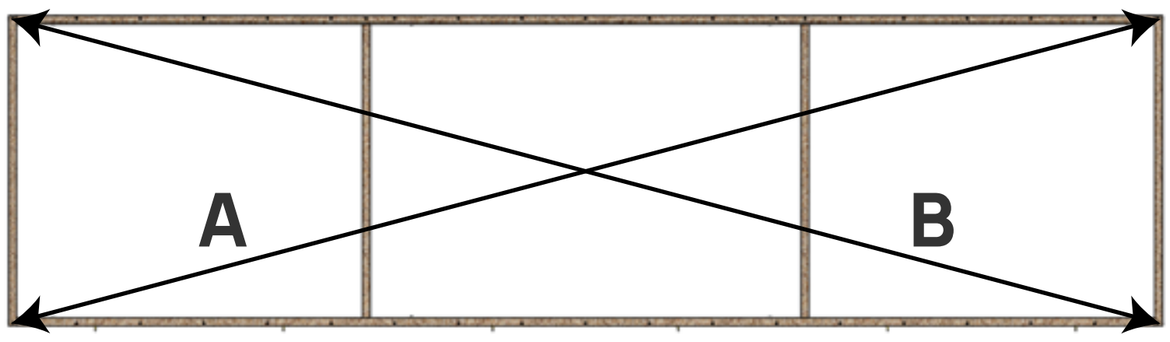

Previo a clavar corroborar:
Medidas: **A=B**


H2

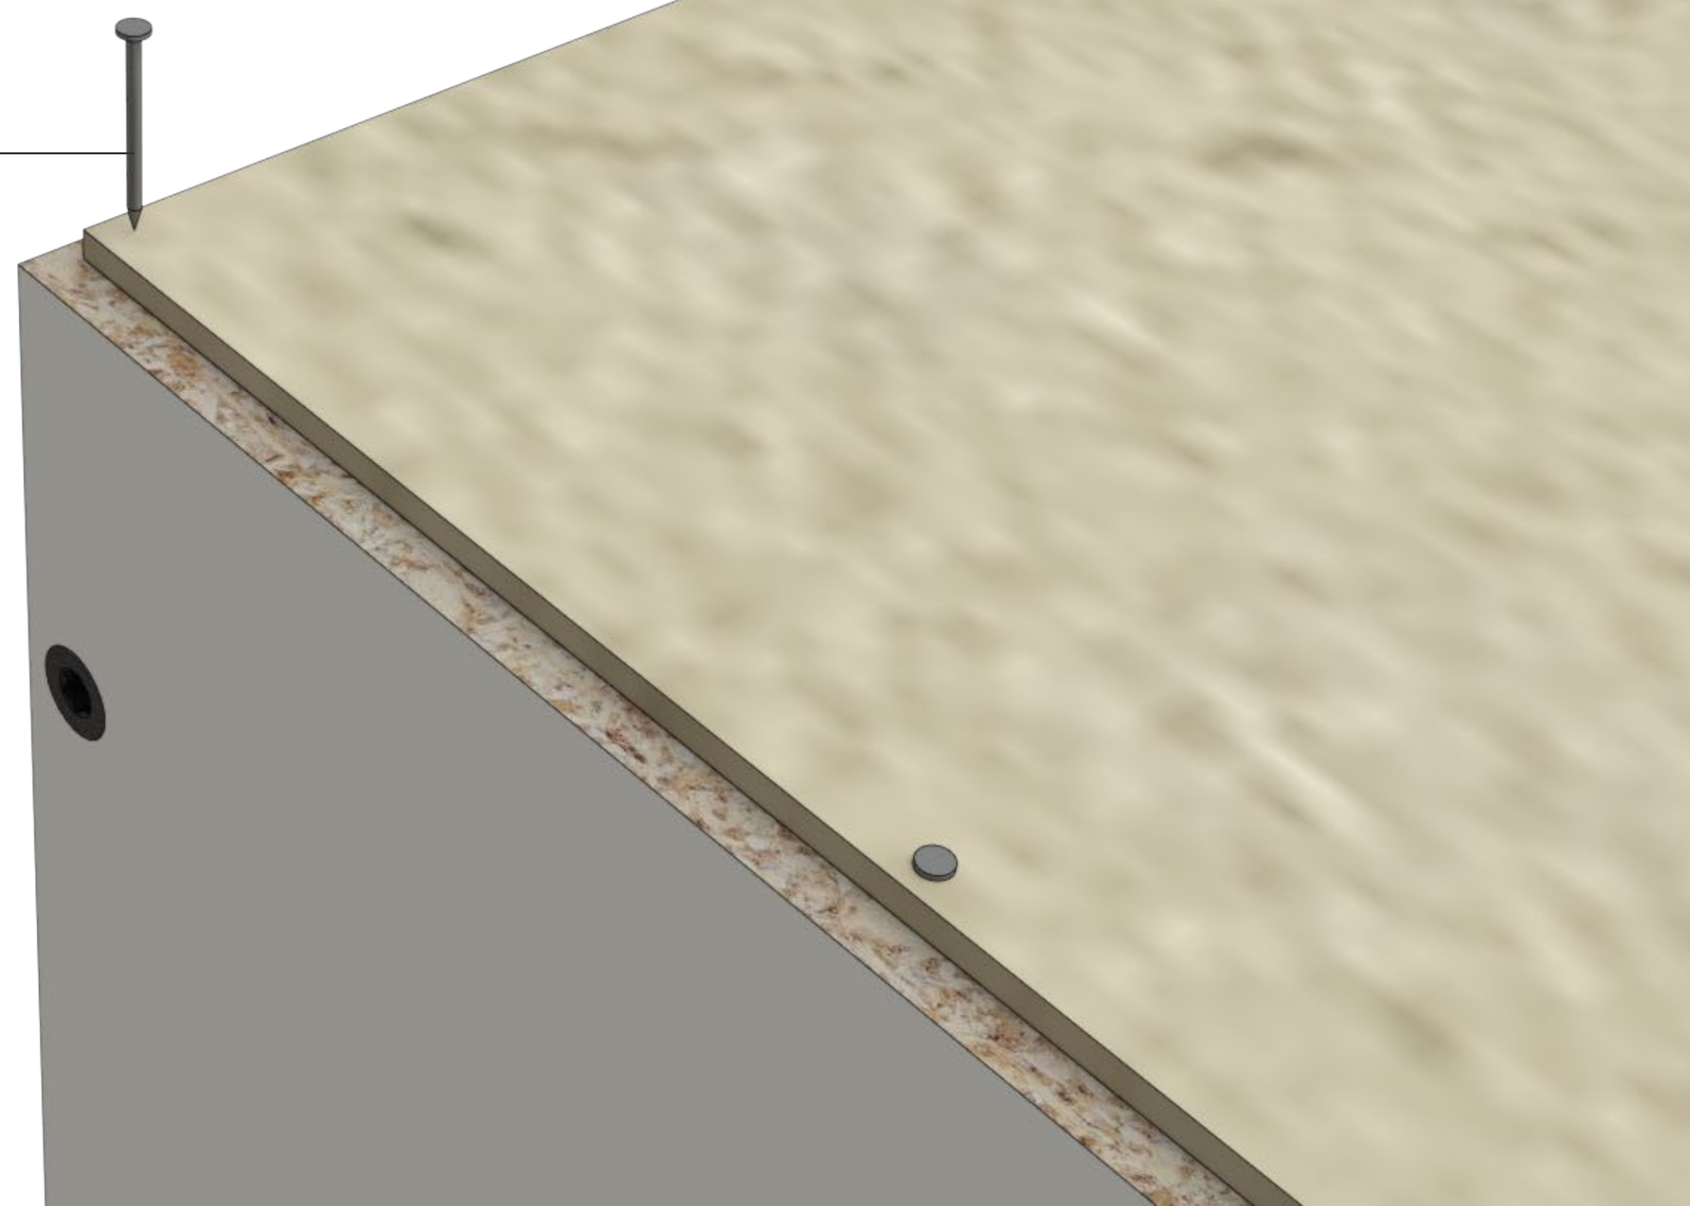


Colocar guías de aluminio

Vincular guías con 8 tornillos
autoperforantes donde indican los círculos.


04

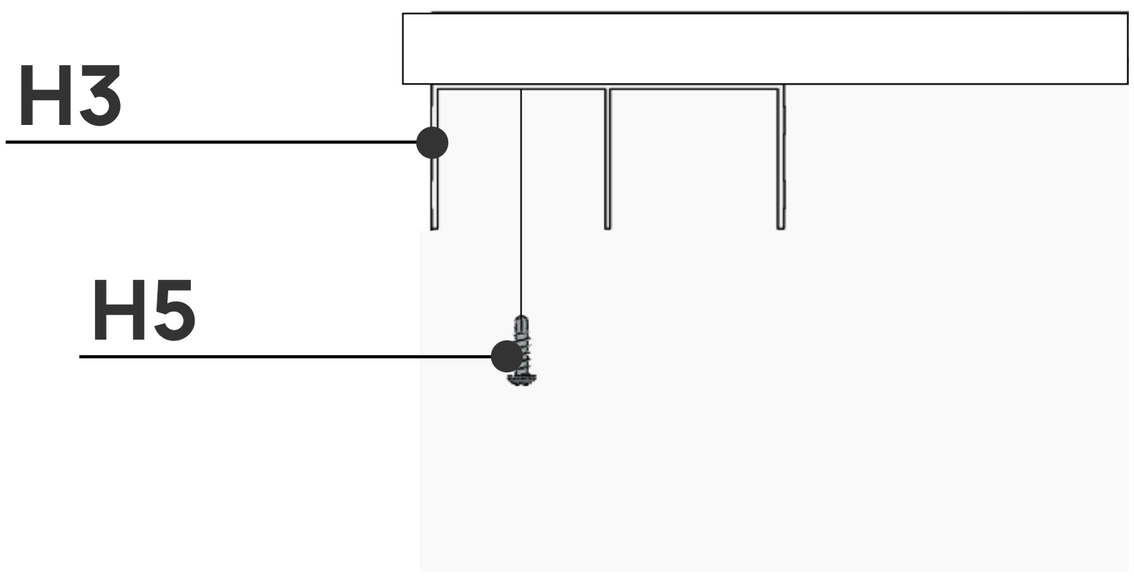


IMPORTANTE!
Posicionar guía a 5 mm del filo frontal

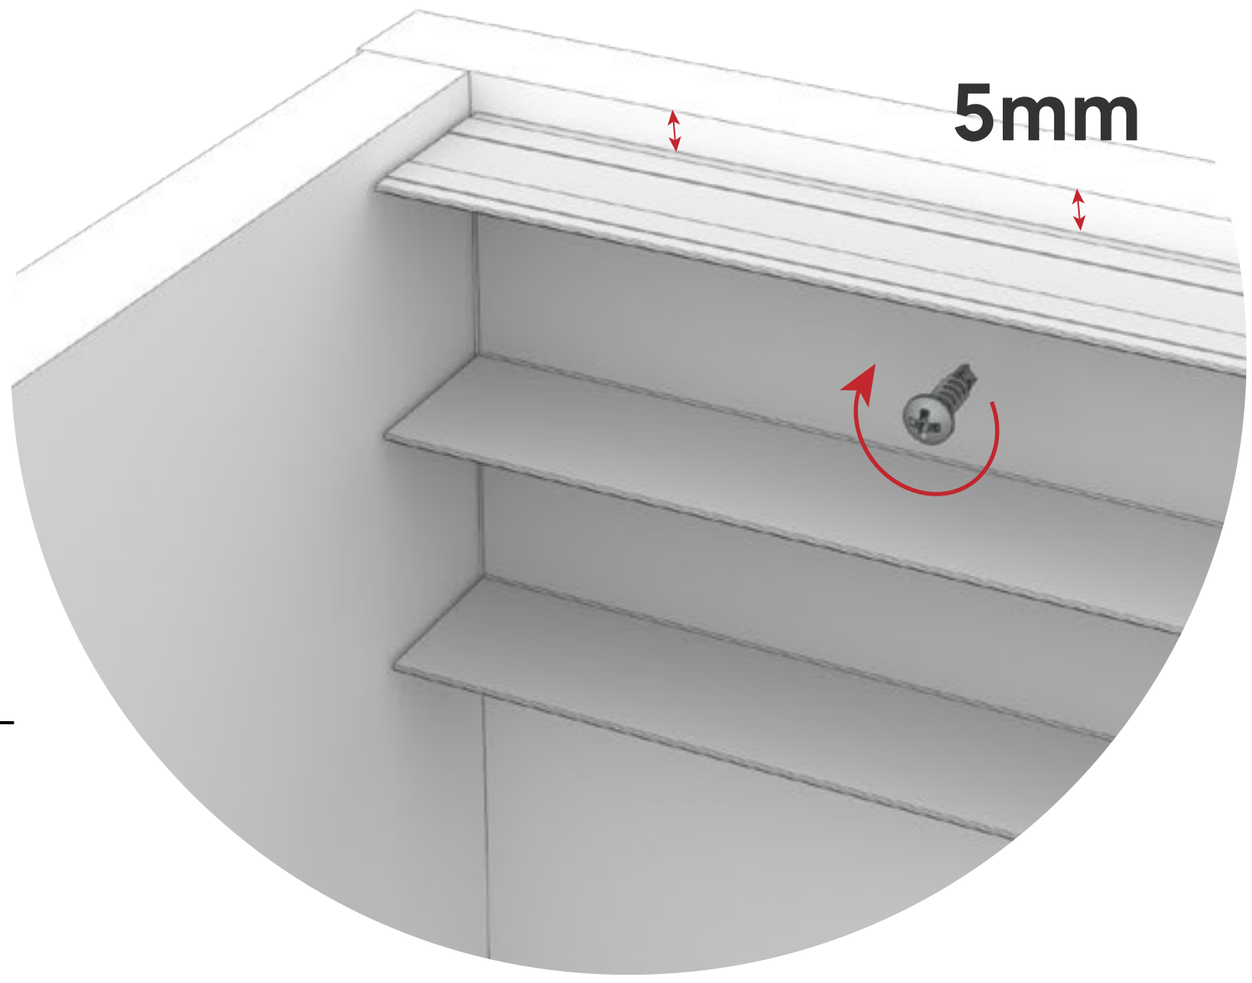

H3 Guía superior

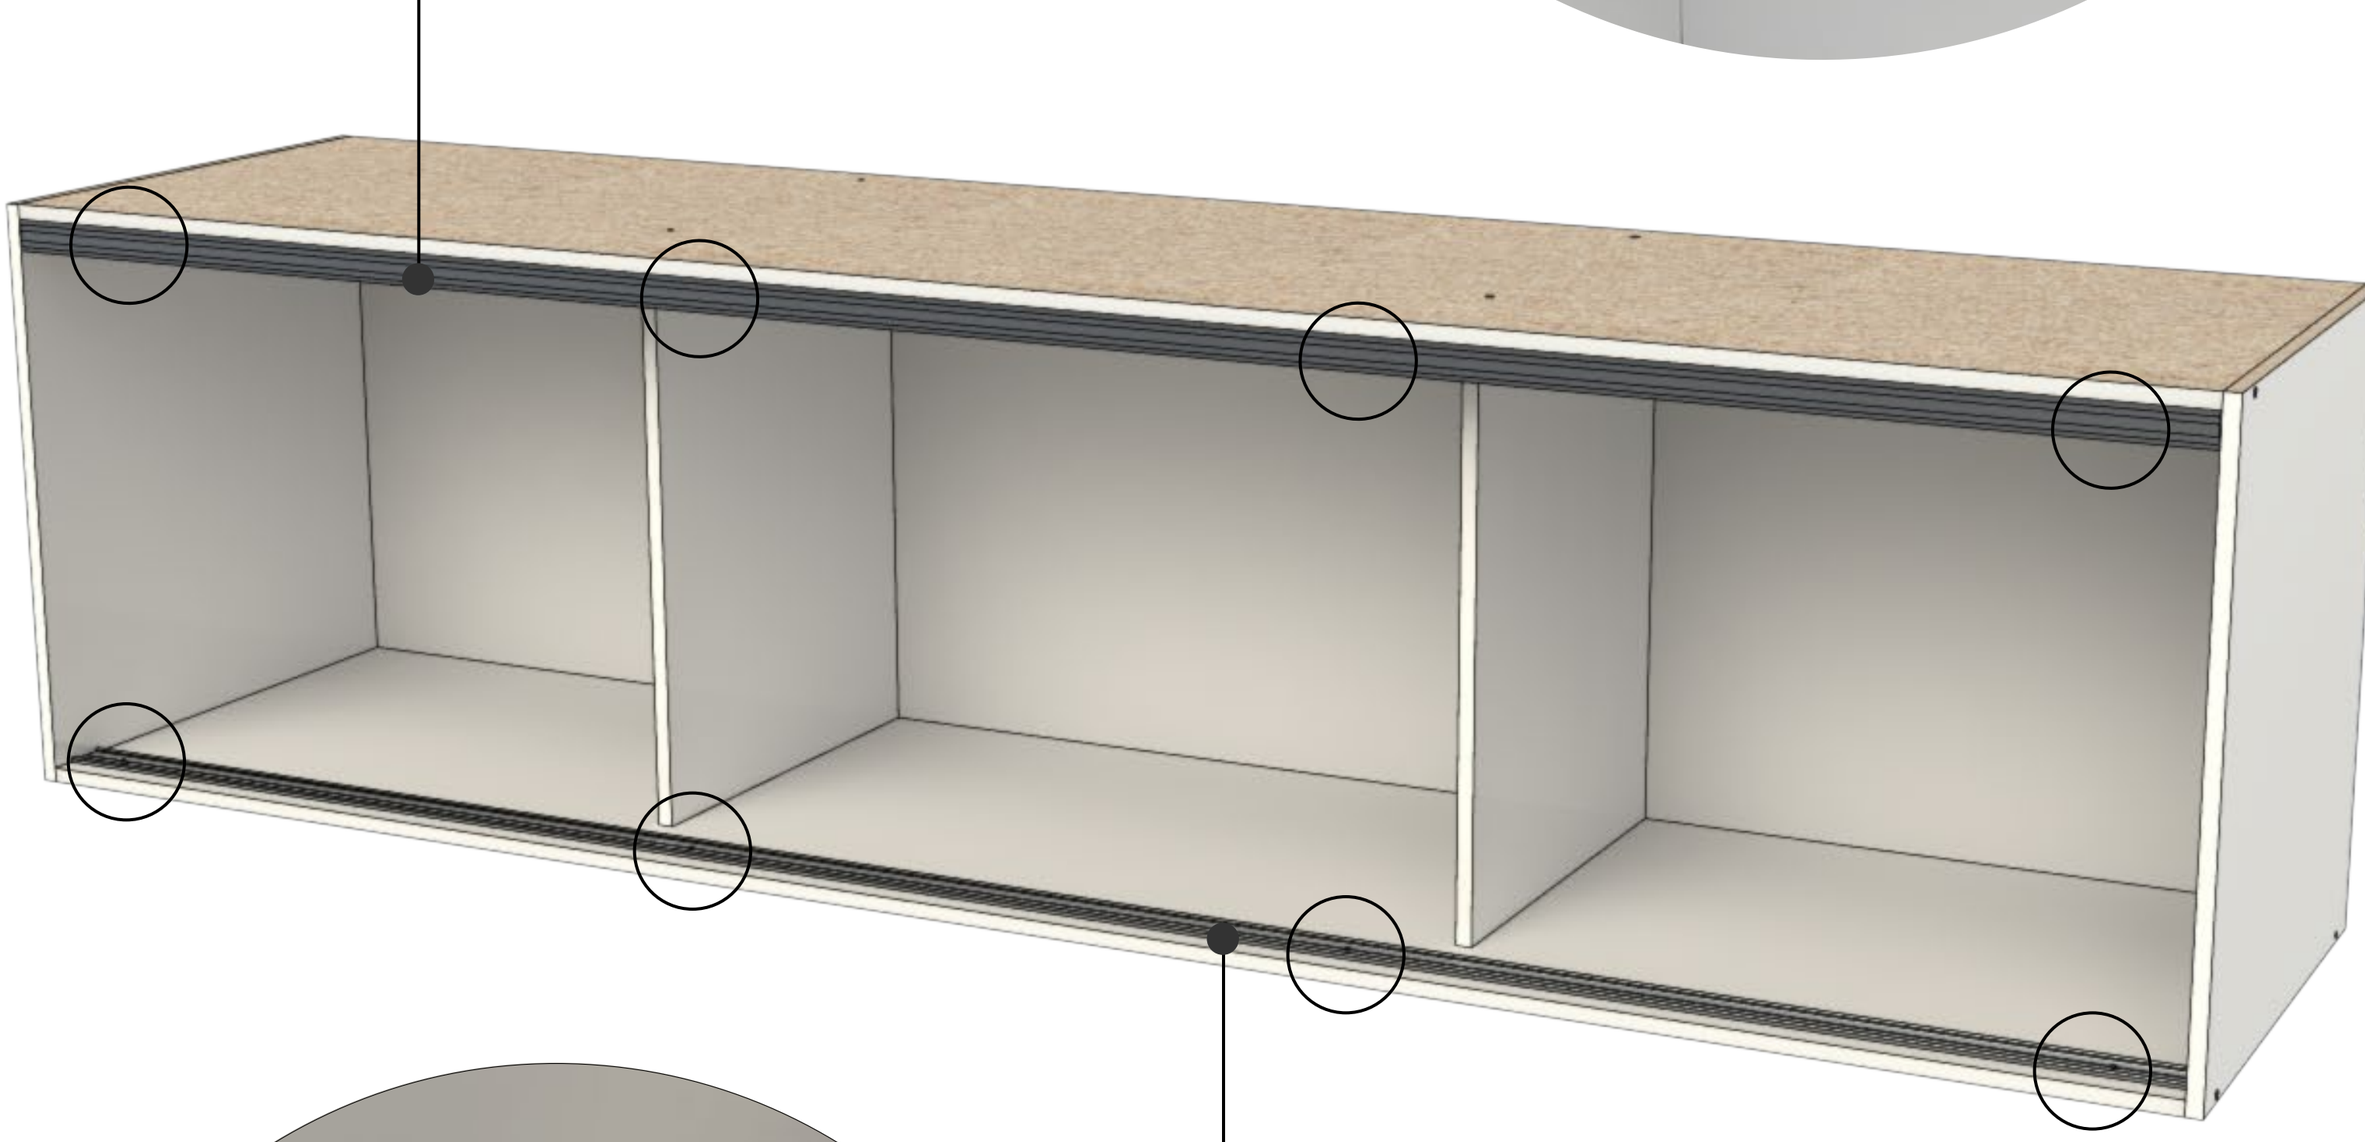


H4 Guía inferior

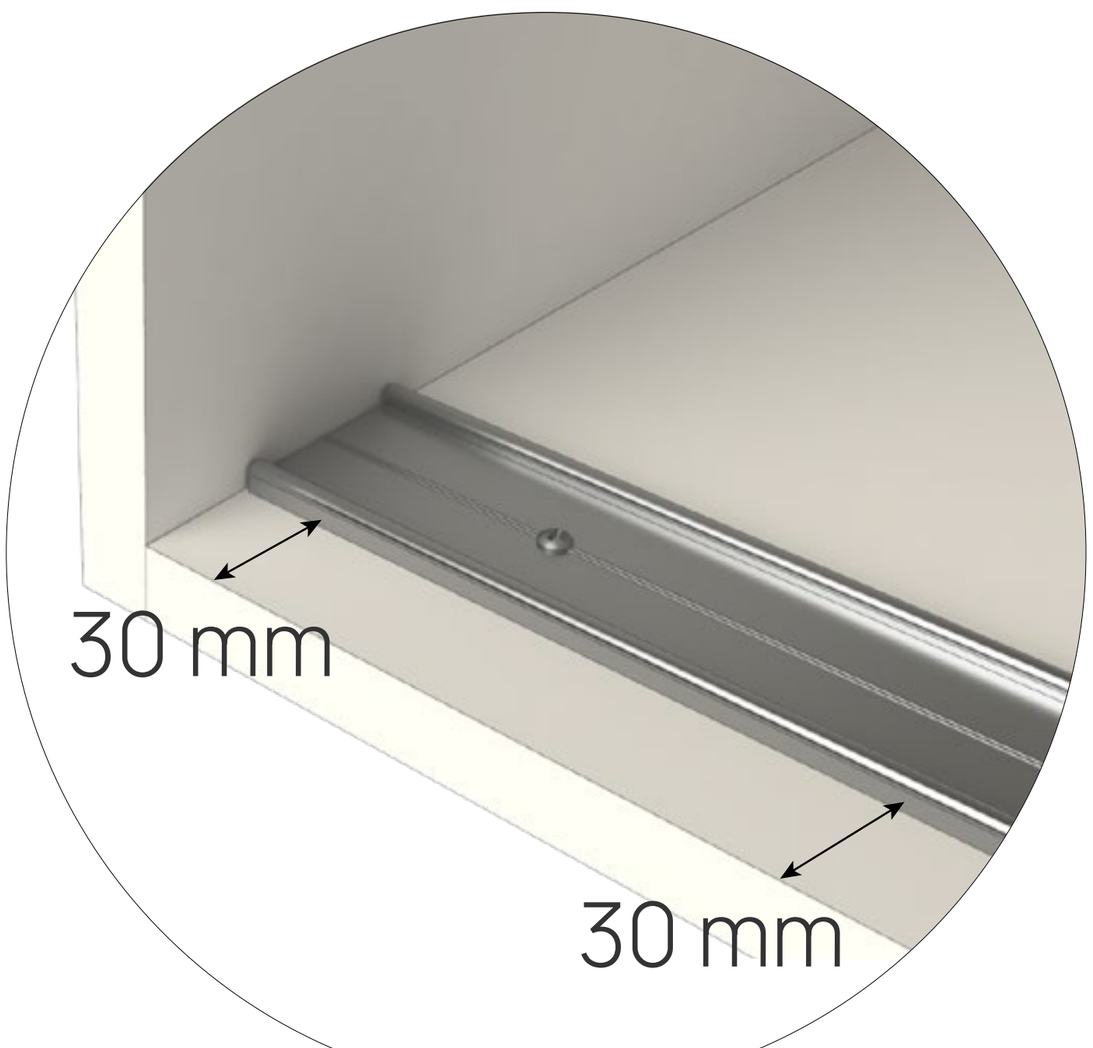



H5 Tornillo
autoperforante

**Colocar guía inferior a 24 mm.
del canto melamínico**

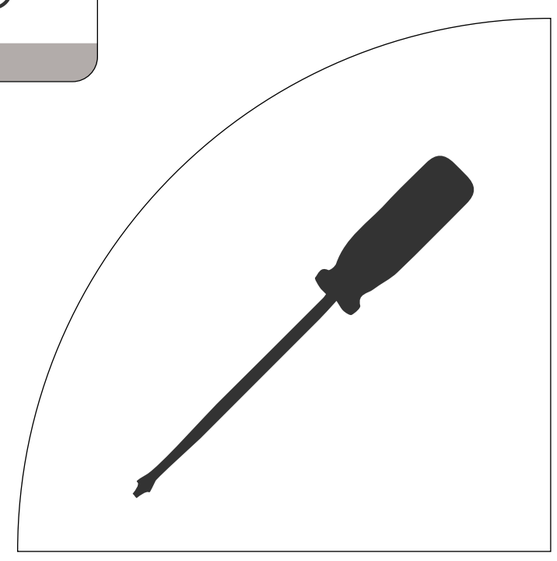


#Experiencia Mosconi

Armado de puertas

Colocar **ruedas en la parte inferior** y **patines plásticos en la parte superior.**

05

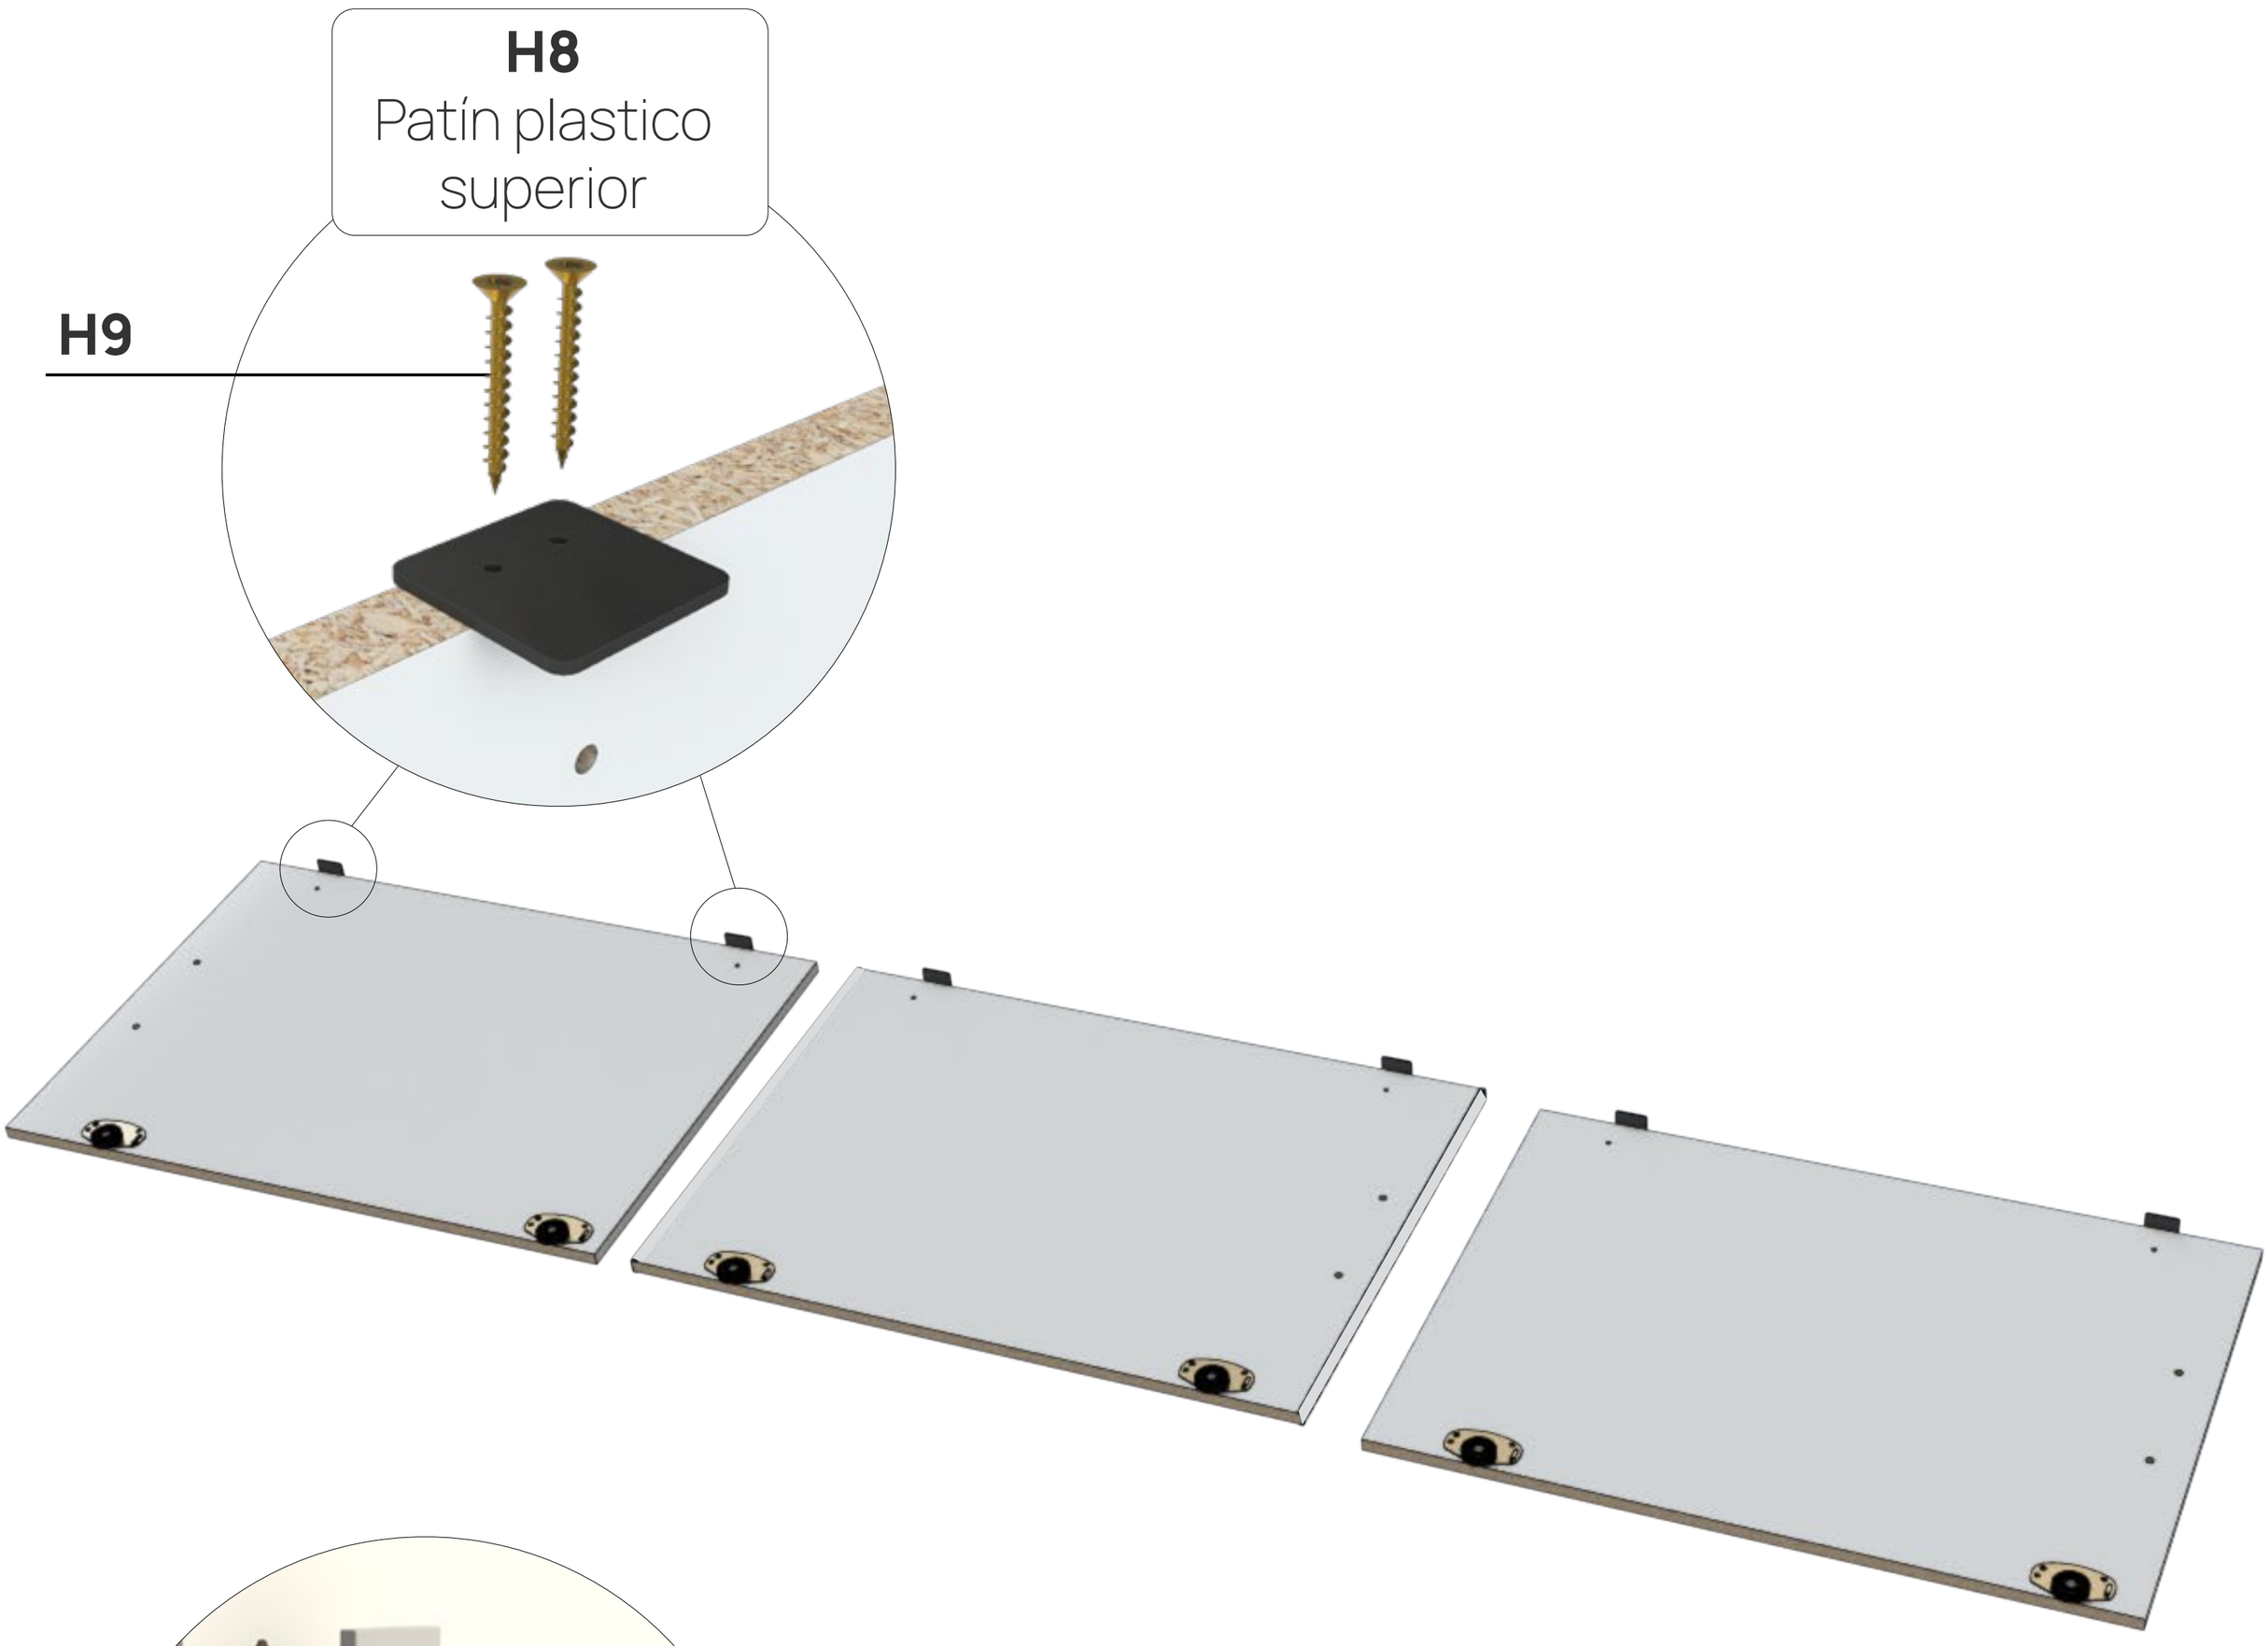




H9
Tornillo
3,5x30



H11
Tornillo
3,5x15

H10 Rueda

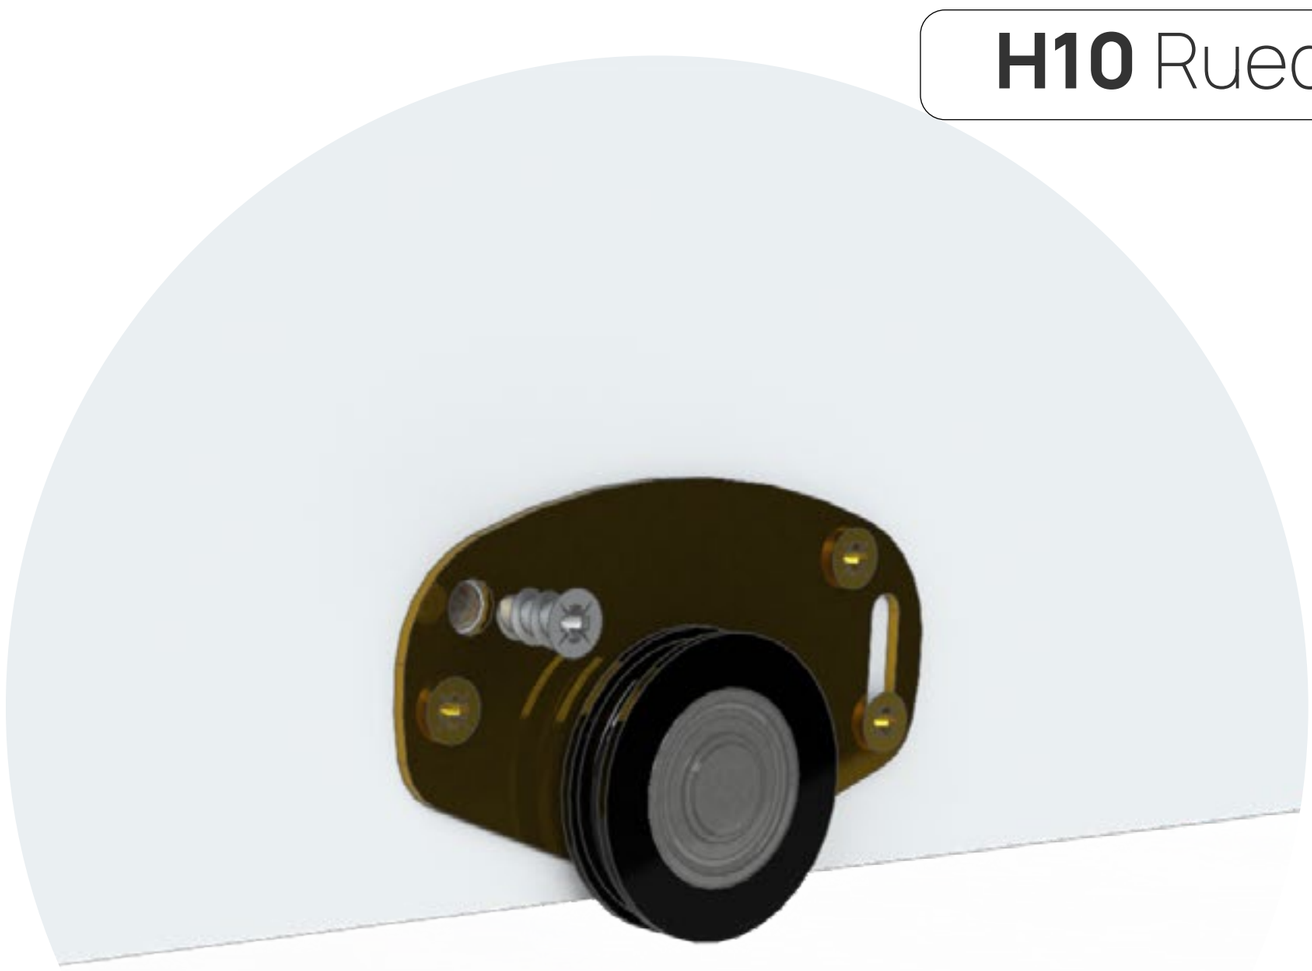

Unir con placard y colocar puertas

06


Mediante 6 tornillos 4x25 **fijar baulera con placard.**







H12
Tornillo
4x25

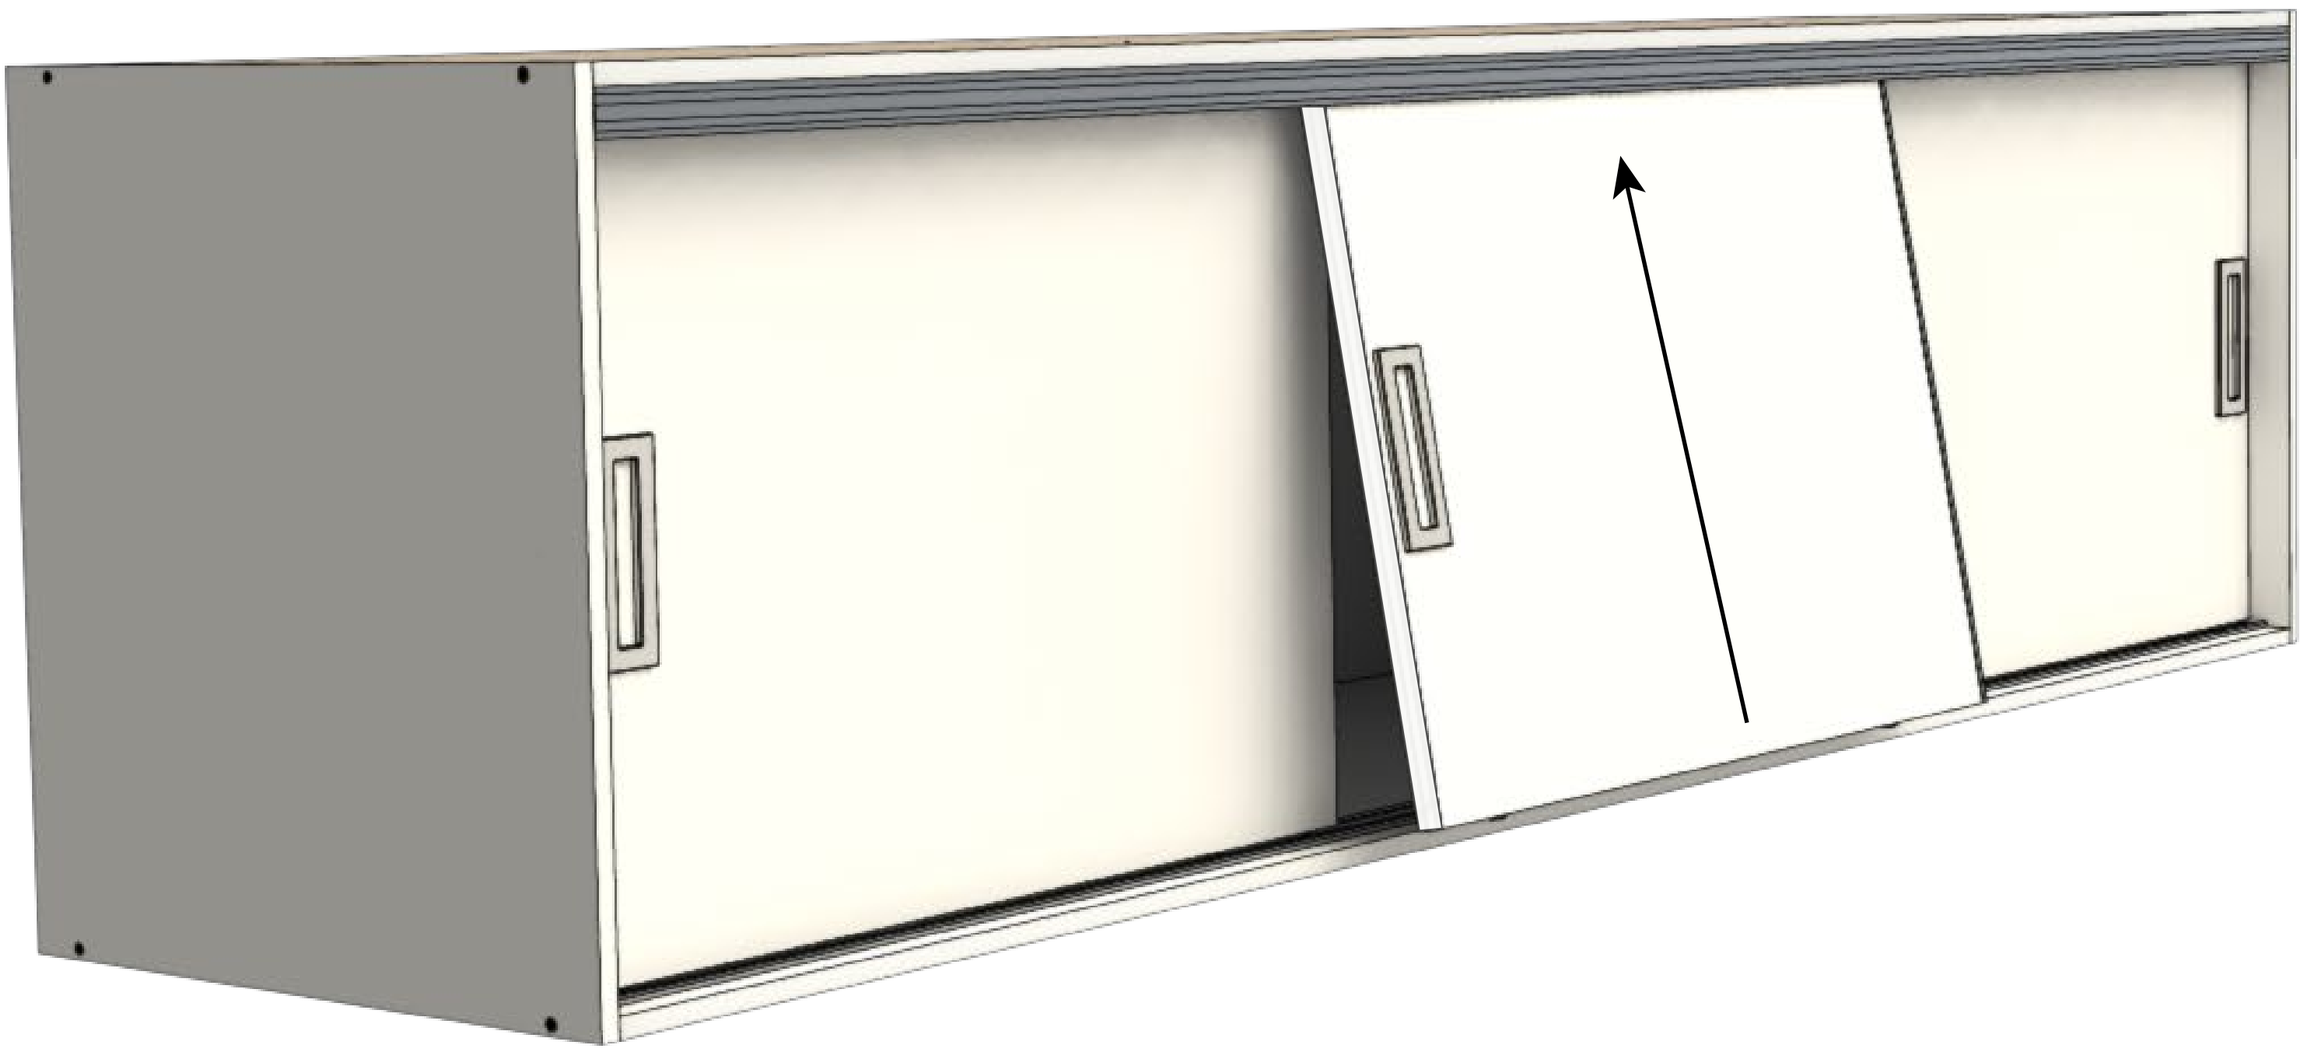

Colocar primero parte superior y luego apoyar ruedas sobre guía inferior de aluminio.



H7
Manija
athena