Seguí los pasos y armá tu Box.



#Experiencia Mosconi

Box
Benethon
140x190



mosconi_home
www.mosconi.com.ar


#Experiencia Mosconi

Herrajes



H1
Tornillo confirmat 6.30x50

43 ud.

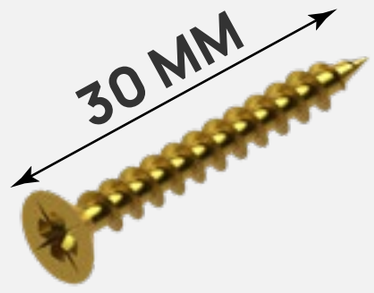

H2
Tornillo 3.5x30

40 ud.



H3
Clavo

1 bolsa.



H4
Base desl.

19 ud.



H5
Tornillo varianta 6x8

16 ud.



H6
Corredera z

4 ud.



H7
Tarugo 6x30

28 ud.



H8
Tornillo 4x25

4 ud.




H9
kit zapatero

2 ud.



H10
Soporte estante

4 ud.

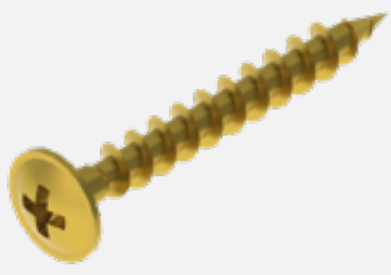

H11
Tornillo 3.5x30 flangeado

4 ud.



H12
Bisagra 26 codo 0

4 ud.



H13
Tornillo 3.5x15

54 ud.



H14
Base con tarugo

2 ud.



H15
Tornillo 10x1

4 ud.



H16
Perno minifix

16 ud.




H17
Casol. minifix

16 ud.



H18
Tirador Elipse

6 ud.

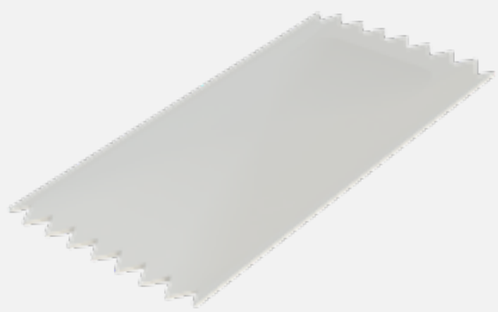

H19
Sachet de cola

3 ud.



H20
Tornillo 3.5x25

12 ud.

¿Qué herramientas necesito?



¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos de madera!



Para cuidar las piezas, armá el box sobre la caja.



Es recomendable que el armado del producto sea realizado entre 2 personas.



#Experiencia Mosconi

www.mosconi.com.ar

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

CAJA 1 DE 2

P8 Base tras **1226x100** **Cant**. 2 ud

P9 Faja soporte **1211x120** **Cant**. 2 ud

P20 Puerta zap **530x338**

Cant. 2 ud

P22 Divisor medio zap **514x127**

Cant. 2 ud

P23 Divisor zap **514x110**

Cant. 2 ud

P21 Contrafrente zap 514x68

Cant. 2 ud

Cant. 2 ud **P13** Faja zap **354x120**

P28 Fondo cajón **570x426**

Cant. 4 ud

P26 Lateral de cajón **420x175**

Cant. 8 ud

P25 Contrafrente cajón **542x145**

Cant. 4 ud

P10 Parante cajonero **533x354**

Cant. 2 ud

P27 Frente de cajón **590x342**

Cant. 4 ud

P16 Tapa cajonera **1241x536**

Cant. 2 ud


Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

CAJA 2 DE 2









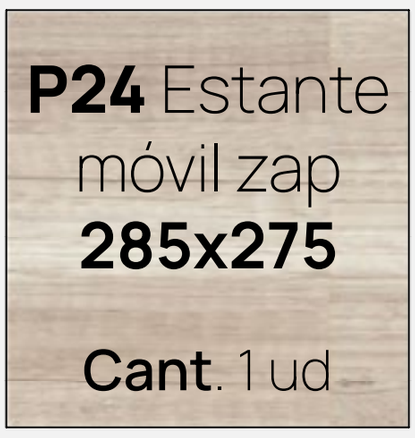





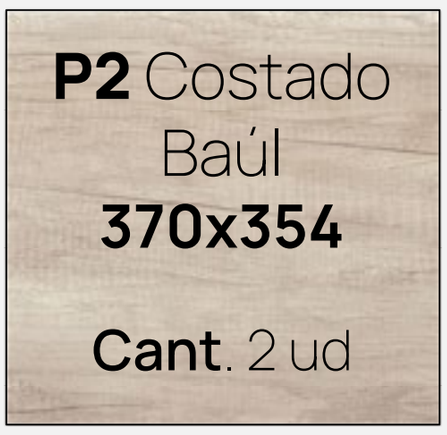

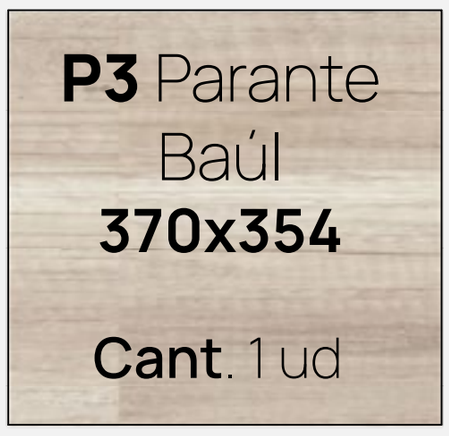





P17 Base Baúl **685x368**

Cant. 2 ud



P6 Suplemento baúlera **384x120** **Cant**. 1 ud





Unir cabecera

01

Vincular mediante 6 tornillos confirmat
la Cabecera, con dos Costados y Parante Baúl.



H1
Tornillo confirmat
6.30x50

Vincular costado cajonero

02

Por medio de 6 tornillos confirmat, unir Costado Cajonero.




H1
Tornillo confirmat
6.30x50

Colocar bases y suplemento

Unir 2 Bases y Suplemento Baúlera.

03

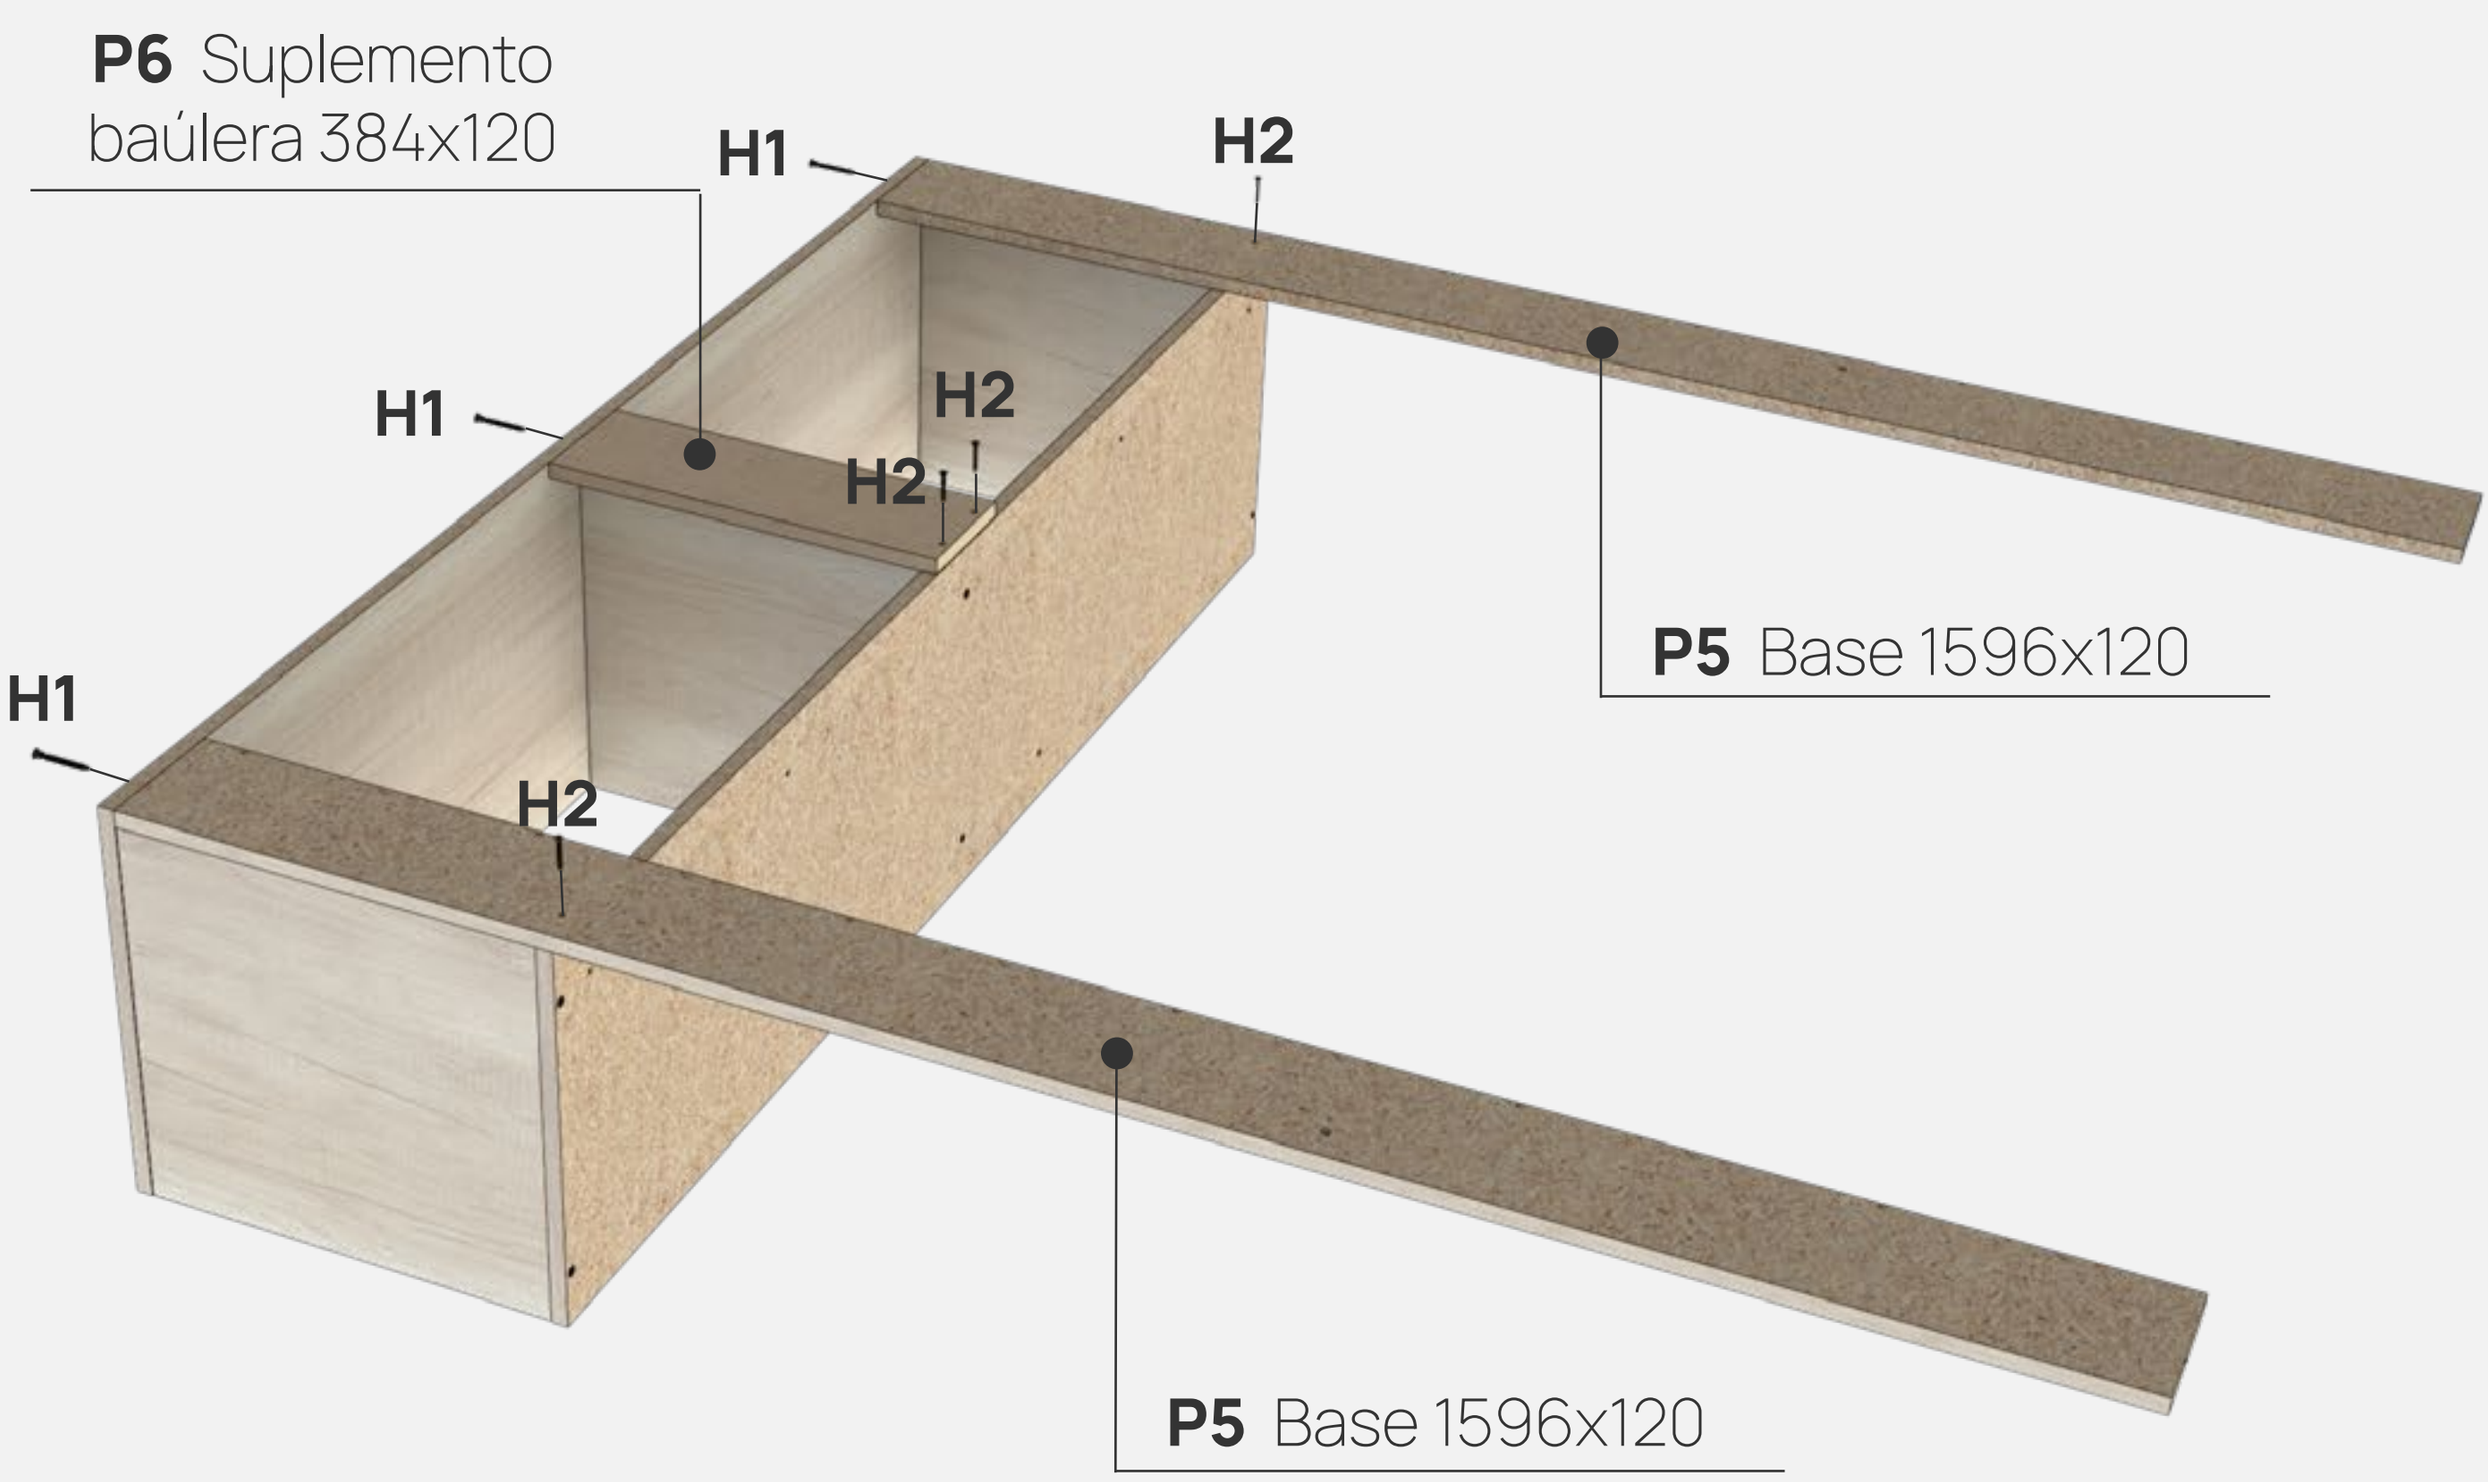




H1
Tornillo confirmat
6.30x50




H2
Tornillo 3.5x30

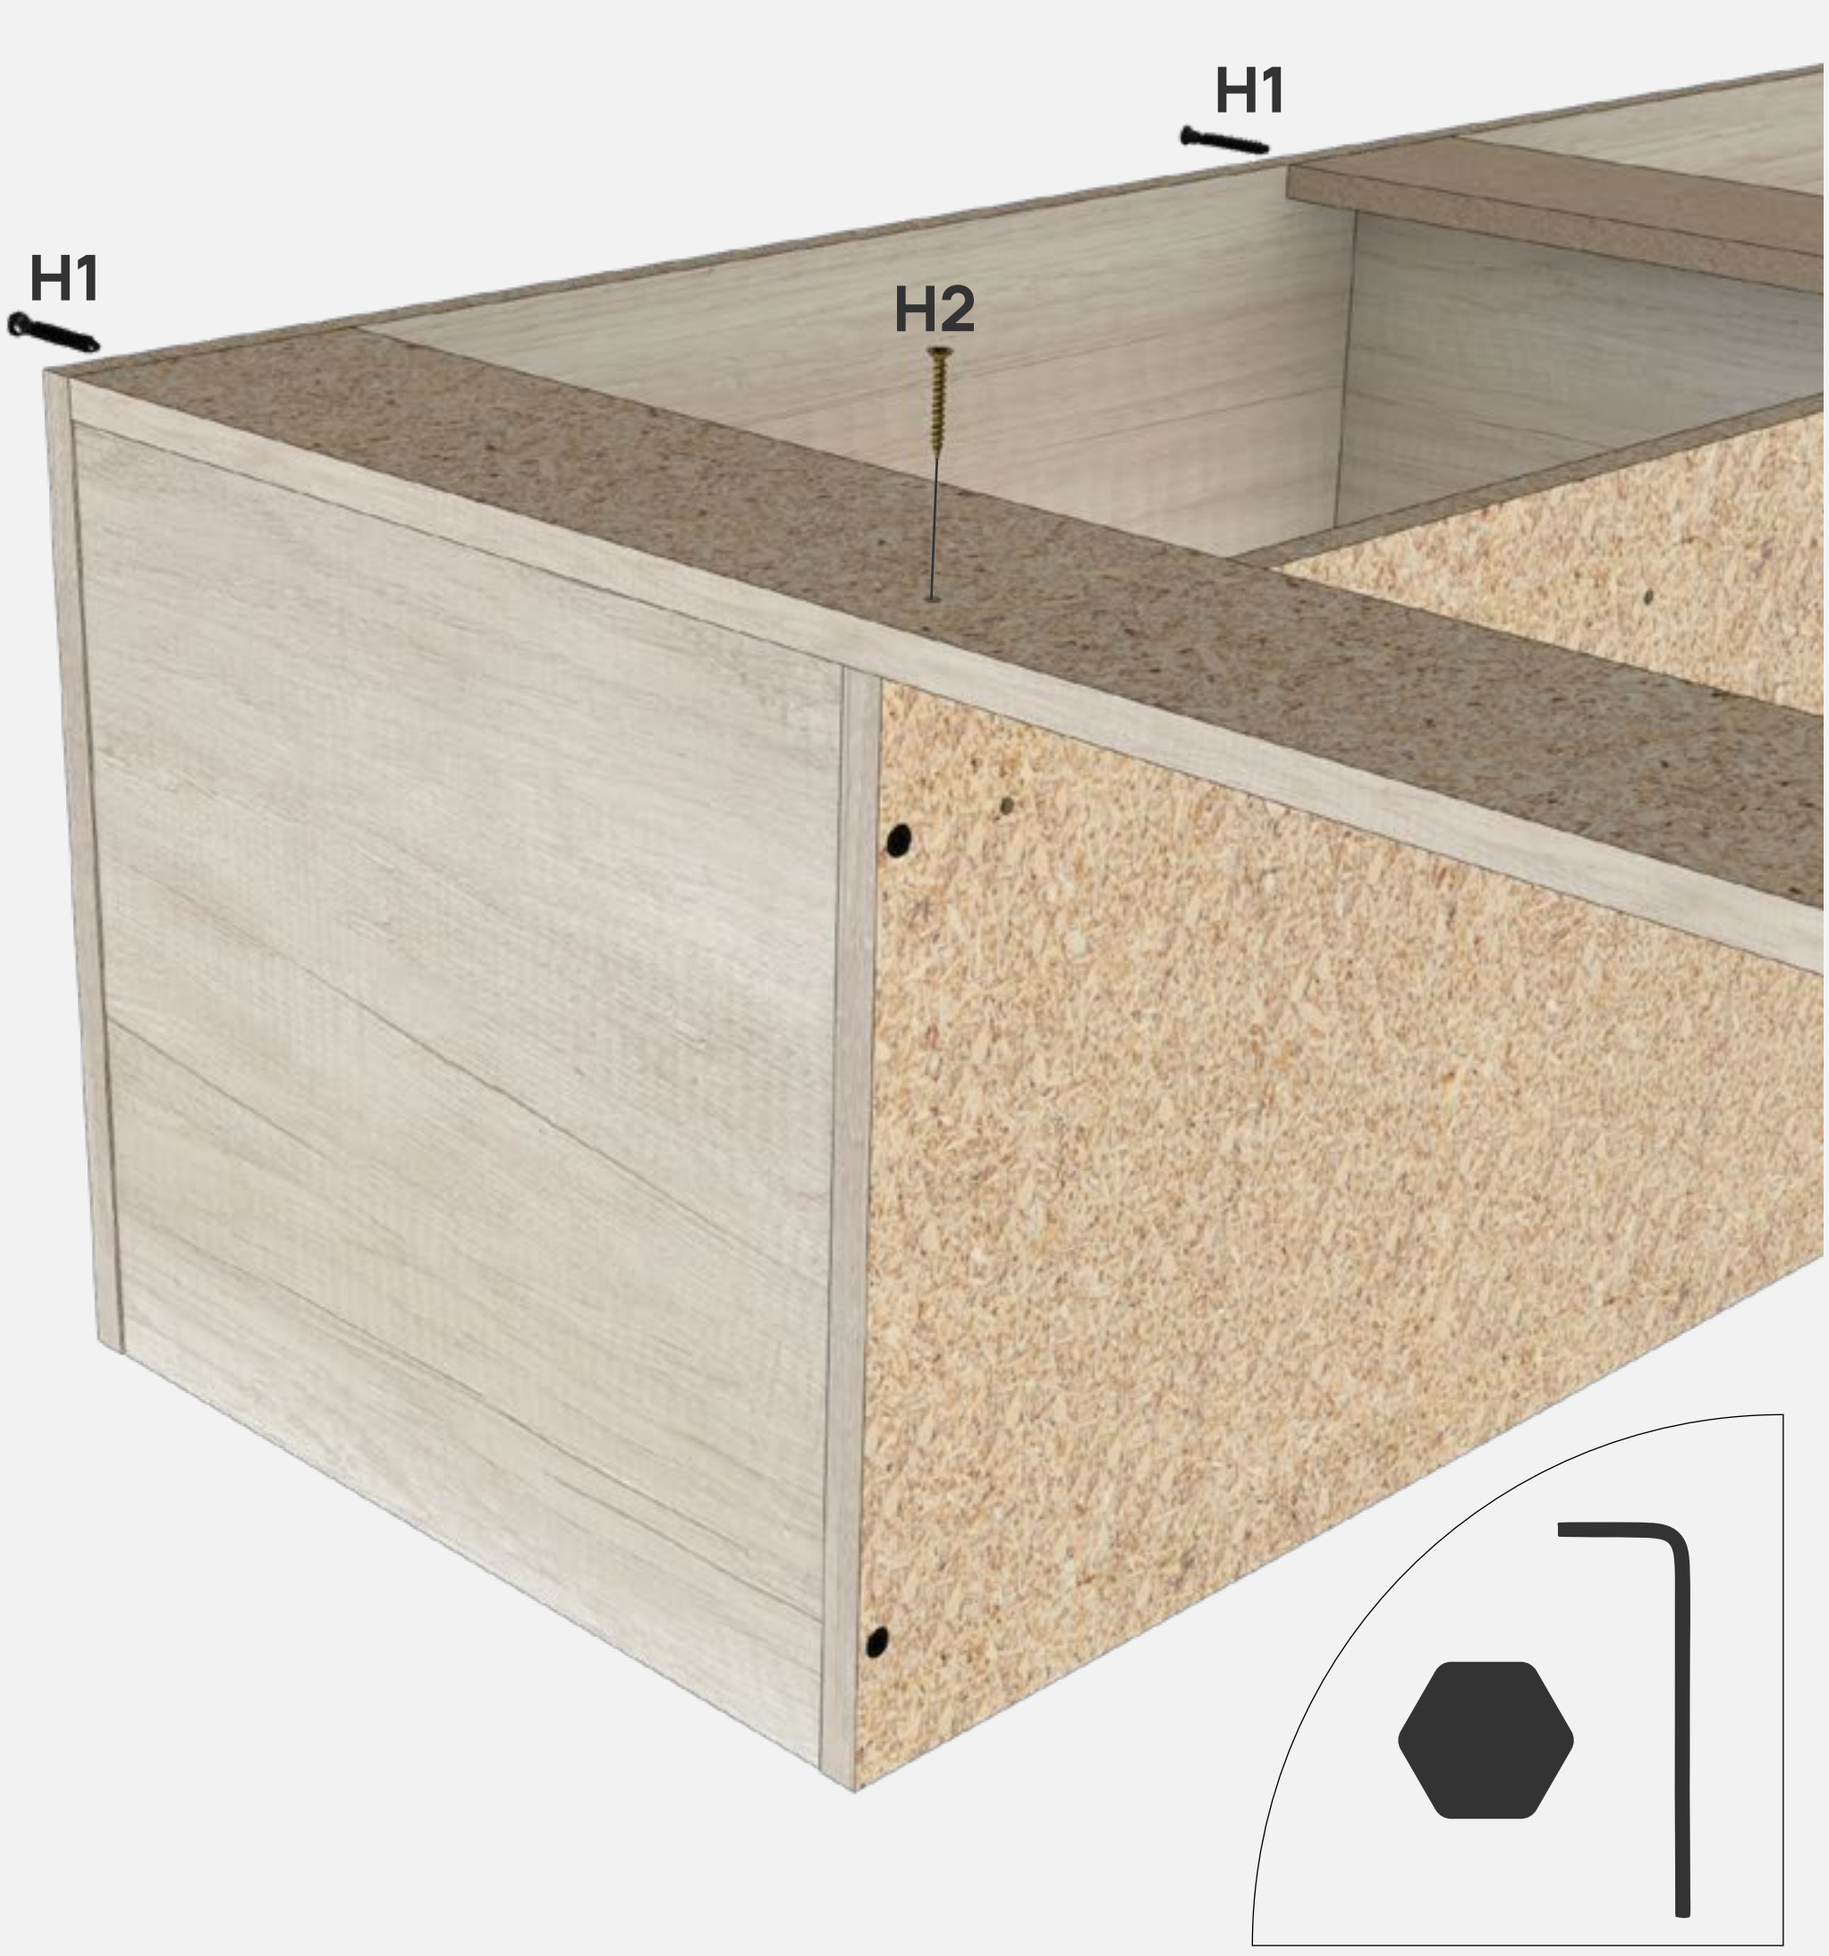

Vincular piecera

04

Vincular Piecera a las 4 Bases mediante 4 tornillos confirmat.

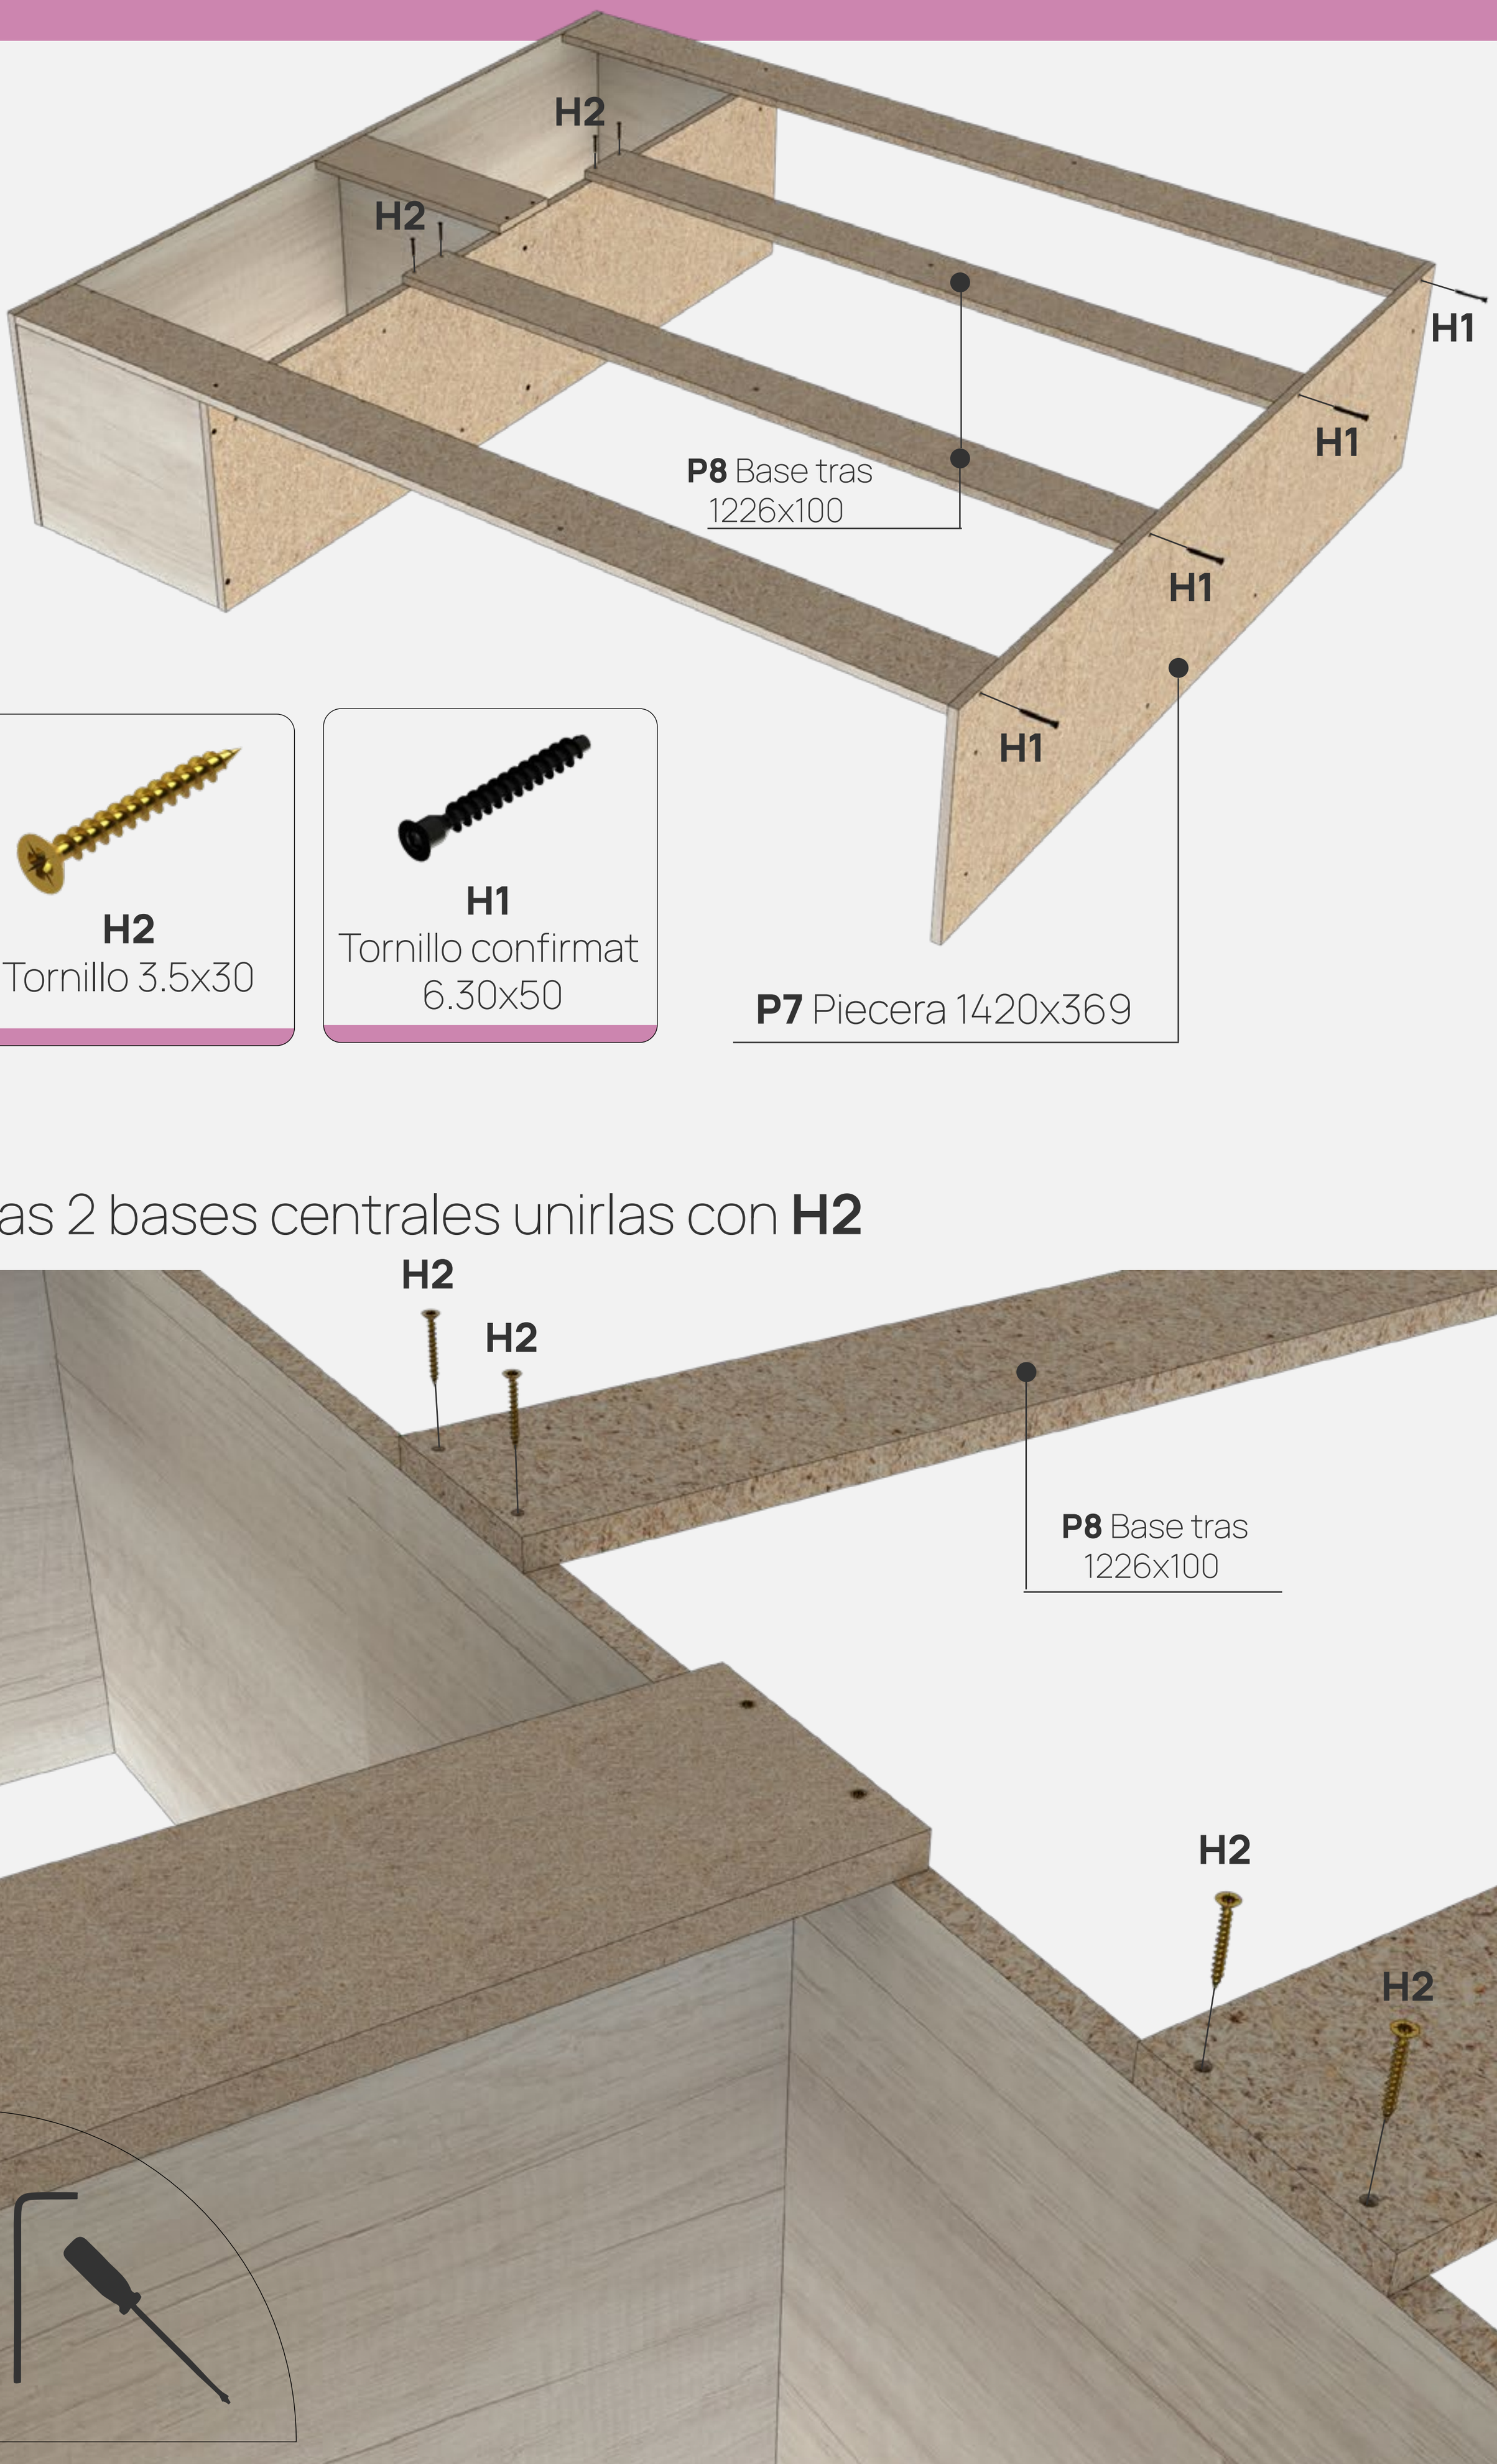

H2
Tornillo 3.5x30

H1
Tornillo confirmat 6.30x50


P7 Piecera 1420x369

Las 2 bases centrales unirlas con **H2**

Colocar fajas soporte

05


Vincular con 4 tornillos confirmat las 2 Fajas Soporte. **Medir desde perf. a Piecera.**

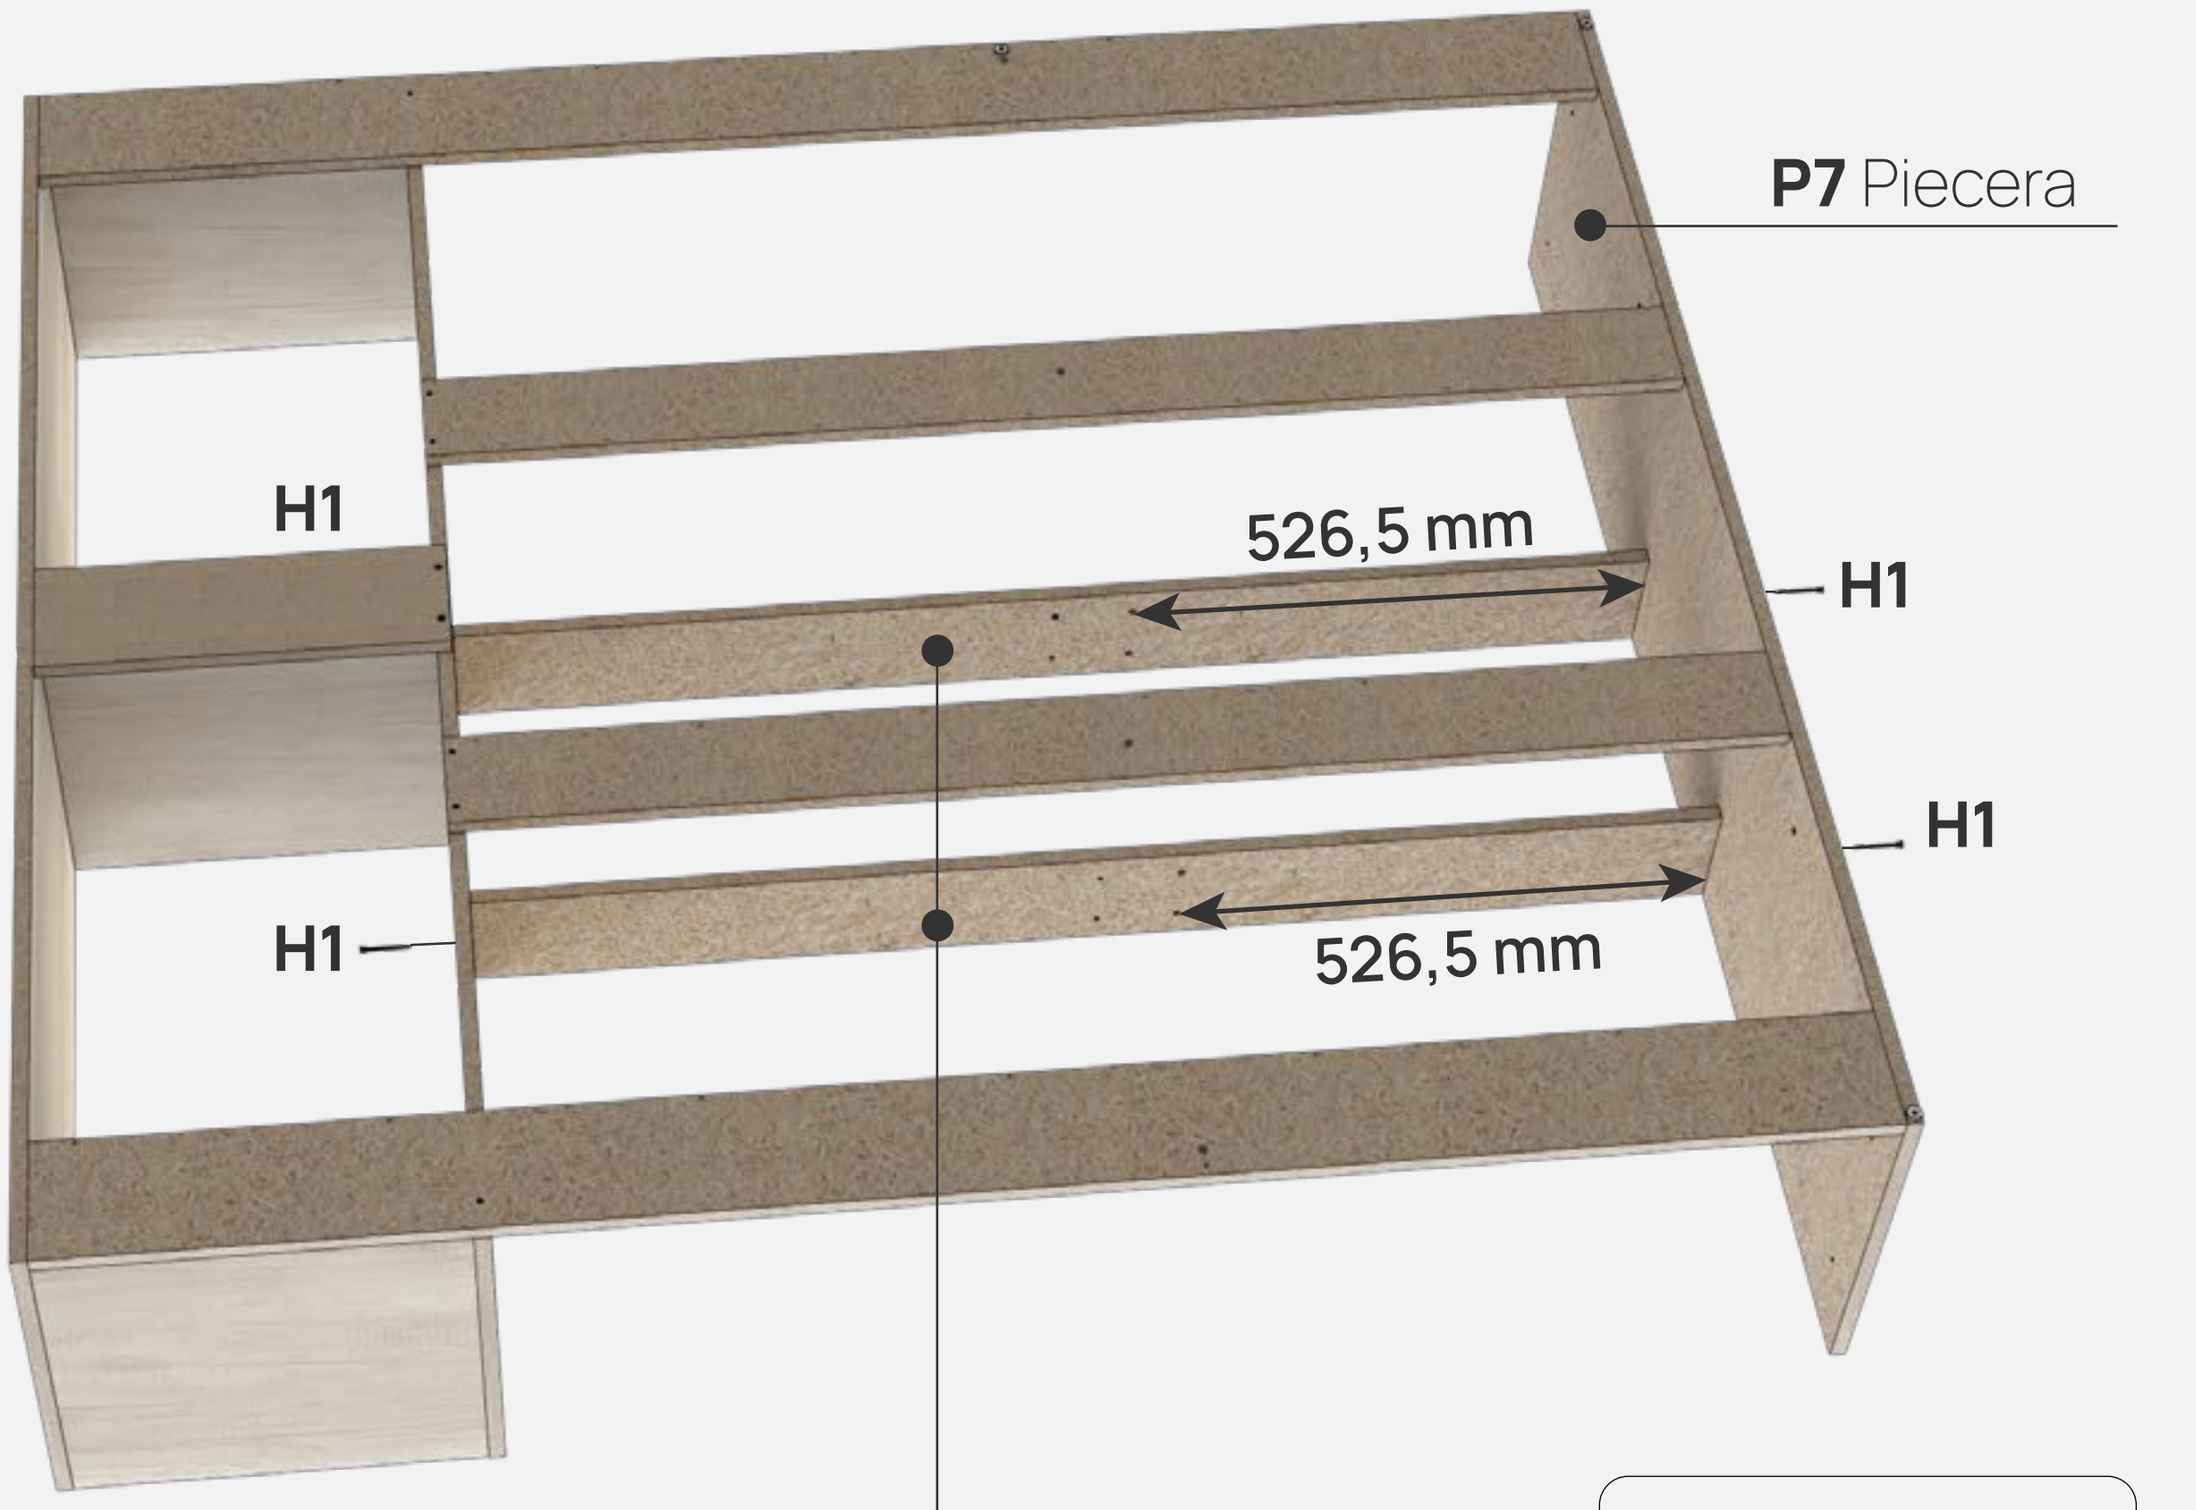



H1


Tornillo confirmat 6.30x50

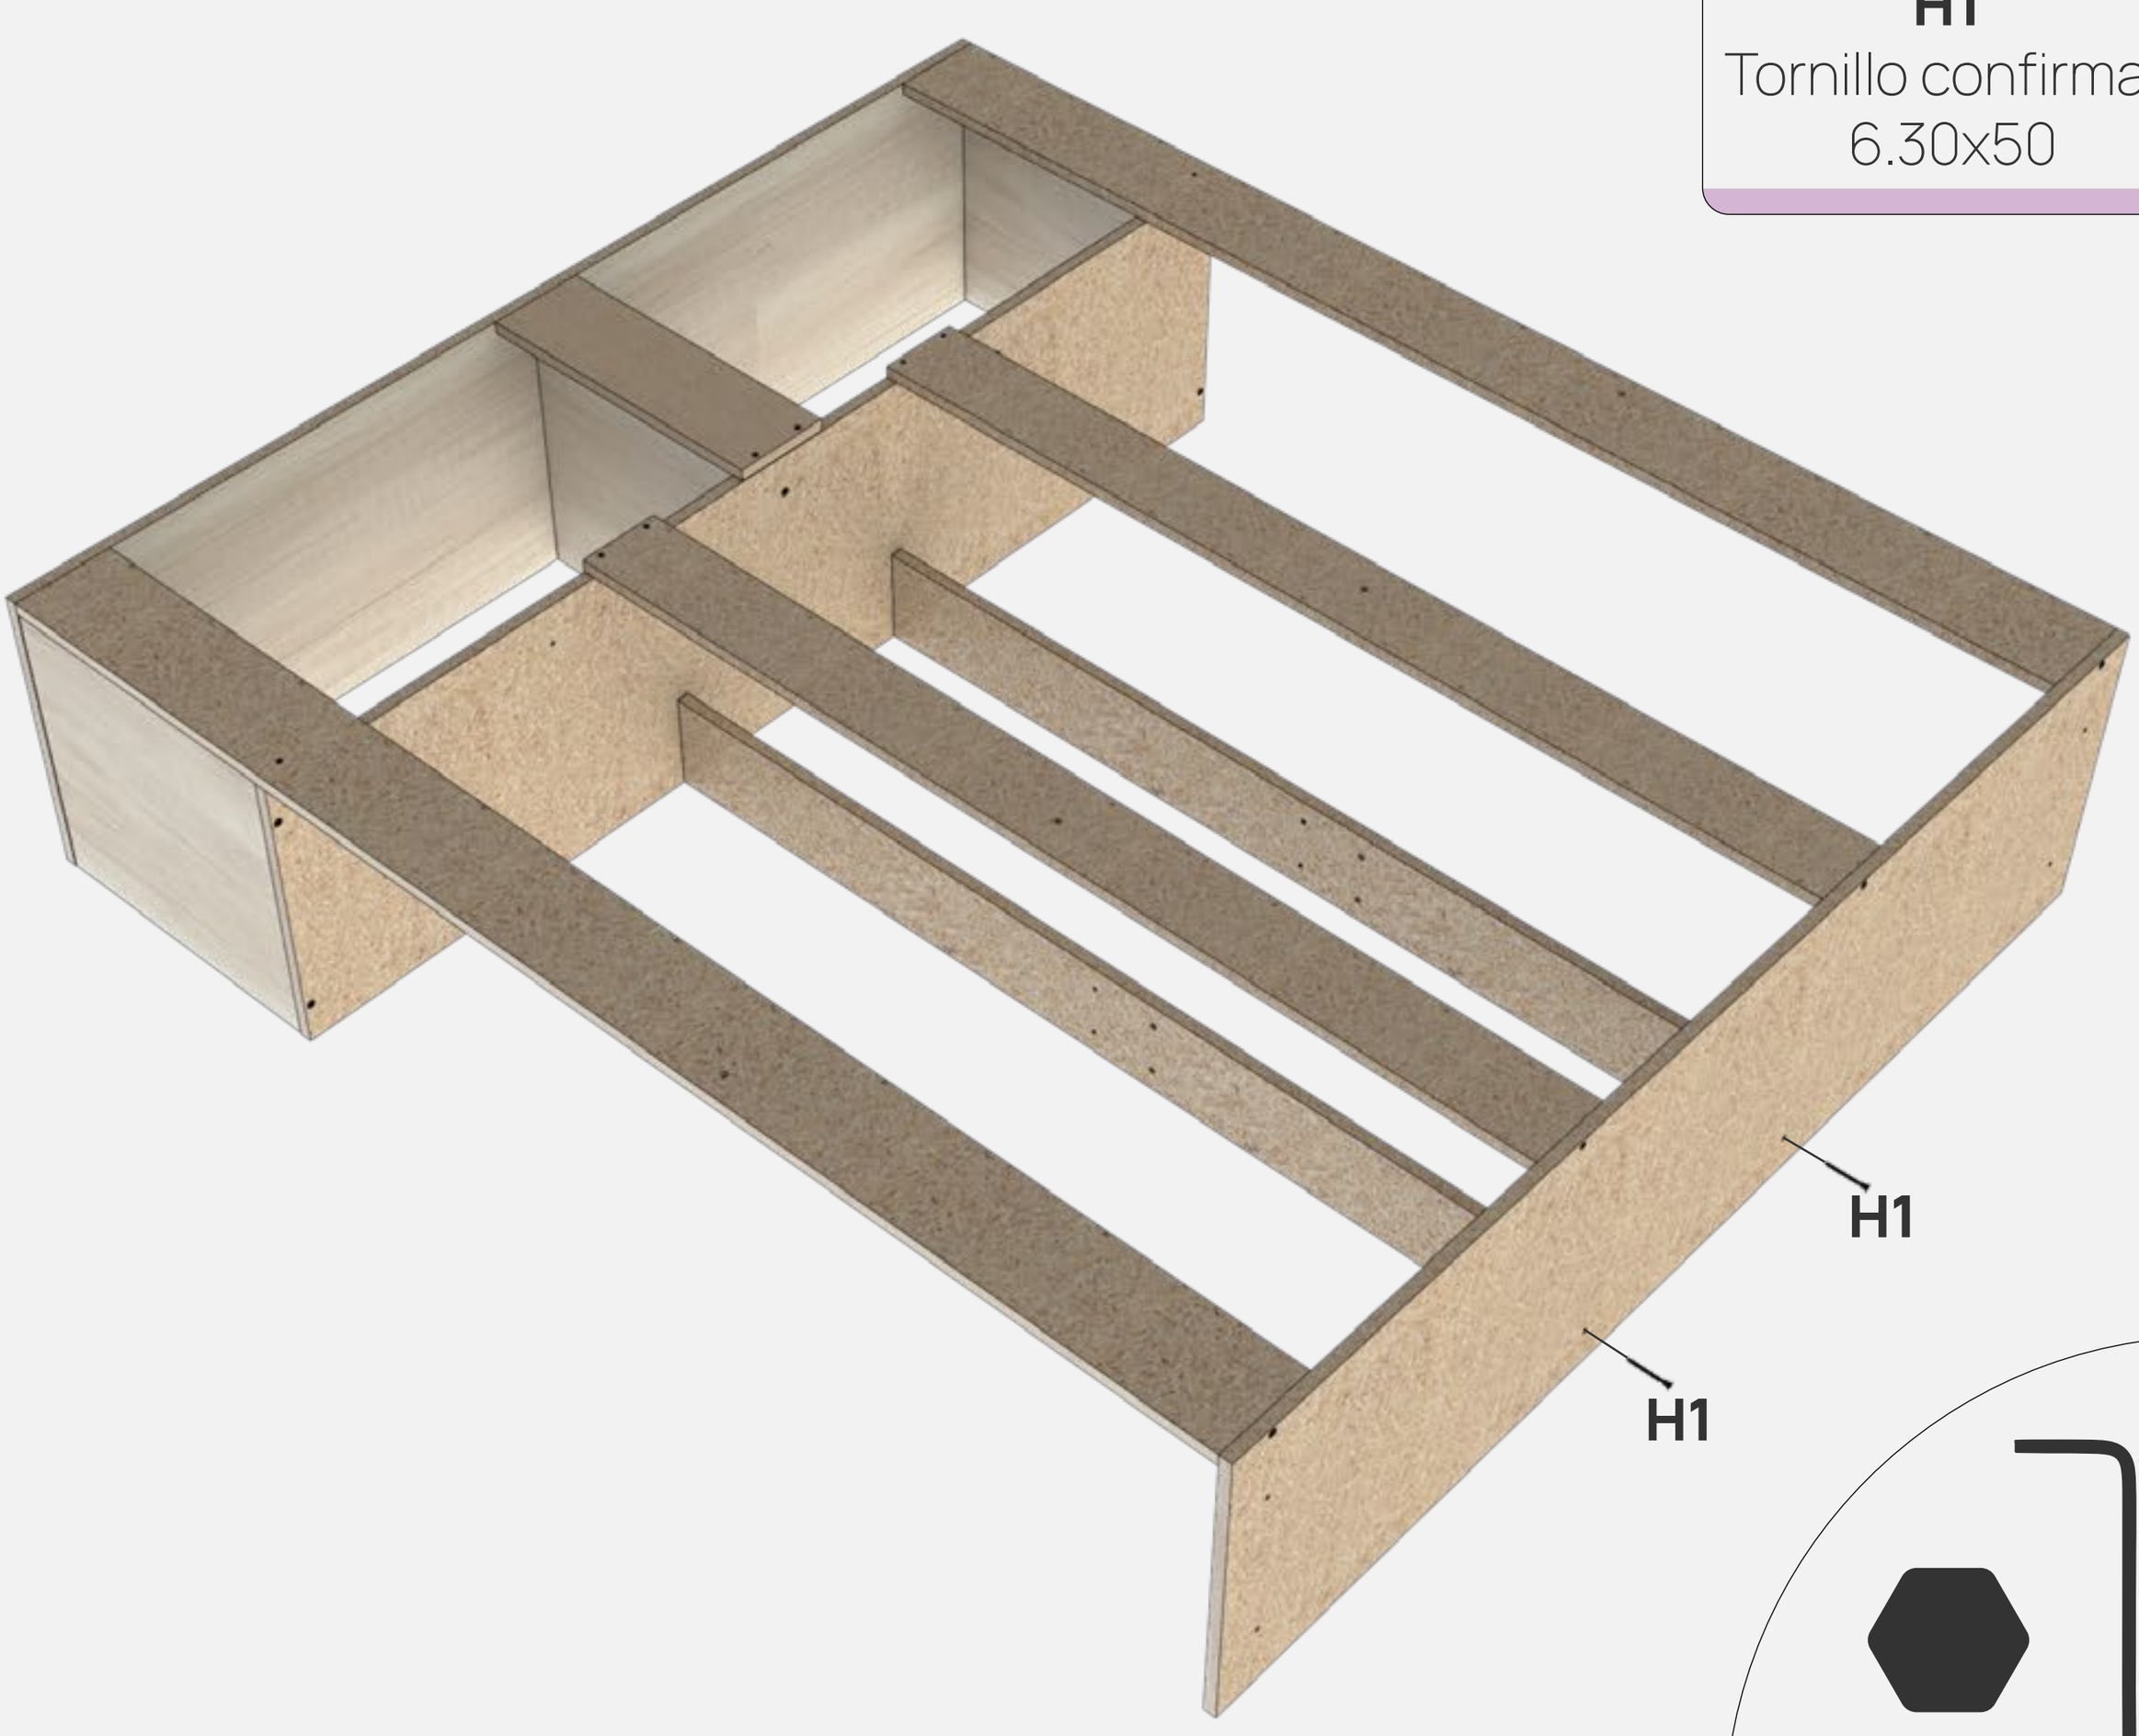

Colocar parante cajonero

06


Vincular 2 Parante Cajonero.

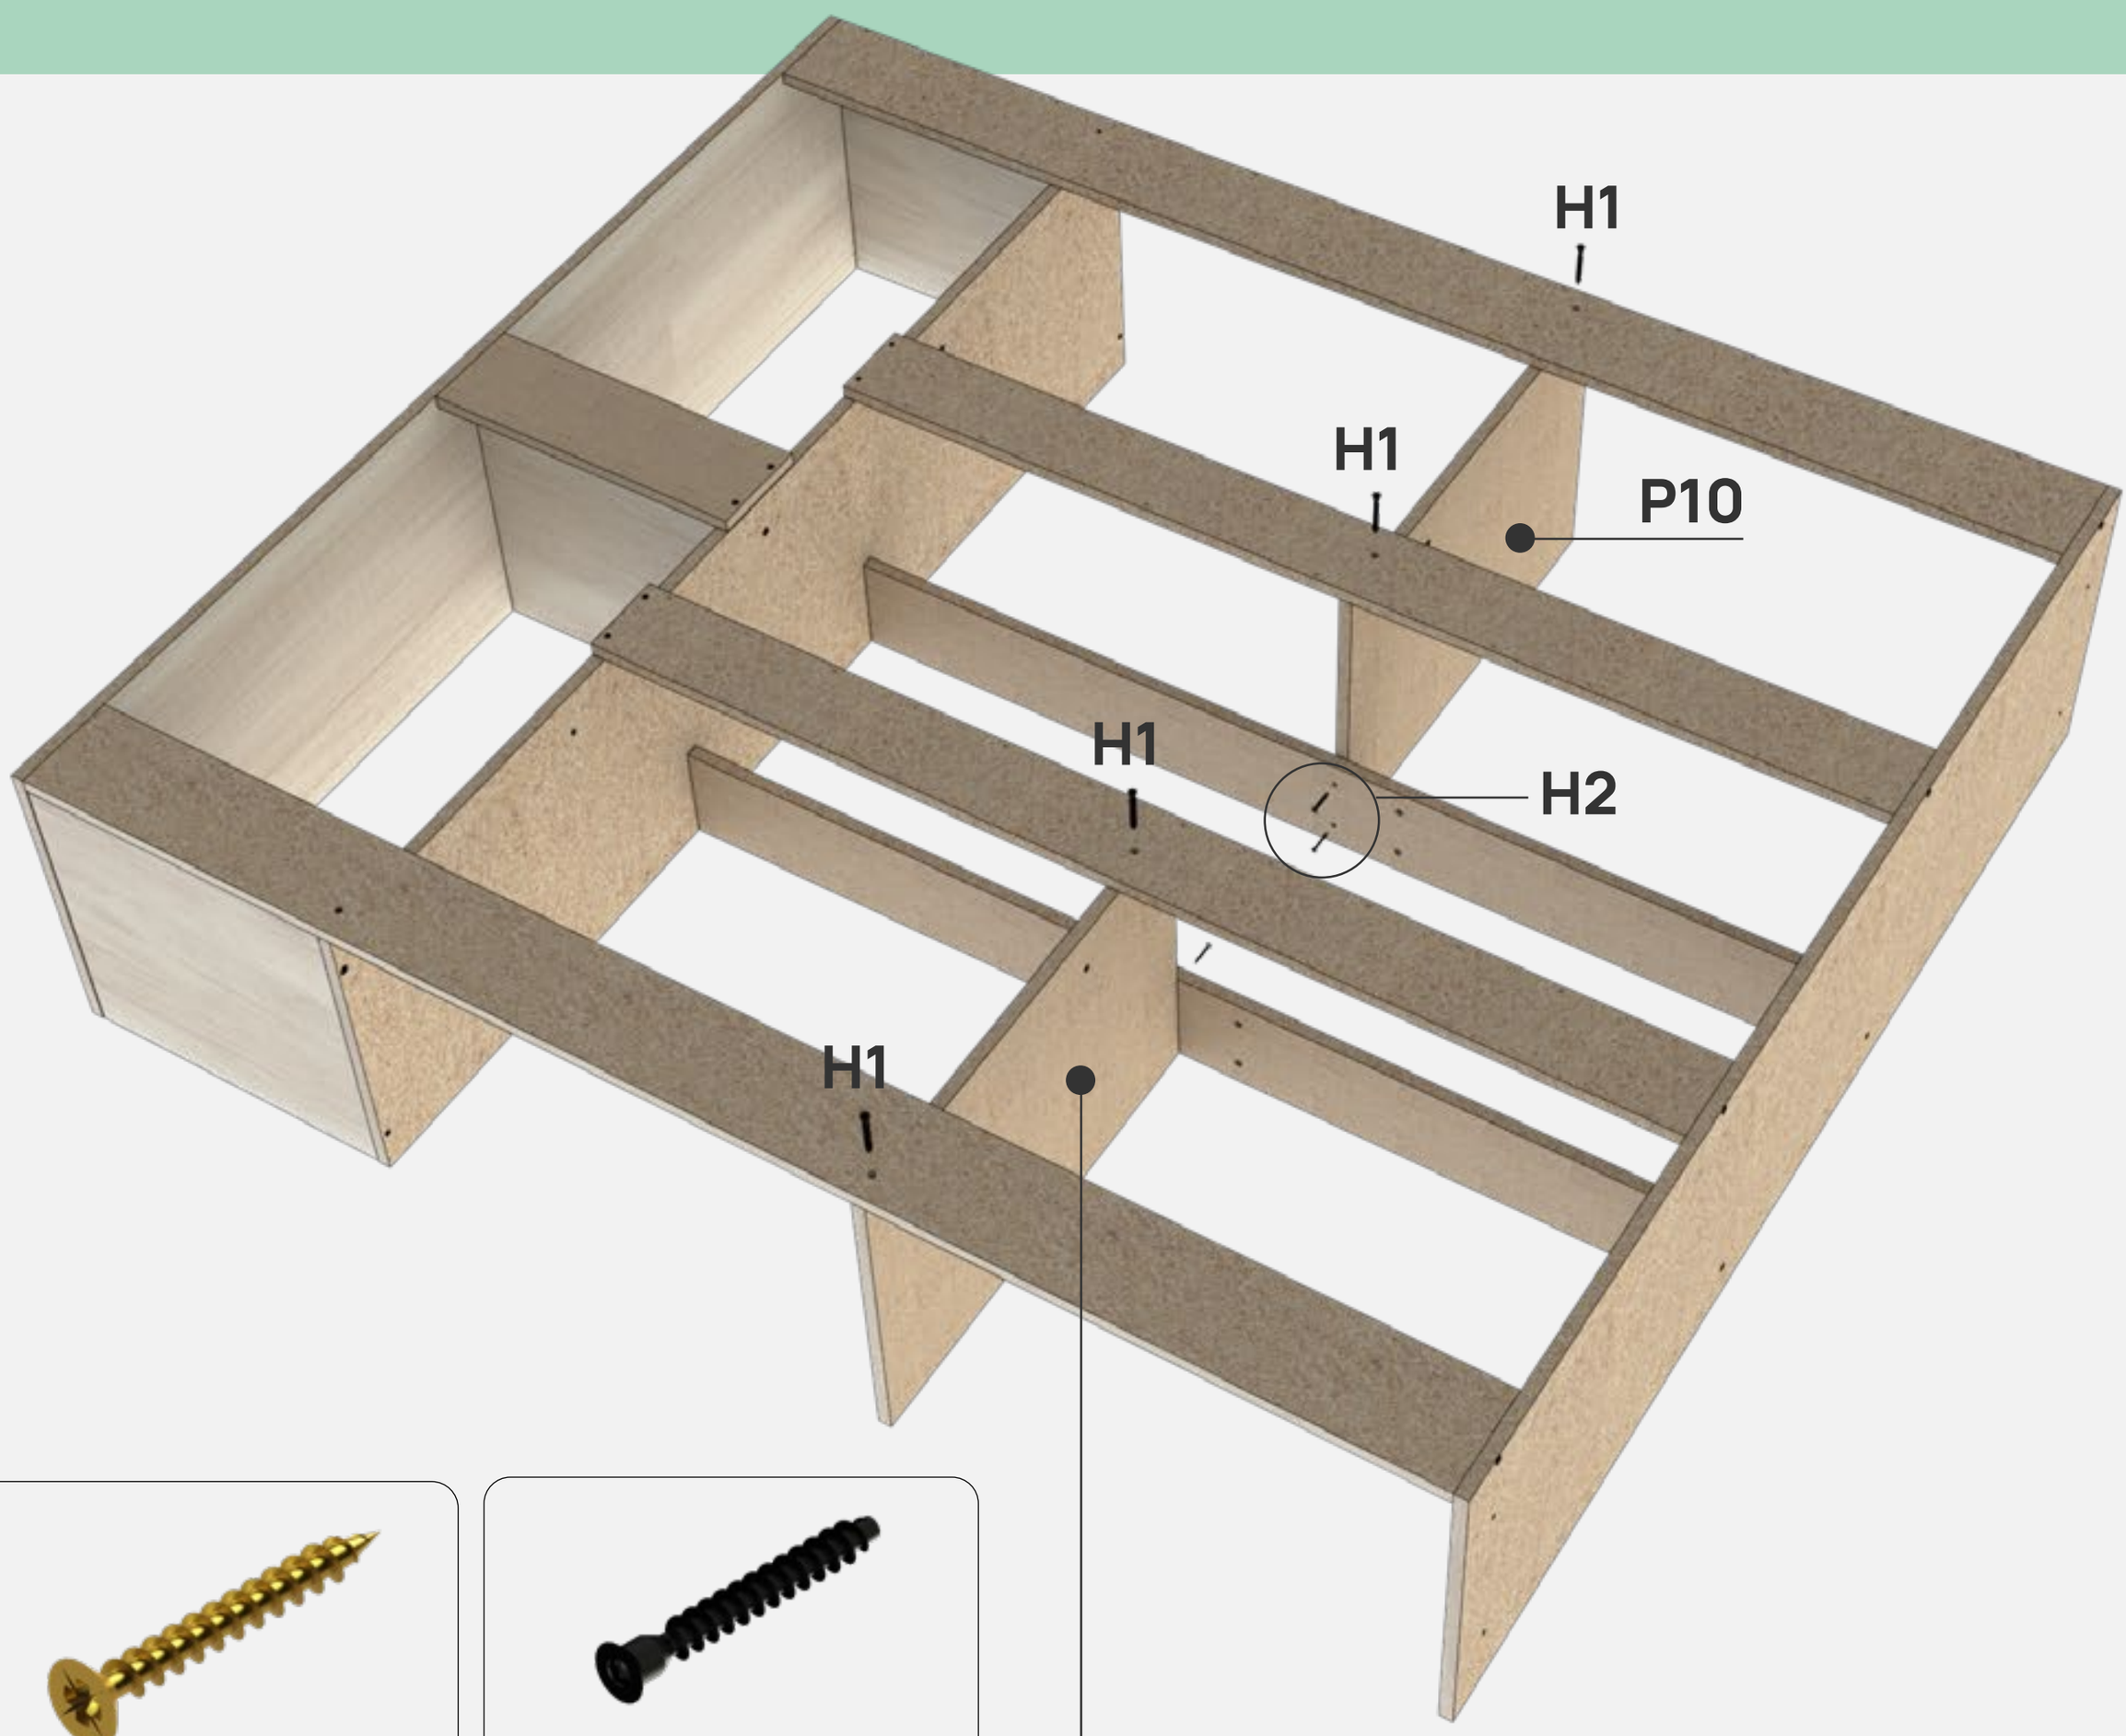

H2
Tornillo 3.5x30

H1
Tornillo confirmat
6.30x50


P10 Parante cajonero 533x354

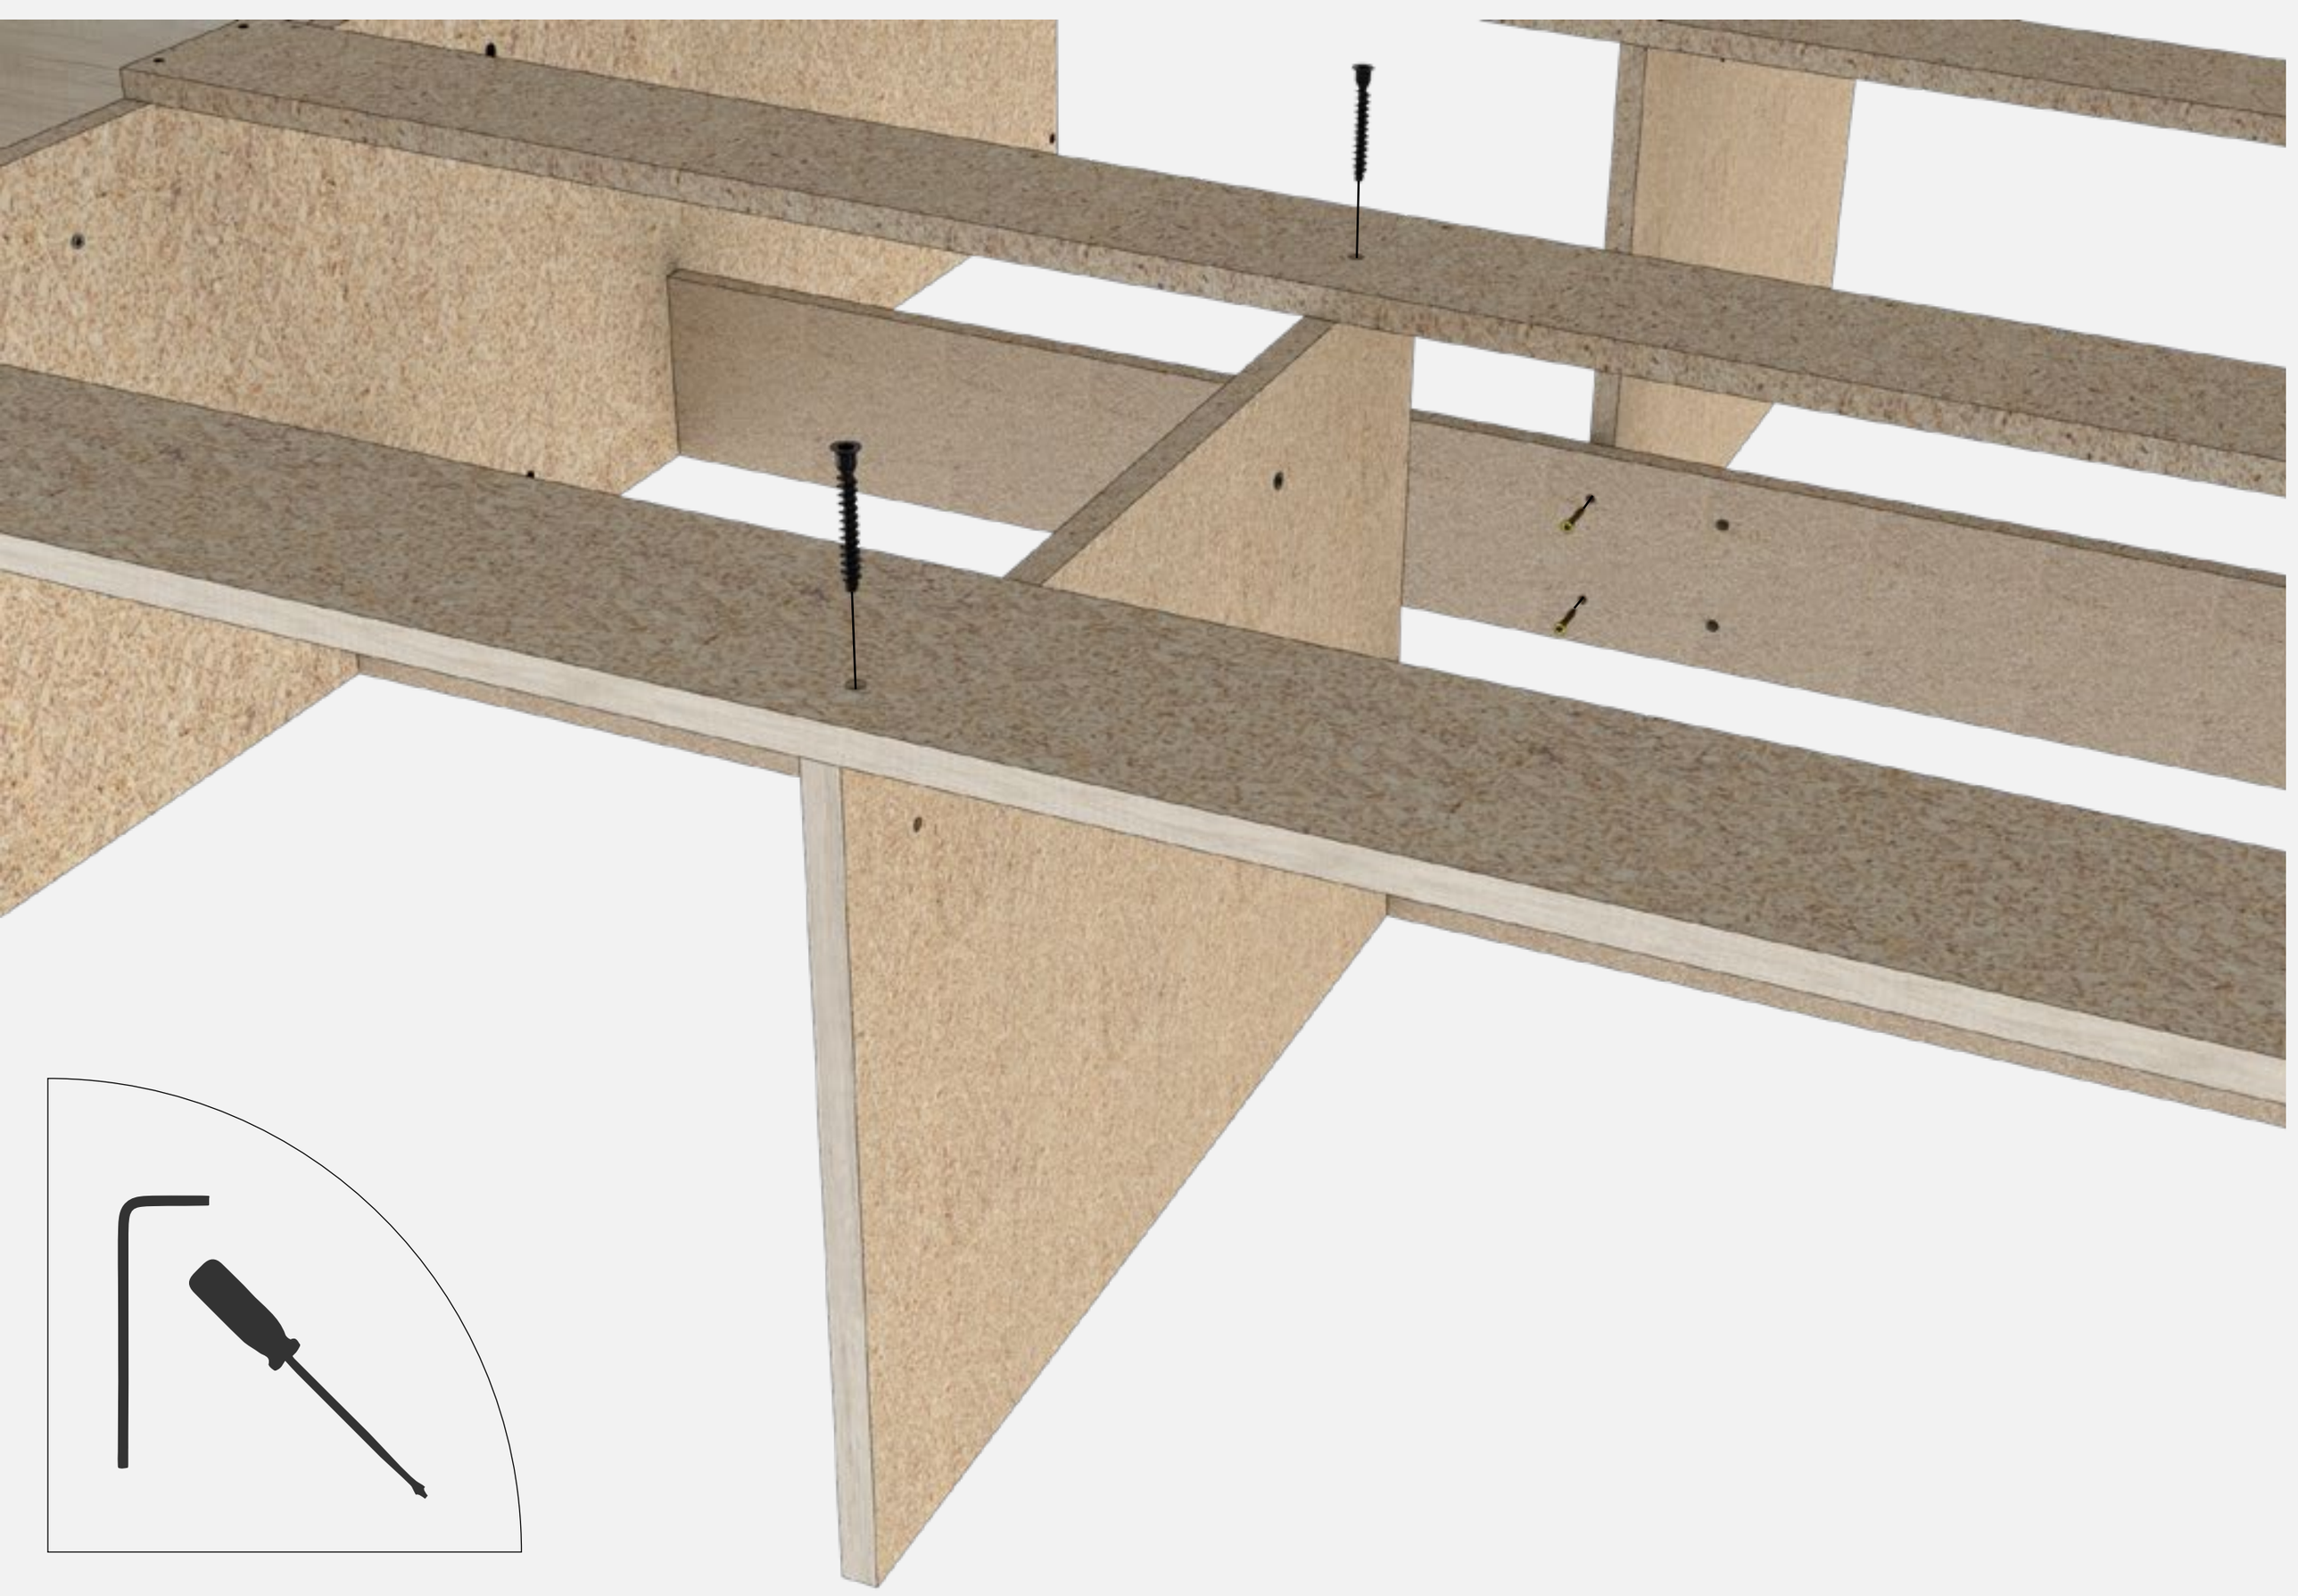

Colocar bases deslizantes

07

Con un martillo, colocar Bases donde indican los círculos. Luego rotar box.

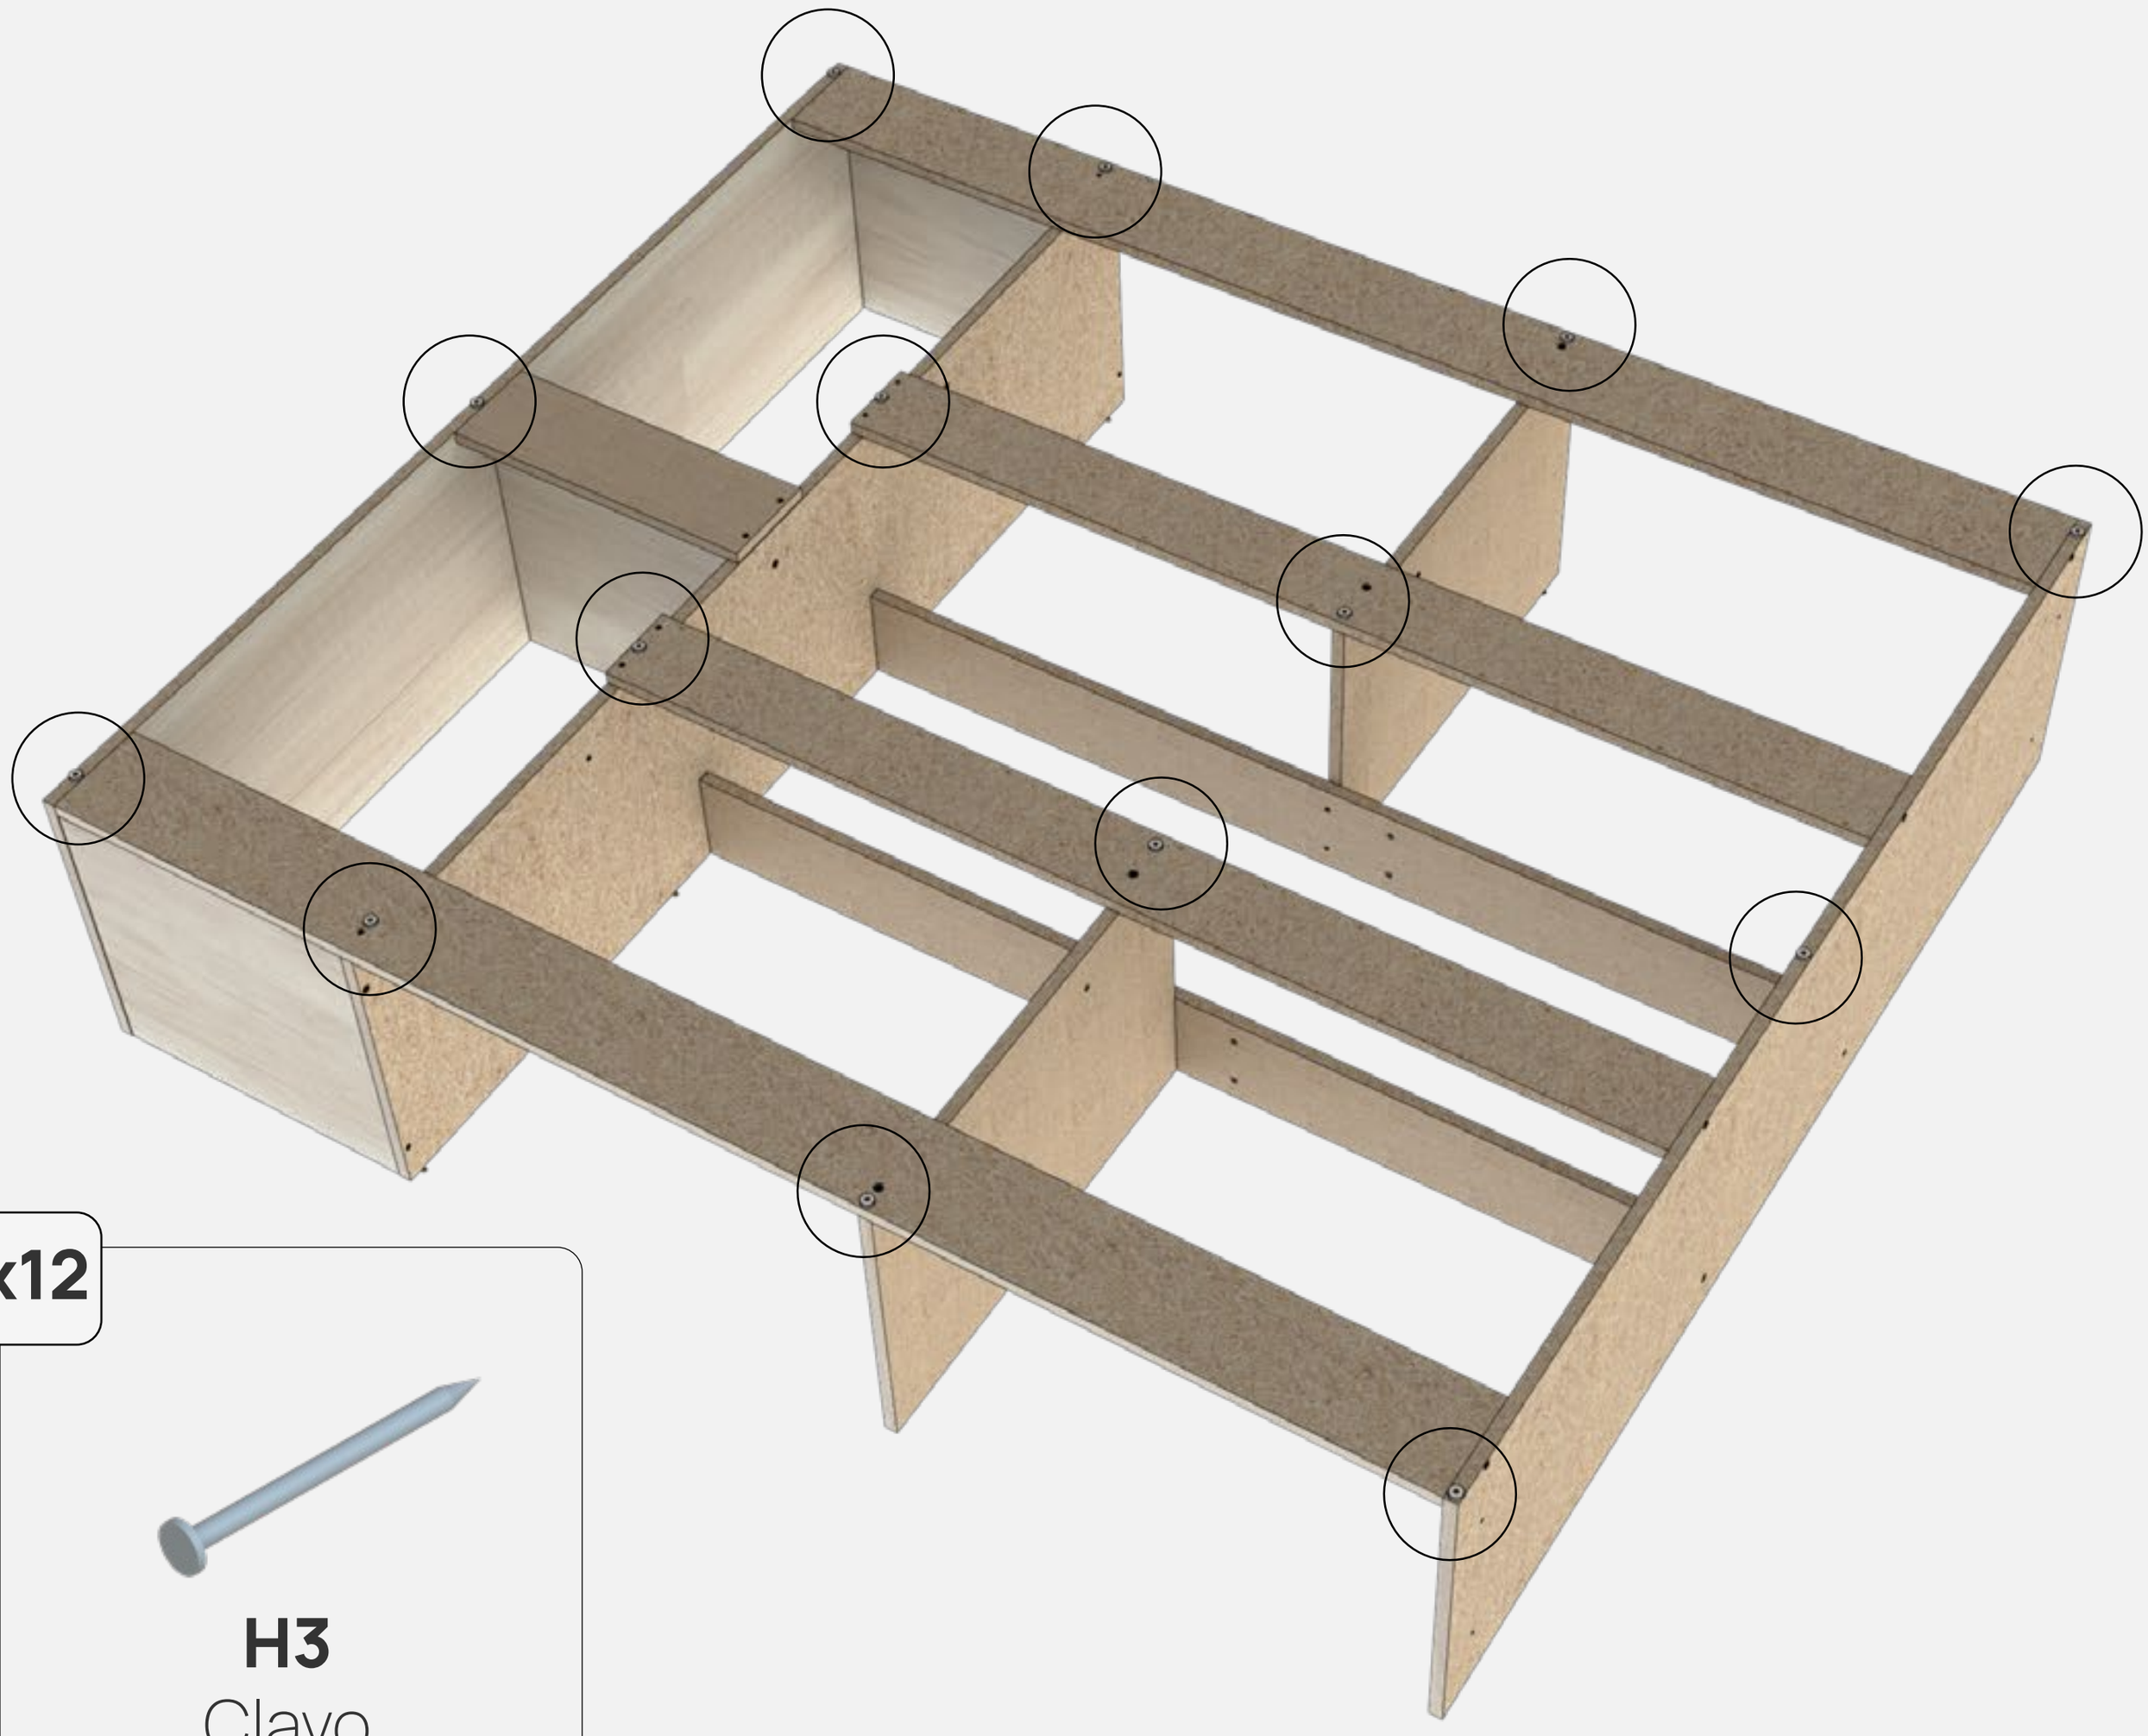

x12

H3

Clavo

x12



H4

Base desl.




Colocación de correderas

08

Cada corredera se coloca con 2 tornillos varianta.



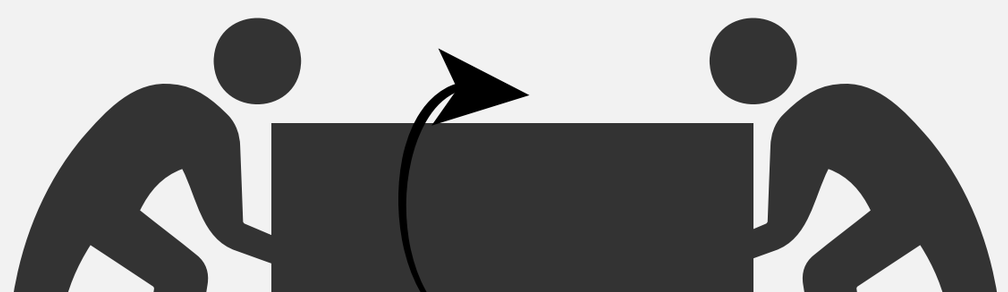



H6 Corredera z



H5 Tornillo varianta 6x8

Armado zapatero

09

Es importante encolar las perforaciones que llevan tarugos.

P12 Costado zap 354x294

P13 Faja zap 354x120

P13 Faja zap

P15 Fondo estantería 354x288

H1

H1

H1

P11 Base techo zap 1422x295



H1
Tornillo confirmat 6.30x50




H7
Tarugo 6x30

P14 Parante zap 354x294

Armado zapatero

Colocar Techo Zap. de igual modo que se colocó la Base Zap.

10

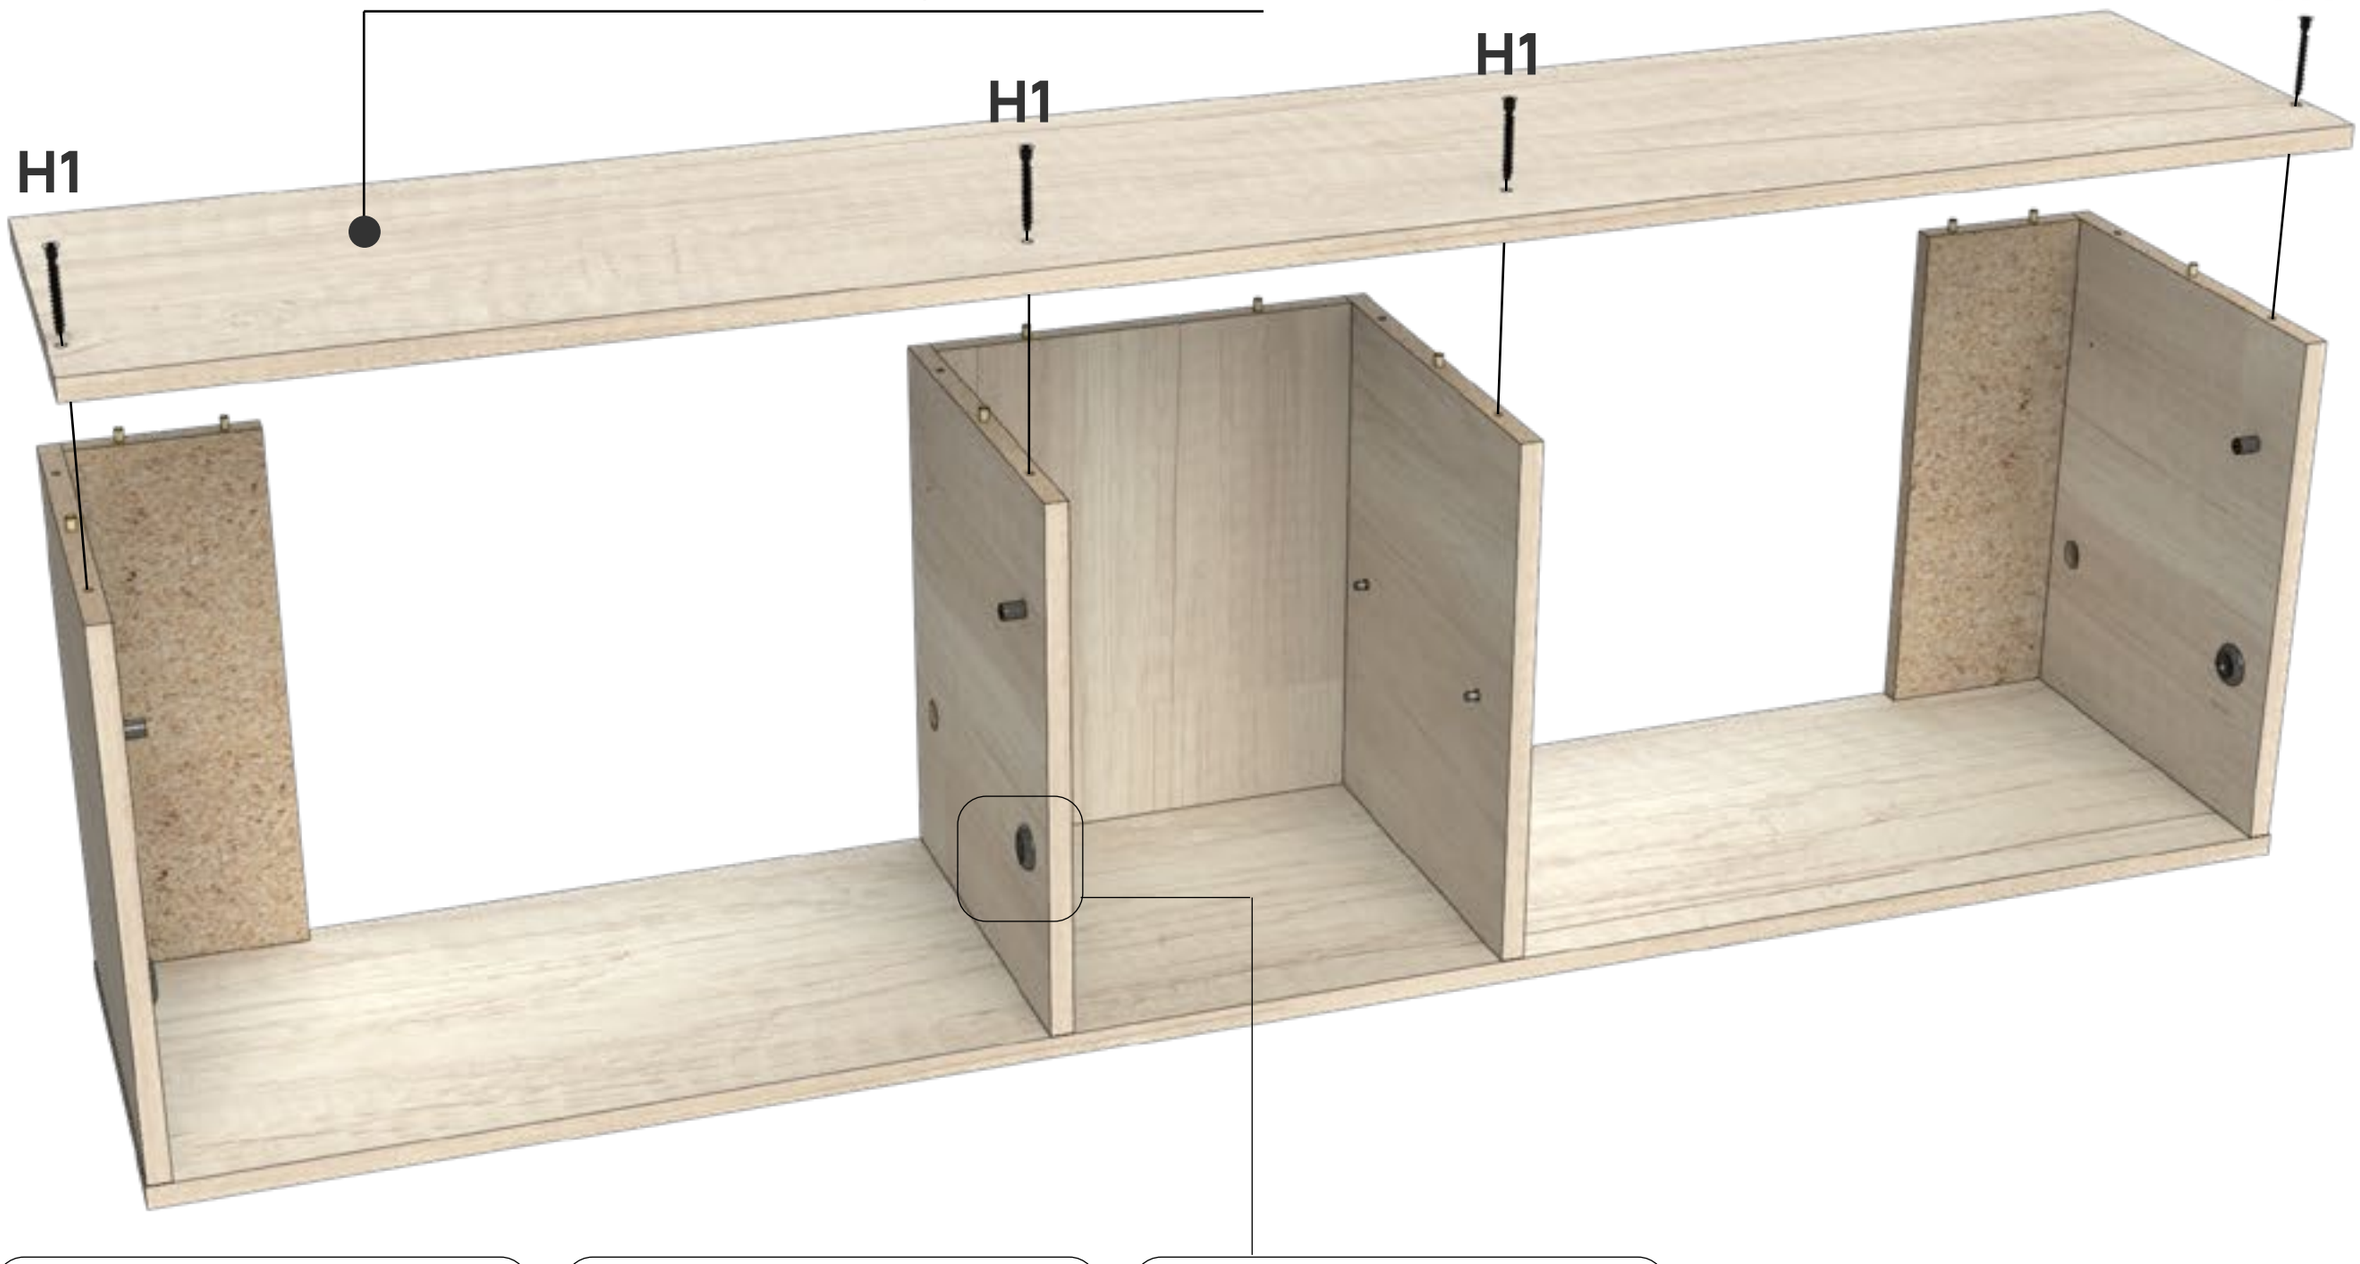



H1
Tornillo confirmat 6.30x50



H7
Tarugo 6x30



H9
Accesorios zap



H10
Soporte estante




H9
Accesorios zap



H8
Tornillo 4x25



H3
Clavo

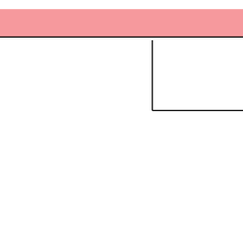


H4
Base desl.


Unión box y zapatero

11

Vincular Box con Zapatero con 4 tornillos 3.5x30 flangeados.

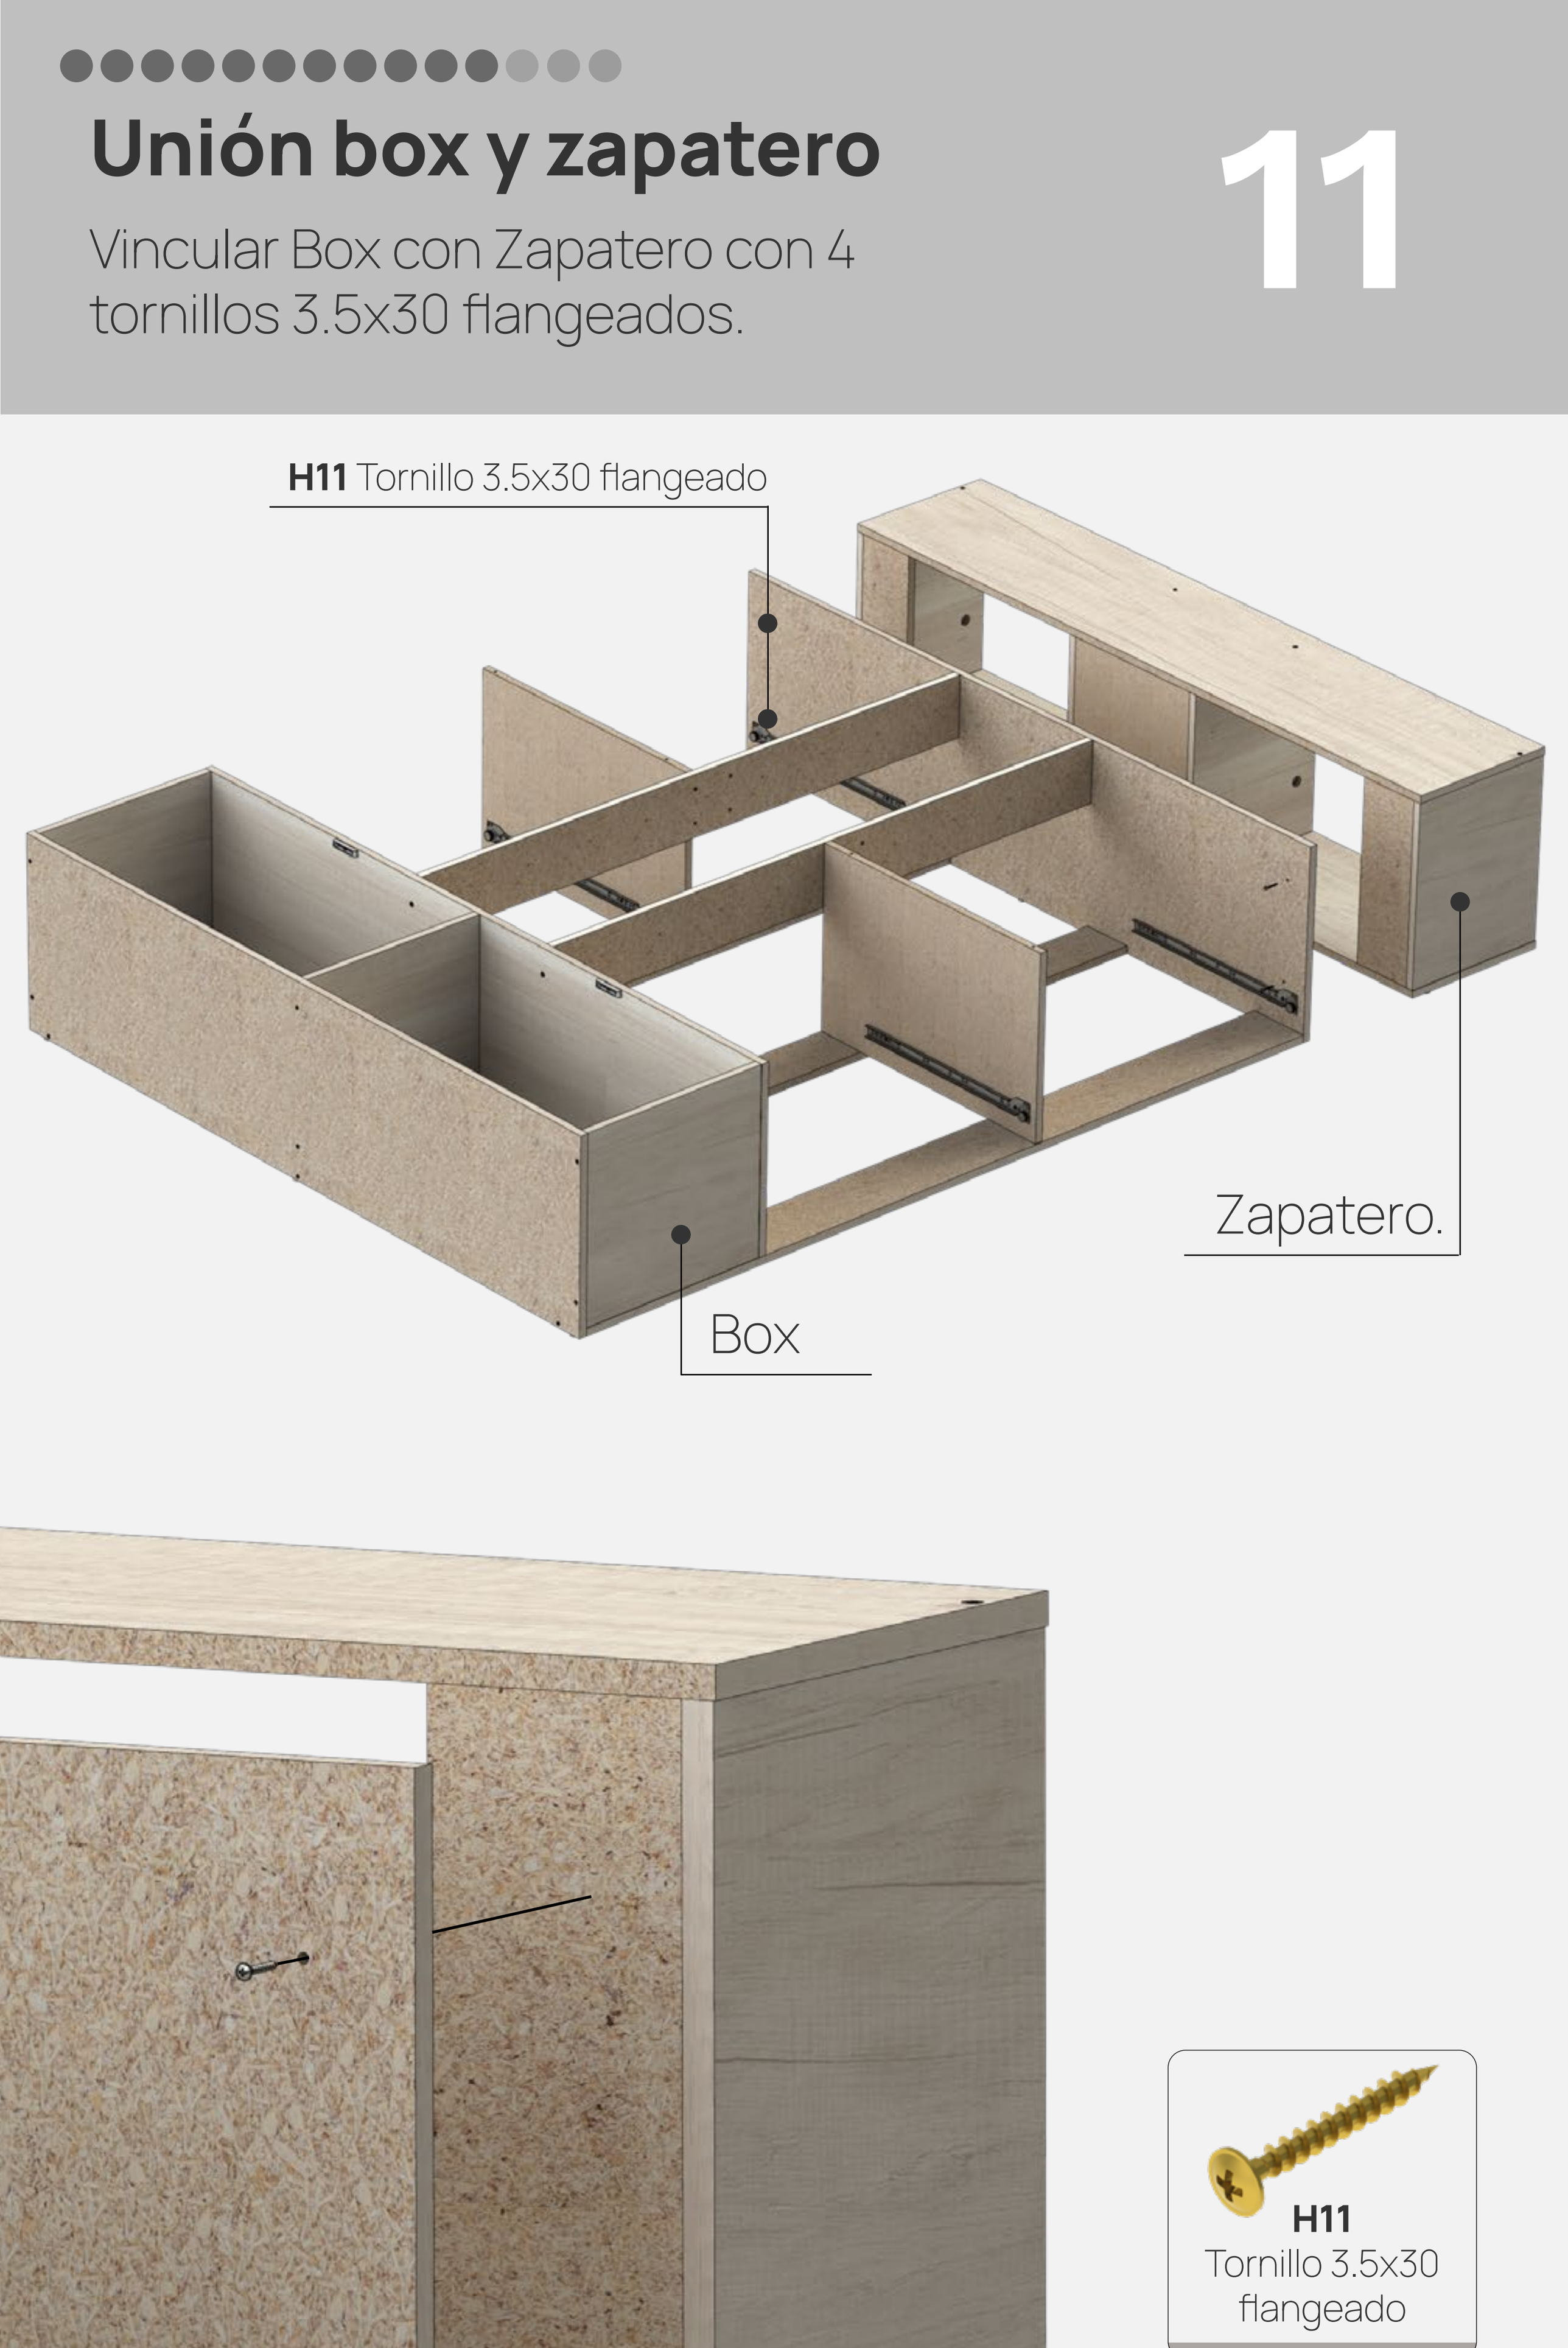

H11
Tornillo 3.5x30 flangeado

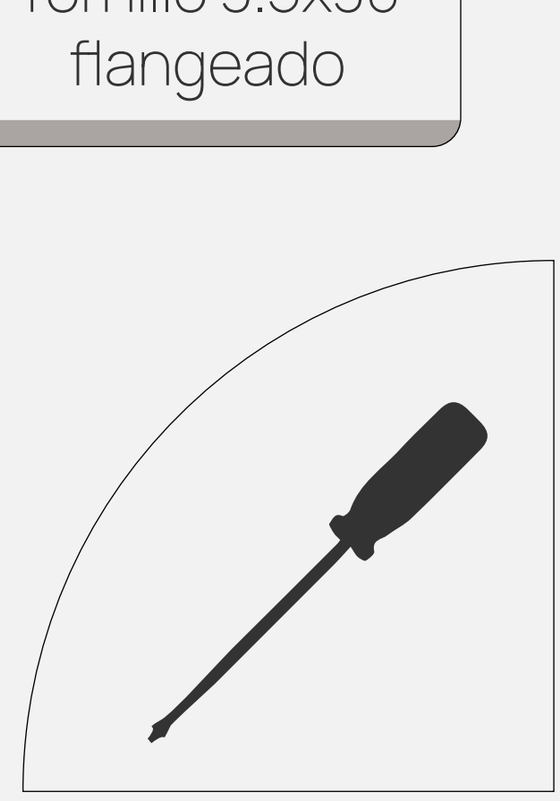


Tapa cajonera

Unión de tapas con piecera y cabecera: **H2**
Unión de tapas con parantes: **H1**


12

P16 Tapa Cajonera 1241x536

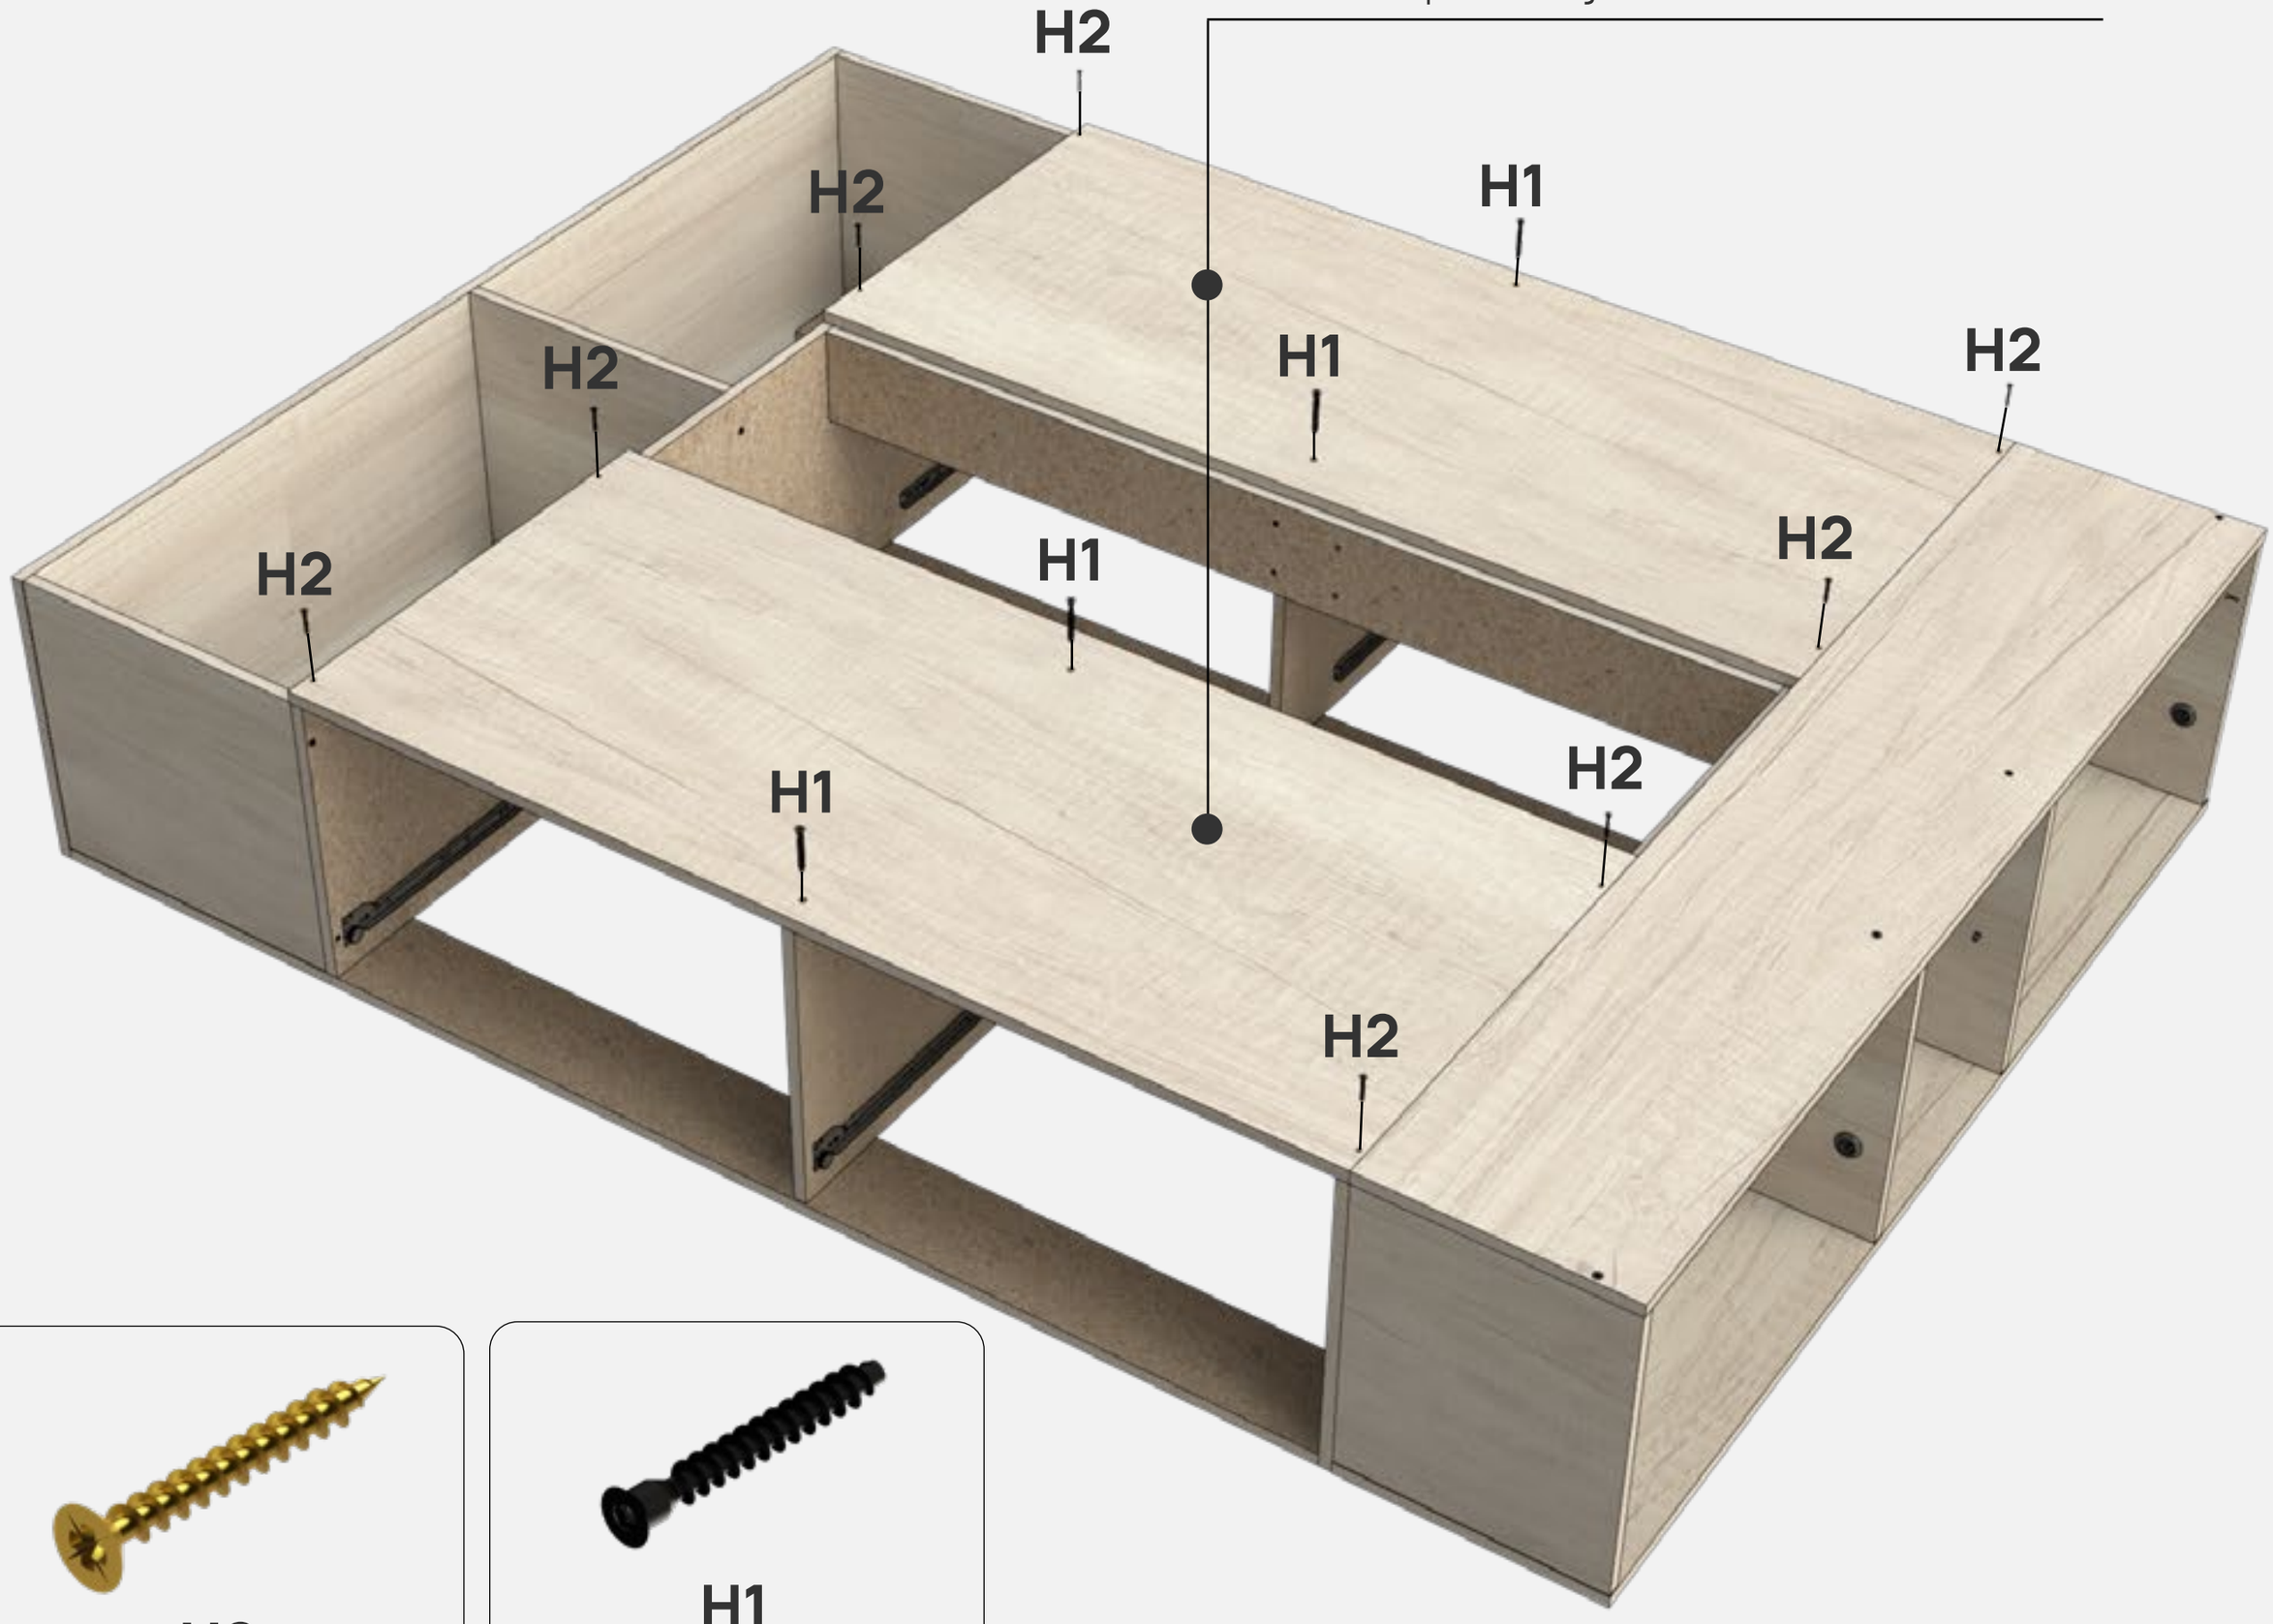

H2
Tornillo 3.5x30

H1
Tornillo confirmat
6.30x50

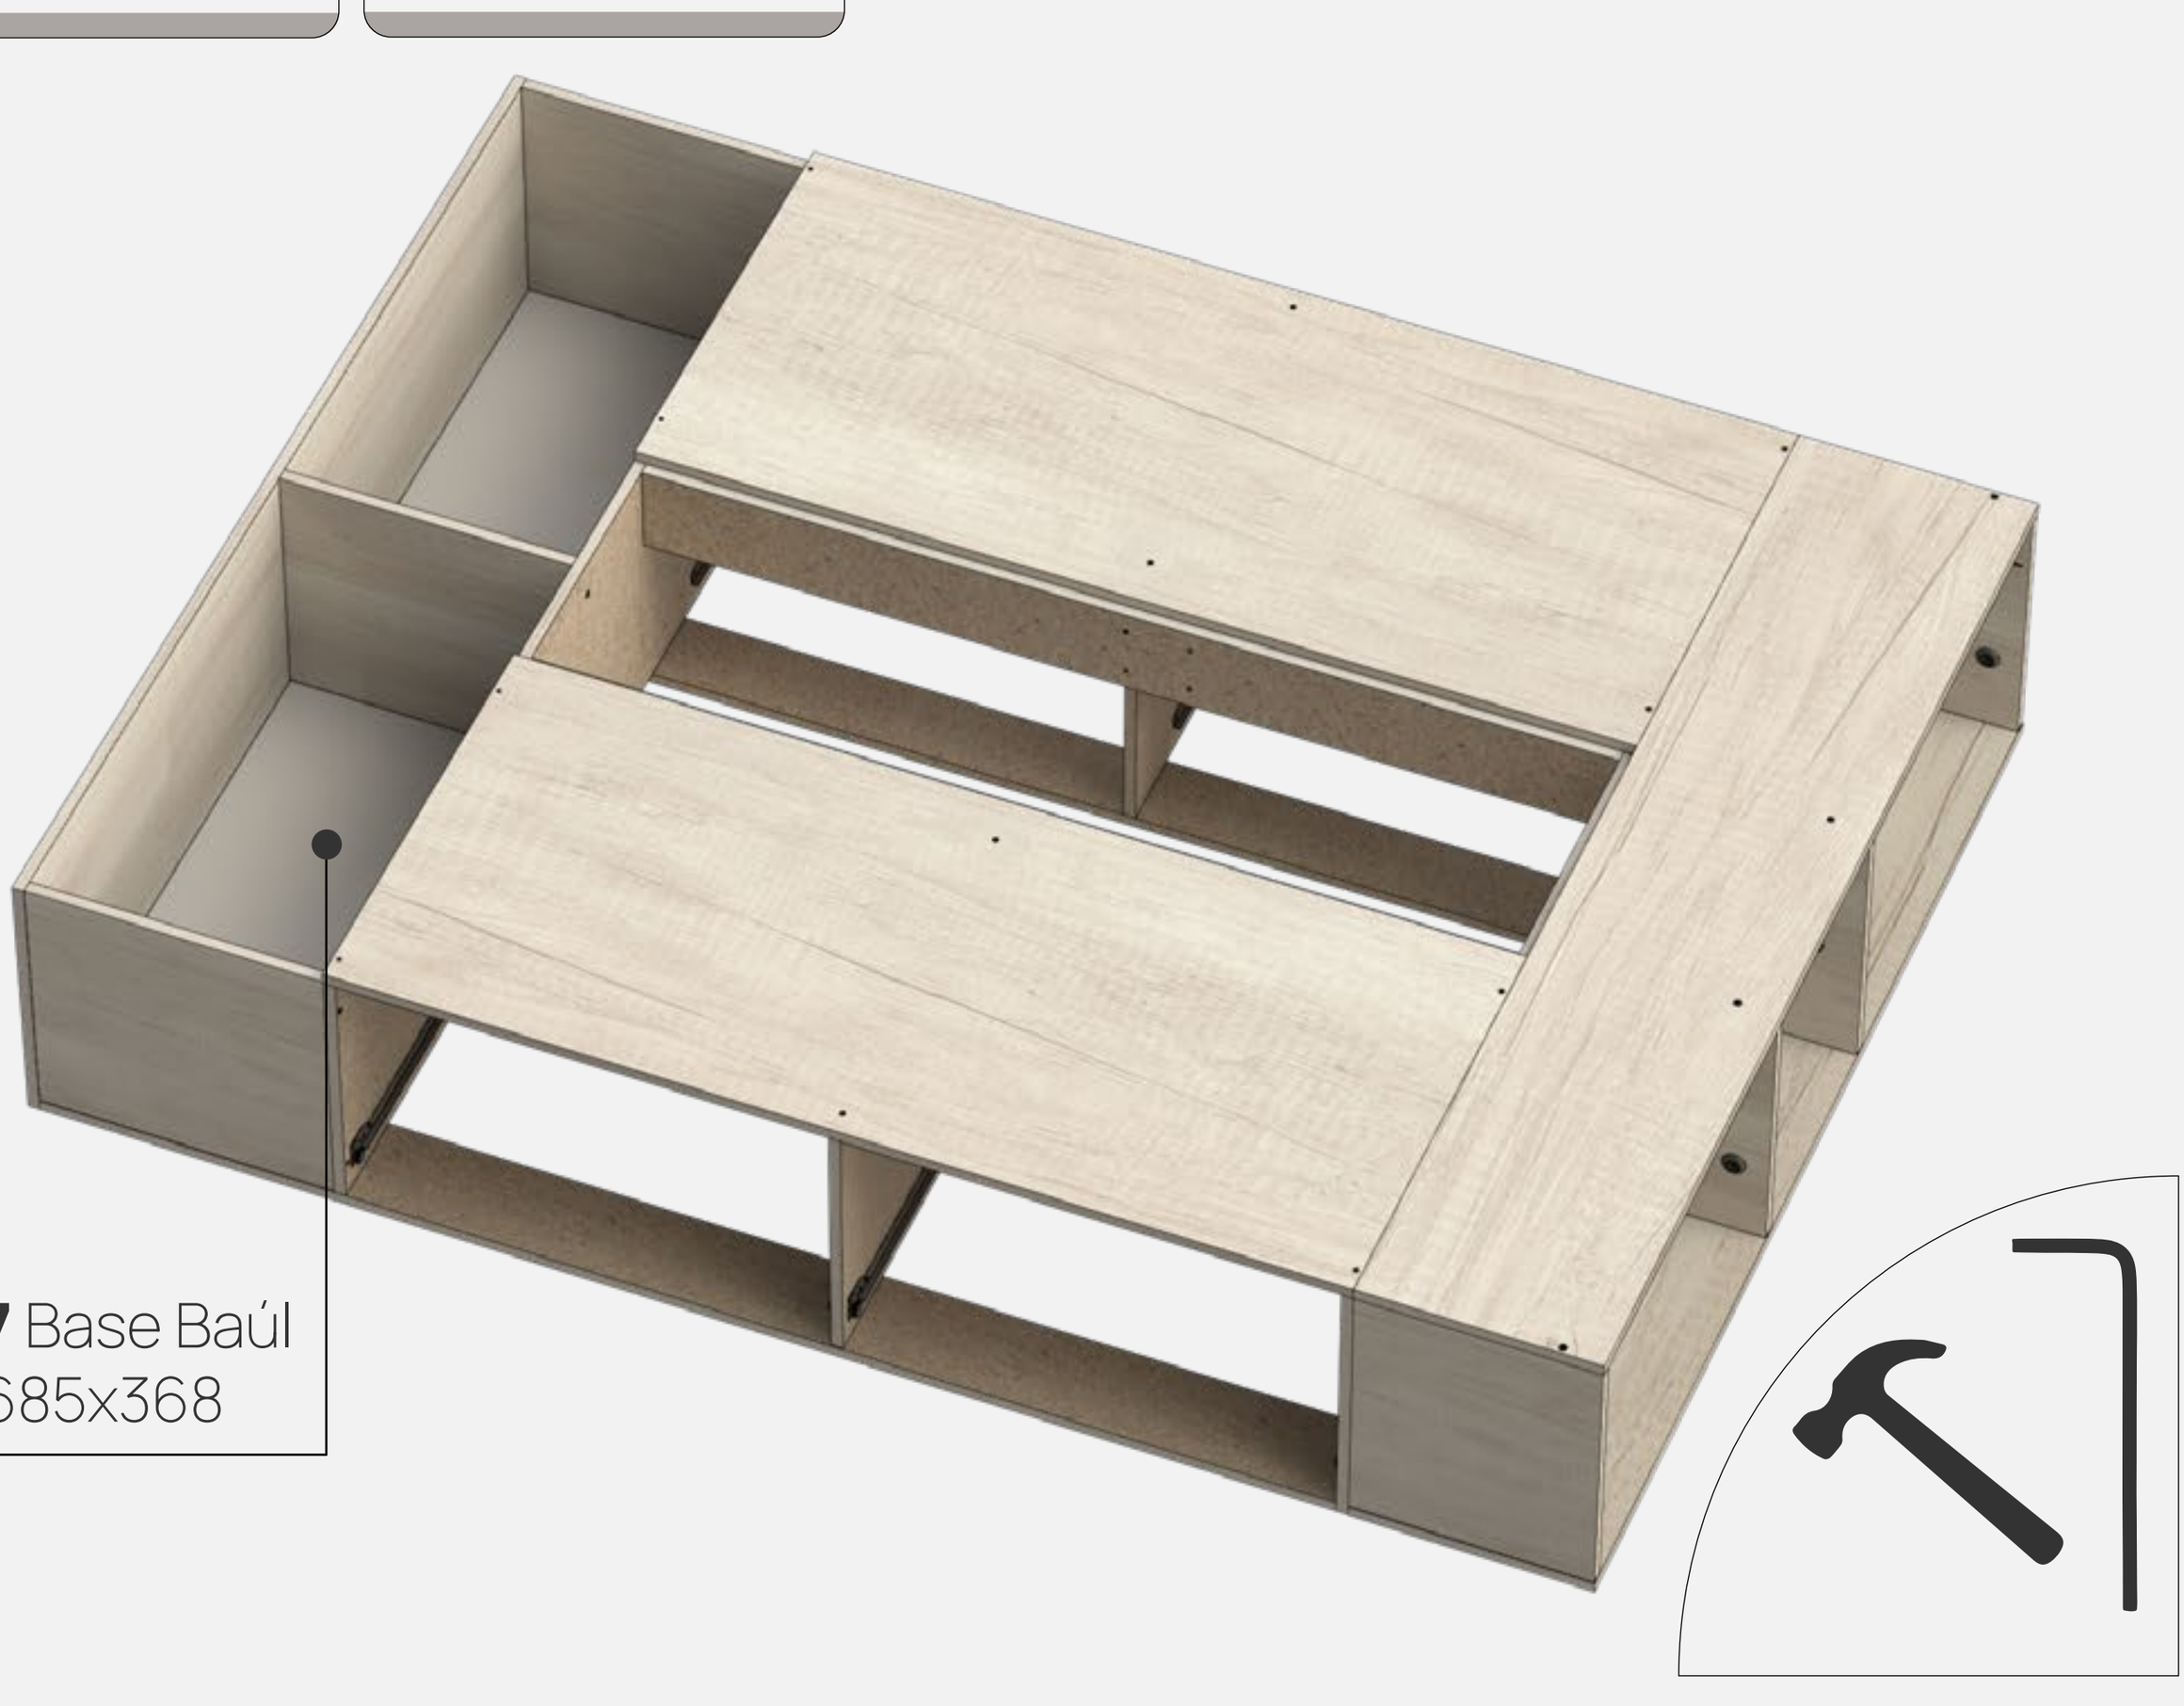

P17 Base Baúl
685x368

Bisagras en tapa baúl

13

Colocar las 4 bisagras en las Tapas Baúl mediante tornillos 3.5x15.



H12
Tornillo 3.5x15




H13
Tornillo 3.5x15

P18 Tapa baúl 710x383



Colocar tapas

14

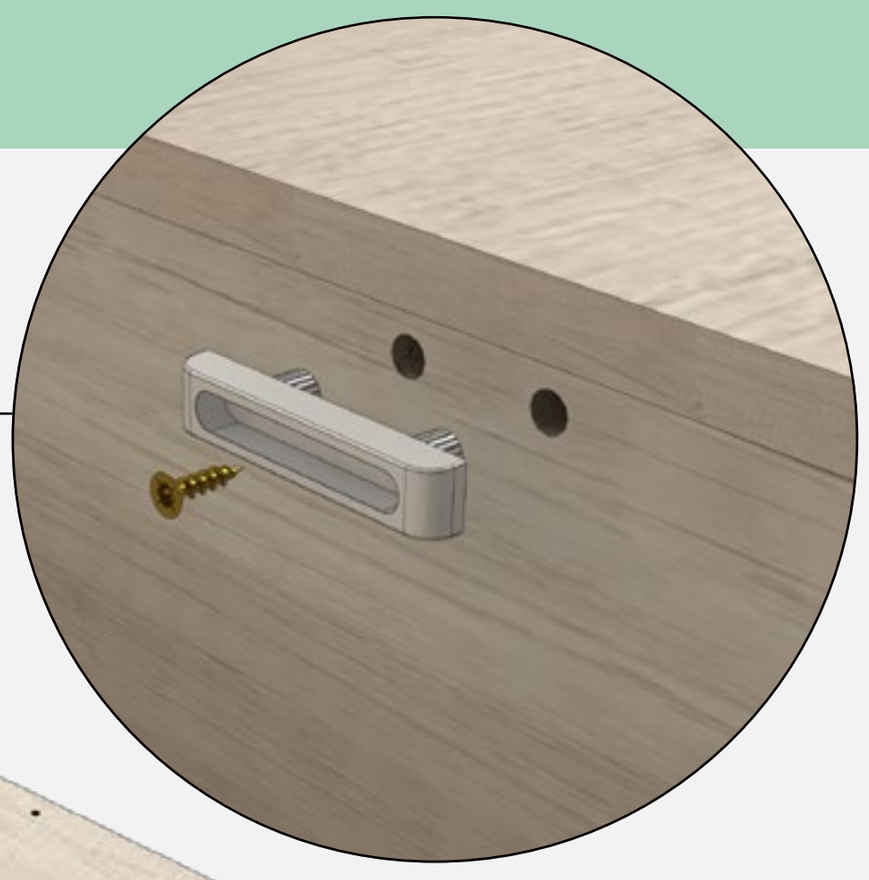


x2



H14
Base con tarugo

x10

H13
Tornillo 3.5x15

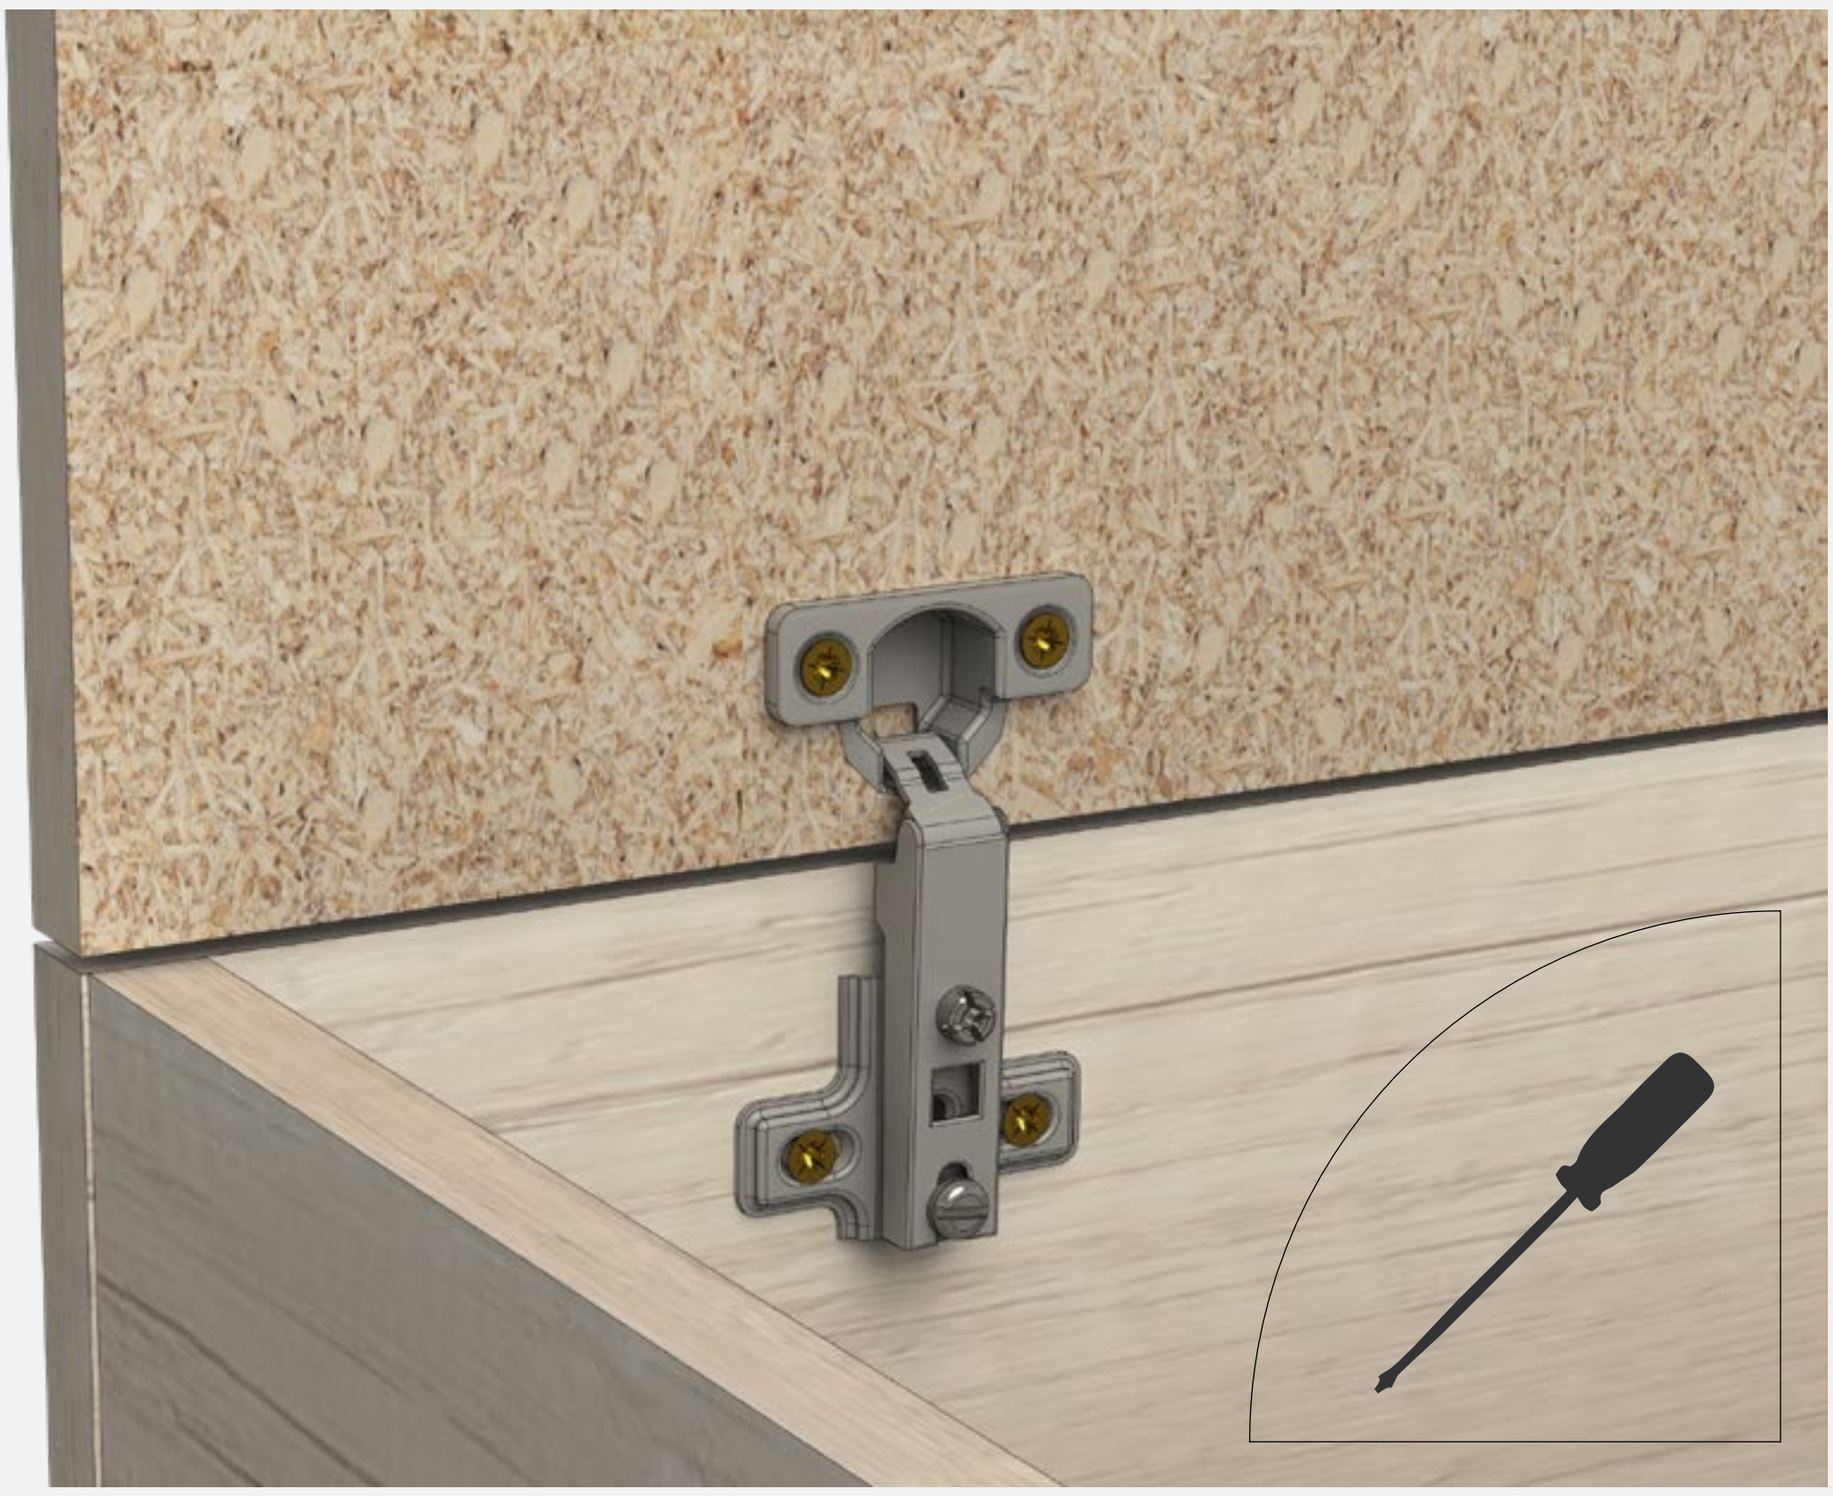

Armado Zapatero

Colocar Laterales Plásticos de zap. y tirador.






H2
Tornillo 3.5x25

H15
Tirador Elipse





H13
Tornillo 3.5x15

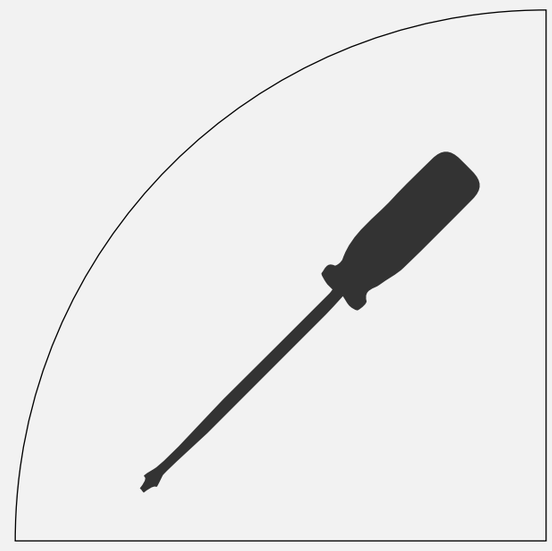

Armado puertas Zapatero

Colocar Contrafrente y Divisor Medio Zap.
con 4 tornillos 3.5x15



H13
Tornillo 3.5x15





Armado Zapatero

Vincular puertas zapatero



P14 Parante Zap

P24 Estante Móvil zap


P12 Costado Zap



H16
Tornillo 10x1



H9
kit zapatero

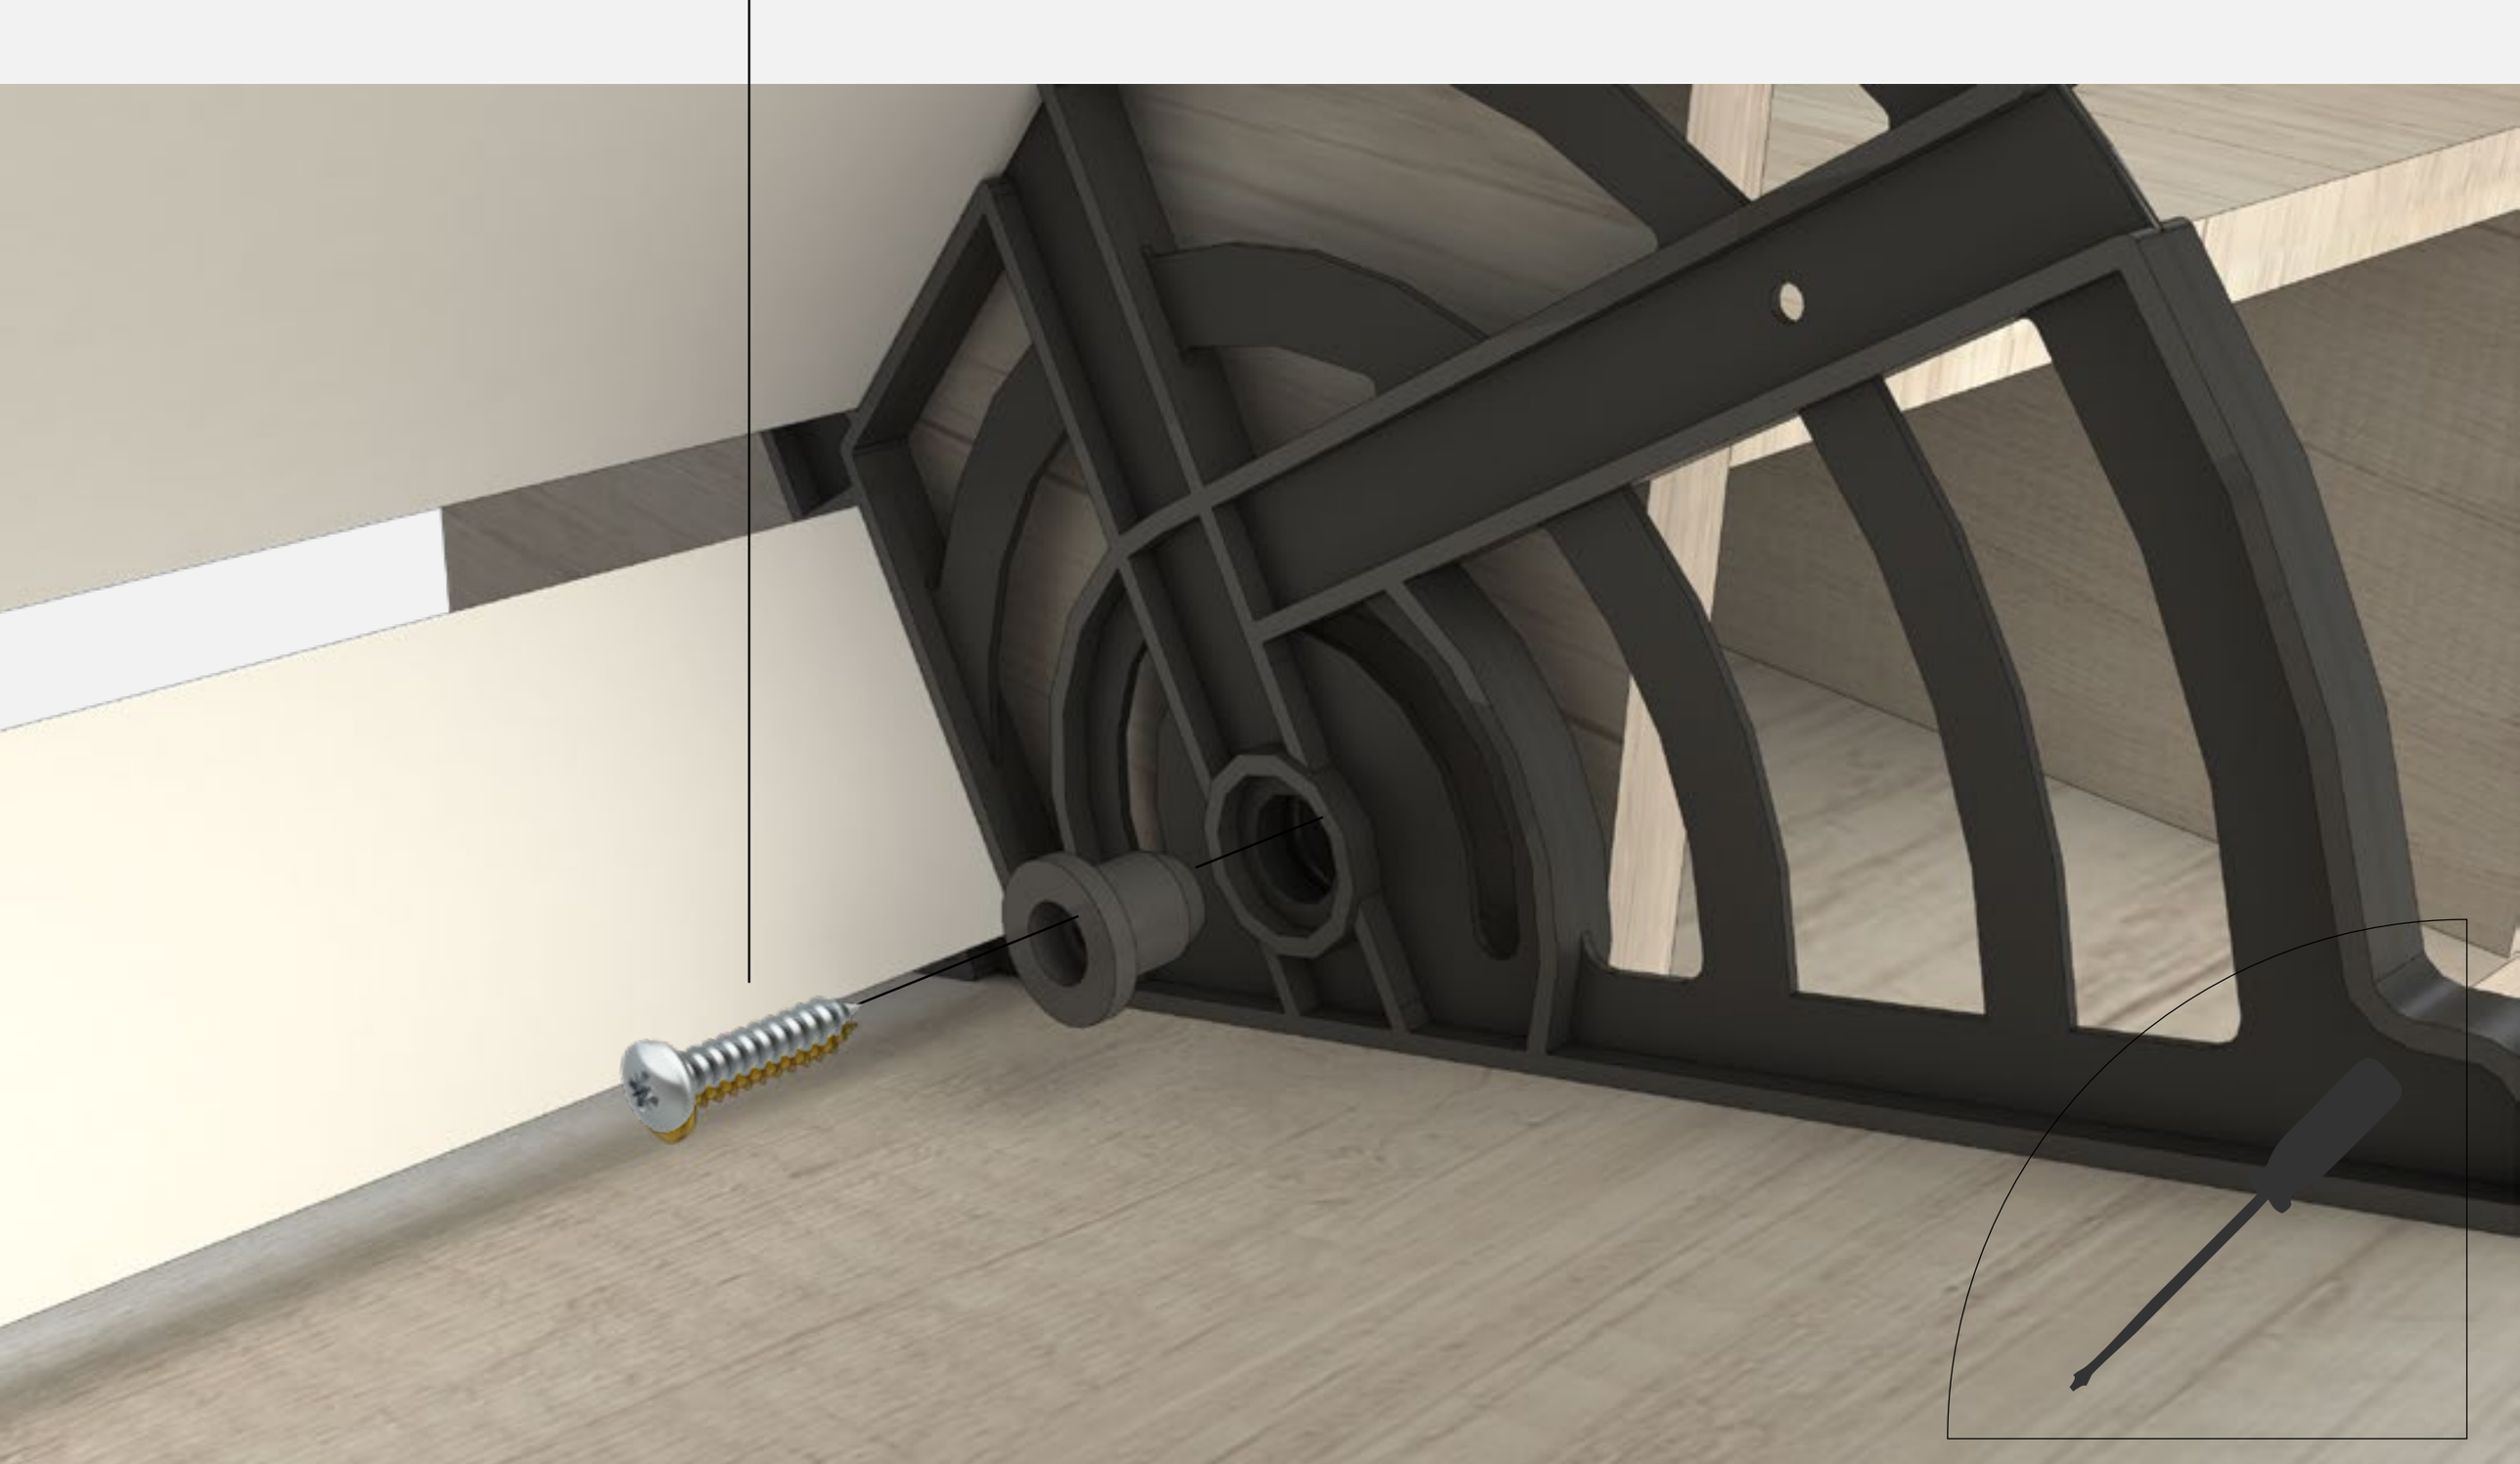

Armado Zapatero

Posicionar Divisor Zap y colocarle 2 tornillos 3.5x15 a cada divisor.




x4




H13
Tornillo 3.5x15

Armado de cajón

Unir contrafrente de cajón con los dos Laterales. Colocar tarugos en costados.

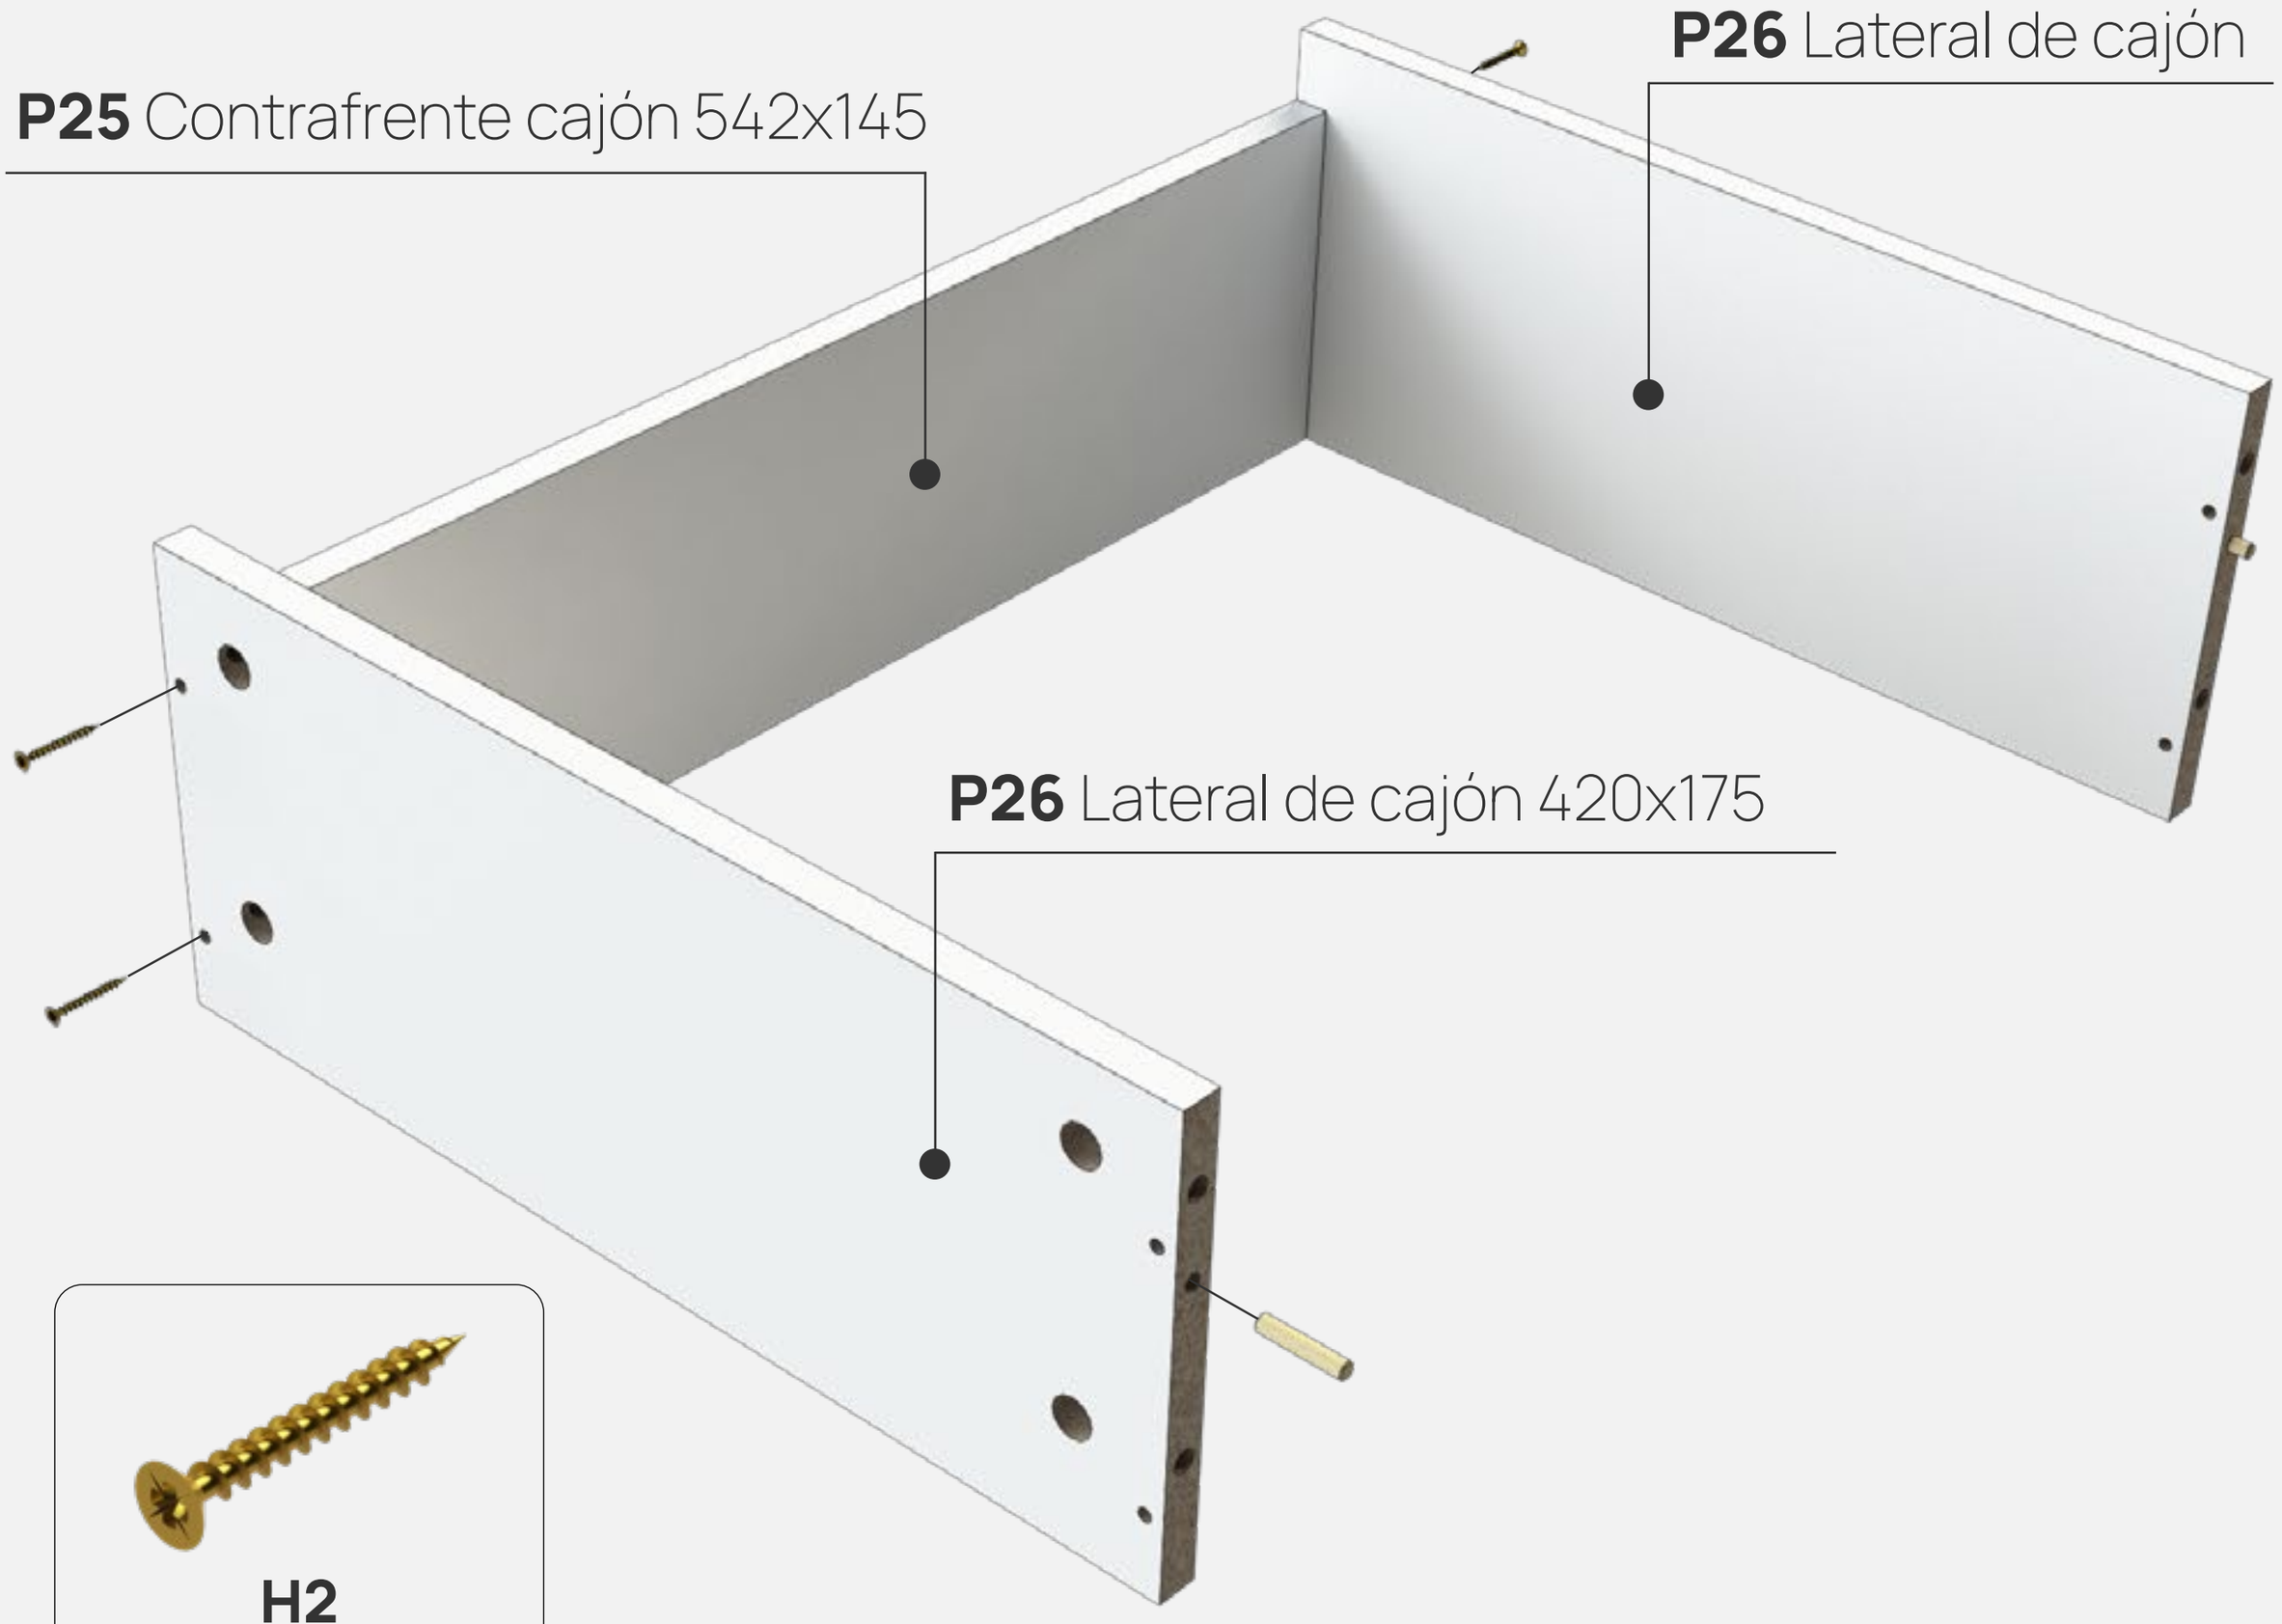

H2
Tornillo 3.5x30

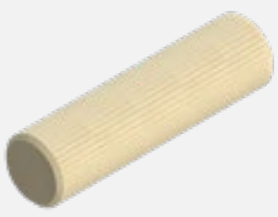


H7
Tarugo 6x30

Colocar Frente de Cajón



P27 Frente de cajón 590x342

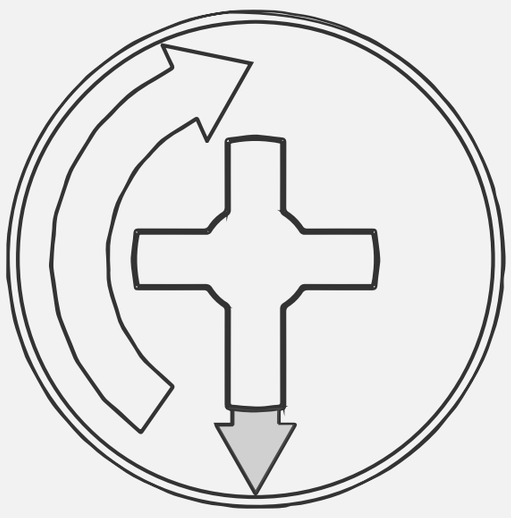

Importante

Colocar **casoleta minifix** con la flecha apuntando hacia la perforación.
Luego ajustar girando 180°.

x4



H16
Perno minifix

x4



H17
Casol. minifix



Colocar Fondo

Con un martillo, colocar clavos cada 12 cm aprox.
Corroborar que esté escuadrado el cajón.

P28 Fondo cajón
570x426



H3
Clavo

Colocar correderas



x4

H13
Tornillo 3.5x15

x4

H6
Corredera z

Colocar tirador



H2
Tornillo 3.5x25


H15
Tirador 32

Colocar cajones

Deslizar correderas como ejemplifica el gráfico.



Corredera cajón

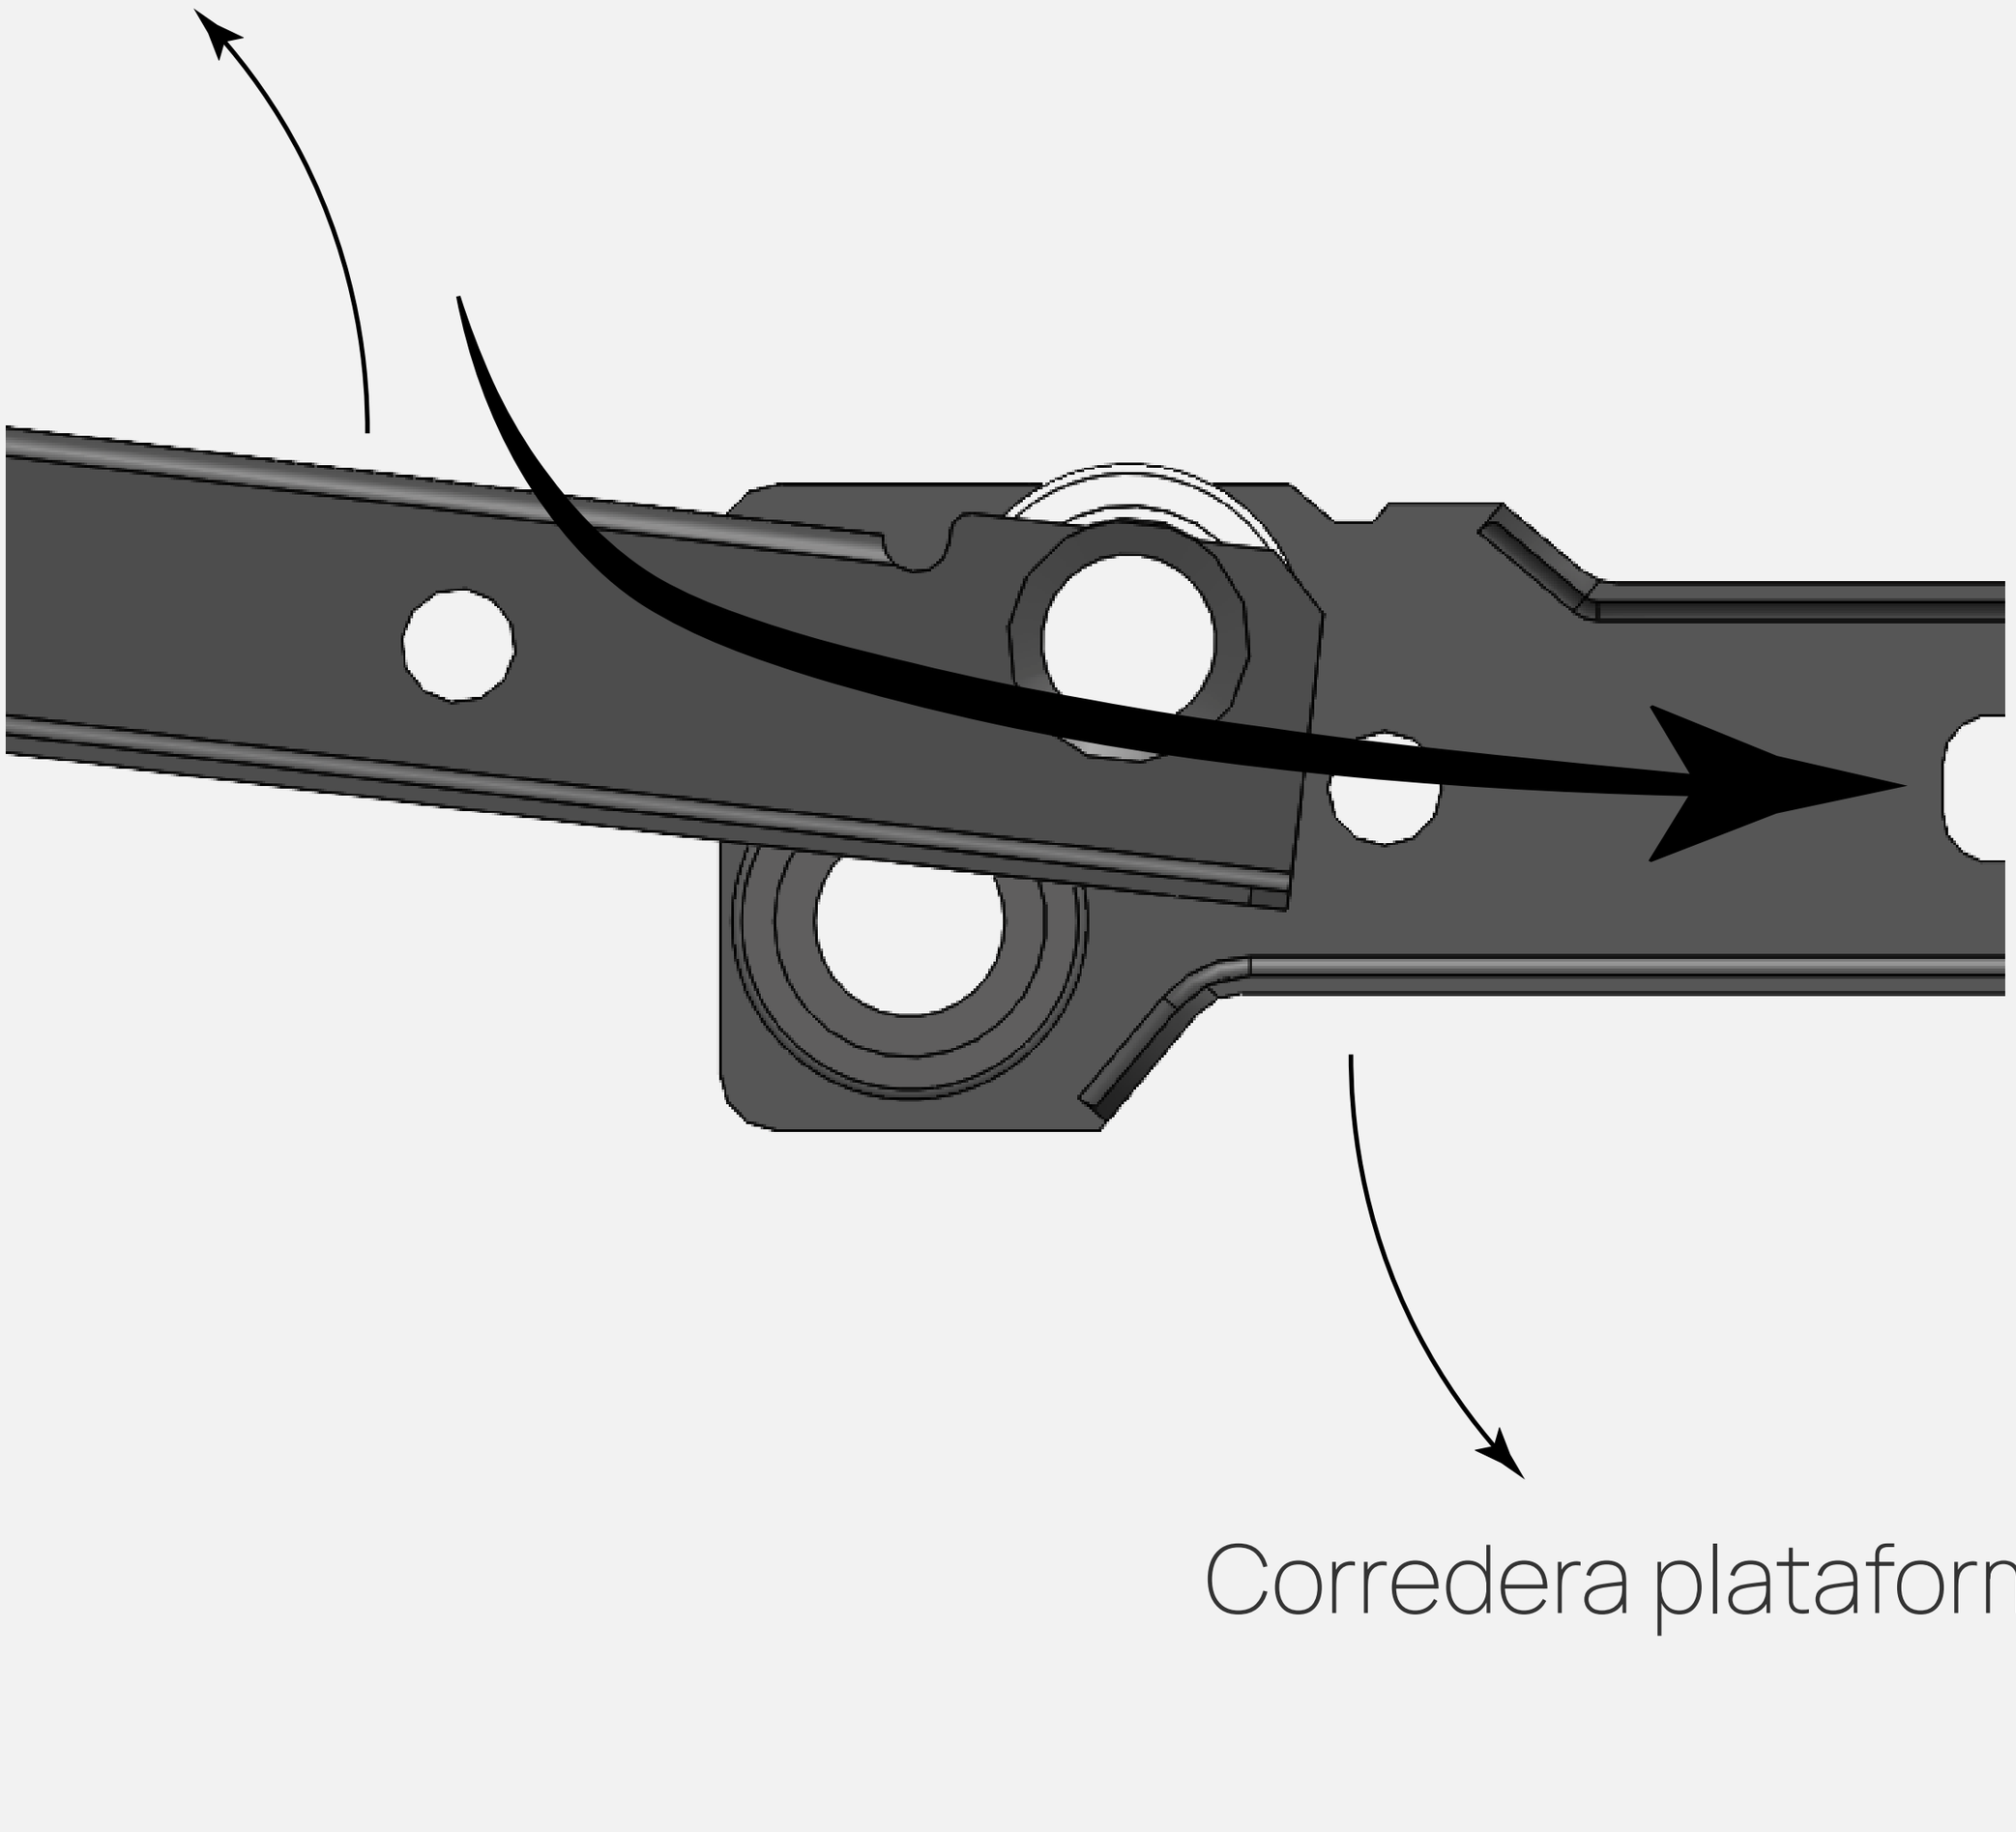

Corredera plataforma

Disfrutá tu Box.

mosconi_home

www.mosconi.com.ar

