
LOTE **10**

Seguí los pasos y armá tu Box 160

#Experiencia Mosconi
www.mosconi.com.ar

Box
Benethon
160x200


Para cuidar las piezas armá la Biblioteca sobre la caja.

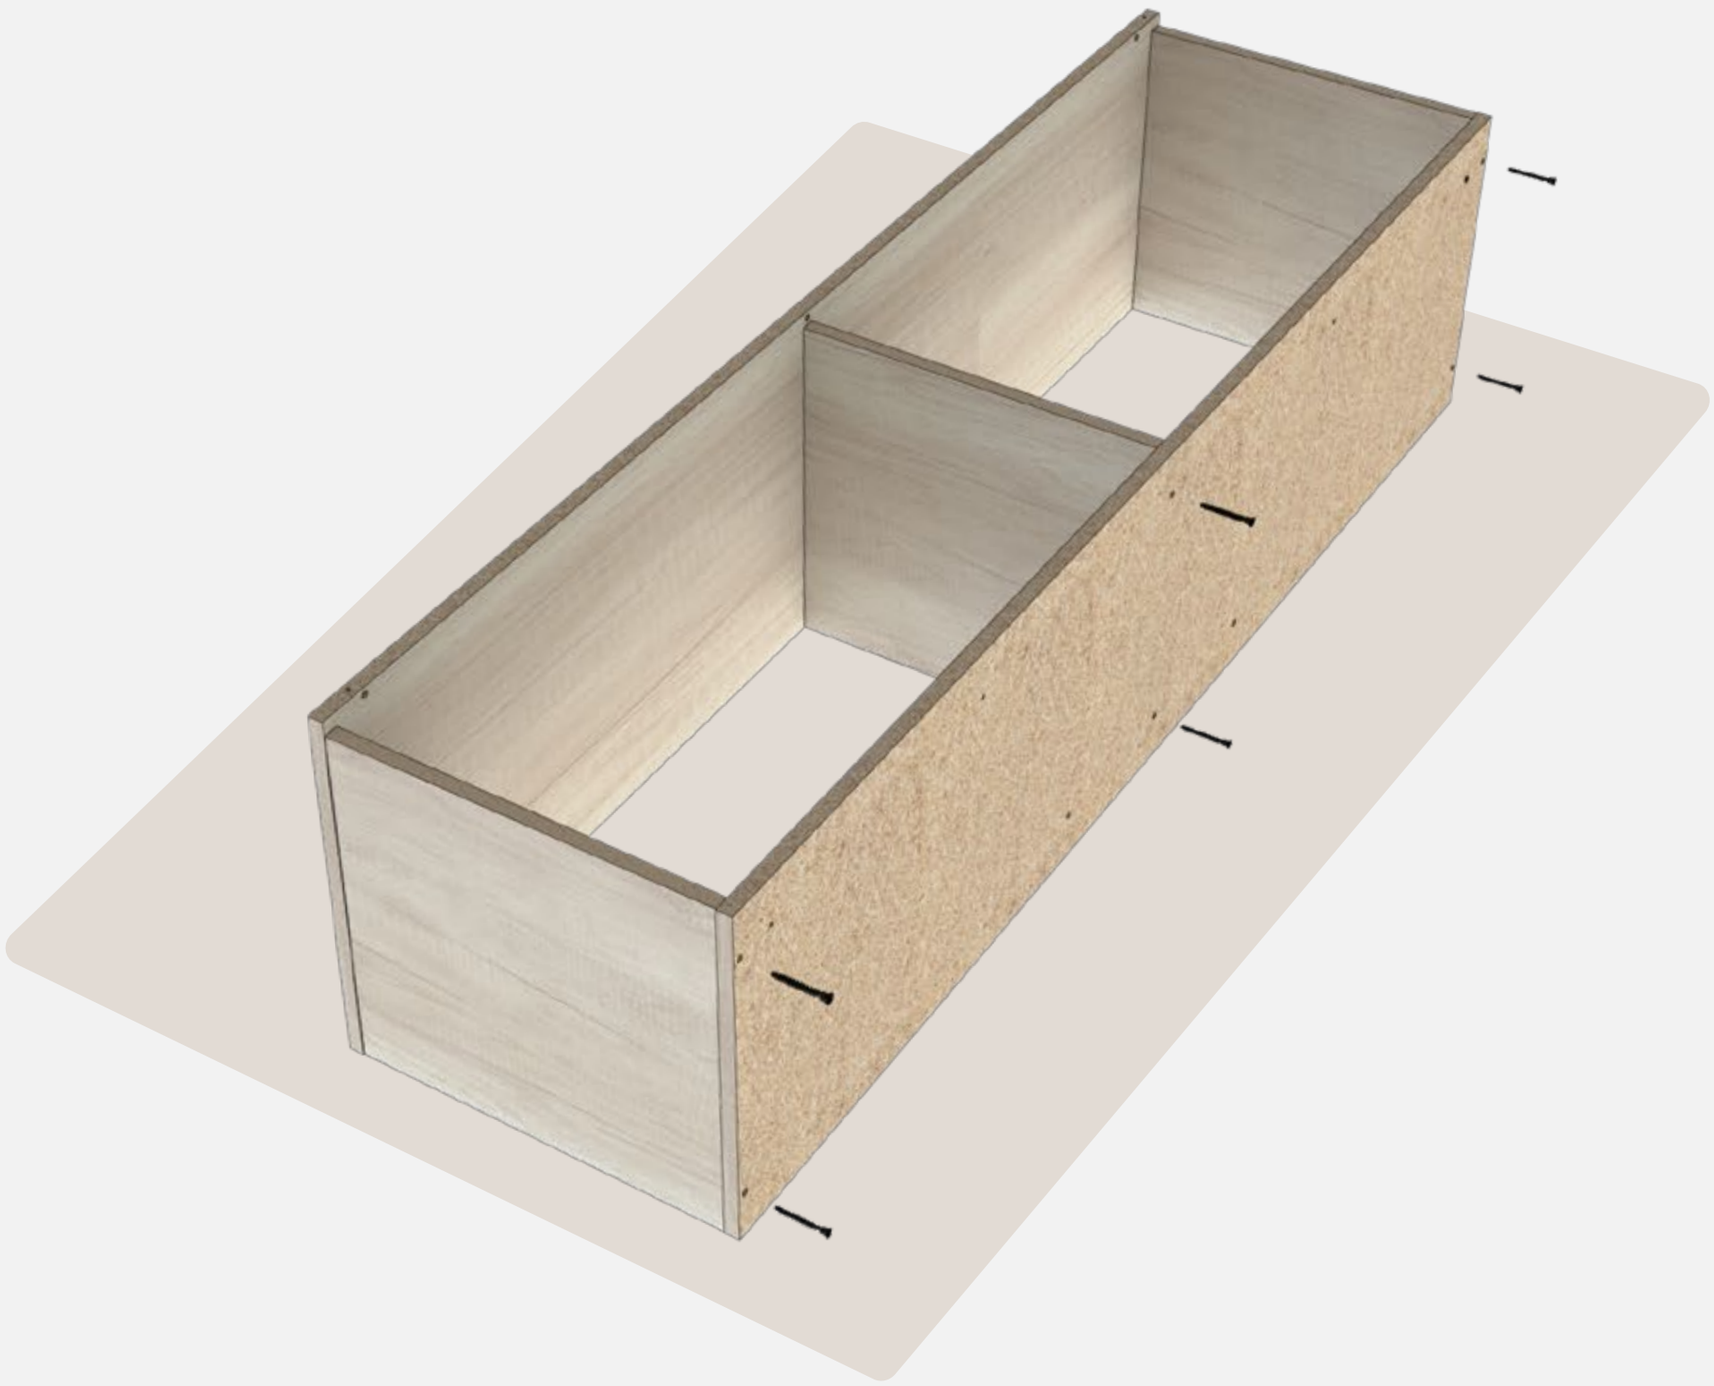

¿Qué herramientas necesito?



Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.

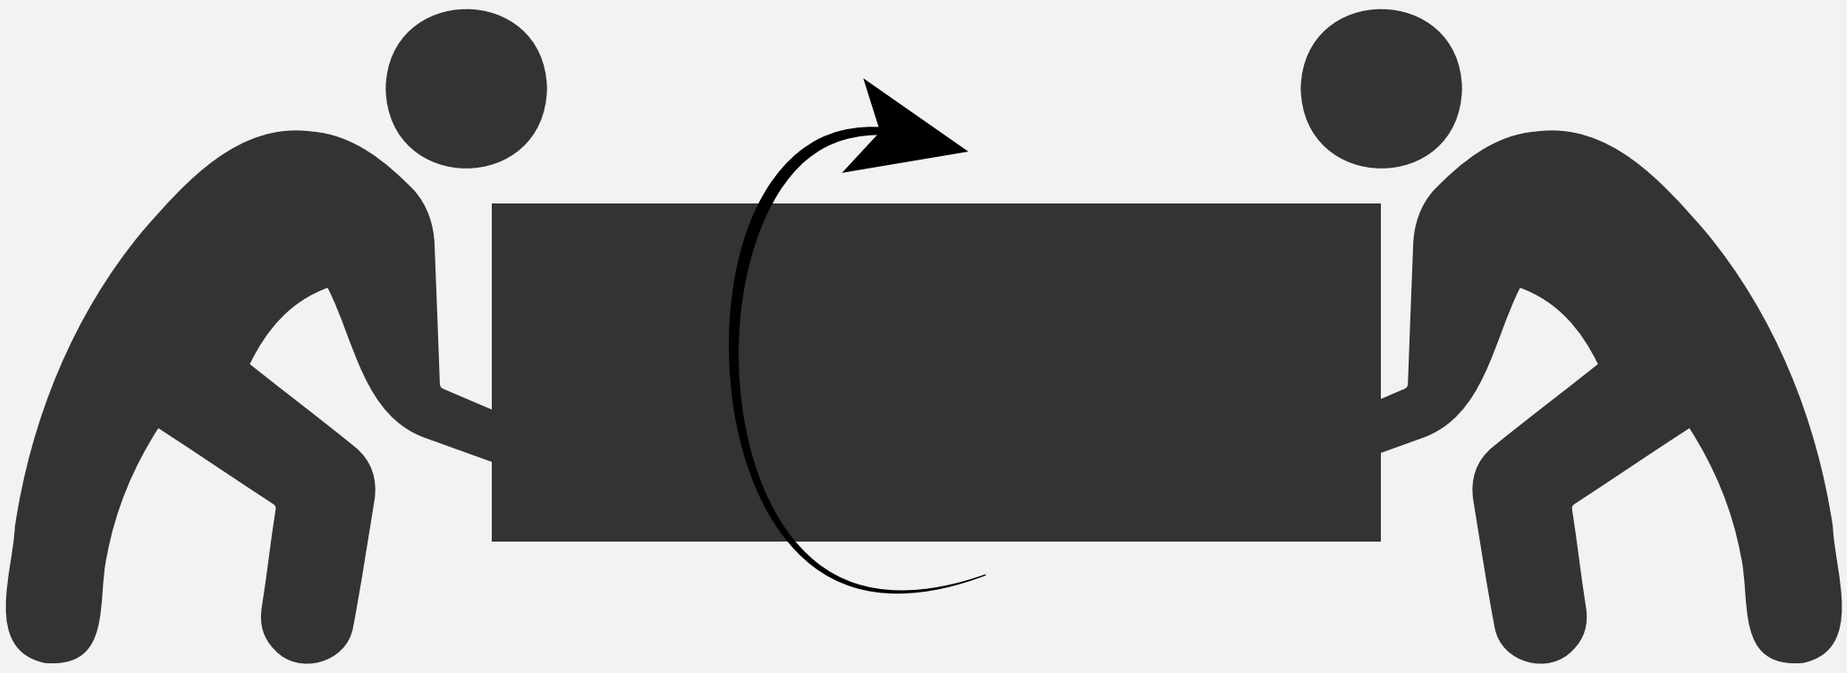

#Experiencia Mosconi

www.mosconi.com.ar

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

CAJA **1 DE 2**

P8 Base tras 1226x100 Cant. 2 ud

P9 Faja soporte 1211x120 Cant. 2 ud

P10 Parante cajonero 533x354

Cant. 2 ud



P14 Faja zap 354x120


Cant. 2 ud

P17 Tapa cajonera 1241x536


Cant. 2 ud

P21 Puerta zap 530x338

Cant. 2 ud



P26 Contrafrente cajón 542x145 Cant. 4 ud

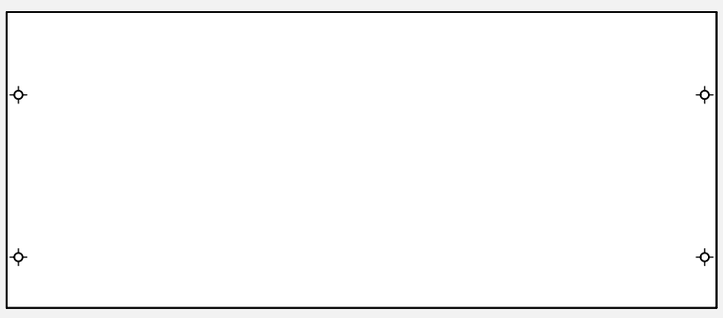

P27 Lateral de cajón 420x175

Cant. 8 ud



P22 Contrafrente zap 514x68

Cant. 2 ud



P23 Divisor medio zap 514x127

Cant. 2 ud

P28 Frente de cajón 590x342

Cant. 4 ud



P24 Divisor zap 514x110

Cant. 2 ud

PIEZAS DE PROTECCIÓN DE CAJA

Cant. 2 ud 530x136

NO SE USAN EN ARMADO

P29 Fondo cajón 570x426

Cant. 4 ud

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

CAJA **2 DE 2**

P1 Cabecera 1626x369

Cant. 1 ud

P2
Costado Baúl
370x354

Cant. 2 ud

P3
Parante Baúl
370x354

Cant. 1 ud



P6 Suplemento
Baúl
384x120

Cant. 1 ud

P4 Costado Cajonero 1626x354
Cant. 1 ud

P5 Base 1596x120 **Cant. 2 ud**

P7 Piecera 1626x369

Cant. 1 ud

P12 Base Techo zap 1628x376

Cant. 2 ud

P11
Parante Soporte
526x369

Cant. 1 ud

P13
Costado
Zap
375x354
Cant. 2 ud

P15
Parante
Zap 375x354

Cant. 2 ud

P16 Fondo
Estantería
494x354

Cant. 1 ud

P18 Base Baúl
788x368

Cant. 2 ud

P19 Tapa Baúl 812x383

Cant. 2 ud

P20 Tapa Perf. 1241x275

Cant. 2 ud

P25
Estante móvil
zap 491x354

Cant. 1 ud

PIEZAS DE PROTECCIÓN DE CAJA

Cant. 2 ud
378x190

NO SE USAN EN ARMADO



H1
Tornillo confirmat 6.30x50

43 ud.



H2
Tornillo 3.5x30

40 ud.



H3
Clavo

1 bolsa.



H4
Base desl.

19 ud.




H5
Tornillo varianta 6x8

16 ud.



H6
Corredera z

4 ud.

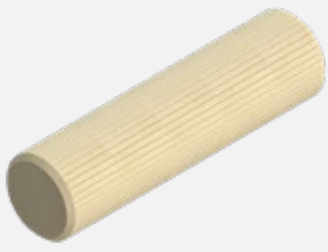

H7
Tarugo 6x30

28 ud.



H8
Tornillo 4x25

4 ud.




H9
kit zapatero

2 ud.



H10
Soporte estante

4 ud.

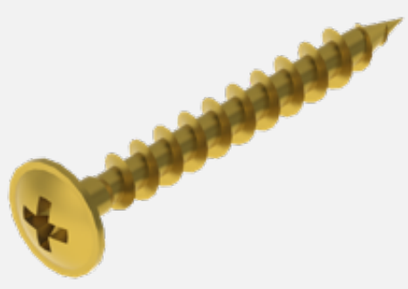


H11
Tornillo 3.5x30 flangeado

4 ud.



H12
Bisagra 26 codo 0

4 ud.

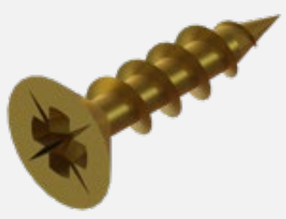

H13
Tornillo 3.5x15

54 ud.



H14
Base con tarugo

2 ud.



H15
Tirador Elipse

6 ud.



H16
Tornillo 10x1

4 ud.




H17
Perno minifix

16 ud.



H18
Cazol. minifix

16 ud.

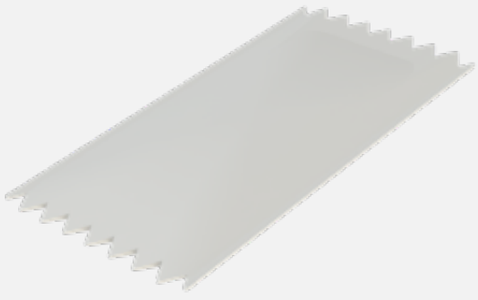

H19
Cola Vinilica

3 ud.



H20
Tornillo 3.5x25

12 ud.




H21
Llave allen

1 ud.

01

Unir cabecera


Vincular mediante 6 tornillos confirmat la cabecera, con dos Costados y Parante Baúl.

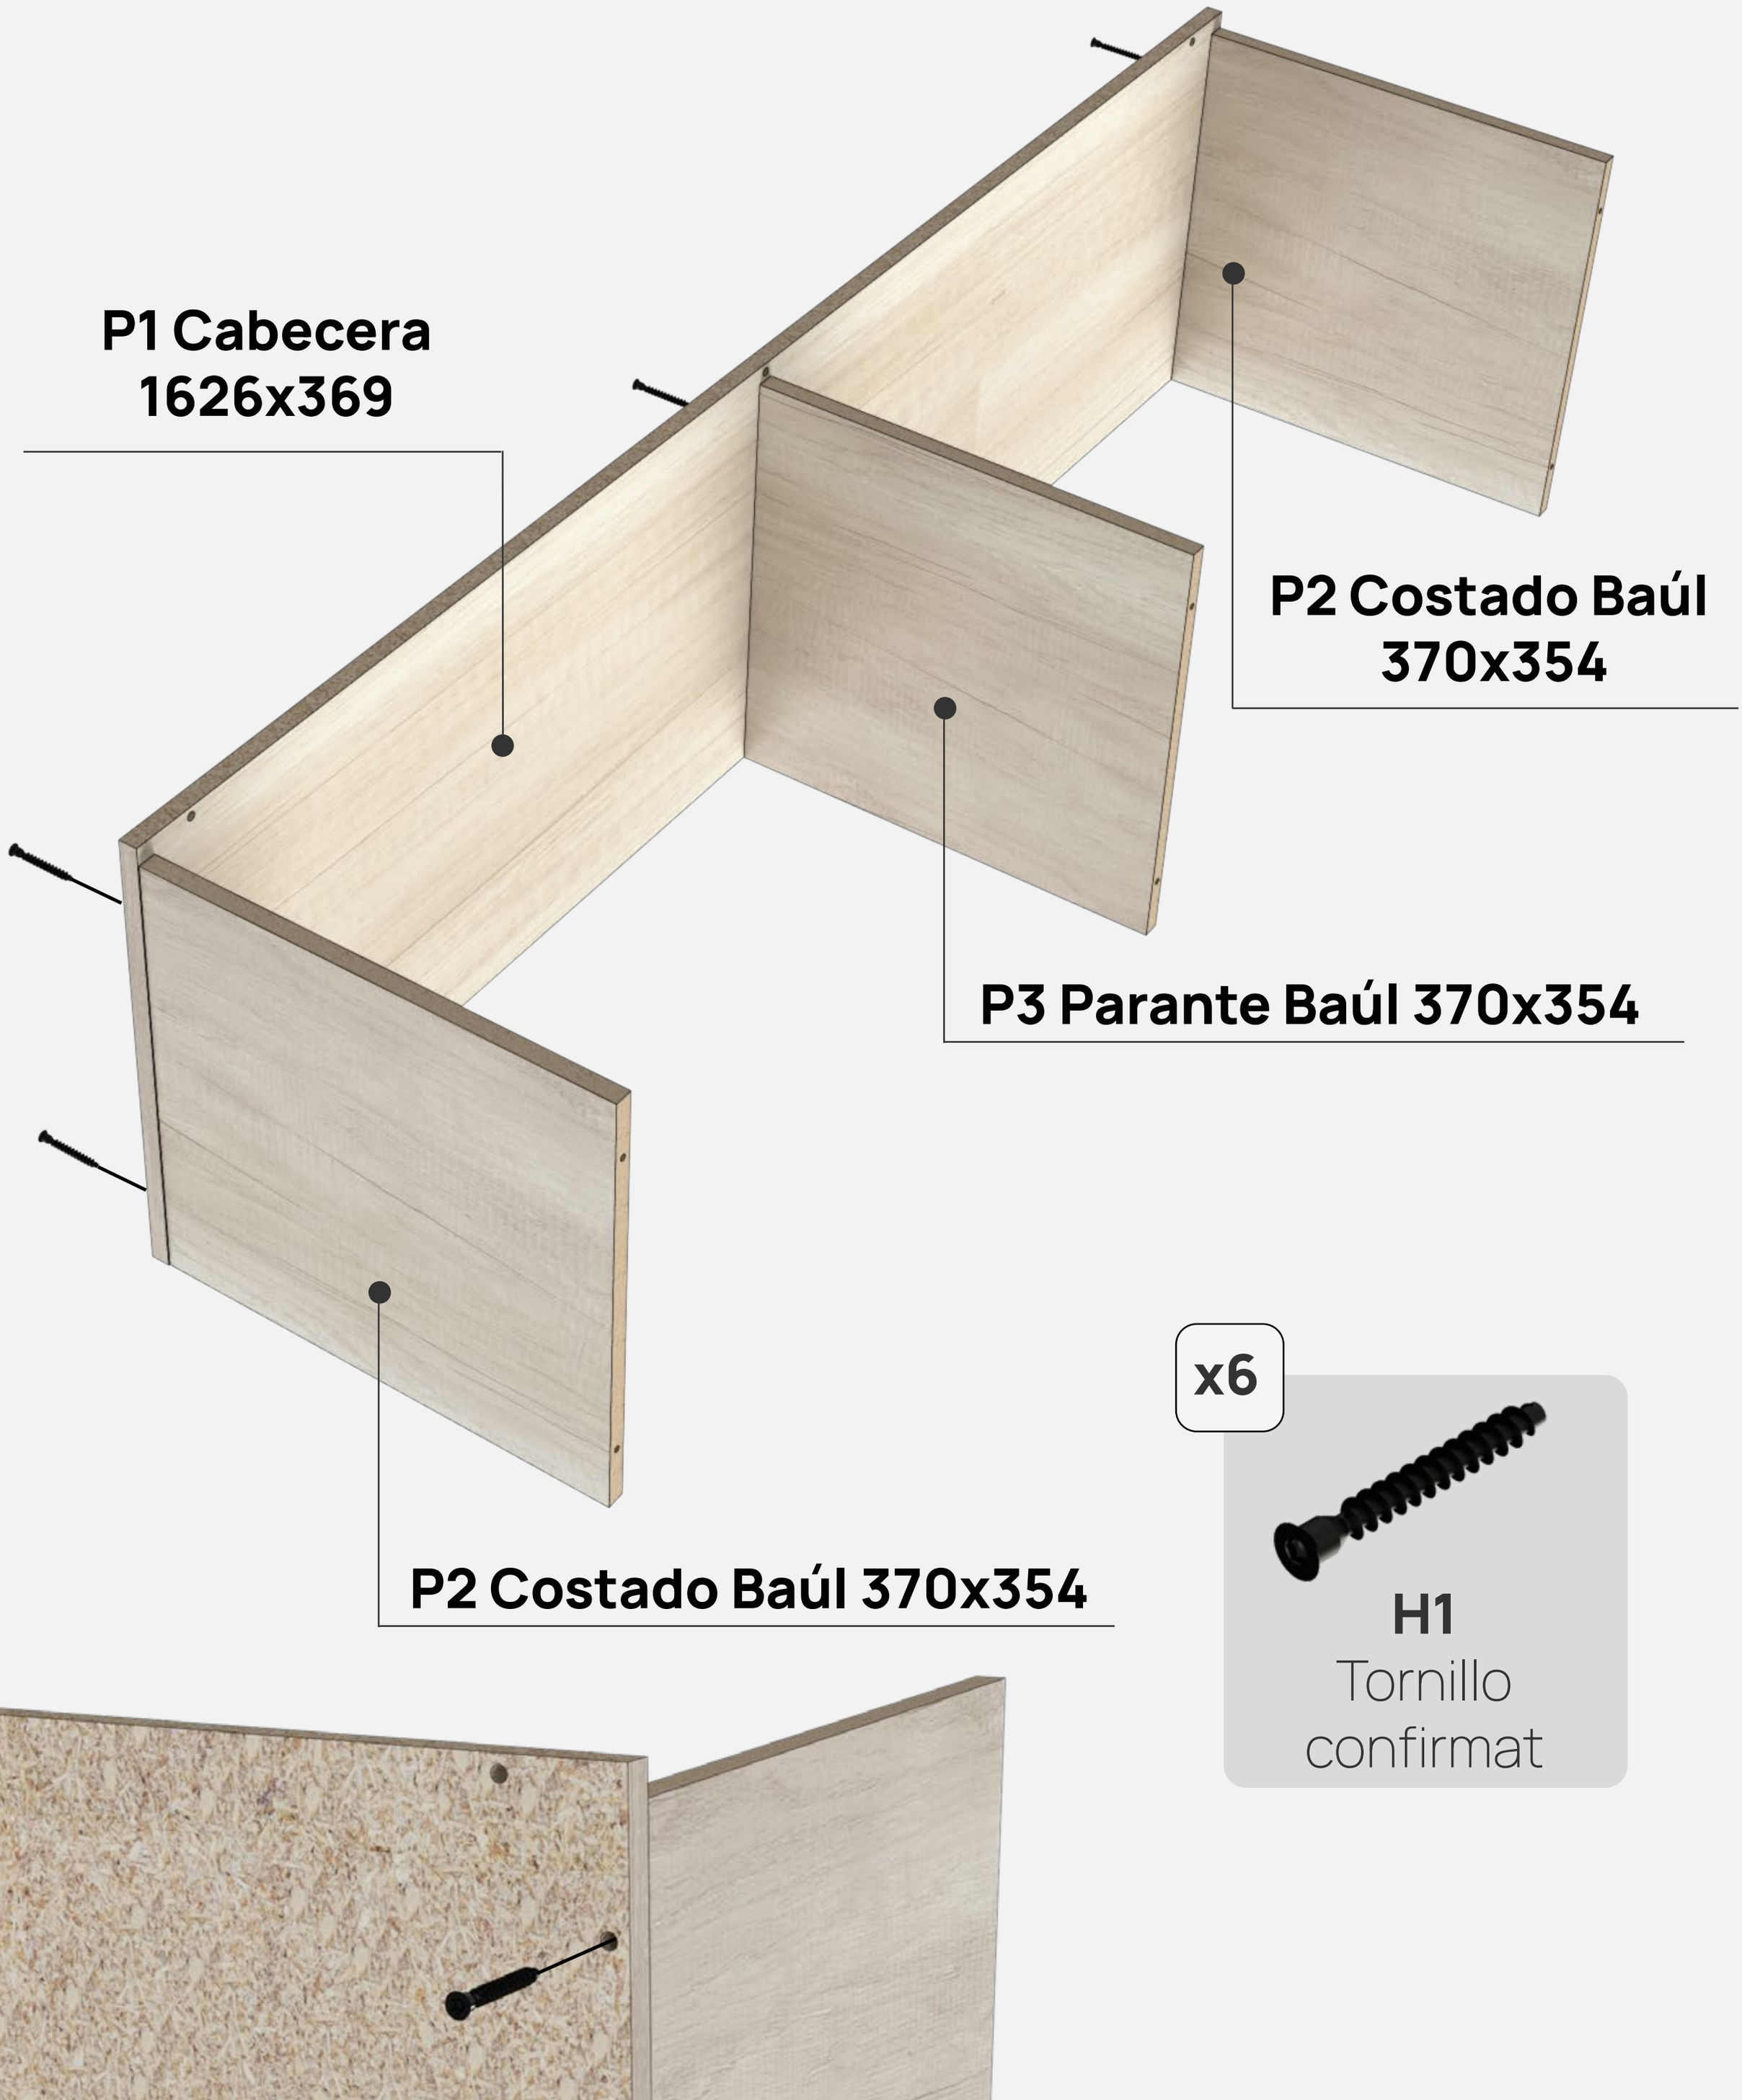

x6

H1
Tornillo confirmat



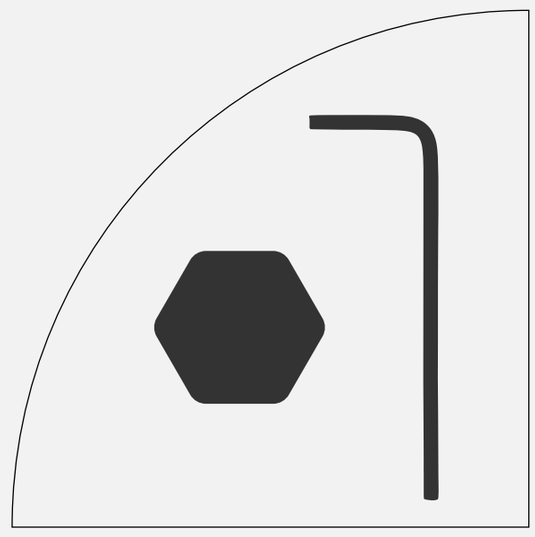

02

Vincular Costado Cajonero

Por medio de 6 tornillos confirmat, unir Costado Cajonero.




x6



H1
Tornillo confirmat




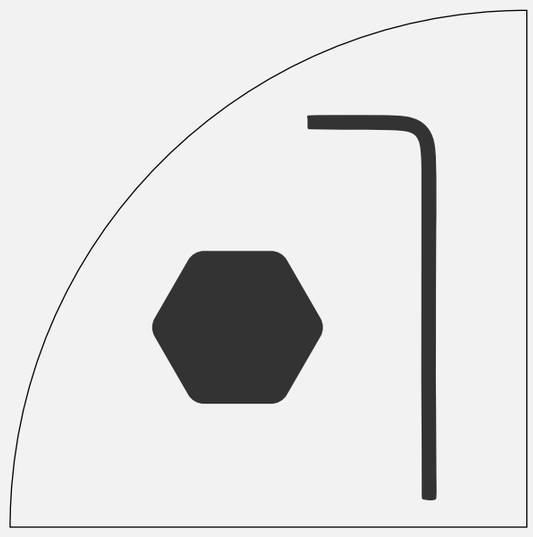

03

Colocar Bases y Suplemento

Unir 2 bases y Suplemento Baúlera.

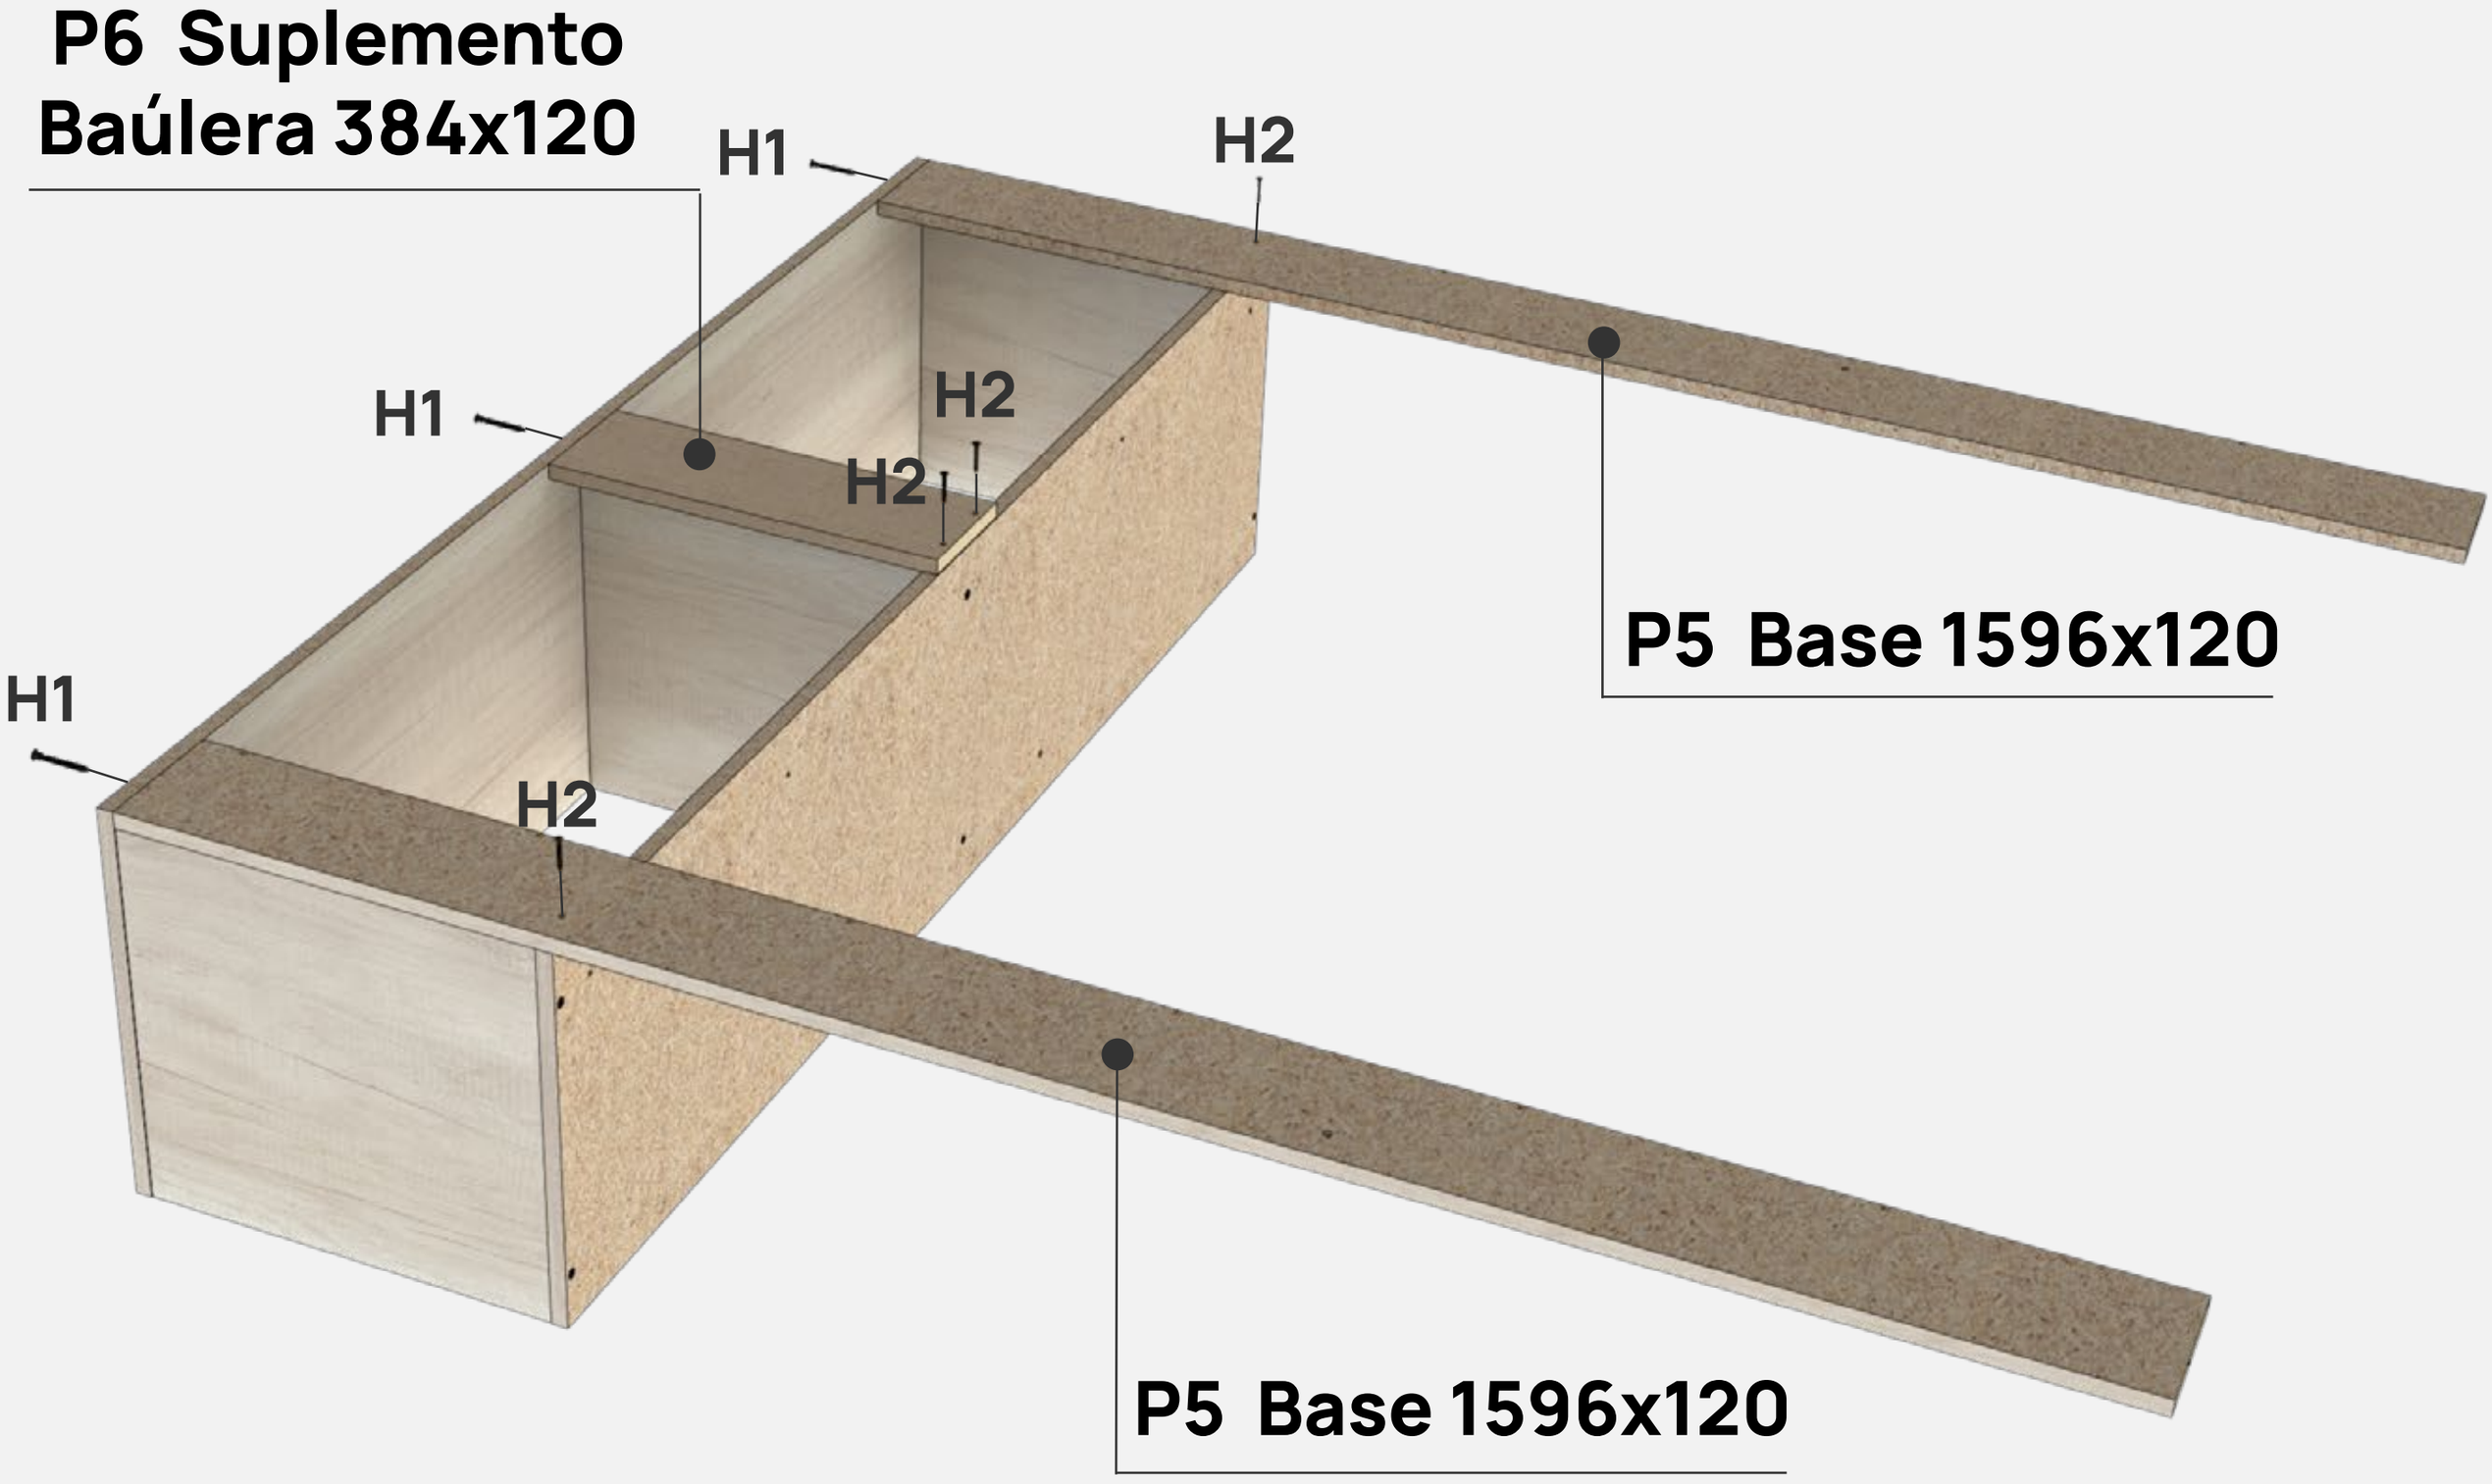



x3



H1
Tornillo confirmat

x4




H2
Tornillo 3.5x30

04

Vincular Piecera

Vincular Piecera a las 4 bases mediante 4 tornillos confirmat.

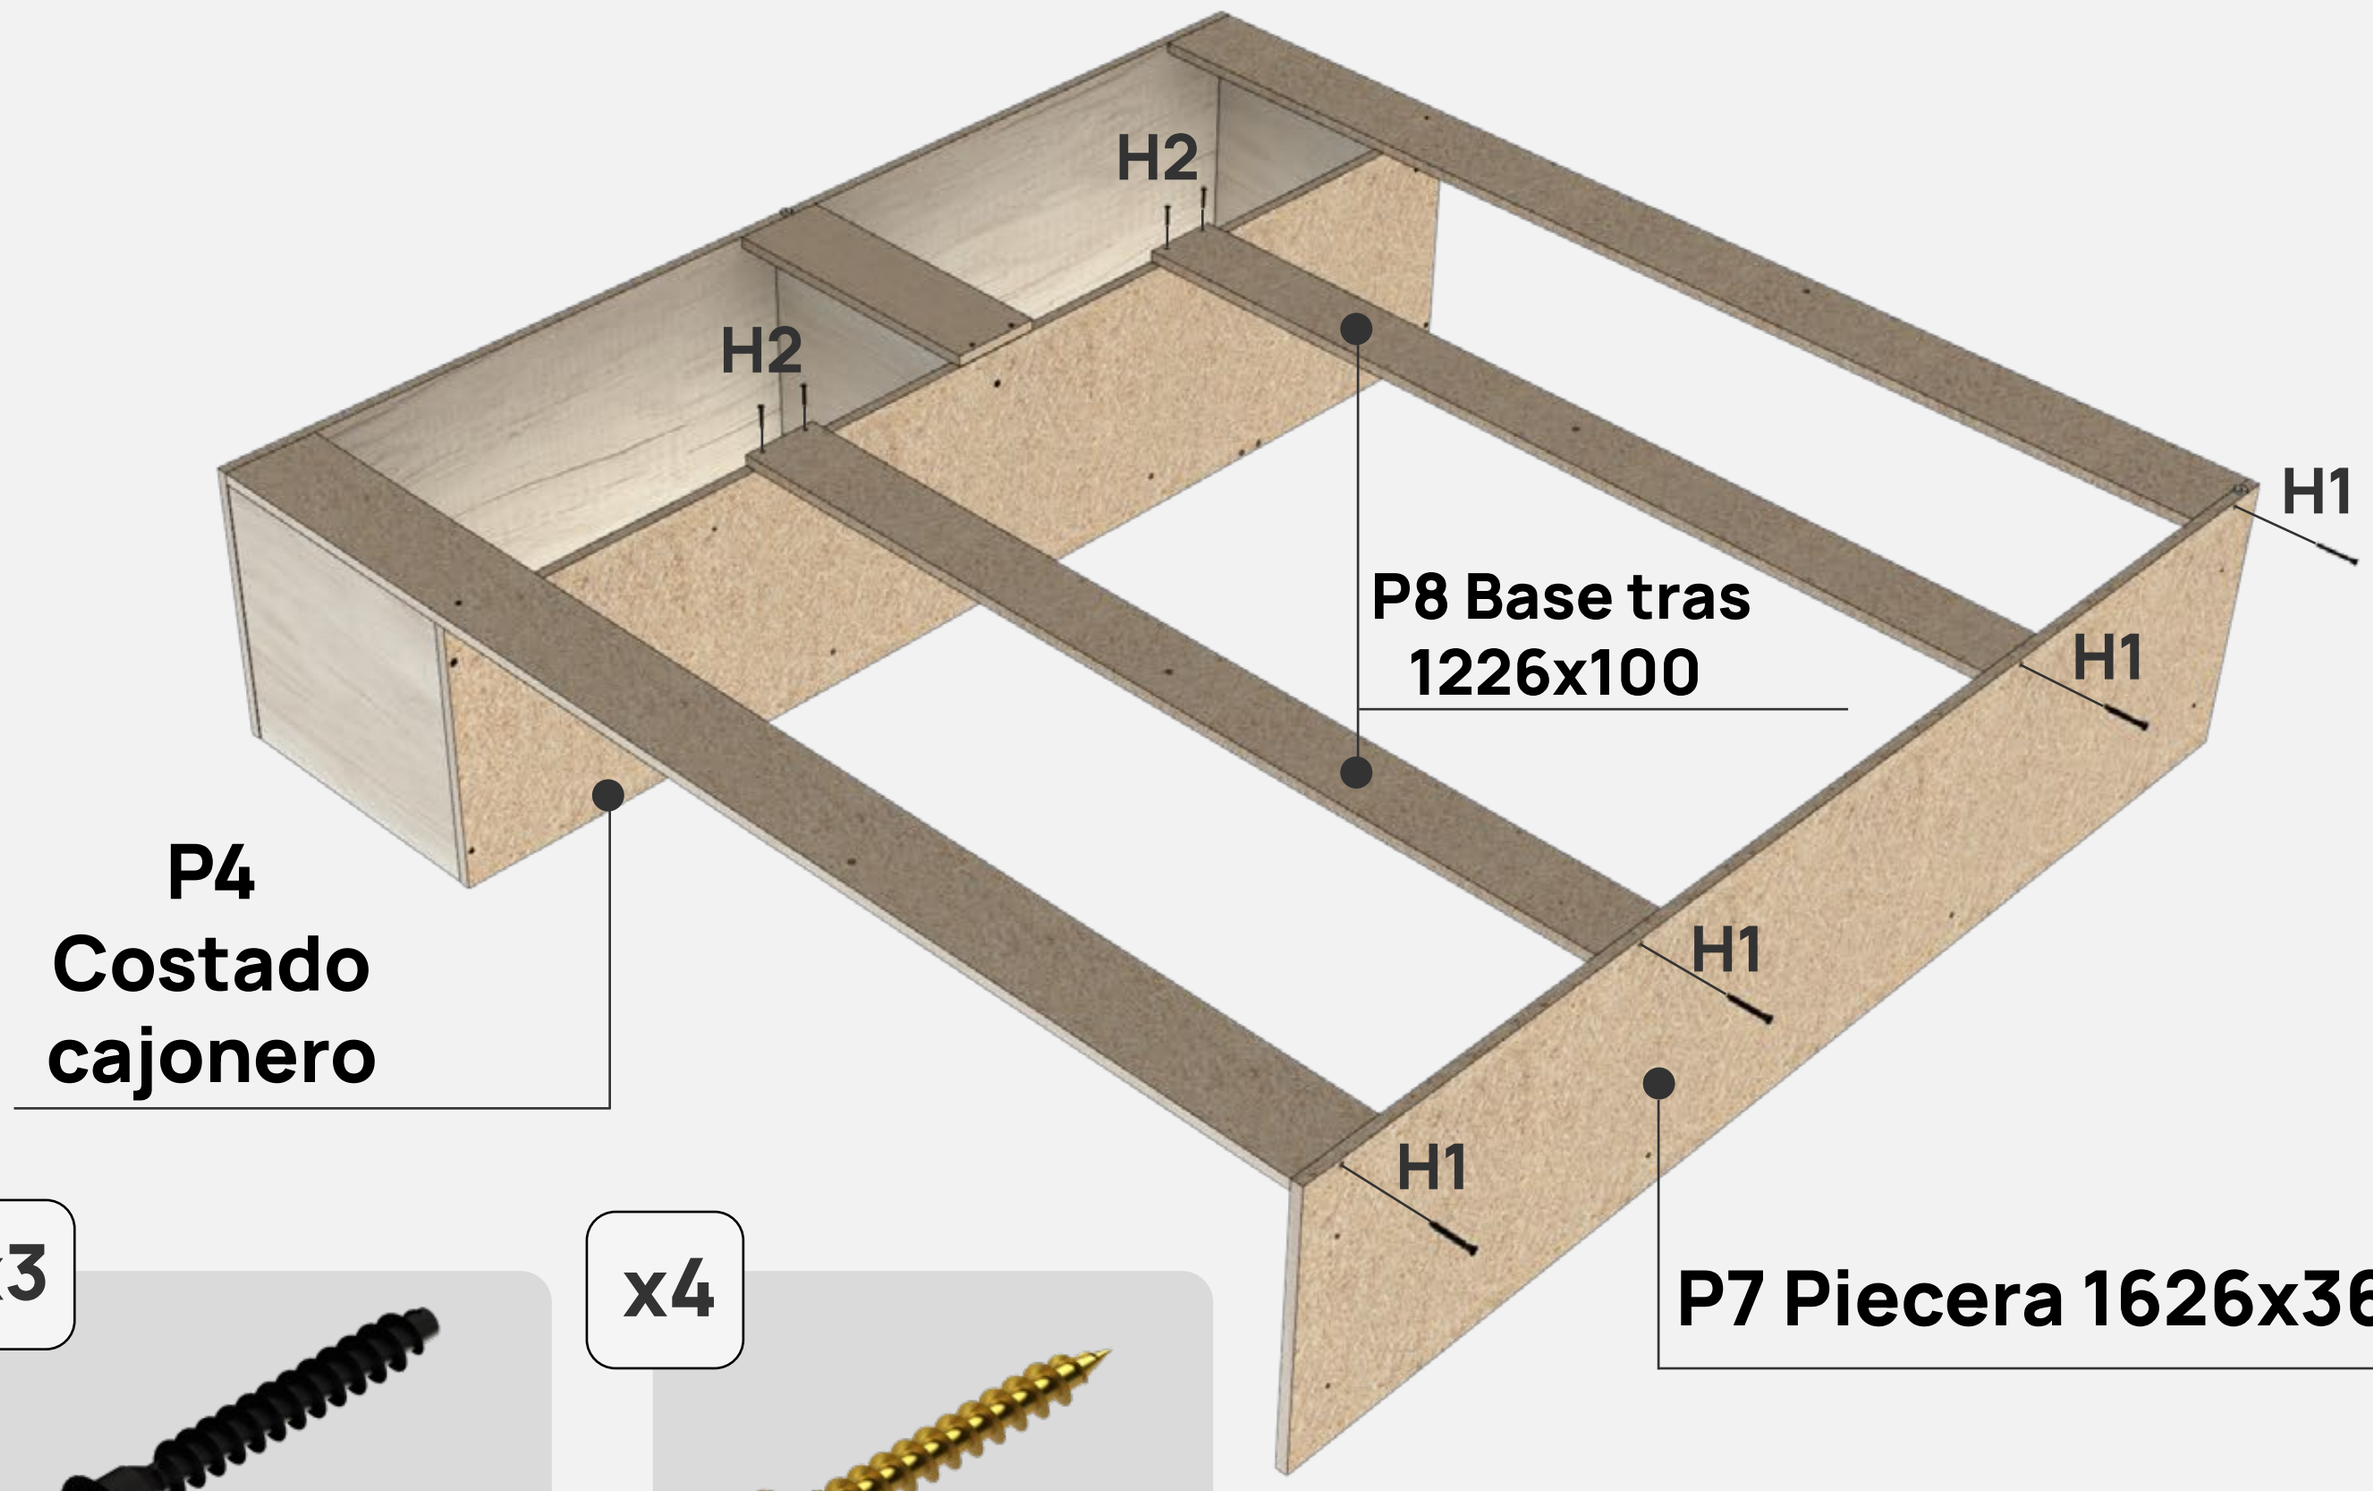


x3

H1
Tornillo confirmat

x4


H2
Tornillo 3.5x30

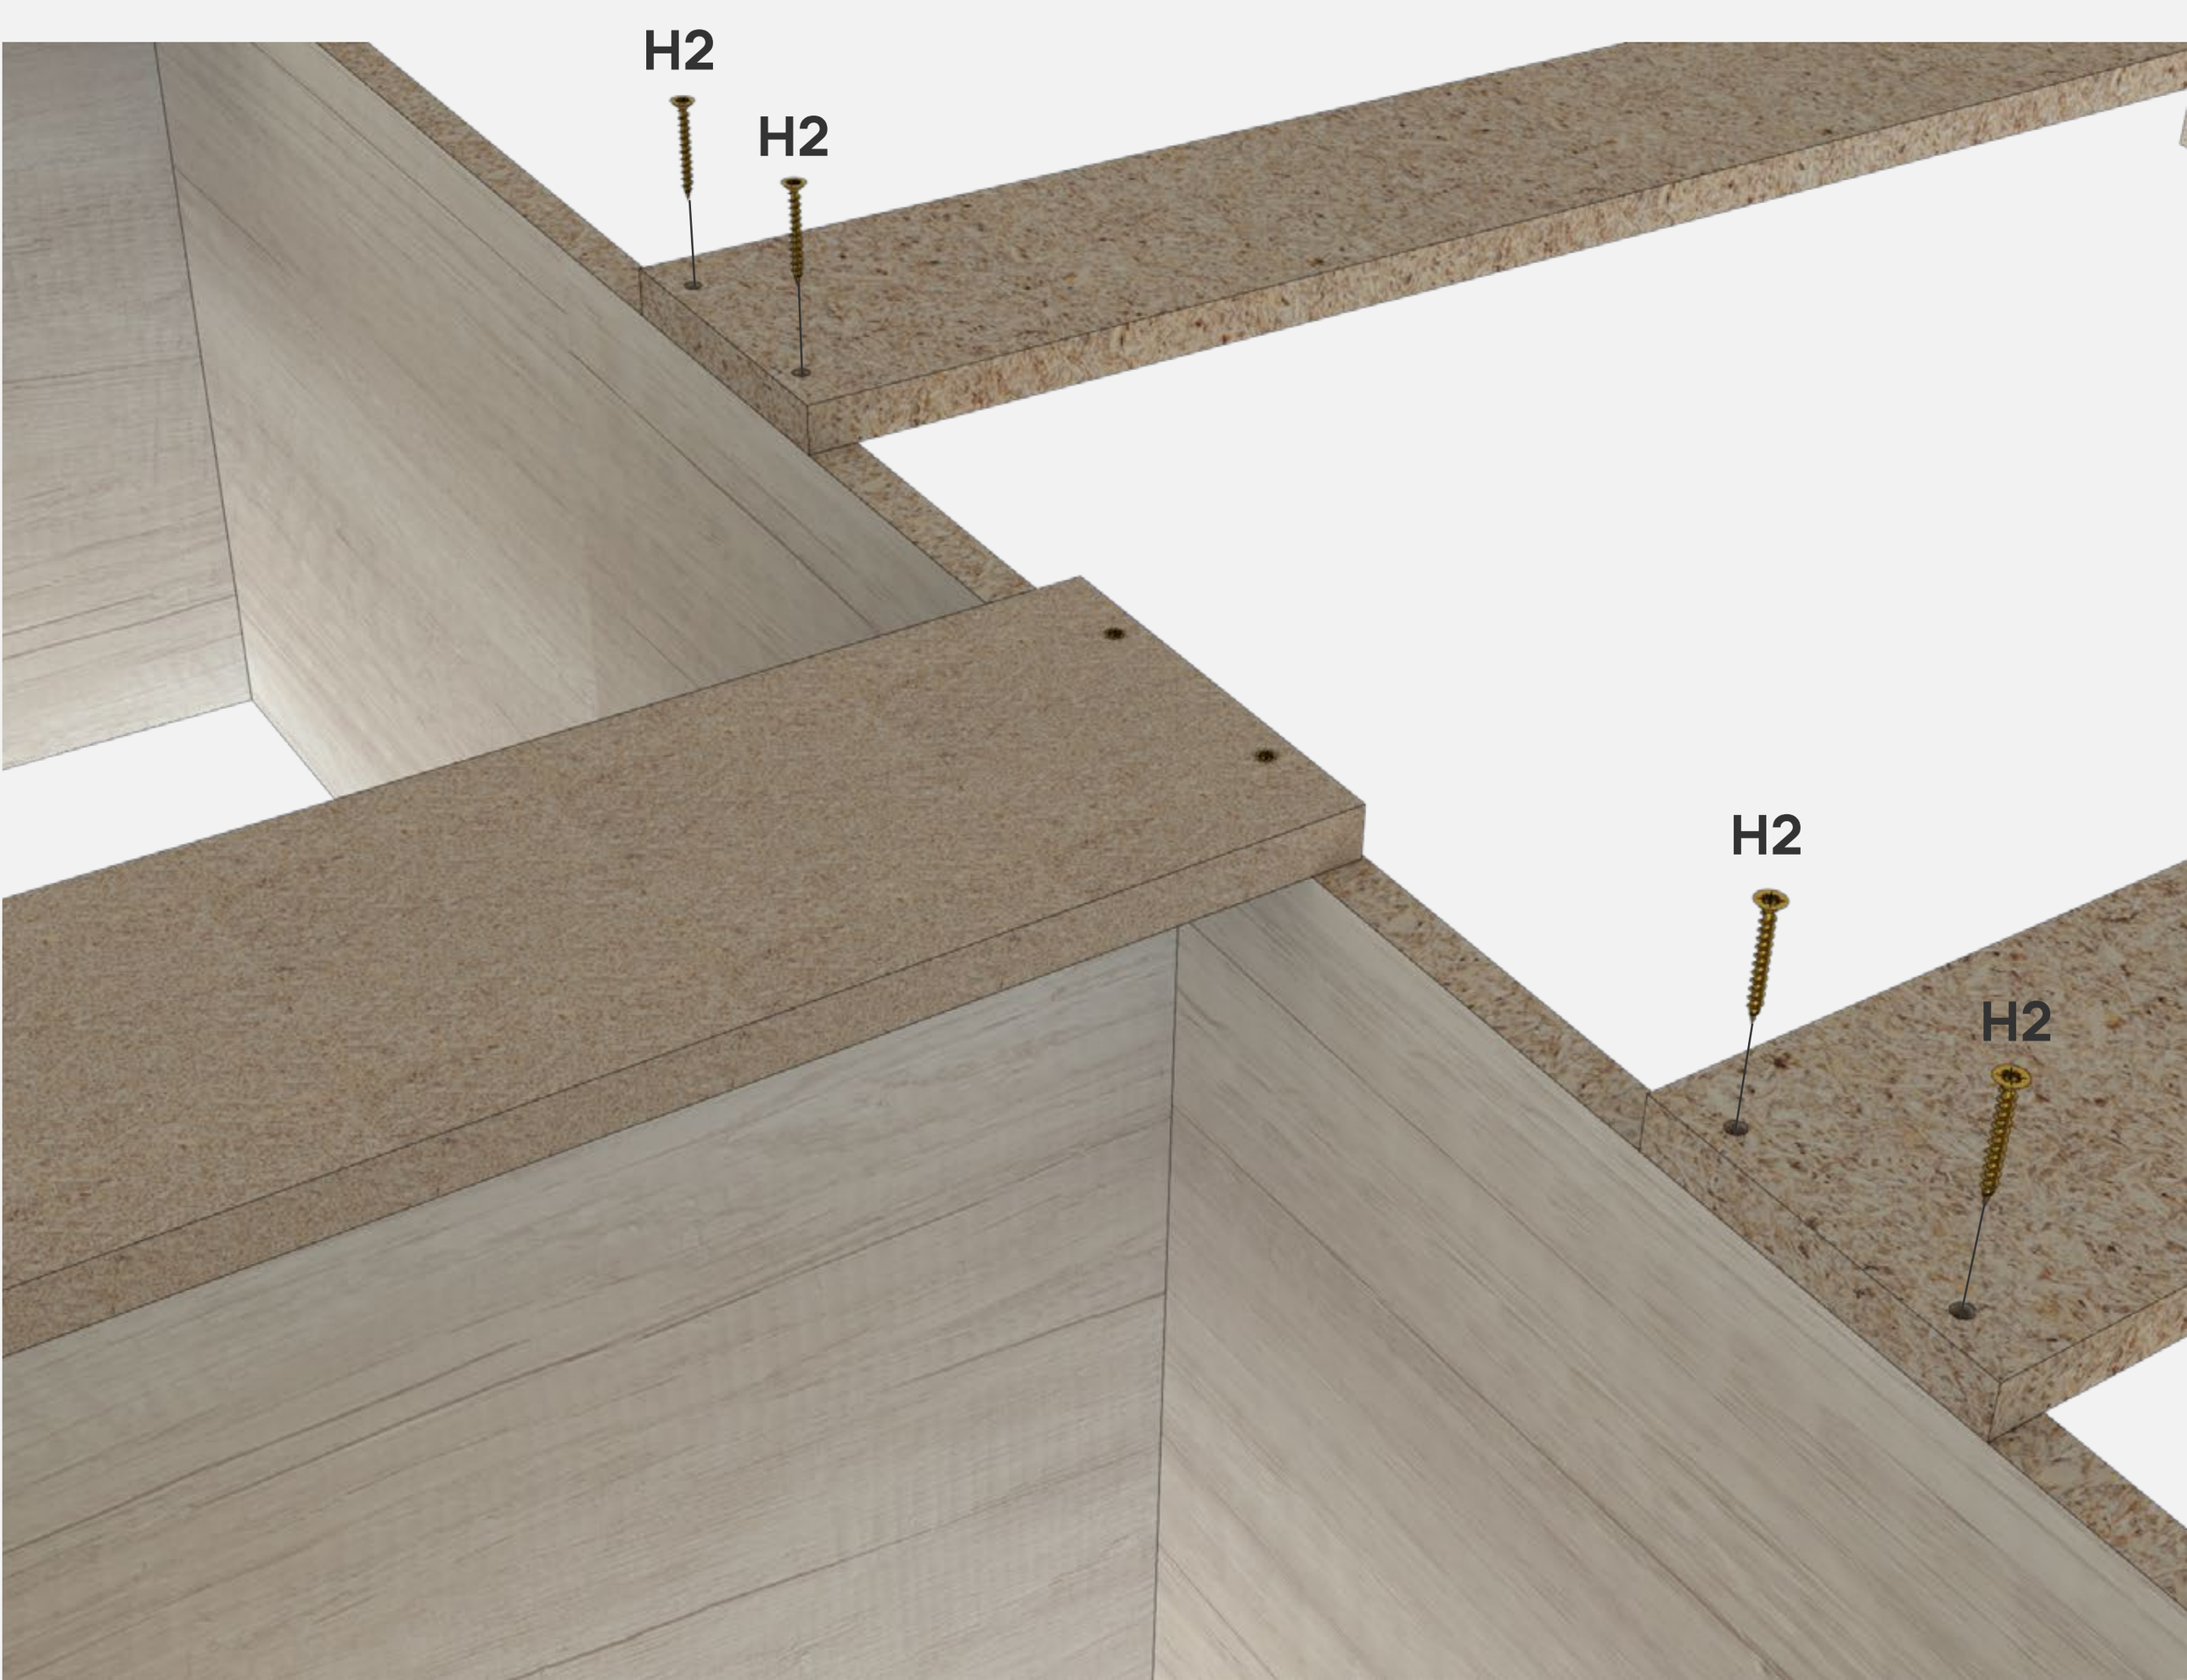

05

Colocar Fajas Soporte

Vincular con 4 tornillos confirmat las 2 Fajas Soporte. **Medir desde perf. a piecera.**

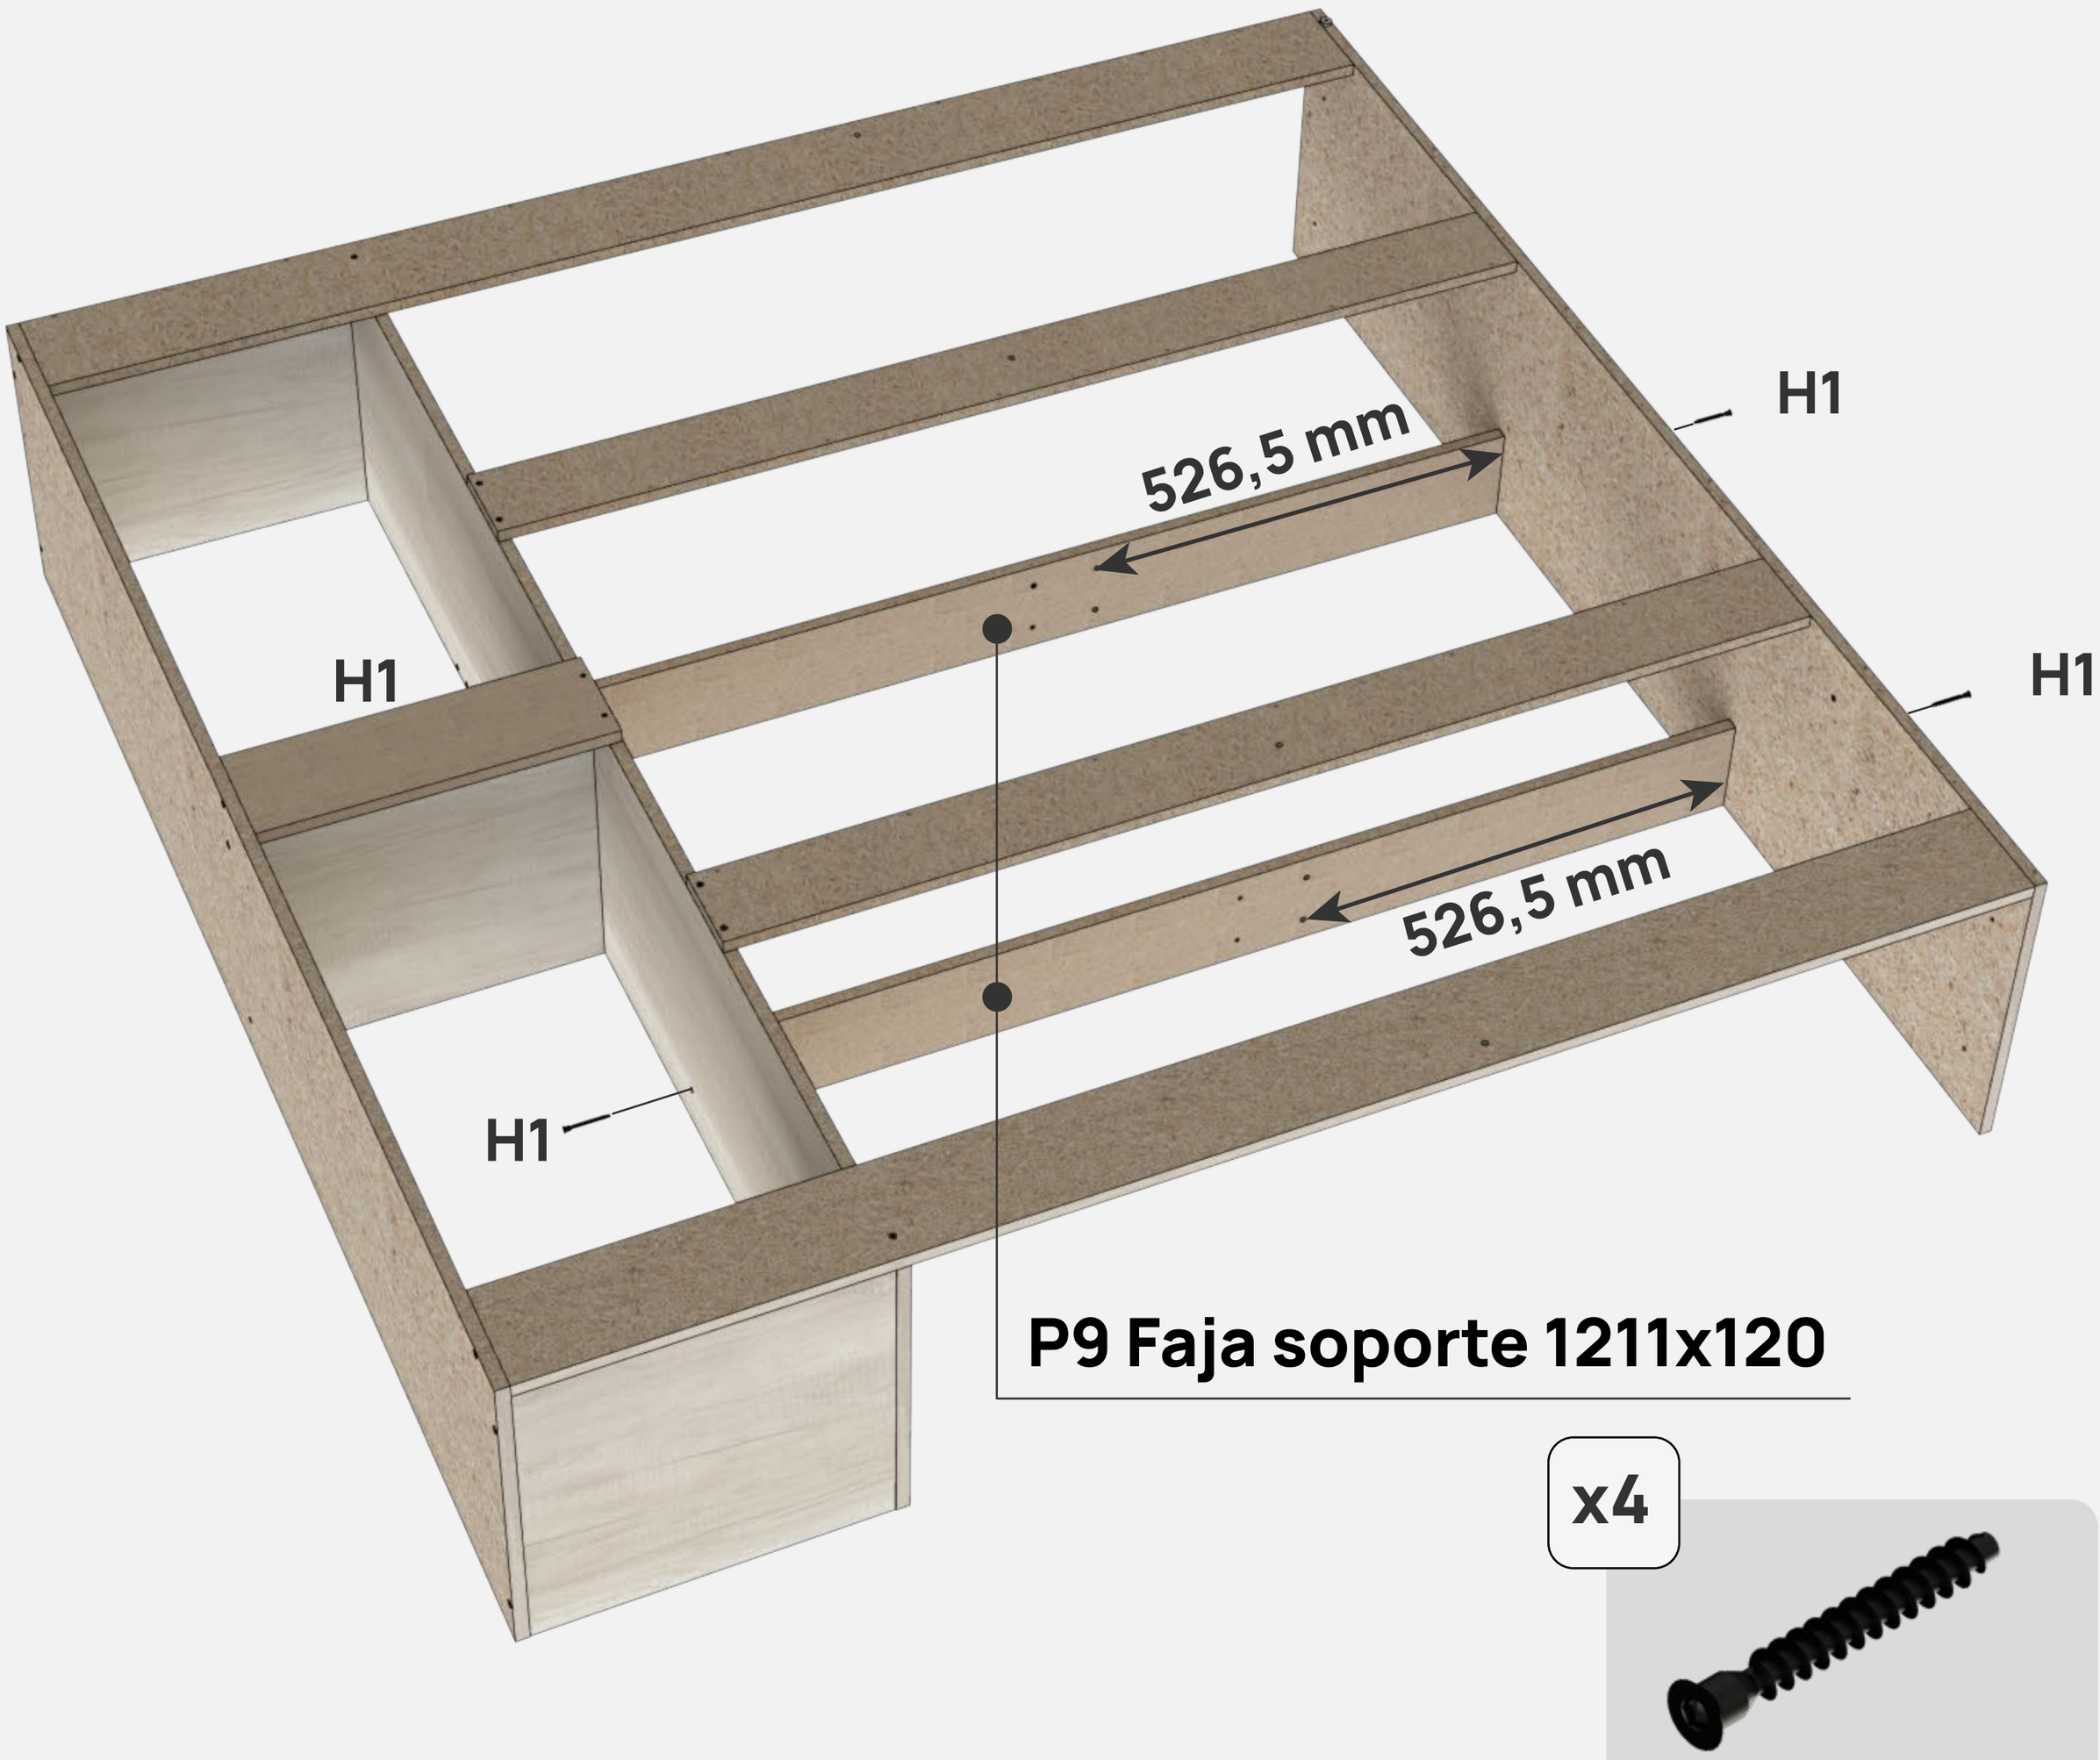

P9 Faja soporte 1211x120


x4

H1
Tornillo confirmat

06

Colocar Parante Cajonero

Vincular 2 Parantes Cajoneros.

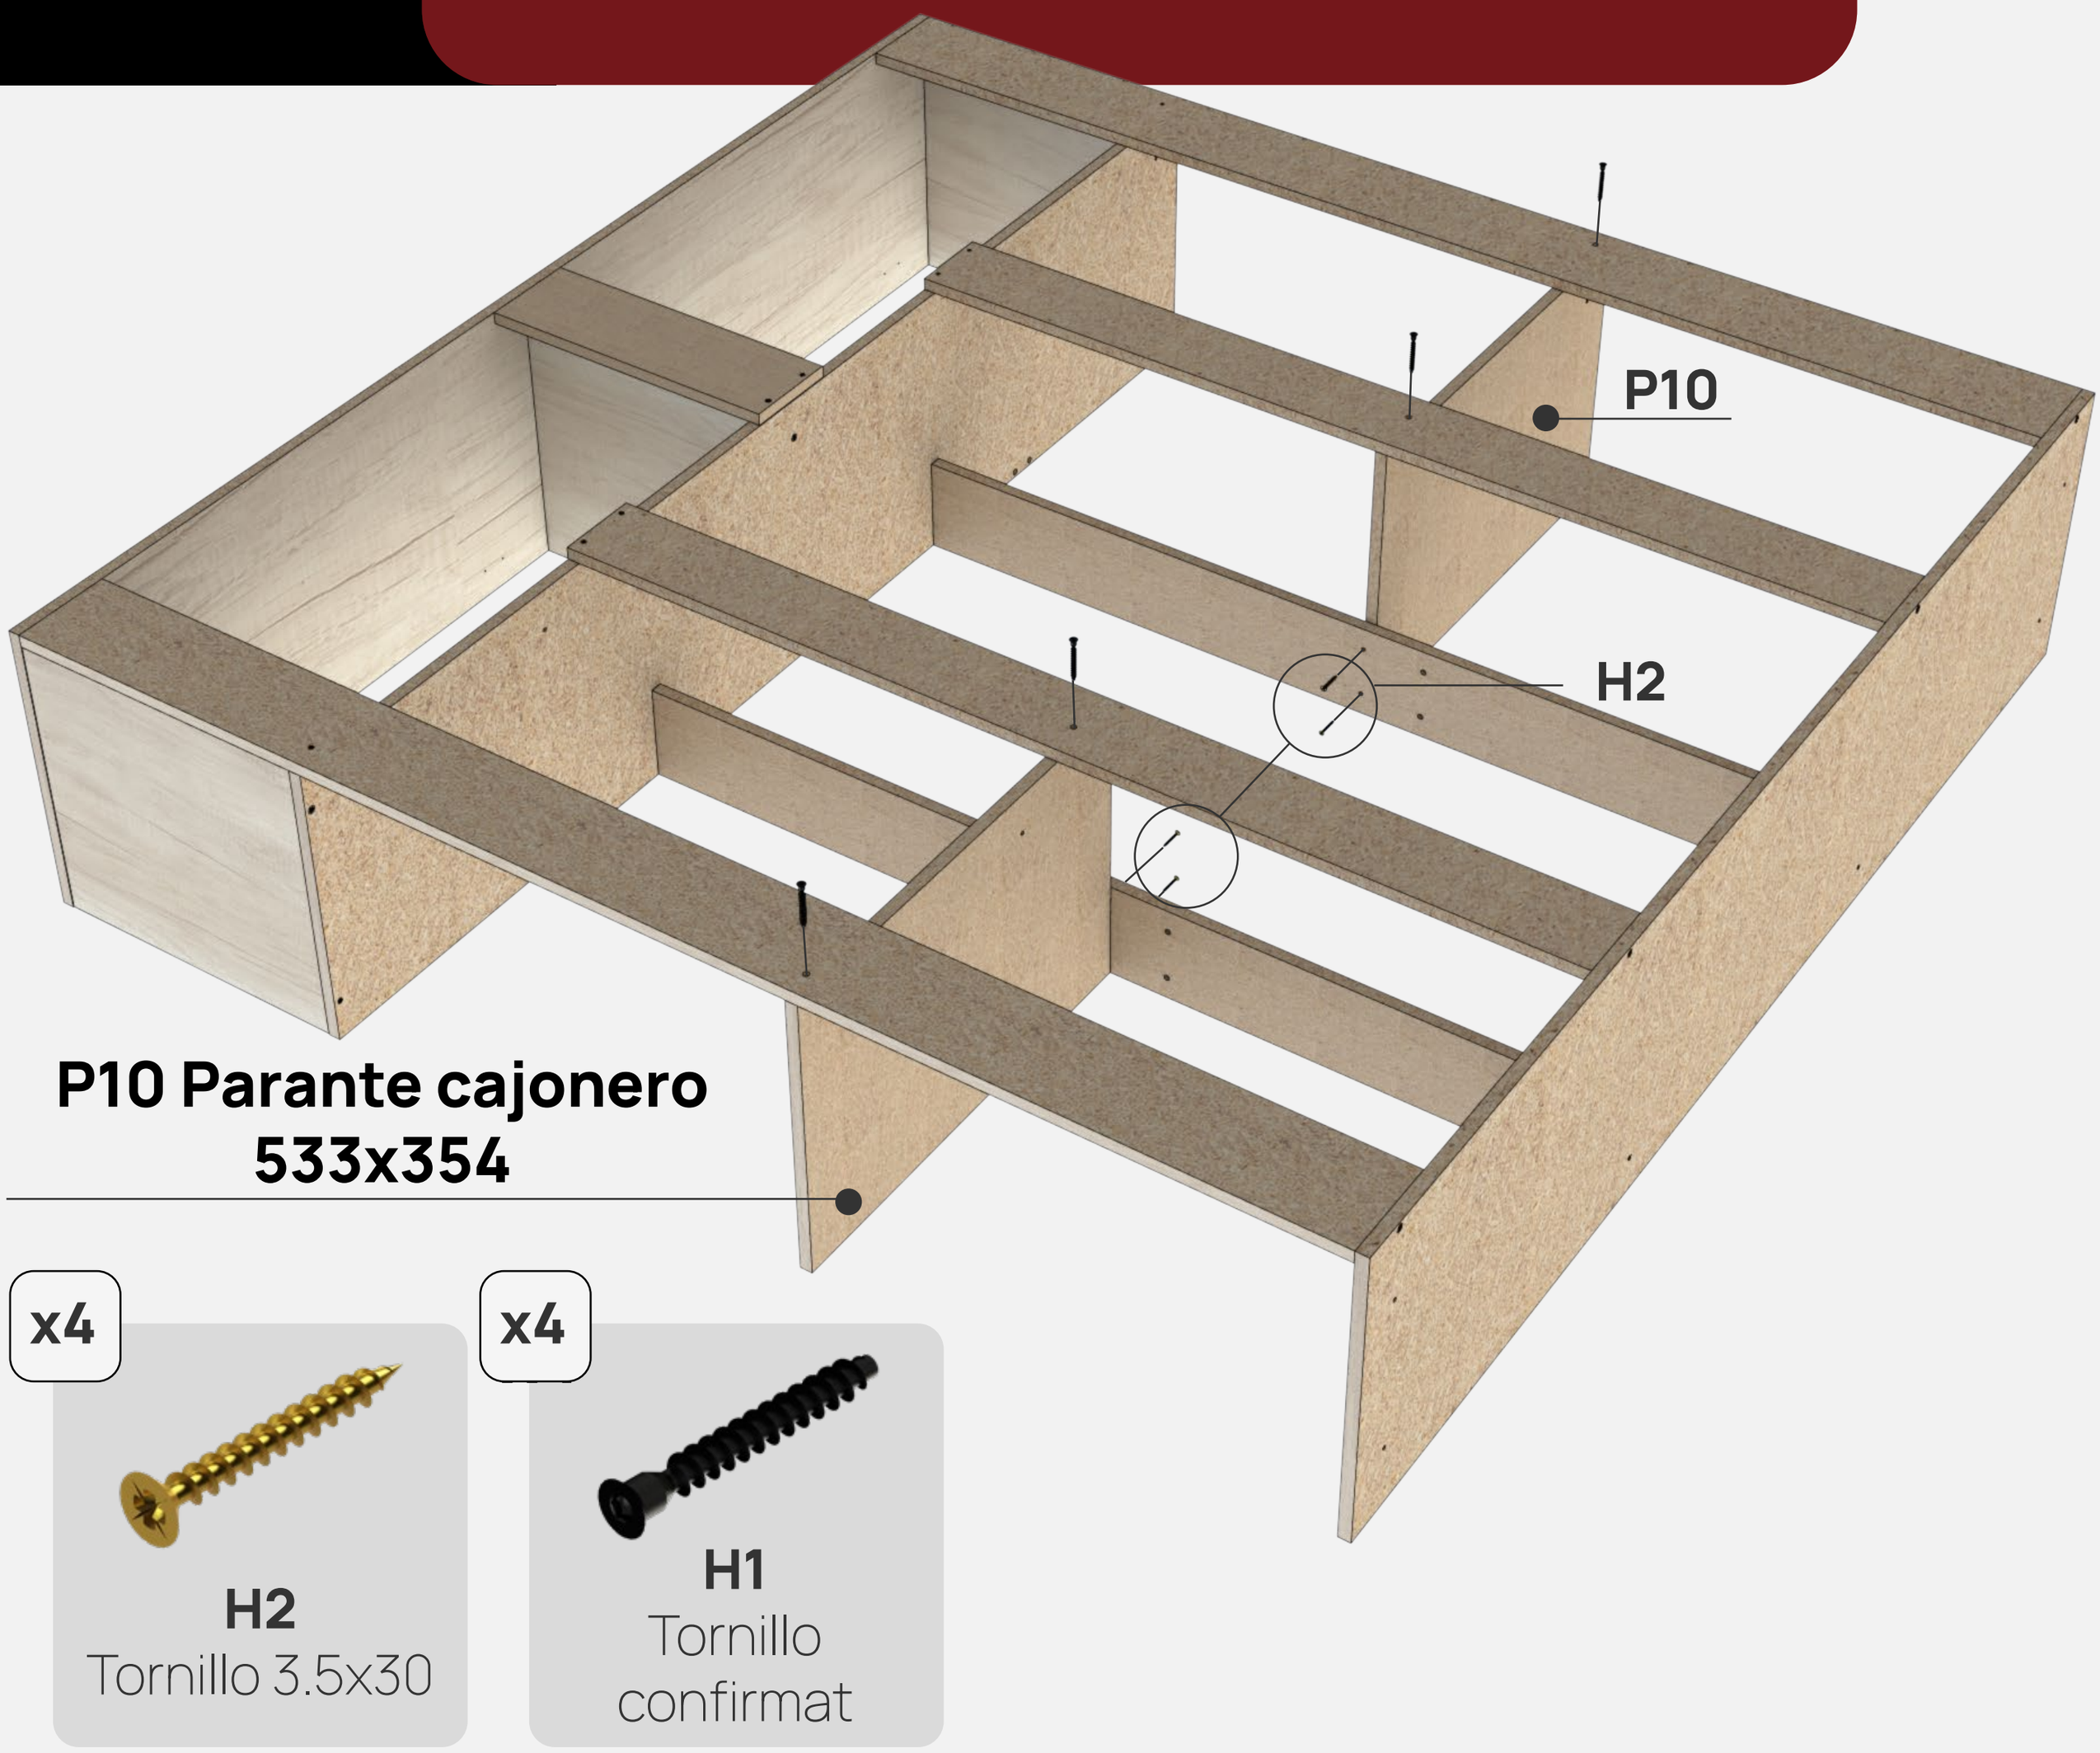

P10 Parante cajonero 533x354

x4

H2
Tornillo 3.5x30

x4


H1
Tornillo confirmat



07

Colocar Bases plásticas

Con un martillo, colocar Bases Plásticas donde indican los círculos.
Colocar Parante Soporte.

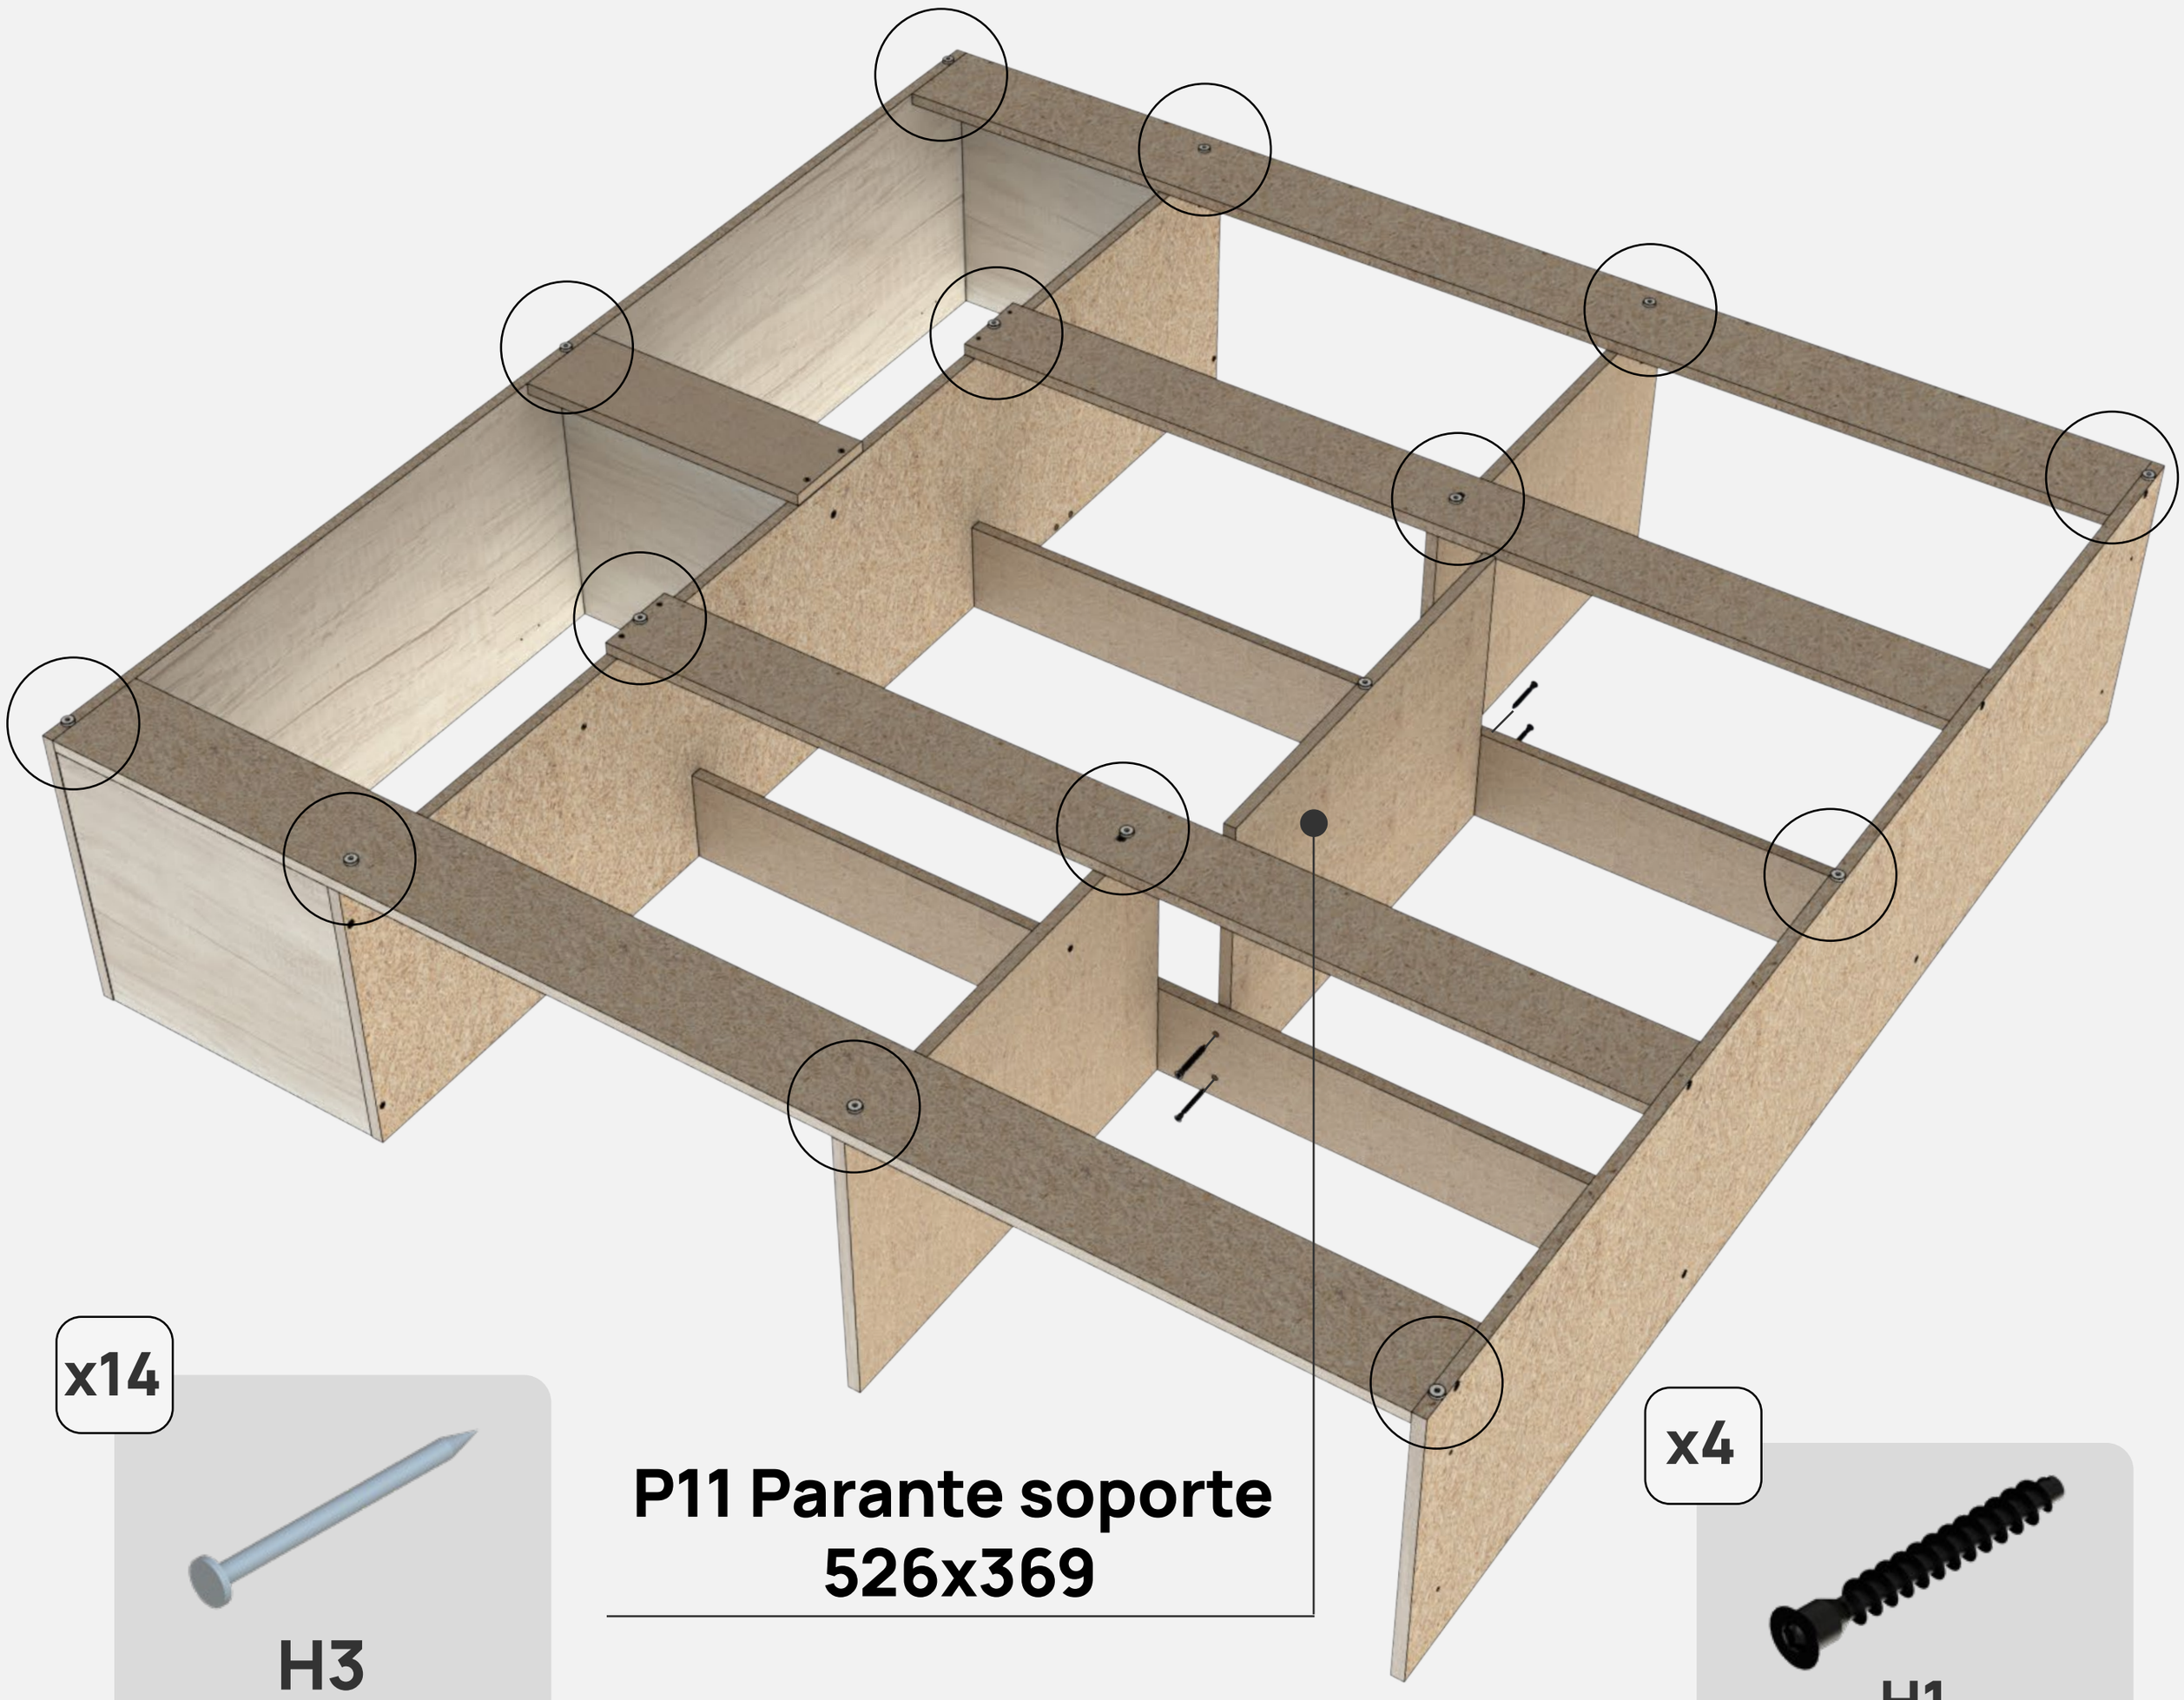

P11 Parante soporte 526x369

x14

H3
Clavo

x4

H1
Tornillo confirmat

x14



H4
Base desl.



08

Colocación de correderas

Cada corredera se coloca con 2 tornillos varianta.



x4




H6 Corredera z

x16



H5 Tornillo varianta 6x8

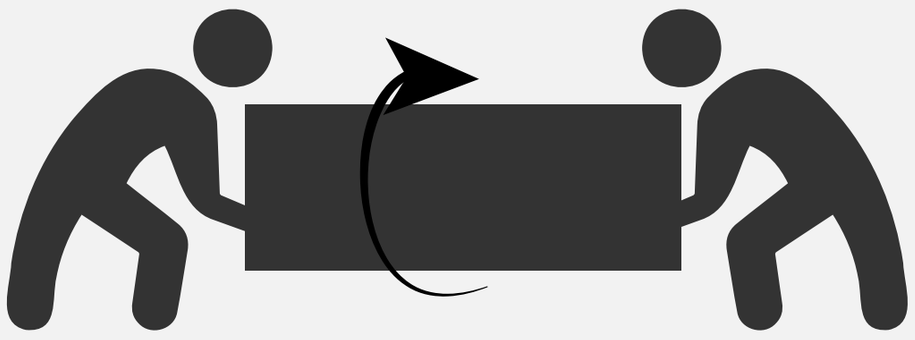



09

Armado zapatero

Es importante encolar las perforaciones que llevan tarugos.

P13 Costado zap 375x354

P16 Fondo estantería 494x354

P14 Faja zap 354x120

P14 Faja zap




P12 Base techo zap 1628x376

x4



H1
Tornillo confirmat

x10

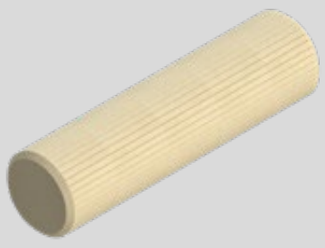

H7
Tarugo 6x30

P15 Parante zap 375x354




10

Armado zapatero

Colocar Techo Zap. de igual modo que se colocó la Base Zap.

P12 Base - Techo Zap 1422x295

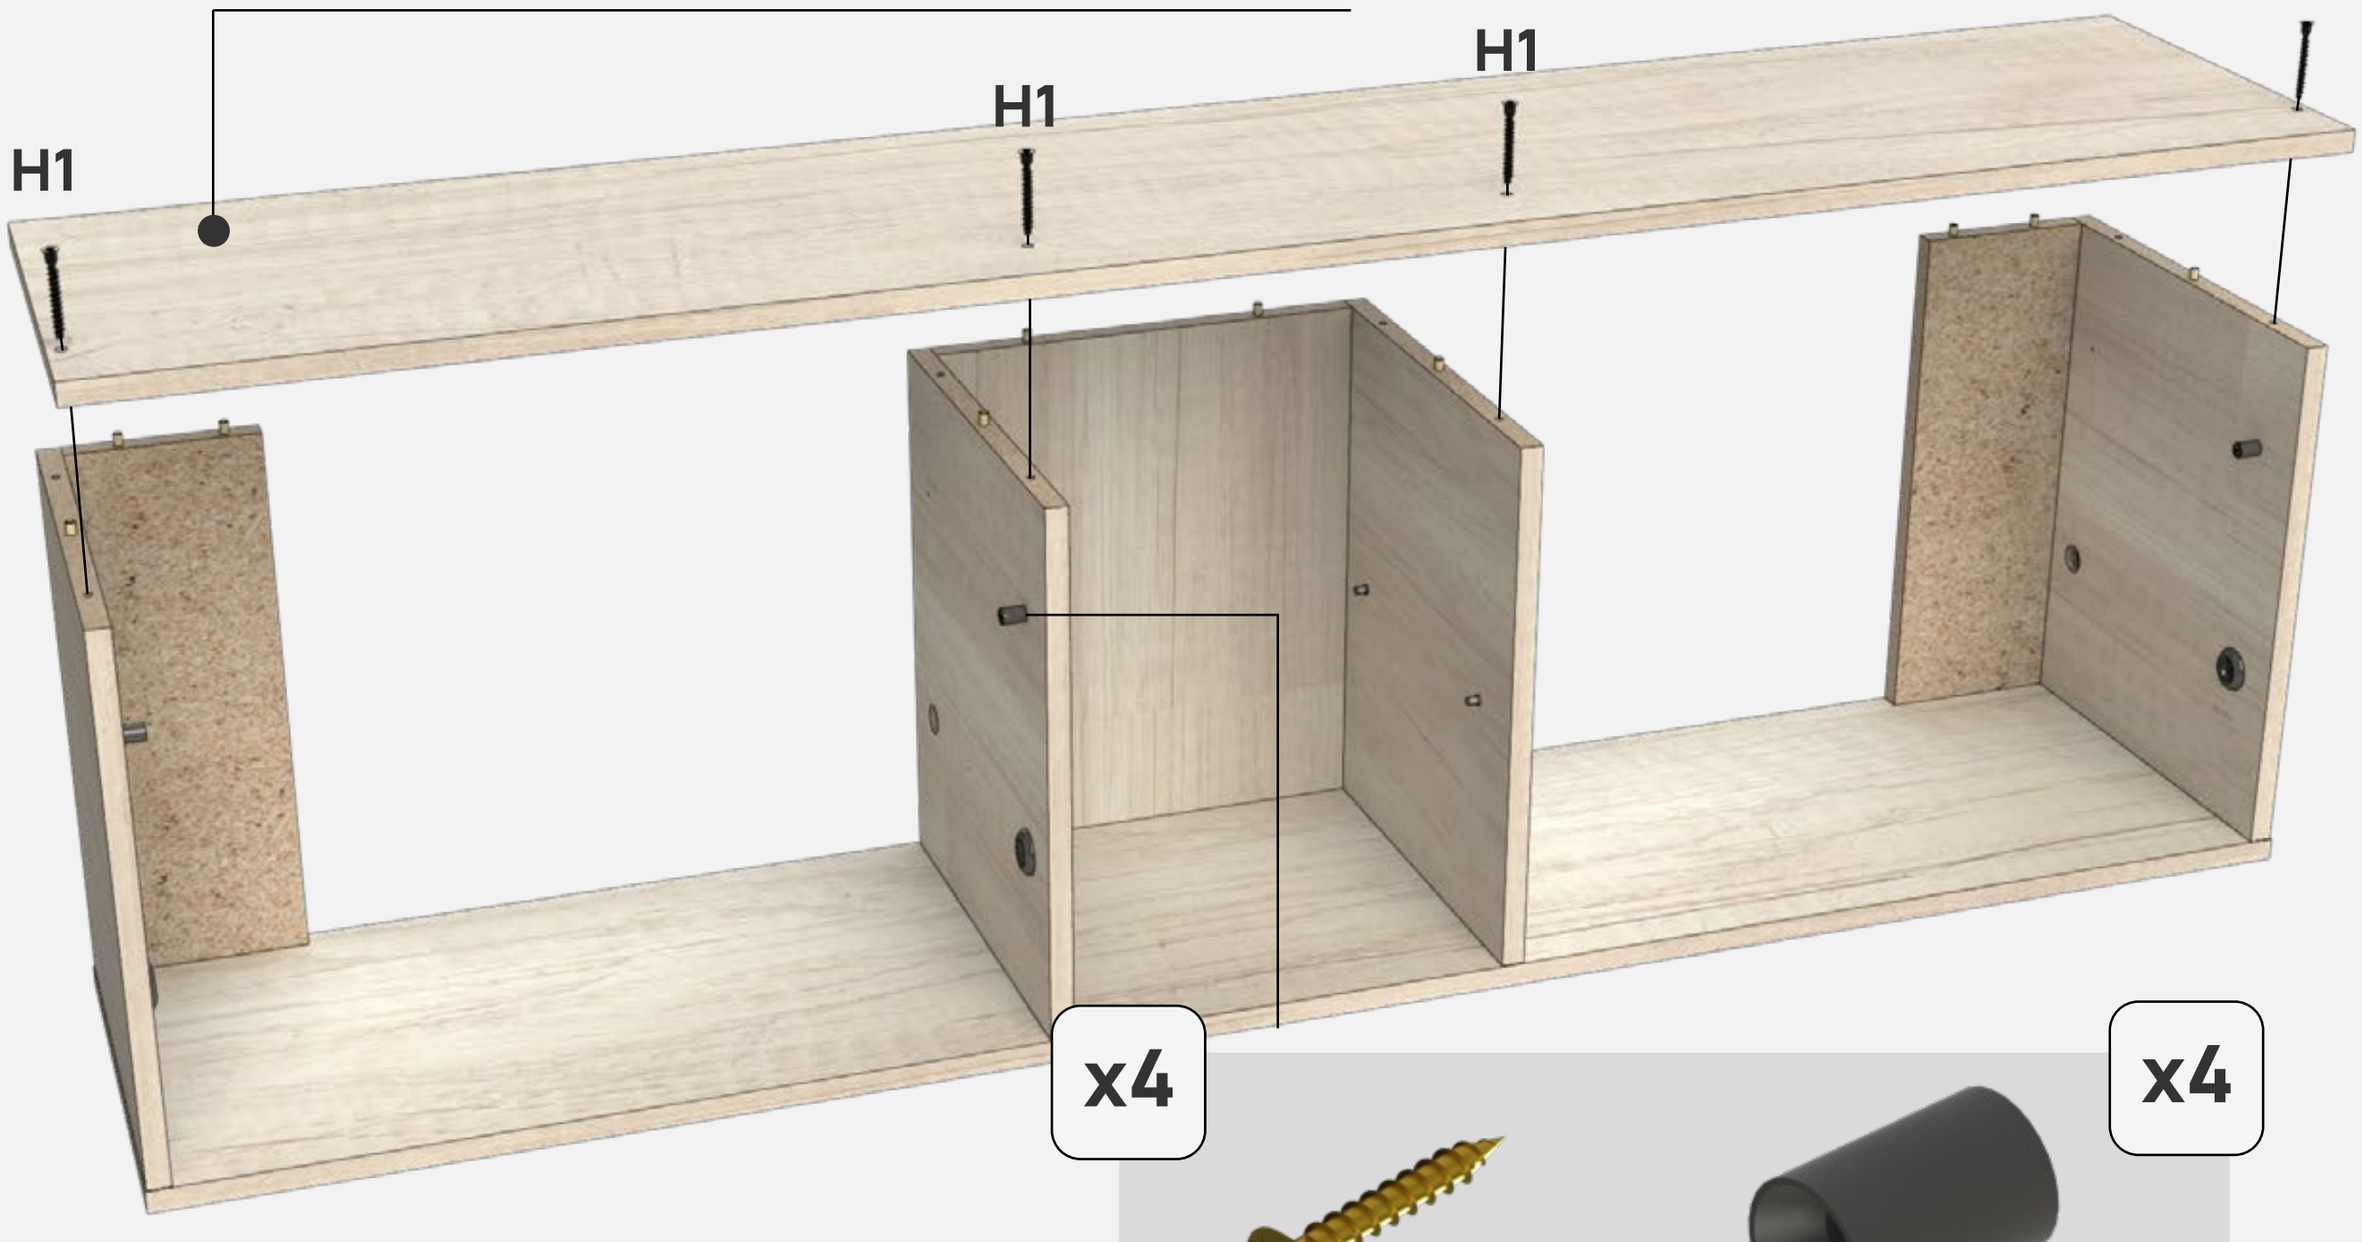

x4

H8
Tornillo 4x25

x4


H9
Accesorios zap

x4




H1
Tornillo confirmat

x10

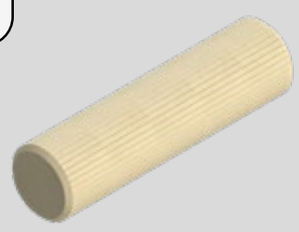

H7
Tarugo 6x30

x4

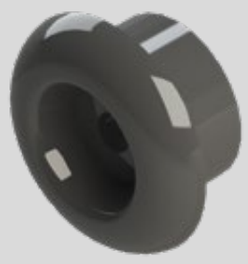

H9
Accesorios zap

x4



H10
Soporte estante



H3
Clavo


H4
Base desl.

11


Unión Box y Zapatero

Vincular Box con zapatero por medio de 4 tornillos 3.5x30 flangeados.

H11 Tornillo 3.5x30 flangeado

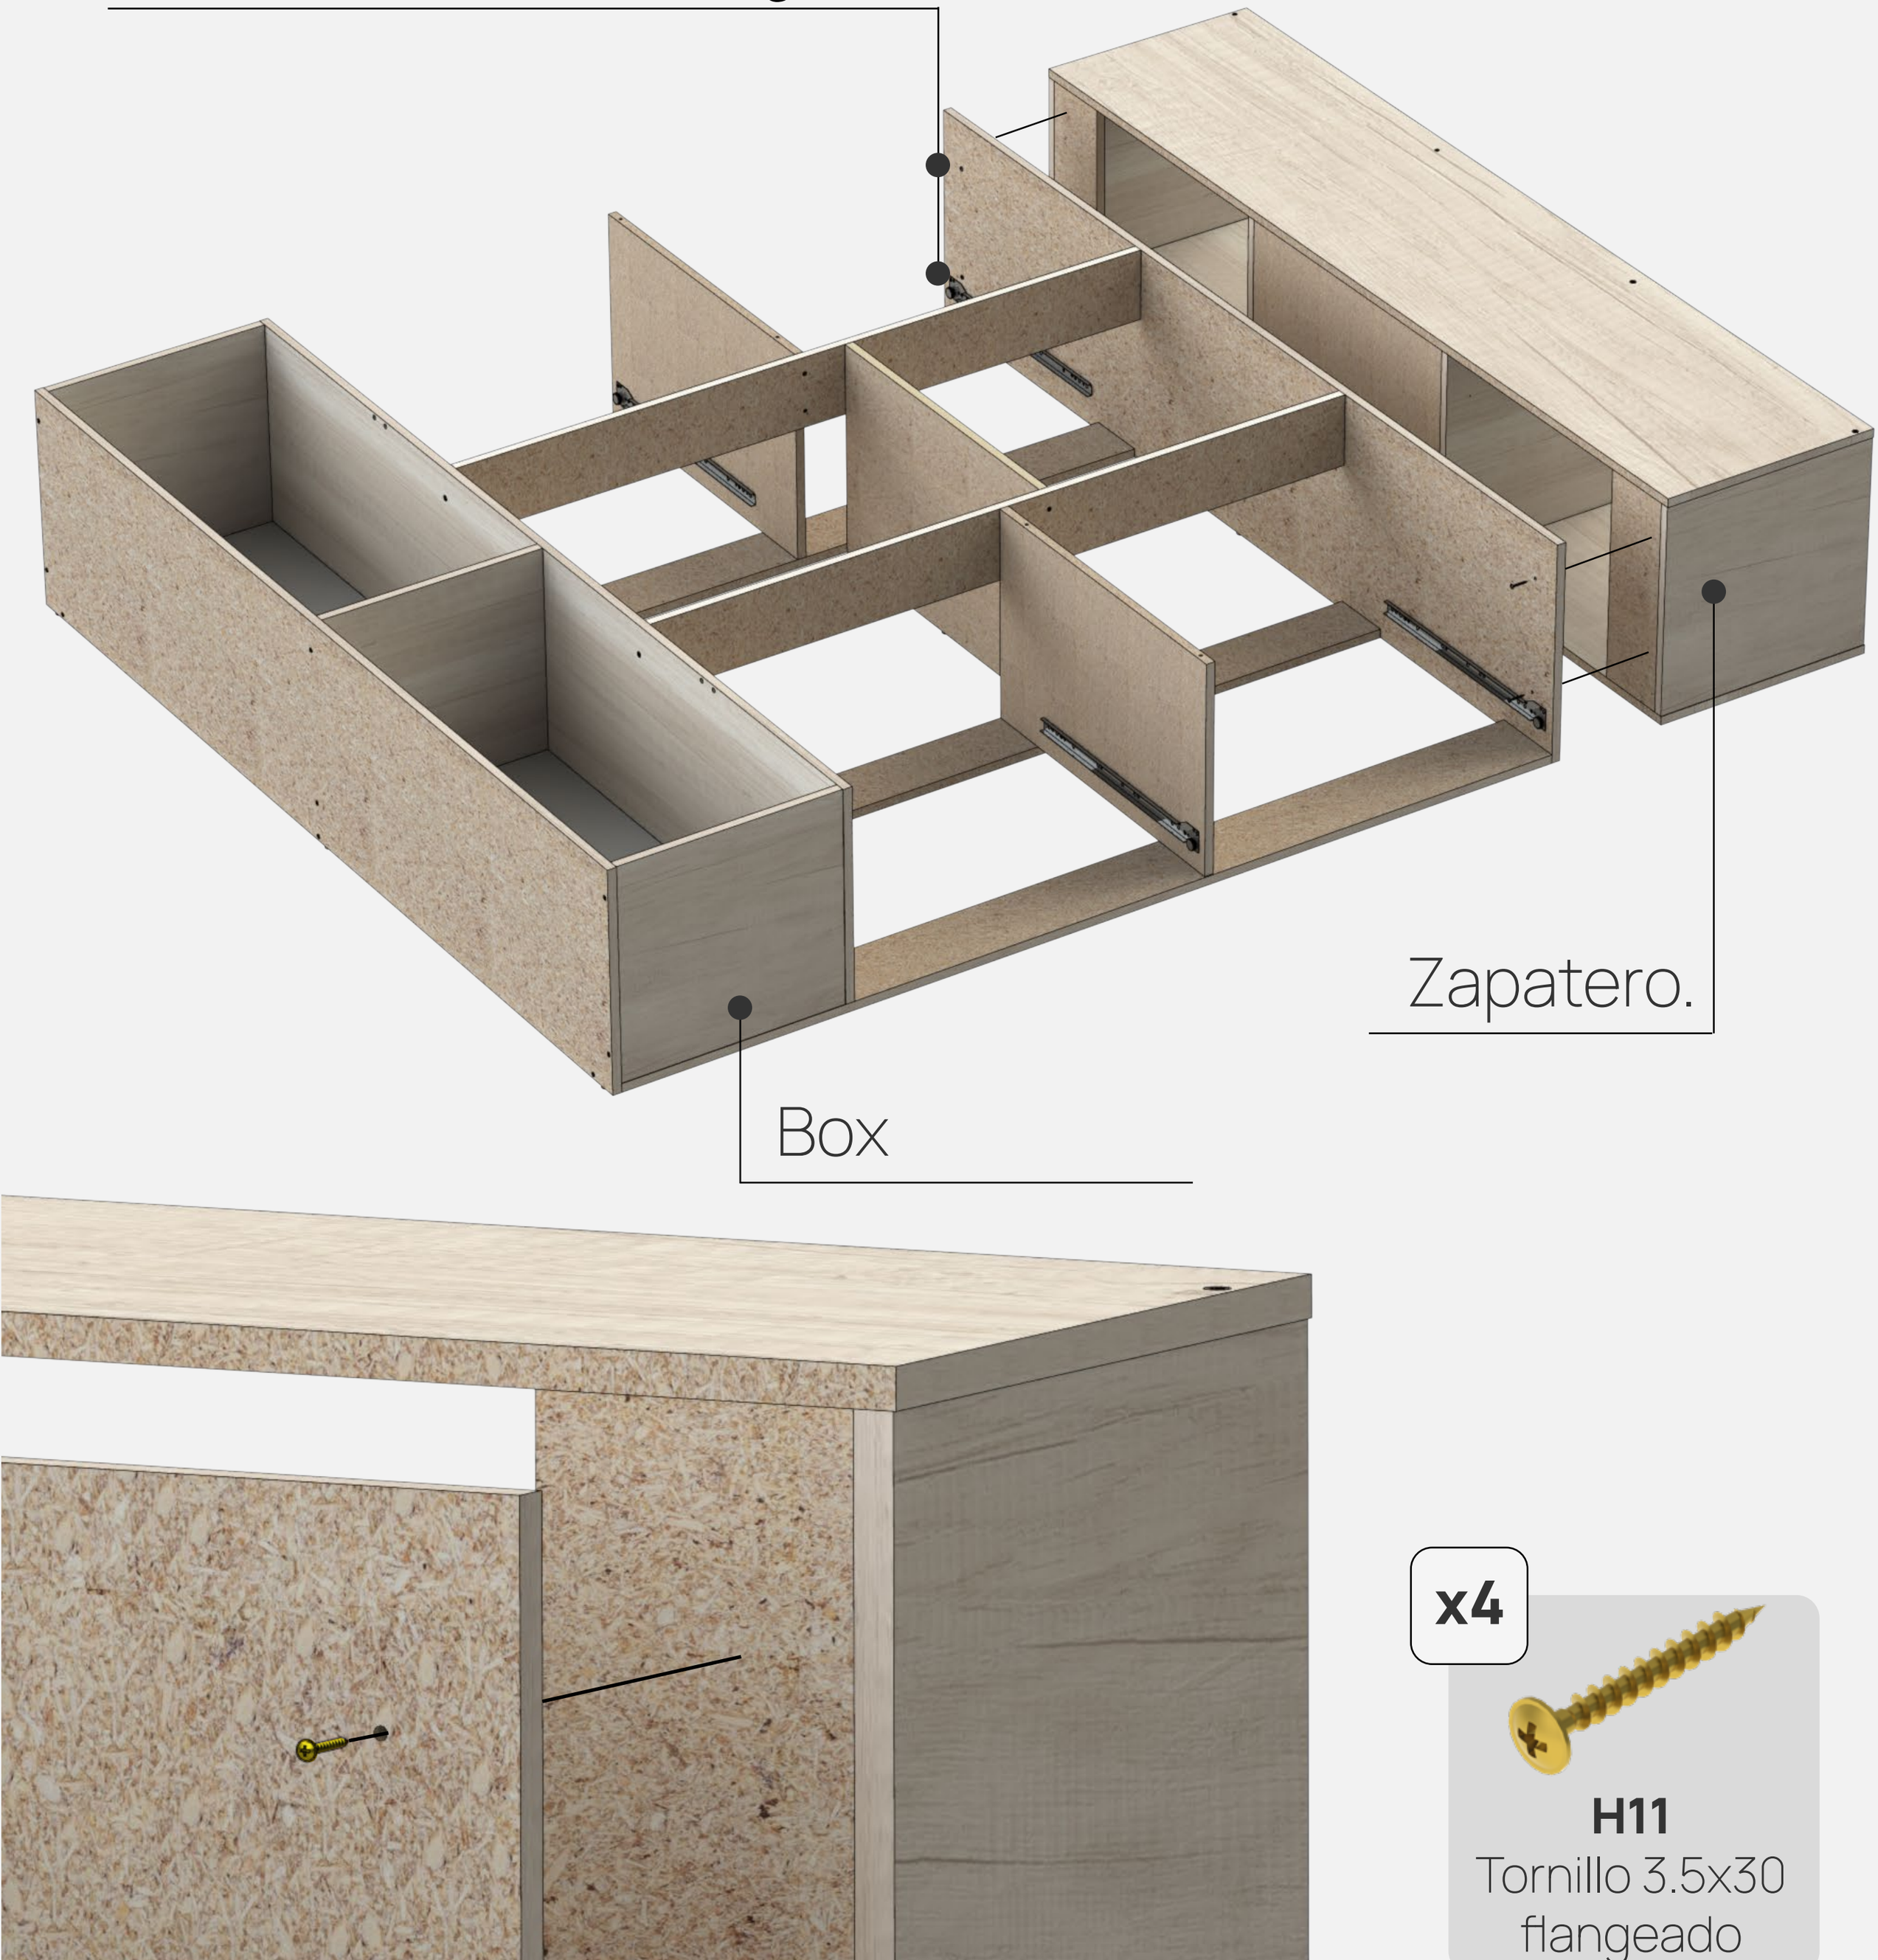

x4

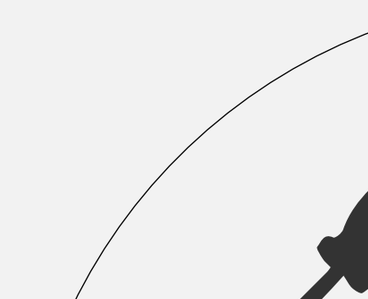


H11
Tornillo 3.5x30 flangeado

12

Tapa Cajonera

Unión de tapas con piecera y cabecera: **H2**
Unión de tapas con parantes: **H1**

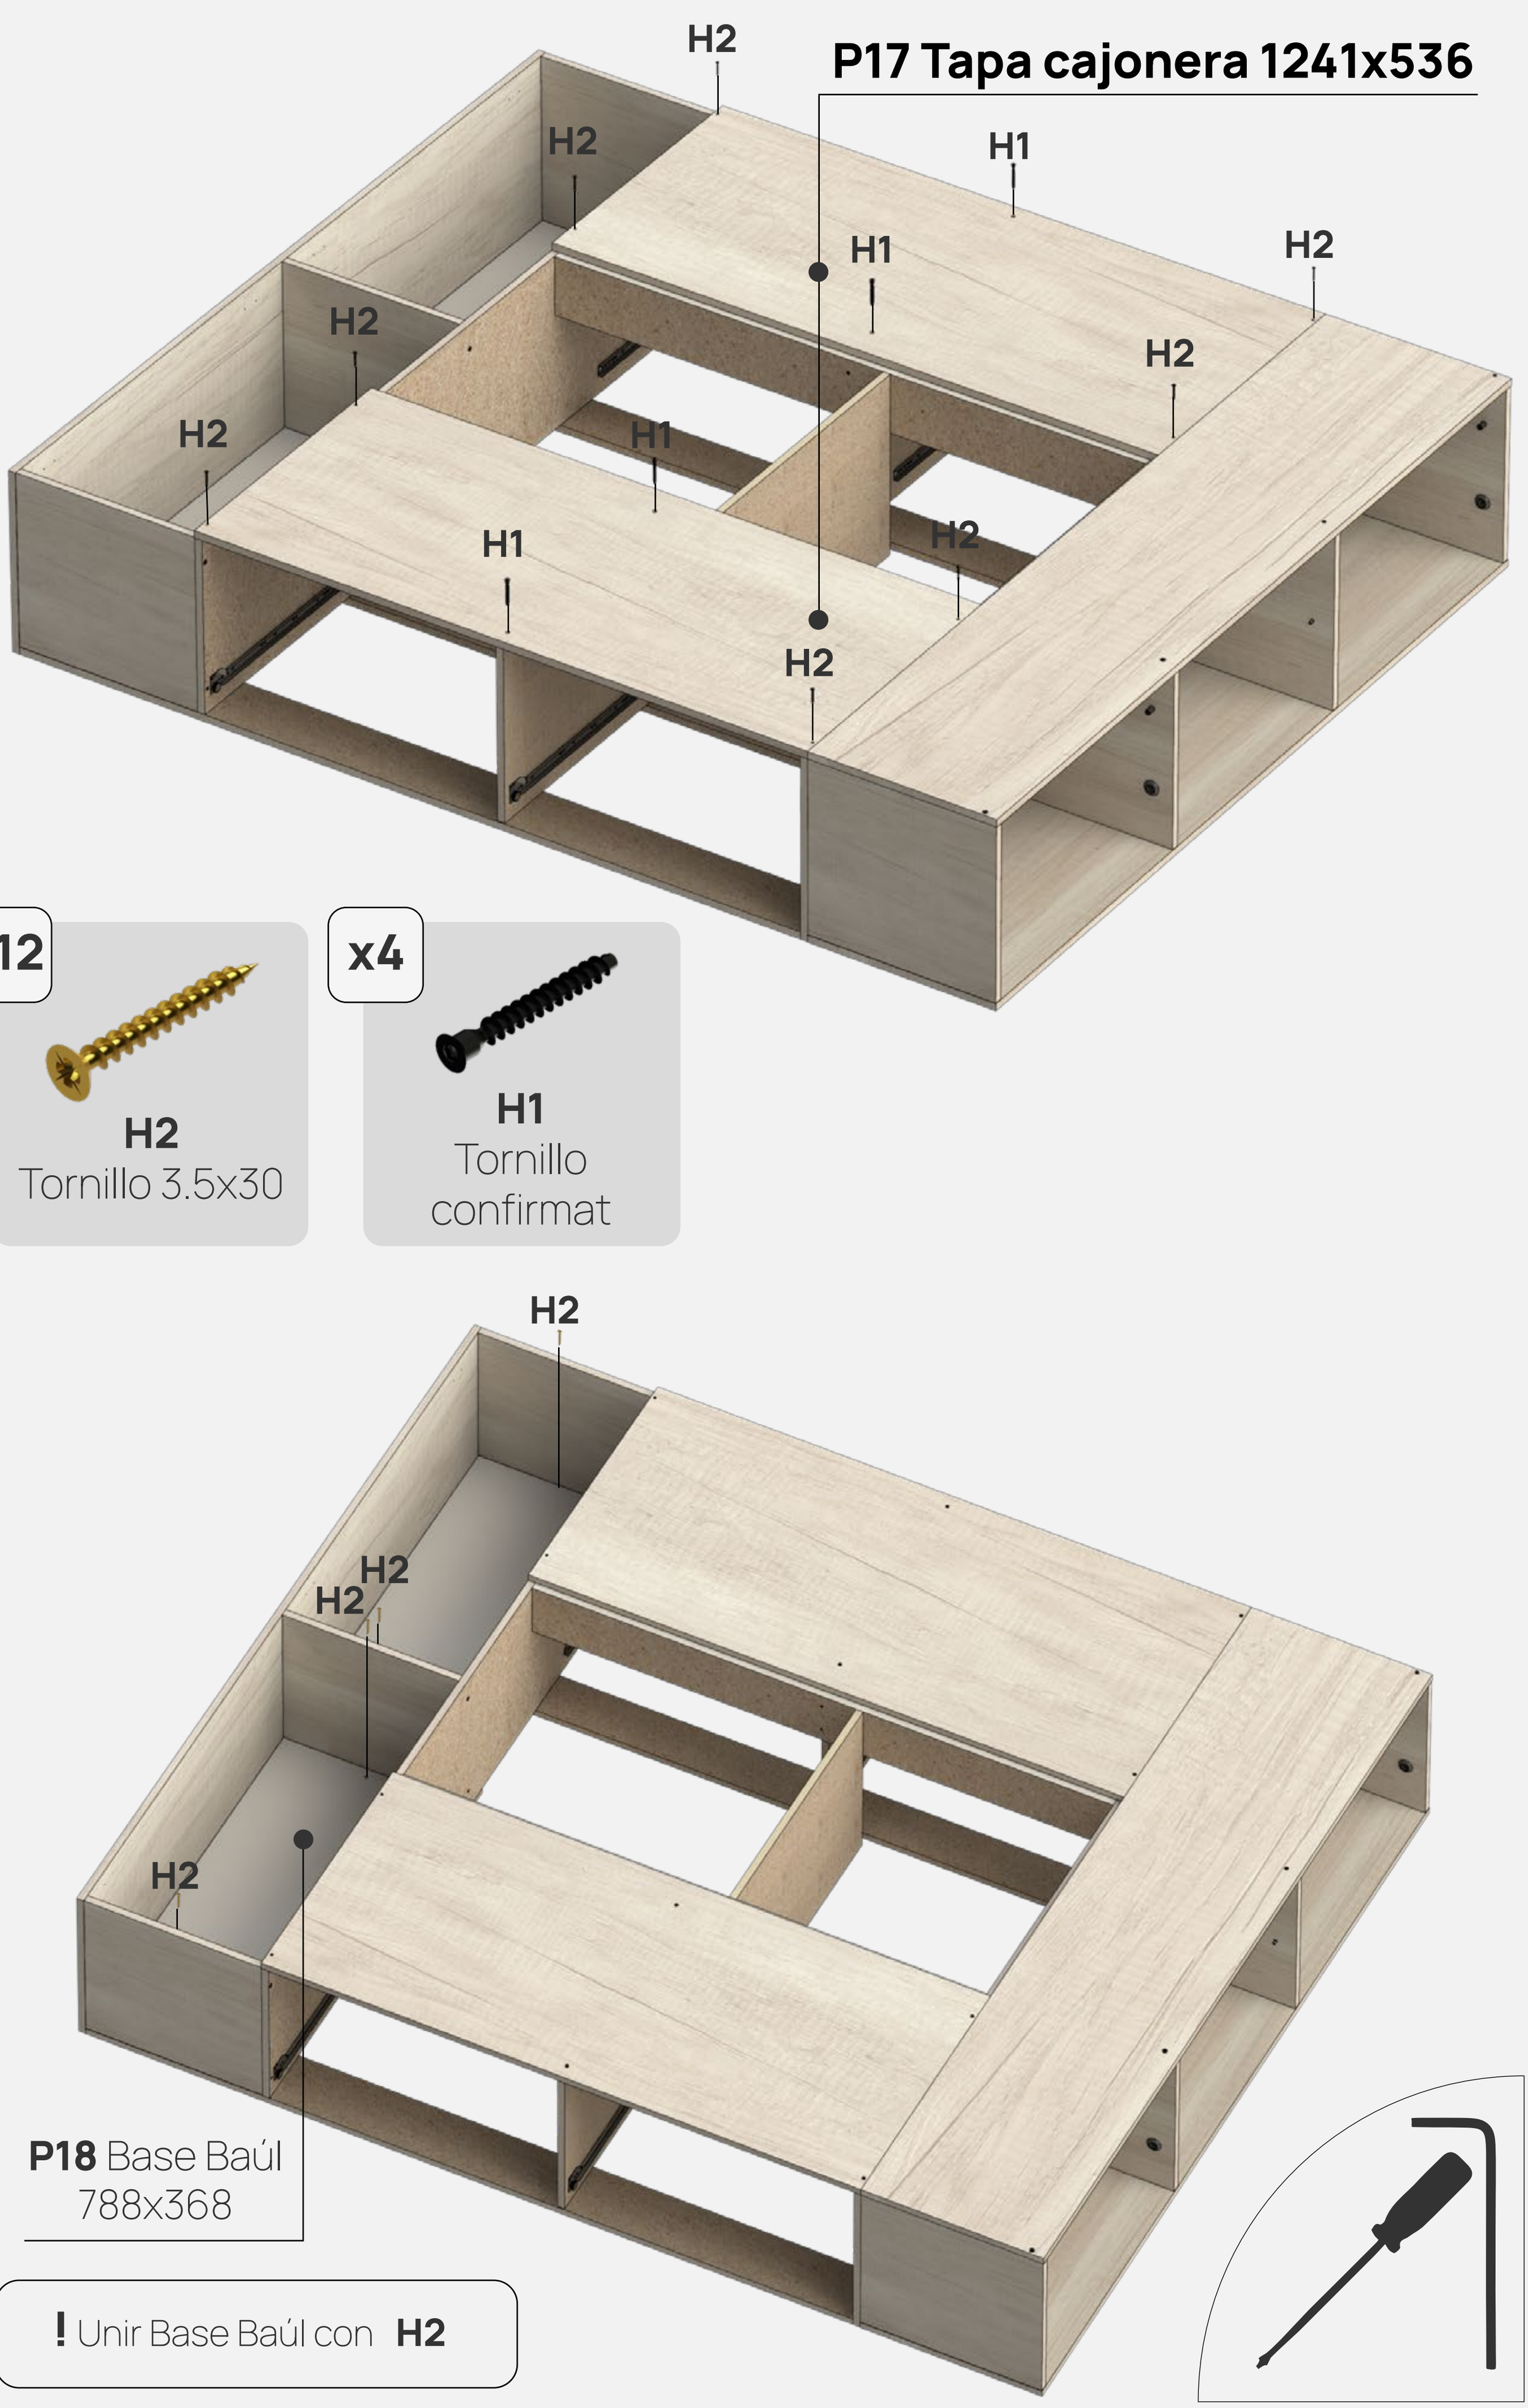

x12

H2
Tornillo 3.5x30

x4

H1
Tornillo confirmat

P18 Base Baúl
788x368

! Unir Base Baúl con **H2**

13

Bisagras en Tapa Baúl

Colocar las 4 bisagras en las Tapas Baúl mediante tornillos 3.5x15.



H12
Tornillo 3.5x15



H13
Tornillo 3.5x15


P19 Tapa baúl 812X383



14

Colocar Tapas

Vincular 2 tapas y colocar 2 bases con tarugo.

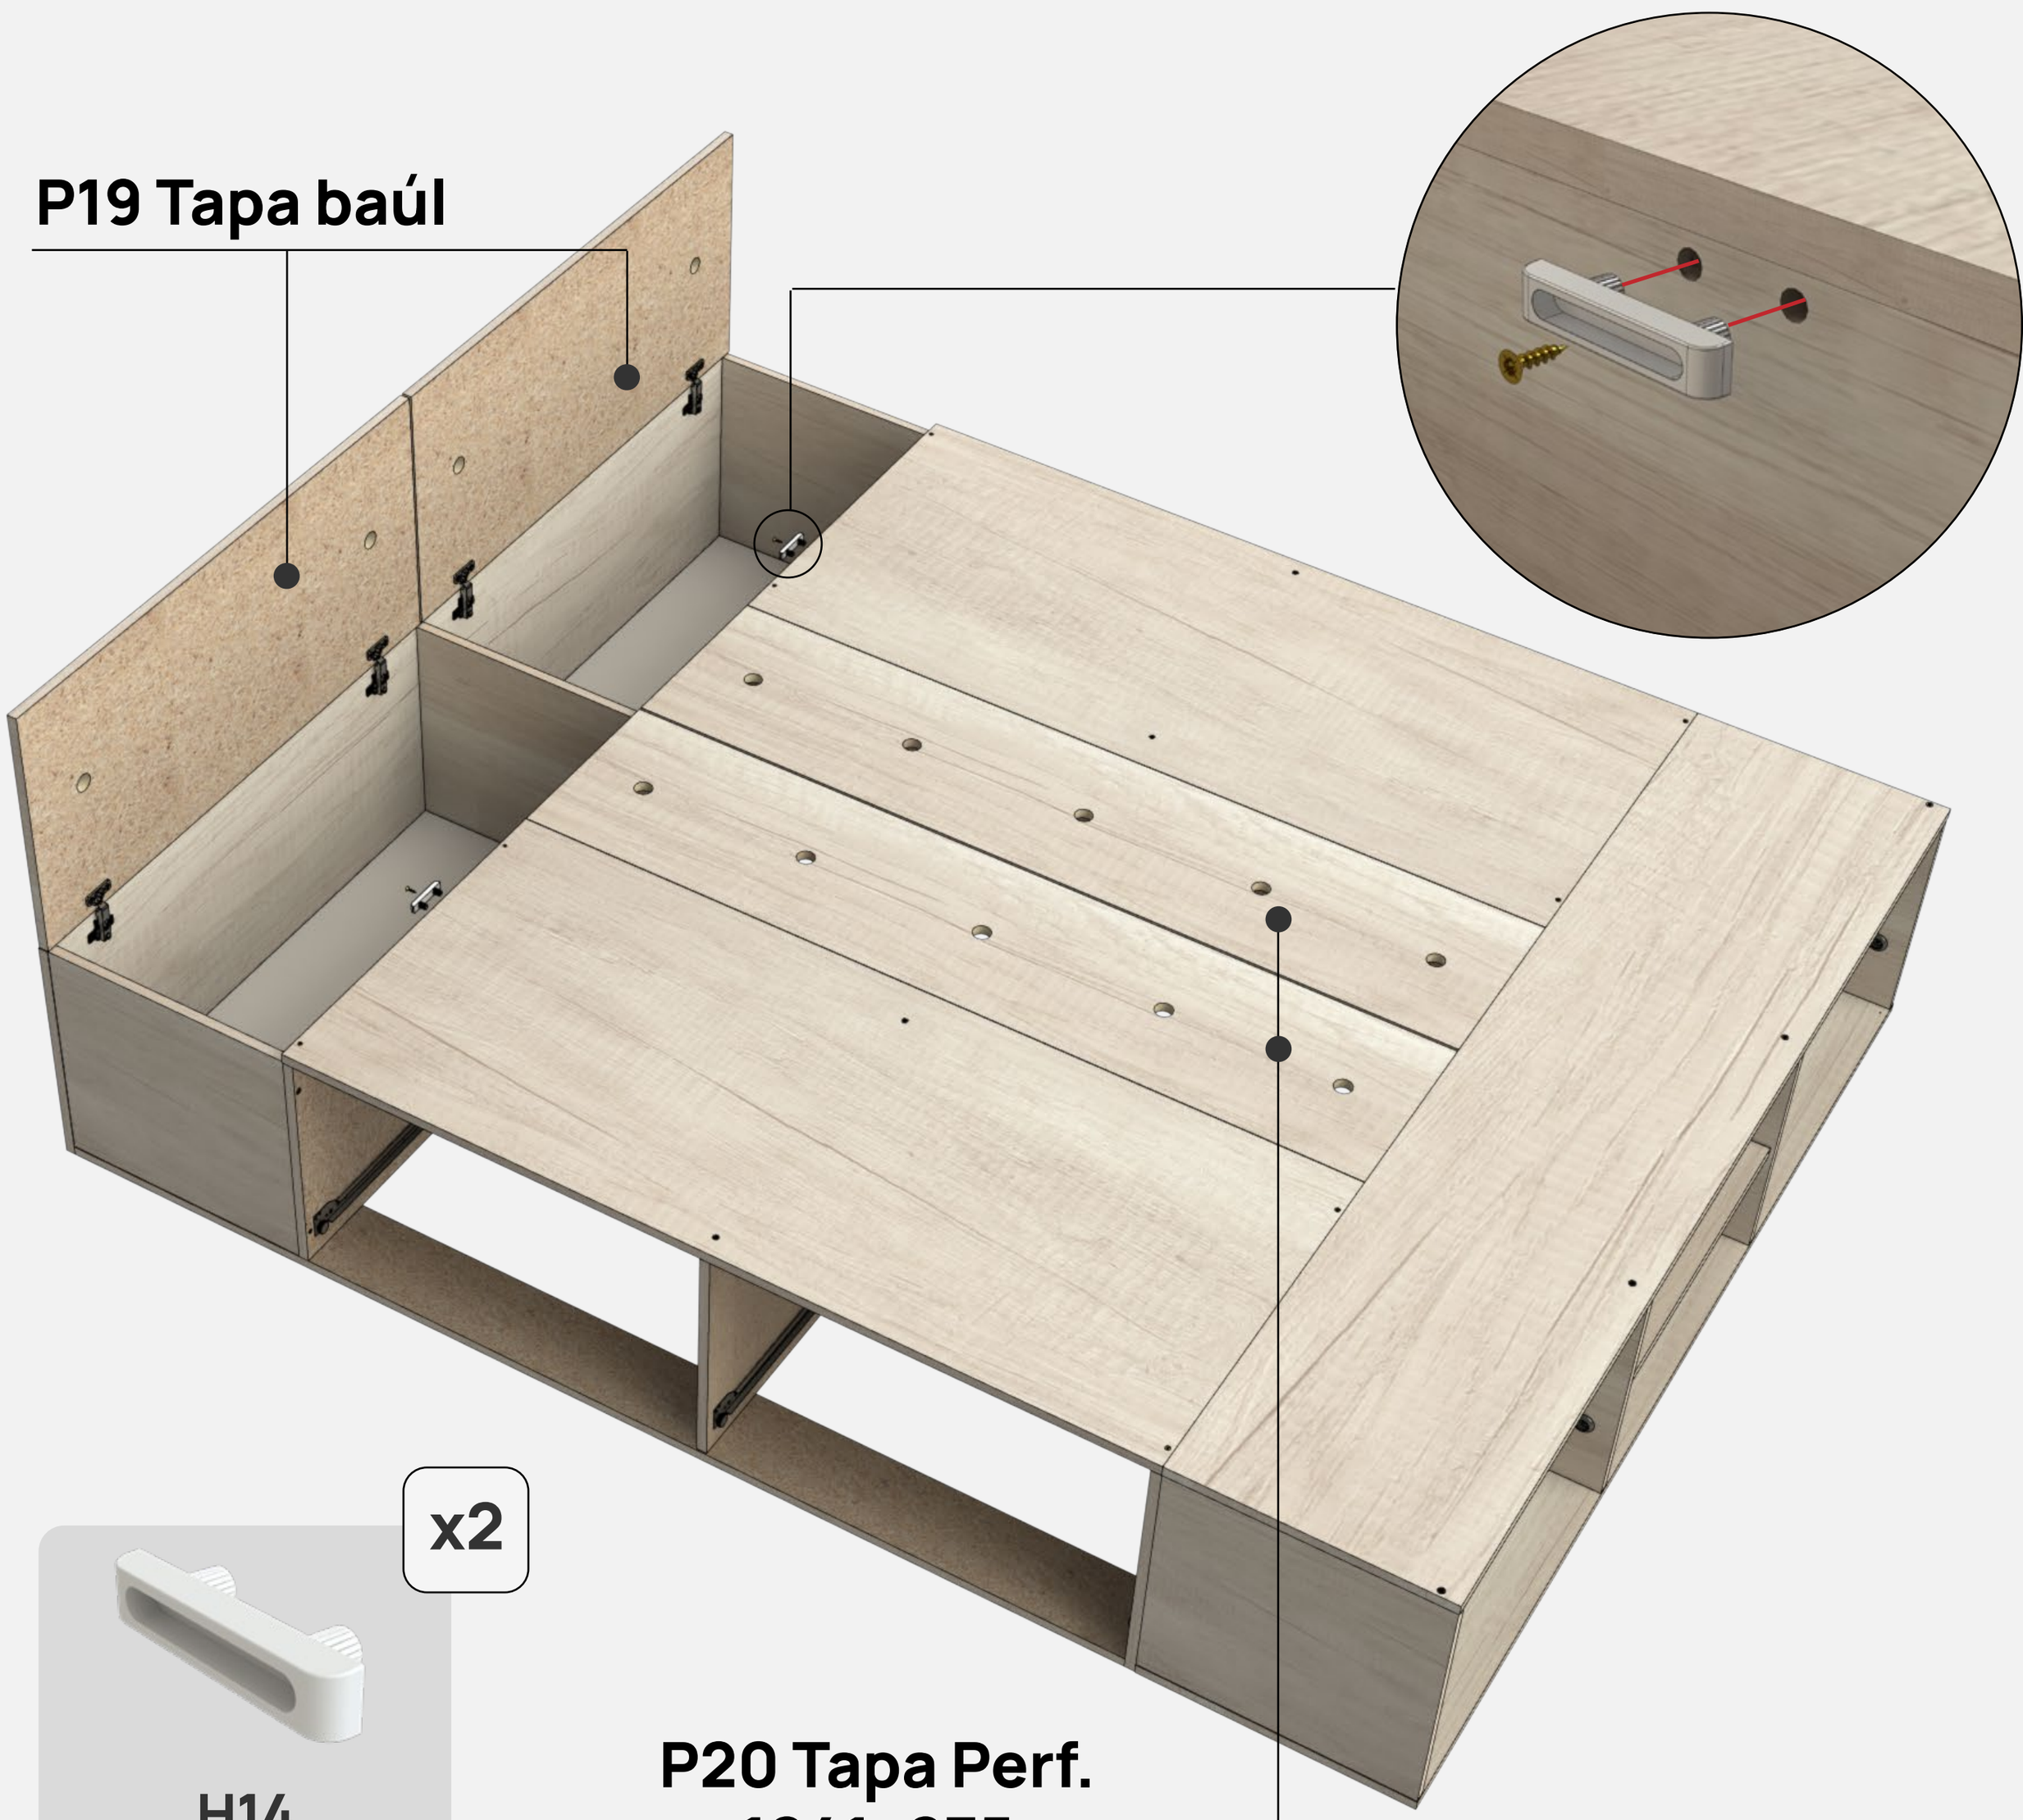

x2

H14
Base con tarugo

P20 Tapa Perf.
1241x275

x10



H13
Tornillo 3.5x15



15

Armado Zapatero

Colocar Laterales plásticos
de zap. y tirador.





H2
Tornillo 3.5x25




H15
Tirador elipse

H13
Tornillo
3.5x15

16

Armado Puertas Zapatero

Colocar Contrafrente y Divisor Medio Zap. con 4 tornillos 3.5x15

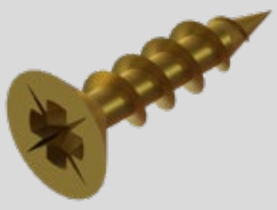

H13
Tornillo 3.5x15



17

Vincular zapateros


Vincular 2 conjuntos zapateros a la estructura.



P14 Parante zap

P25 Estante móvil zap 491X354


P12 Costado zap

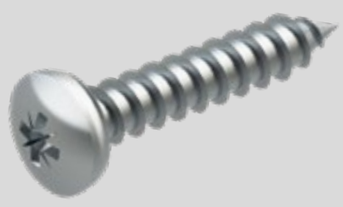

H16
Tornillo 10x1



H9
kit zapatero

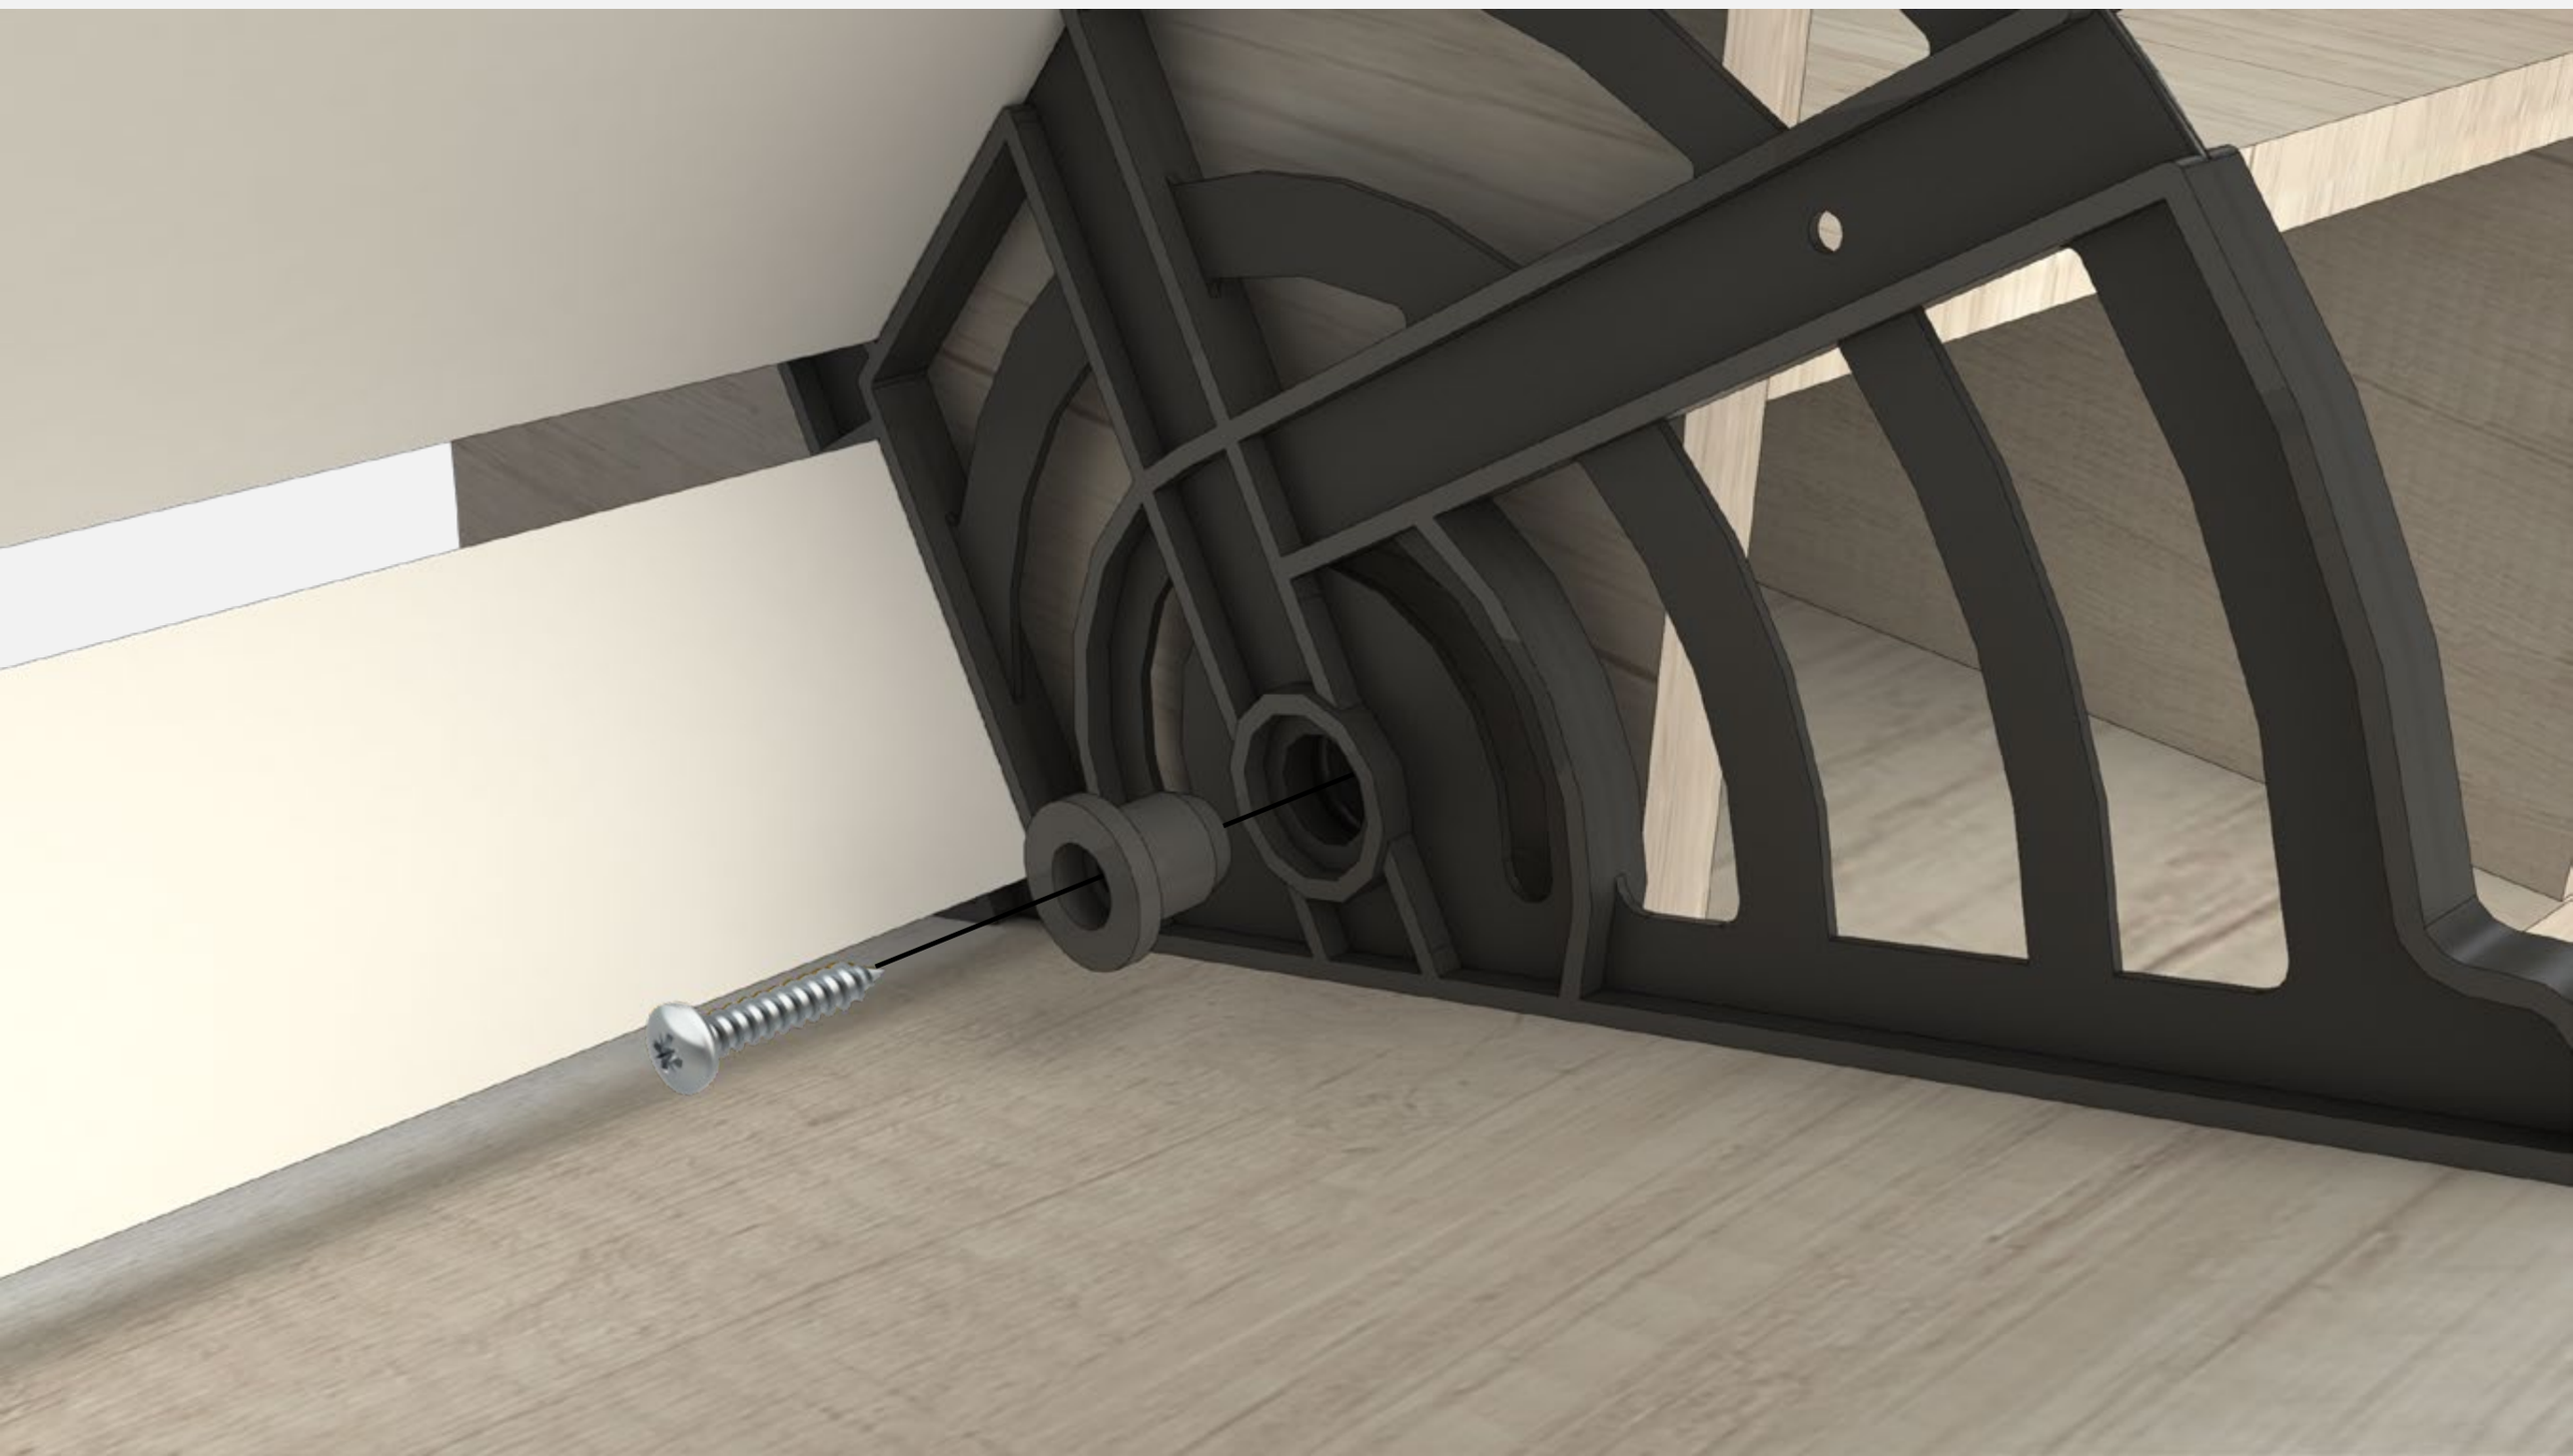

18

Colocar Divisor Zap

Posicionar Divisor Zap y colocarle 2 tornillos 3.5x15 a cada divisor.





H13
Tornillo 3.5x15



19


Armado de cajón

Unir contrafrente de cajón con los dos laterales. Colocar tarugos en costados.

P26 Contrafrente cajón 542x145

ESTA PIEZA NO TRAE PERFORACIONES

P27 Lateral de cajón

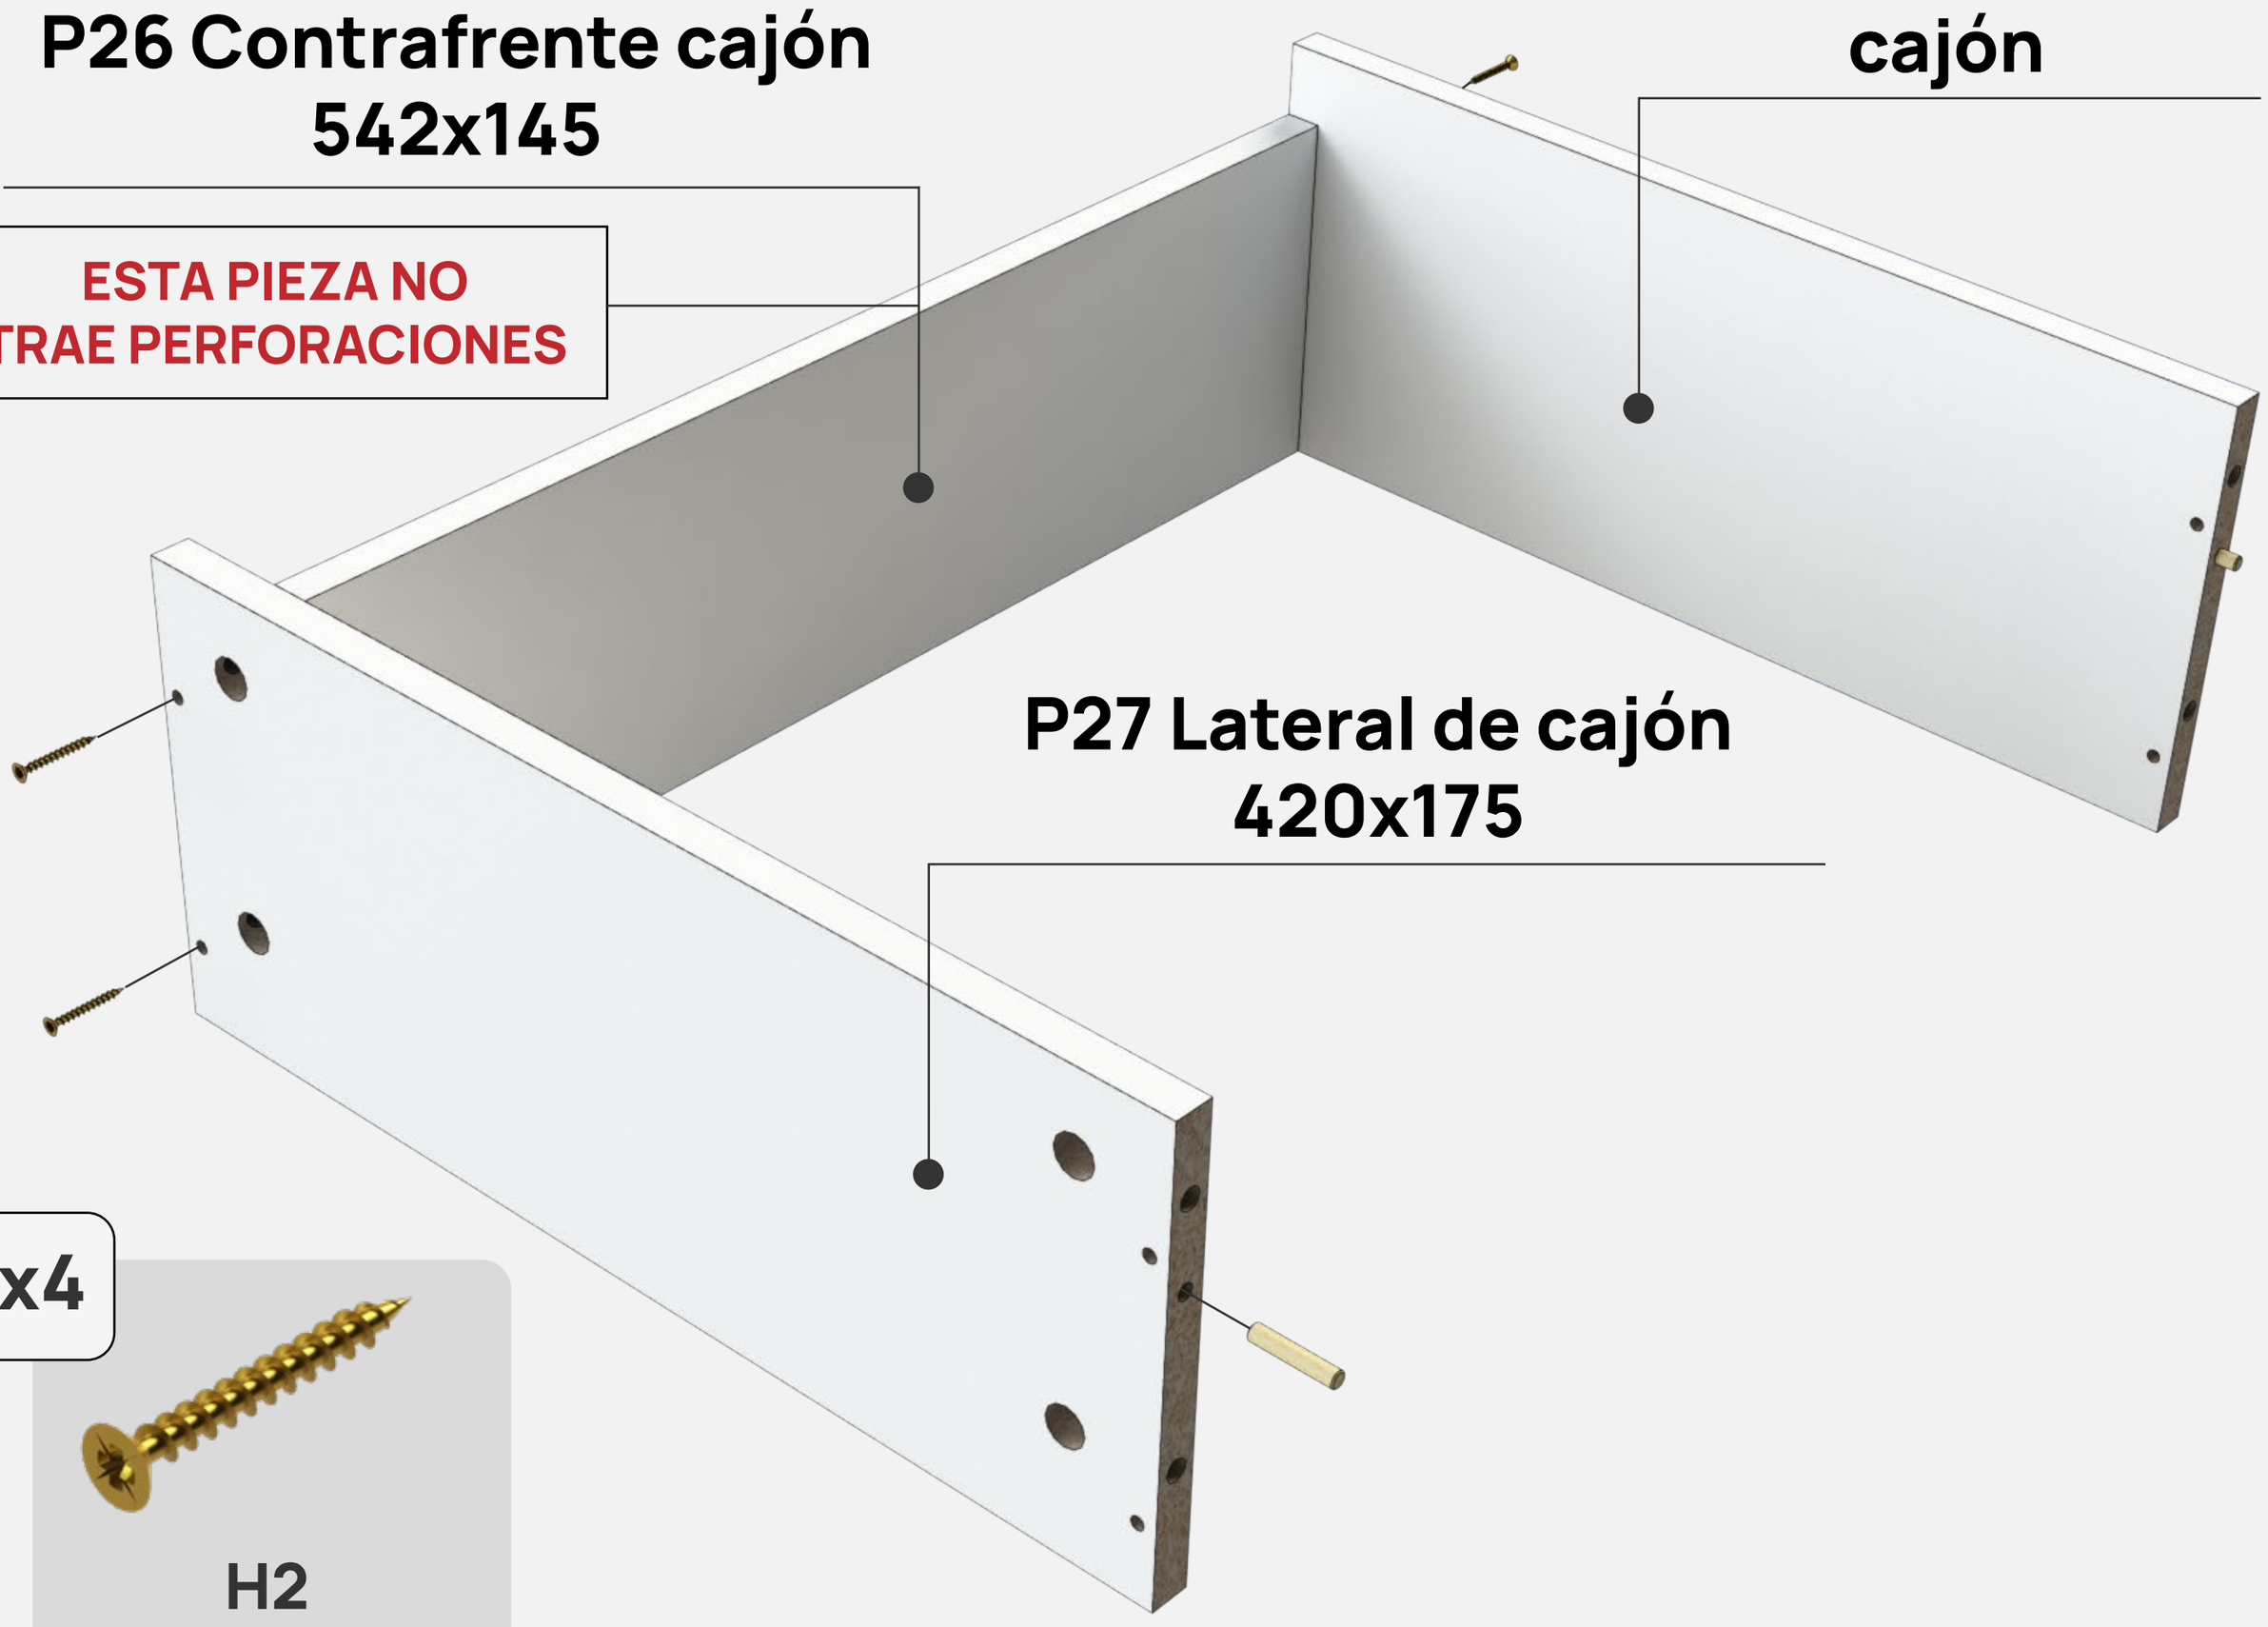


P27 Lateral de cajón 420x175


x4

H2
Tornillo 3.5x30

x4

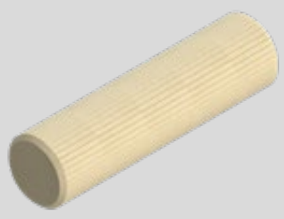

H7
Tarugo 6x30

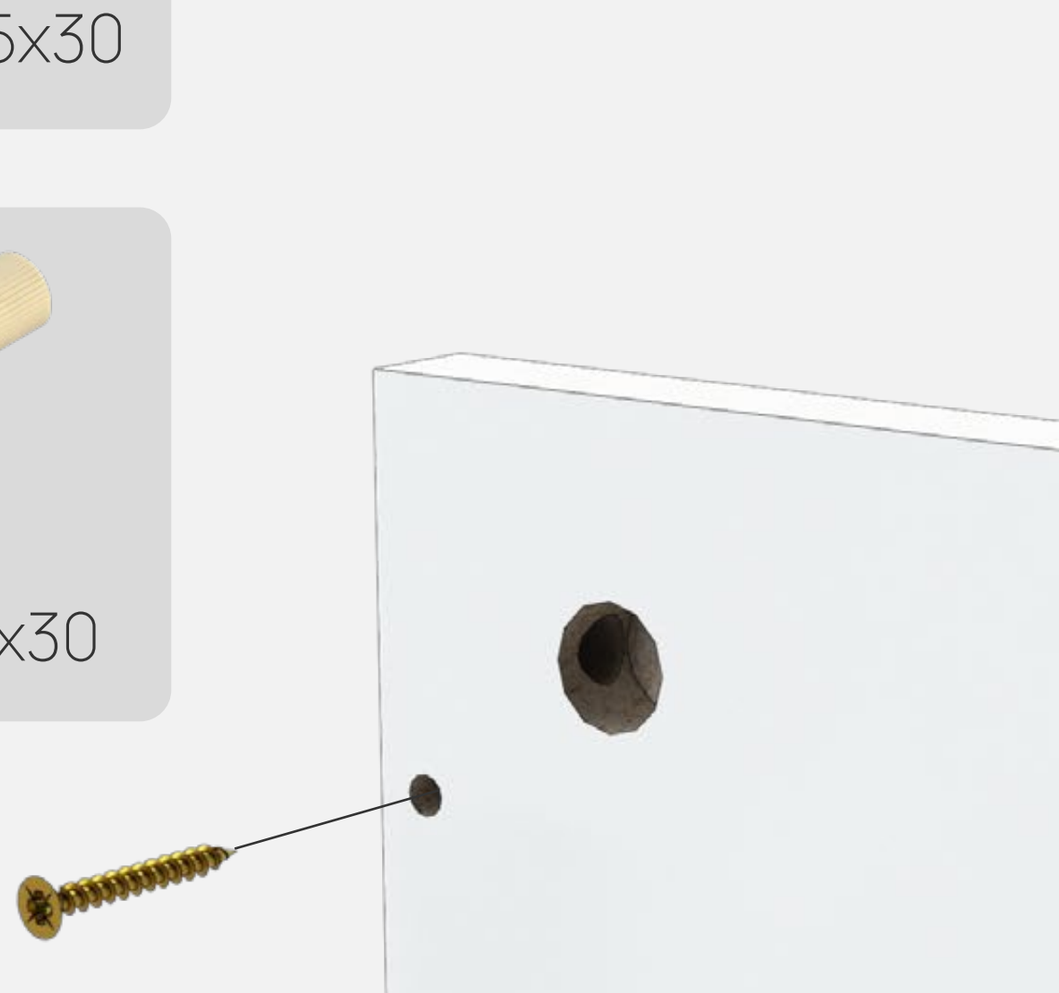

20

Armado de cajón

Vincular frente de cajones, encolar previamente las perforaciones que llevan tarugos.



P28 Frente de cajón
590x342

Importante


Colocar **casoleta minifix** con la flecha apuntando hacia la perforación.



H17
Perno minifix



H18
Casol. minifix

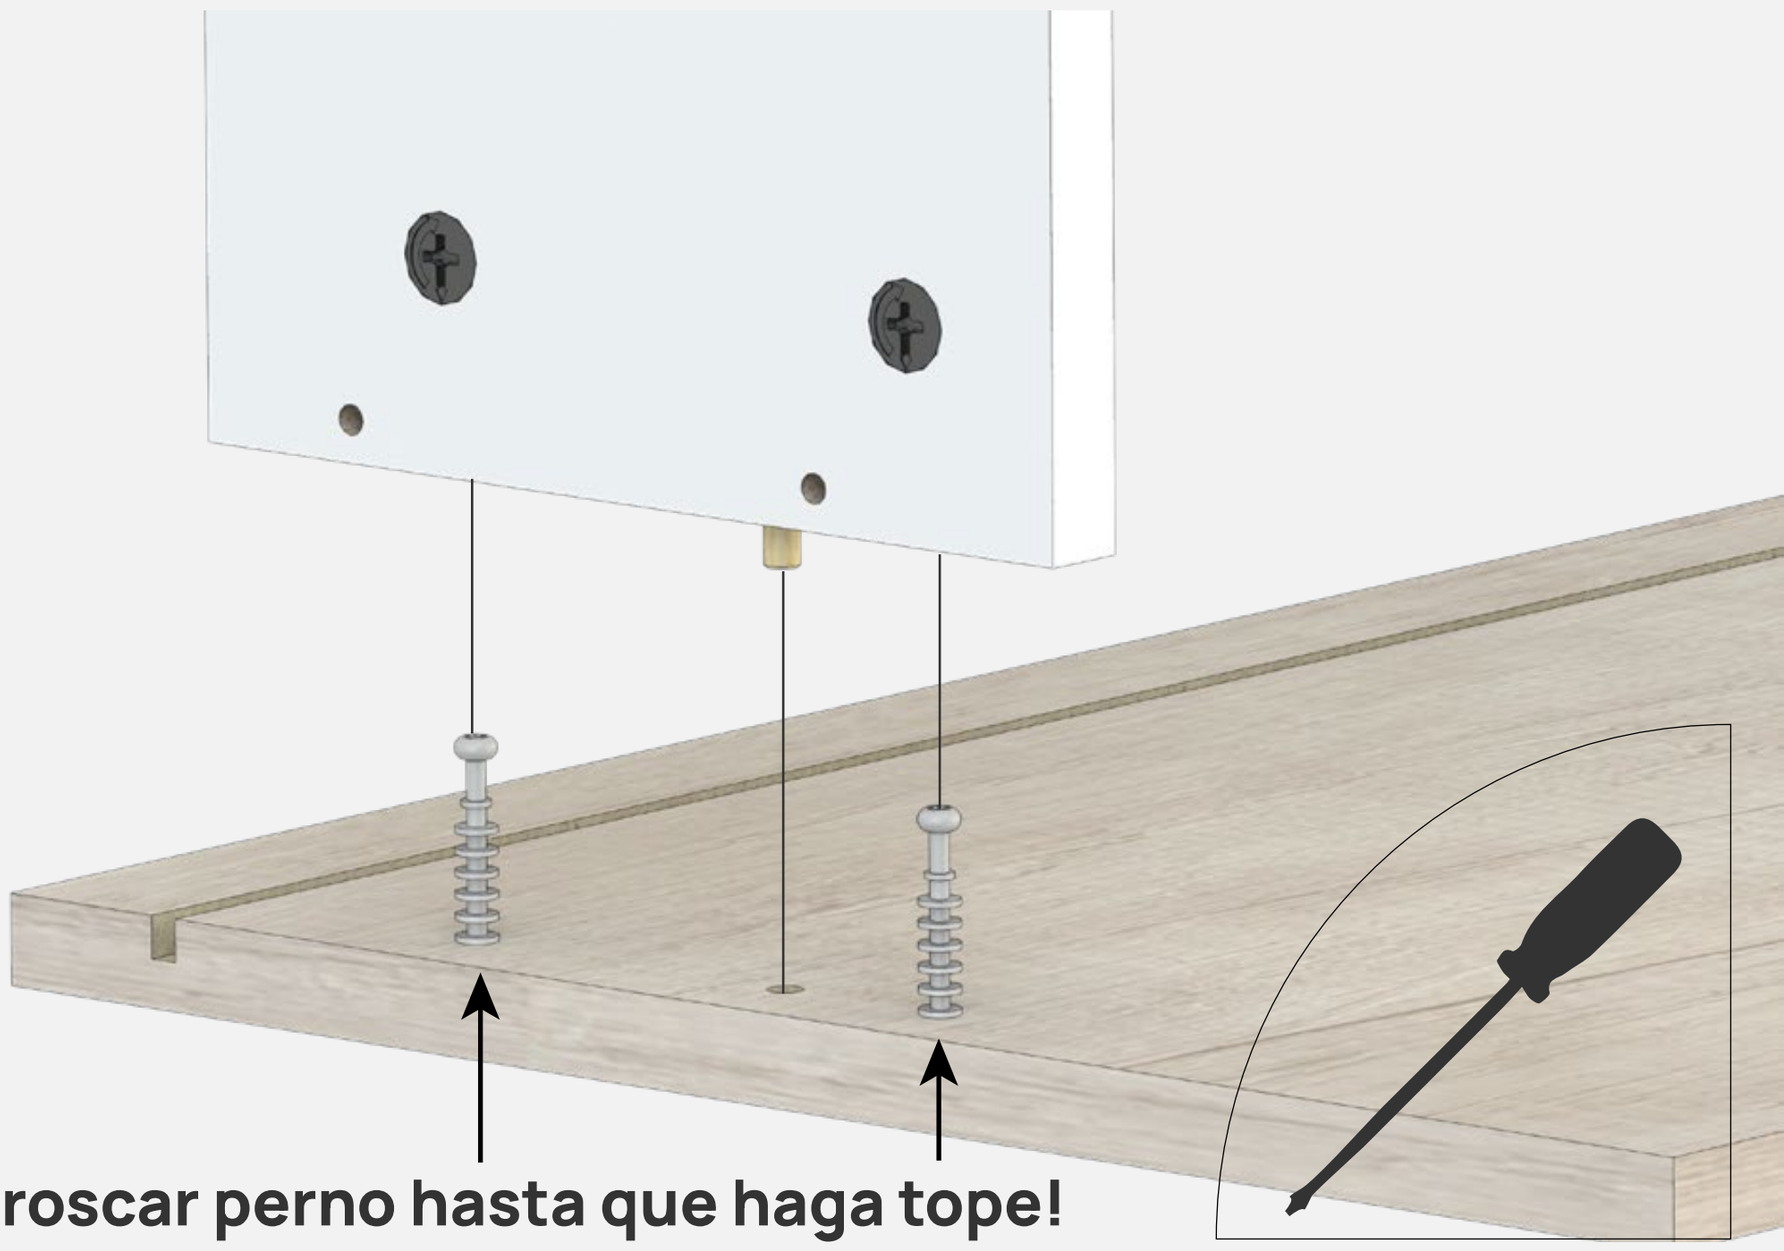

Enroscar perno hasta que haga tope!

21

Colocar Fondo

Con un martillo, colocar clavos cada 12 cm aprox. Corroborar que esté escuadrado el cajón.

P29 Fondo cajón
570x426



H3
Clavo

22 Colocar correderas

Vincular cada corredera con 2 tornillos 3.5 x 15 cada una.








H13
Tornillo 3.5x15




H6
Corredera z

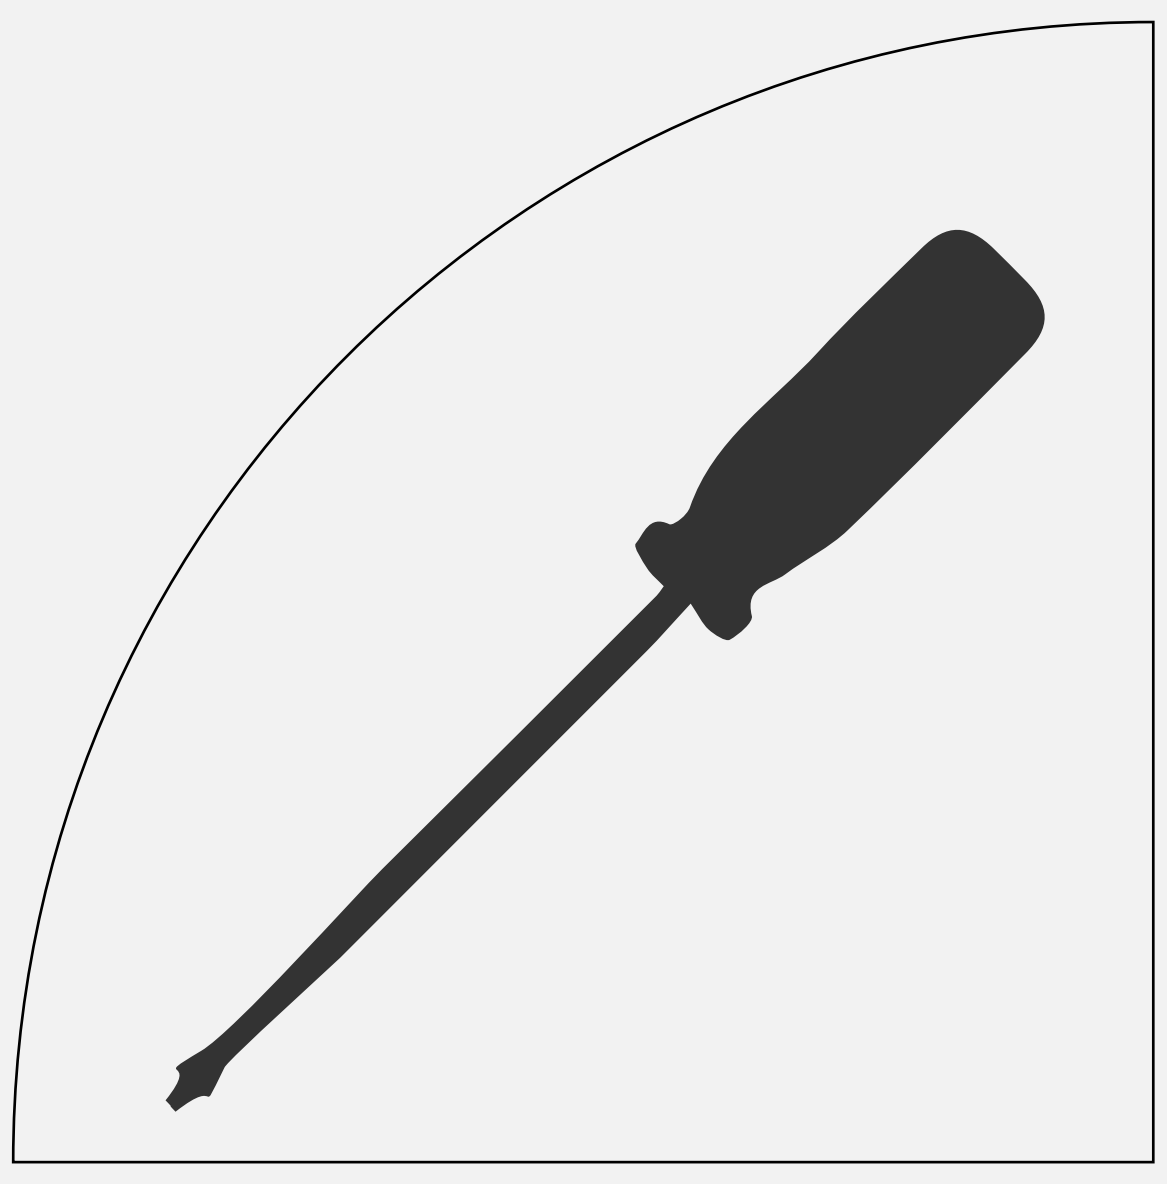

23


Colocar tirador

Colocar tiradores en los cajones.
Vincular con Tornillos 3.5x25.
Recomendamos no usar destornillador eléctrico.

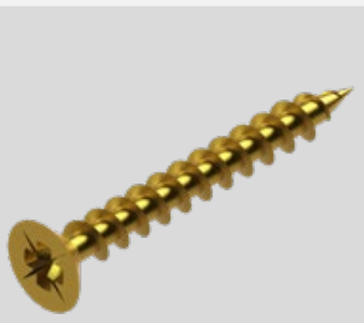

H2
Tornillo 3.5x25

H15
Tirador Elipse

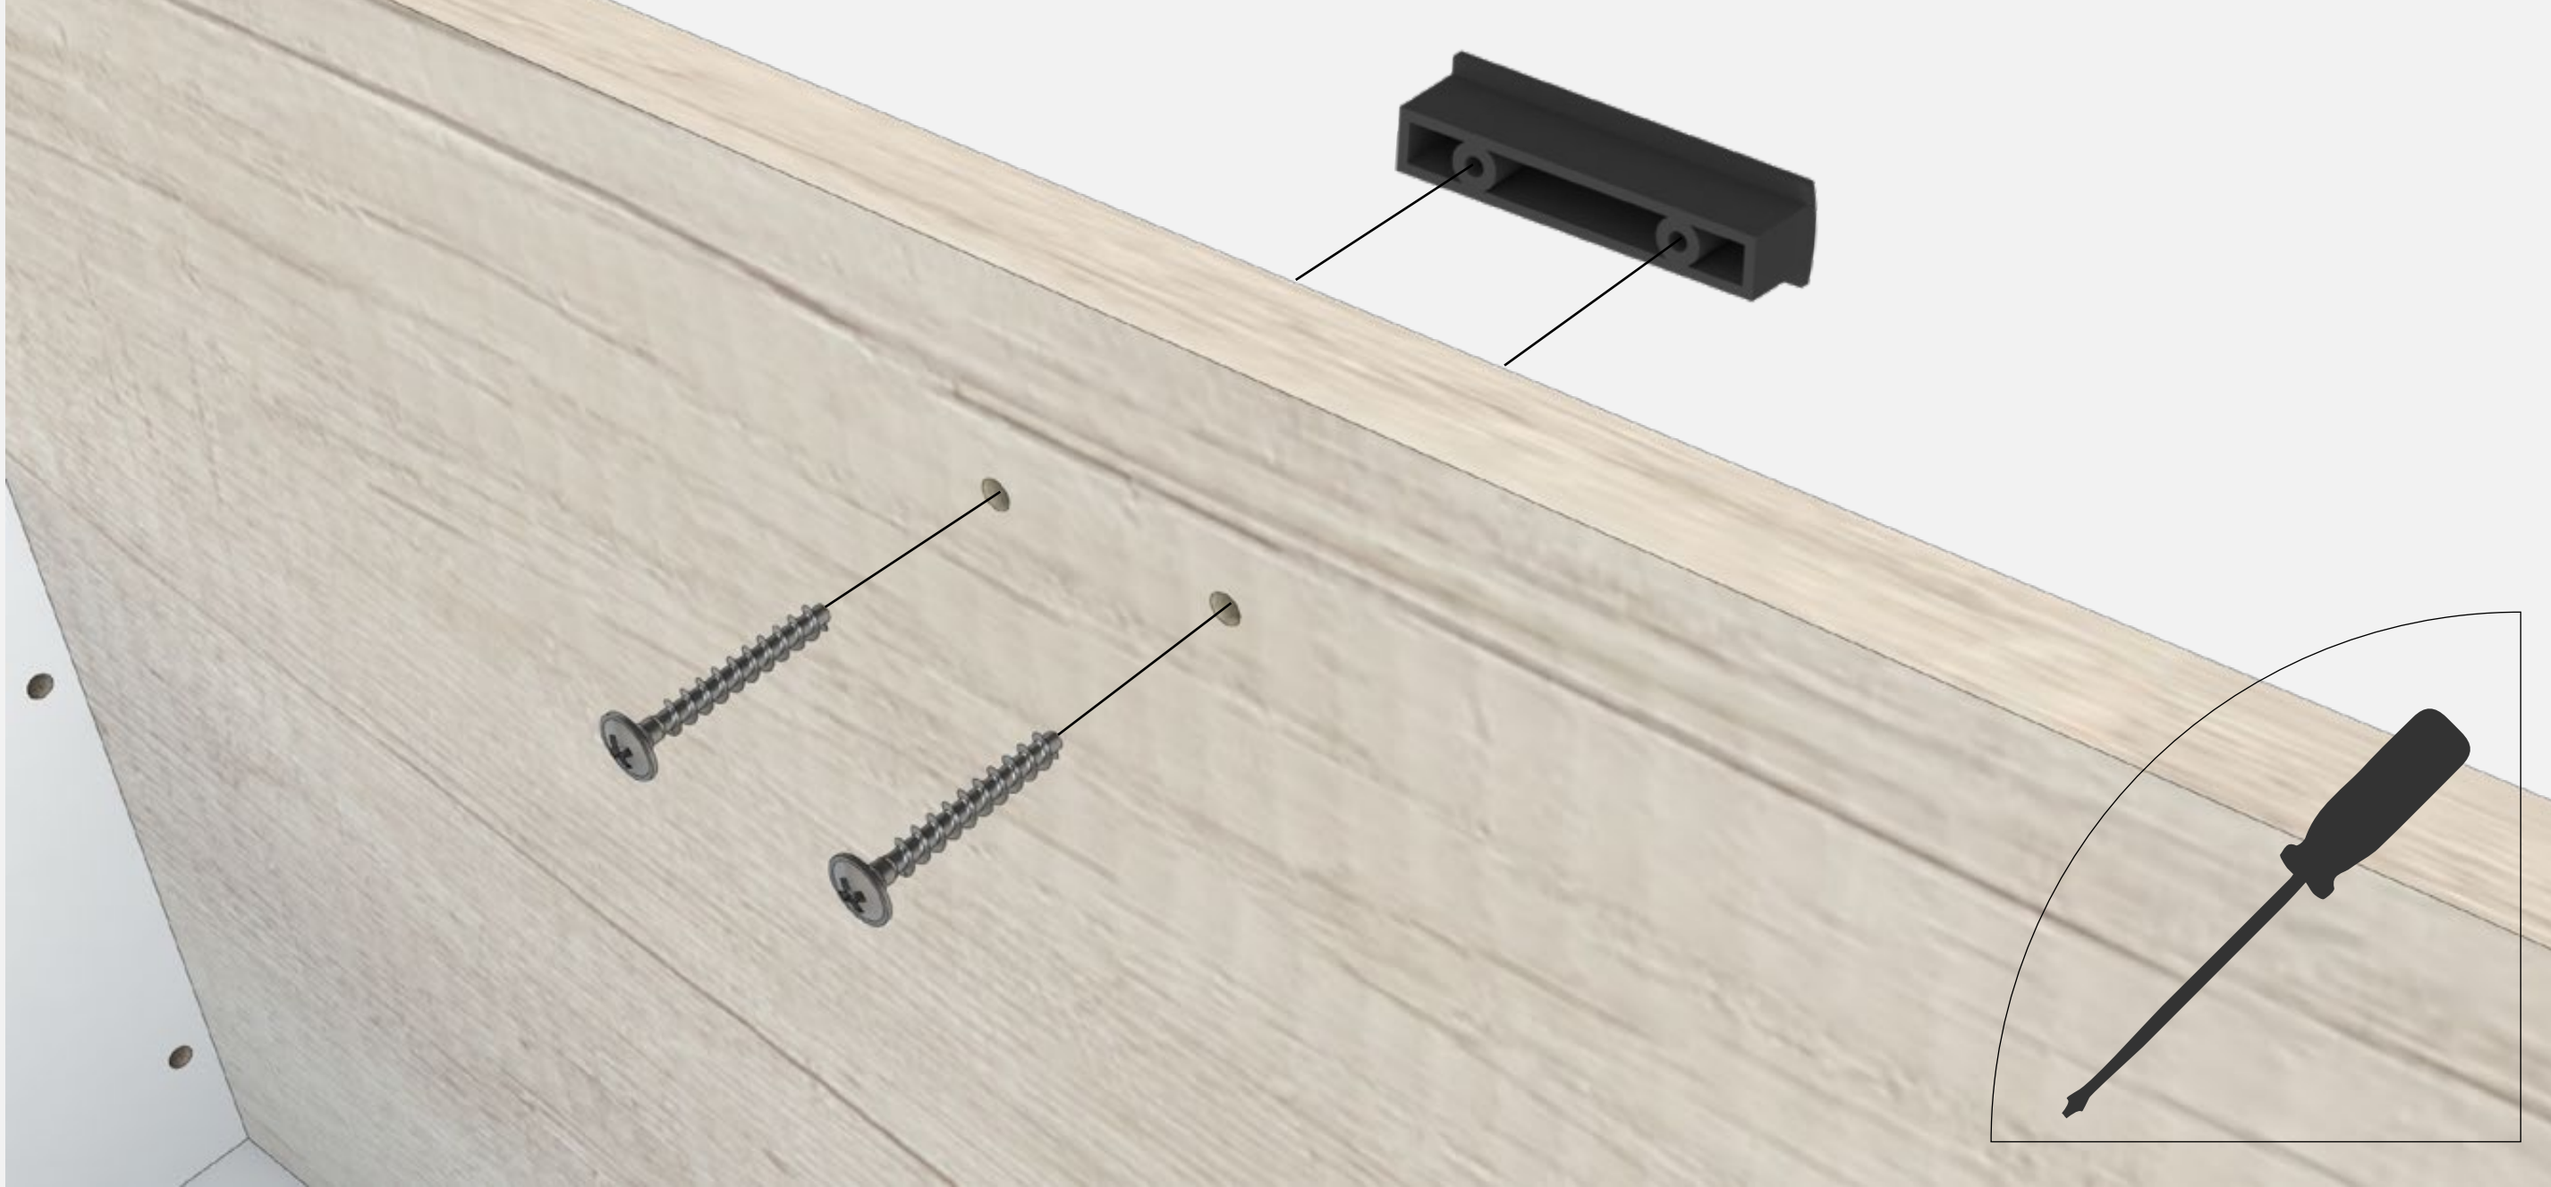

24

Colocar cajones

Deslizar correderas como ejemplifica el gráfico.



Corredera cajón



Corredera plataforma

Disfrutá
tu Box.

mosconi_home

www.mosconi.com.ar