Box
Benethon
80x190

Seguí los **pasos** y armá tu Box.

LOTE 7



#Experiencia Mosconi

Box
Benethon
80x190

Cajonera Derecha

Cajonera Izquierda

mosconi_home

www.mosconi.com.ar

#Experiencia Mosconi


¿Qué herramientas necesito?




¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos de madera!



Para cuidar las piezas, armá el box sobre la caja.

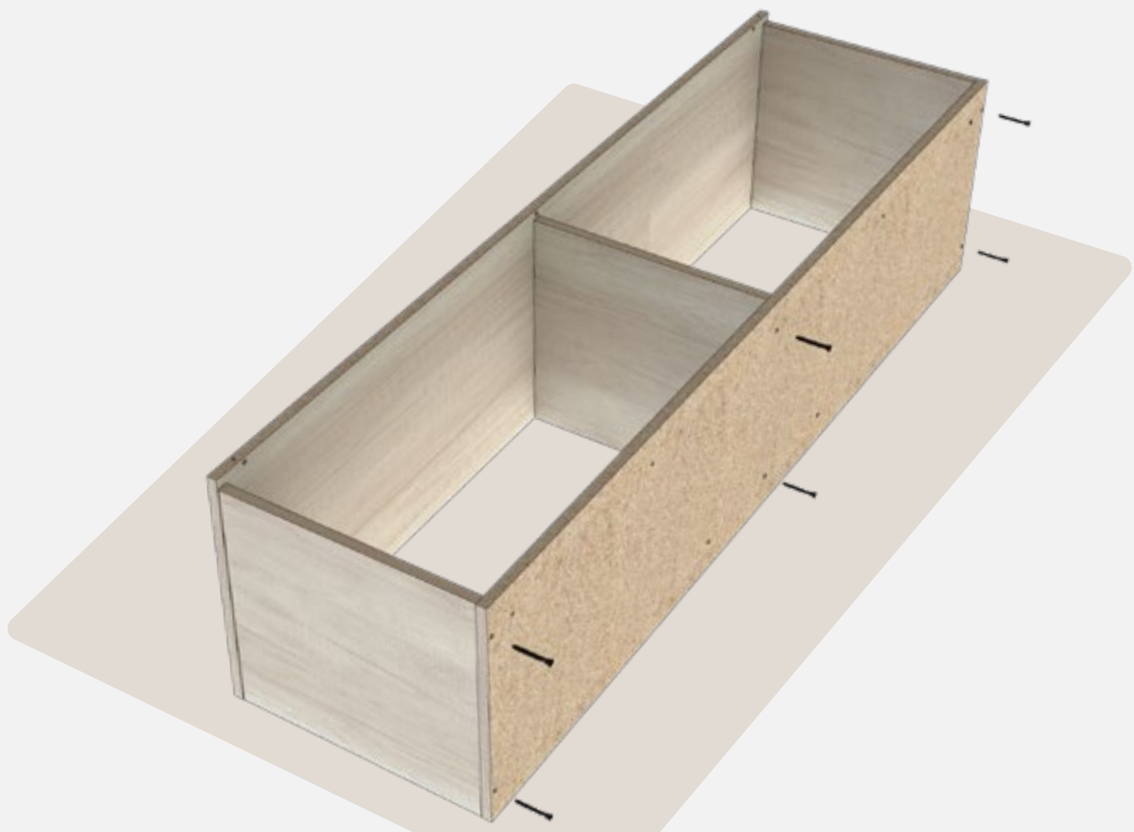

Es recomendable que el armado del producto sea realizado entre 2 personas.

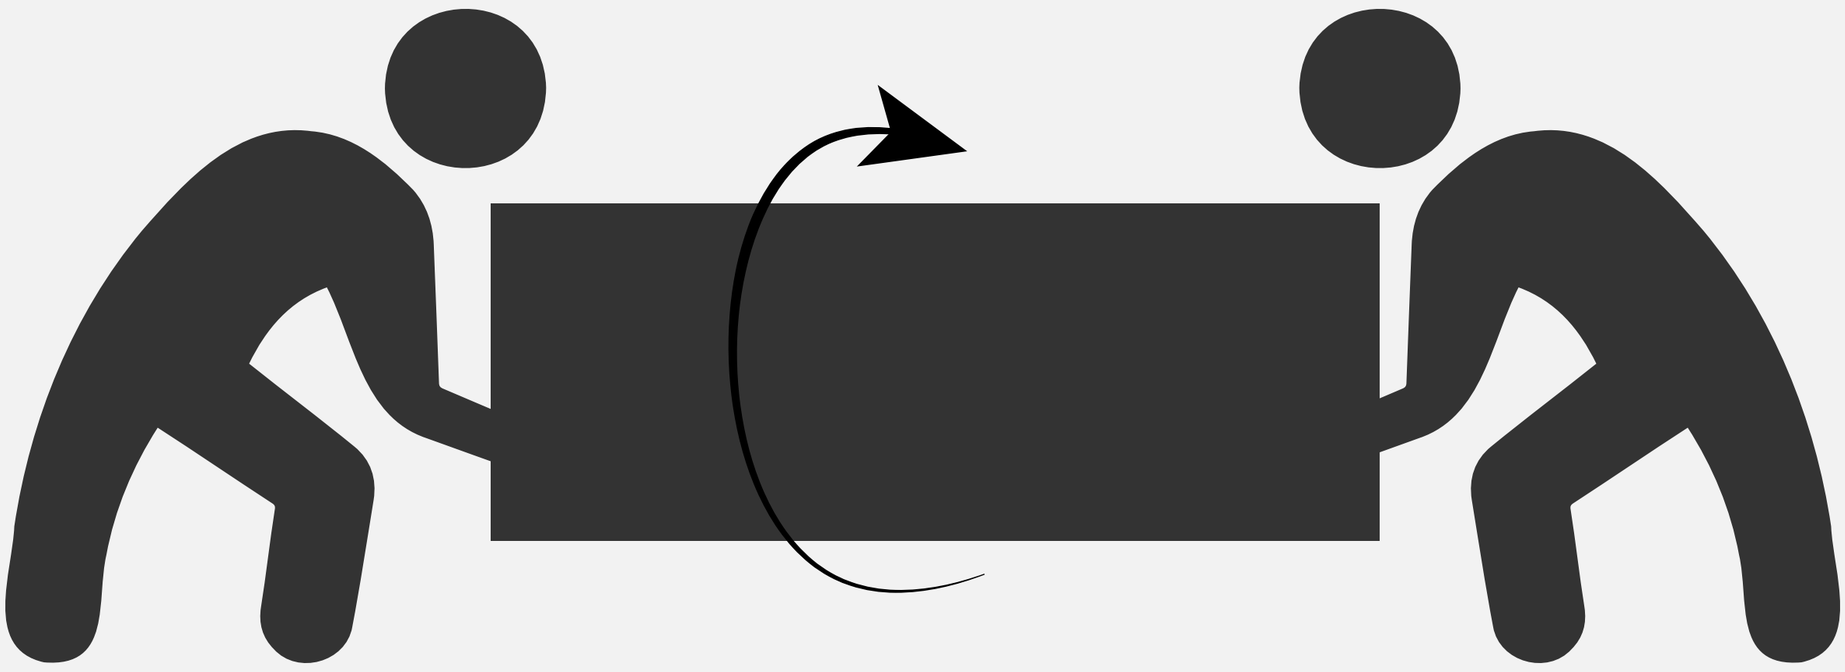

#Experiencia Mosconi

www.mosconi.com.ar

CAJA 1 DE 2

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

P11 Costado Zap perf **354X294**

Cant. 1 ud

P12 Costado Zap est **354X294**

Cant. 1 ud

P14 Parante Zap **354X294**

Cant. 1 ud

P20 Puerta zap **530x338**

Cant. 1 ud

P15 Fondo Zap **354X228**

Cant. 1 ud

P24 Estante móvil zap **275X226**

Cant. 1 ud

P5 Costado Baúl **370x354**

Cant. 1 ud

P27 Frente de cajón **590x342**

Cant. 2 ud

Cant. 4 ud

P26 Lateral de cajón **420x175**

P25 Contrafrente cajón **542x145**

Cant. 2 ud

P16 Tapa cajonera **1241x536**

Cant. 1 ud

P19 Tapa perf. **1241x275**

Cant. 1 ud

P8 Faja soporte **1211x120** **Cant**. 1 ud

P7 Base tras **1226x100** **Cant**. 1 ud

Cant. 1 ud

P13 Faja zap **354x120**

P28 Fondo cajón **570x426**

Cant. 2 ud

Puntera MDF 3mm
Cant. 3 ud

NO SE USAN PARA ARMADO
(Protrección de piezas)

CAJA 2 DE 2

Abrí la caja y posicioná las
piezas en el piso.

P2 Costado 1 PL **1596x354**

Cant. 1 ud

P6 Base **1596x120** **Cant**. 2 ud

P1 Cabecera **810x369**

Cant. 1 ud

P10 Base Techo Zap **812x295**

Cant. 2 ud

Cant. 1 ud **P22** Divisor medio zap **514x127**

P23 Divisor zap **514x110** **Cant**. 1 ud

Cant. 1 ud **P21** Contrafrente zap **514x68**

P17 Base Baúl **776x368**

Cant. 1 ud

P18 Tapa baúl **812X383**

Cant. 1 ud

P4 Costado cajonero **794x354**

Cant. 1 ud

P9 Parante cajonero **533x354**

Cant. 1 ud

P3 Piecera **810x369**

Cant. 1 ud

Puntera MDF 3mm
Cant. 3 ud

NO SE USAN PARA ARMADO

Herrajes



H1
Tornillo confirmat 6.30x50

31 ud.



H2
Tornillo 3.5x30

20 ud.



H3
Clavo

1 bolsa.



H4
Base desl.

12 ud.




H5
Tornillo varianta 6x8

8 ud.



H6
Corredera z

2 ud.

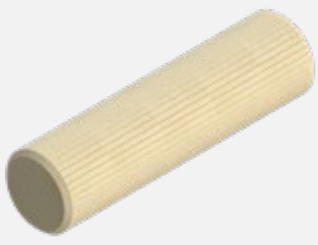

H7
Tarugo 6x30

14 ud.



H8
Tornillo 4x25

2 ud.




H9
kit zapatero

1 ud.



H10
Soporte estante

4 ud.

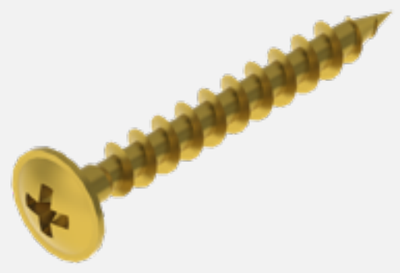

H11
Tornillo 3.5x30 flangeado

4 ud.



H12
Bisagra 26 codo 0

2 ud.



H13
Tornillo 3.5x15

30 ud.



H14
Base con tarugo

3 ud.



H15
Tornillo 10x1

2 ud.



H16
Perno minifix

8 ud.




H17
Casol. minifix

8 ud.



H18
Tirador elipse 32

3 ud.

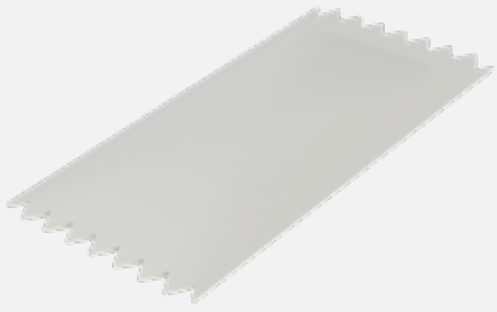

H19
Sachet de cola

2 ud.



H20
Tornillo 3.5x25

6 ud.

Unir cabecera con costado

Vincular ambas piezas con 2 tornillos confirmat. **Canto de melamina hacia abajo.**

01





H1


Tornillo confirmat 6.30x50

Colocar Piecera

Vincular mediante 2 tornillos confirmat
Piecera y Costado.

02



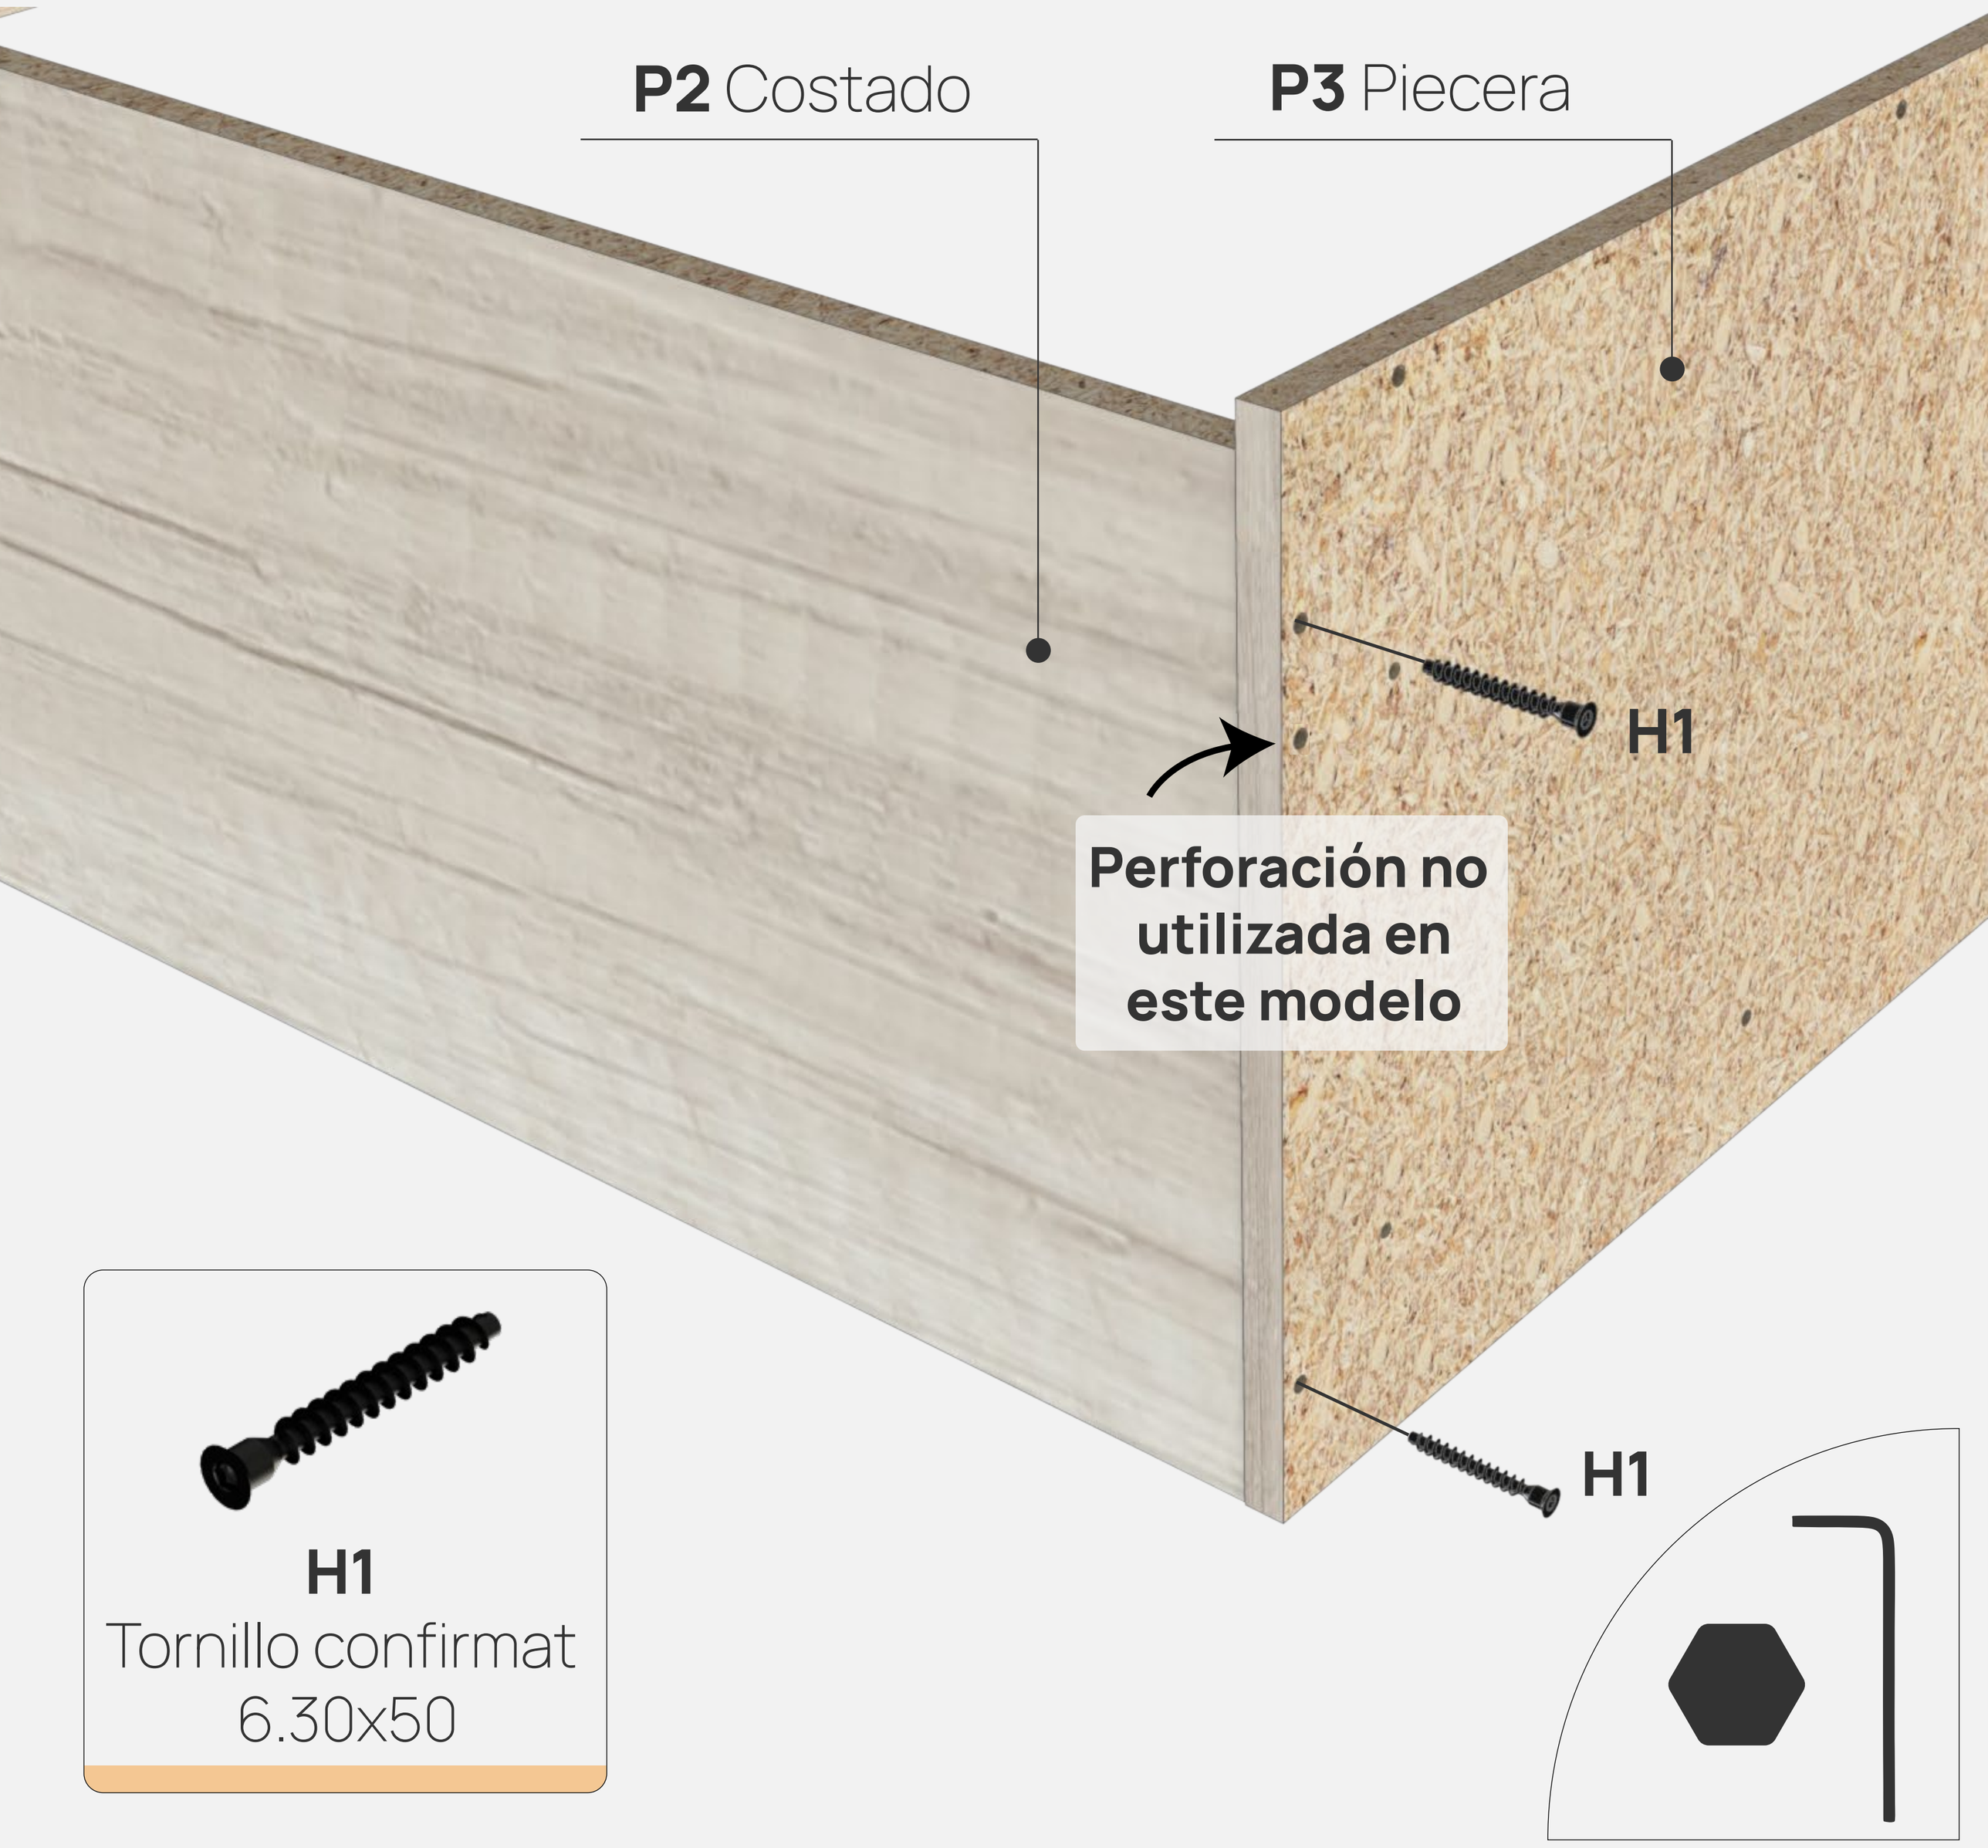

H1
Tornillo confirmat
6.30x50

Colocar Costado Cajonero


Unir Costado Cajonero con Costado mediante 2 tornillos confirmat.

03





H1
Tornillo confirmat
6.30x50

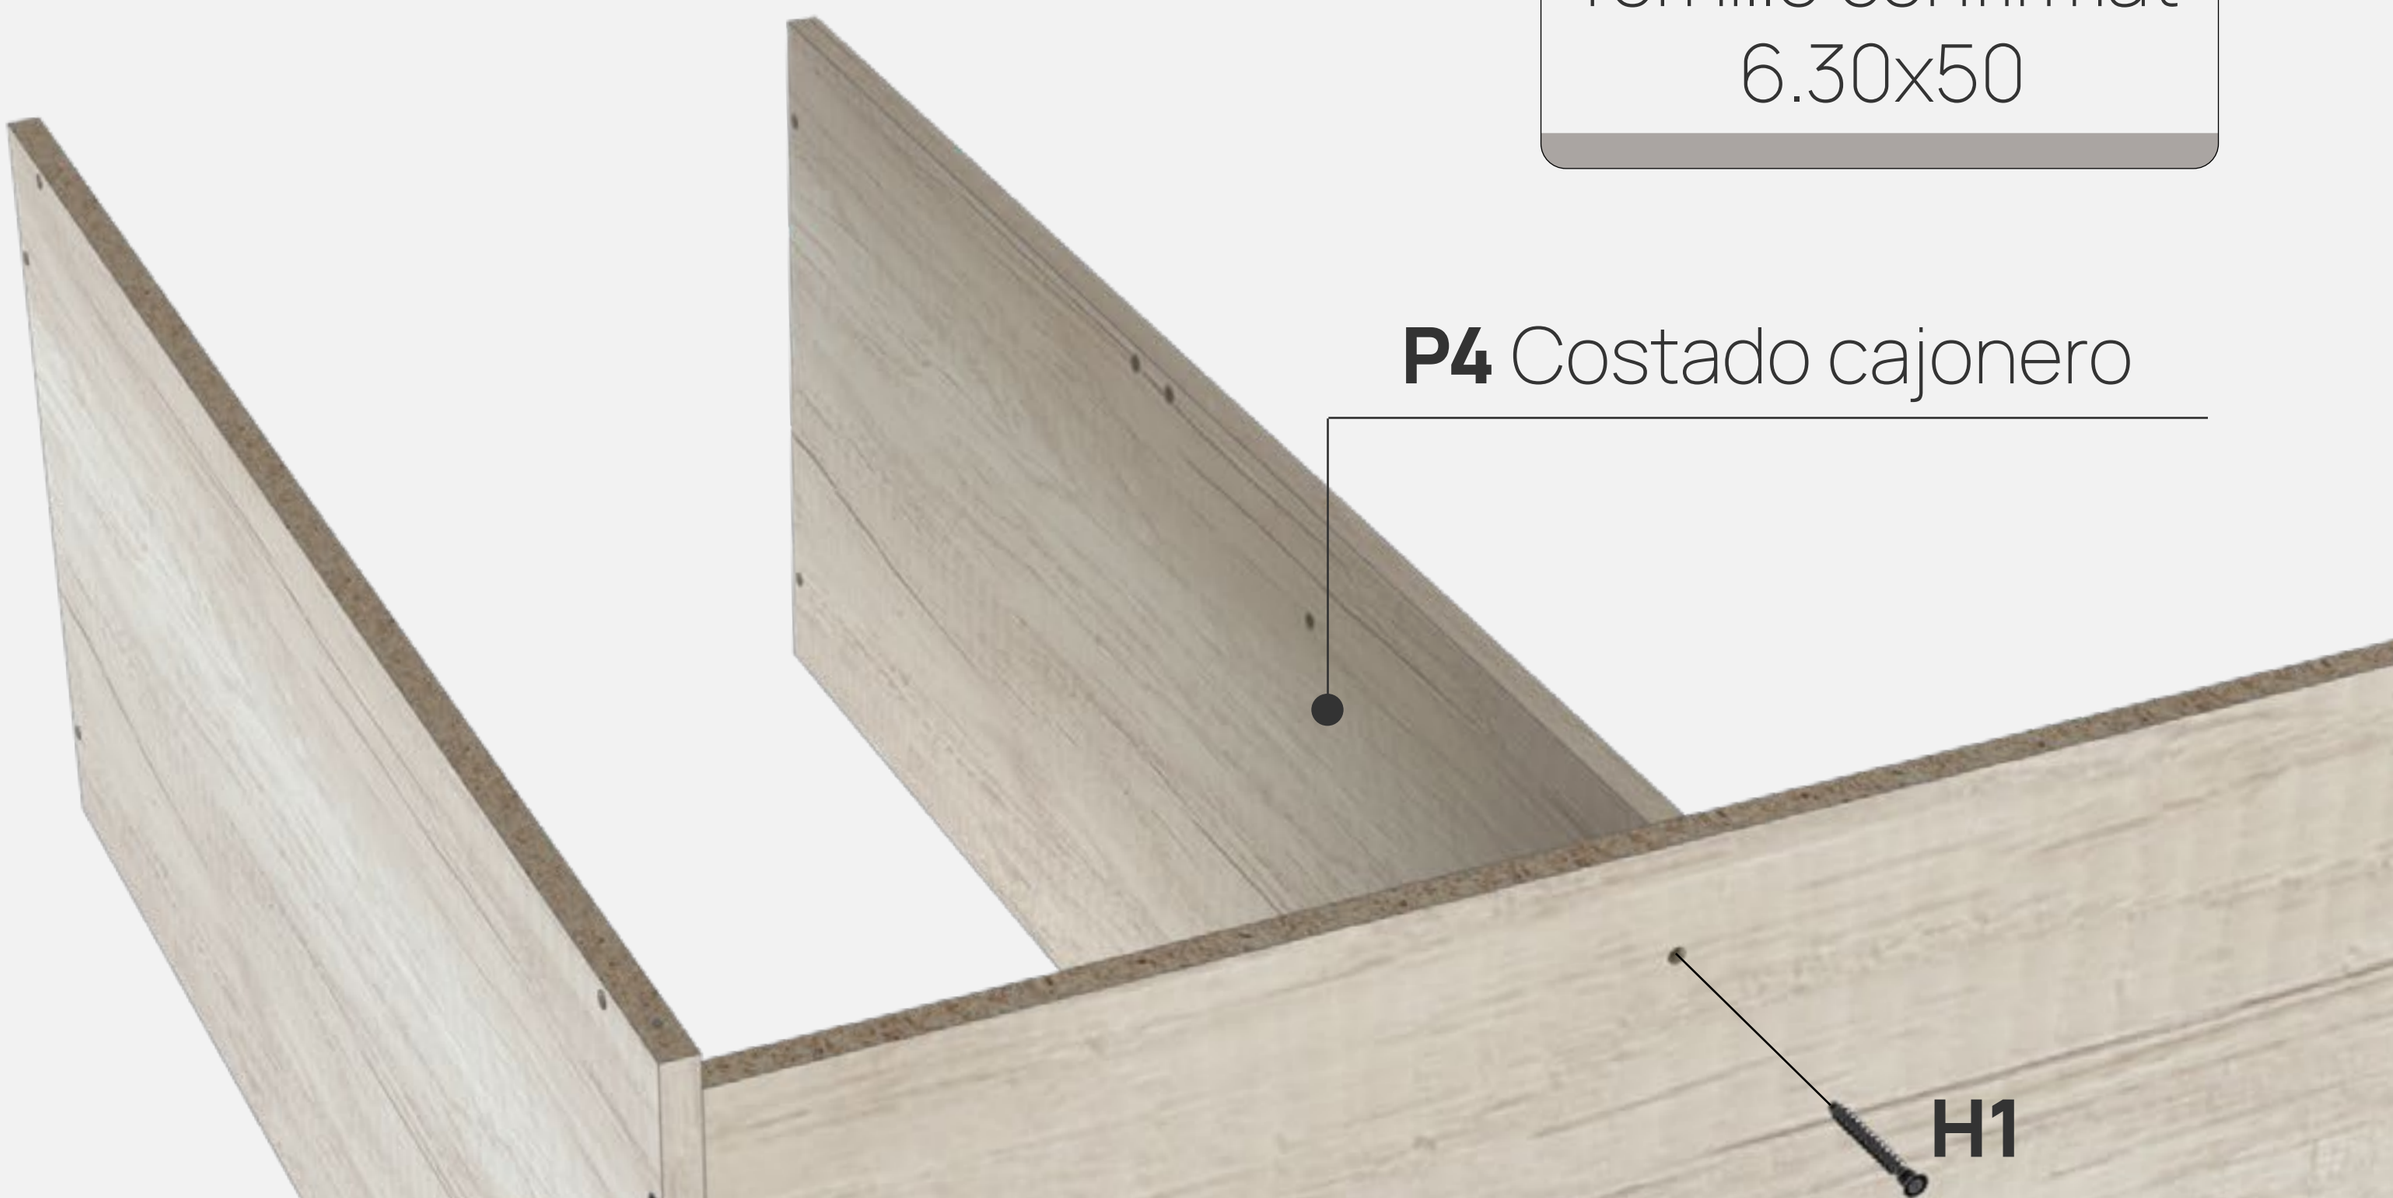

Costado Baúl

Vincular mediante 4 tornillos confirmat,
Costado Baúl

04




H1
Tornillo confirmat
6.30x50




Colocar Bases

Unir 2 Bases

05

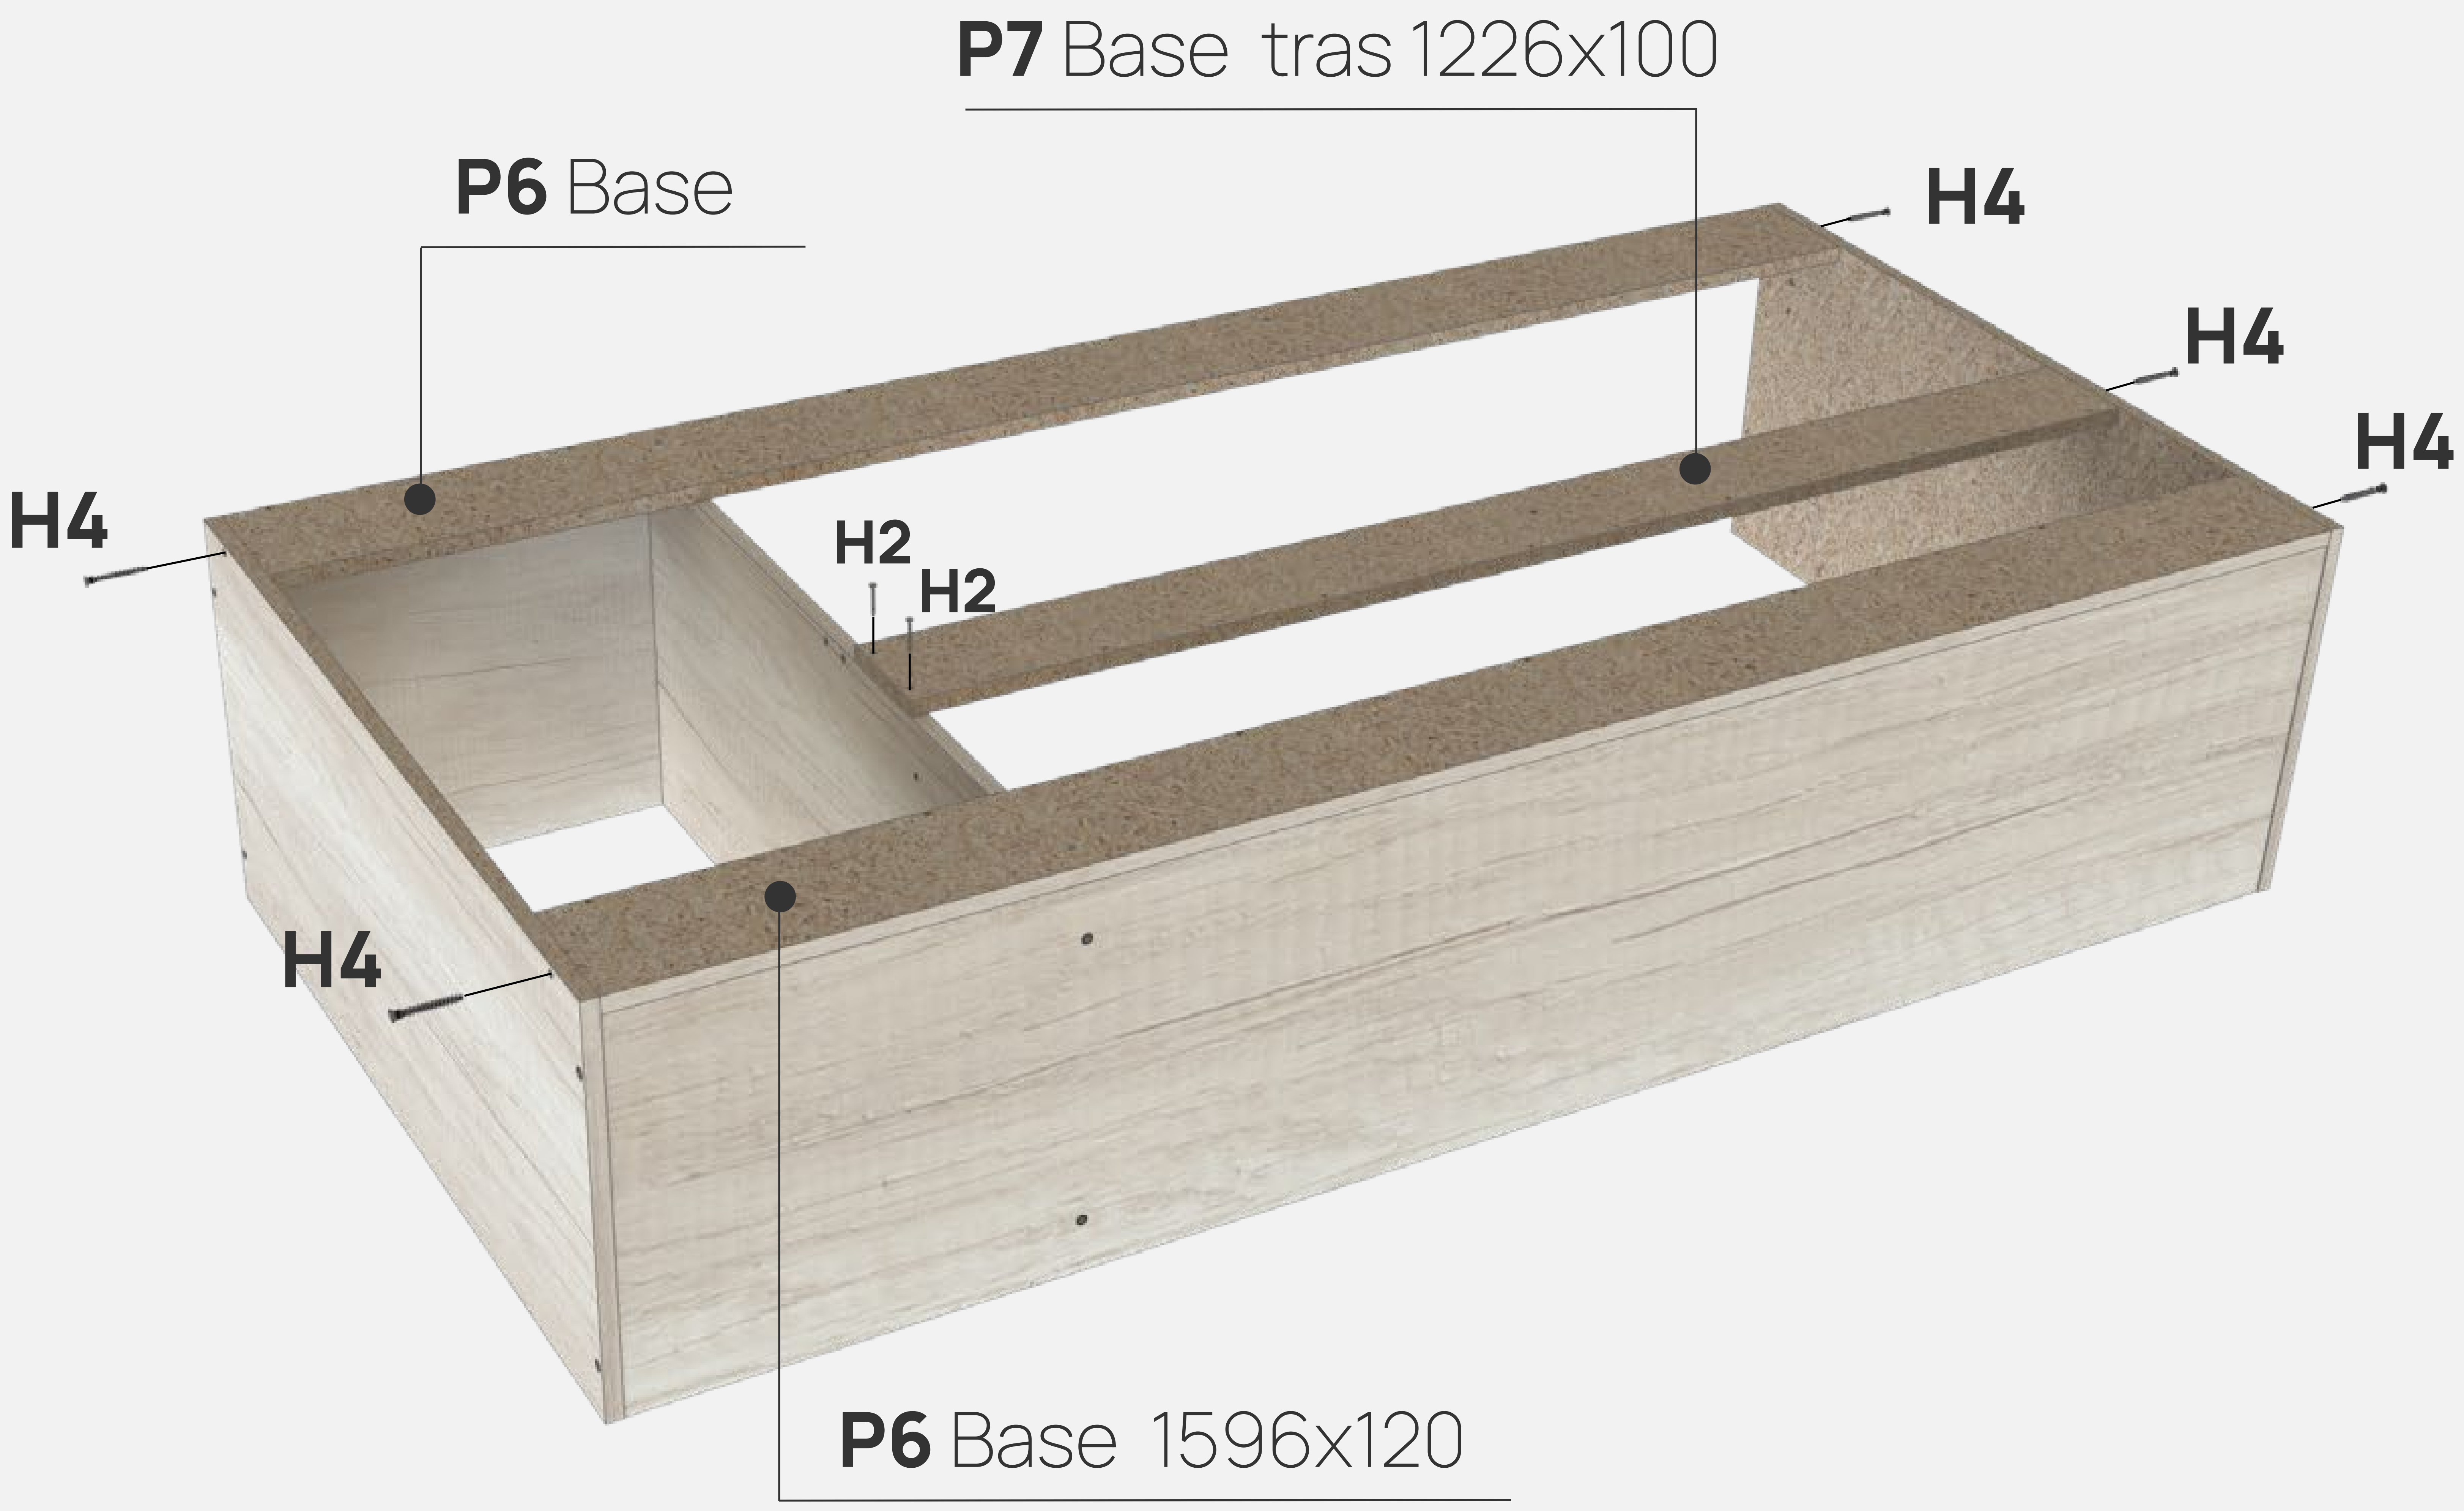

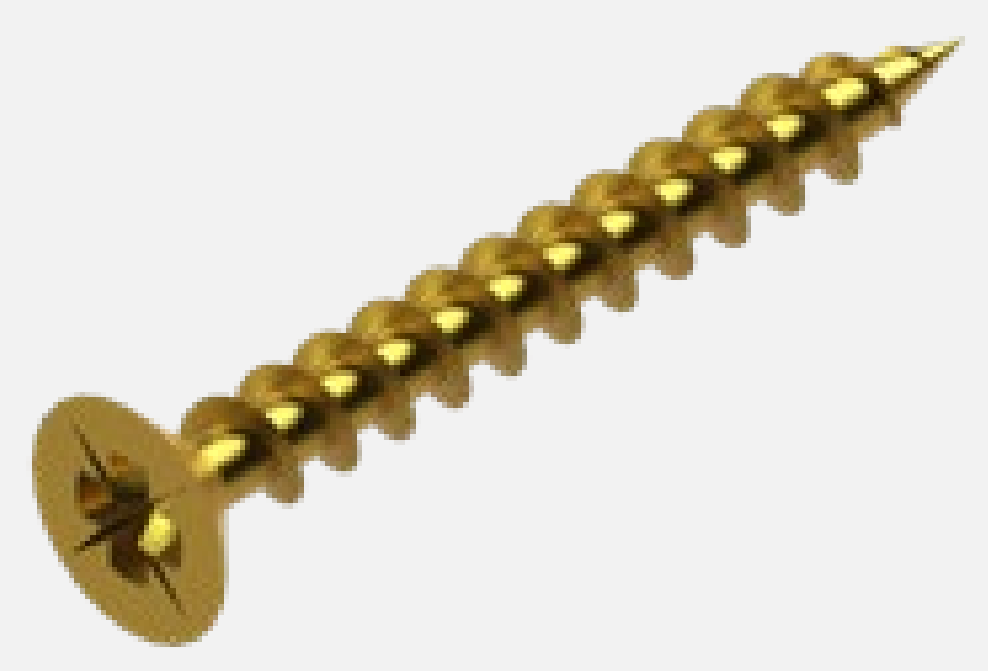

H2
Tornillo 3.5x30



H1
Tornillo confirmat
6.30x50



Faja Soporte


Vincular con 2 tornillos confirmat la Faja Soporte. **Medir desde perf. a piecera.**

06



P8 Faja soporte 1211x120



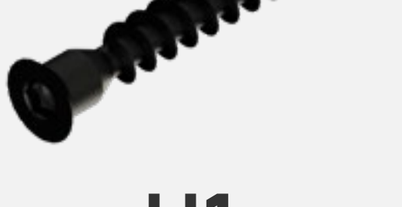

H1
Tornillo confirmat
6.30x50



Colocar bases deslizantes

07


Con un martillo, colocar Bases Plásticas donde indican los círculos. Colocar Parante Cajonero



H1
Tornillo confirmat 6.30x50



H2
Tornillo 3.5x30

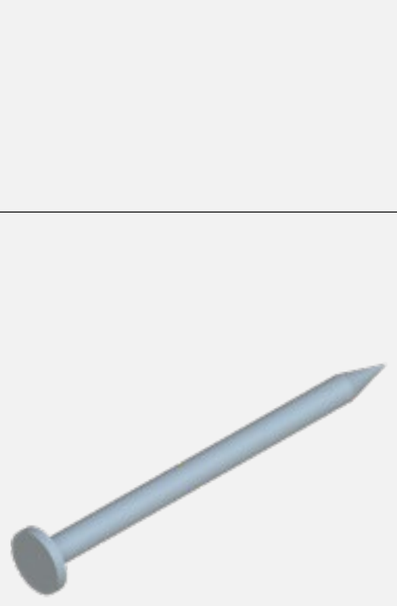

H3
Clavo




H4
Base desl.

Colocación de correderas

Cada corredera se coloca con dos tornillos varianta.

08



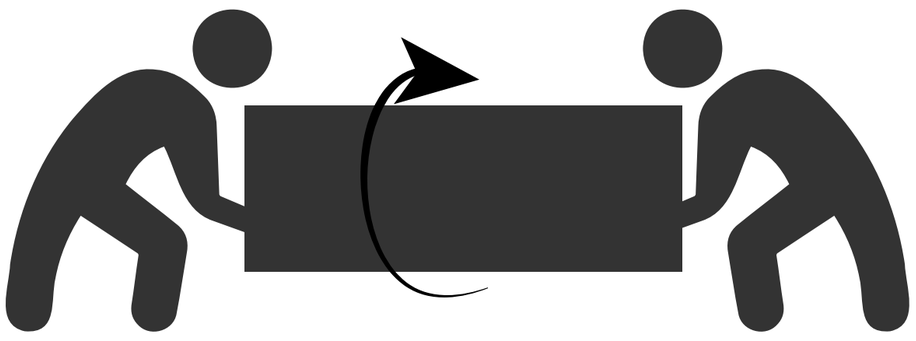



H6 Corredera z




H5 Tornillo varianta 6x8



Armado zapatero


09

Es importante encolar las perforaciones que llevan tarugos.

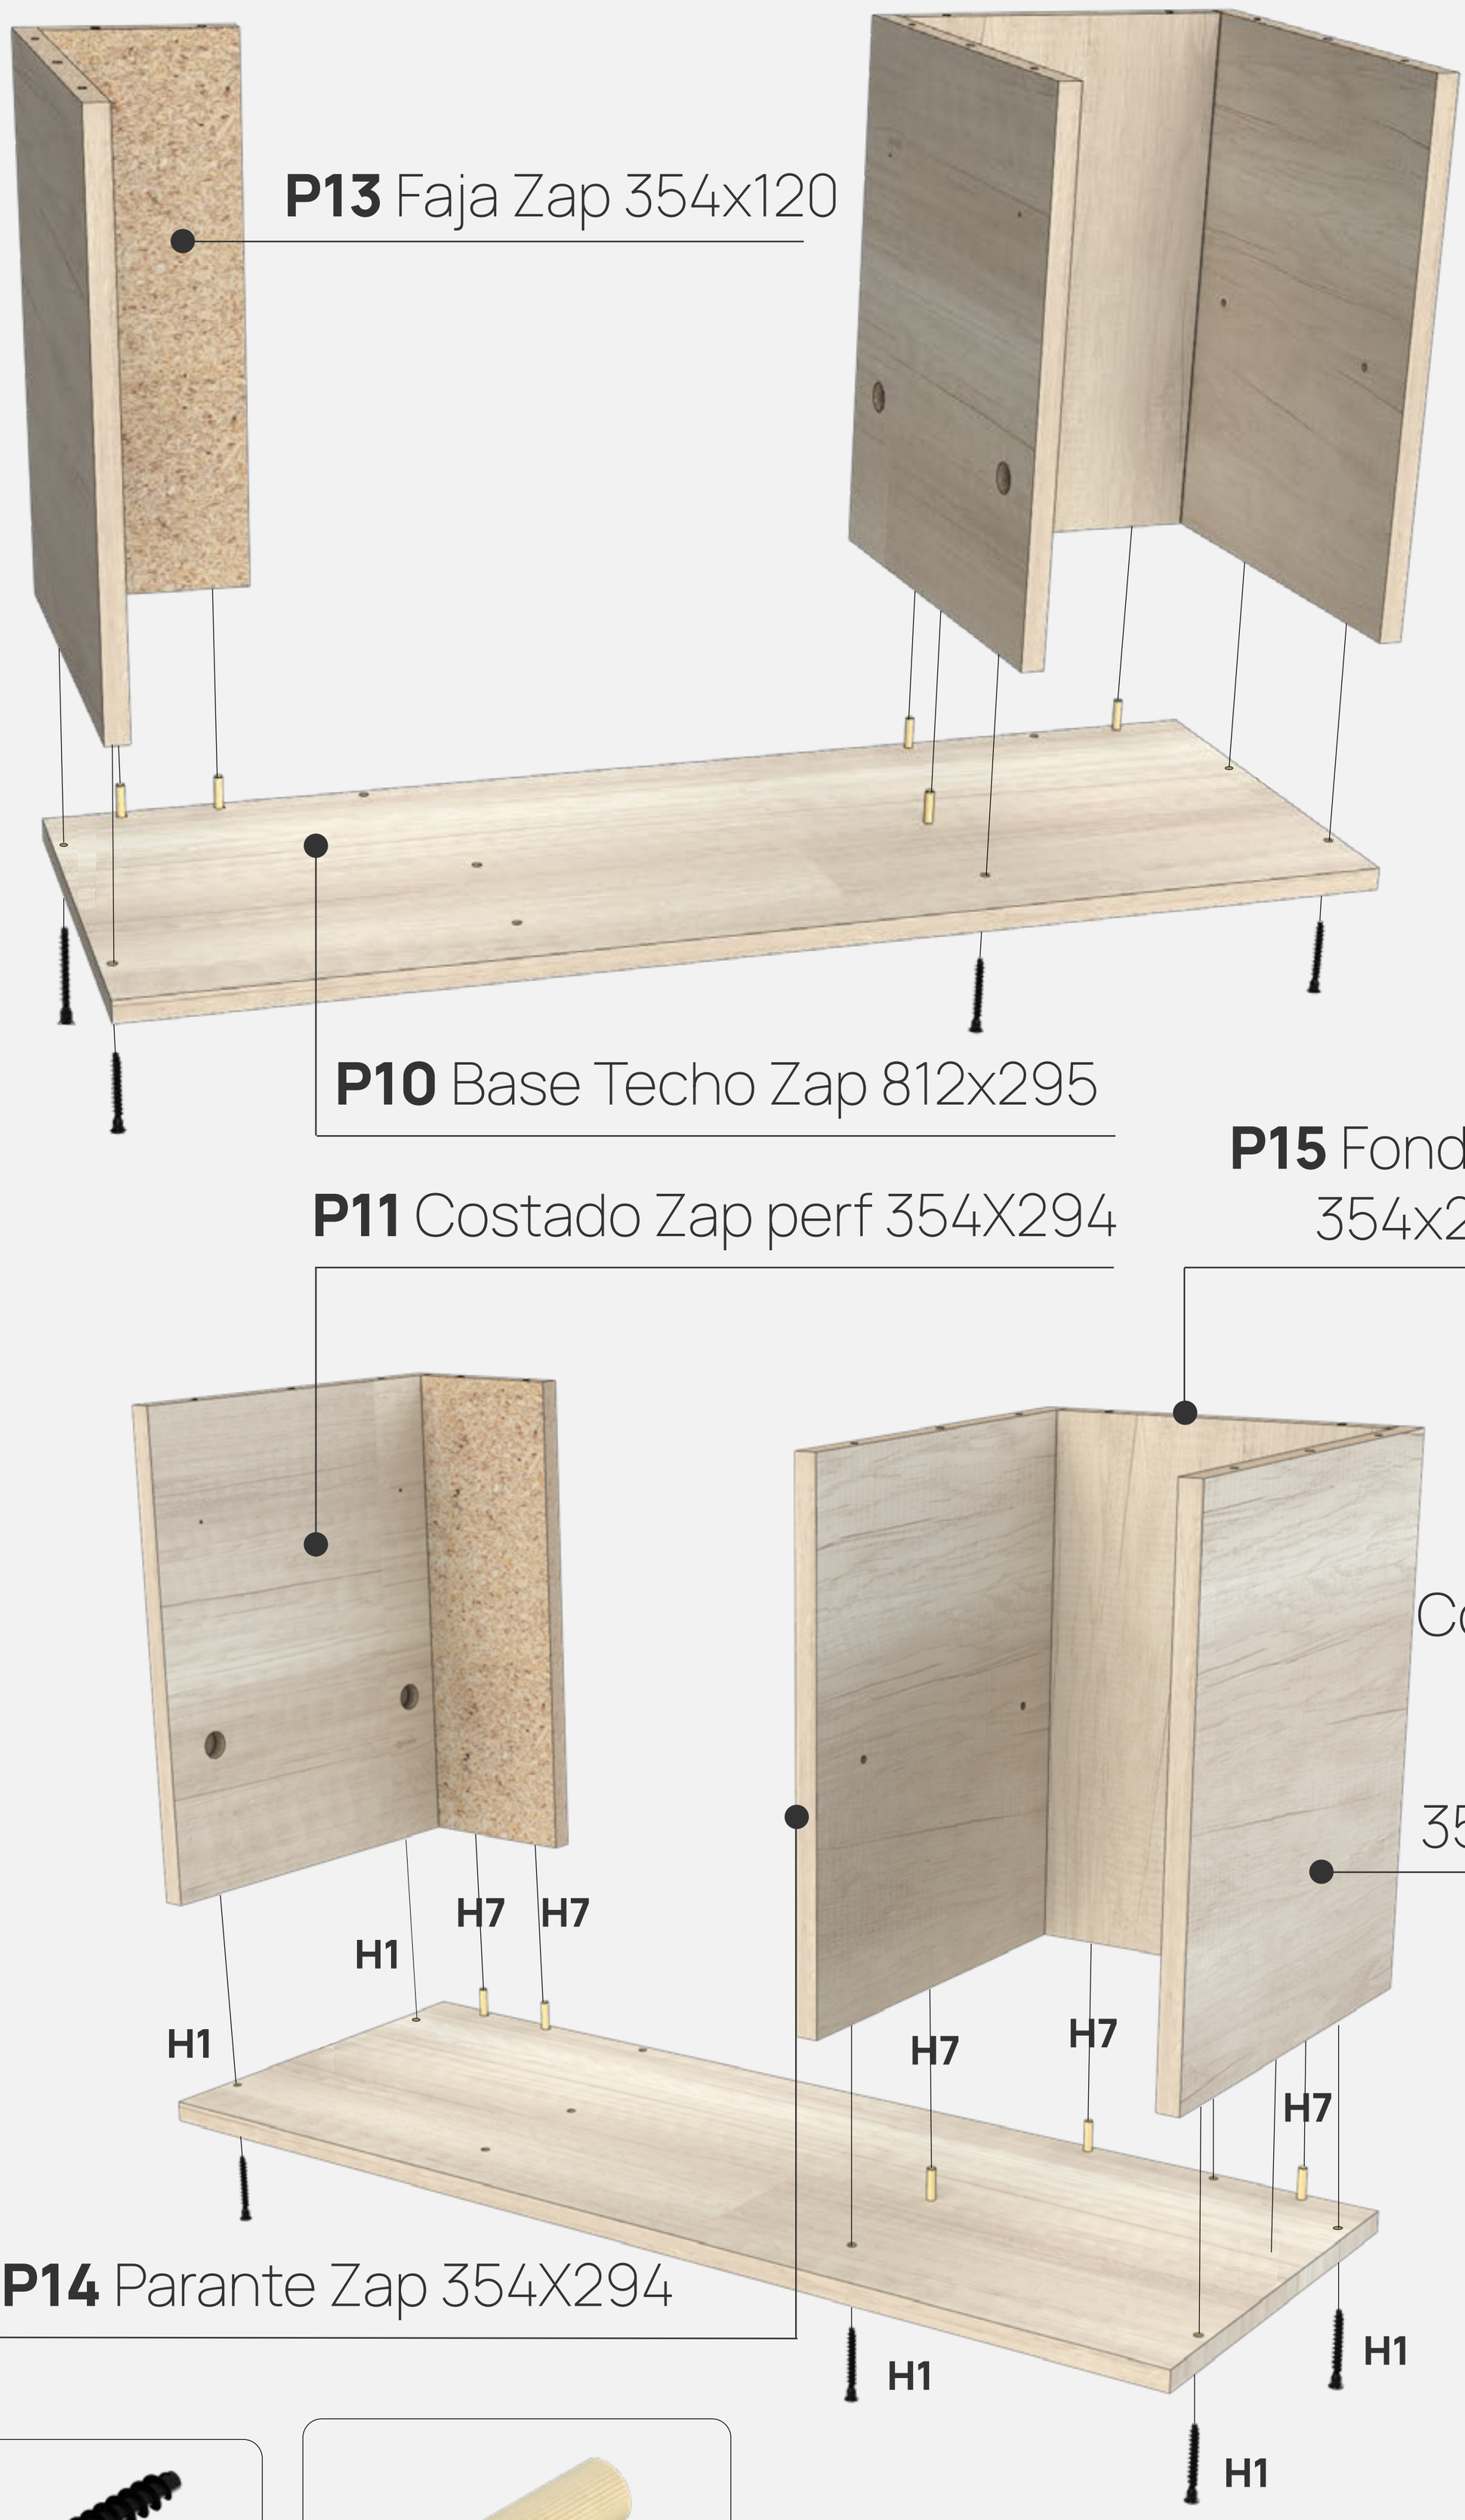




H1
Tornillo confirmat 6.30x50

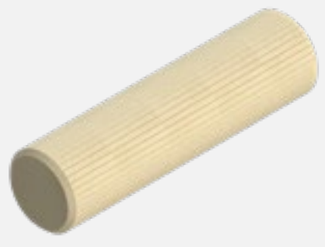


H7
Tarugo 6x30

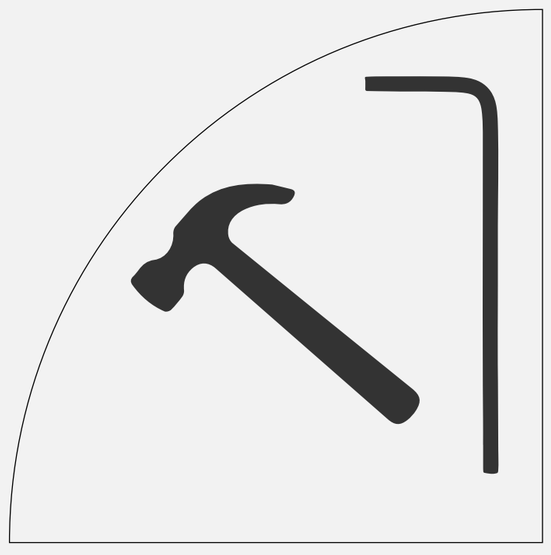

Armado zapatero


10

Colocar techo zap. de igual modo que se colocó la base zap. **Colocar bases desl.**

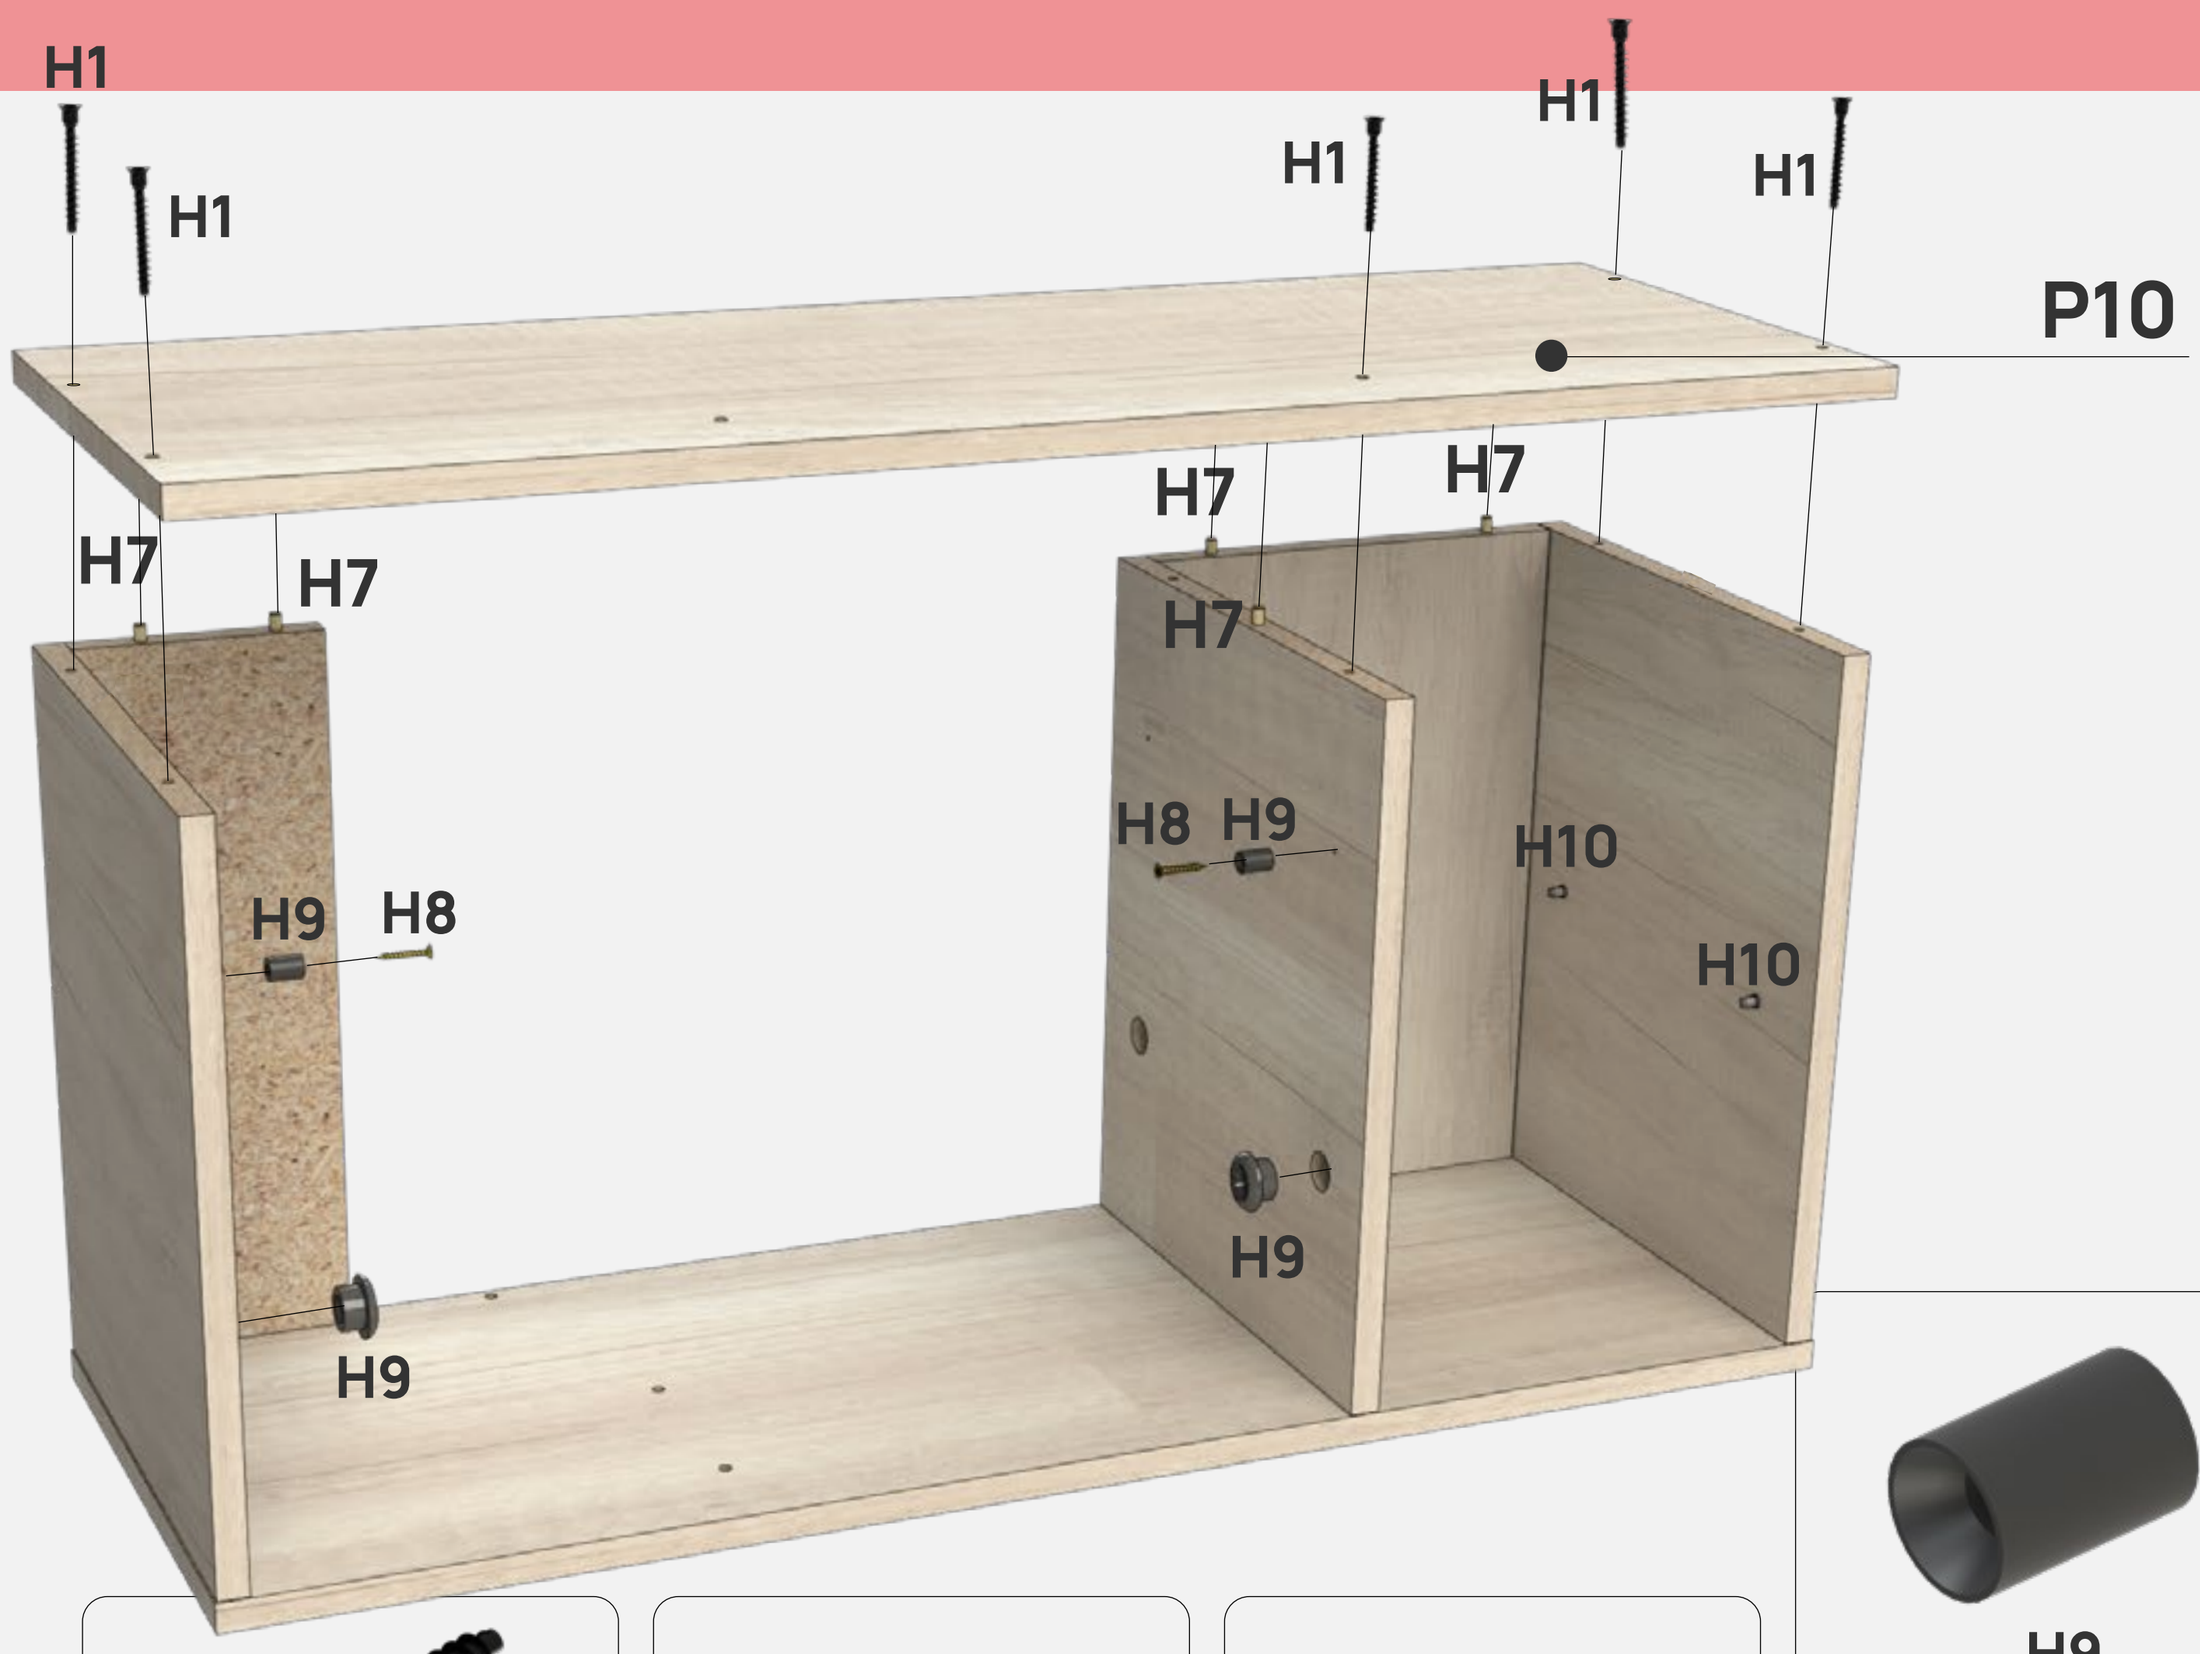




H1
Tornillo confirmat 6.30x50

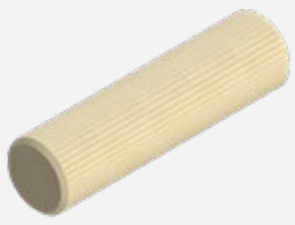

H7
Tarugo 6x30

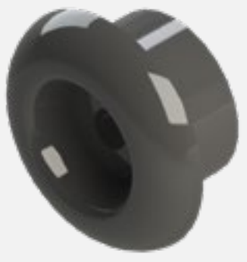

H9
Accesorios zap


H9
Accesorios zap



H10
Soporte estante



H8
Tornillo 4x25



H3
Clavo




H4
Base desl.



Unión Box y Zapatero

Vincular Box con Zapatero, con 4 tornillos 3.5x30 flangeados.

11

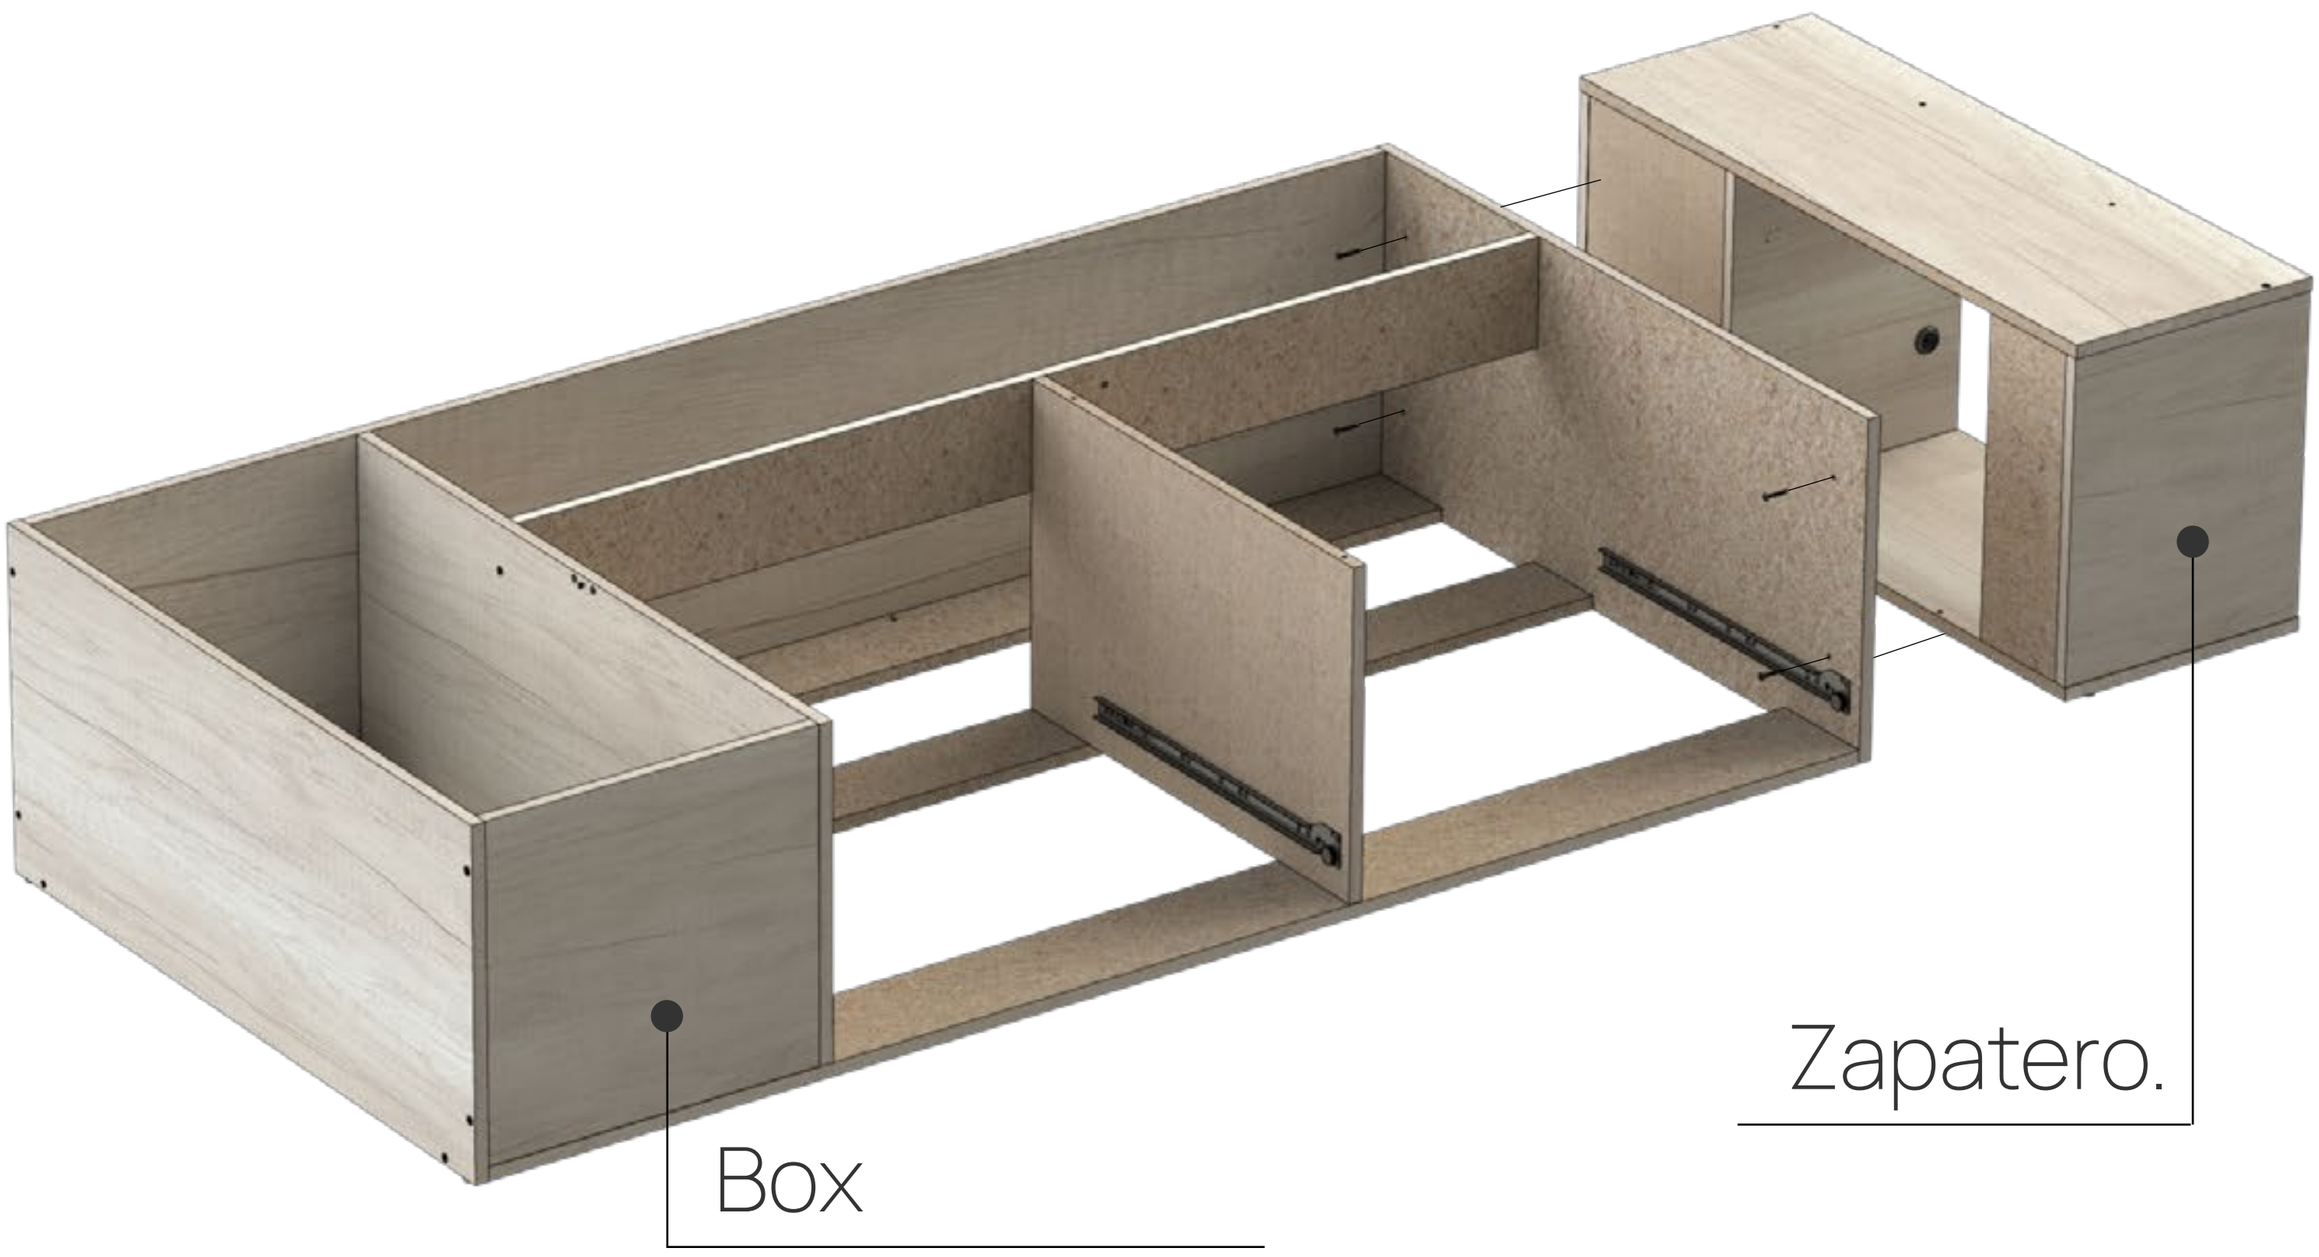





H11
Tornillo 3.5x30 flangeado

Tapa Cajonera

12


Unión de tapa con piecera y cabecera: **H2**
Unión de tapa con parante: **H1**



H2
Tornillo 3.5x30



H1
Tornillo confirmat
6.30x50

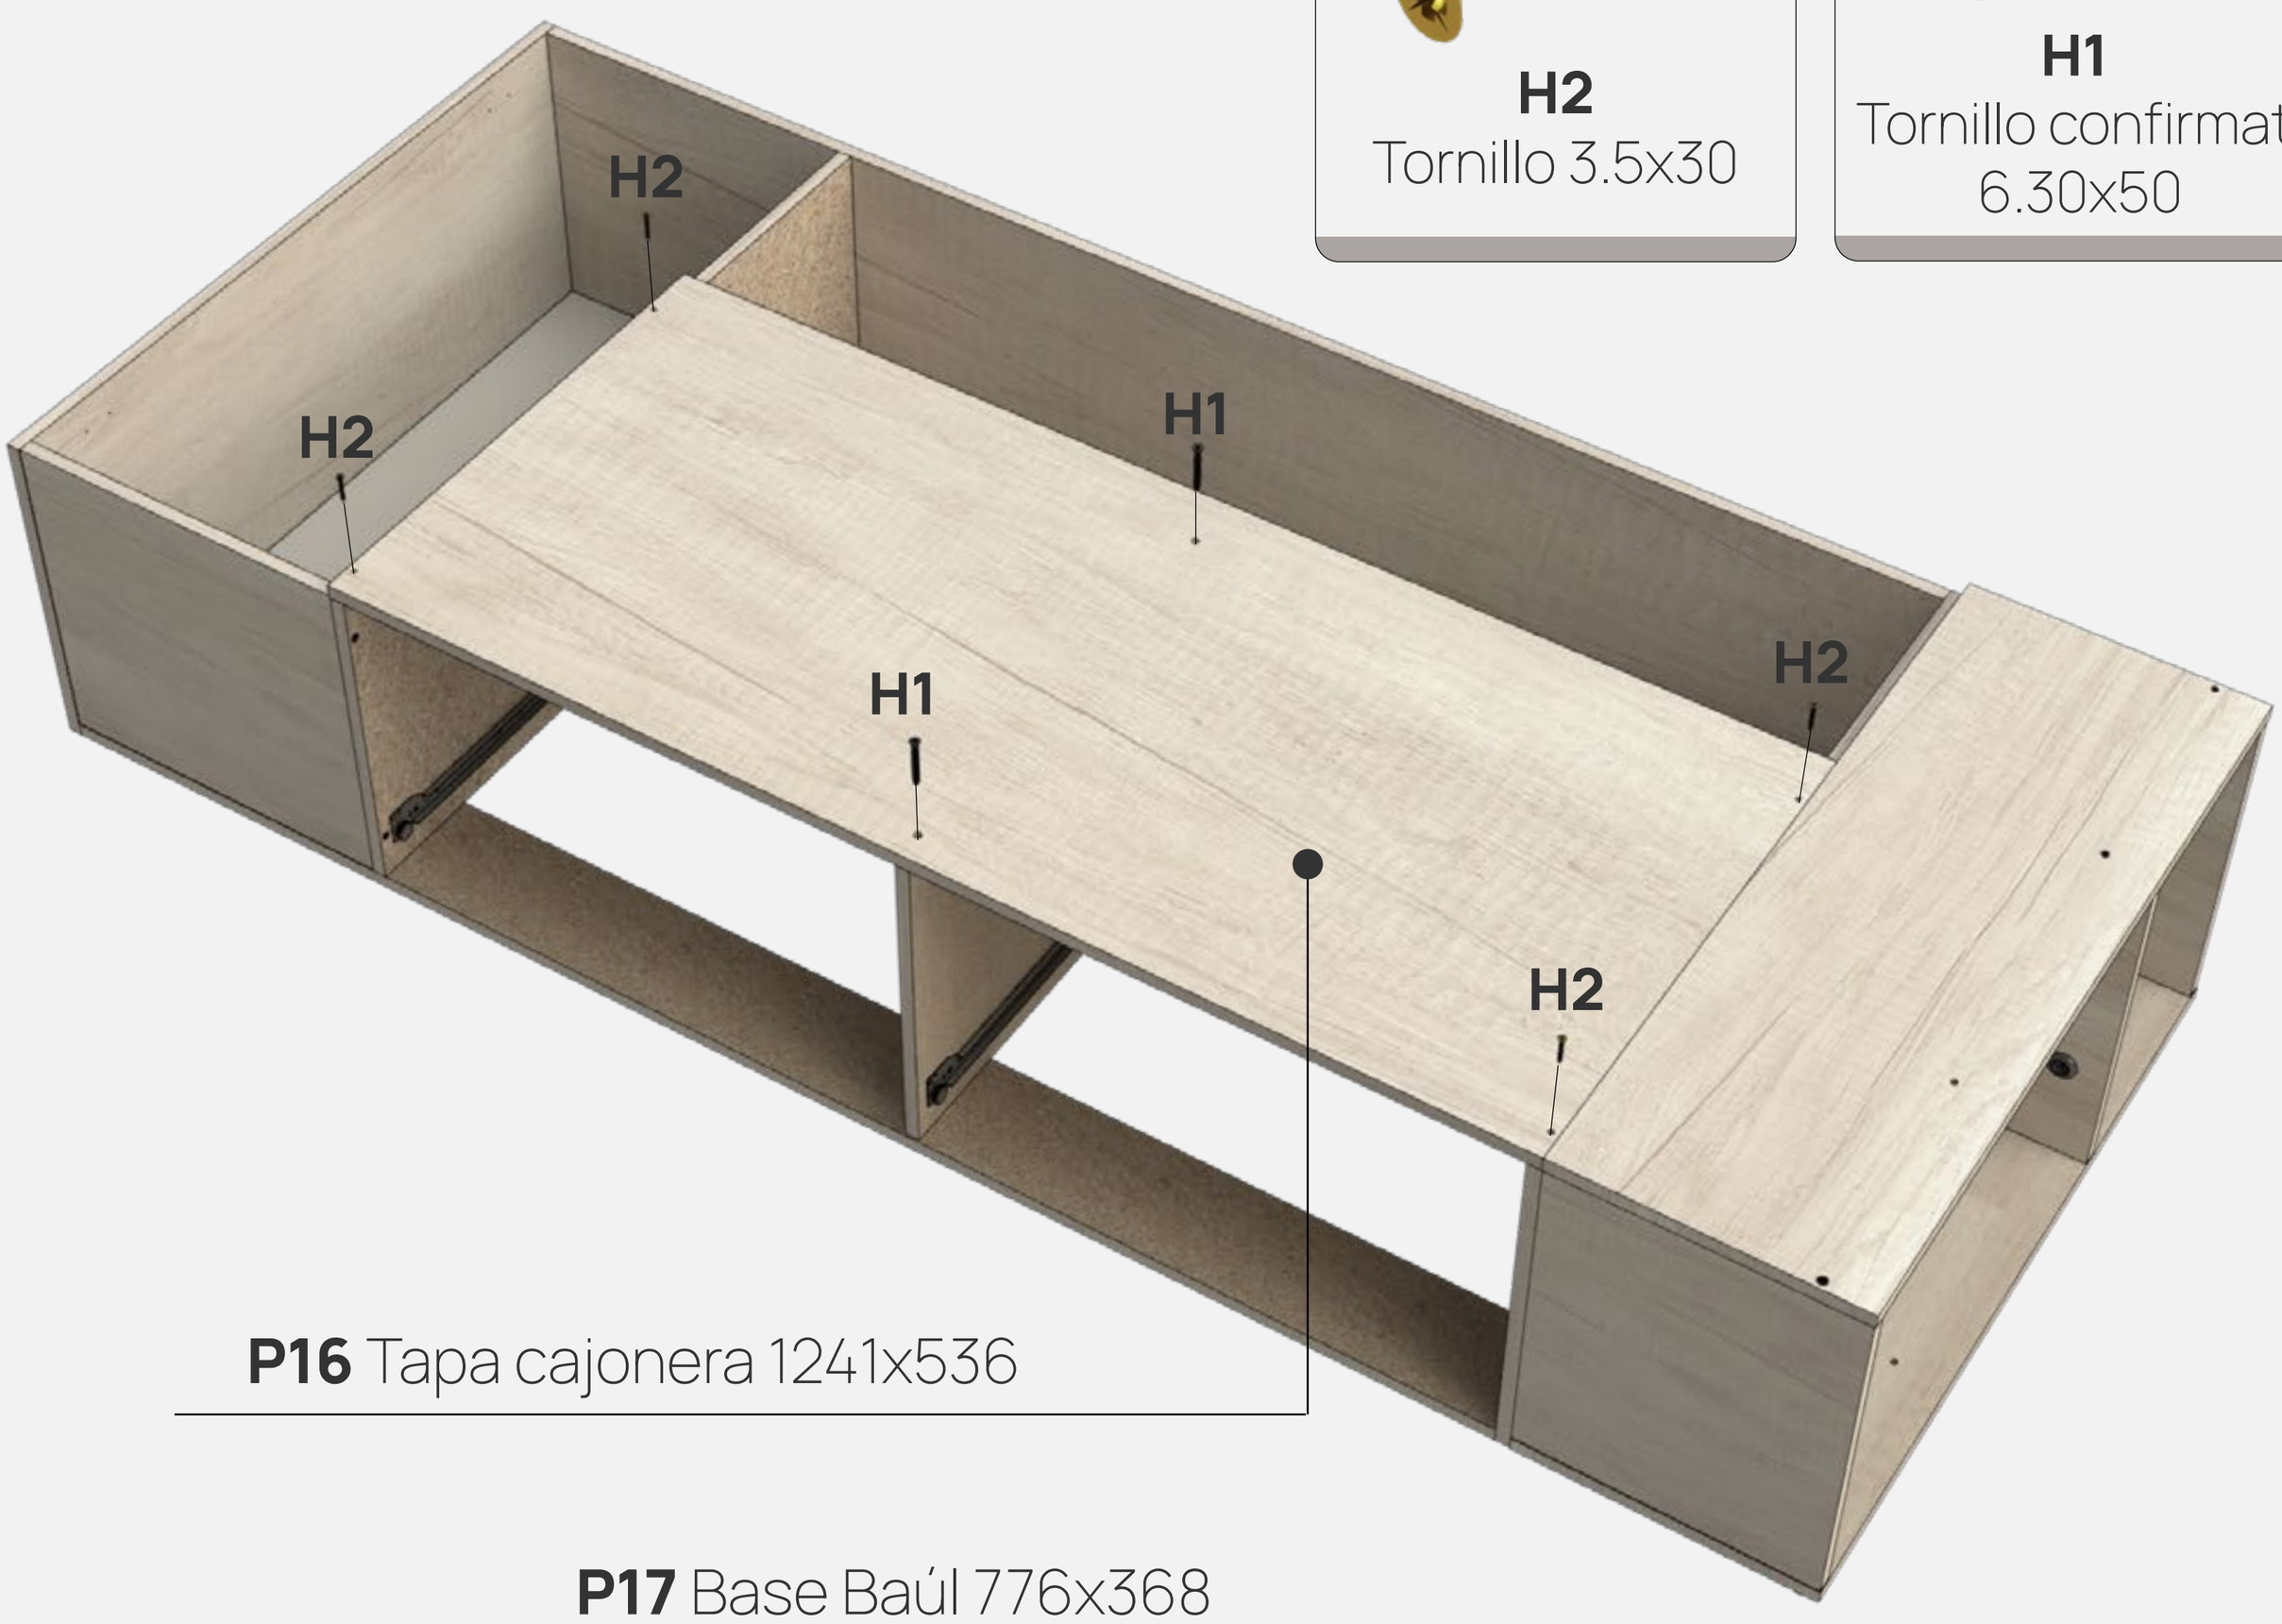

P16 Tapa cajonera 1241x536

P17 Base Baúl 776x368



Unir **P17** a las bases por medio de 2 tornillos **H2**

Bisagras en Tapa Baúl

Colocar las 2 bisagras en las tapas baúl mediante tornillos 3.5x15.

13



H12
Tornillo 3.5x15




H13
Tornillo 3.5x15

P18 Tapa baúl 812X383



Colocar tapas

14

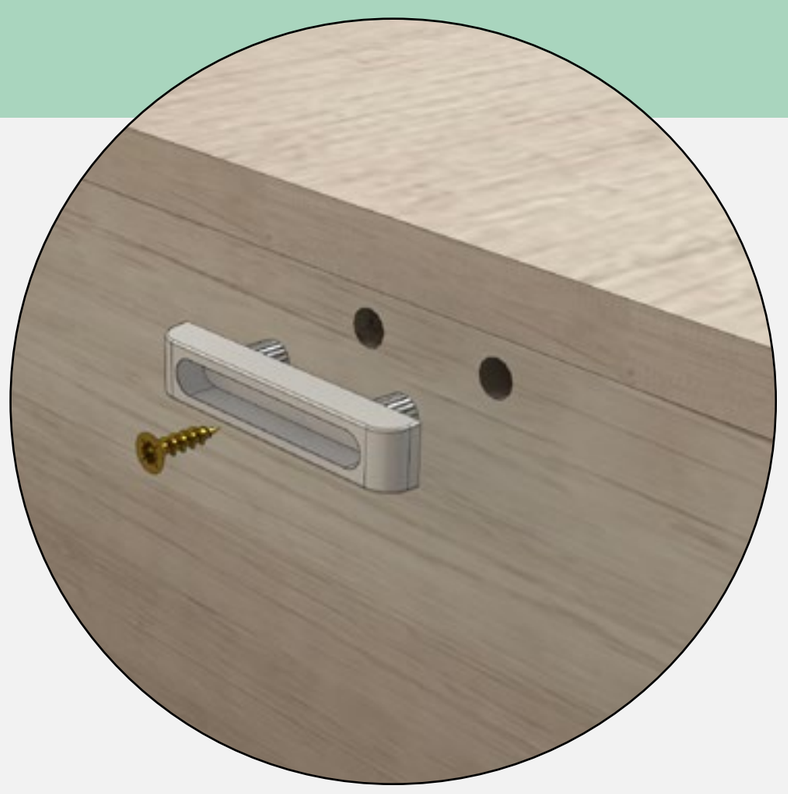



H14
Base con tarugo



H13
Tornillo 3.5x15

P19 Tapa perf. 1241x275

P18 Tapa baúl 812X383





Armado Zapatero

Colocar laterales plásticos de zap. y tirador.

H8
Kit zapatero

H13

H2

H13

H15 Tirador elipse


P20 Puerta zap 530x338



H20
Tornillo 3.5x25

x1

H15
Tirador Elipse 32

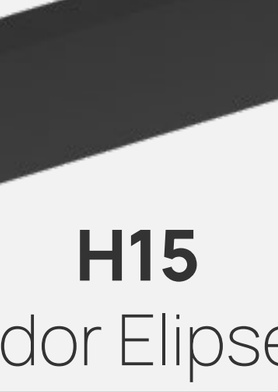

H13
Tornillo 3.5x15

Armado puertas Zapatero

Colocar Contrafrente y Divisor Medio Zap.
con 4 tornillos 3.5x15



H13
Tornillo 3.5x15



Armado Zapatero

Vincular conjunto con puertas



P14 Parante zap

P24 Estante móvil zap


P12 Costado zap



H16
Tornillo 10x1



H9
kit zapatero

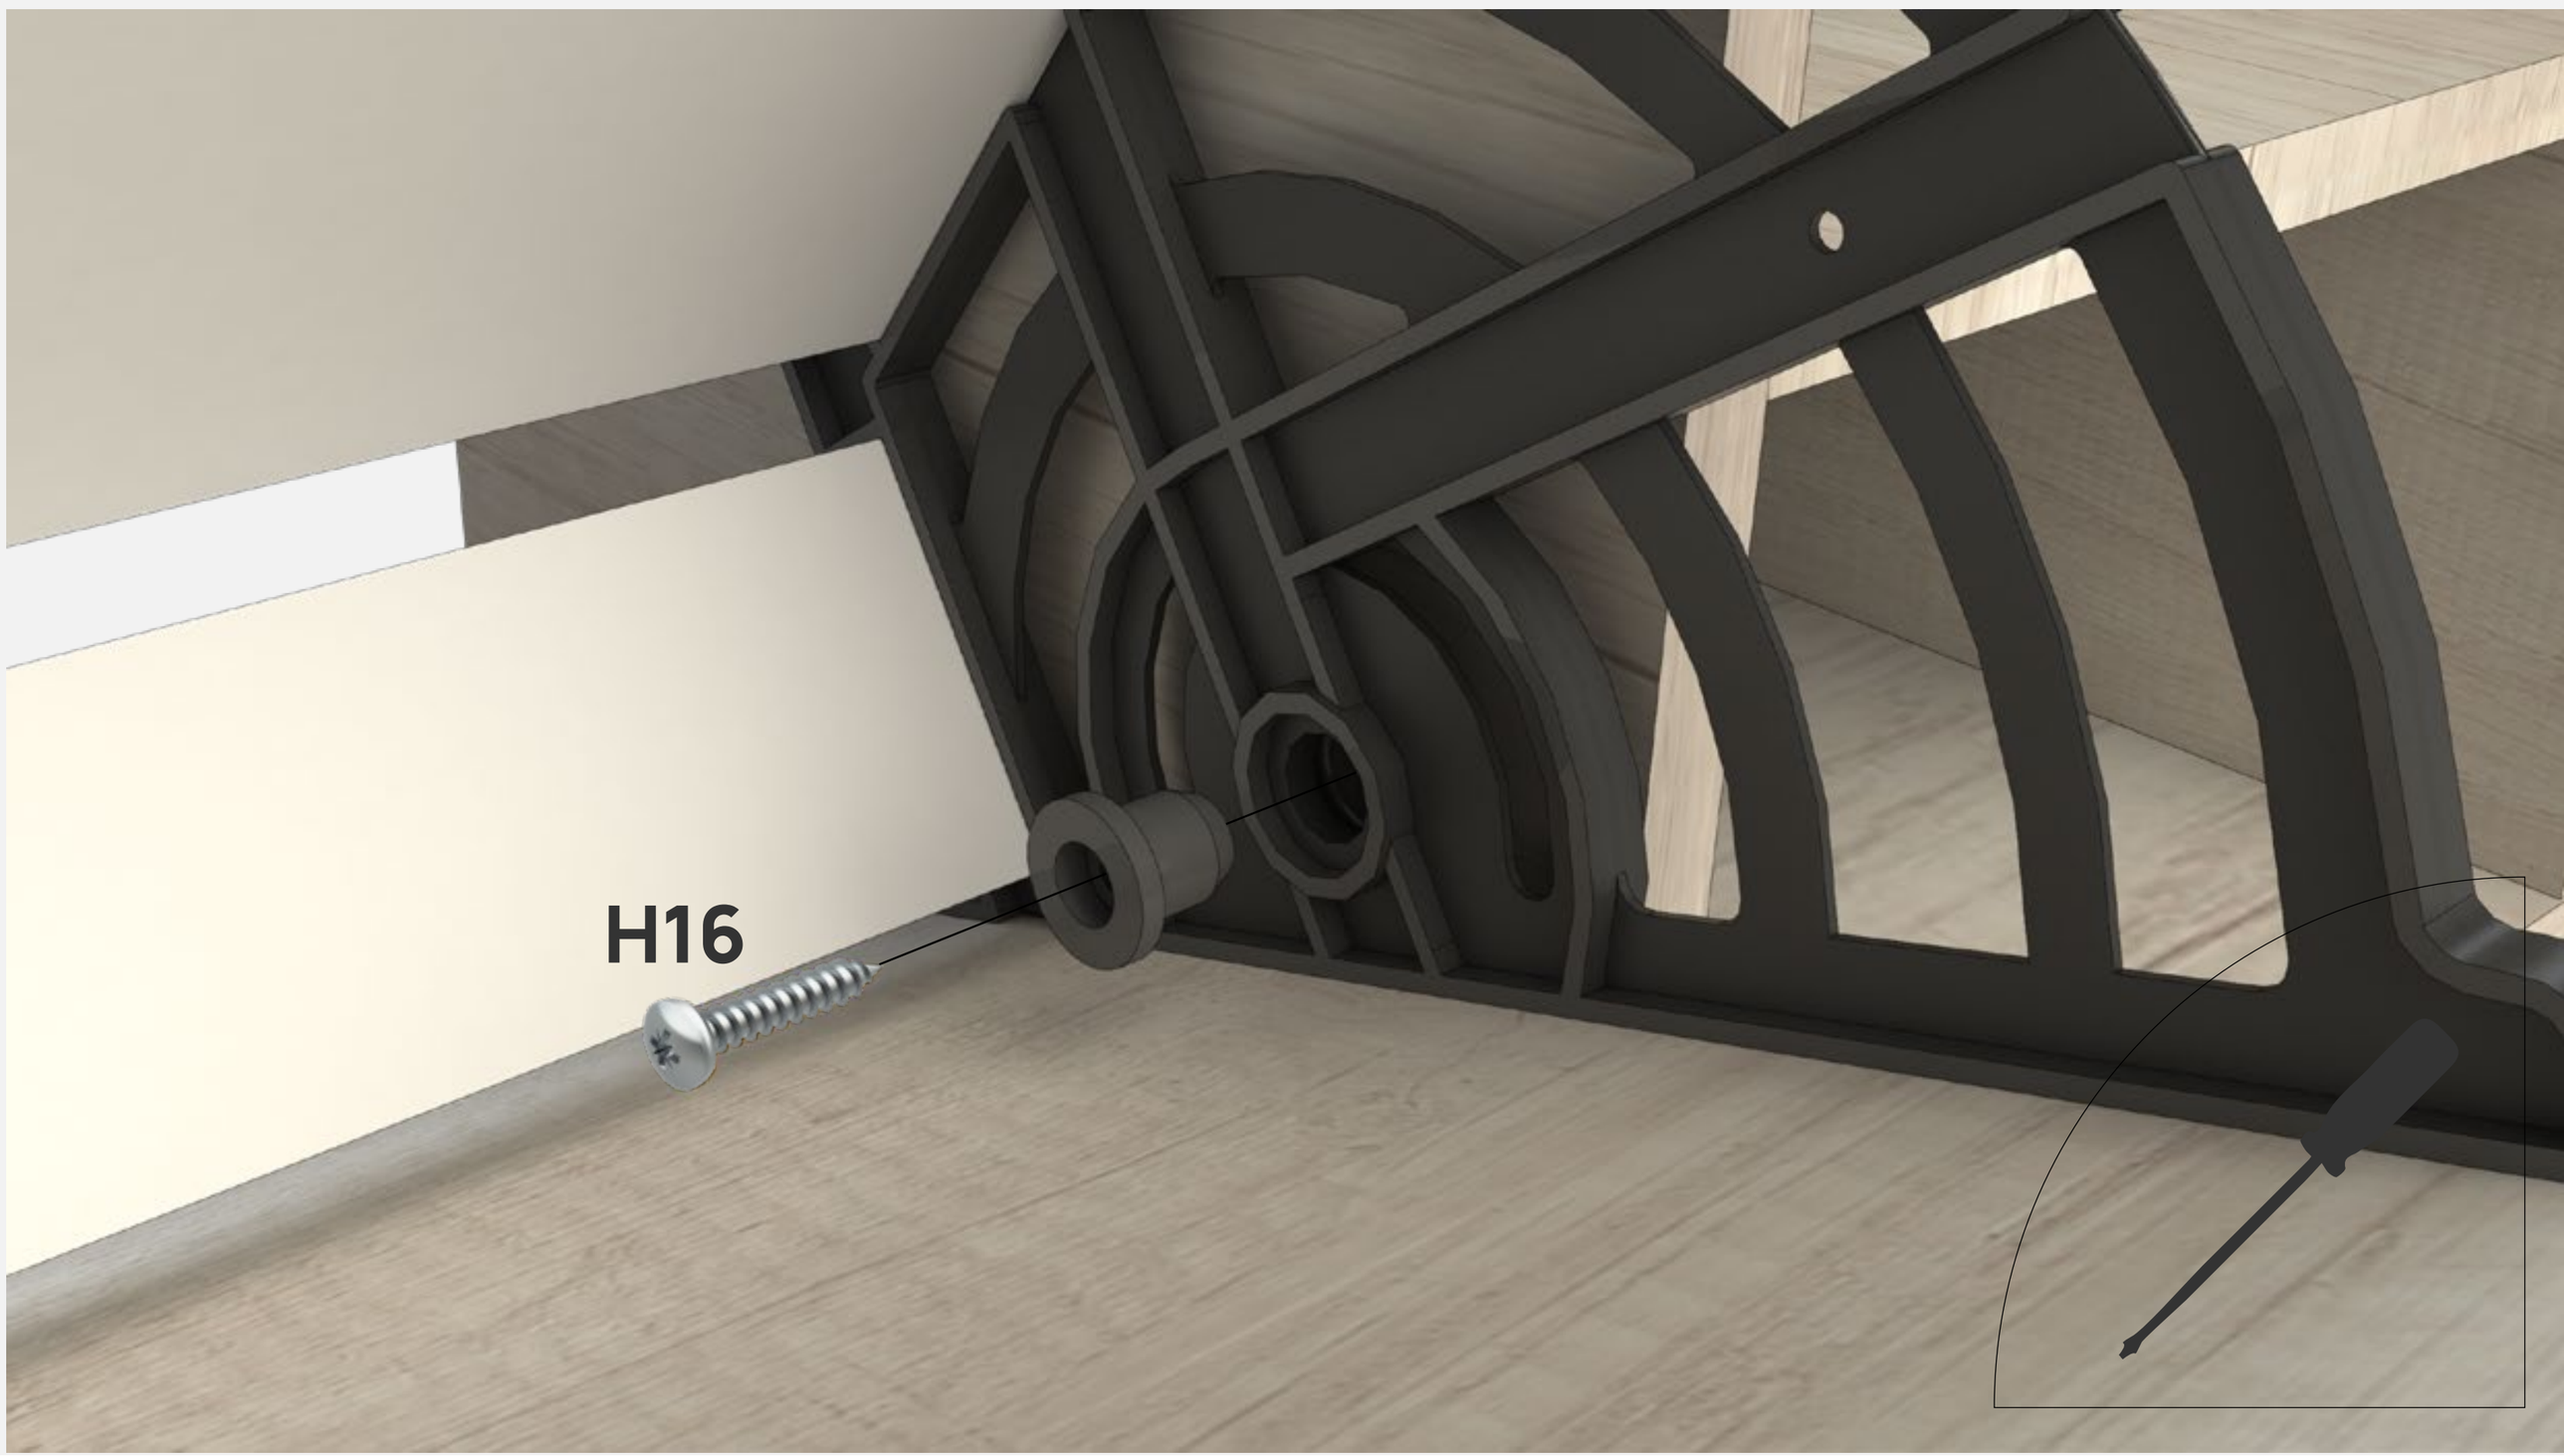

Armado Zapatero

Posicionar Divisor Zap y colocarle 2 tornillos
3.5x15 a cada divisor.



P23 Divisor zap 514x110



H13
Tornillo 3.5x15

Armado de cajón

Unir Contrafrente de cajón con los dos Laterales. Colocar tarugos en costados.

P25 Contrafrente cajón 542x145

H2

P26 Lateral de cajón

H7

H2


P26 Lateral de cajón 420x175

H2

H7




H2
Tornillo 3.5x30

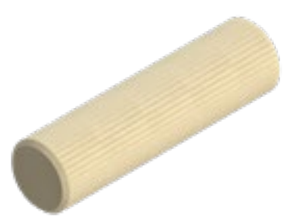

H7
Tarugo 6x30



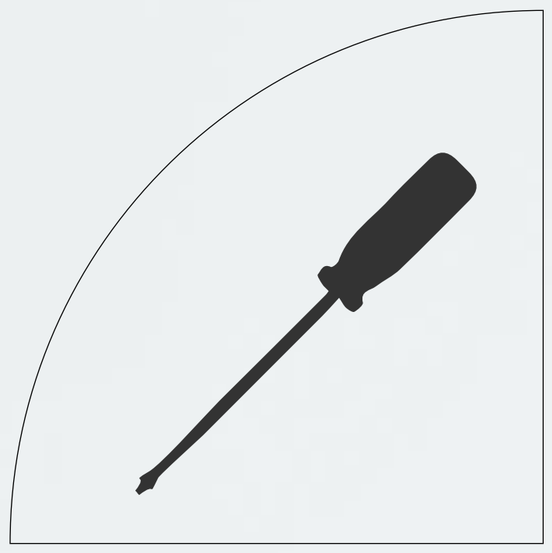


Frente cajón

Colocar frente de cajón.



P27 Frente de cajón 590x342

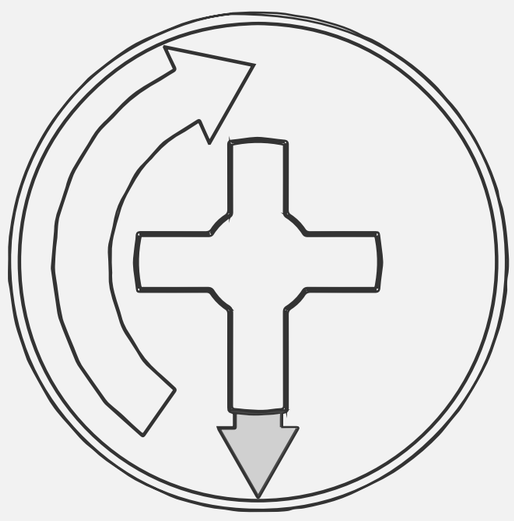

Importante

Colocar **casoleta minifix** con la flecha apuntando hacia la perforación.


x4



H17
Perno minifix

x4

H18
Casol. minifix

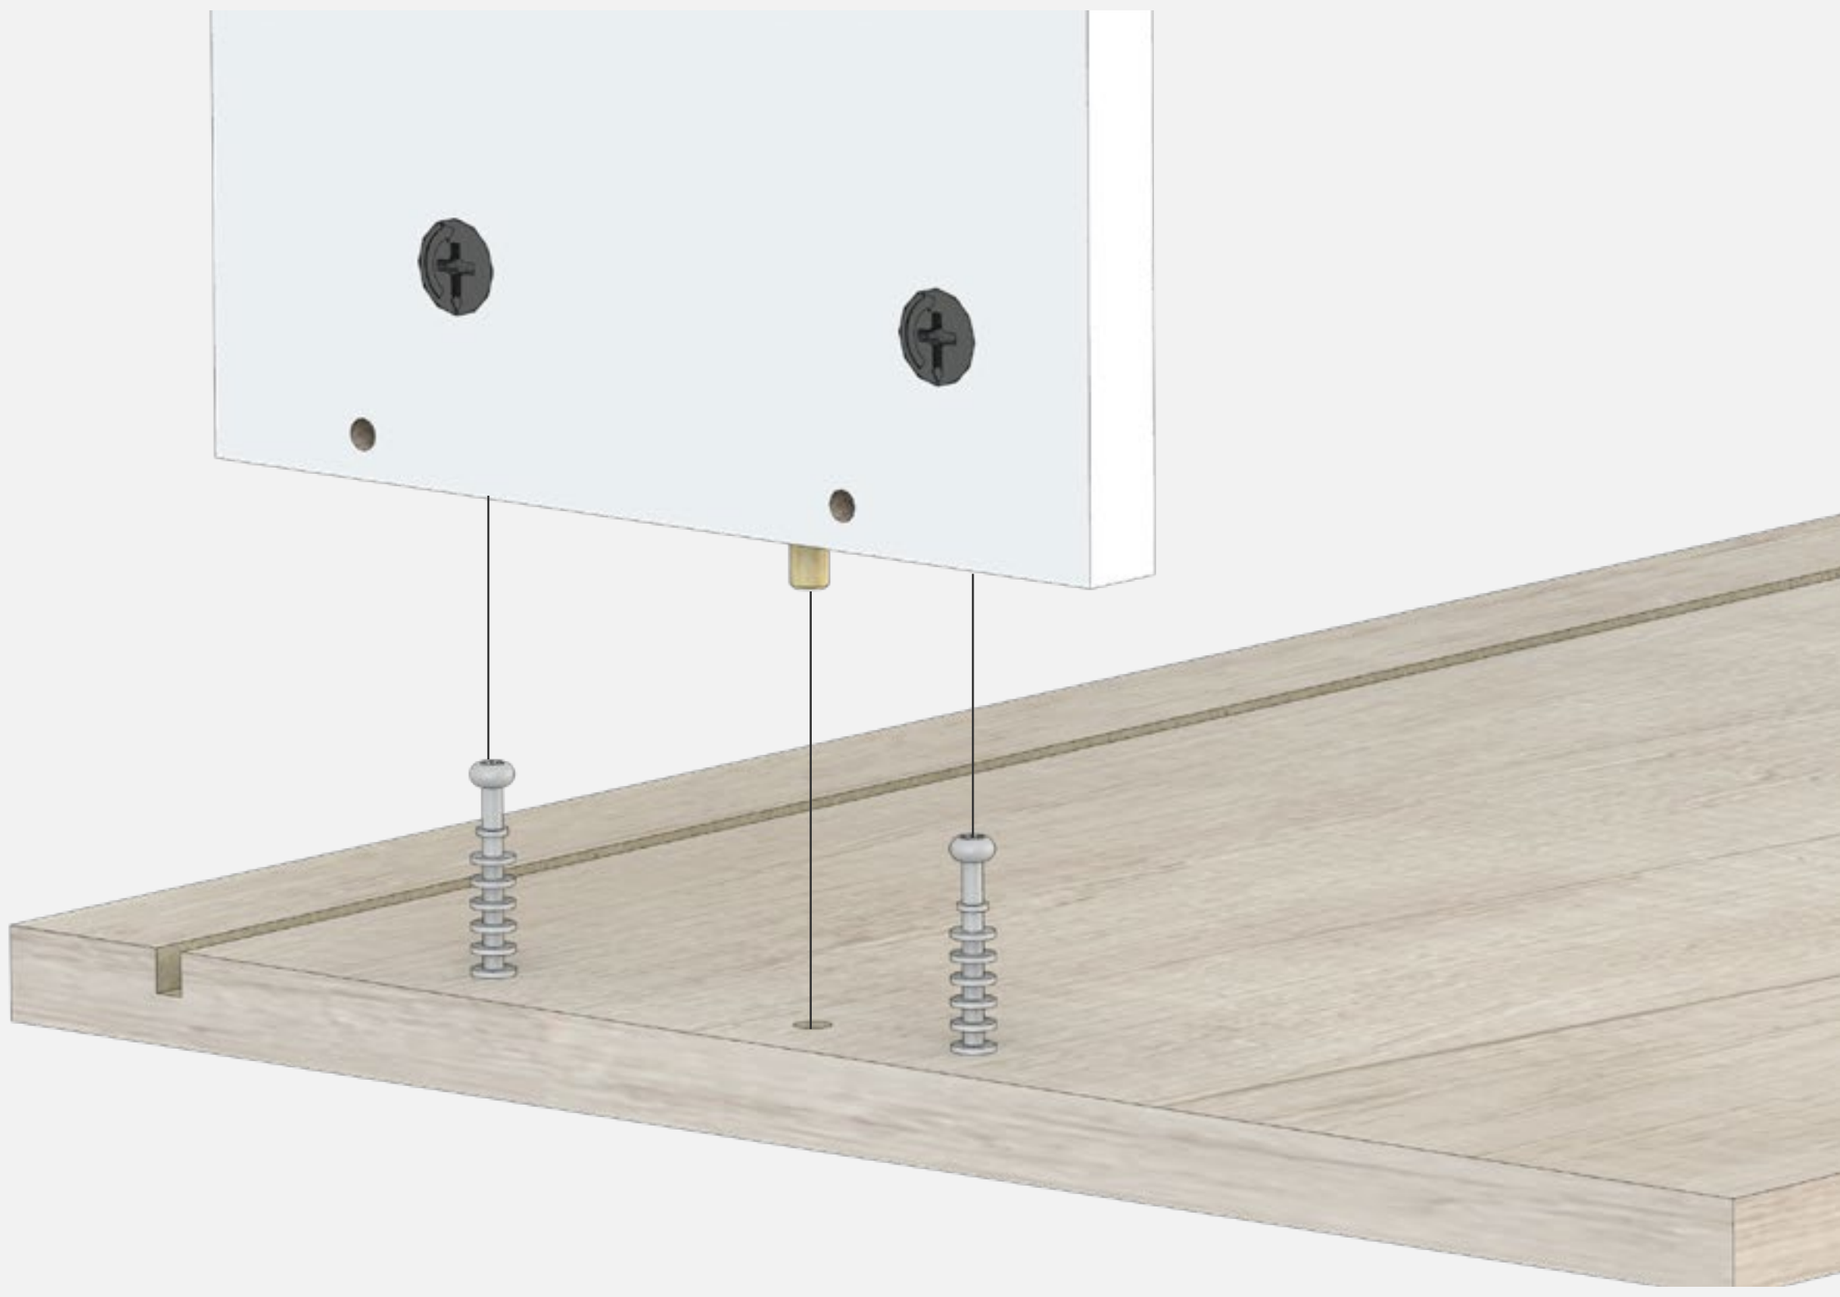

Colorcar fondo

Con un martillo, colocar clavos cada 12 cm aprox.
Corroborar que esté escuadrado el cajón.

P28 Fondo cajón
570x426

90°



H3
Clavo

Colocar correderas

Cada corredera está vinculada con 2 tornillos 3.5 x 15.



H13
Tornillo 3.5x15

H6
Corredera z


Colocar tirador



H20
Tornillo 3.5x25



H15
Tirador 32

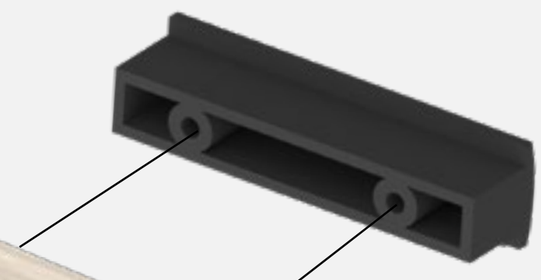



Colocar cajones

Deslizar correderas como ejemplifica el gráfico.



Corredera cajón

Corredera plataforma

Disfrutá
tu Box.

mosconi_home

www.mosconi.com.ar

#Experiencia Mosconi