CHIFONIER
DAKAR
ZERO

Seguí los pasos
y armá tu chifonier



#ExperienciaMosconi

LOTE 5

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.















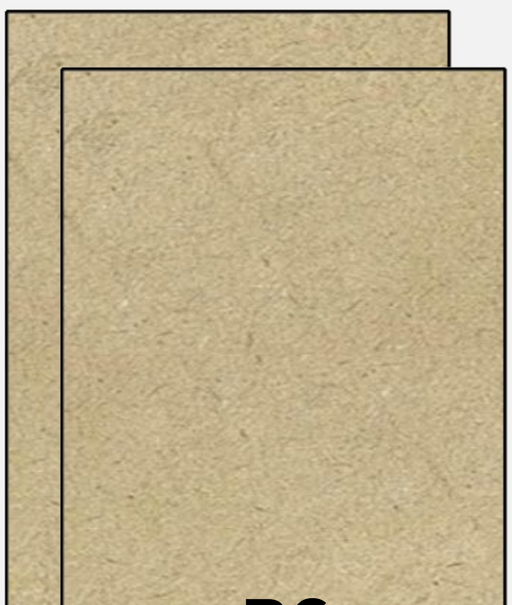

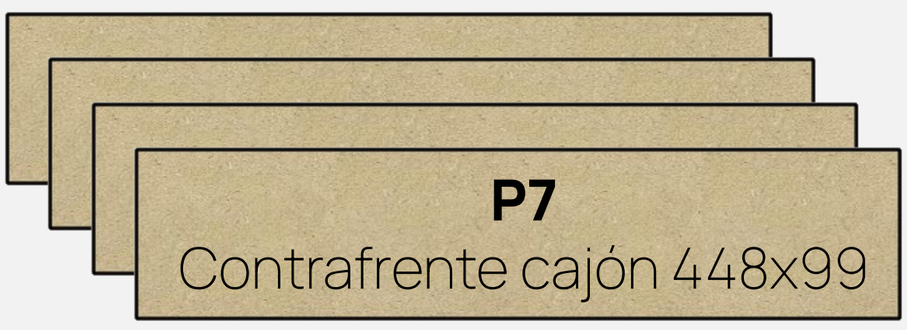



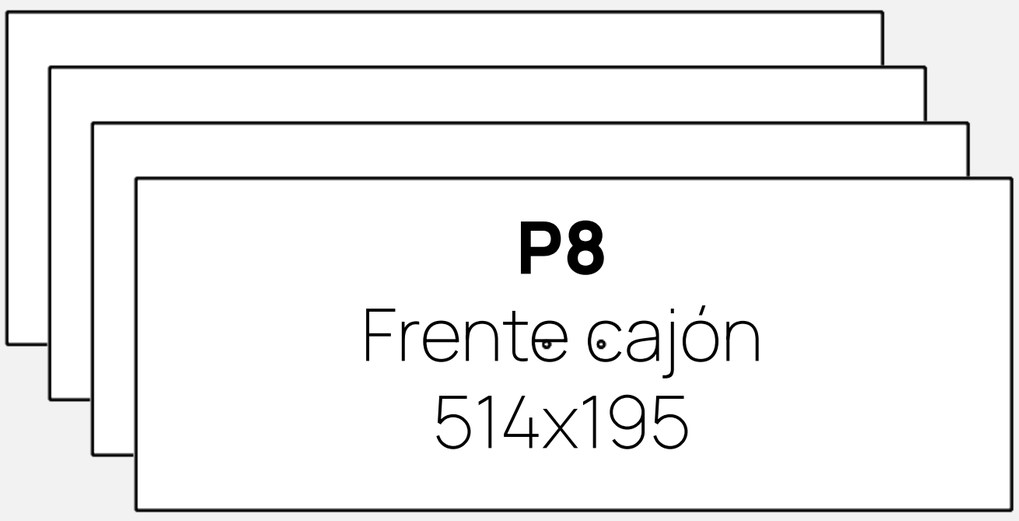

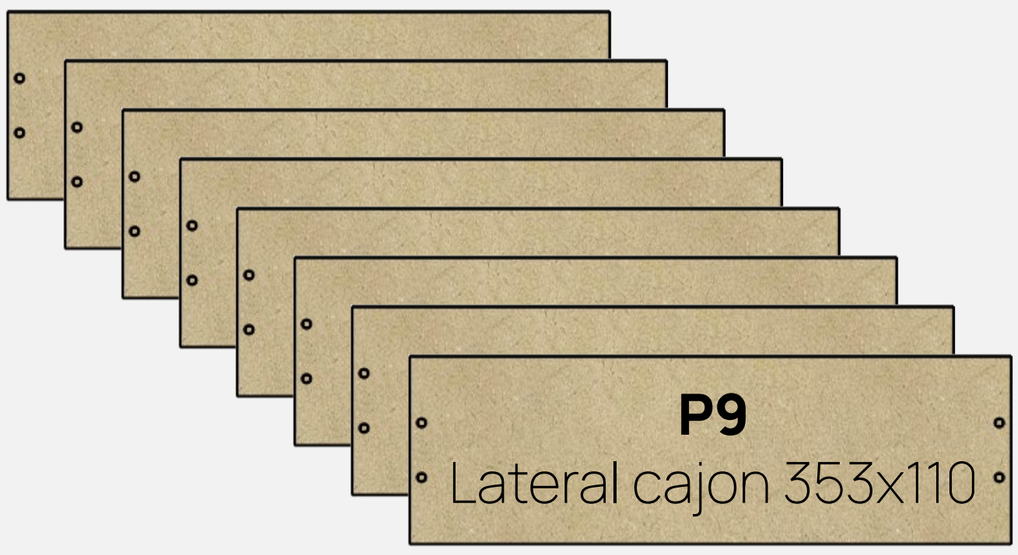

#Experiencia Mosconi

Herrajes



H1
Tornillo
varianta 6x8

16 ud.



H2
Tarugo
6x30

30 ud.



H3
Corredera Z

4 ud.



H4
Tornillo confirmat
6.30x50

6 ud.



H5
Clavo

1 bolsa



H6
Base plástica U

4 ud.



H7
Tornillo 3.5x30

16 ud.




H8
Escuadra plástica

8 ud.




H9
Tornillo 3.5x15

32 ud.

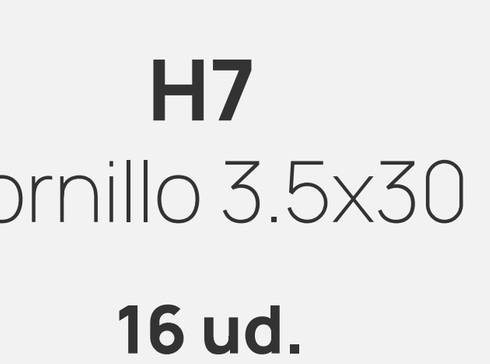

H7
Tirador 32 Bigfer
+ tornillos

4vvcv ud.

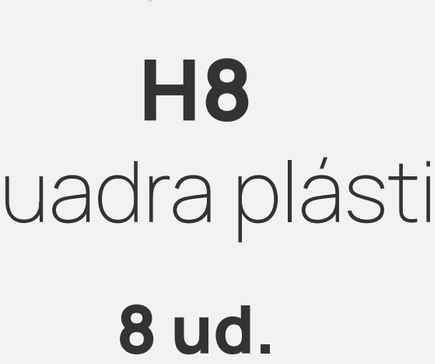

H8
Marca empresarial

1 ud.



H9
Sachet cola
10 grs.


4 ud.

#Experiencia Mosconi

¿Qué herramientas necesito?



¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos!

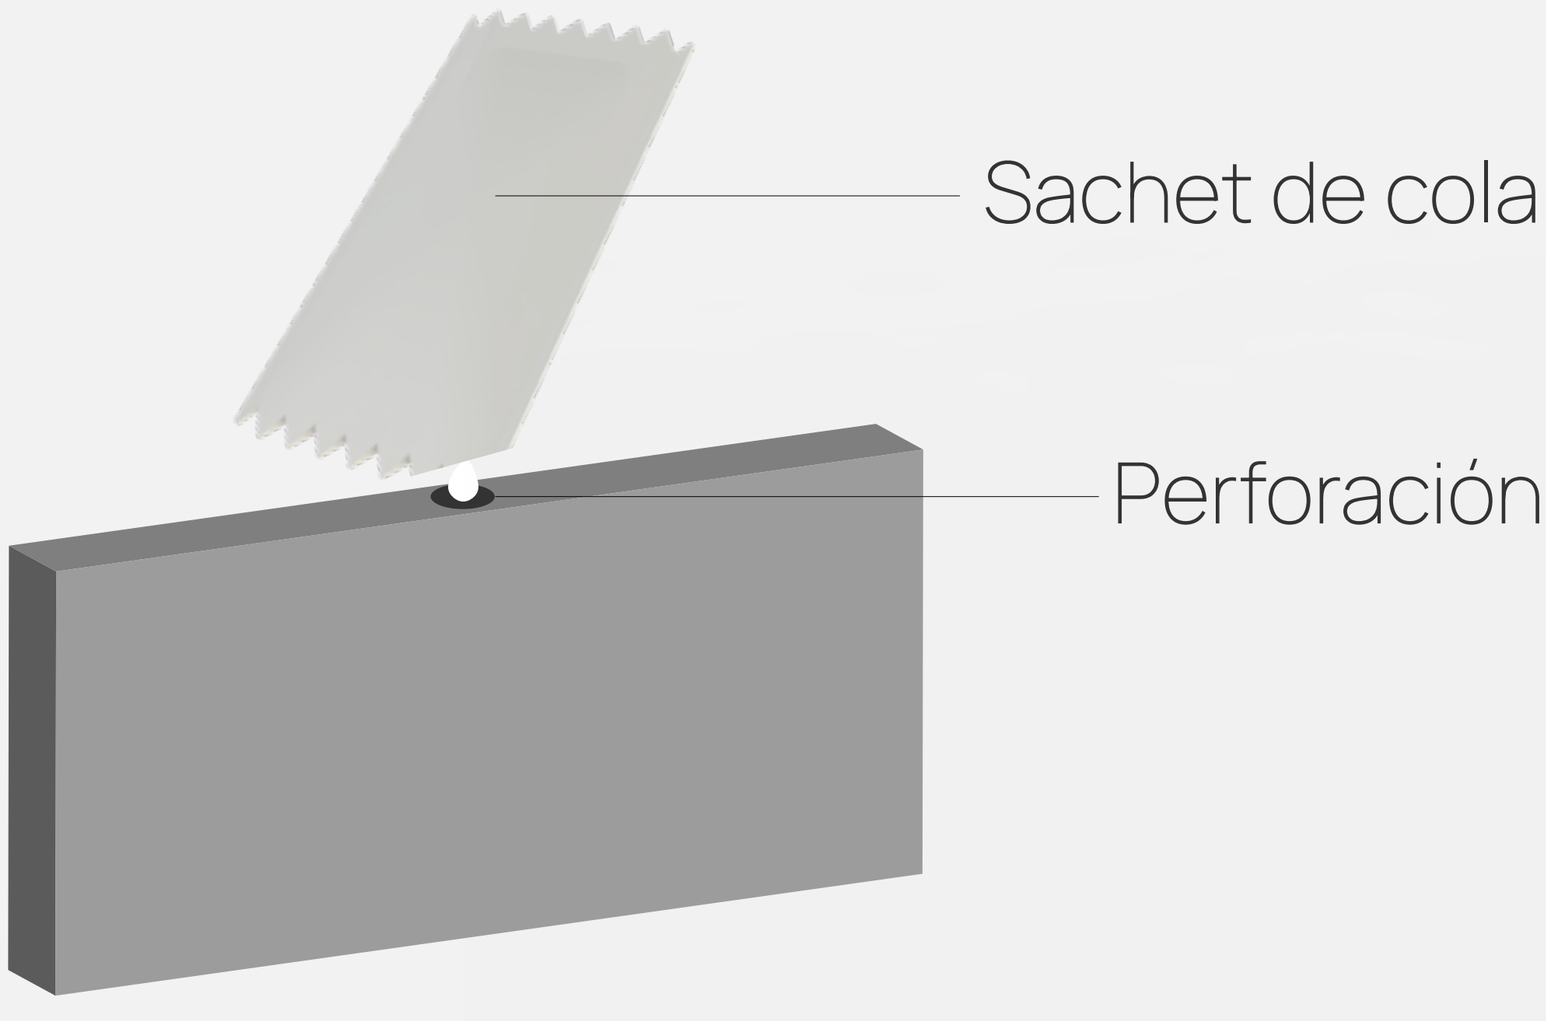

Para cuidar las piezas, armá el vajillero sobre la caja.



#Experiencia Mosconi

www.mosconi.com.ar

CHIFONIER
DAKAR ZERO



#Experiencia Mosconi


Colocar correderas y tarugos


Colocar en la pieza costado izq. 3 tarugos
y 4 correderas con 2 tornillos varianta c/u.

01




H1 Tornillo
varianta 6x8

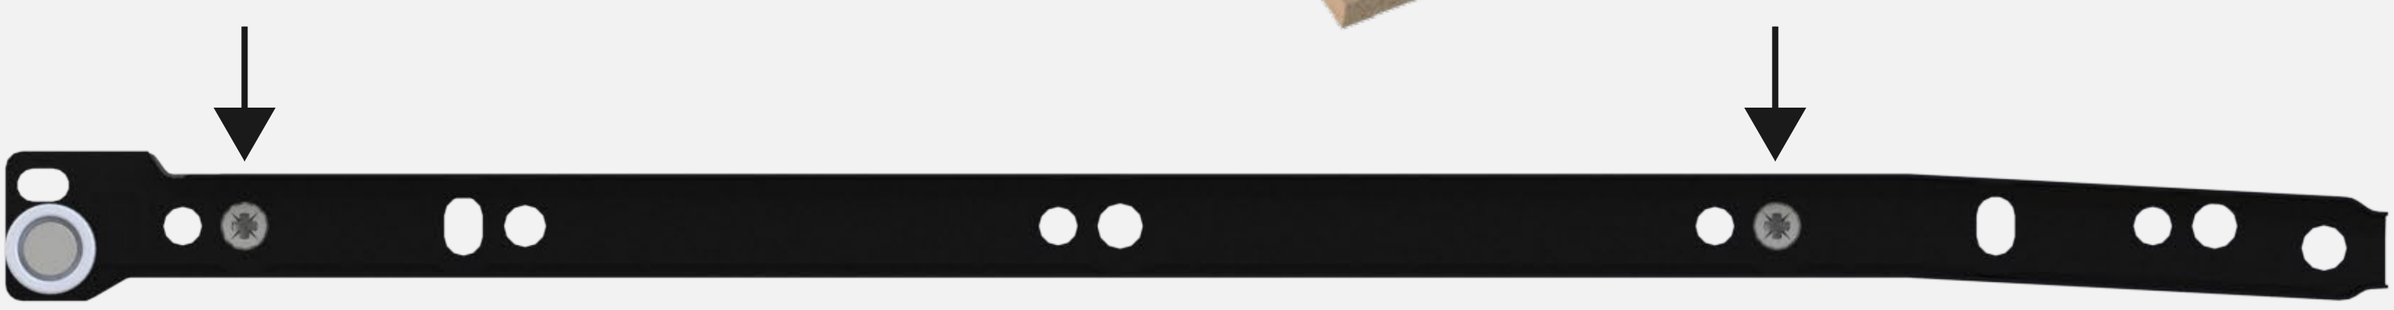

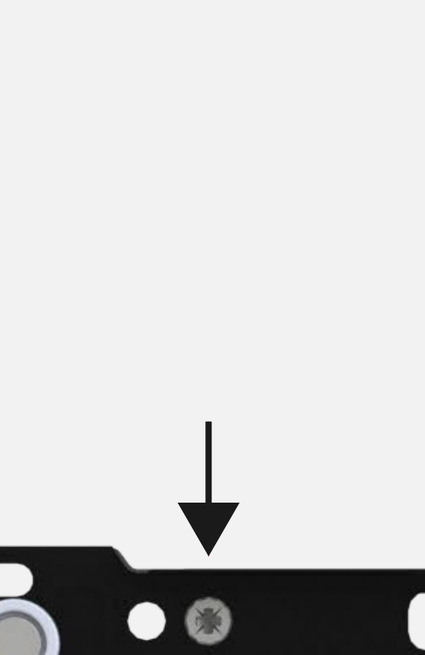

H2 Tarugo
6x30

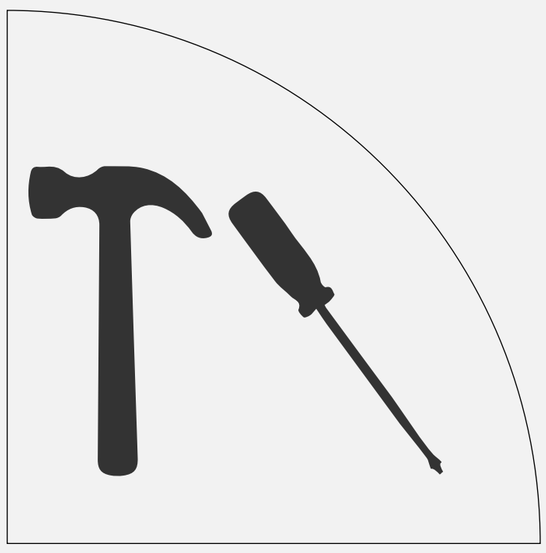


Repetir paso 1 en Costado Der

Colocar en la pieza costado der. 3 tarugos
y 4 correderas con 2 tornillos varianta c/u.

02



H1 Tornillo
varianta 6x8

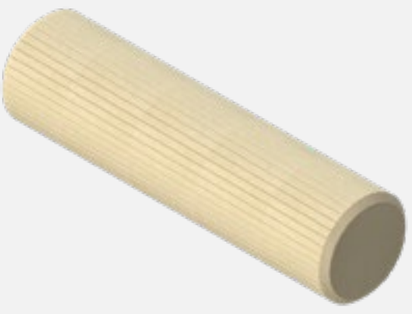

H2 Tarugo
6x30



Colocar zócalos

Vincular 3 zócalos, por medio de 2 tornillos confirmat c/u.

03

P1 Costado Izq.

P2 Costado Der.

P4 Zócalo Tras. 498x95

P3 Zócalo Del. 498x95





H4 Tornillo confirmat

Colocar techo

Vincular pieza techo a los 2 costados mediante 6 tarugos. Encolar perforaciones.

04

P5 Techo 530x373



H2 Tarugo 6x30

H9 Sachet cola

Colocar fondos y bases

05

Con un martillo, colocar clavos cada 15 cm aprox.
Corroborar que, las medidas A y B sean iguales.
Clavar 4 bases plásticas.




H5
Clavo

Medidas:
A=B

P6 Fondo 830x260


H6
Base plástica U

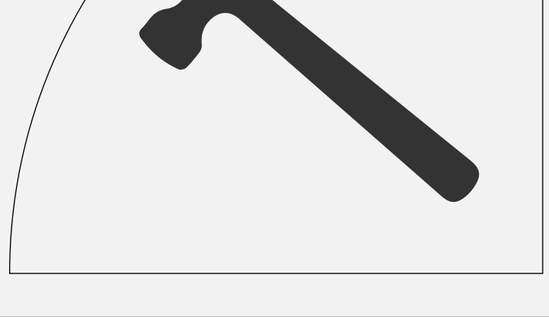

Armado de cajones

06

Vincular **laterales de cajón** con contrafrente y frente. **Encolar perforaciones para tarugos.**

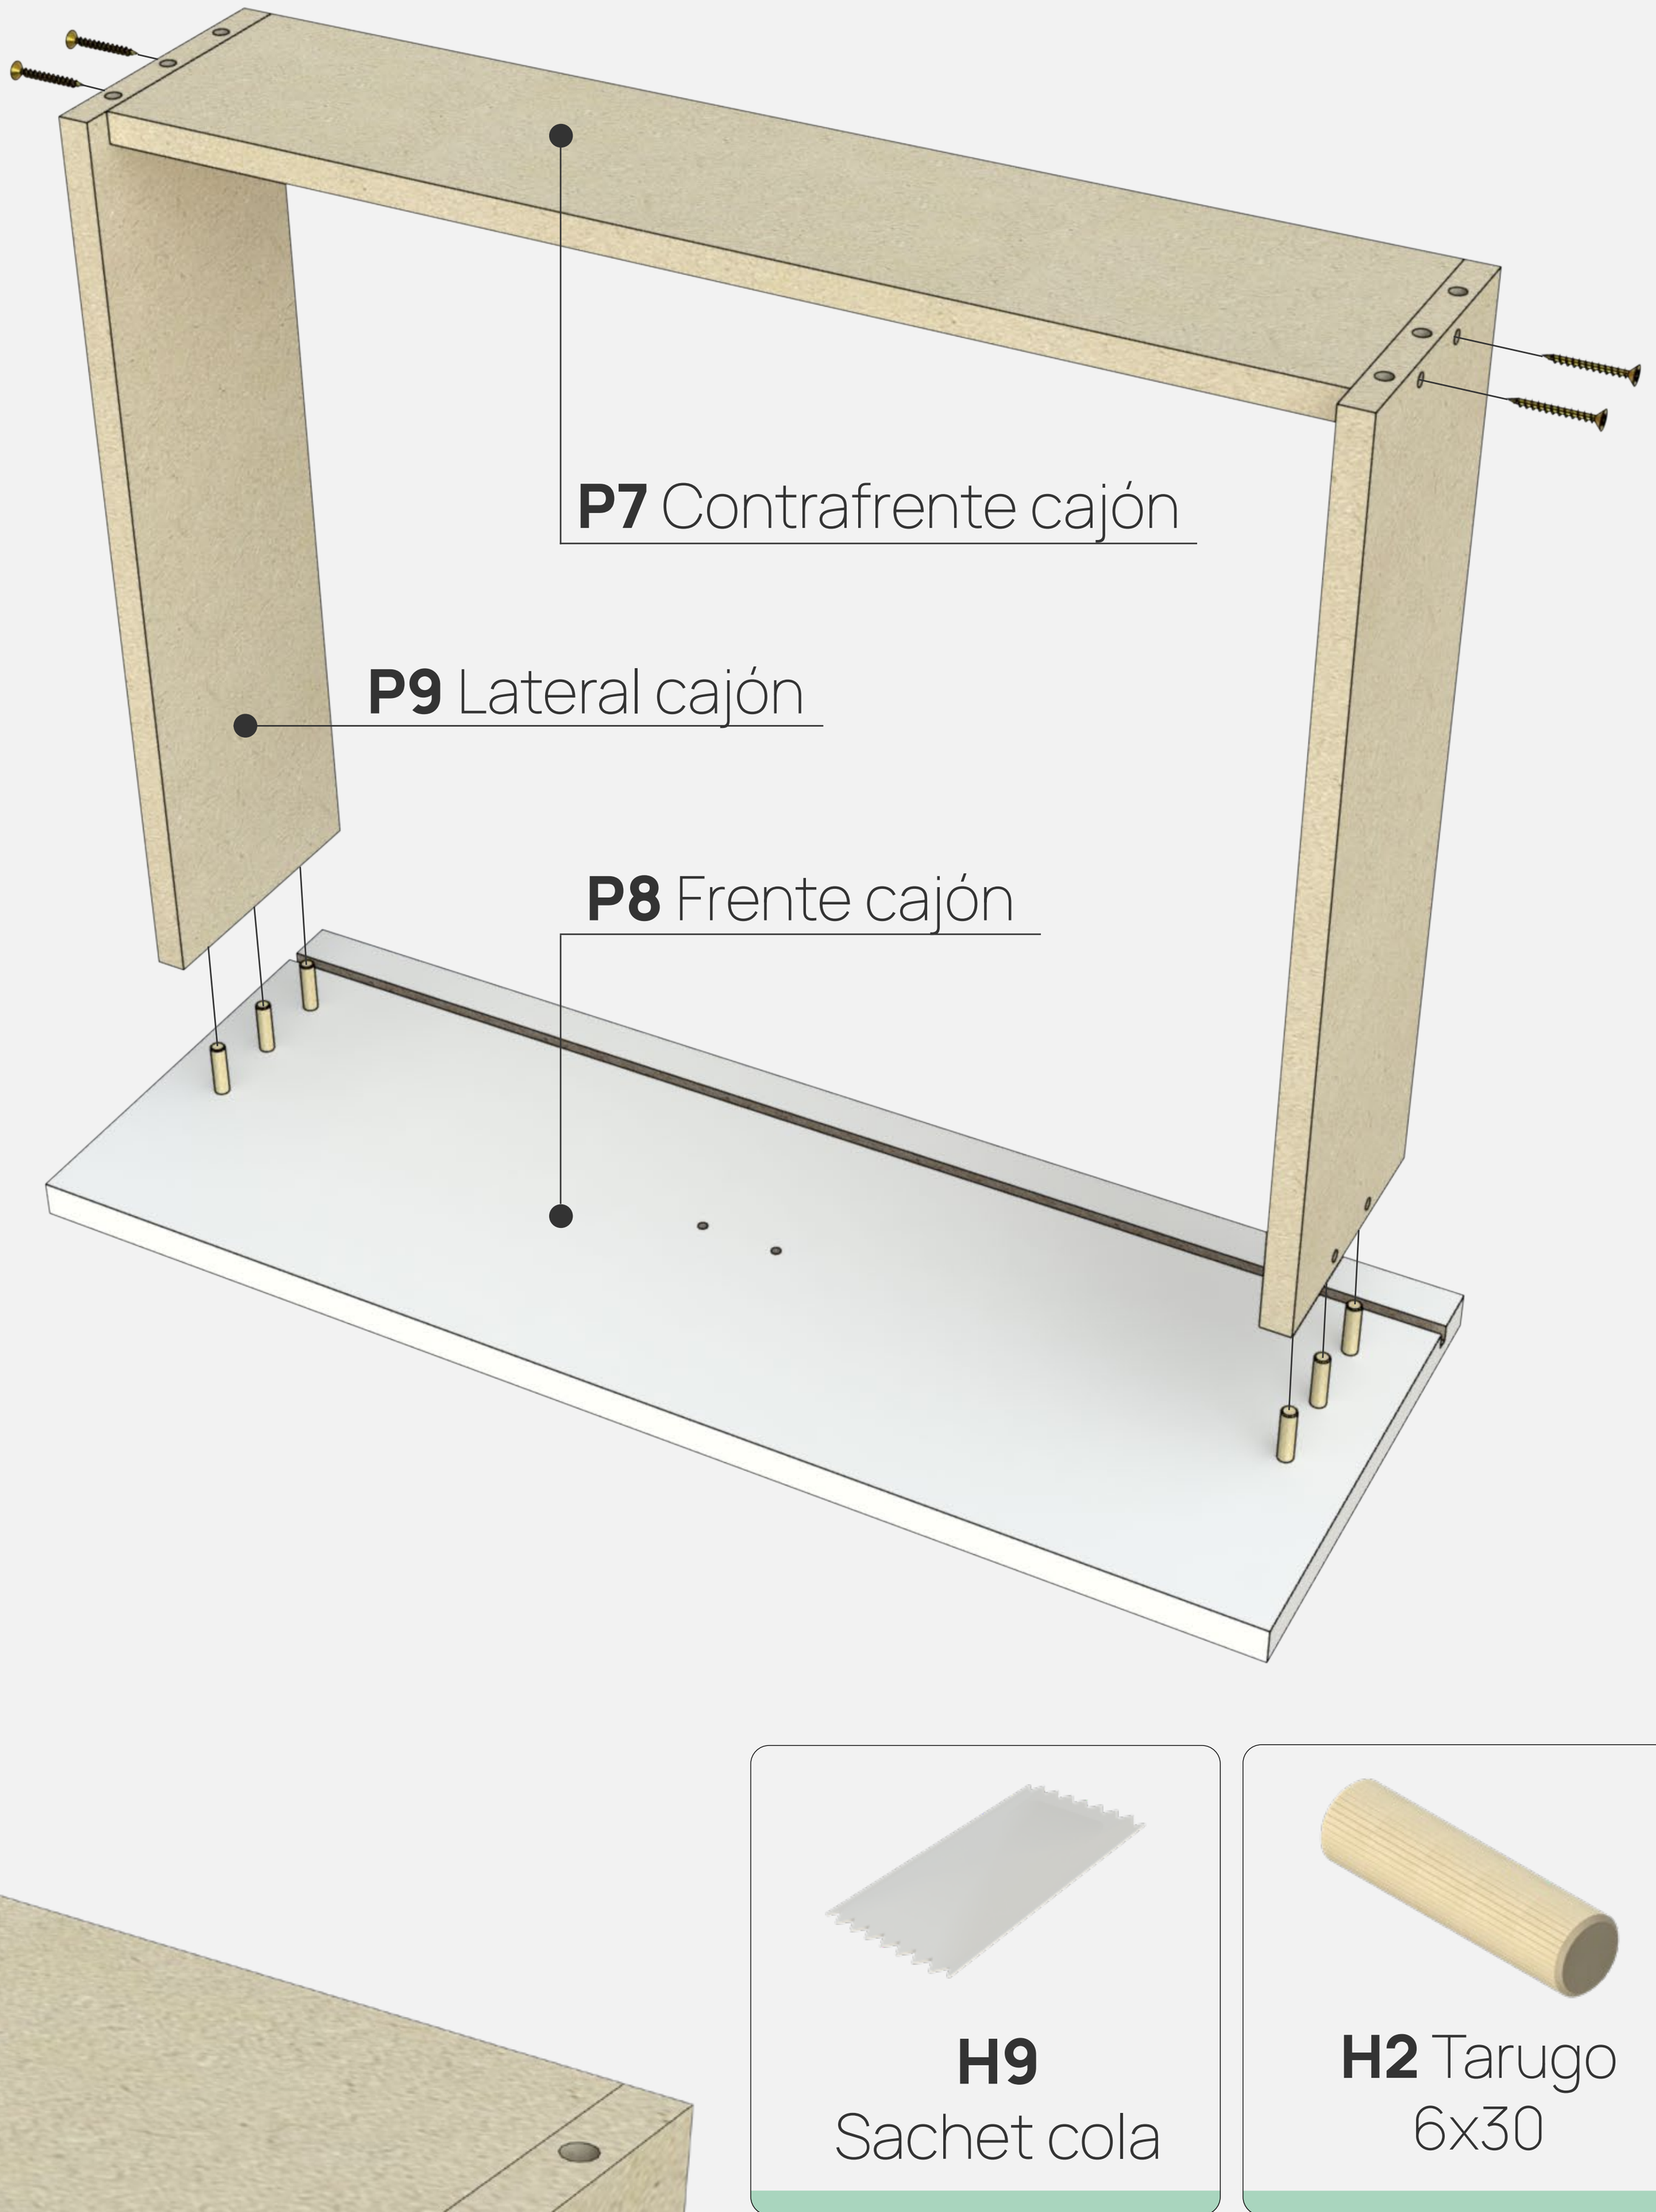

H9
Sachet cola

H2 Tarugo
6x30


H7 Tornillo
3,5x30

#Experiencia Mosconi

Colocar escuadras

07


Colocar 2 escuadras plásticas por cada cajón.

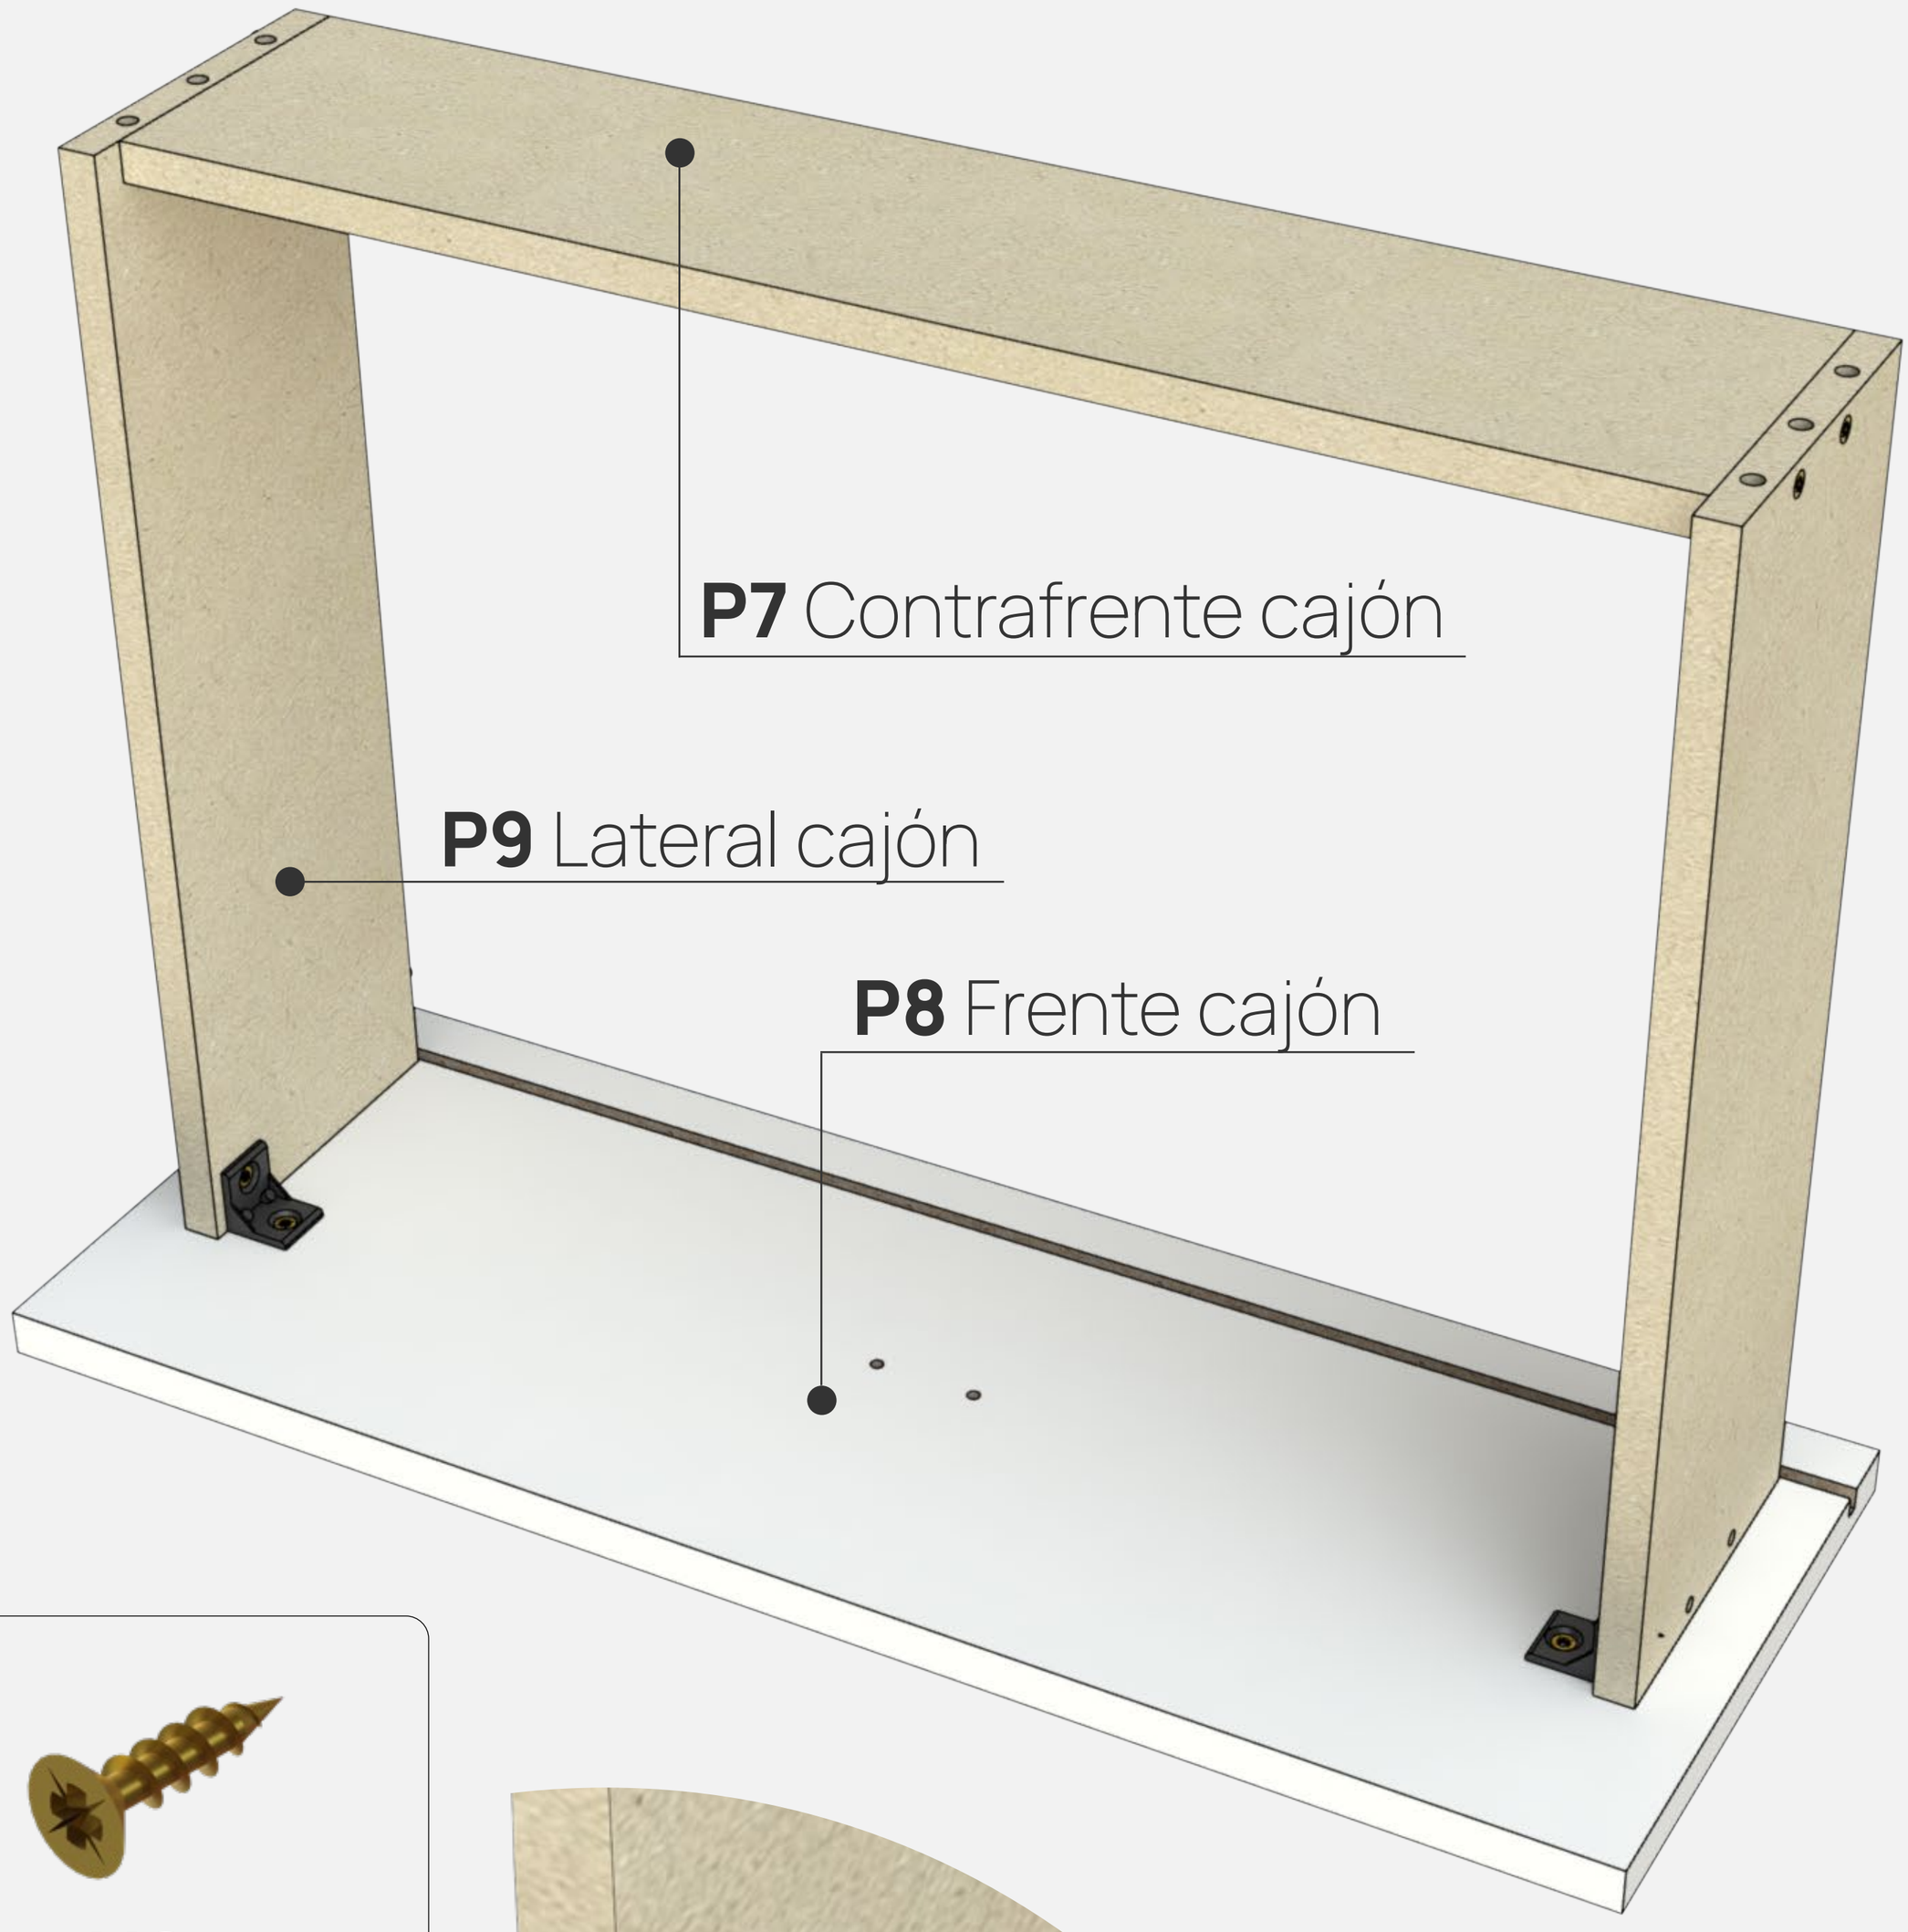

H9
Tornillo 3.5x15




H8 Escuadra plástica

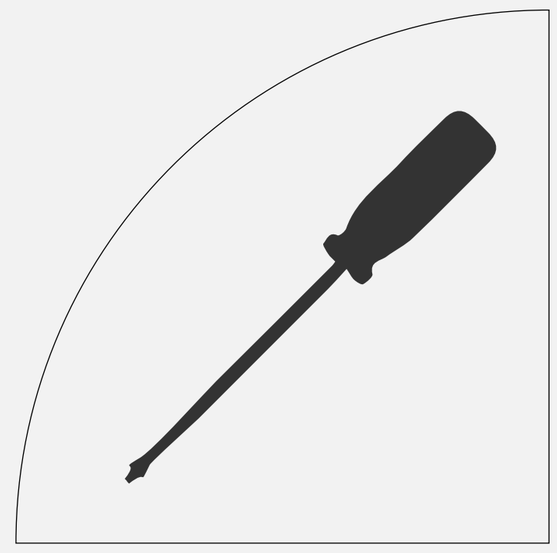

Colocar fondo cajón

Con un martillo, colocar clavos cada 12 cm aprox.
Corroborar que esté escuadrado el cajón.

08

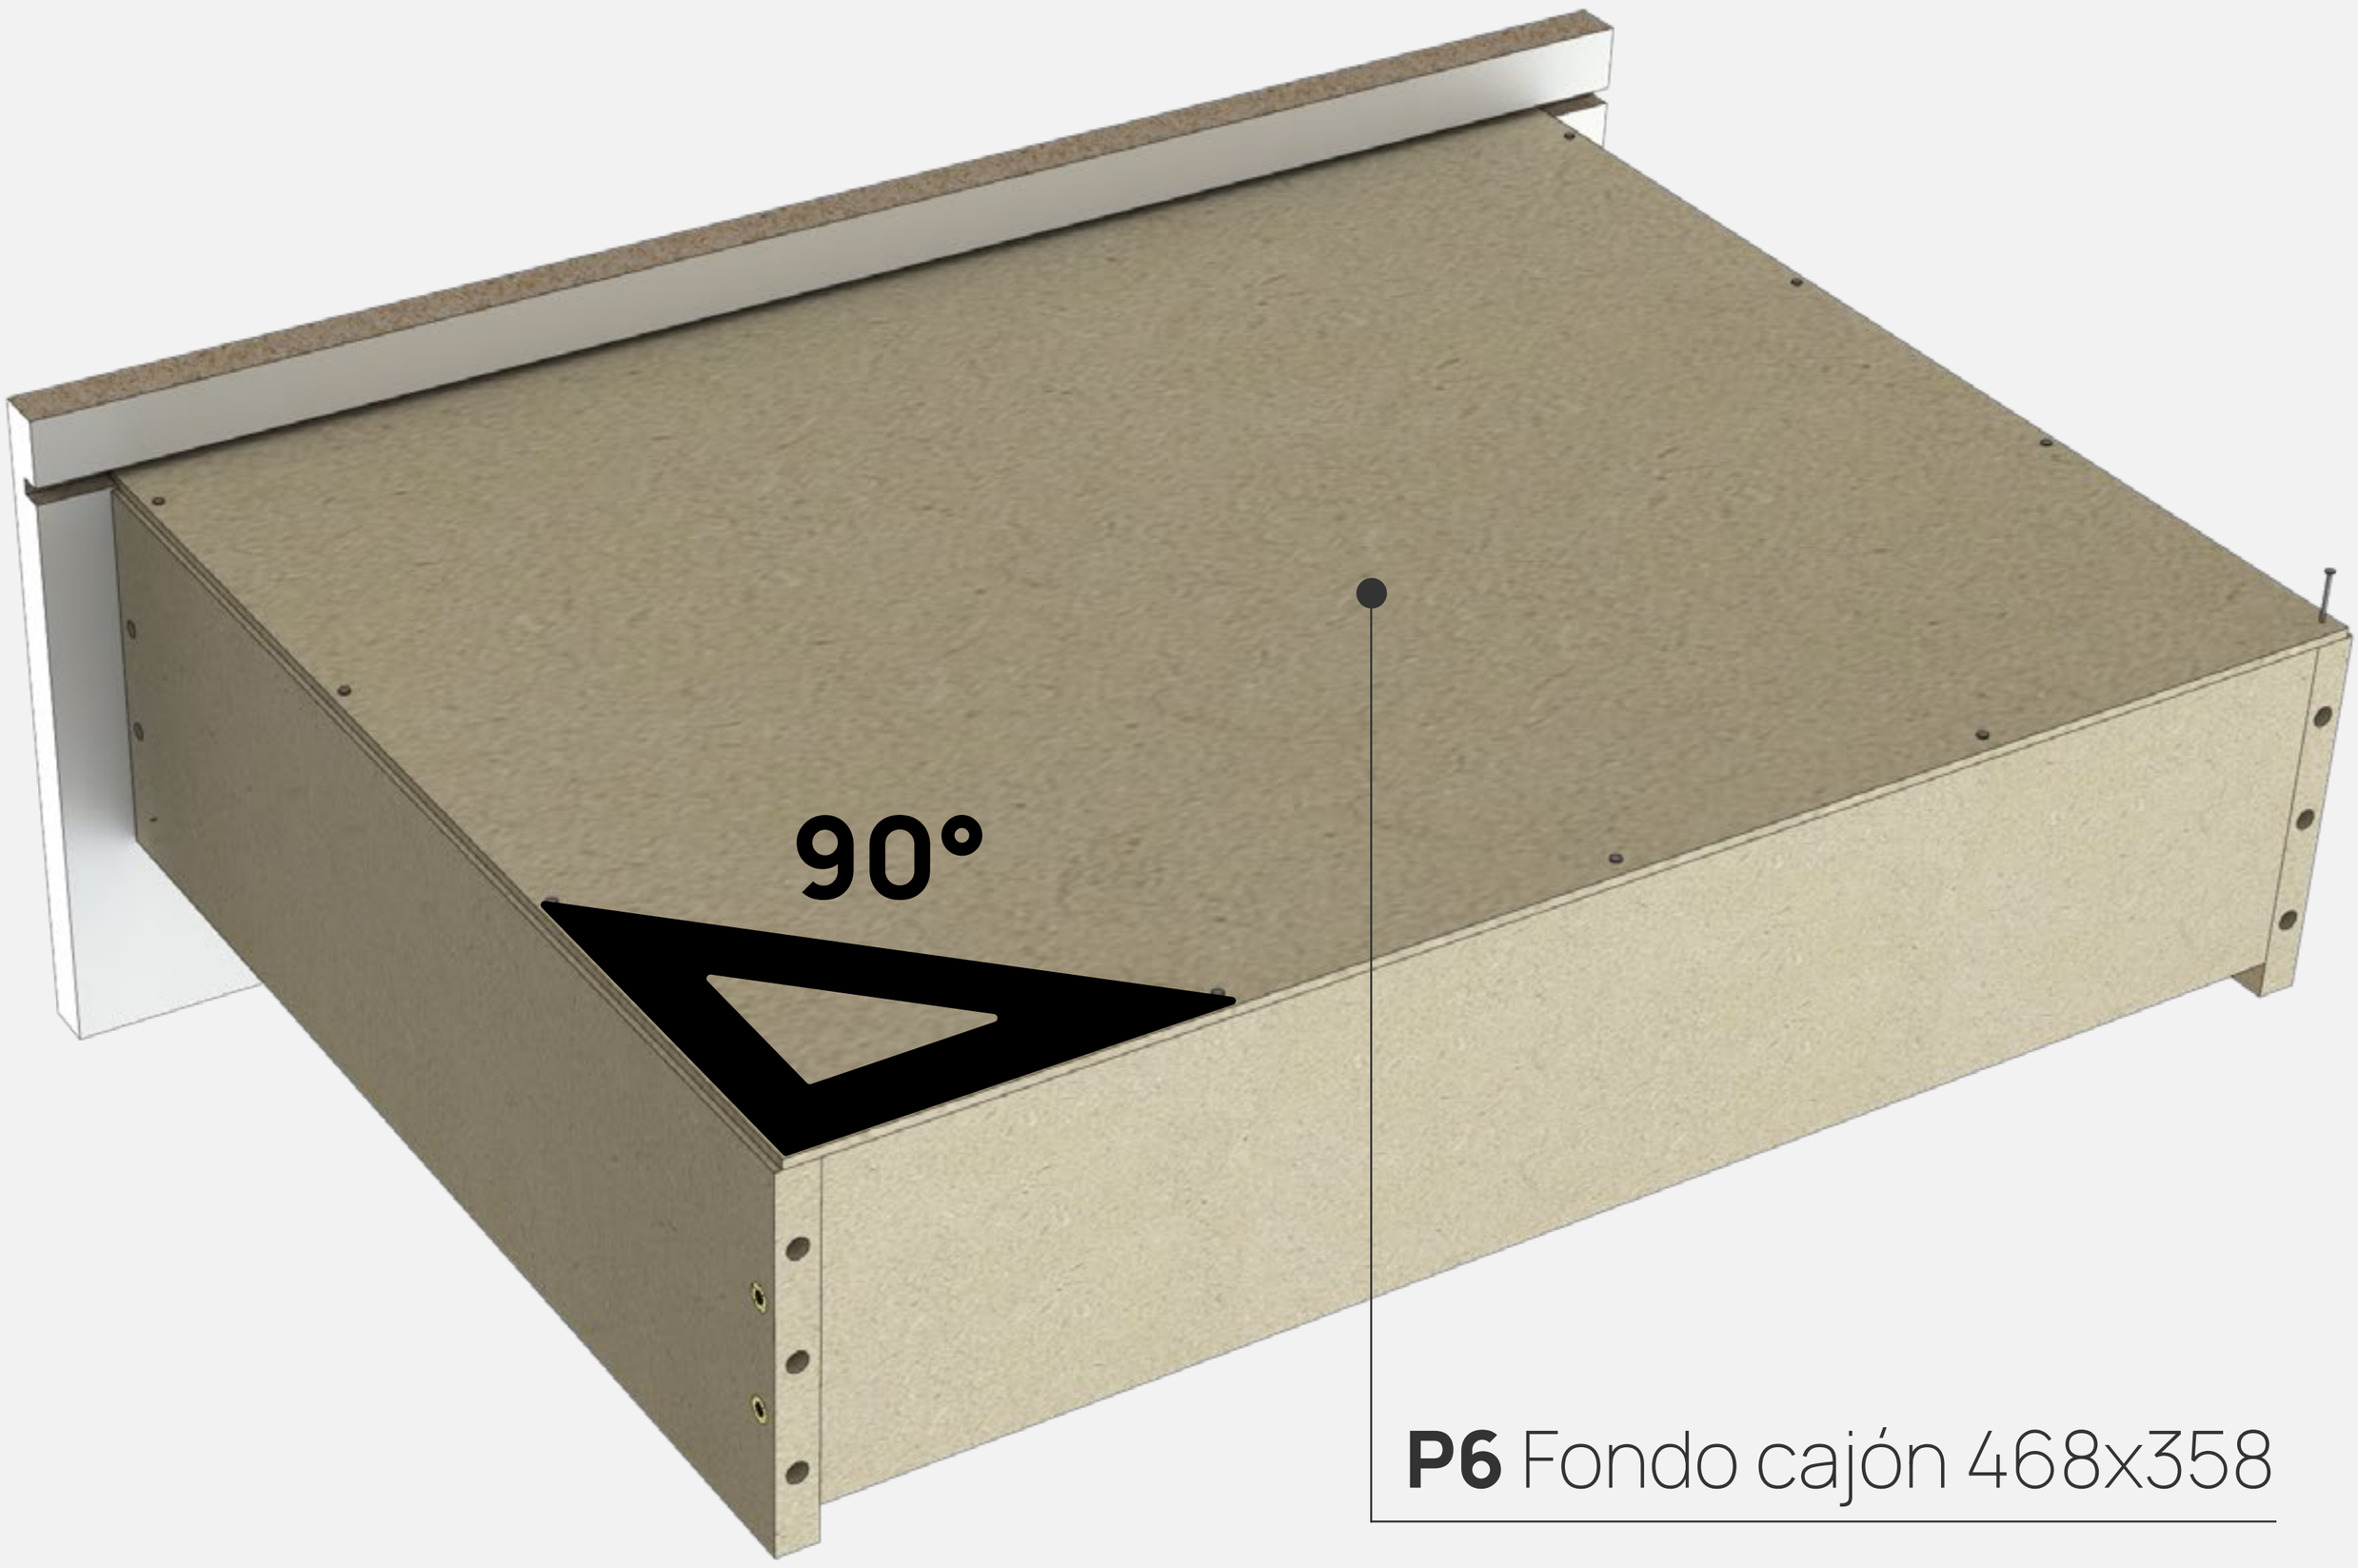


P6 Fondo cajón 468x358





H5
Clavo

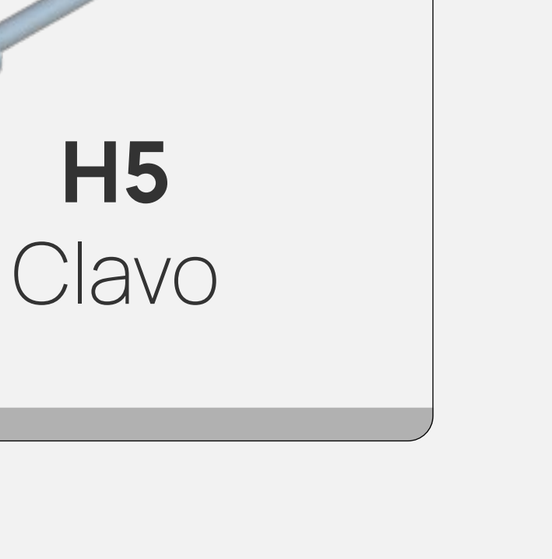

Colocar correderas

Colocar 2 correderas en la parte inferior del cajón. La corredera debe estar en contacto con el frente de cajón.

09



H9

Tornillo 3.5x15




En contacto

Colocar tirador

Colocar tirador bigfer en frente de cajónes.

10

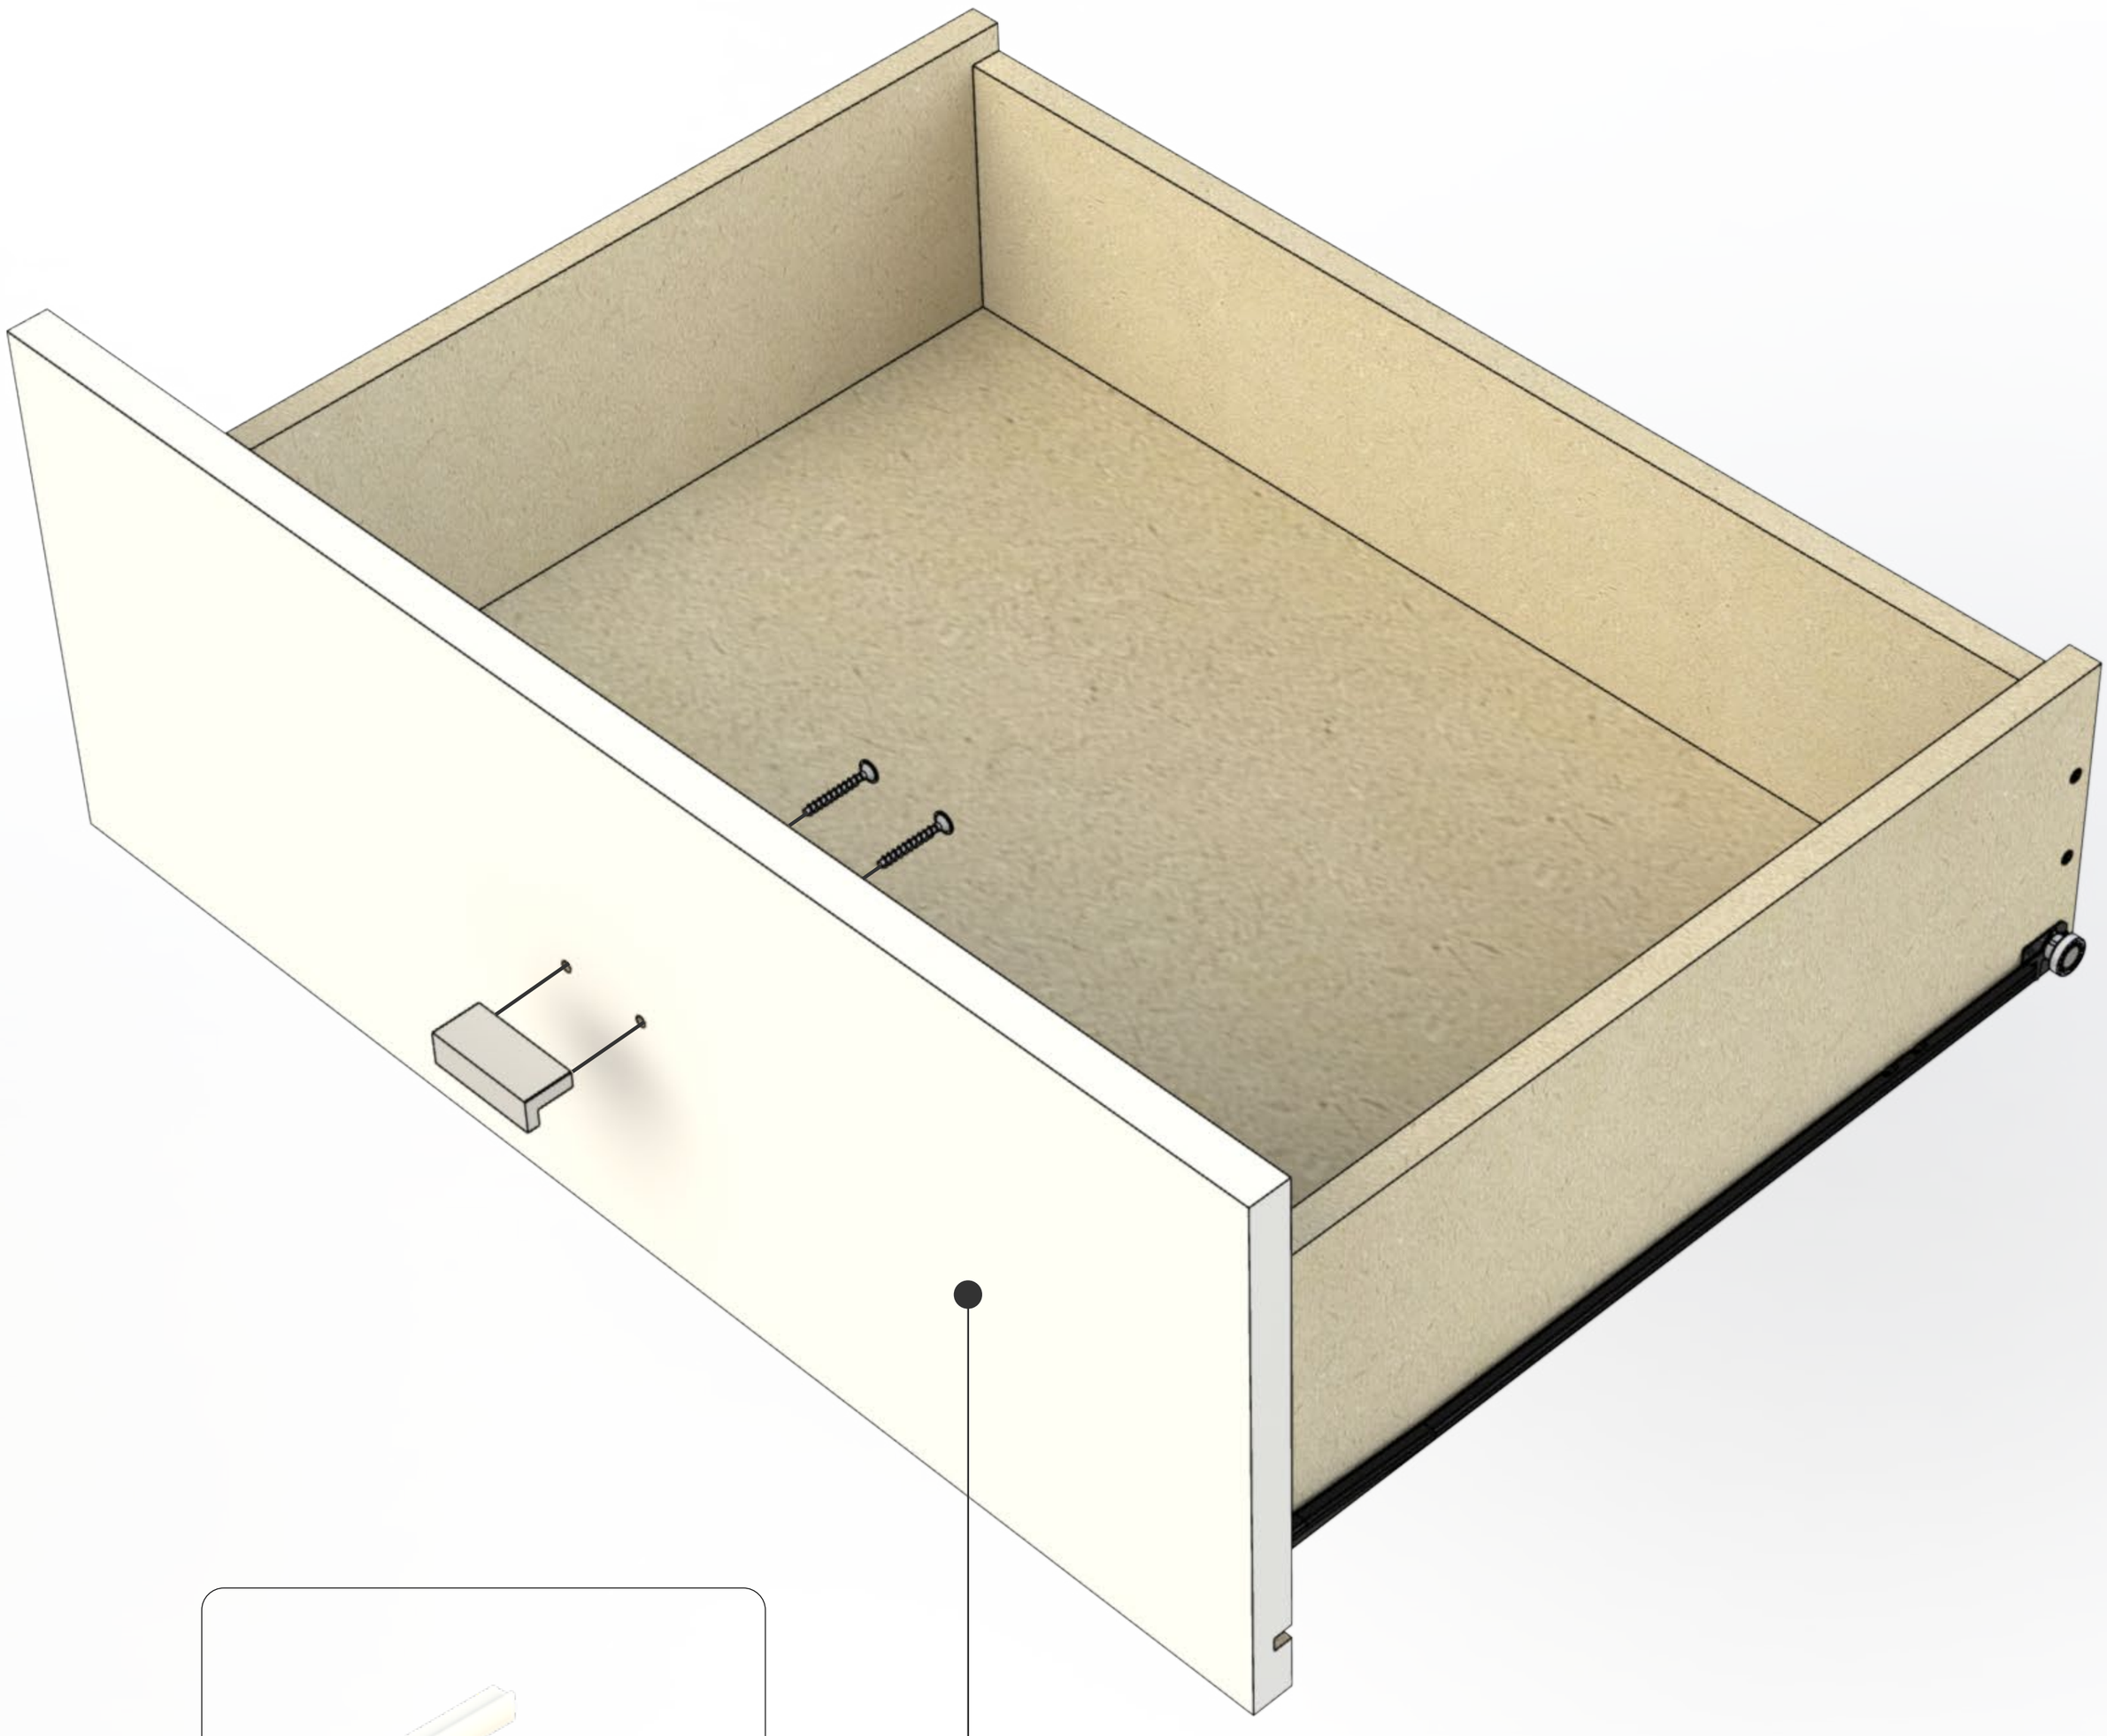

H7
Tirador 32 Bigfer
+ tornillos


P8 Frente cajón

Colocar cajones

Deslizar correderas como ejemplifica el gráfico.

11



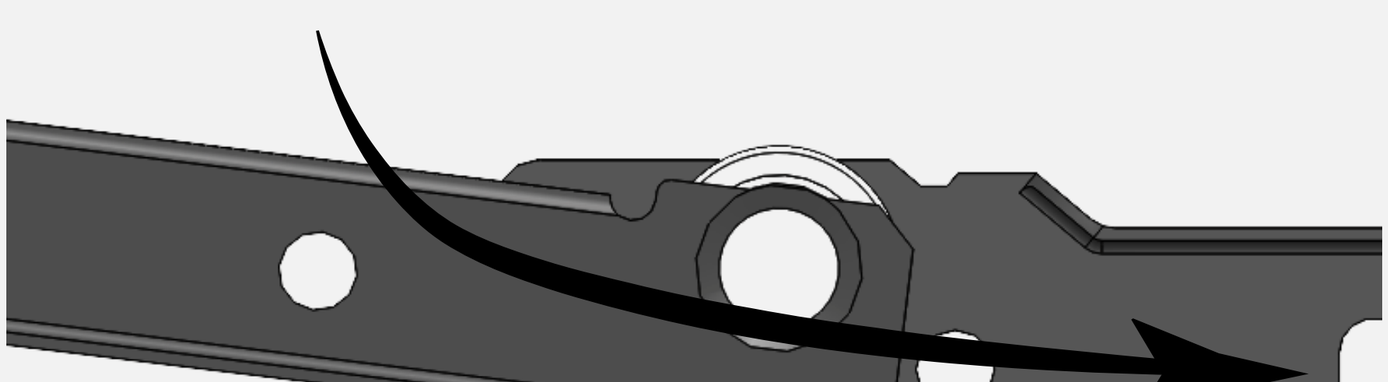

#**Experiencia**Mosconi

Disfrutá
tu chifonier.

mosconi_home

www.mosconi.com.ar

#Experiencia Mosconi