CHIFONIER
PACK


Seguí los pasos y armá tu Chifonier


Lote 1





#Experiencia Mosconi

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

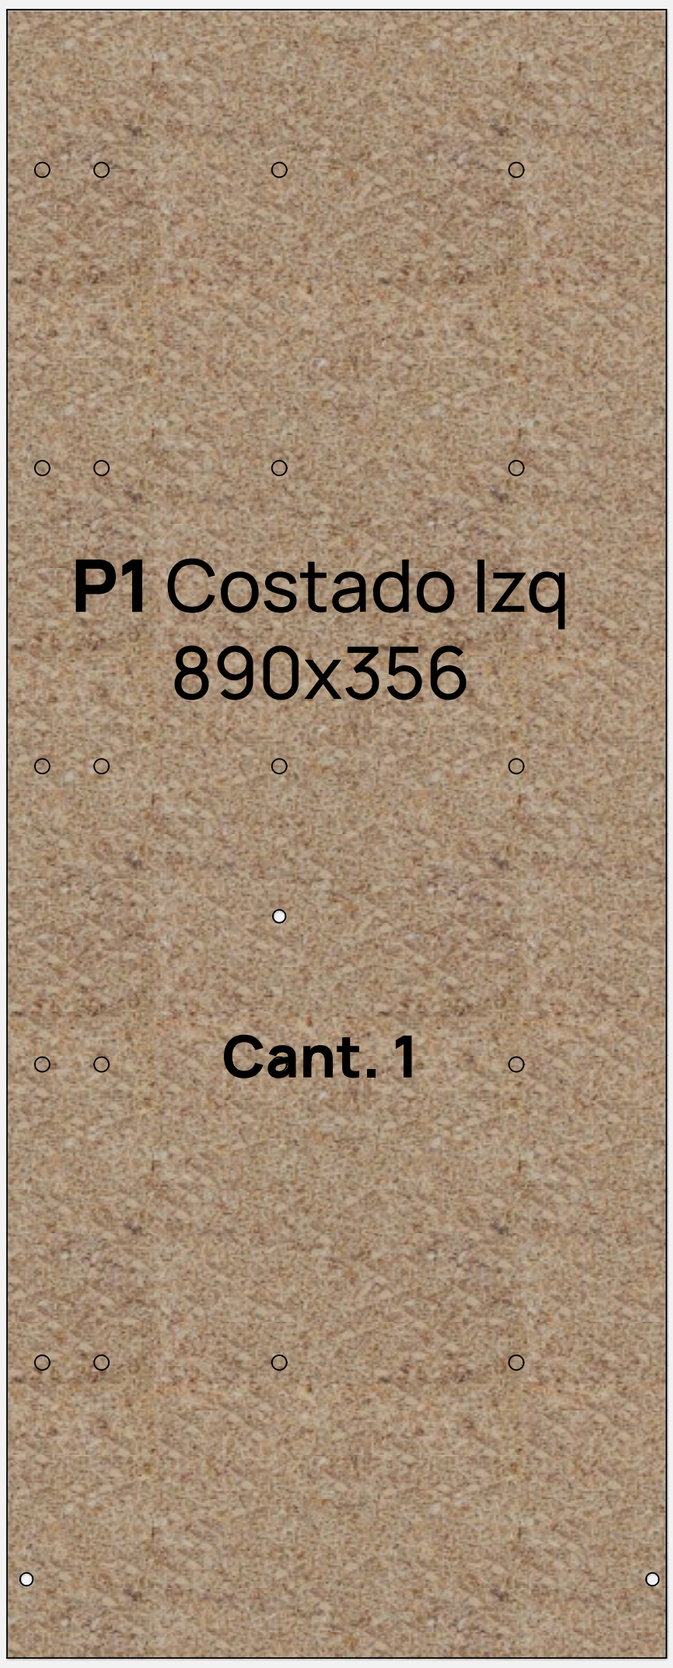


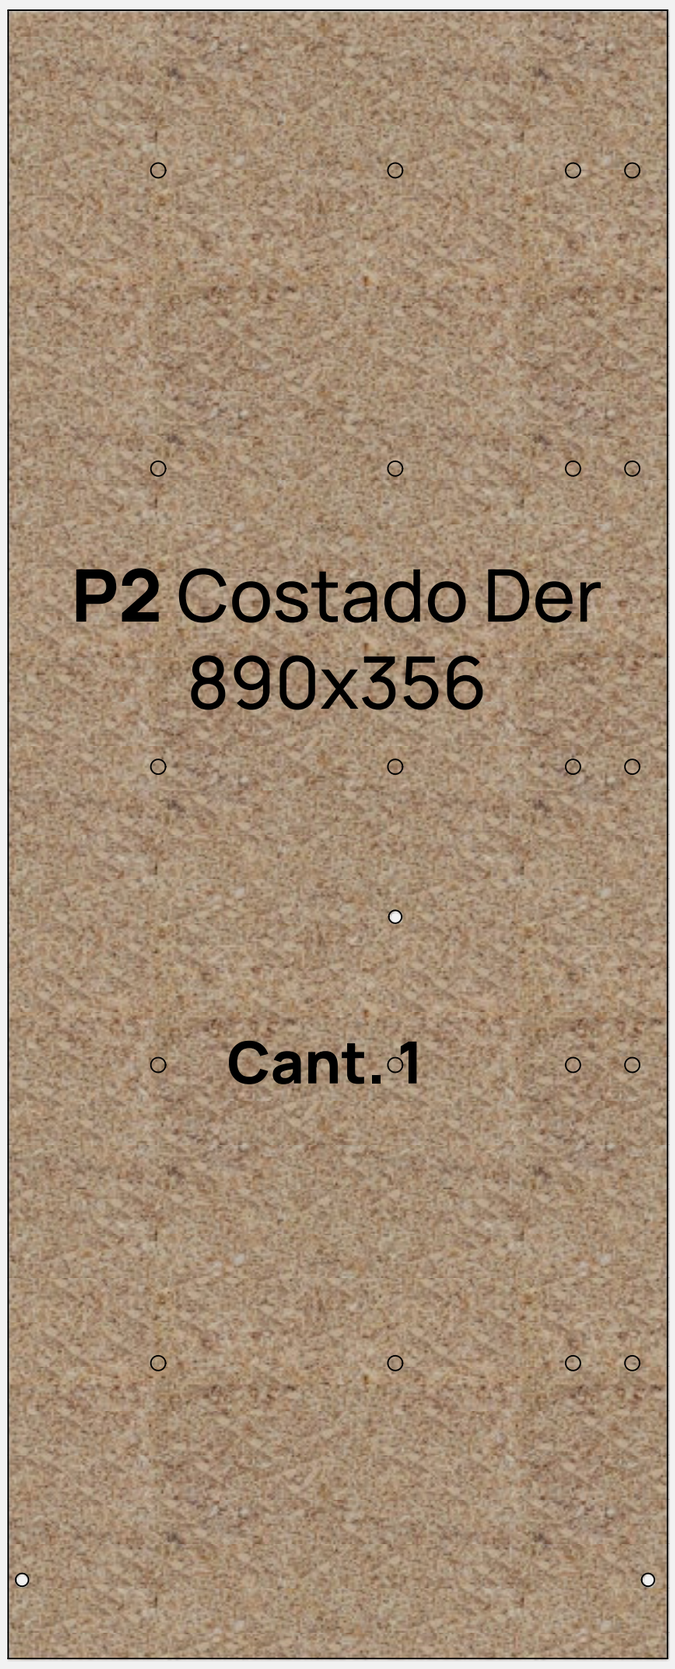


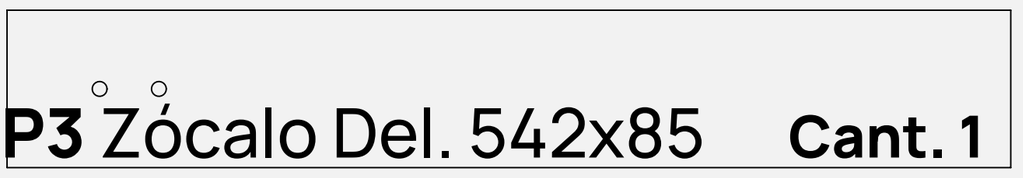

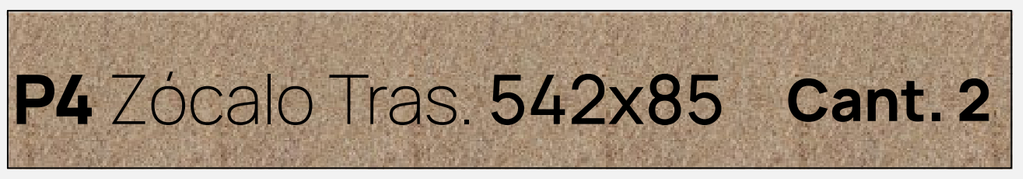





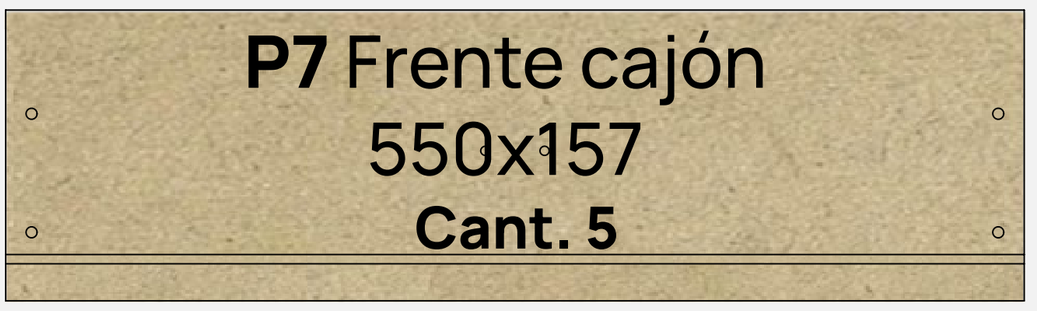

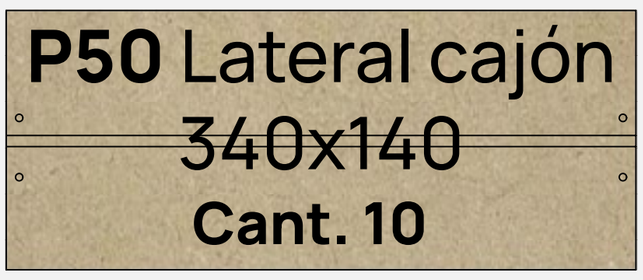



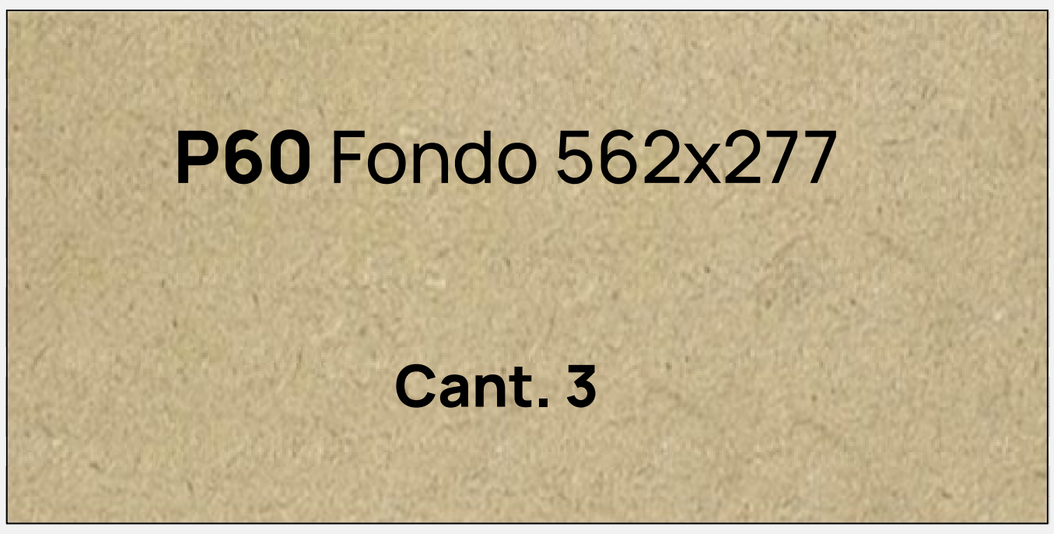

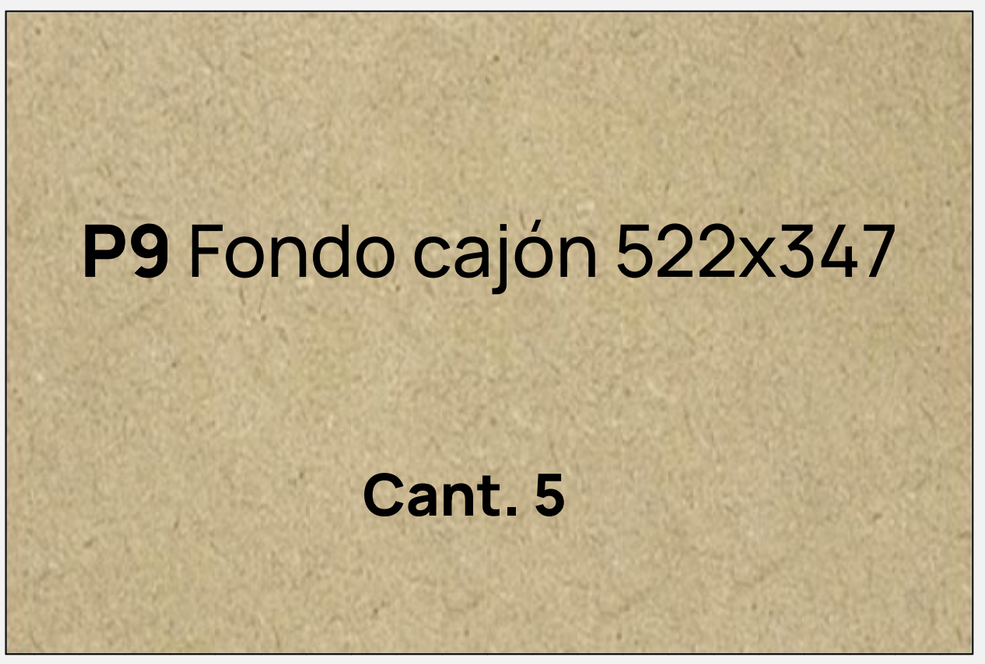


#Experiencia Mosconi

Herrajes




H1
Corredera plástica

10 ud.

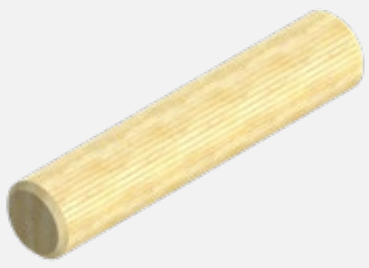

H2
Tarugo 6x30

26 ud.

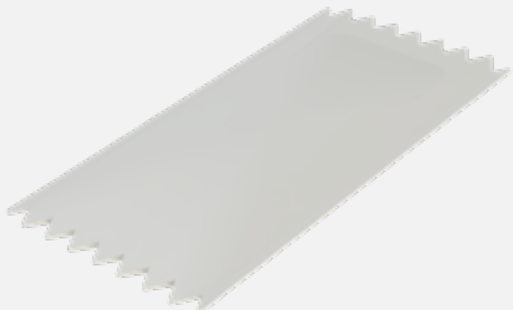

H3
Sachet cola 10 grs.

3 ud.



H4
Tornillo confirmat 6.30x50

6 ud.



H5
Marca empresarial

1 ud.



H6
Clavo

1 bolsa



H7
Base plástica redonda

4 ud.



H8
Tornillo 3.5x30

20 ud.




H9
Escuadra plástica

10 ud.



H10
Tornillo 3.5x15

20 ud.

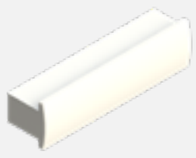

H11
Tirador Bigfer +Tornillos

5 ud.



H12
Llave Allen


1 ud.

#Experiencia Mosconi


¿Qué herramientas necesito?



Para cuidar las piezas, armá el Chifo sobre la caja.

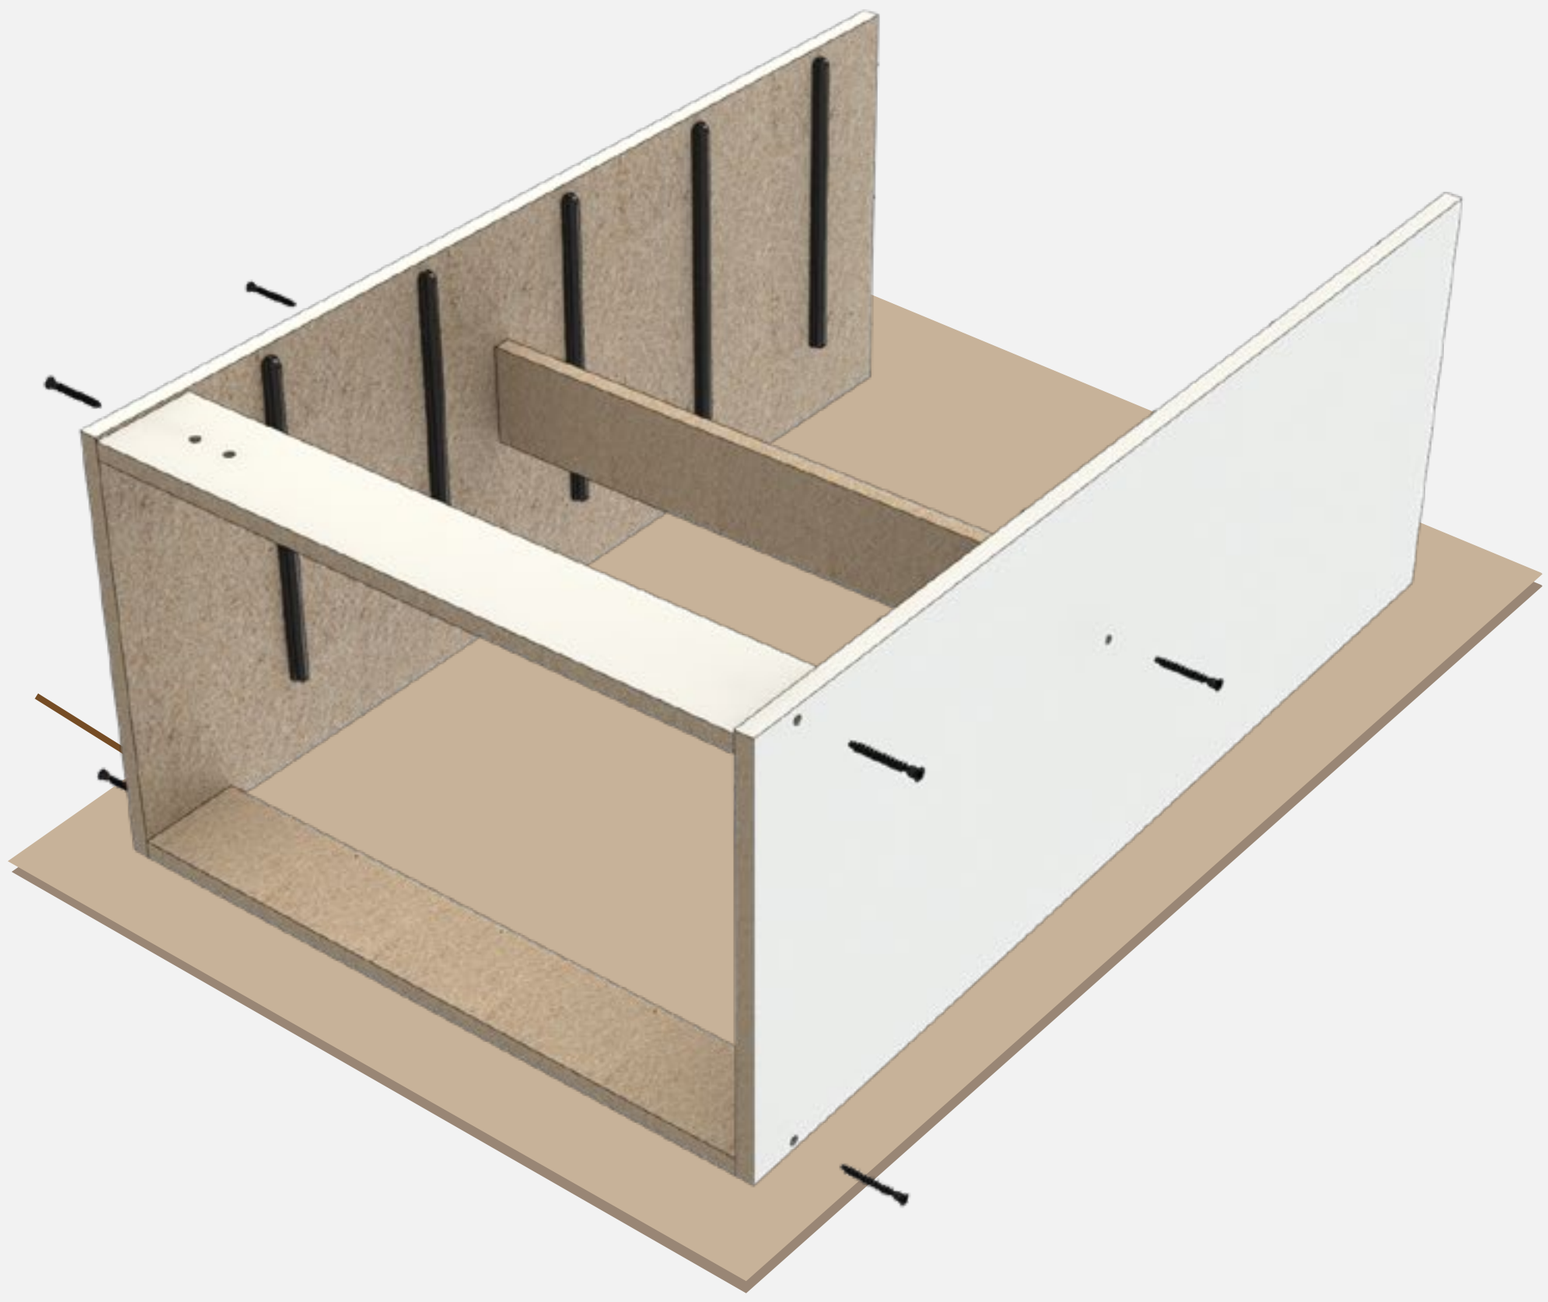

¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos!

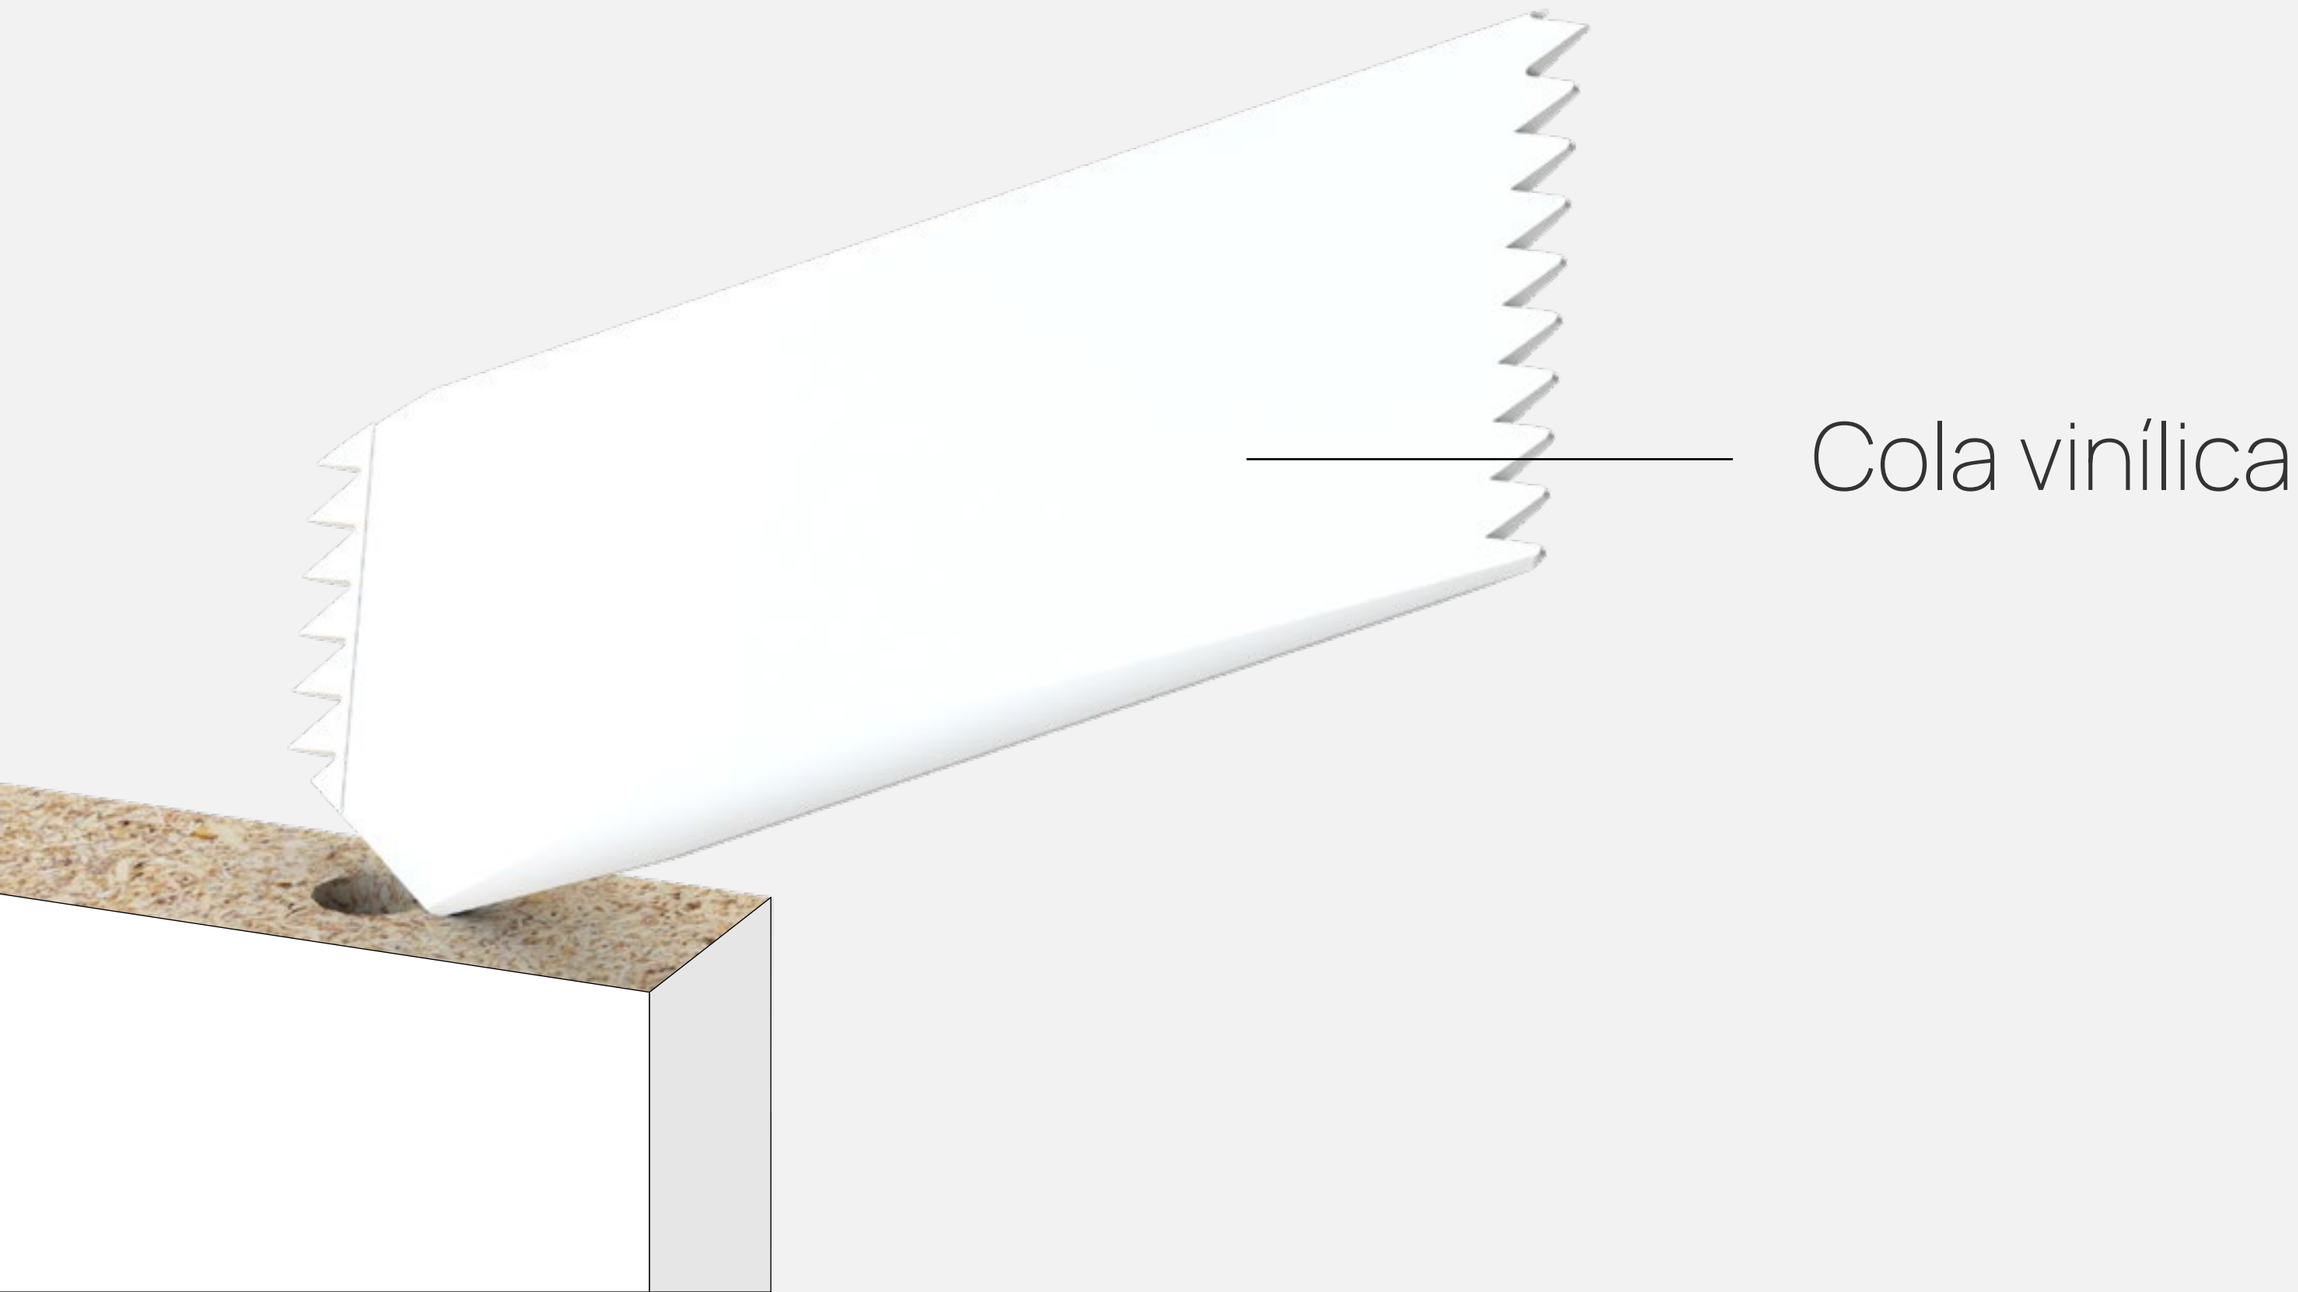

Colocar correderas y tarugos

Colocar en **Costado Izq.** 3 tarugos
y encastrar 5 correderas plásticas.

01







H1 Corredera plástica



H2 Tarugo 6x30

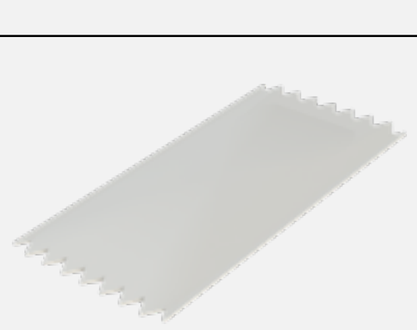

H3 Sachet de cola

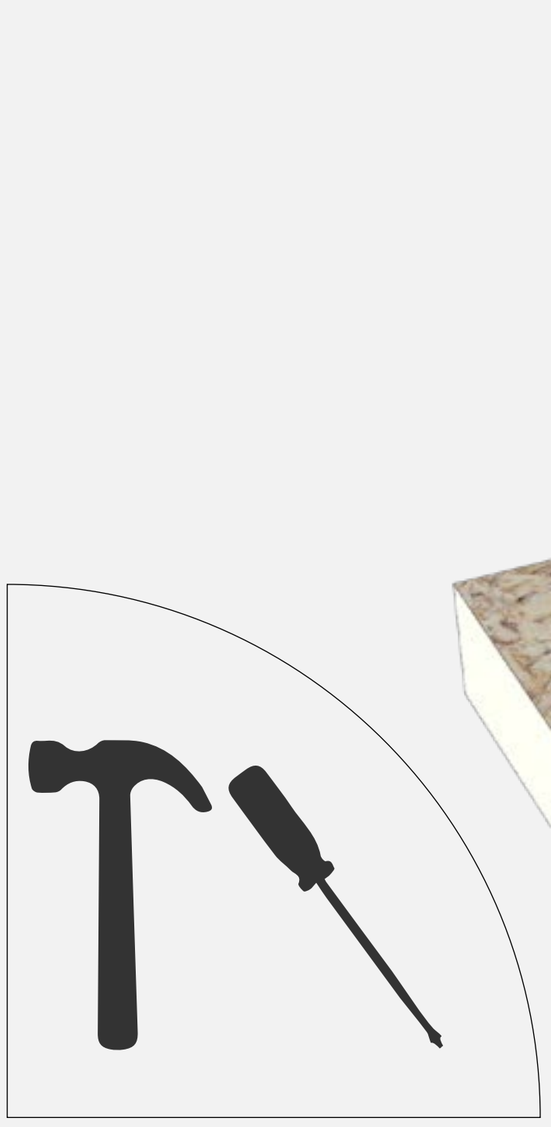


Repetir paso 1 en Costado Der

02

Colocar en la pieza **Costado Der**. 3 tarugos y 5 correderas plástica.



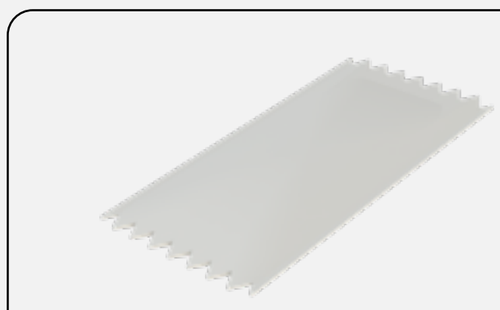

H3 Sachet de cola



H1 Corredera plástica



H2 Tarugo 6x30



Colocar zócalos

Vincular 3 Zócalos por medio de 2 tornillos confirmat cada uno.

03

P1 Costado Izq.

P4 Zócalo Tras. **542x85**

P2 Costado Der.

P3 Zócalo Del. **542x85**

P4 Zócalo Tras. **542x85**




H4 Tornillo confirmat

Colocar techo

Vincular pieza **Techo** a los 2 **Costados** mediante 6 tarugos. Encolar perforaciones.


04

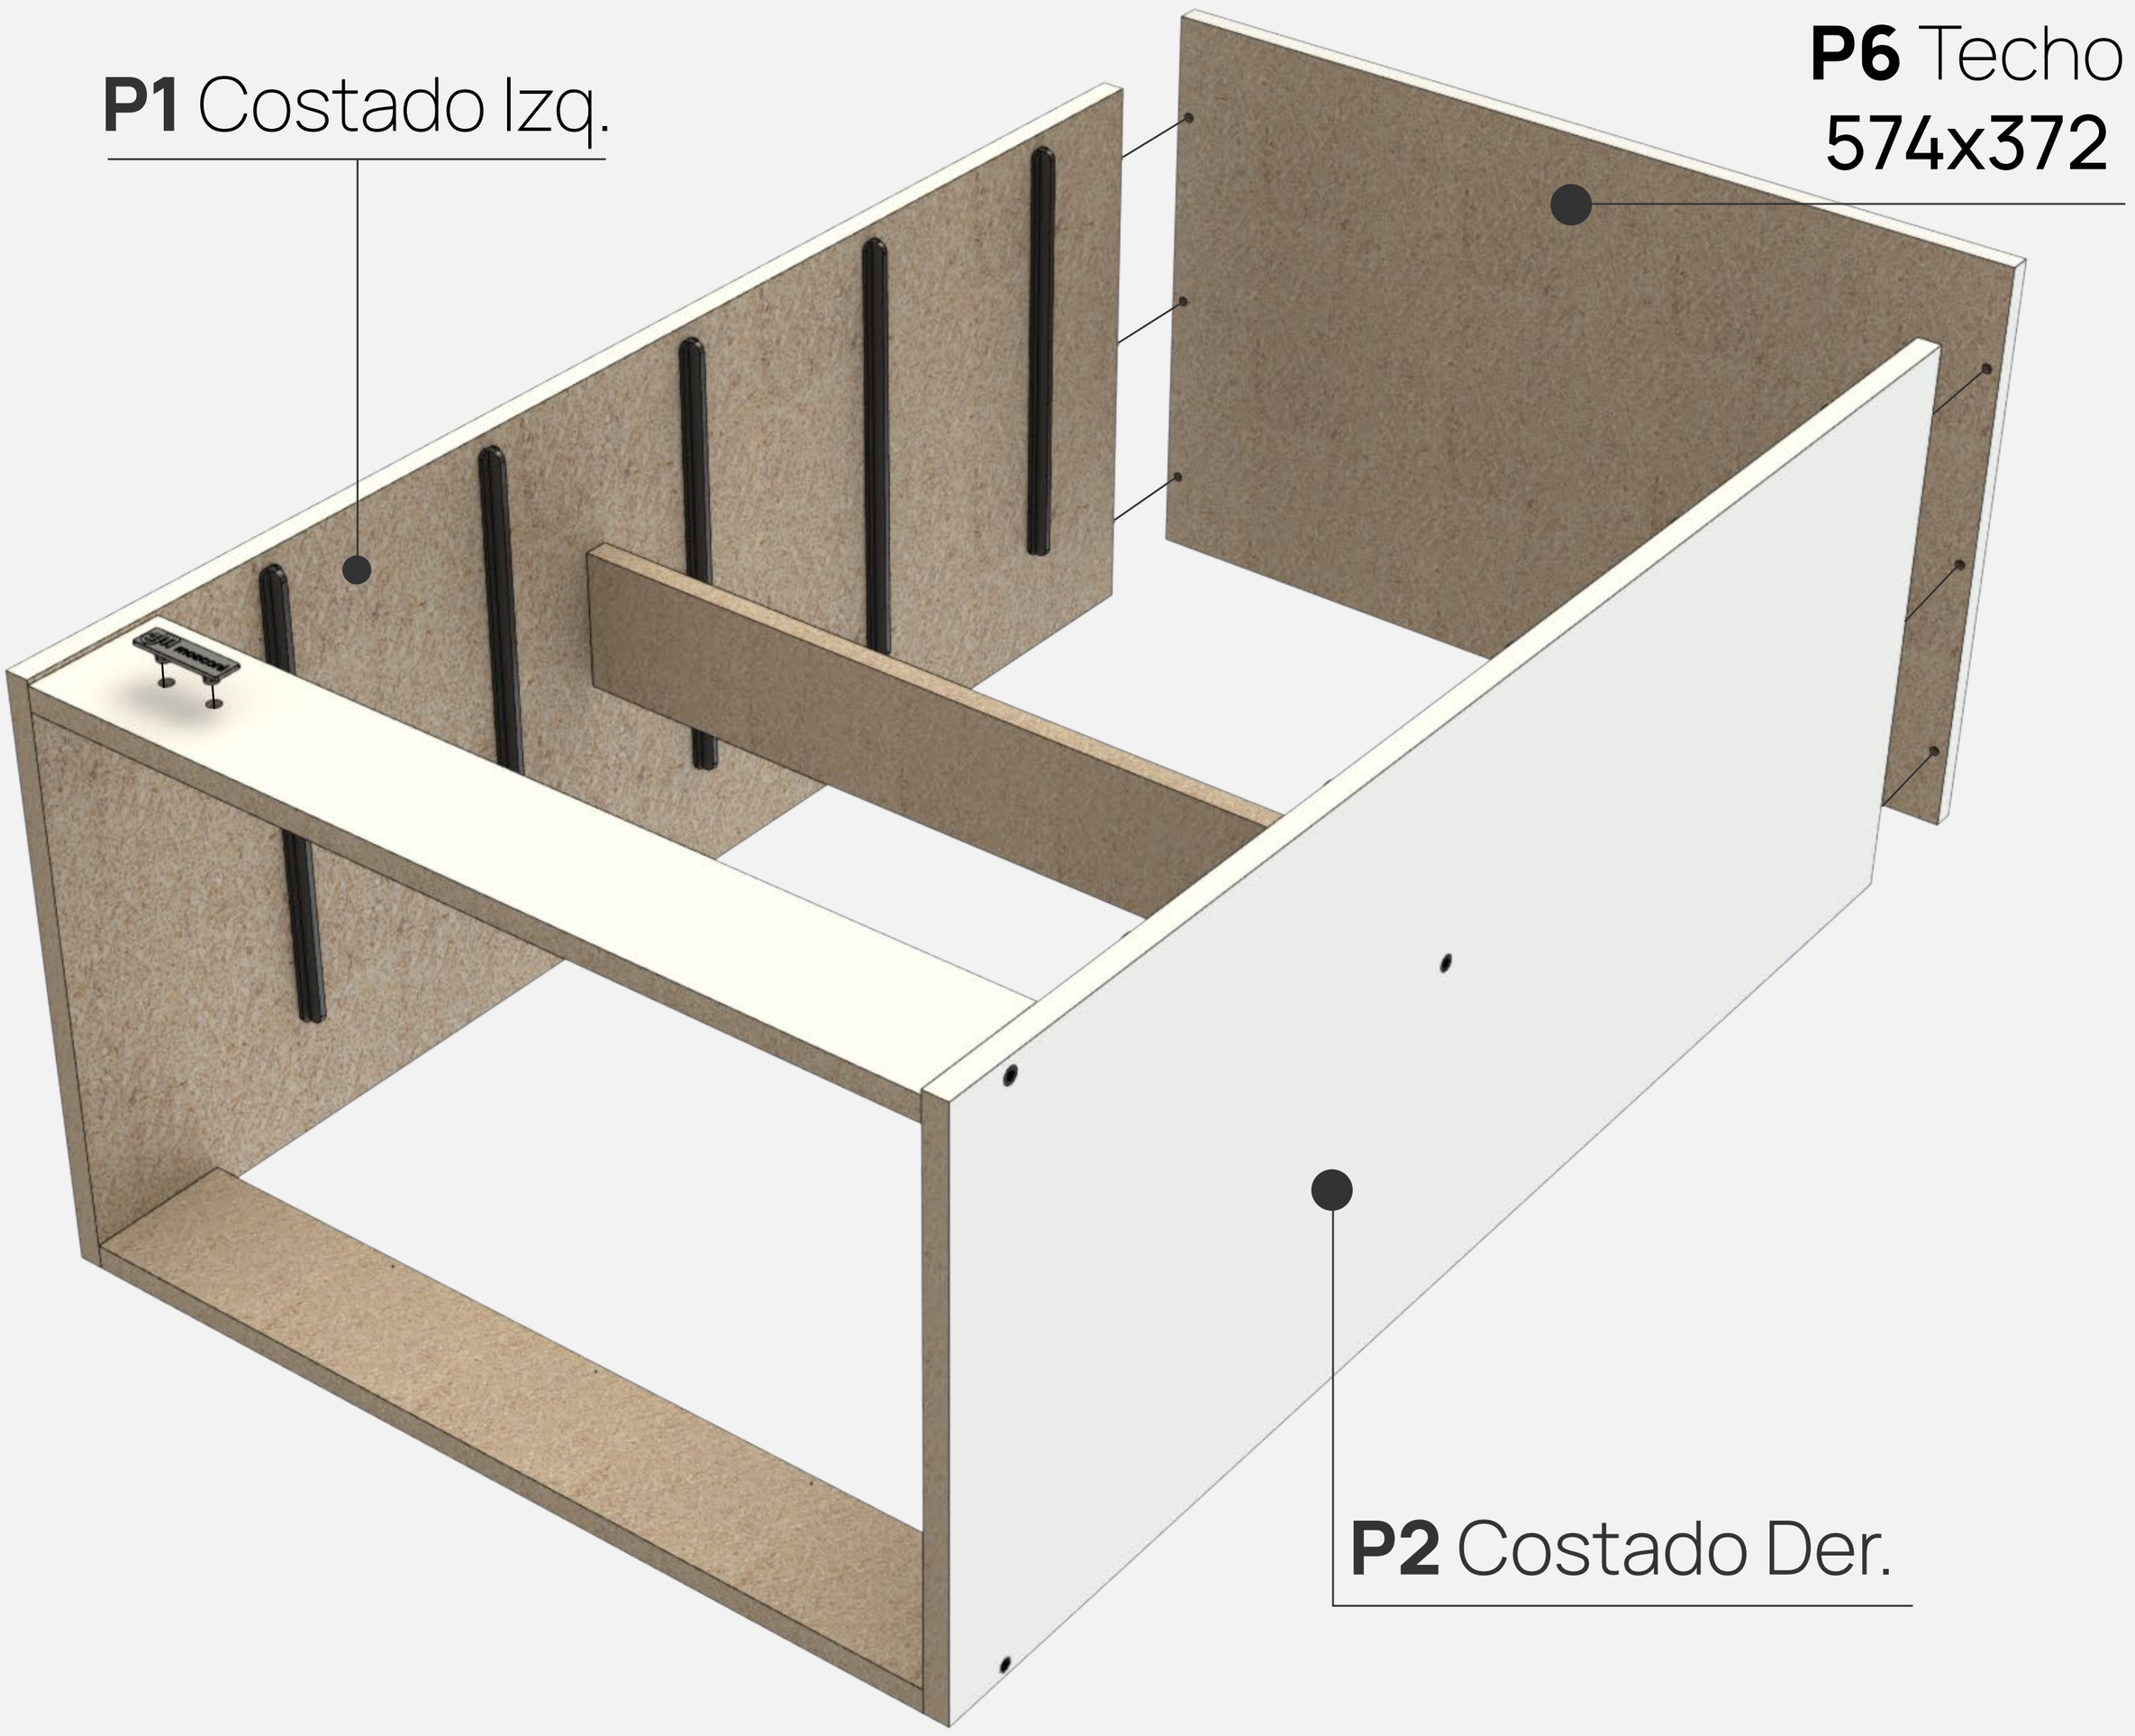

H2 Tarugo
6x30

H3
Sachet cola

H5
Logo Marca

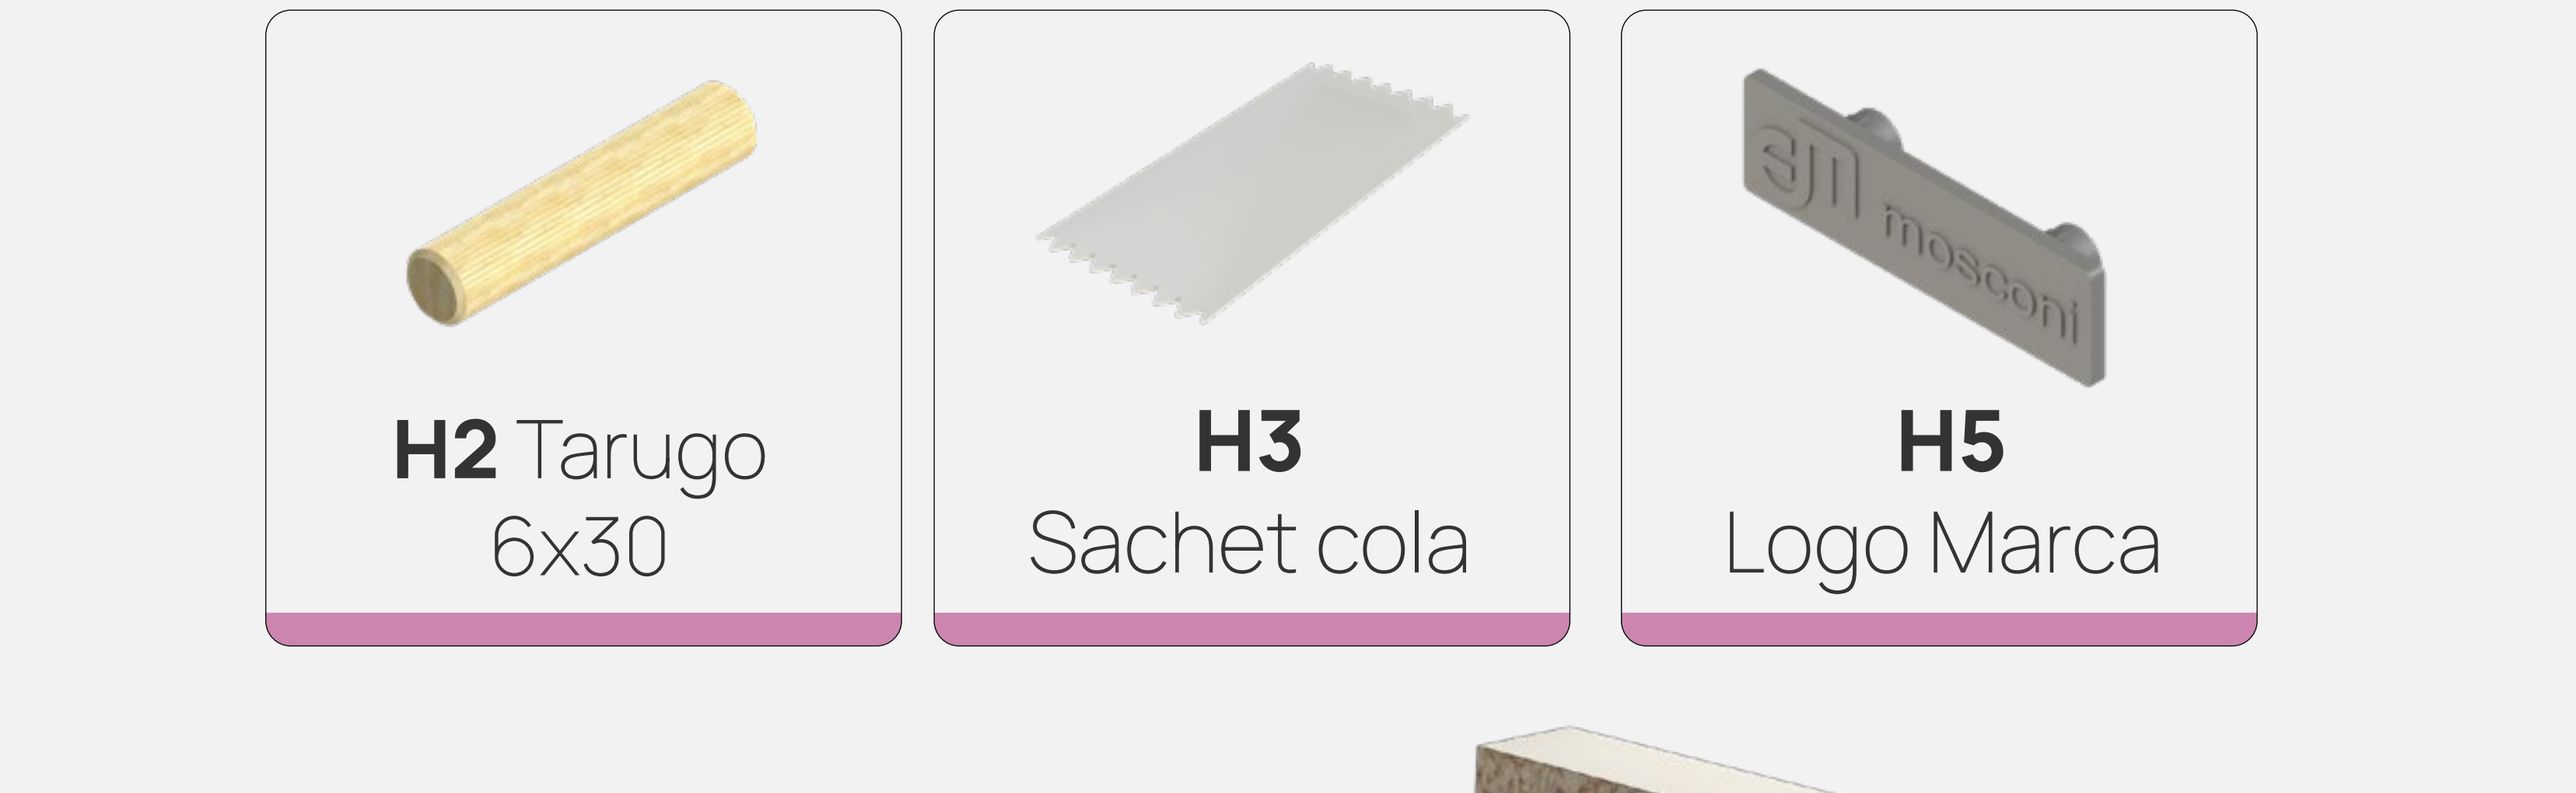


Colocar fondos y bases

05

Con un martillo, colocar clavos cada 15 cm aprox.
Corroborar que las medidas **A y B** sean iguales.
Clavar 4 bases plásticas.

P60 Fondo **562x277**

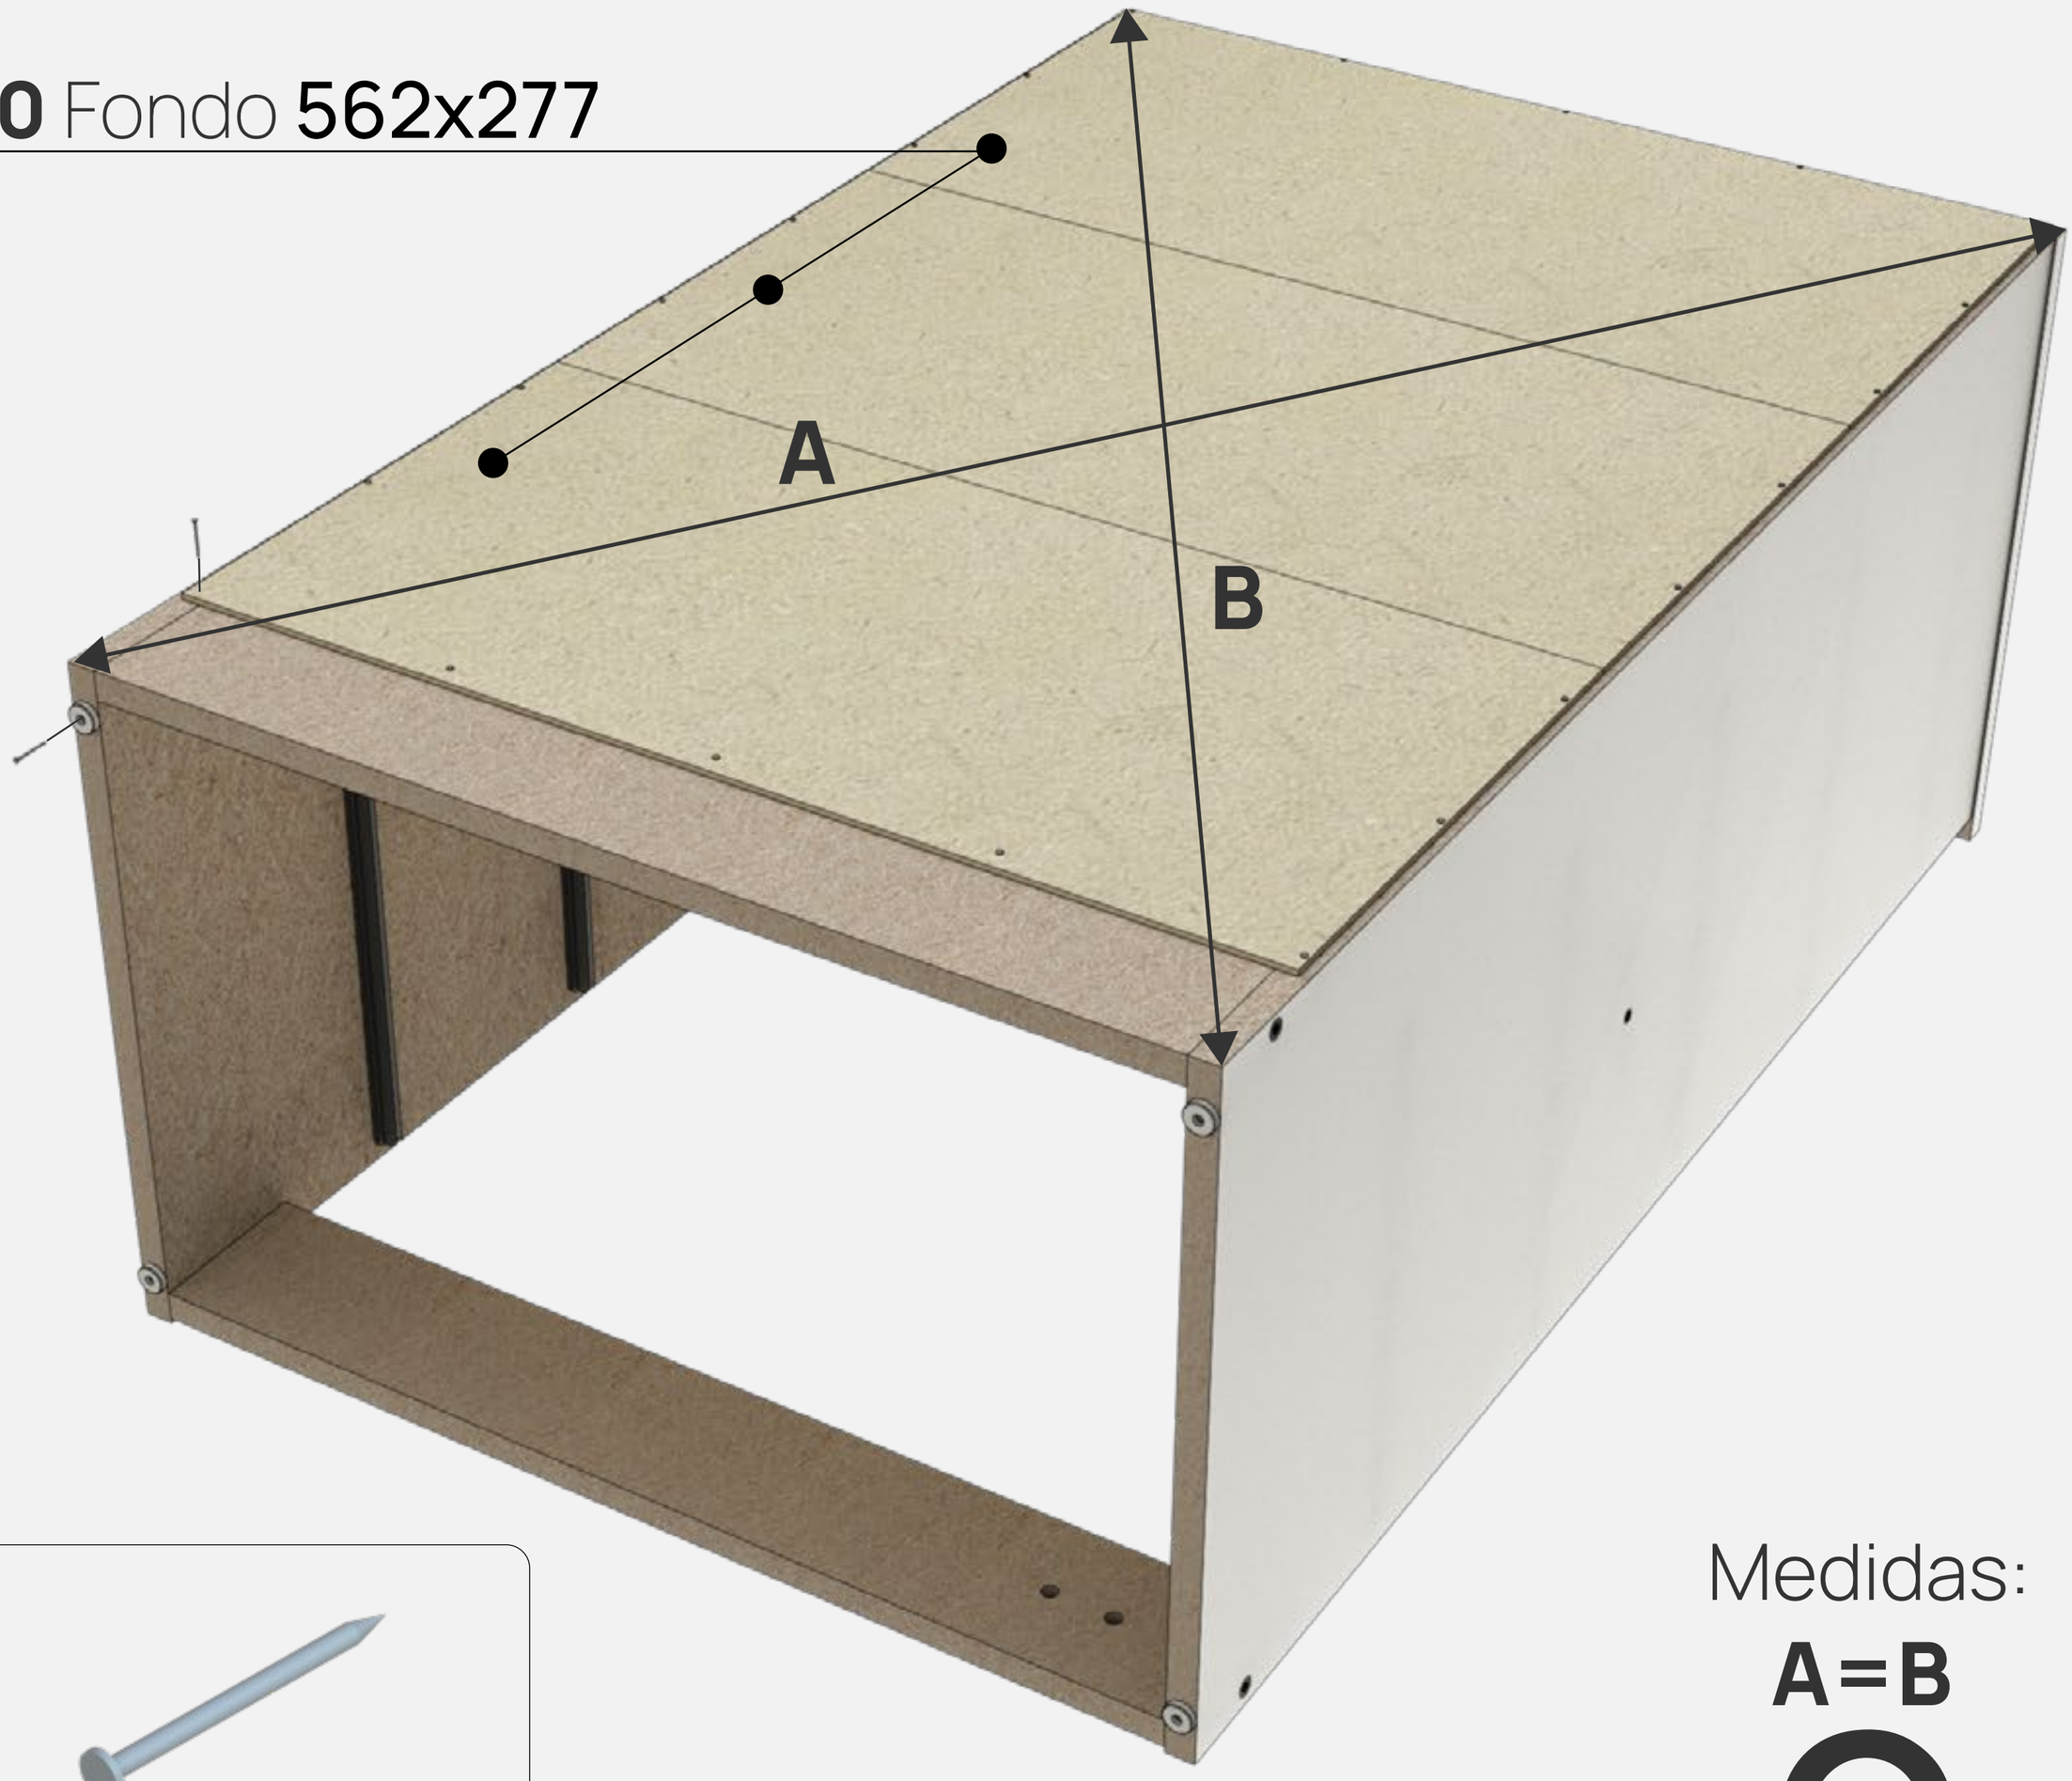

H6
Clavo

H7
Base plástica


Medidas:
A=B




Armado de cajones

Vincular Laterales de Cajón con **Contrafrente** y **Frente**. **Encolar perforaciones de tarugos.**

06

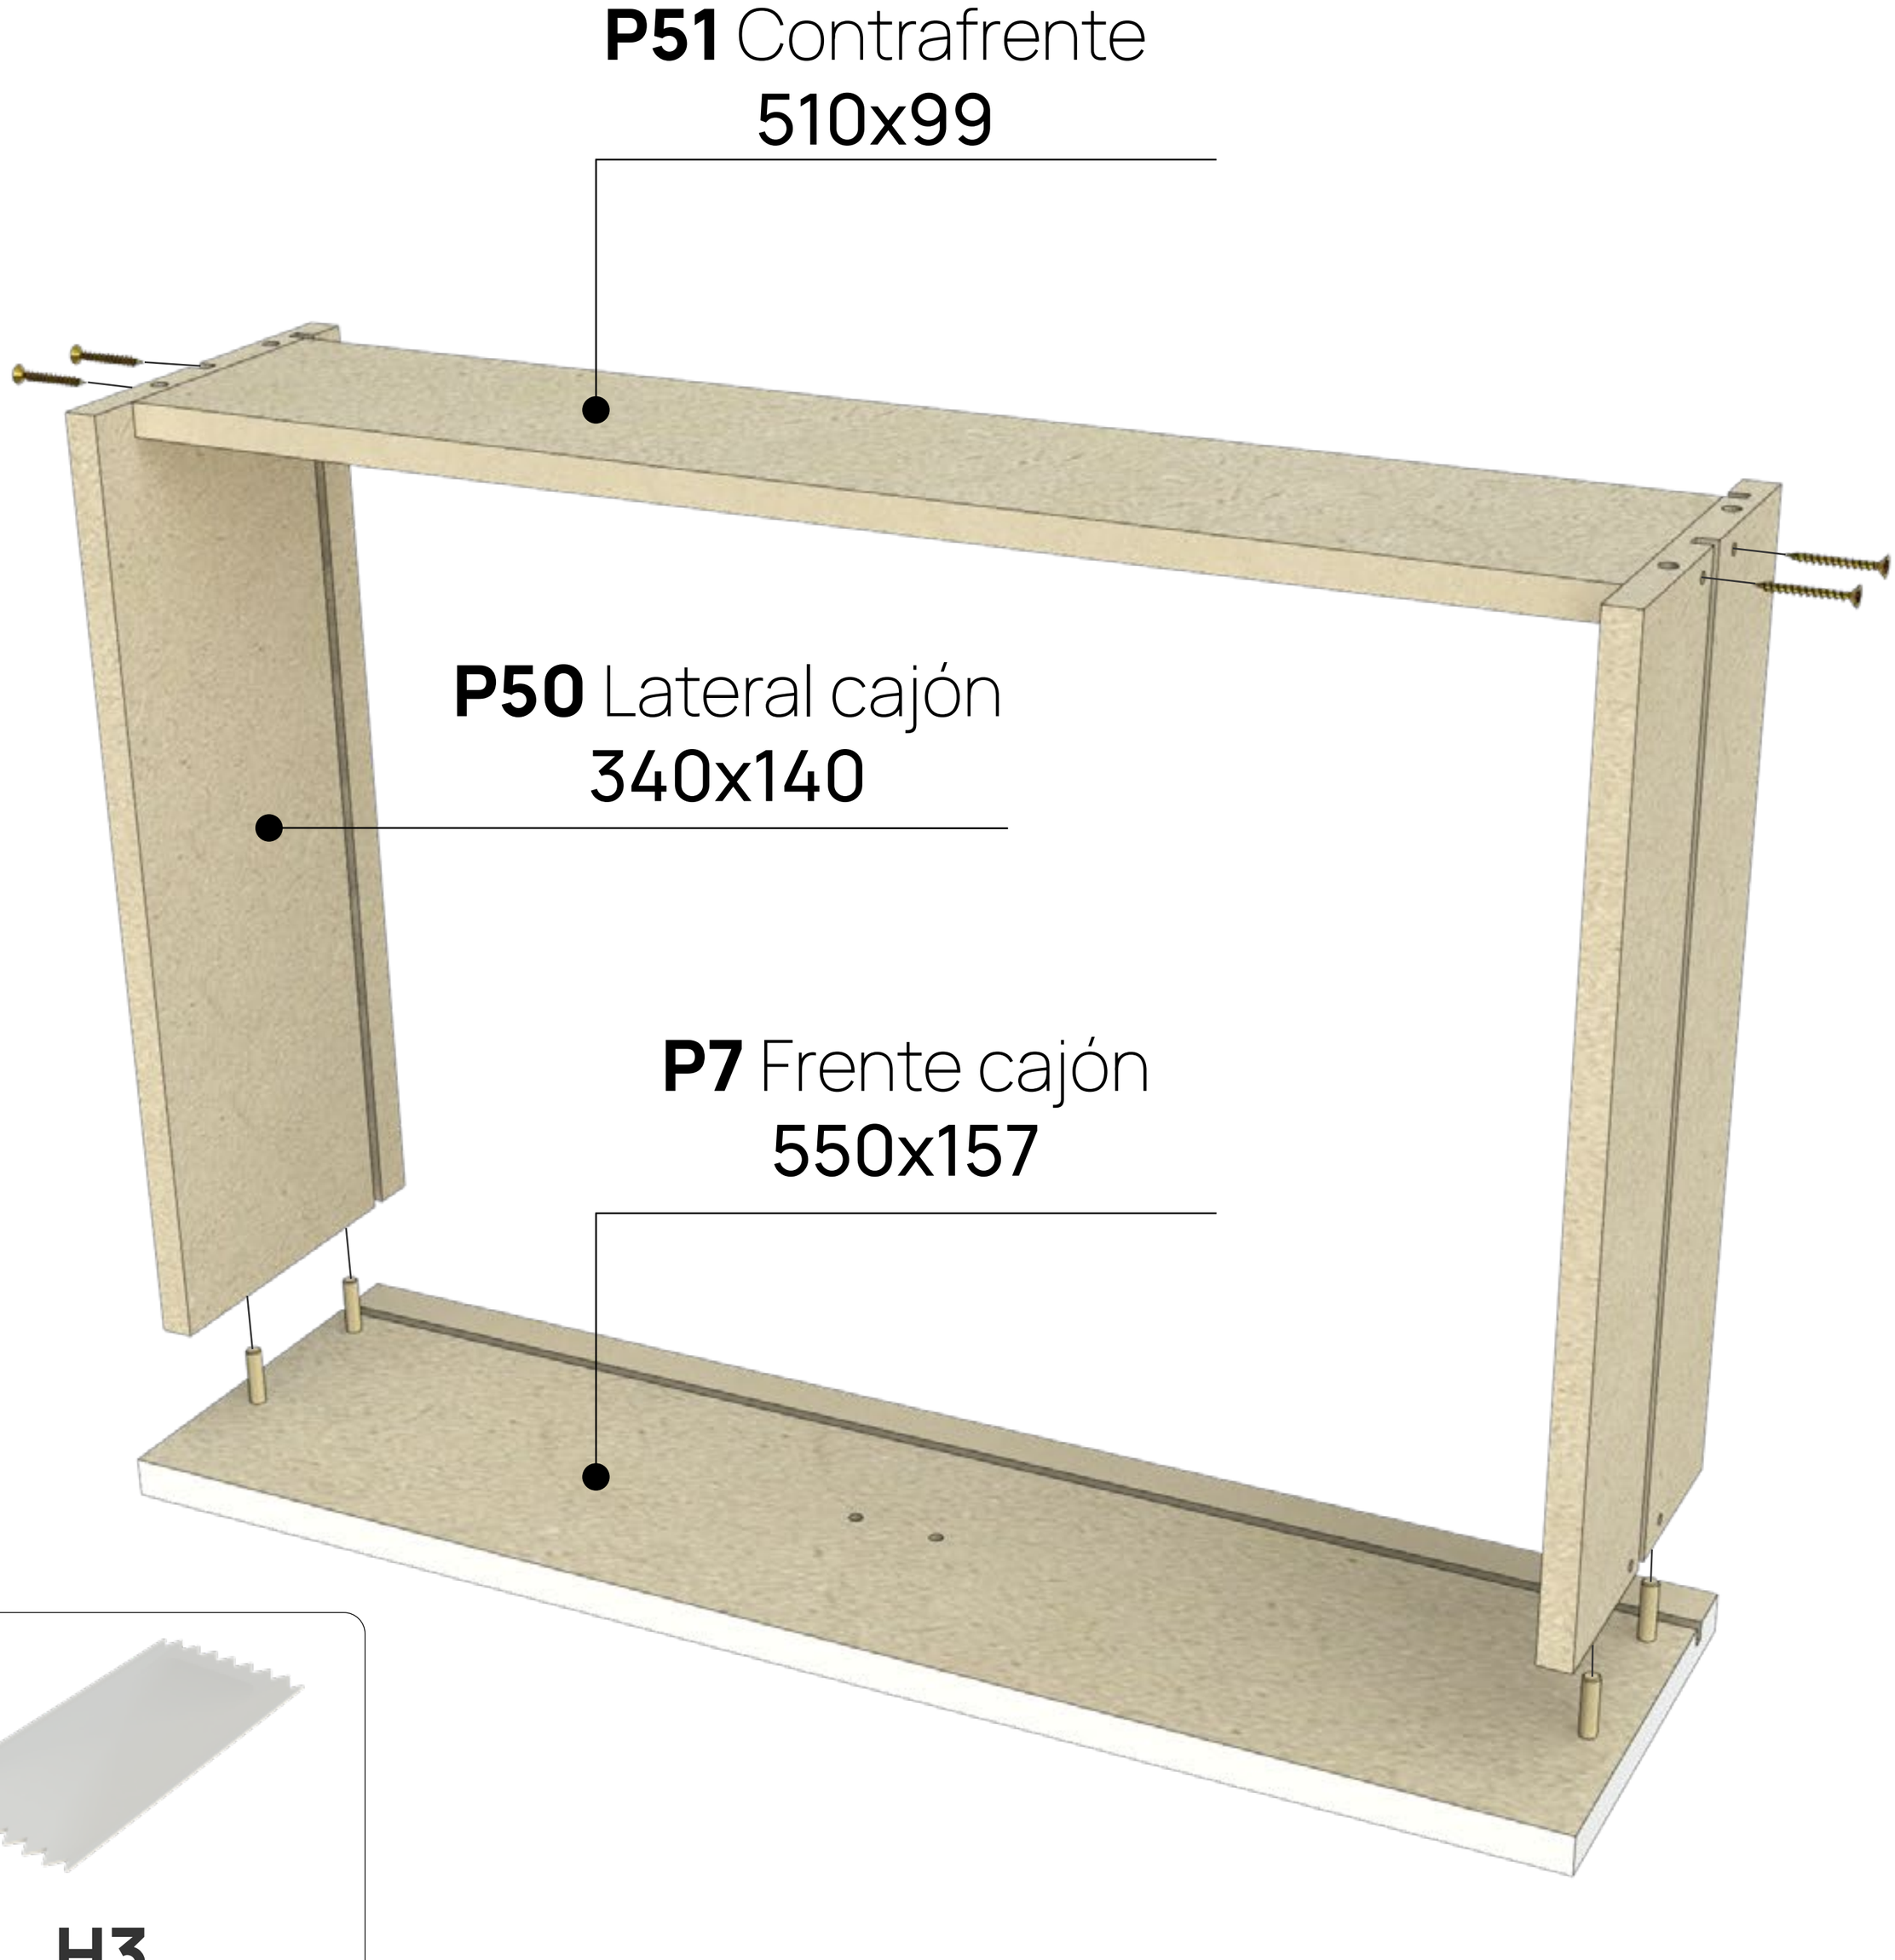

H3
Sachet cola

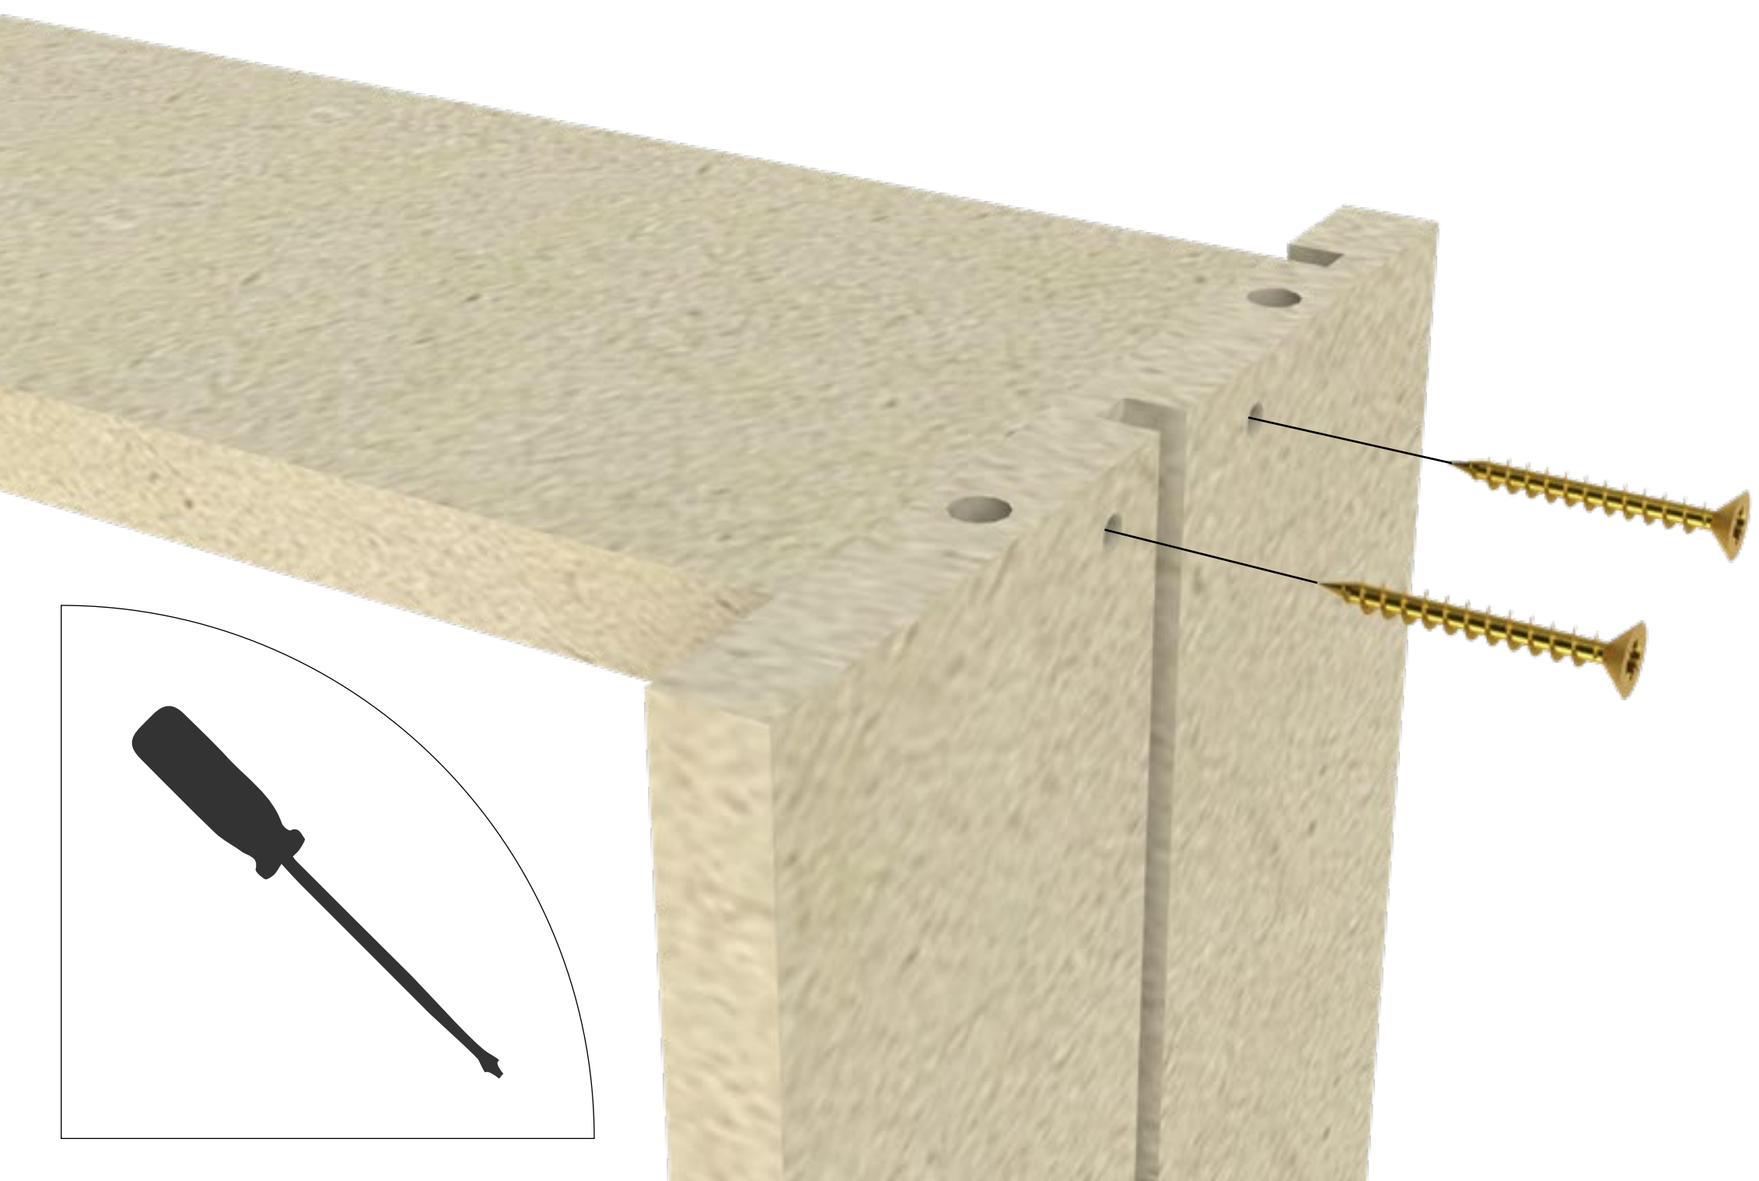



H2 Tarugo
6x30



H8 Tornillo
3,5x30

Colocar escuadras

Colocar 2 escuadras plásticas por cada cajón.

07






H9 Escuadra plástica



H10
Tornillo 3.5x15

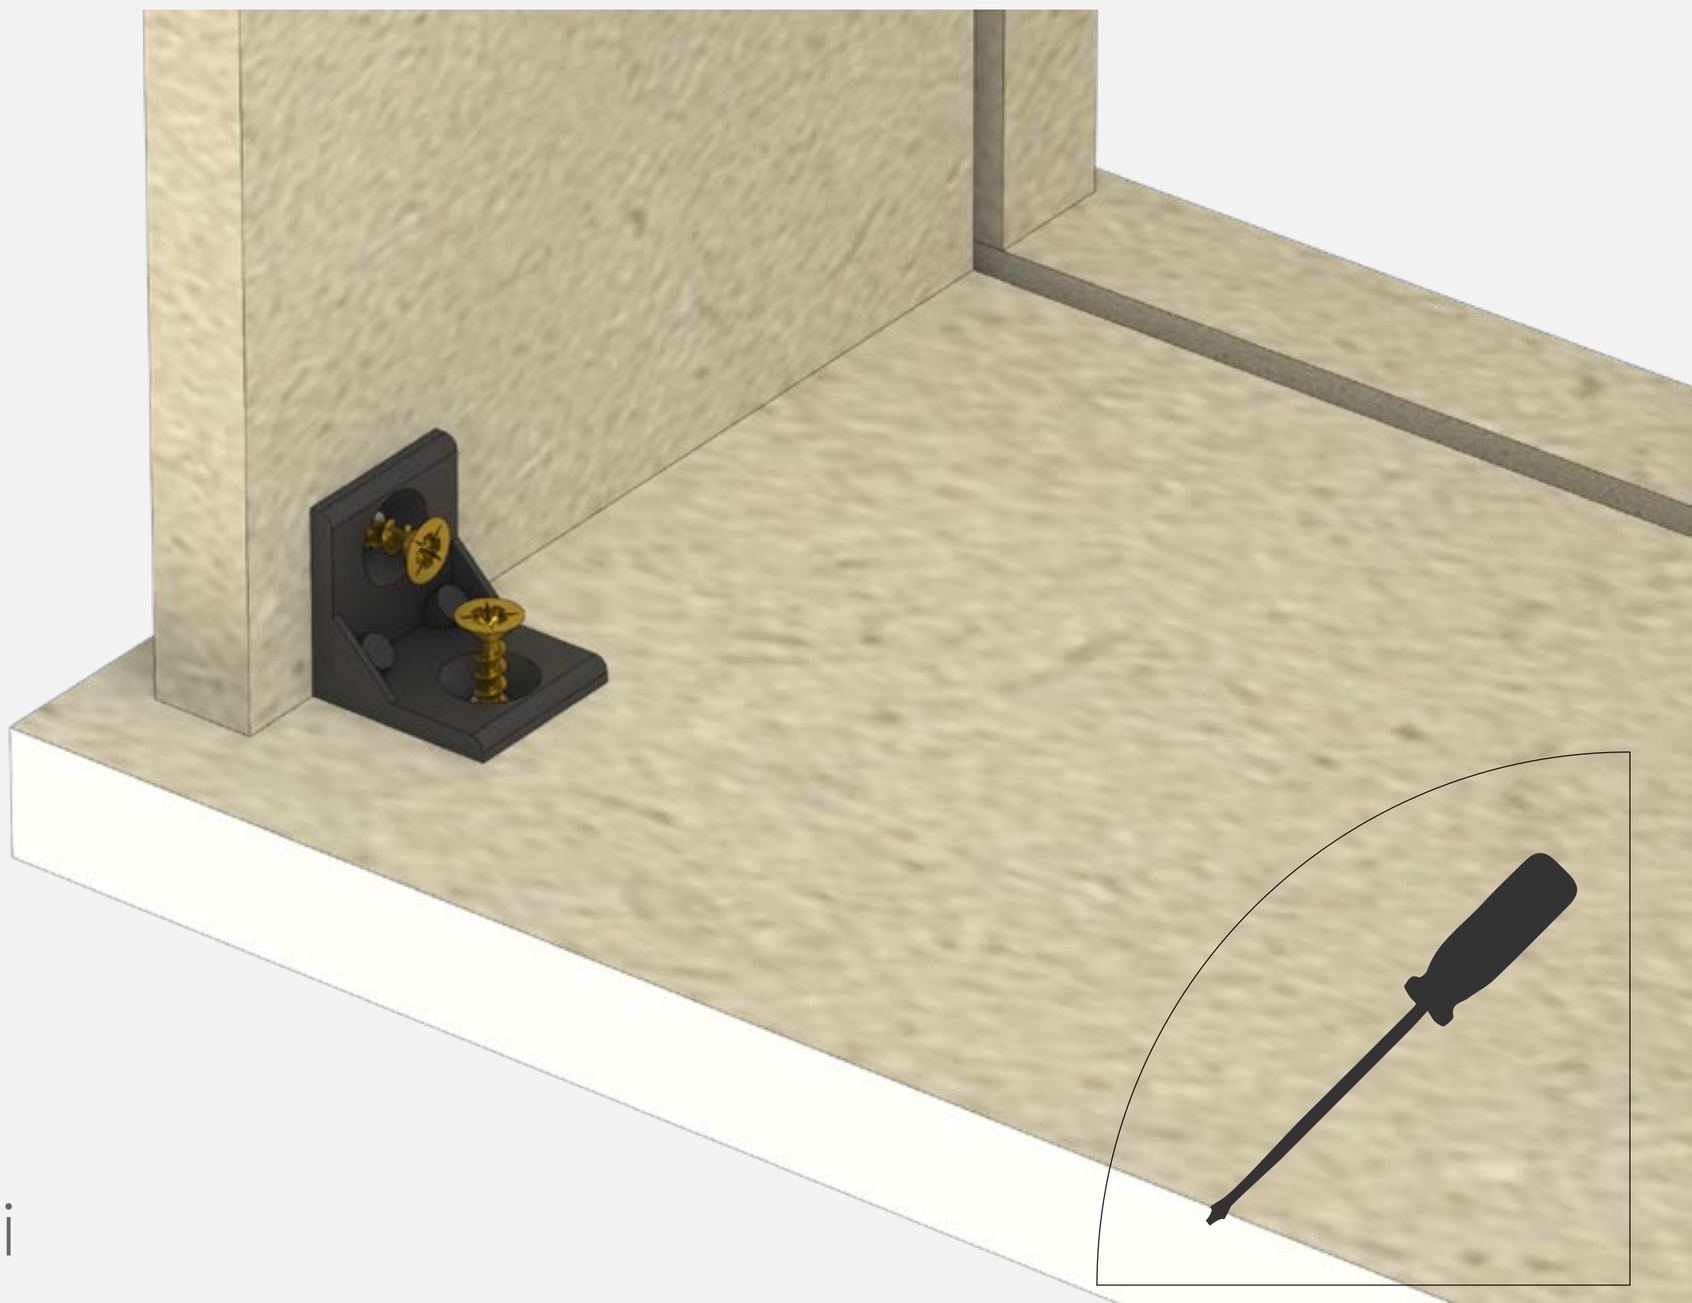


#**Experiencia**Mosconi

Colocar fondo cajón

Deslizar Fondo en ranura y luego clavar Fondo con Contrafrente.

08

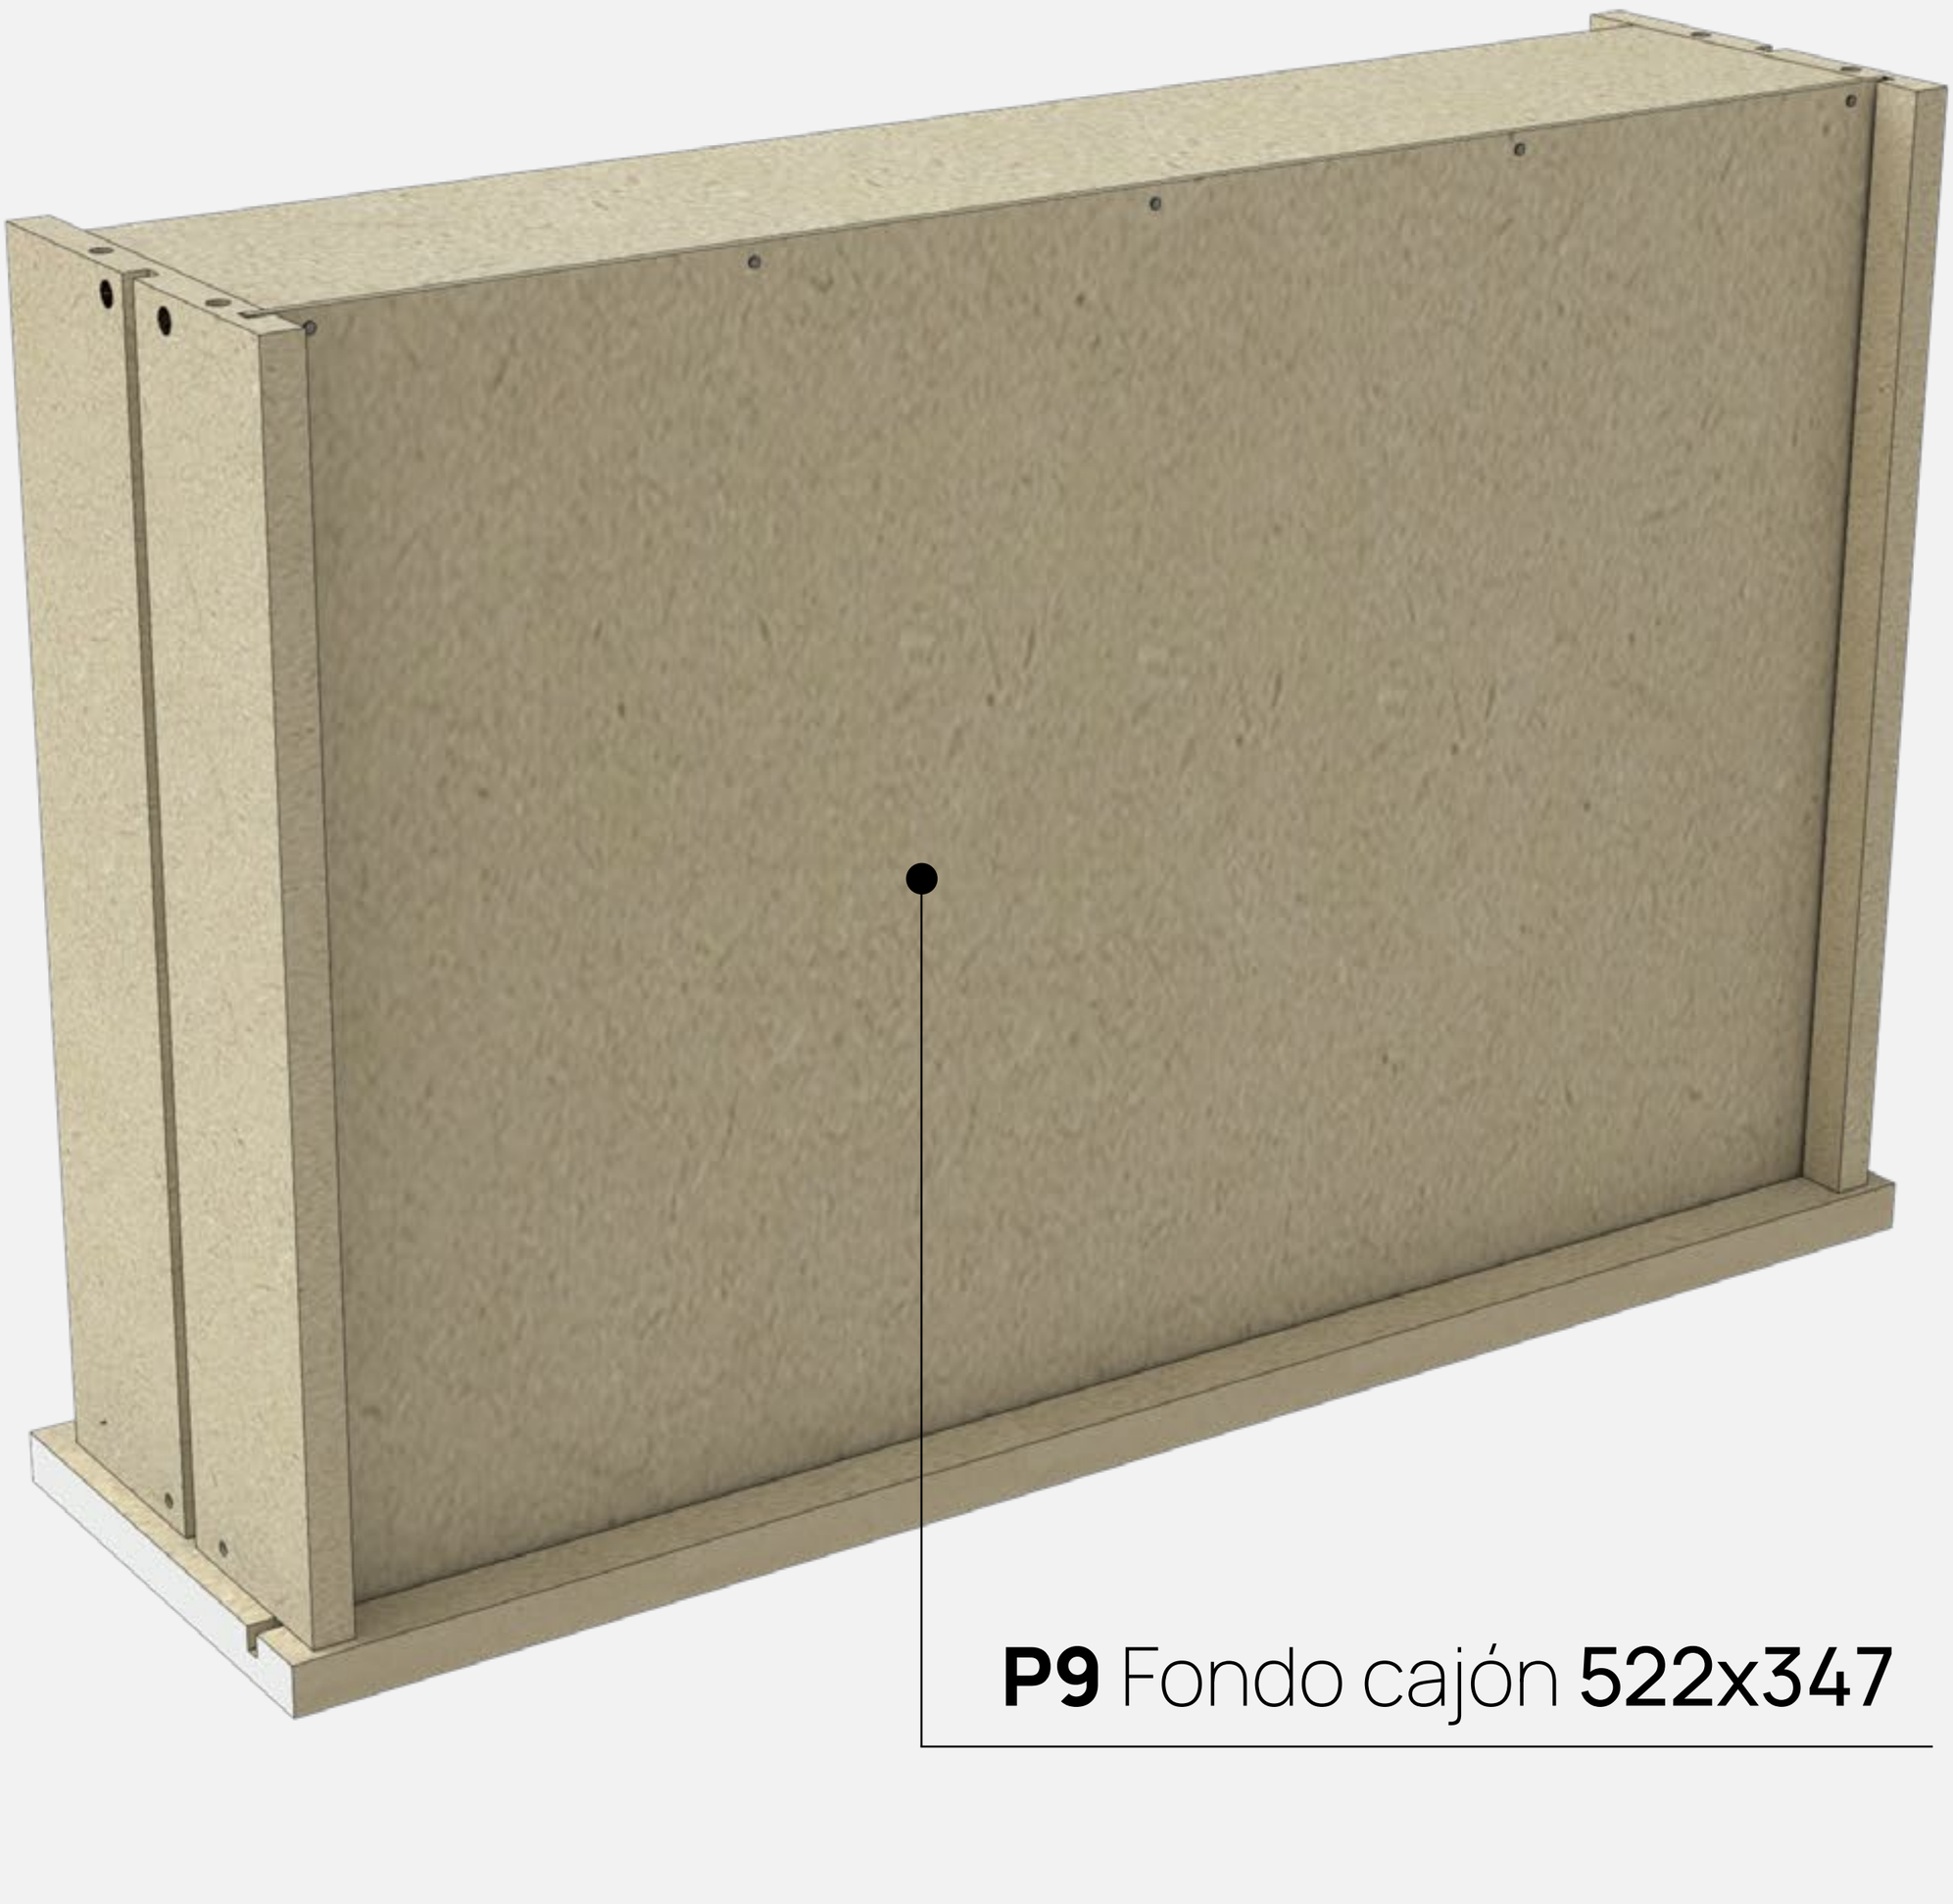

P9 Fondo cajón **522x347**





H6
Clavo

Colocar tirador

Colocar tirador bigfer en frente de cajones.


09

P7 Frente cajón





H11
Tirador 32 Bigfer
+ tornillos

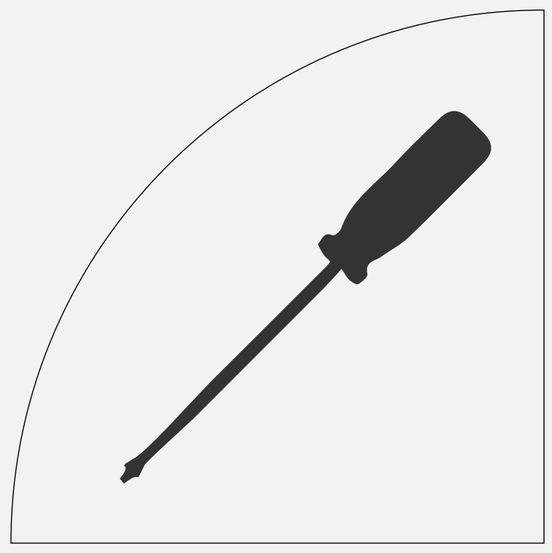

Colocar cajones

Deslizar corredera por ranura.

10



#**Experiencia**Mosconi

Disfrutá
tu chifonier.

mosconi_home
www.mosconi.com.ar