LOTE **11**

Seguí los pasos

y armá tu columna!



Columna Cocina
4 puertas



#Experiencia Mosconi


Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

NO SE USAN!
La caja trae 2 punteras mdf 3 mm. para protección.
575x91 mm


P1 Faja
540x90
Cant. 1




P2 Costado Inferior Der.
665x490
Cant. 1

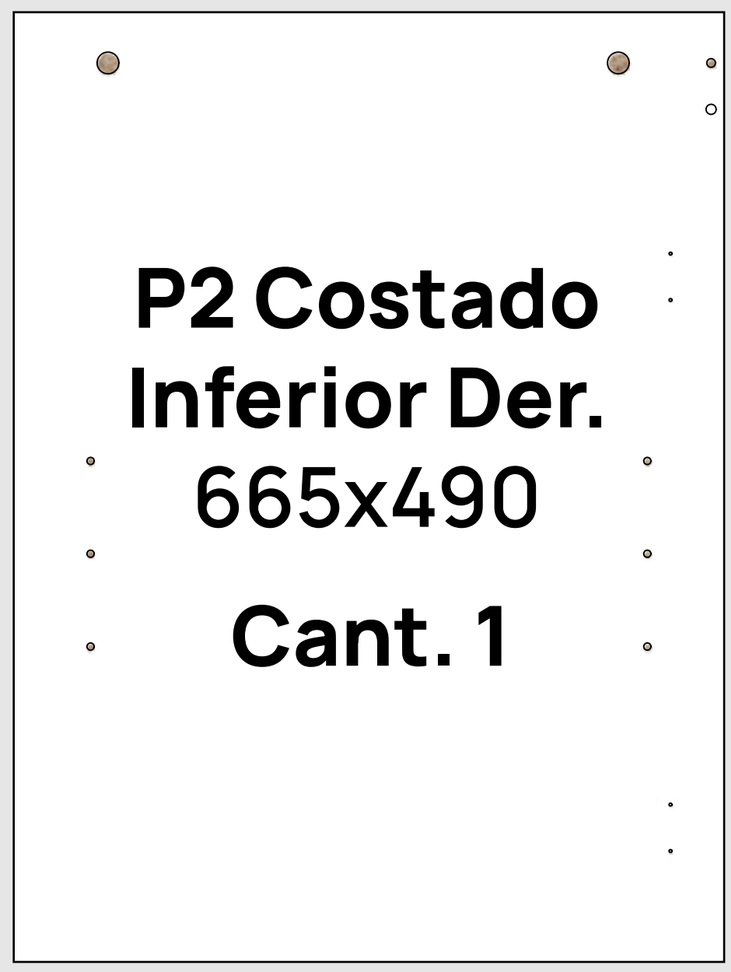


P4 Base
568x490
Cant. 1

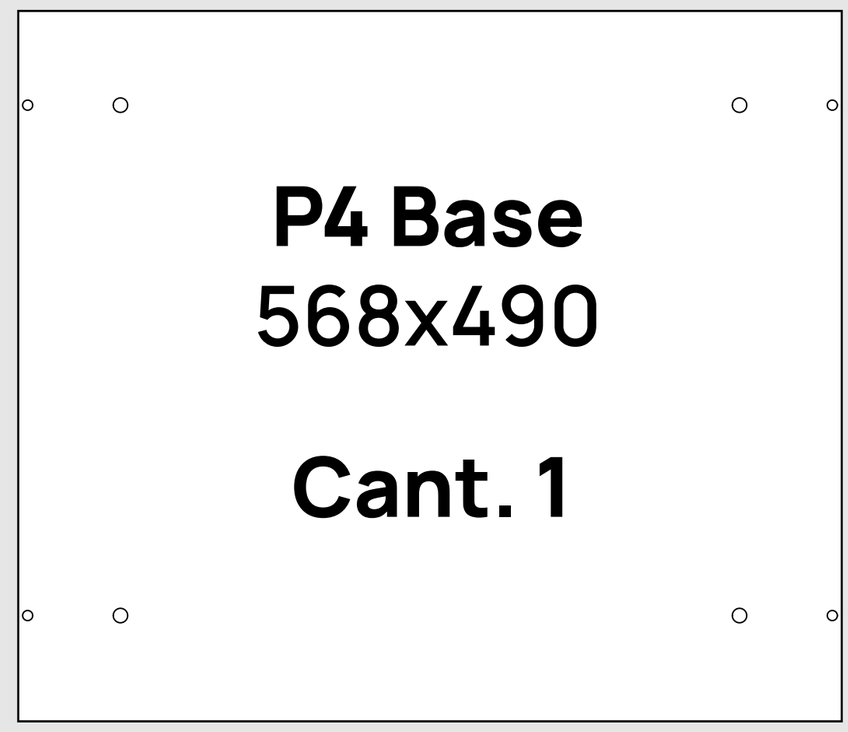


P3 Costado Inferior Izq.
665x490
Cant. 1

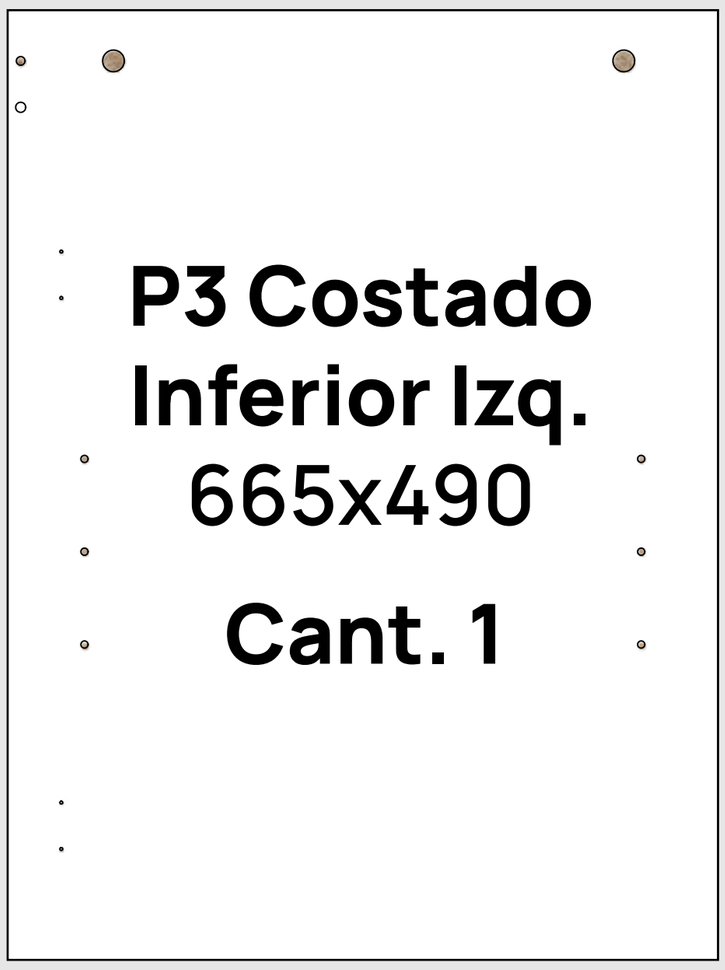


P6 Costado Sup. Der
1164x290
Cant. 1

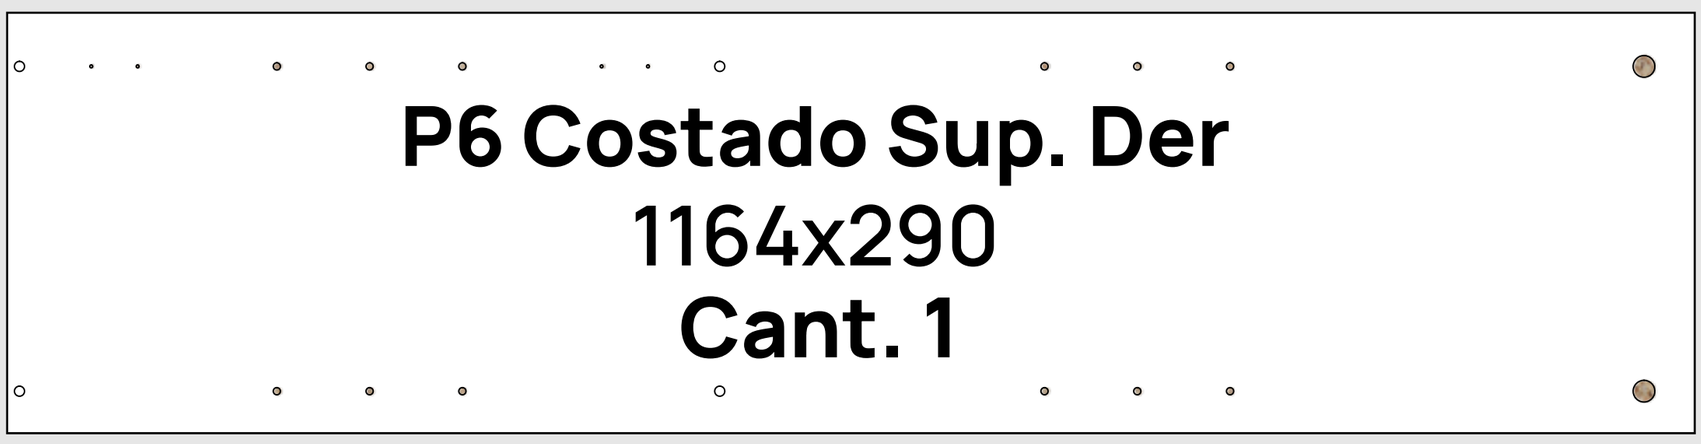


P7 Costado Sup. Izq.
1164x290
Cant. 1

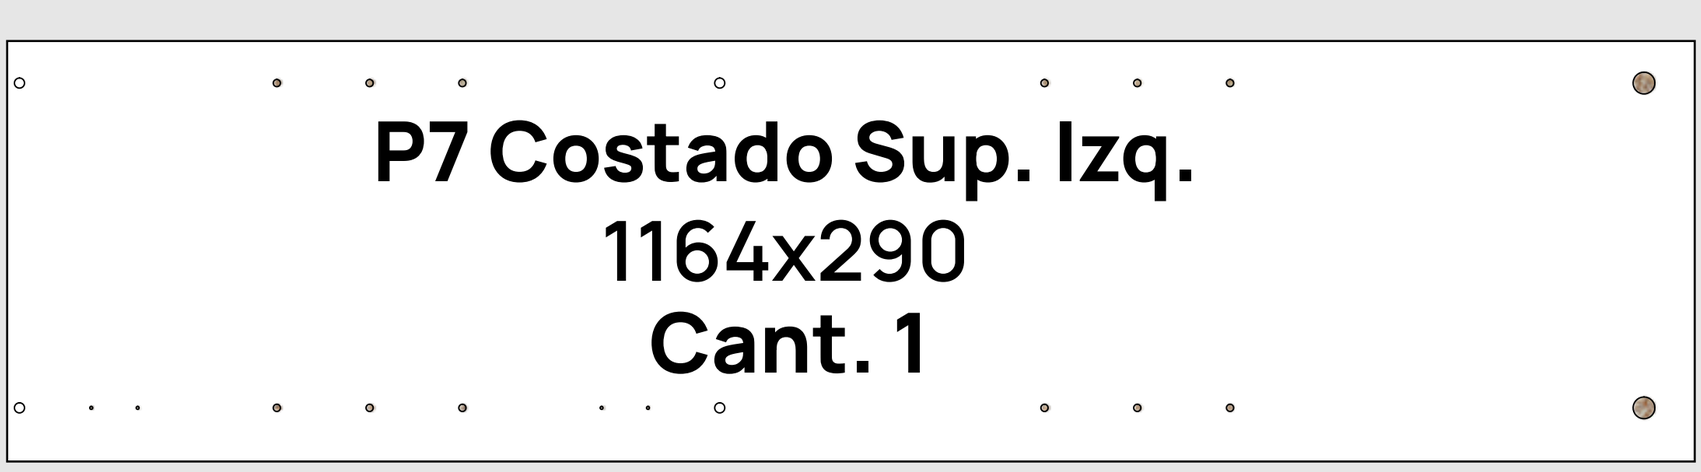


P5 Tapa
572x490
Cant. 1

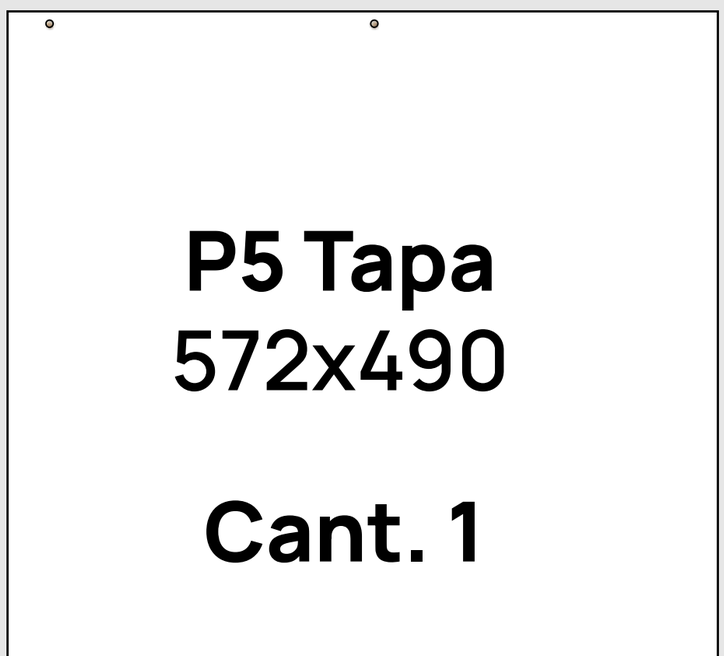


P9
Fondo Inferior
678x562
Cant. 2

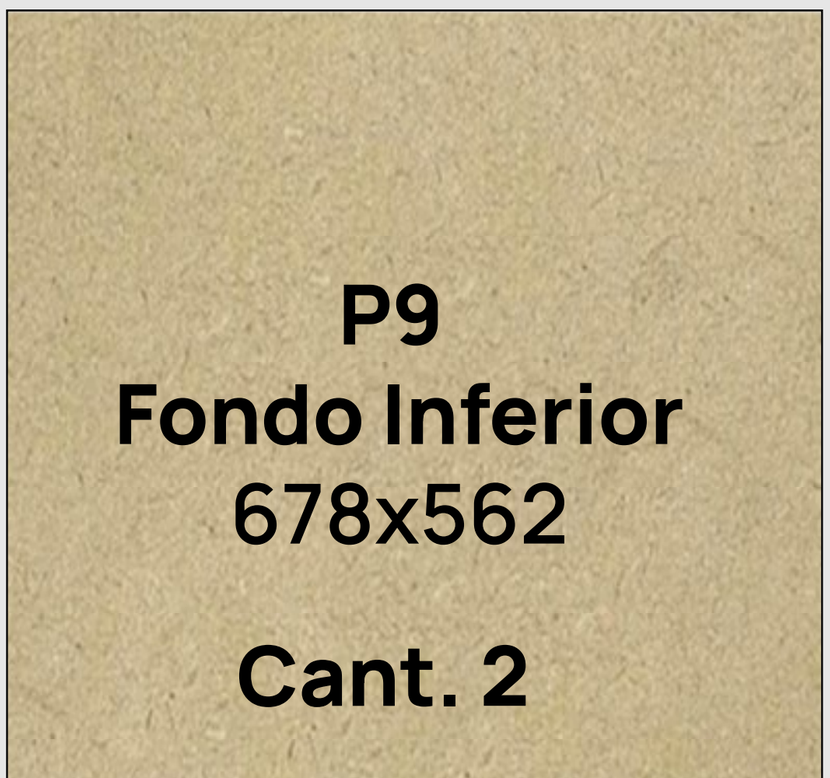


P10
Fondo Superior
490x562
Cant. 1

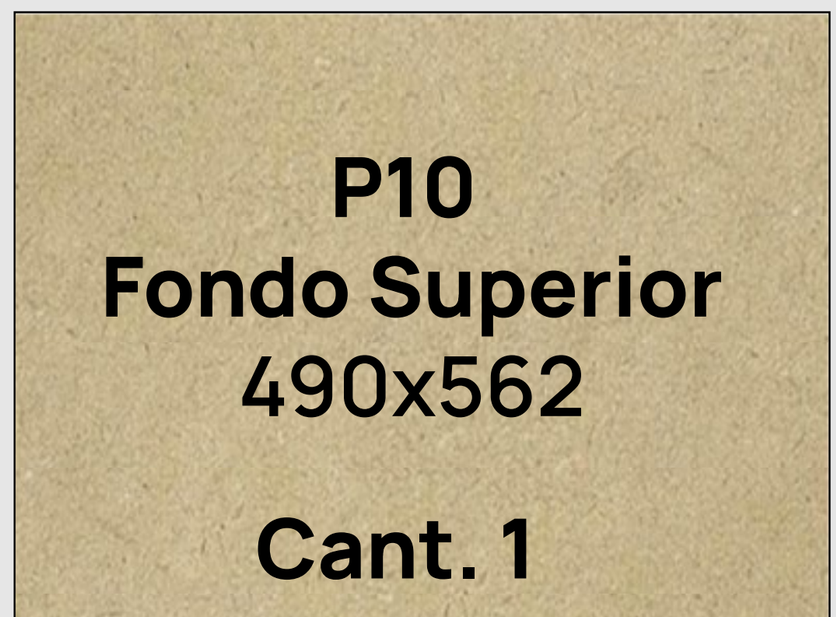

P8
Techo PM
540x290
Cant. 2

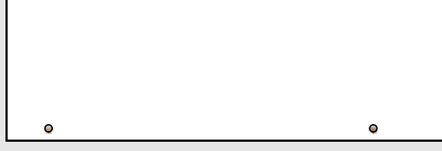

P11
Puerta Sup.
490x274
Cant. 2

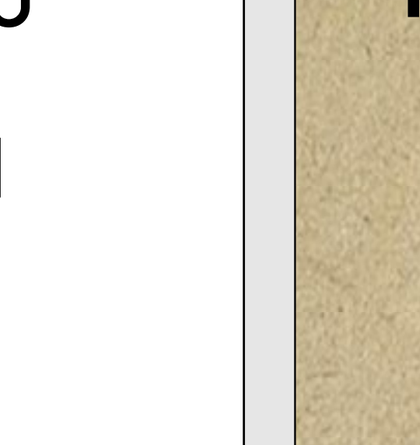


P12
Puerta Inf.
582x274
Cant. 2

P13
Estante suelto D
537x270
Cant. 2



P14
Estante suelto inferior
537x445
Cant. 1

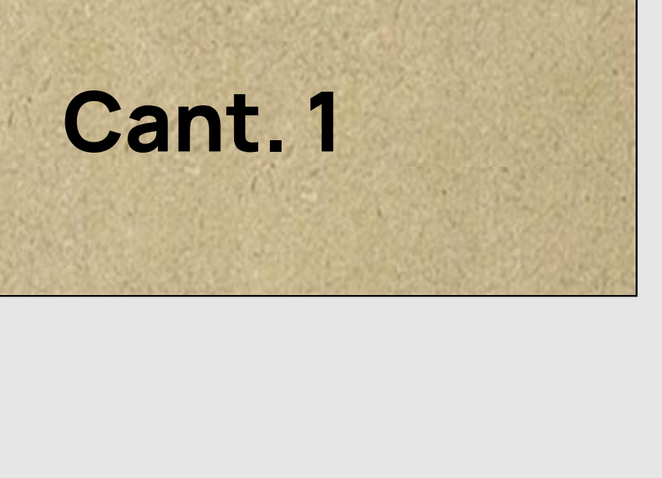

Herrajes



H1
Tarugo
6x30

2 ud.



H2
Marca
empresarial

1 ud.




H3
Cazoleta Minifix

8 ud.



H4
Soporte
estante.

12 ud.

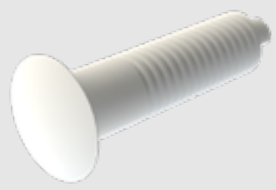

H5
Tornillo pata

4 ud.



H6
Pata plástica

4 ud.



H7
Tornillo
6.3x50 allen

14 ud.



H8
Perno Minifix

8 ud.



H9
Clavo 8x20

1 bolsa.



H10
Tornillo 3.5x15

32 ud.




H11
Bisagra codo 9

8 ud.



H12
Tornillo 4x25

8 ud.

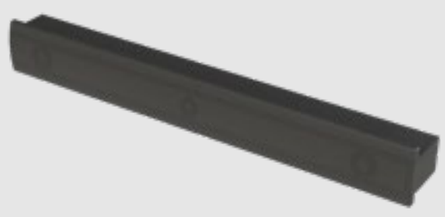

H13
Tirador Elipse

4 ud.



H14
Llave Allen 4mm.


1 ud.

Armar faja

Colocar 2 tarugos en los extremos y marca empresarial en la faja.

01

P1 Faja
540x90

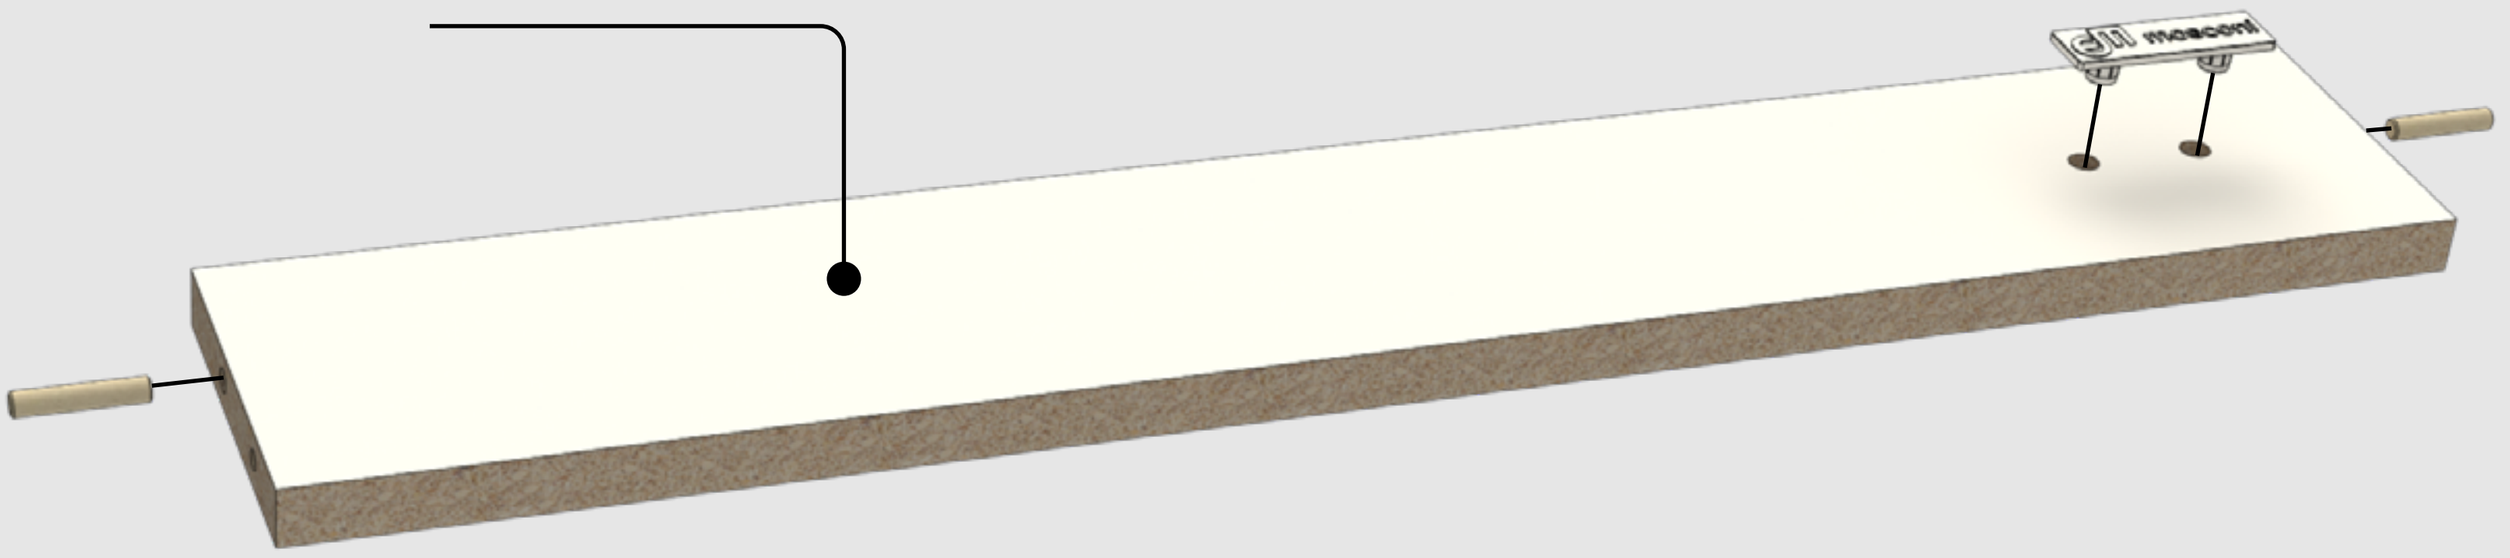




H1
Tarugo 6x30



H2
Marca empresarial

OJO!
Colocar tarugos en las perforaciones más grandes!

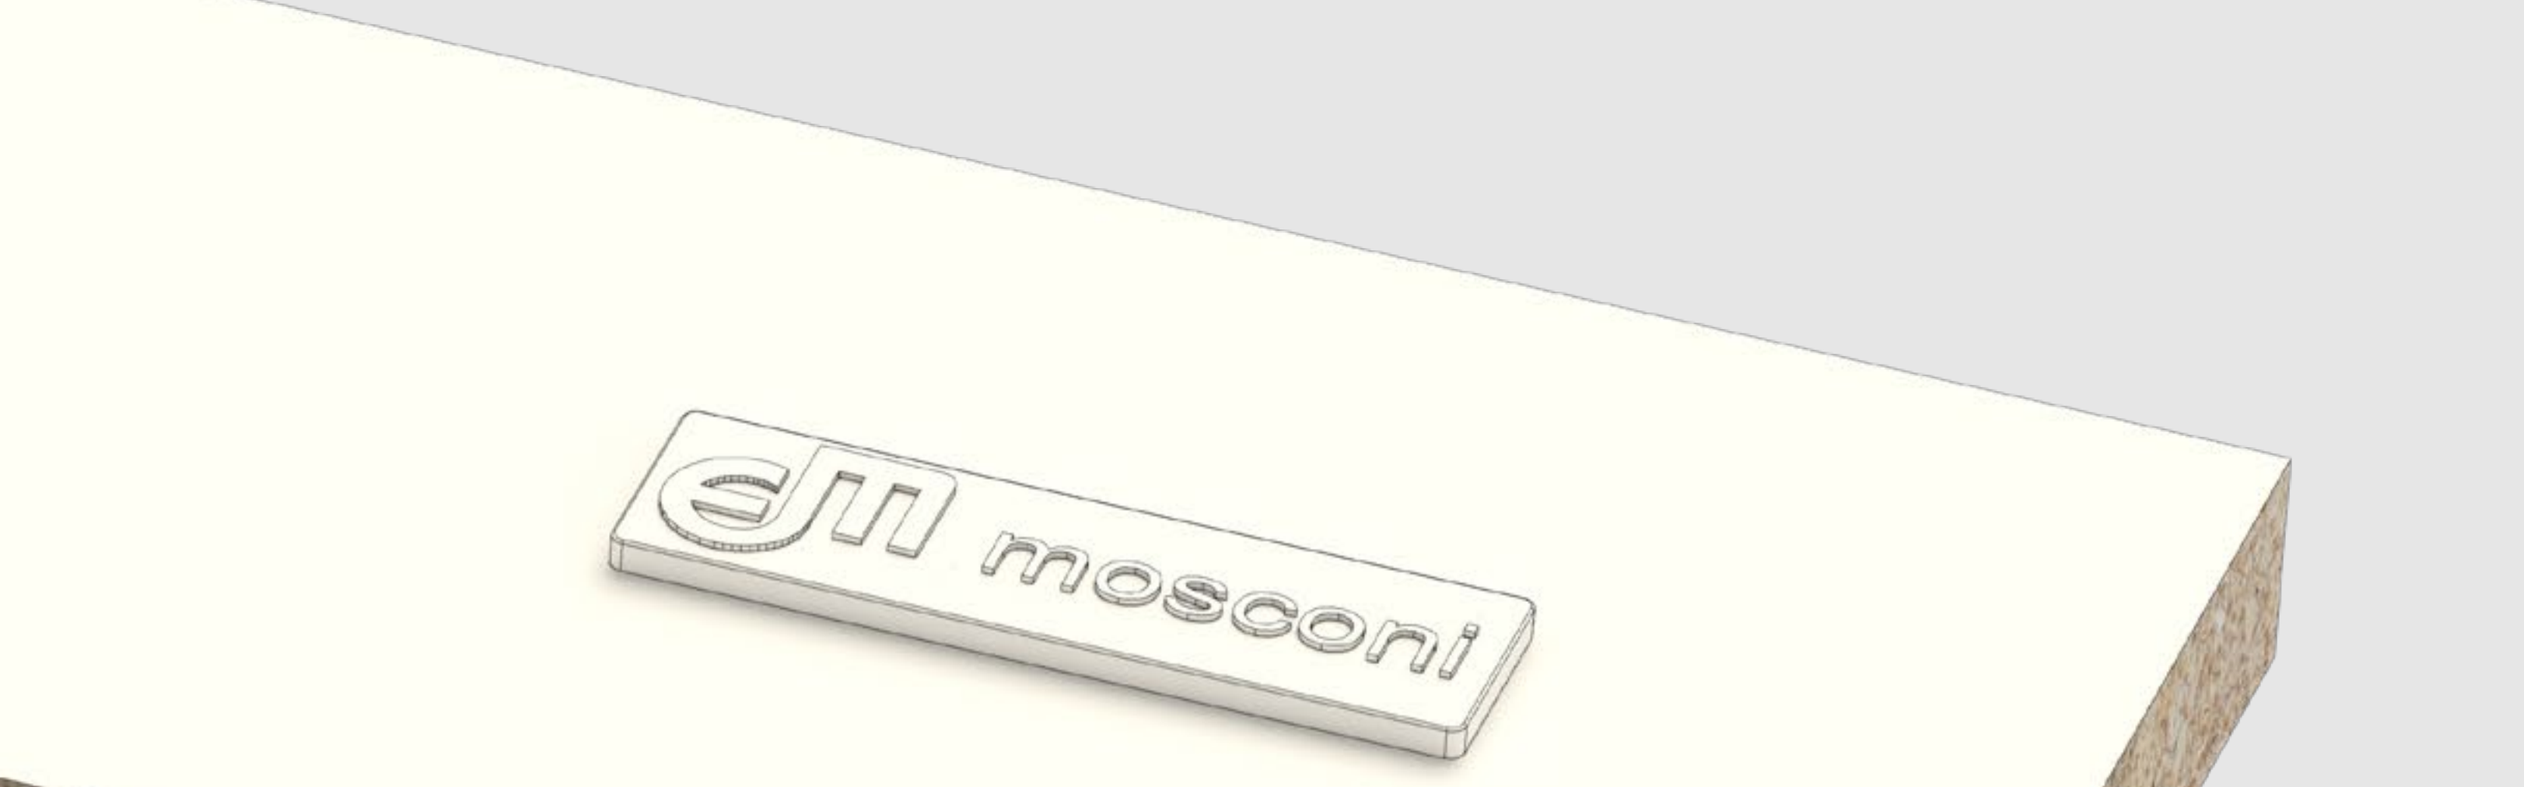

Costados Inferiores

Colocar a presión cazoletas minifix y soportes para estantes.

02



H3
Cazoleta Minifix



H4
Soporte estante.




Colocar **cazoleta minifix** con la flecha apuntando hacia la perforación.

Armar base

Colocar 4 patas en la base. Ajustar manualmente.

03

P4 Base 568x490

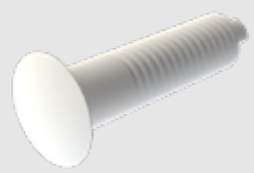


H5
Tornillo pata

H6
Pata plástica

Armar estructura inferior

Vincular 2 costados inferiores mediante base y faja. Ajustar con 6 tornillos Allen.

04

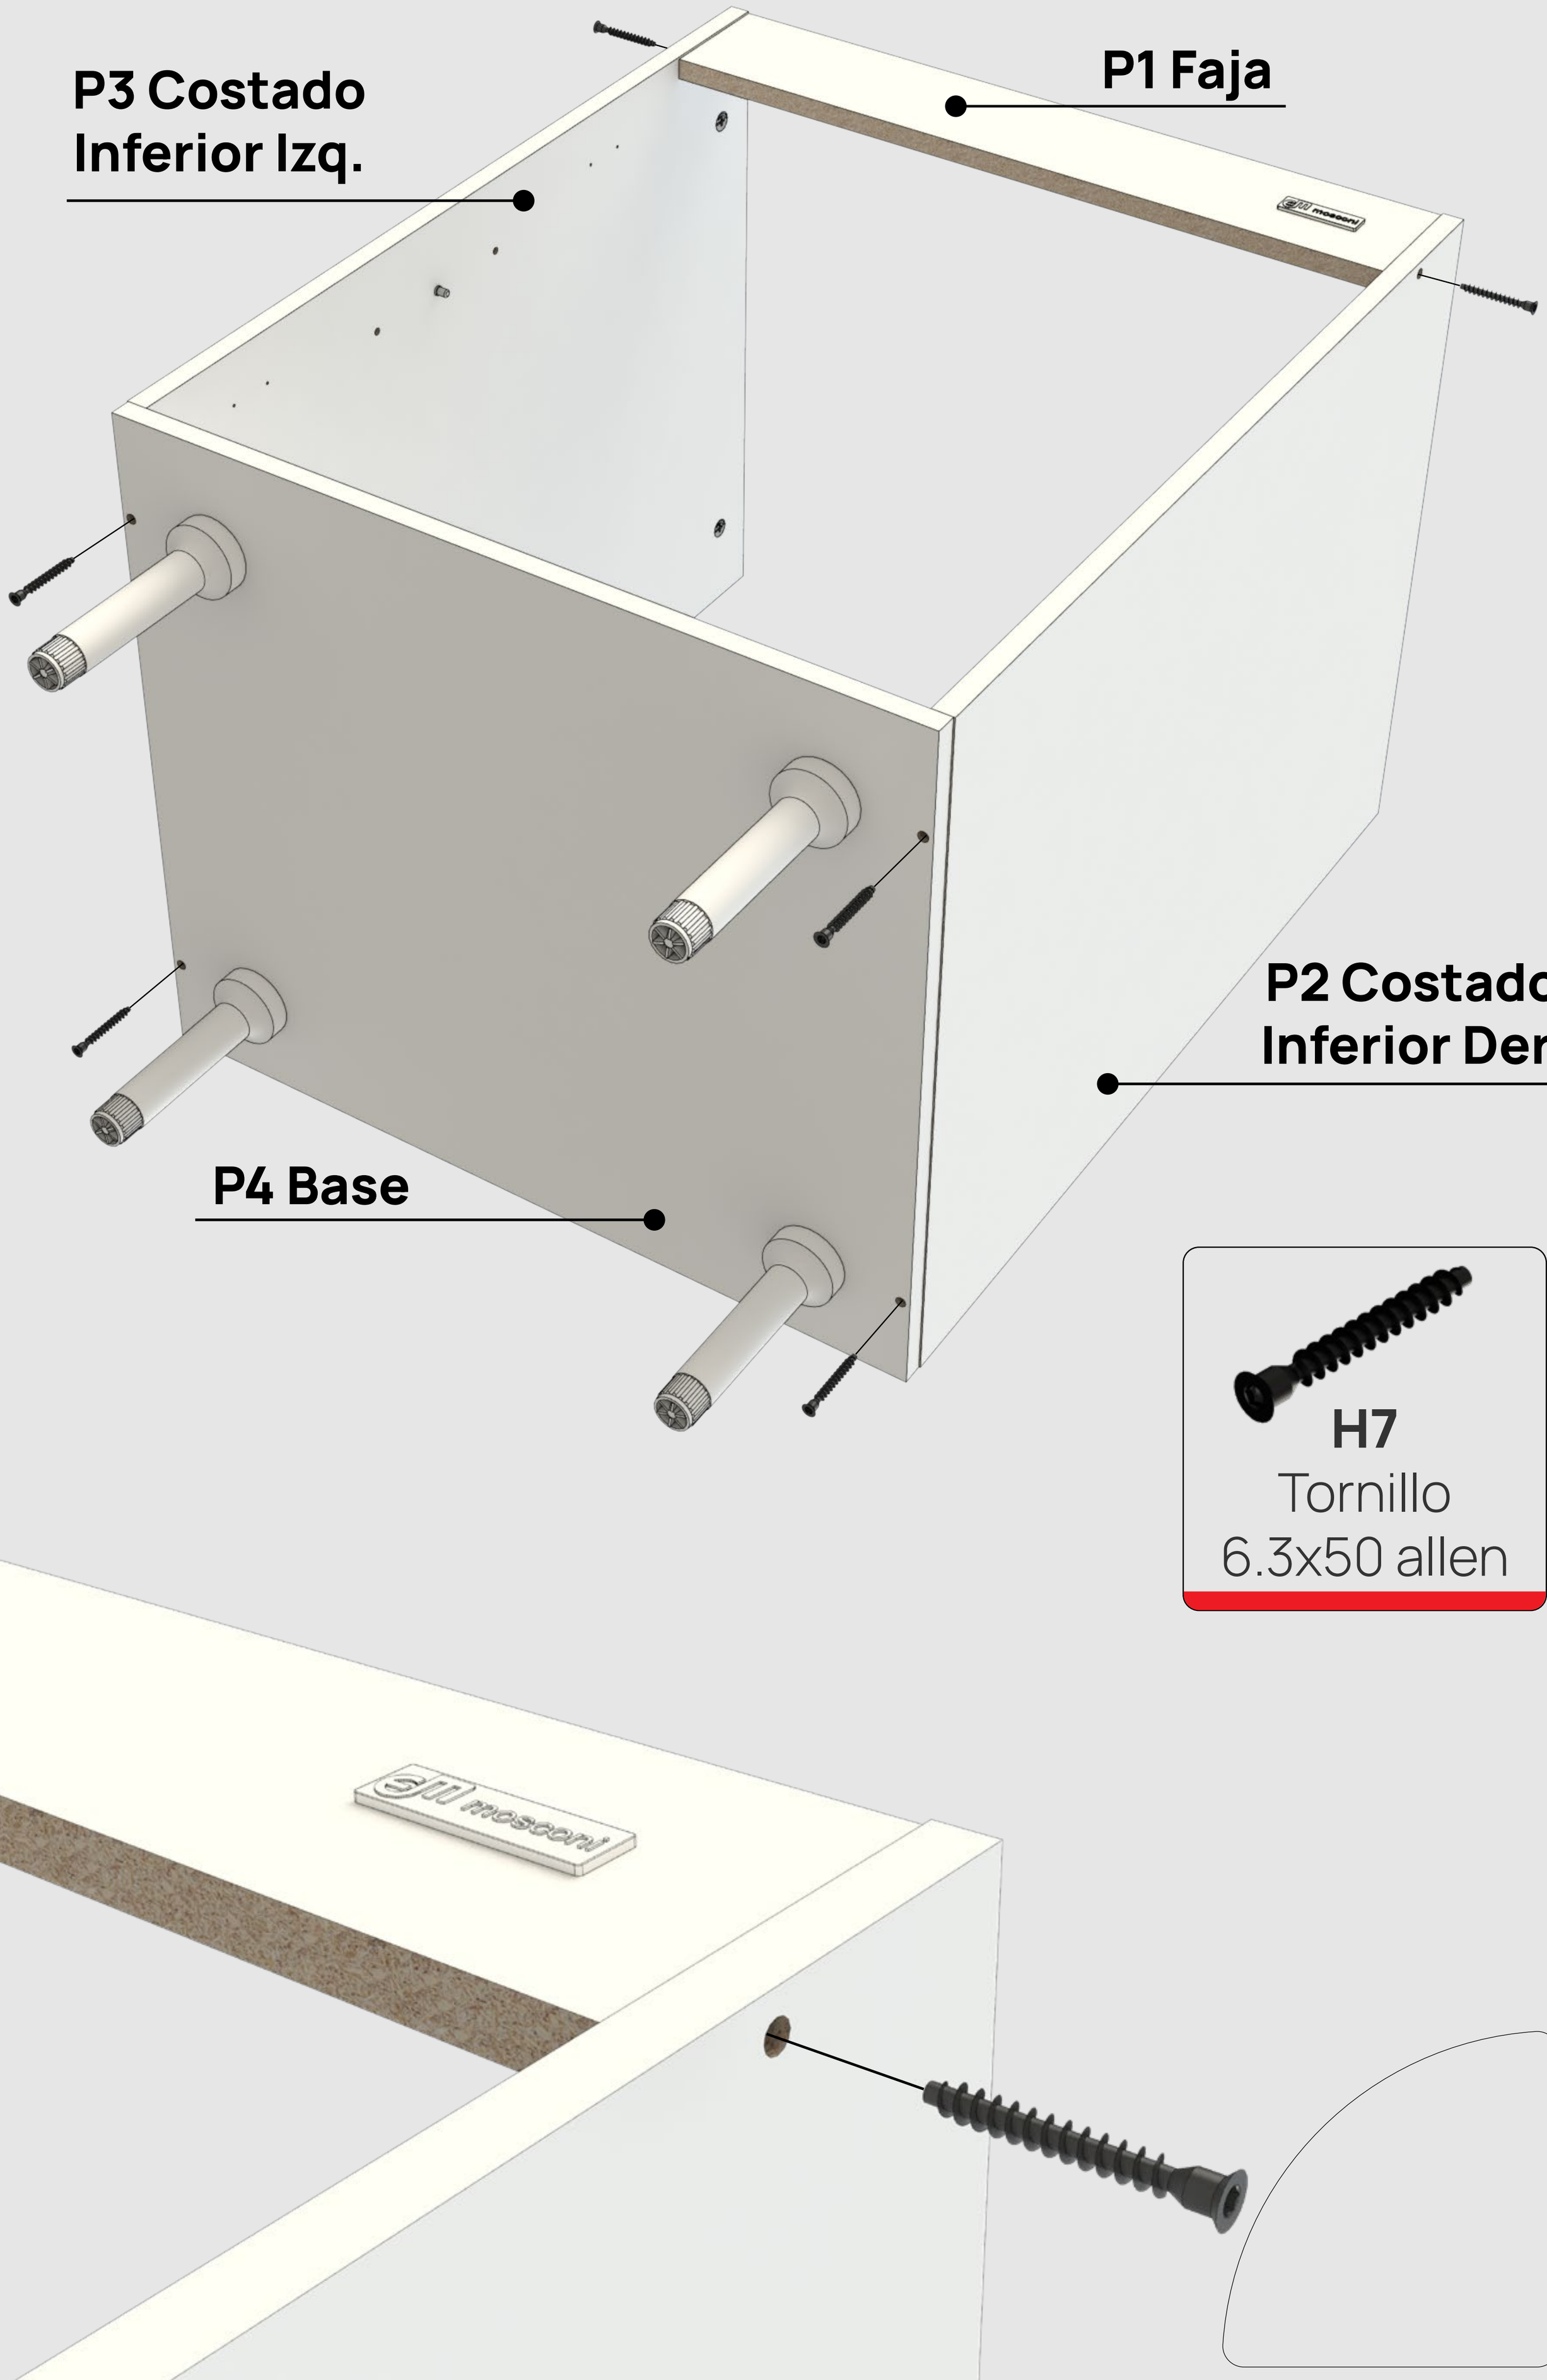


H7

Tornillo 6.3x50 allen


Minifix en tapa


Enroscar 4 pernos minifix en una de las caras de la tapa.

05

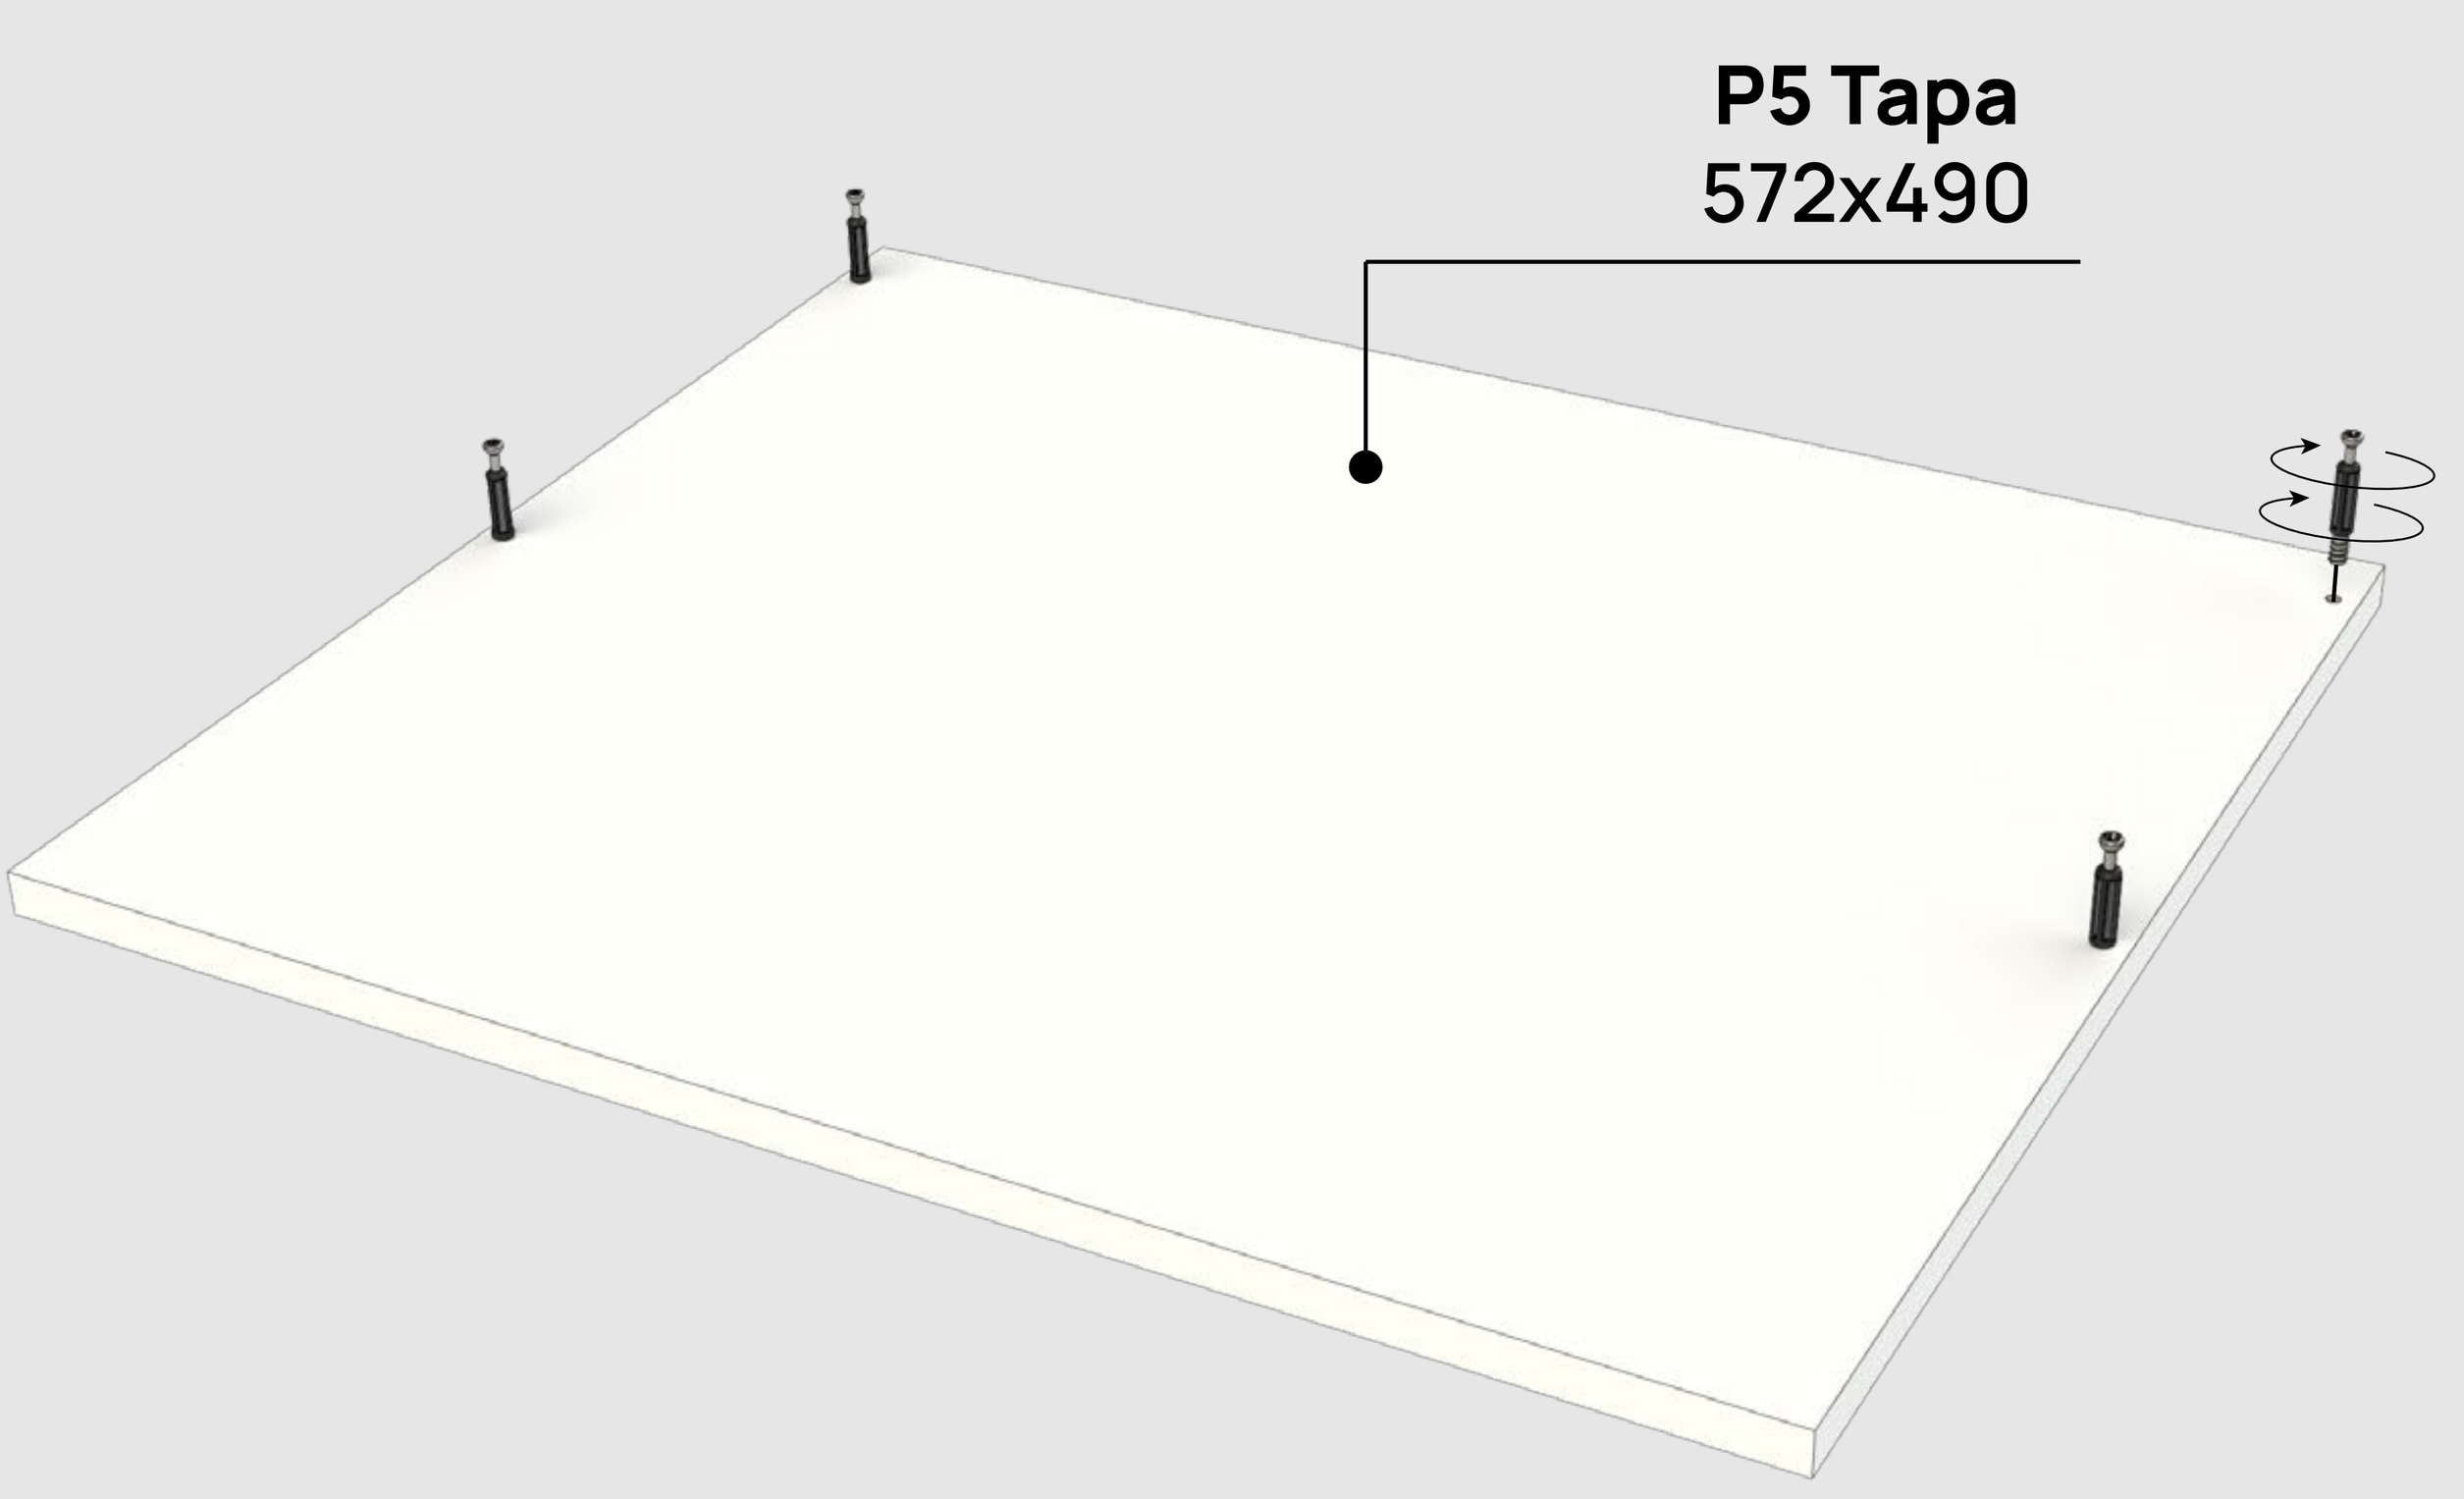

H8
Perno Minifix

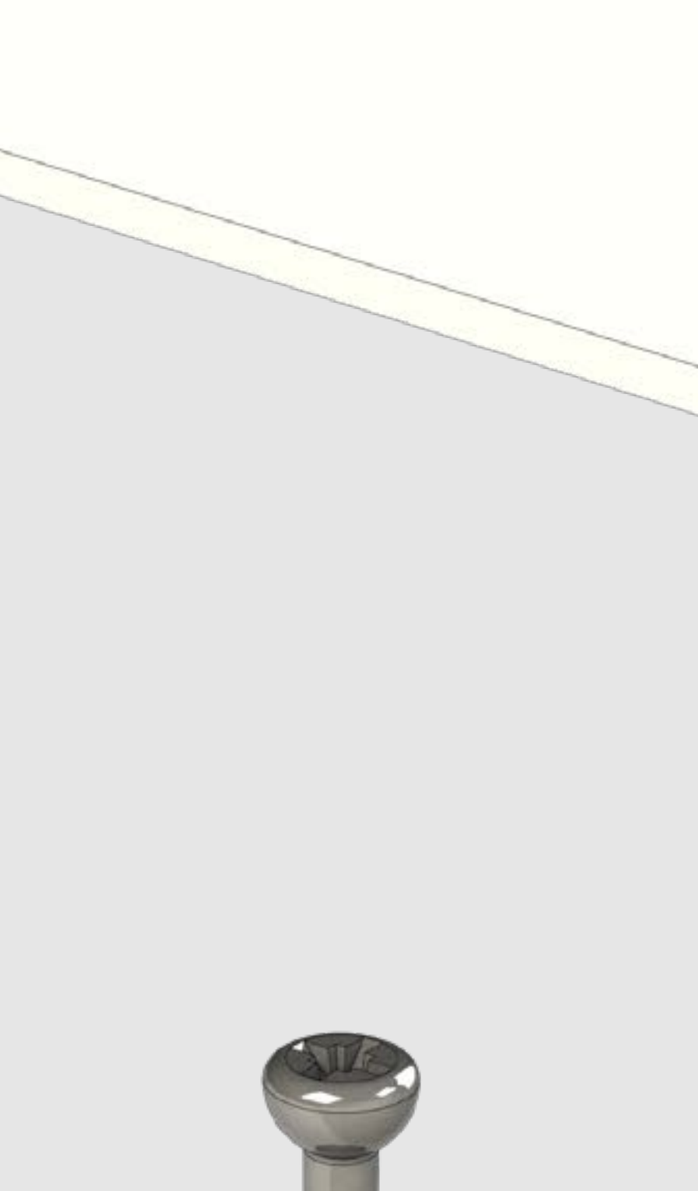


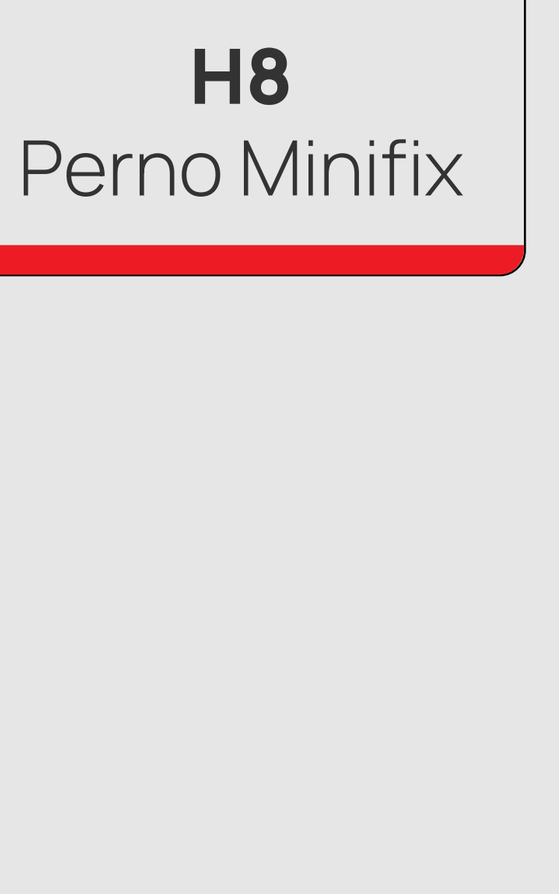

Armar cuerpo superior


Vincular costados por medio de estante y techo. Luego colocar tapa y ajustar minifix 180°.

06

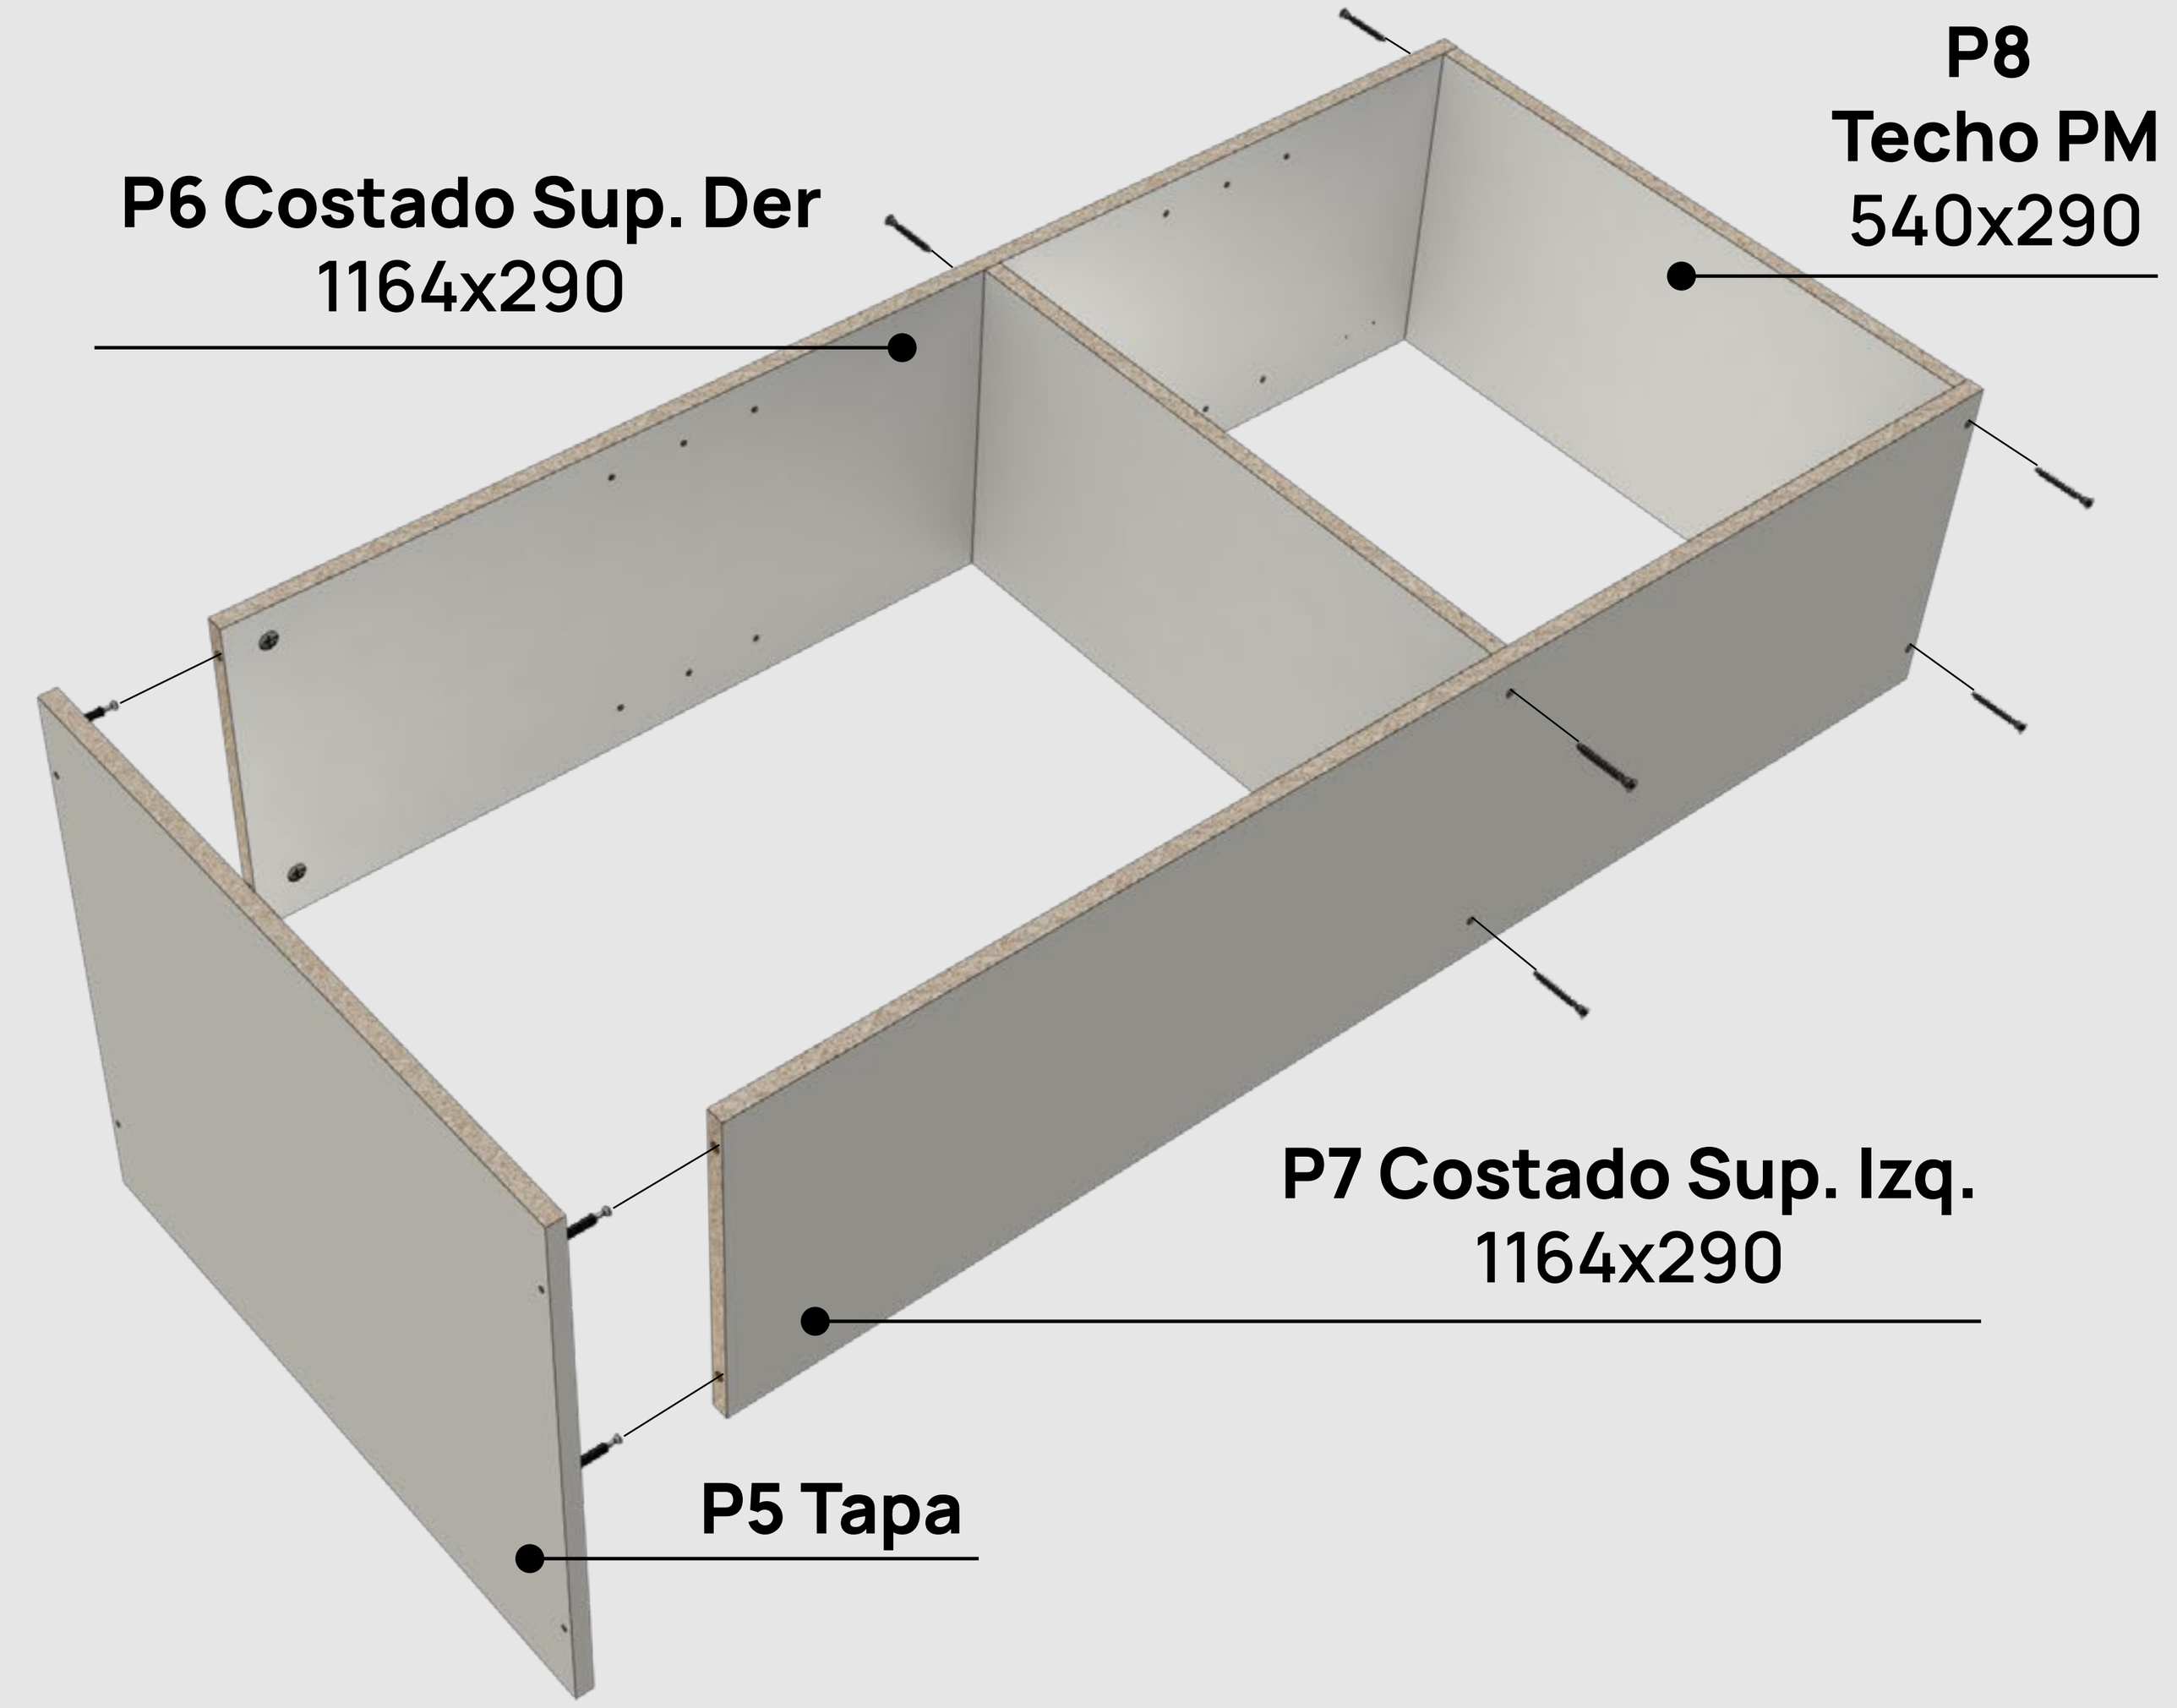



Colocar **cazoleta minifix** con la flecha apuntando hacia la perforación. **Luego ajustar 180°**

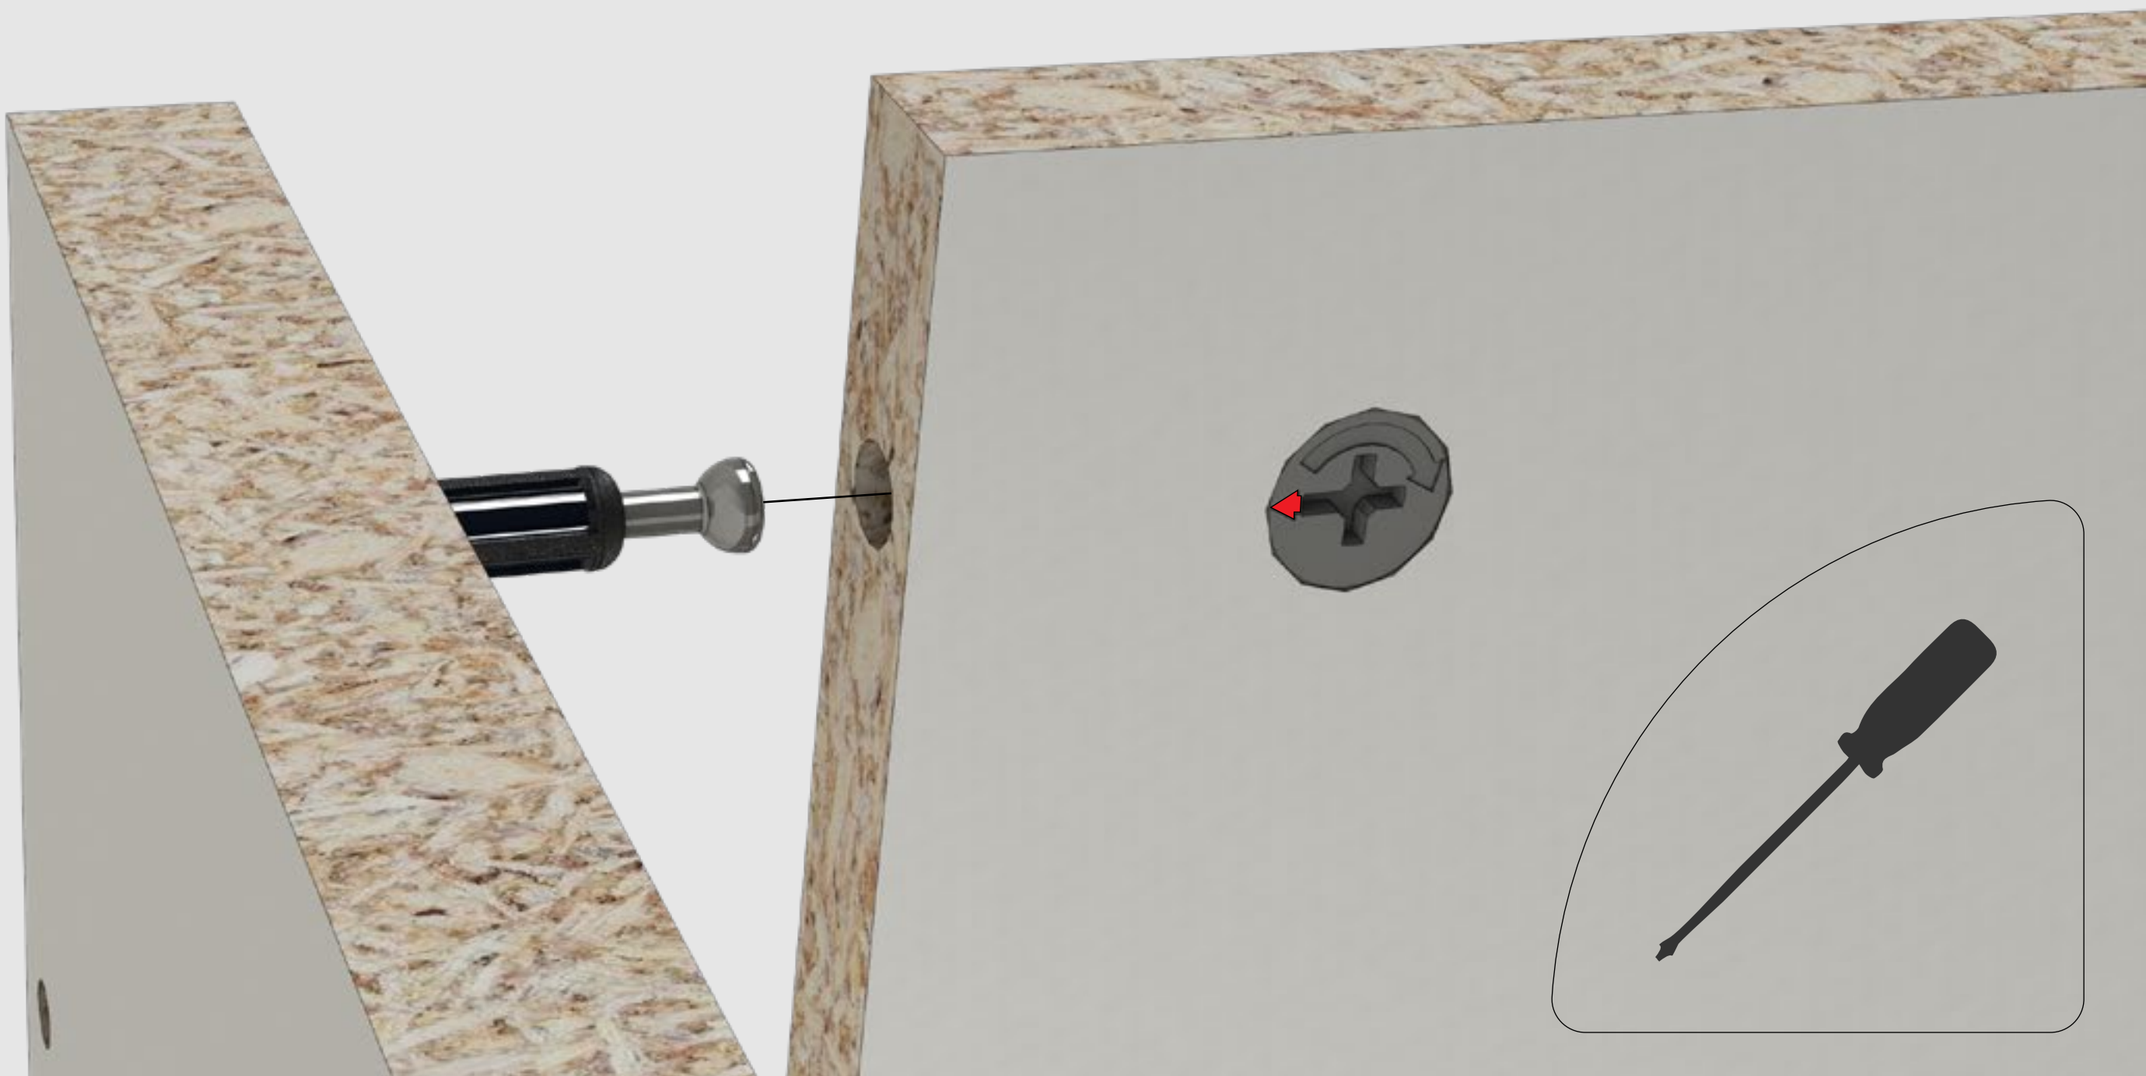

Clavar fondo

Con un martillo colocar clavos cada 10 cm aprox.
Corroborar que las medidas A y B sean iguales.


07

P10
Fondo Superior 490x562

Medida A

Medida B

P9
Fondo Inferior
678x562

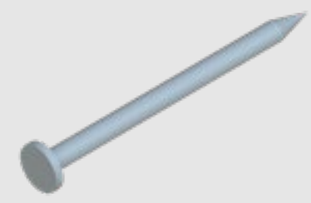

H9
Clavo 8x20

Vincular parte inf. y sup.

Encajar perno minifix en cazoleta y **ajustar con un destornillador phillips girando 180°.**

08



H3
Cazoleta Minifix

H8
Perno Minifix




Clavar fondo inferior.

Al igual que los fondos anteriores, con un martillo, colocar clavos cada 10 cm aprox.


09

P9

Fondo Inferior
678x562

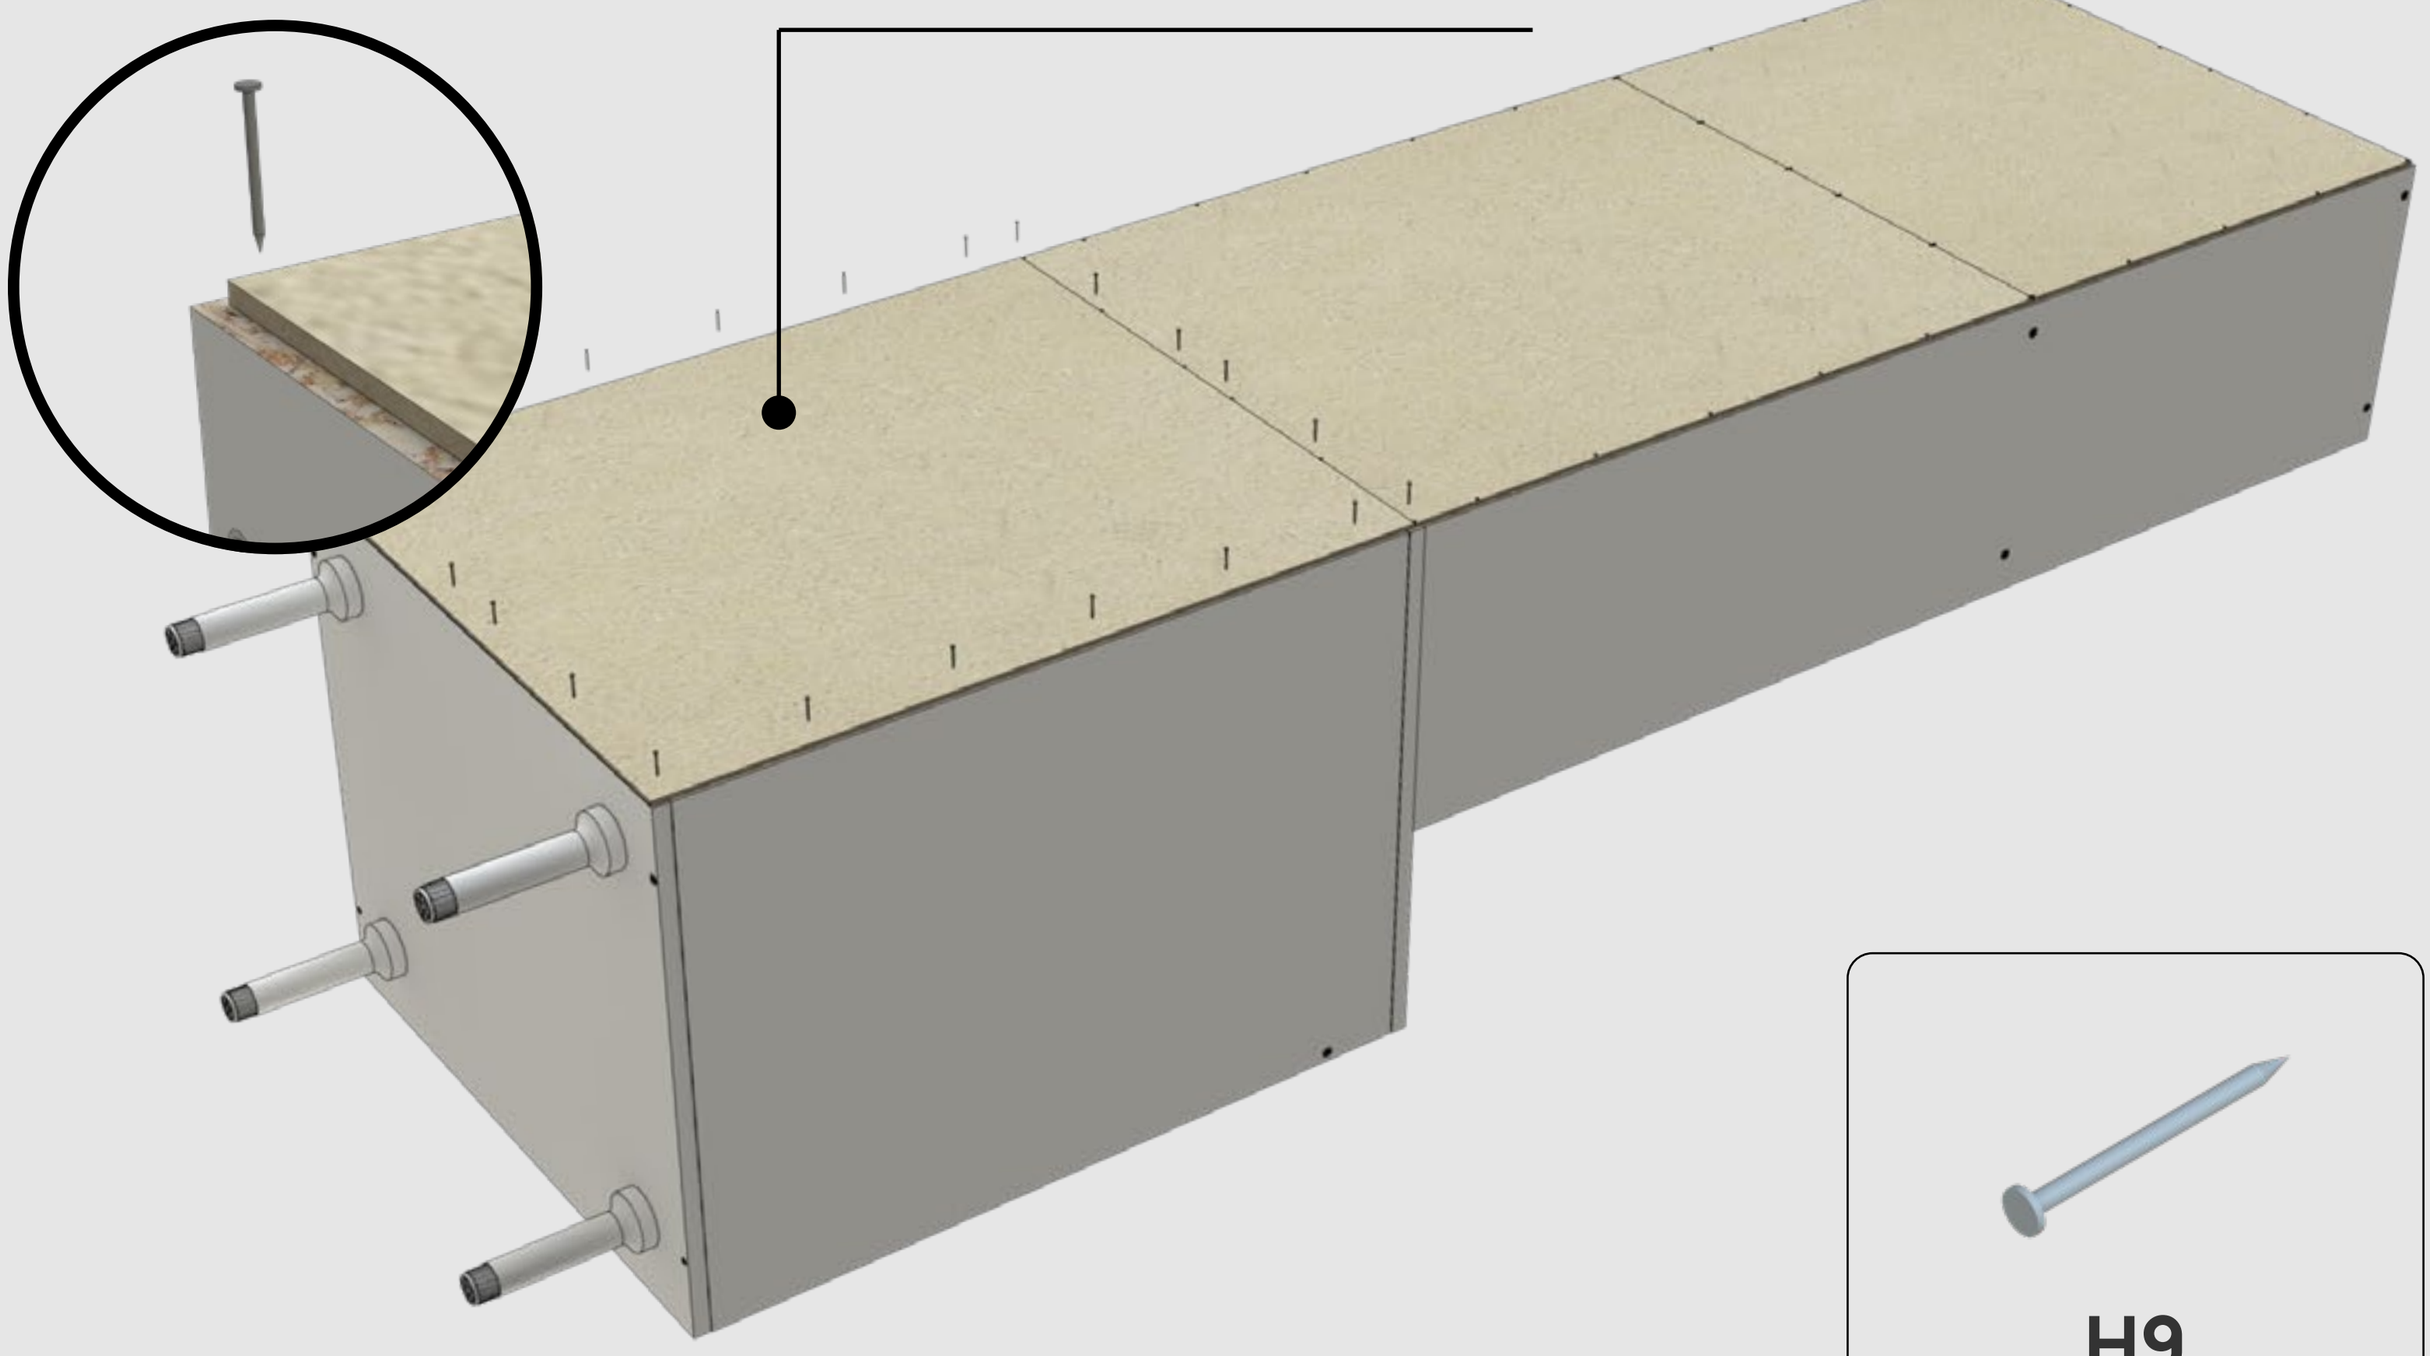

H9
Clavo 8x20

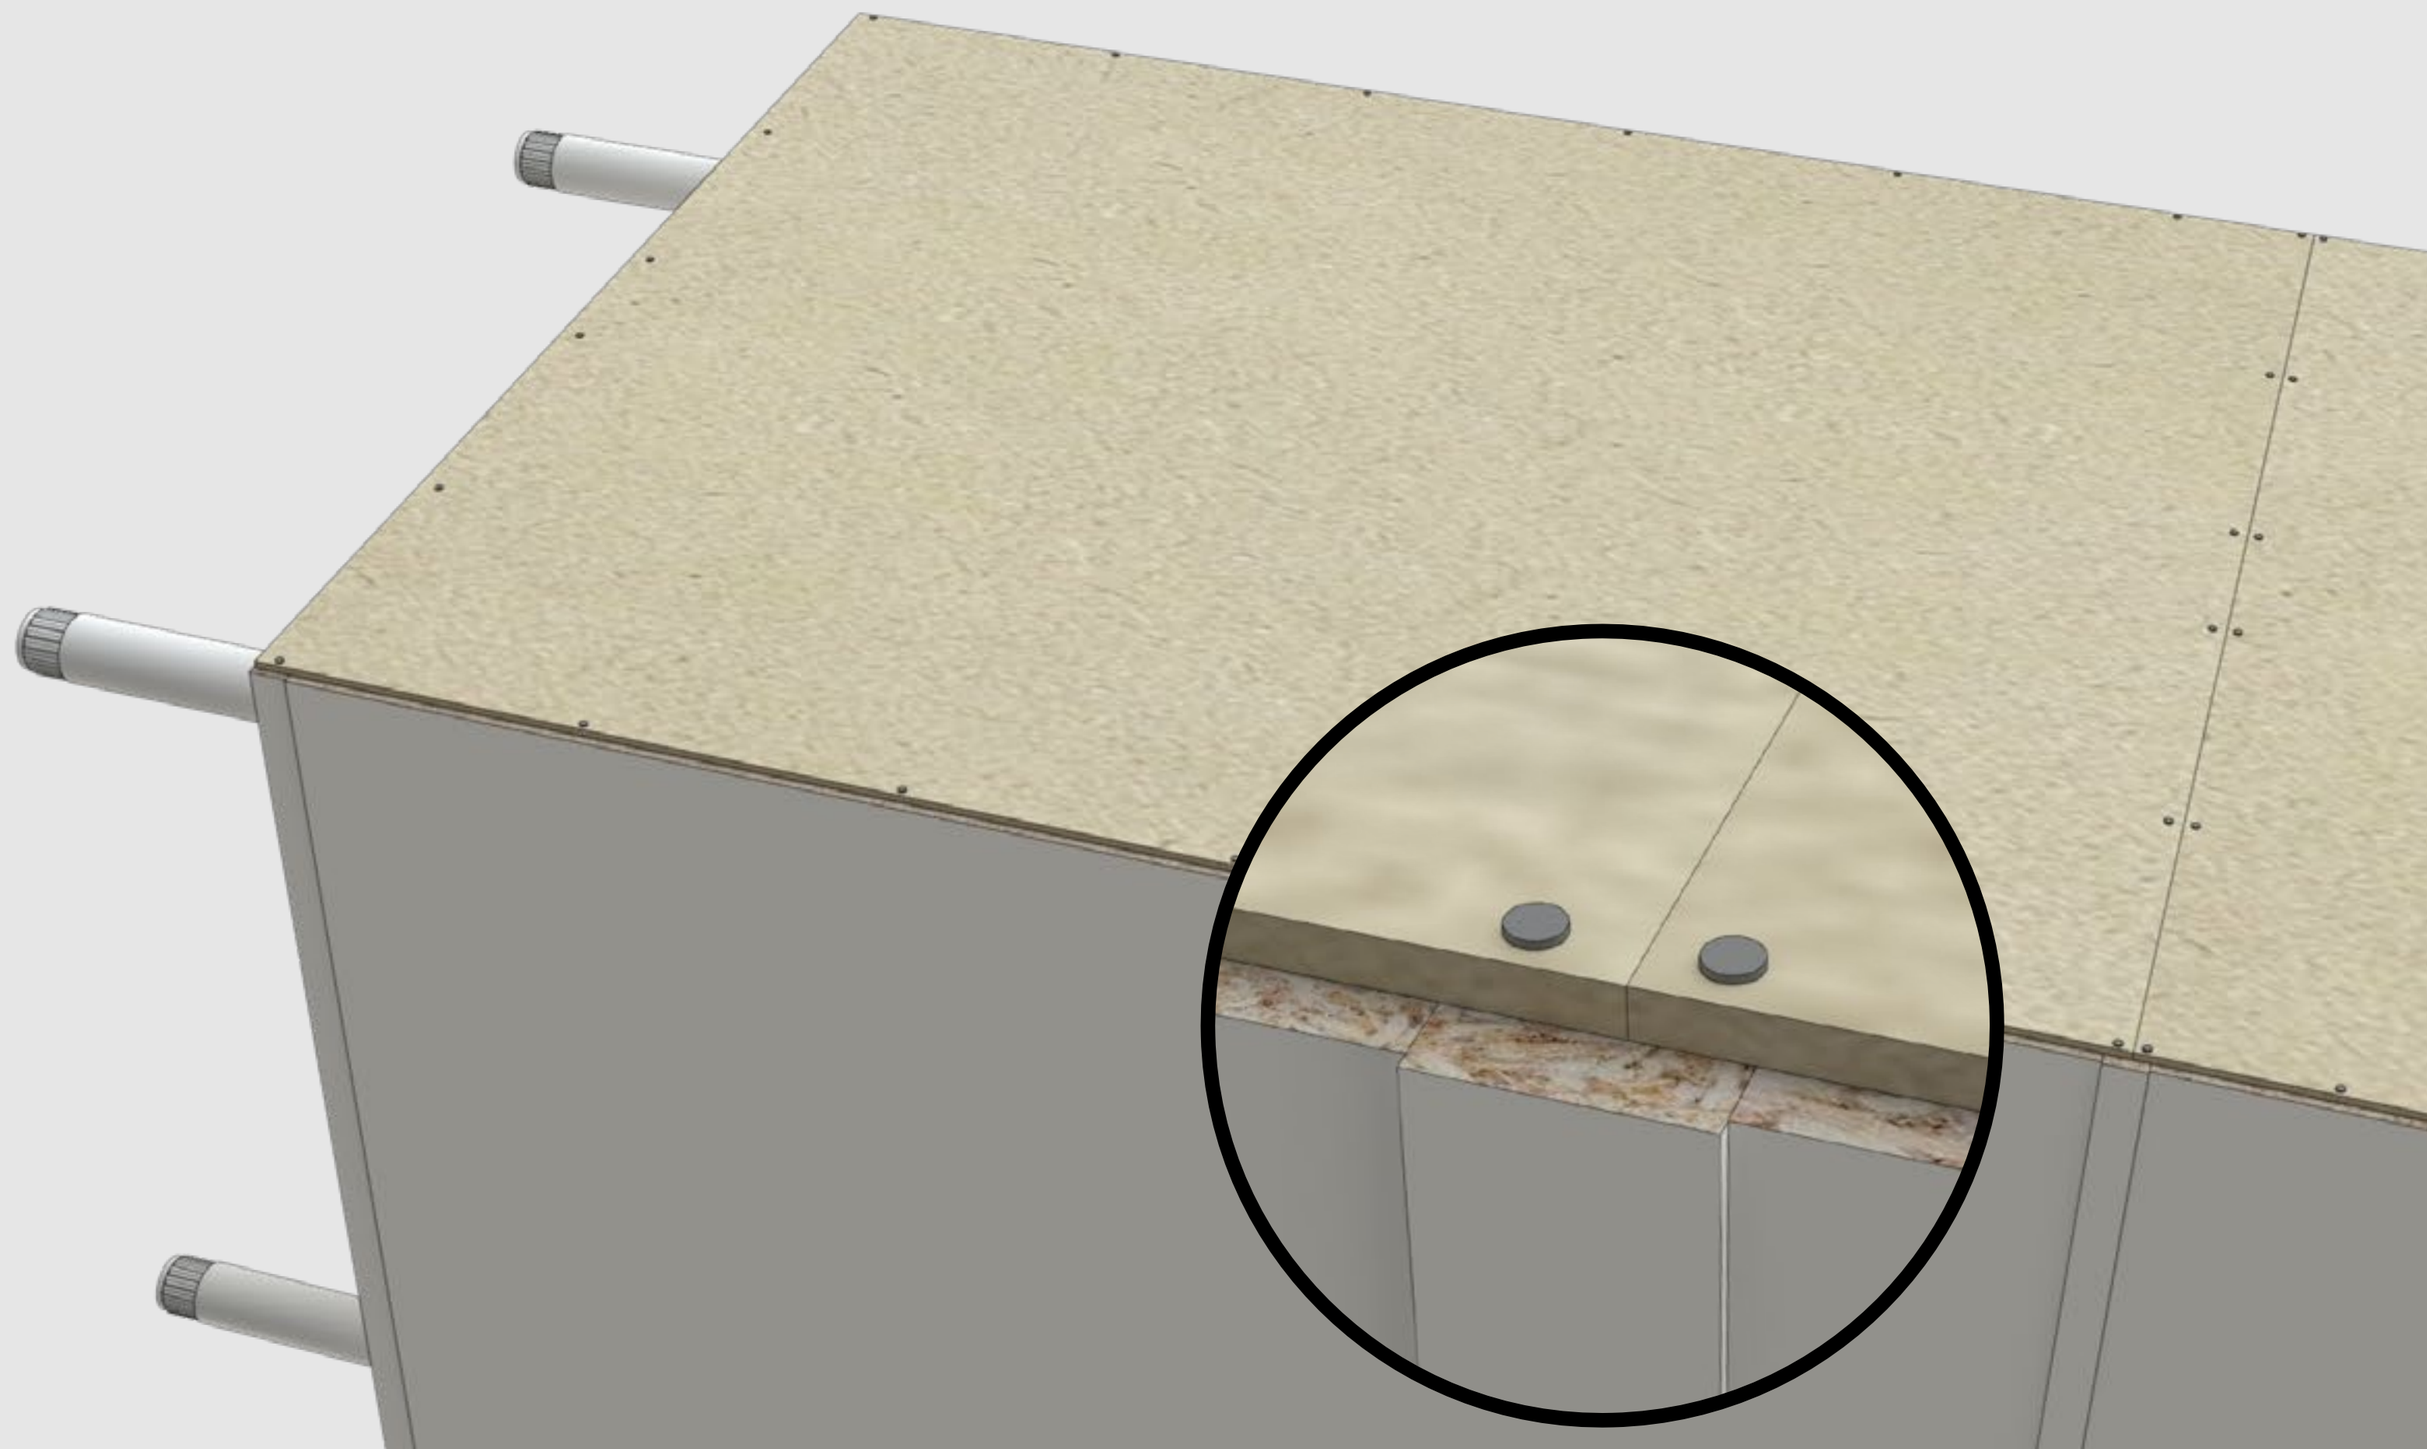


Colocar bisagras en 4 puertas

Por medio de 2 tornillos 3.5x15 vincular bisagras.

10

Recomendamos NO colocar las manijas en este paso.

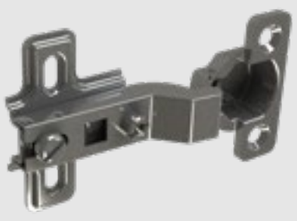


H11
Bisagra codo 9

H10
Tornillo 3.5x15

Colgar puertas y colocar manijas

11

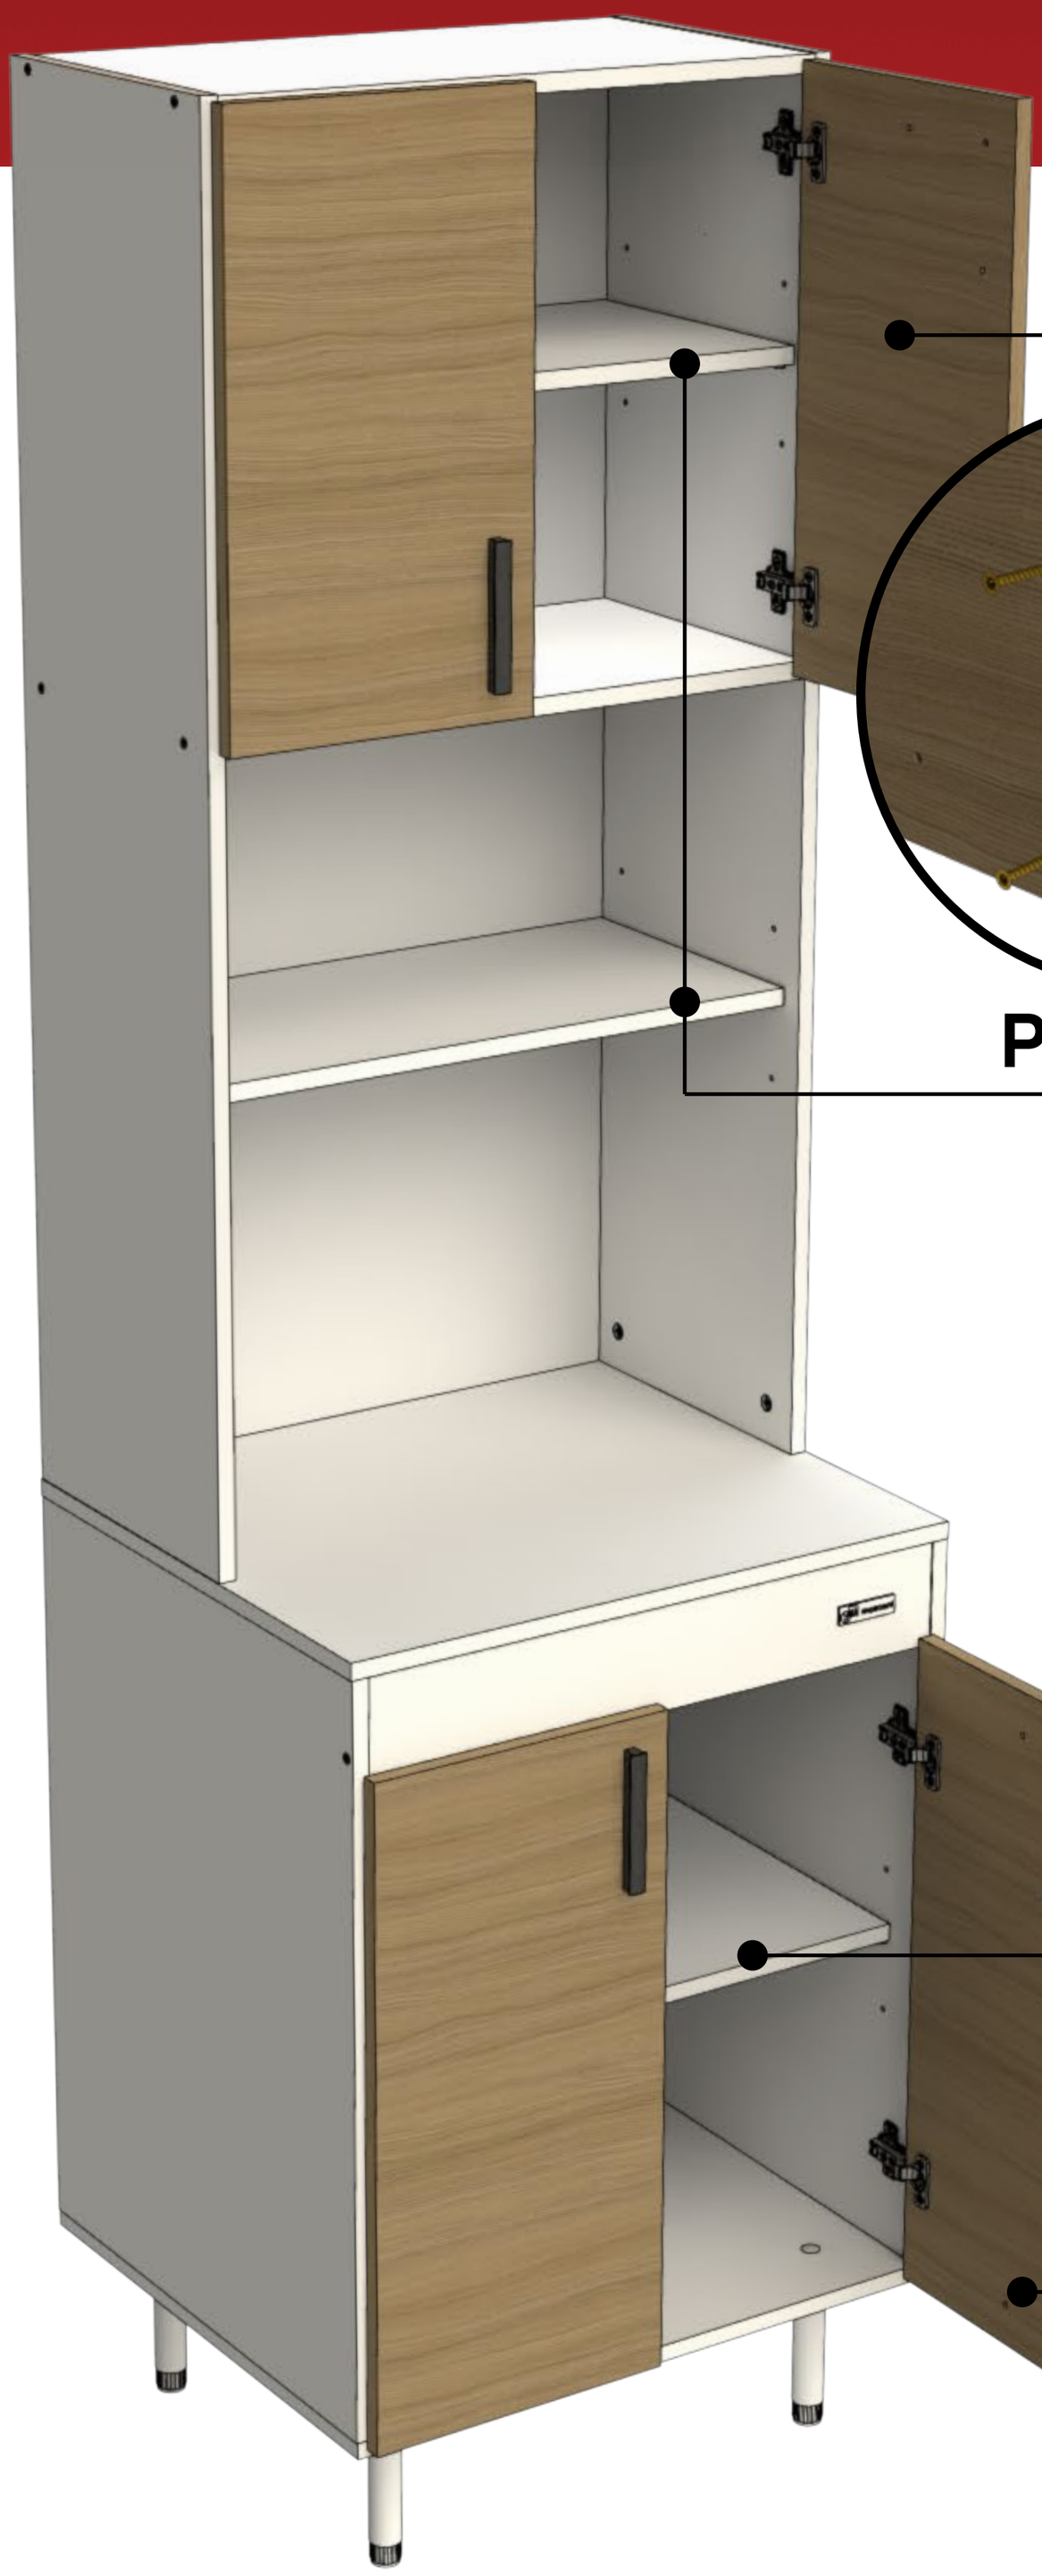

P11 Puerta Sup. 490x274





H12
Tornillo 4x25


P13 Estante suelto D 537x270



H13
Tirador Elipse

P14
Estante suelto inferior
537x445

P12 Puerta Inf. 582x274

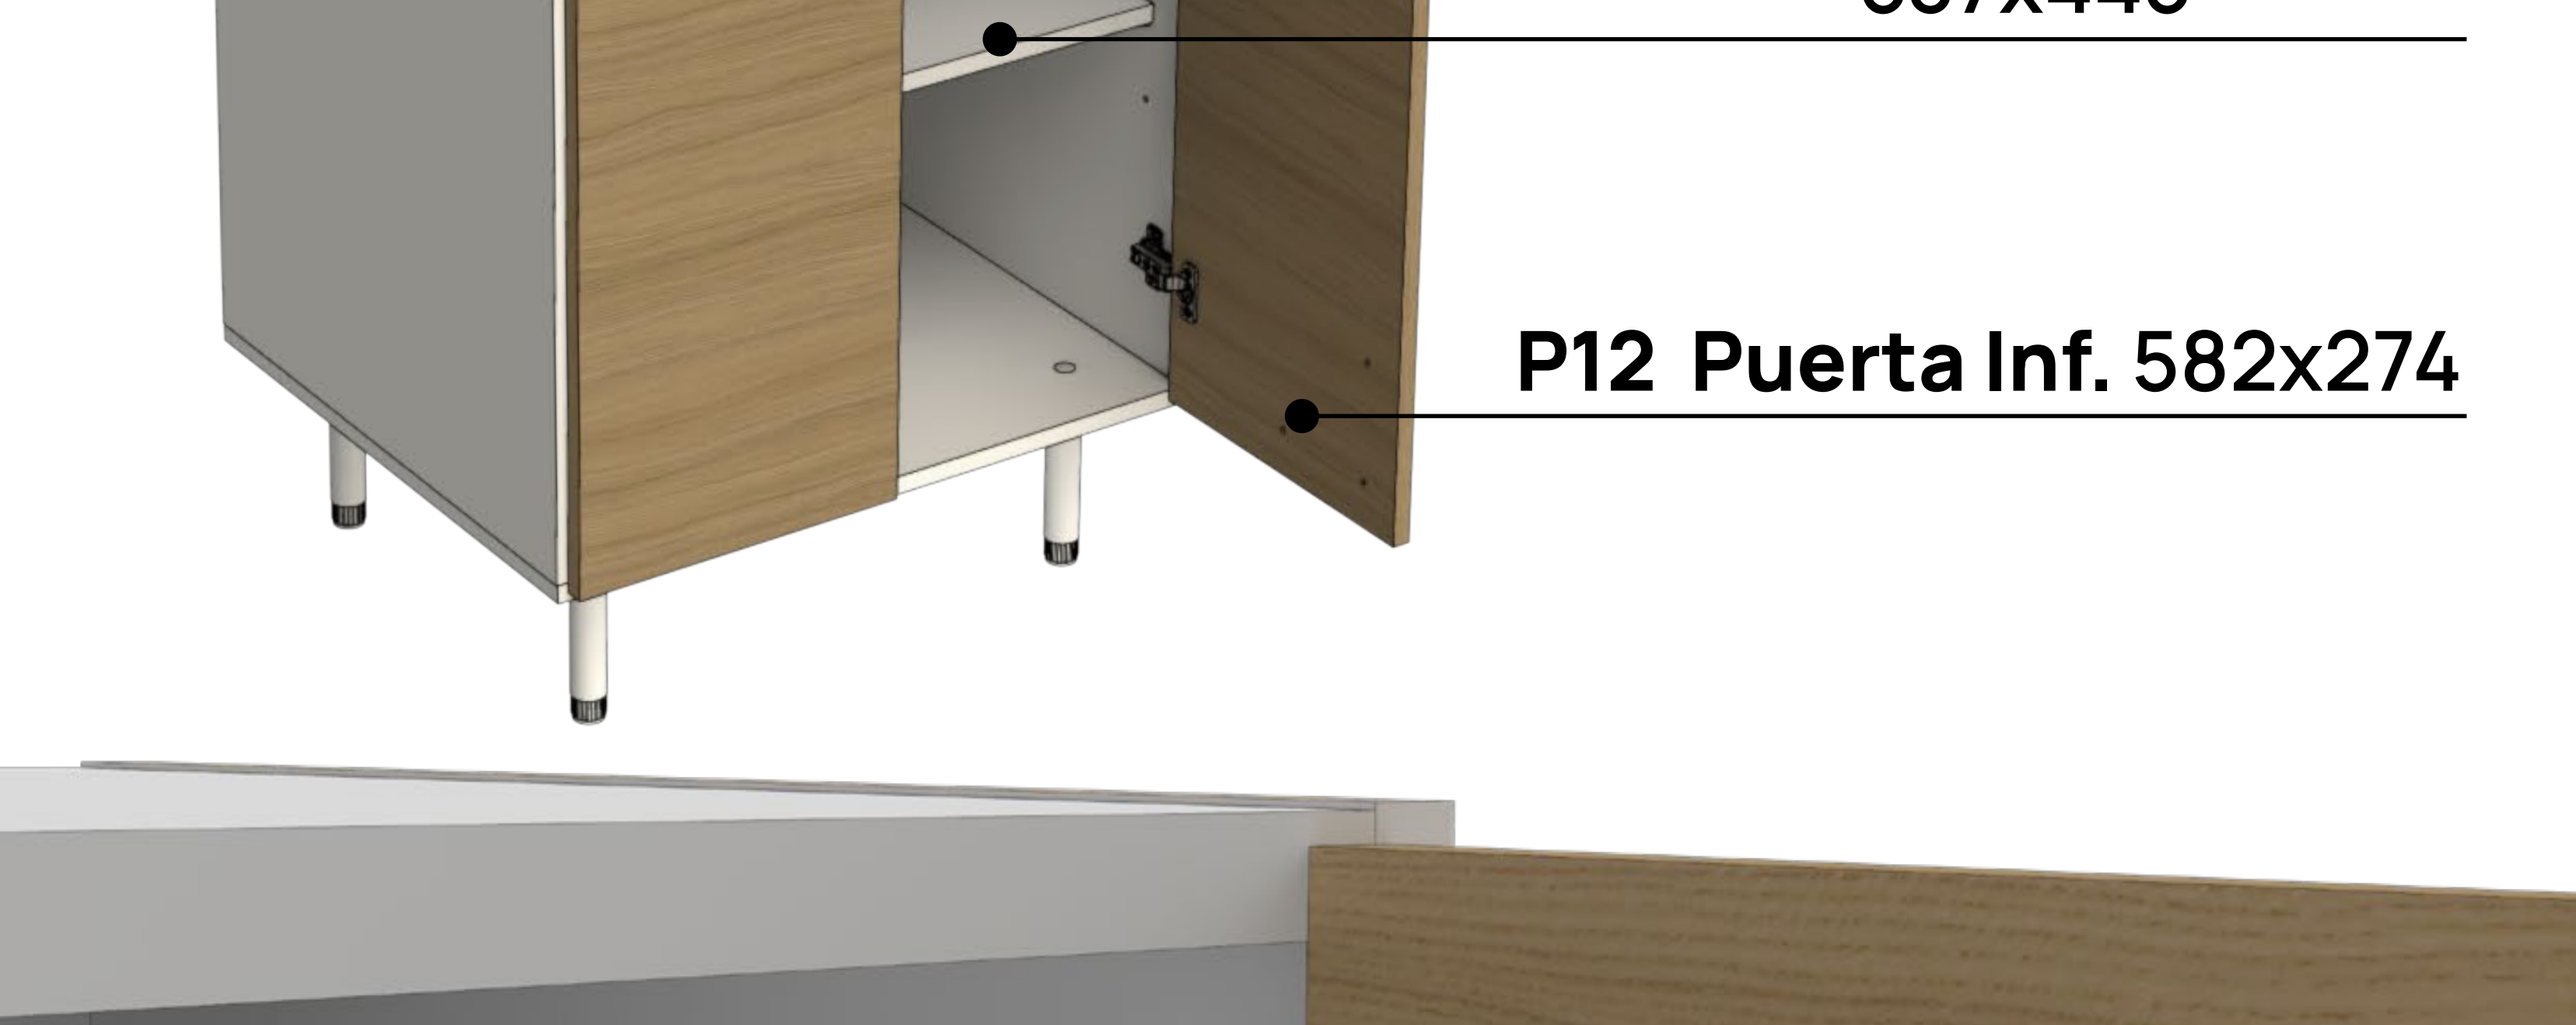

AJUSTE PUERTA FRONTAL

AJUSTE PUERTA HORIZONTAL

DISFRUTÁ TU COLUMNA!

www.mosconi.com.ar
ventas@mosconi.com.ar