CÓMODA
DAKAR
ZERO

Seguí los pasos
y armá tu cómoda



#Experiencia Mosconi

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.




P1
Parante
780x356




P2
Costado der
890x356



P3
Estante
498x356

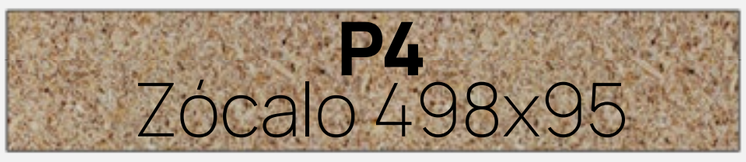

P4
Zócalo 498x95

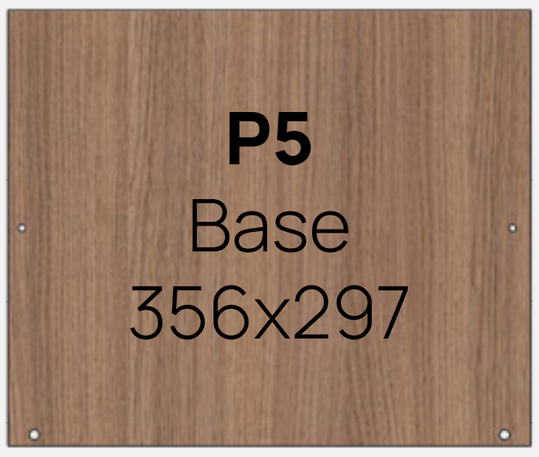

P5
Base
356x297



P6
Costado izq.
890x356




P7 Zócalo tras. 795x95




P8 Zócalo del. 795x95



P9 Techo 827x373

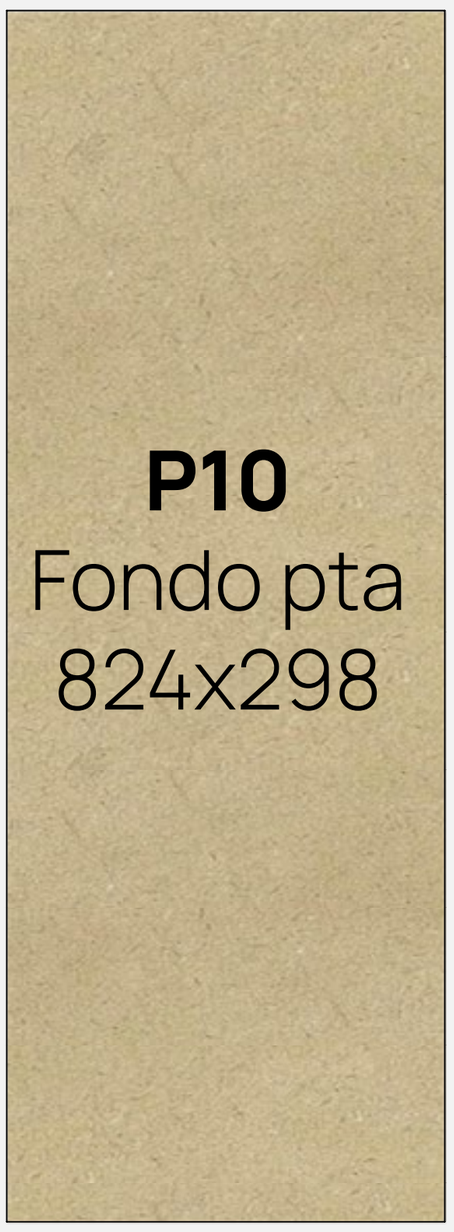


P10
Fondo pta
824x298

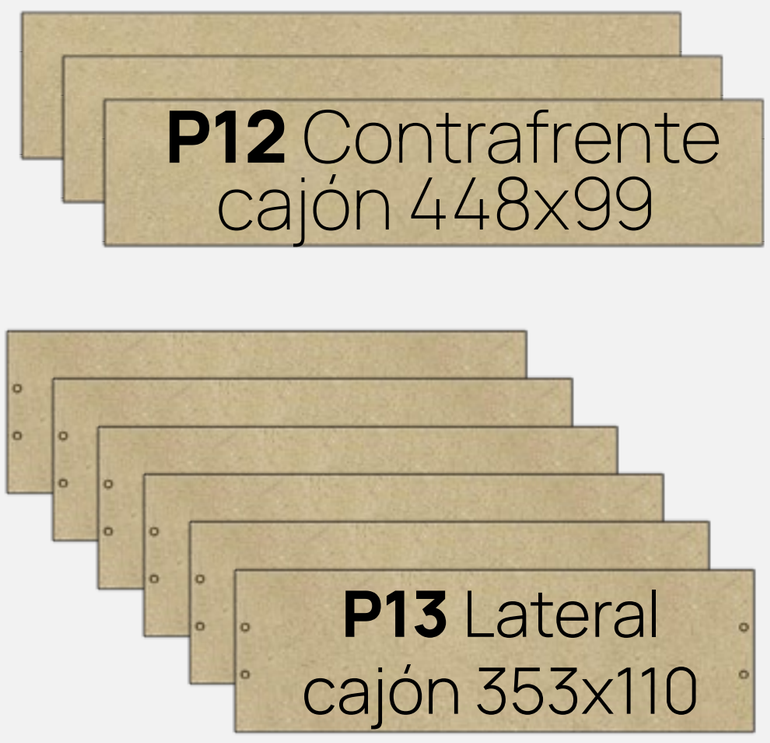


P12 Contrafrente
cajón 448x99

P13 Lateral
cajón 353x110

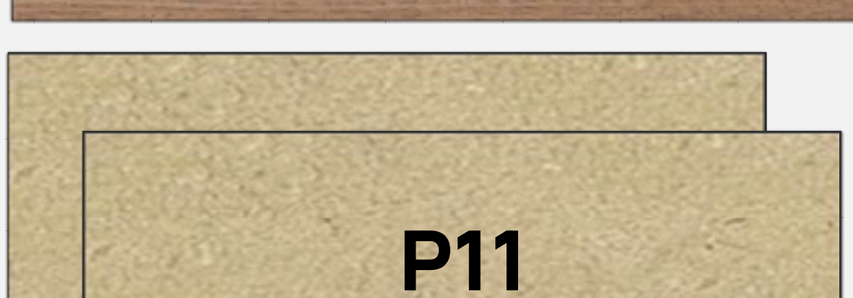


P11
Fondo
515x303

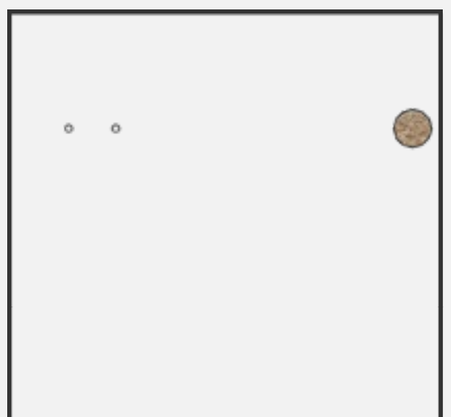

P16
Puerta
796x293

P14 Frente cajón
514x195

P15 Fondo
cajón
468x358

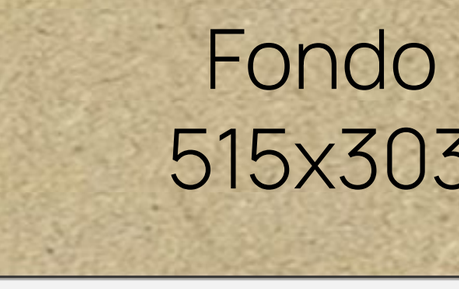

P17
Estante
suelto
295x279

Herrajes



H1
Tornillo varianta 6x8

12 ud.



H2
Tarugo 6x30

27 ud.



H3
Corredera Z

3 ud.



H4
Tornillo confirmat 6.30x50

14 ud.



H5
Tornillo 3.5x30

14 ud.



H6
Clavo

1 bolsa



H7
Base plástica U

6 ud.




H8
Escuadra plástica

6 ud.



H9
Tornillo 3.5x15

32 ud.

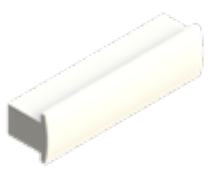

H10
Tirador Bigfer + tornillos

4 ud.



H11
Bisagra 26 codo 9

2 ud.




H12
Soporte estante

4 ud.



H13
Marca empresarial

1 ud.

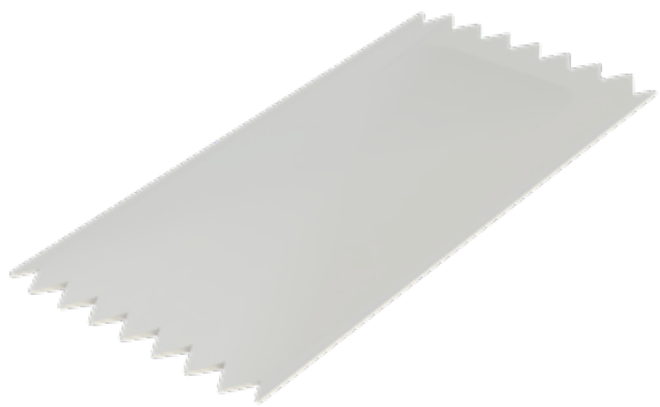

H14
Sachet cola 10 grs.

3 ud.

#Experiencia Mosconi

CÓMODA
DAKAR ZERO




#Experiencia Mosconi

Colocar correderas y tarugos


Colocar en la pieza parante 3 tarugos
y 3 correderas con 2 tornillos varianta c/u.

01

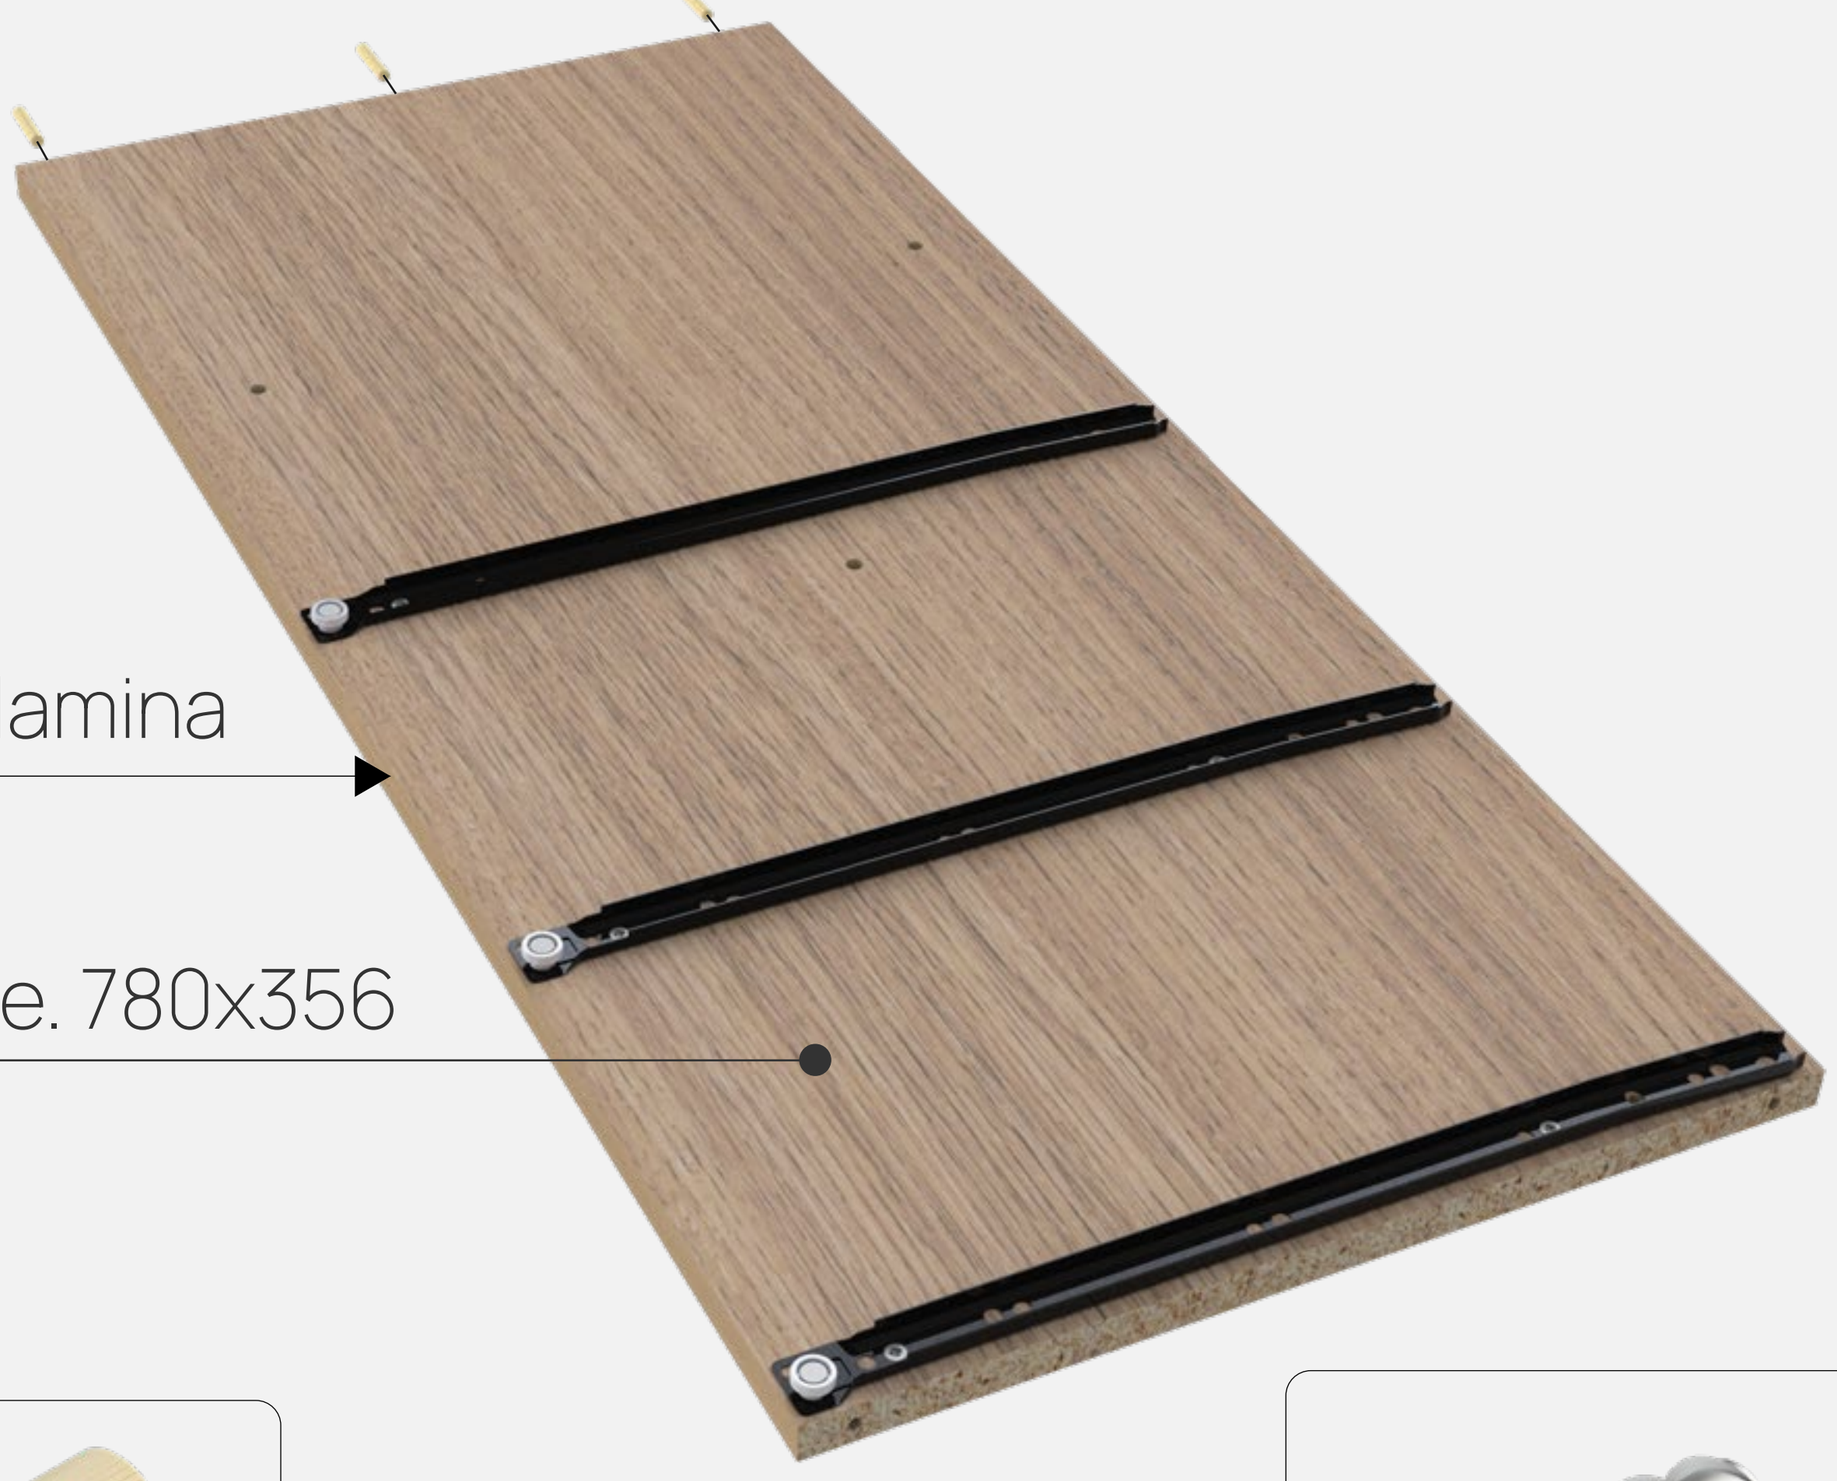

Canto de melamina

P1 Parante. 780x356

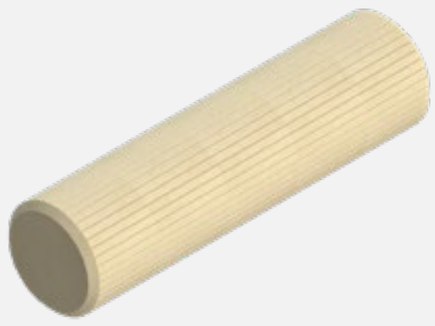

H2 Tarugo
6x30



H1 Tornillo
varianta 6x8






Repetir paso 1 en Costado Der

02

Colocar en la pieza costado der. 3 tarugos
y 3 correderas con 2 tornillos varianta c/u.



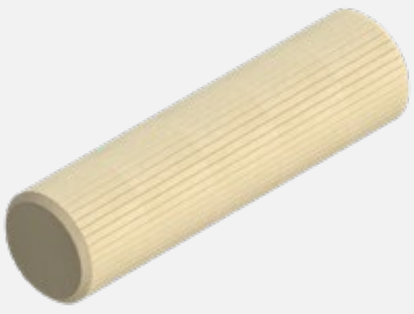


H2 Tarugo
6x30



H1 Tornillo
varianta 6x8





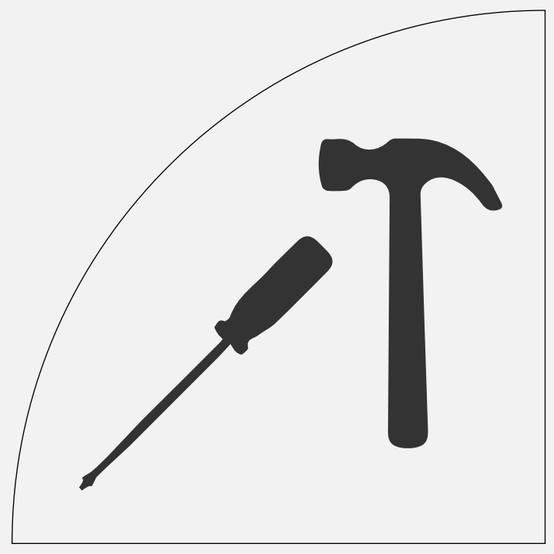

Colocar estante y zócalo


Vincular estante y zócalo mediante 6 tornillos confirmat.

03

P3 Estante 498x356

P4 Zócalo 498x95

P2 Costado der.

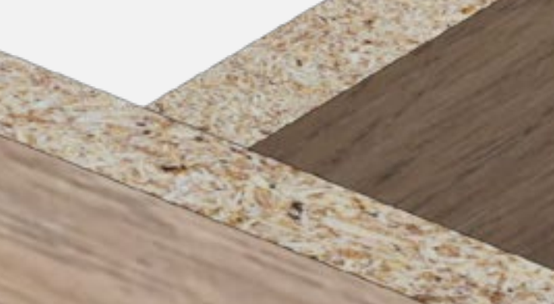

H4 Tornillo confirmat

Vincular base

Vincular base con parante, con 2 tornillos confirmat.

04





H4 Tornillo confirmat

Costado izq. y zócalos

05

Colocar Costado Izq. vincular con base y zócalos Del.y Tras.





H4 Tornillo confirmat



H5 Tornillo 3,5x30



Colocar techo

Vincular pieza techo a los 2 costados y a parante, mediante 9 tarugos.
Encolar perforaciones.

06


H2 Tarugo
6x30

H14
Sachet cola


Colocar fondos.

07

Con un martillo, colocar clavos cada 15 cm aprox.
Corroborar que, las medidas A y B sean iguales.
Clavar 6 bases plásticas.

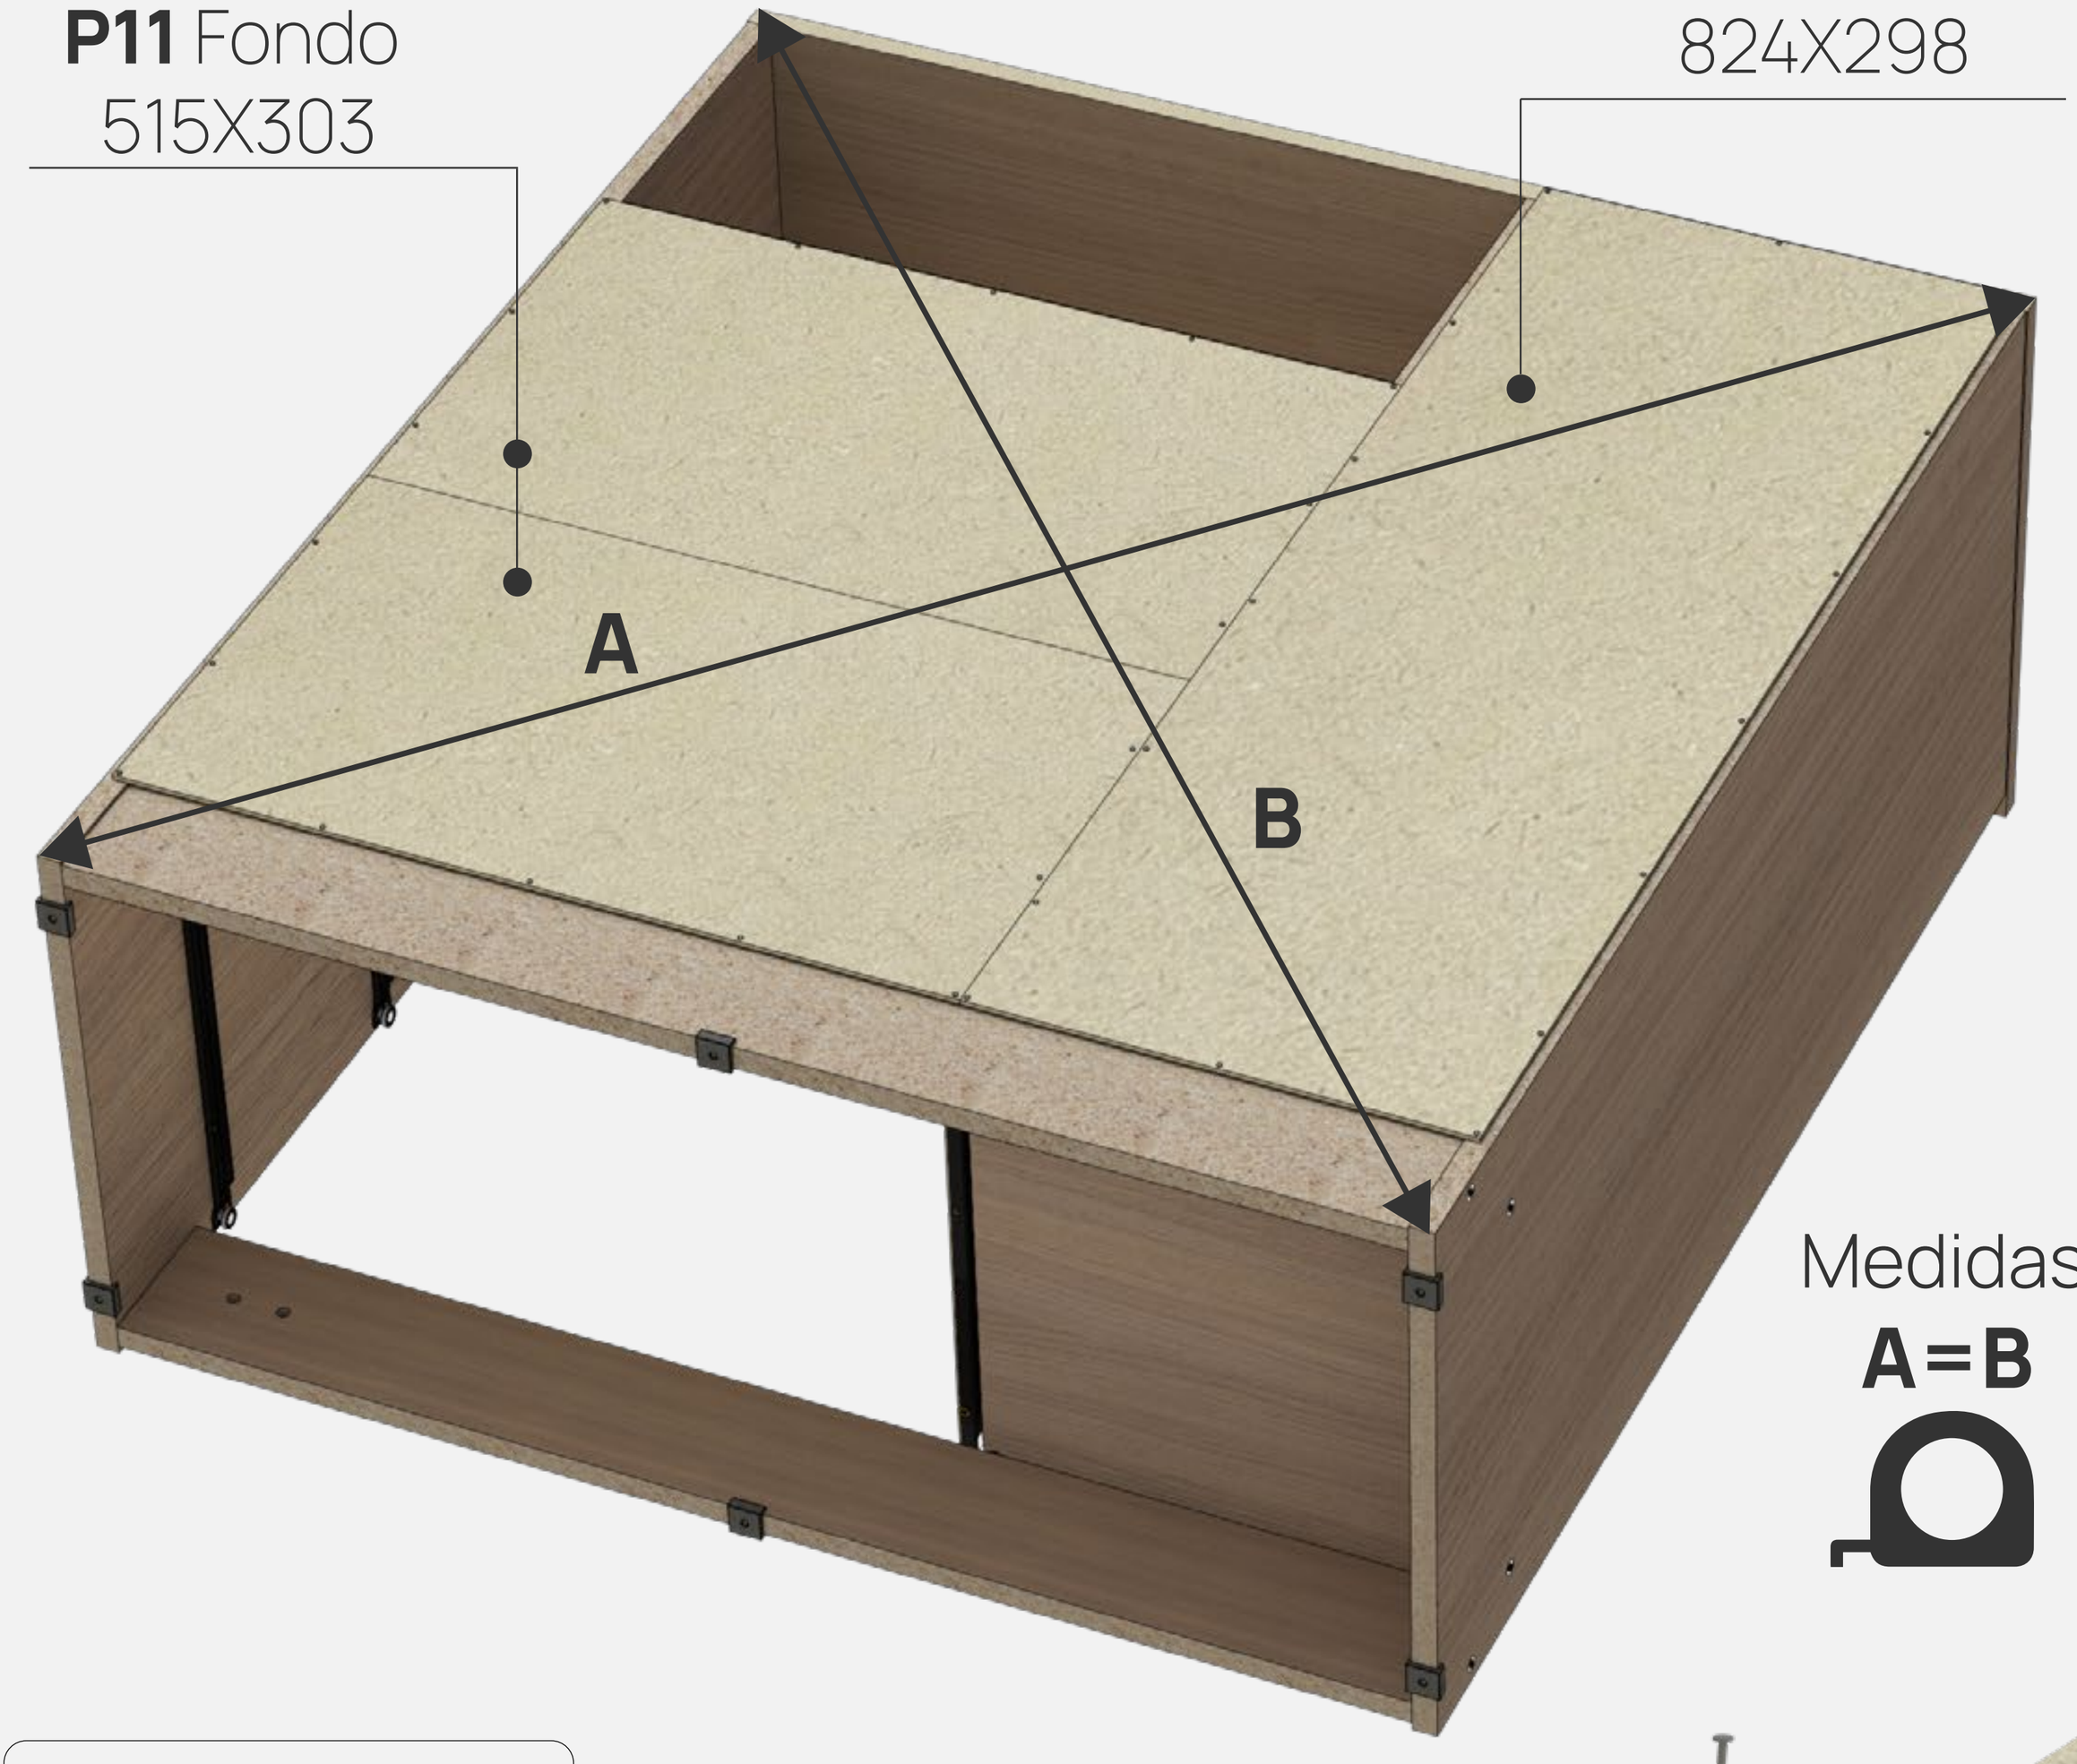

Medidas:
A=B

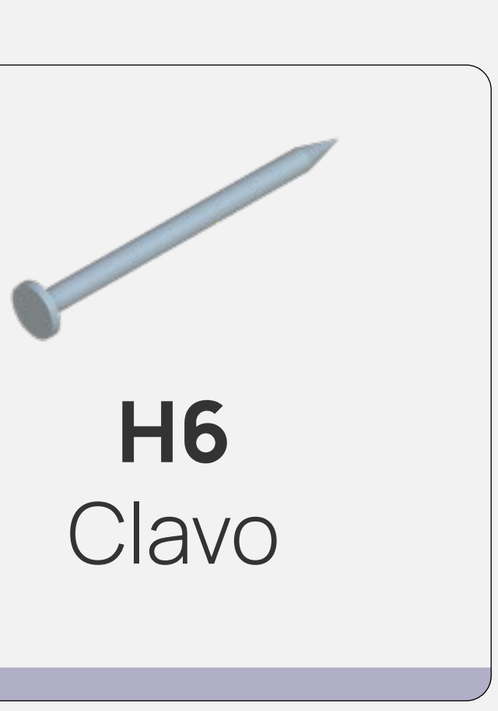

H6
Clavo

H7
Base plástica U



Armado de cajones

08


Vincular **laterales de cajón** con contrafrente y frente. **Encolar perforaciones para tarugos.**

P12 Contrafrente cajón


P13 Lateral cajón

P14 Frente cajón



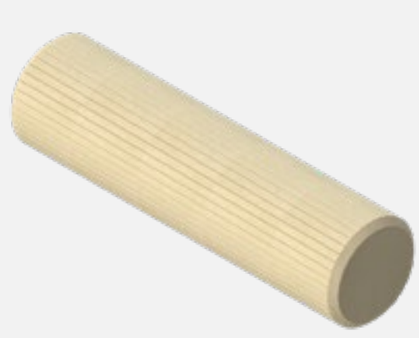

H2 Tarugo
6x30

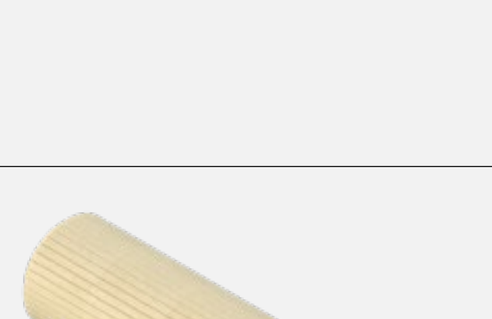


H7 Tornillo
3,5x30

#Experiencia Mosconi

Colocar escuadras

Colocar 2 escuadras plásticas por cada cajón.

09

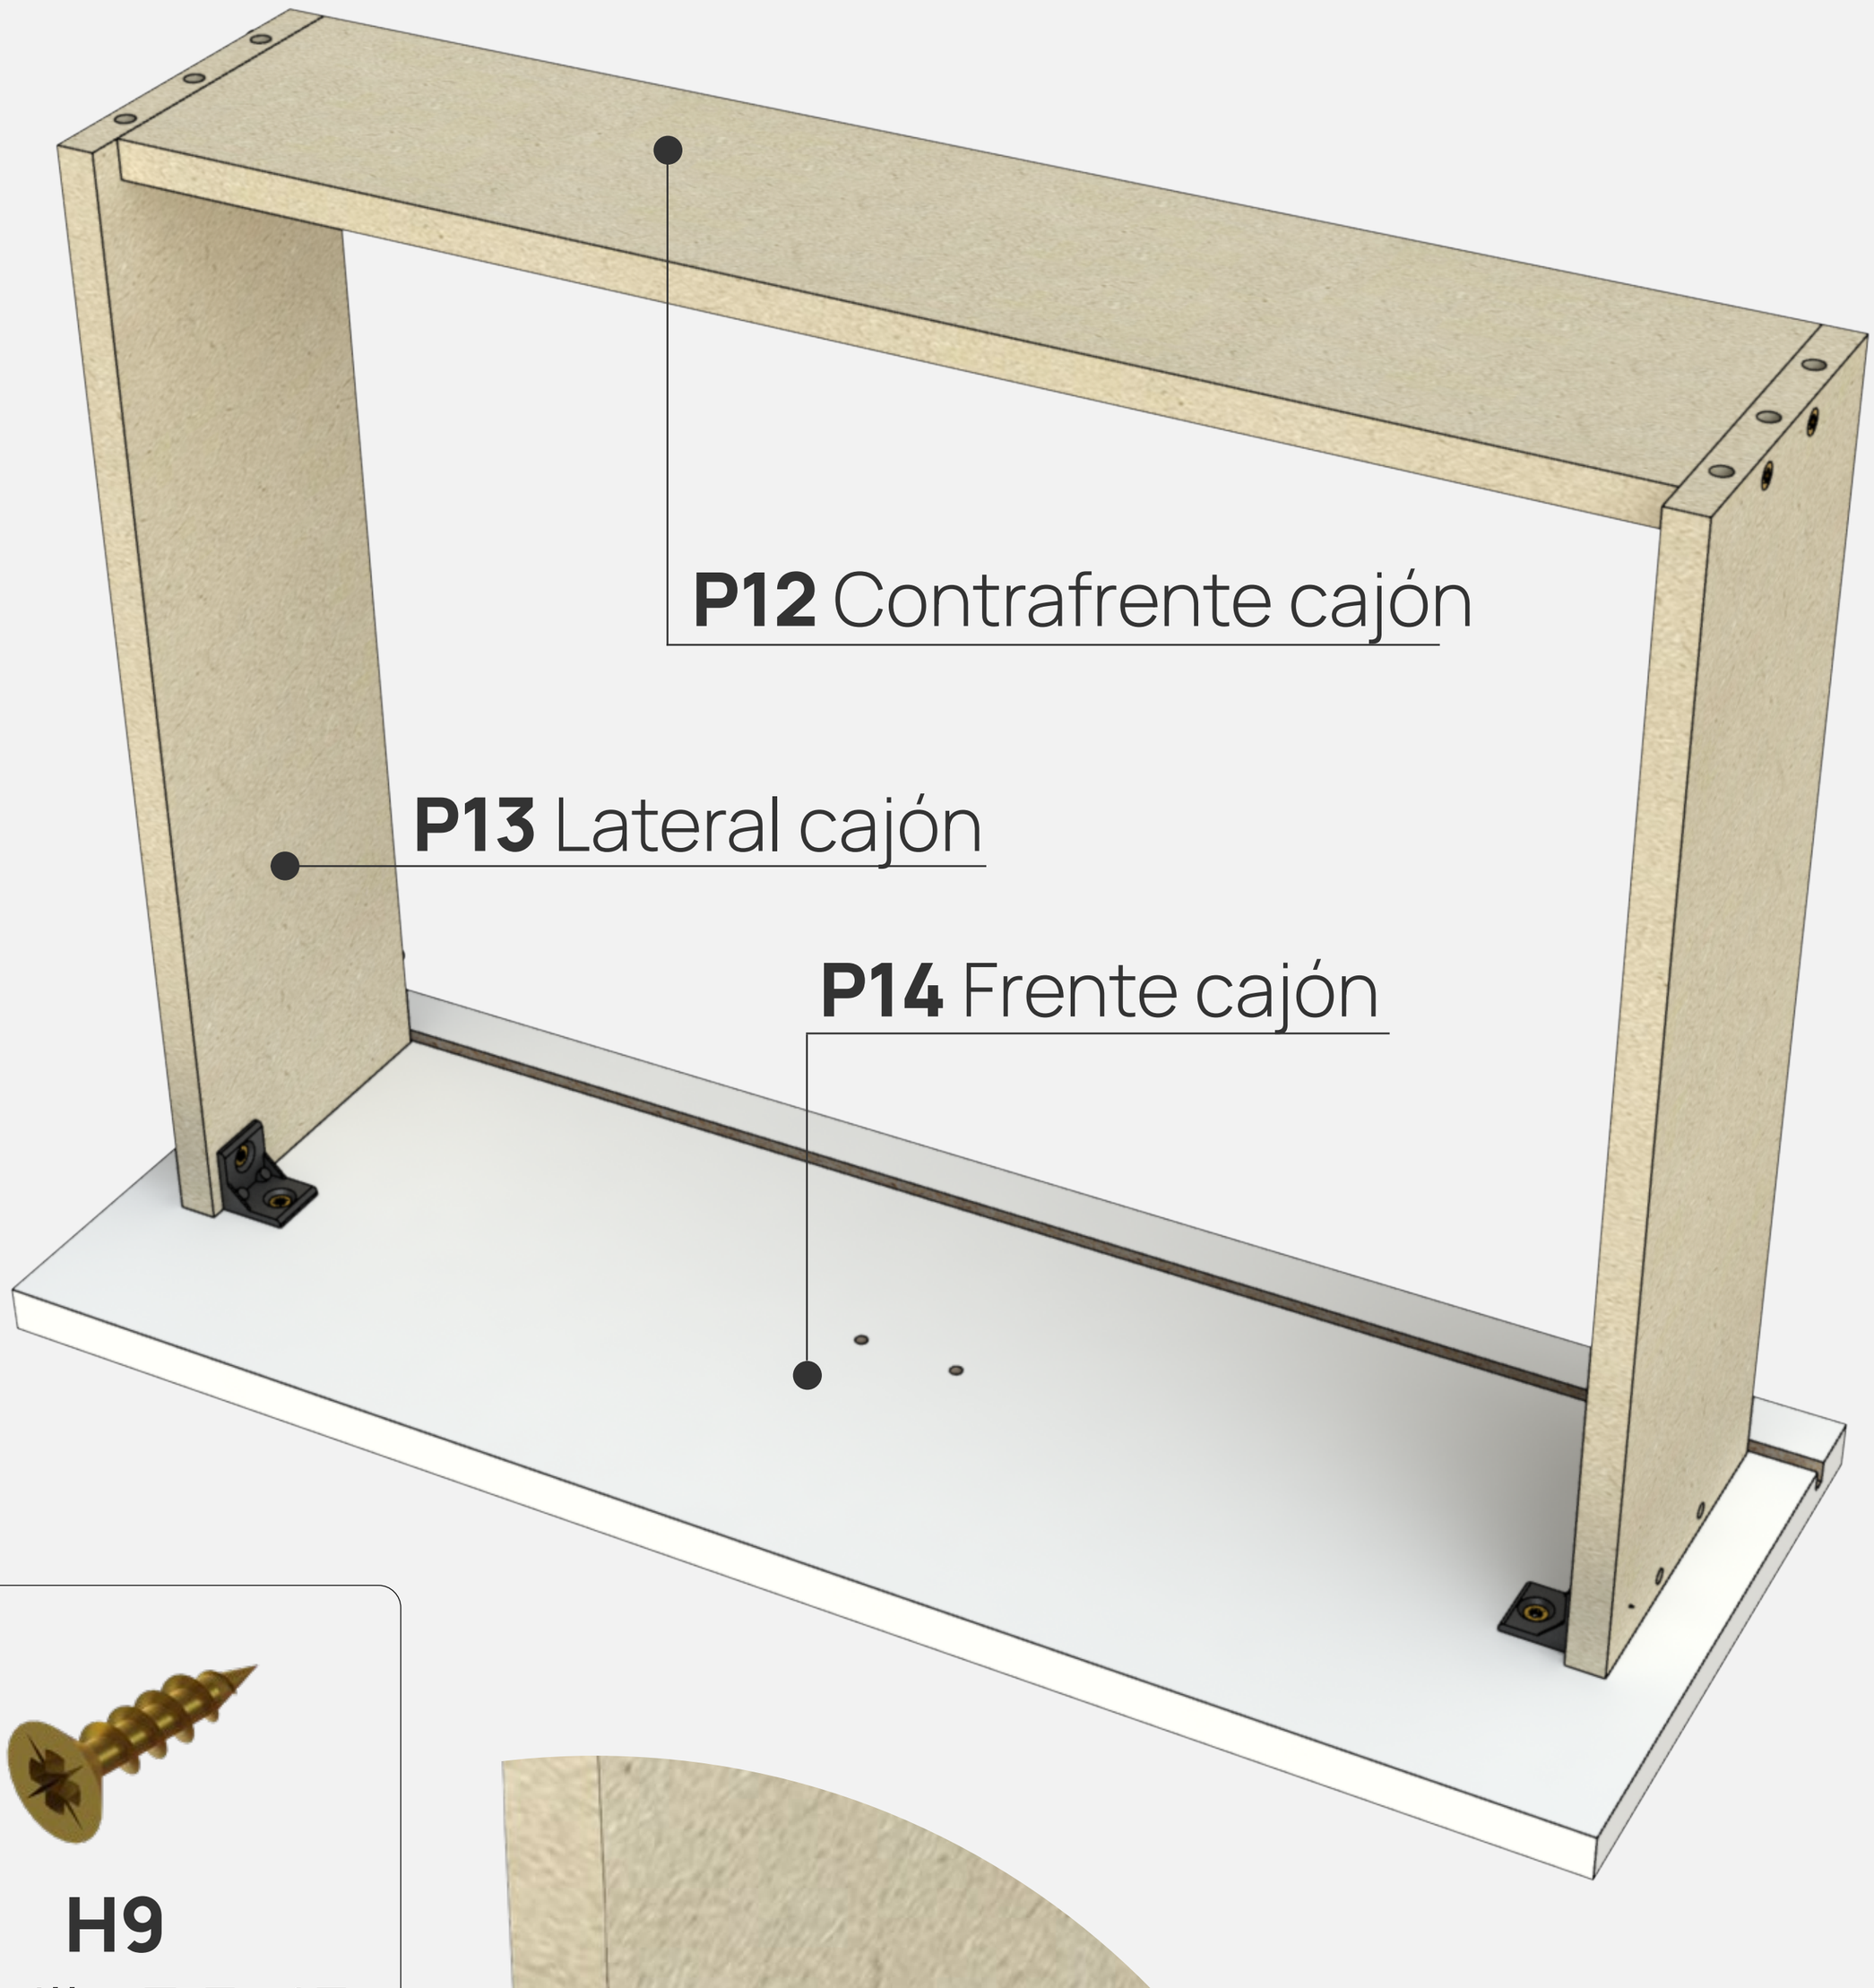


H9
Tornillo 3.5x15






H8 Escuadra plástica

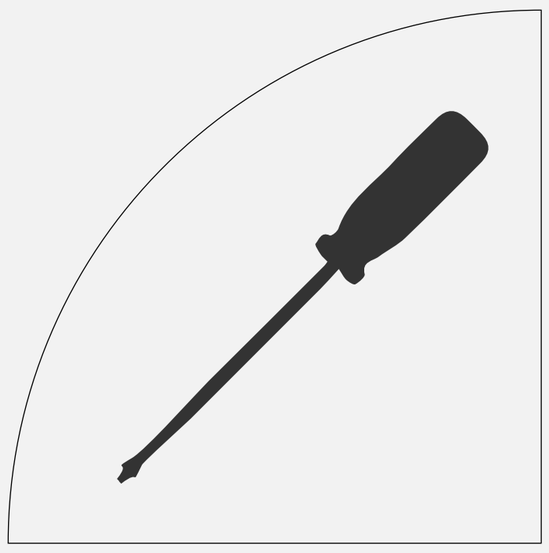

Colocar fondo cajón

10

Con un martillo, colocar clavos cada 12 cm aprox.
Corroborar que esté escuadrado el cajón.

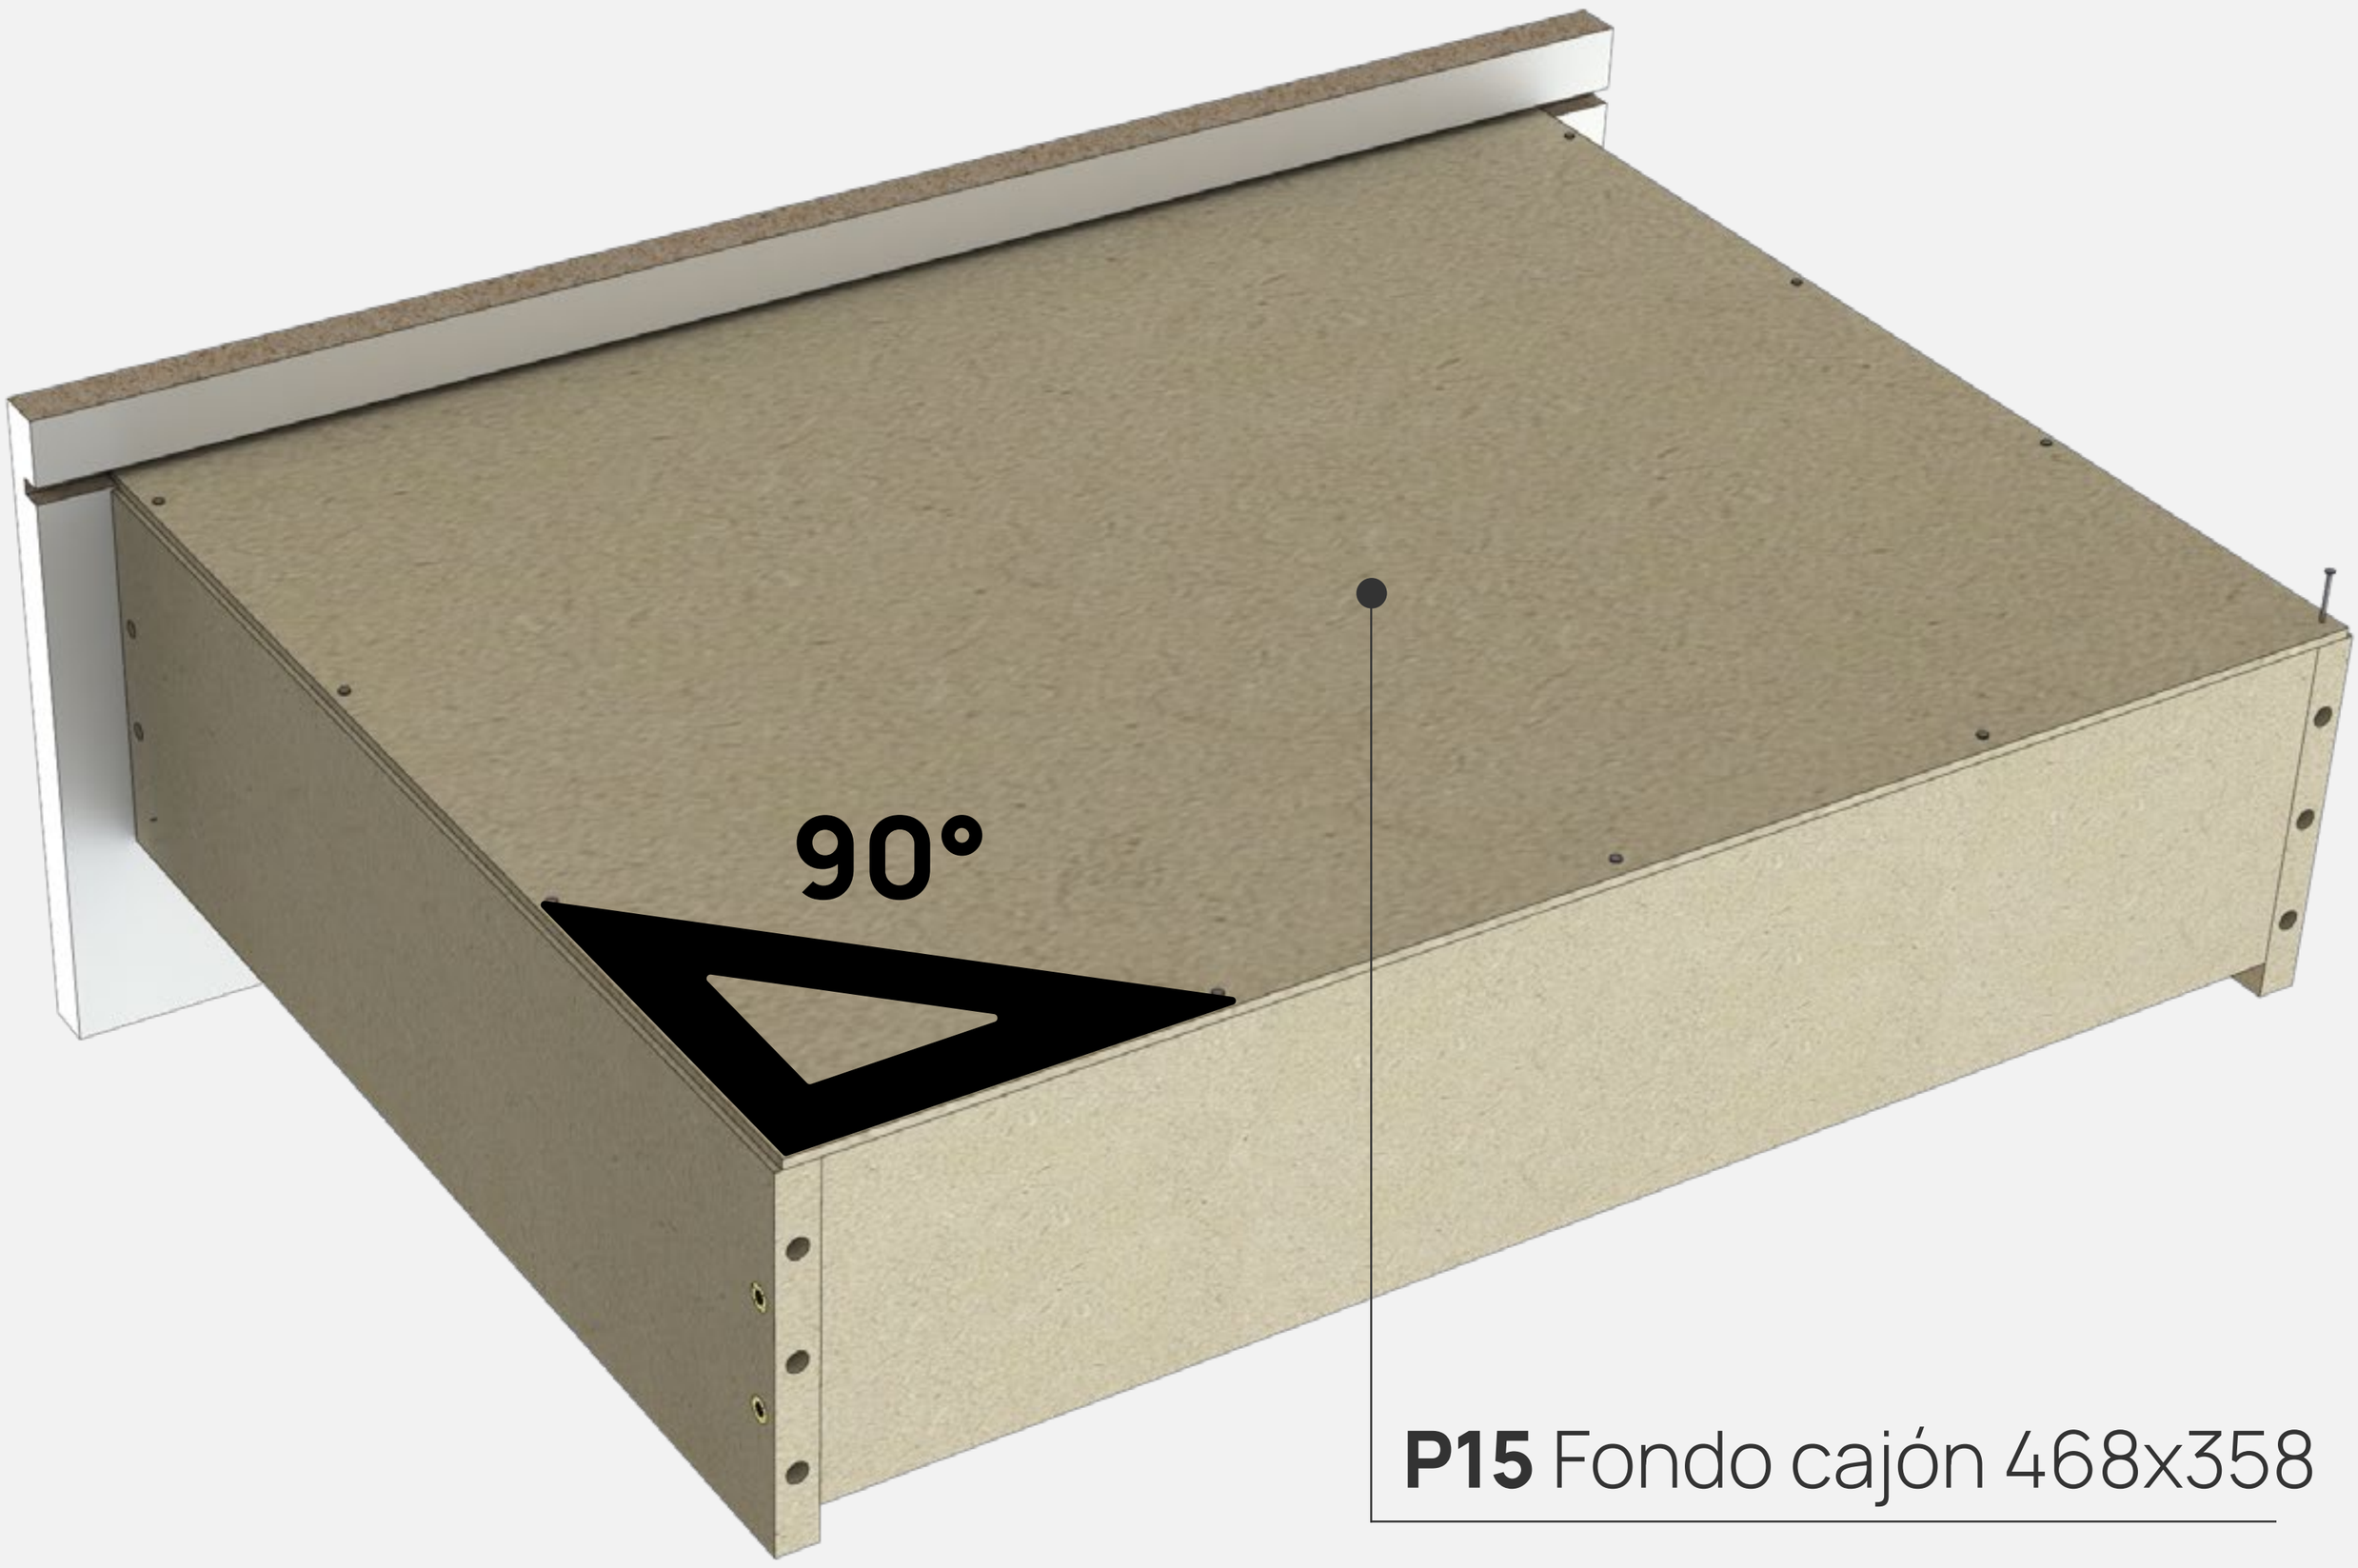

P15 Fondo cajón 468x358





H6
Clavo



Colocar correderas

Colocar 2 correderas en la parte inferior del cajón. **La corredera debe estar en contacto con el frente de cajón.**

11






H9

Tornillo 3.5x15

Colocar tirador

Colocar tirador Bigfer en frente de cajónes.

12

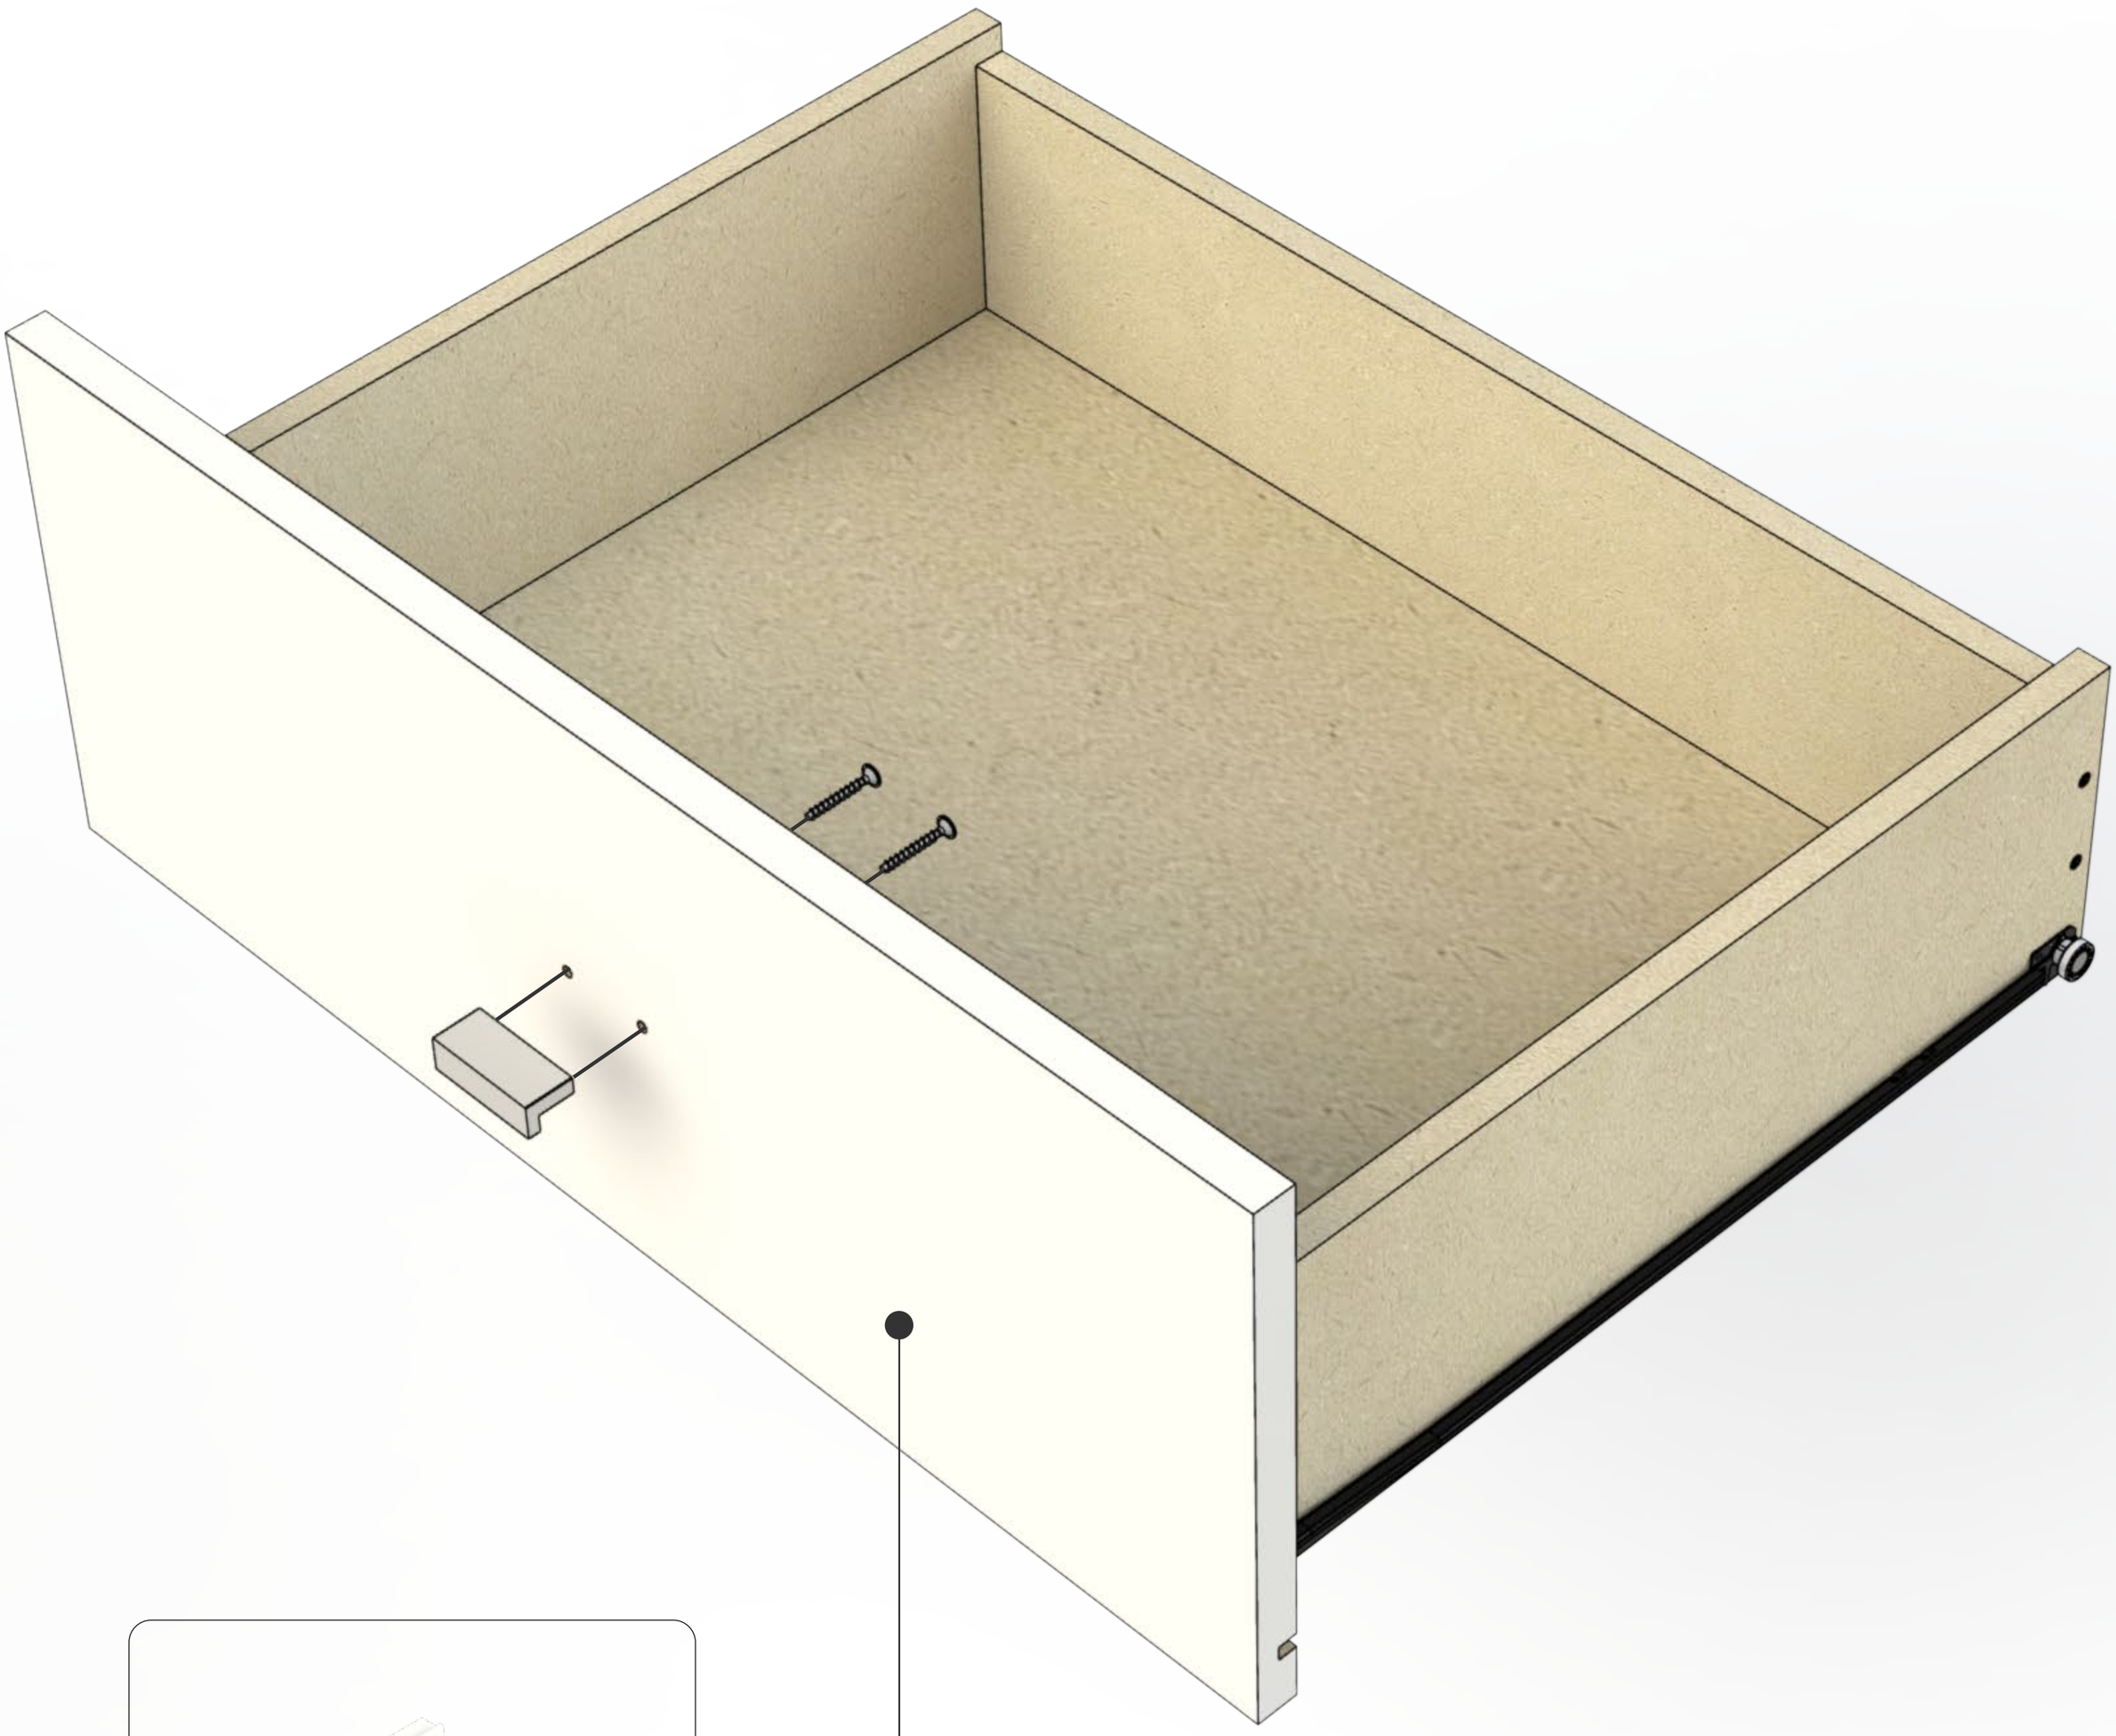

H7
Tirador 32 Bigfer
+ tornillos

P14 Frente cajón

Colocar bisagras

13

Colocar 2 bisagras en la puerta.
Cada bisagra se vincula con 2 tornillos 3,5x15

P16 Puerta 796x293



H9 Tornillo
3,5 x 15

H11 Bisagra 26
codo 9

Colocar bisagras

14

Colgar puerta utilizando tornillos 3,5x15.
Colocar estante suelto.



H9 Tornillo
3,5 x 15



H12 Soporte
estante



H13 Marca
empresarial




Colocar cajones

Deslizar correderas como ejemplifica el gráfico.

15



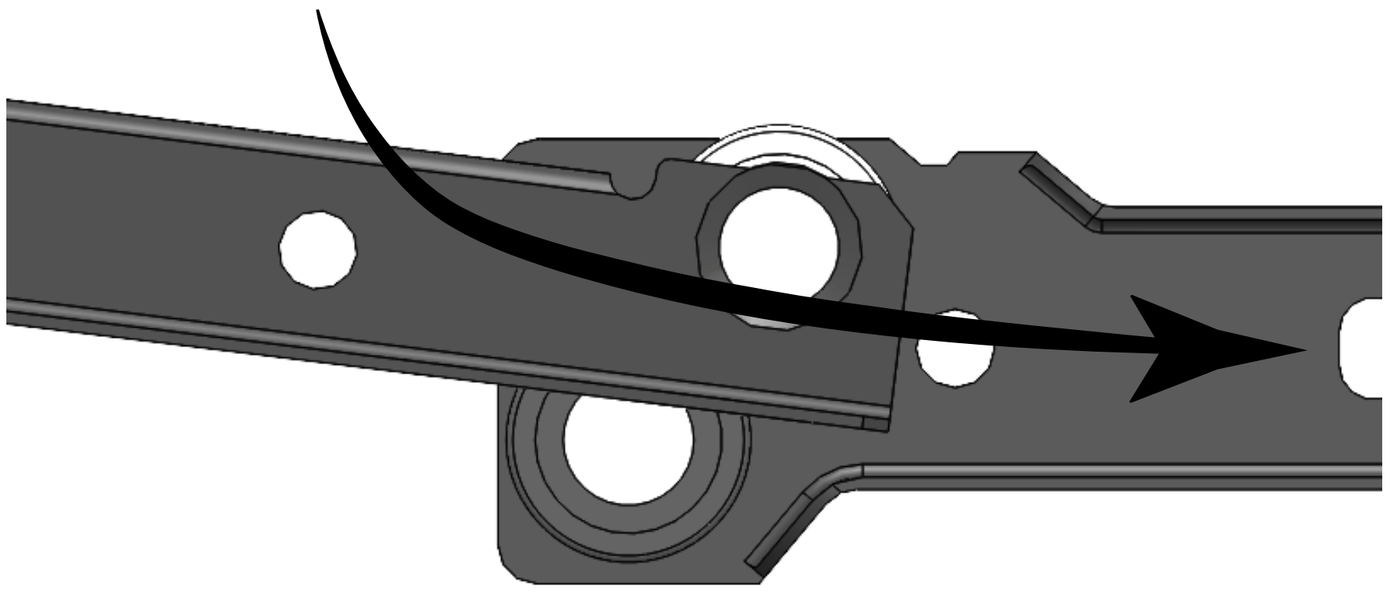

Disfrutá
tu cómoda.

mosconi_home

www.mosconi.com.ar

#Experiencia Mosconi