COMODA
PACK

Seguí los pasos


y armá tu Cómoda


Lote 1




#**Experiencia**Mosconi

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

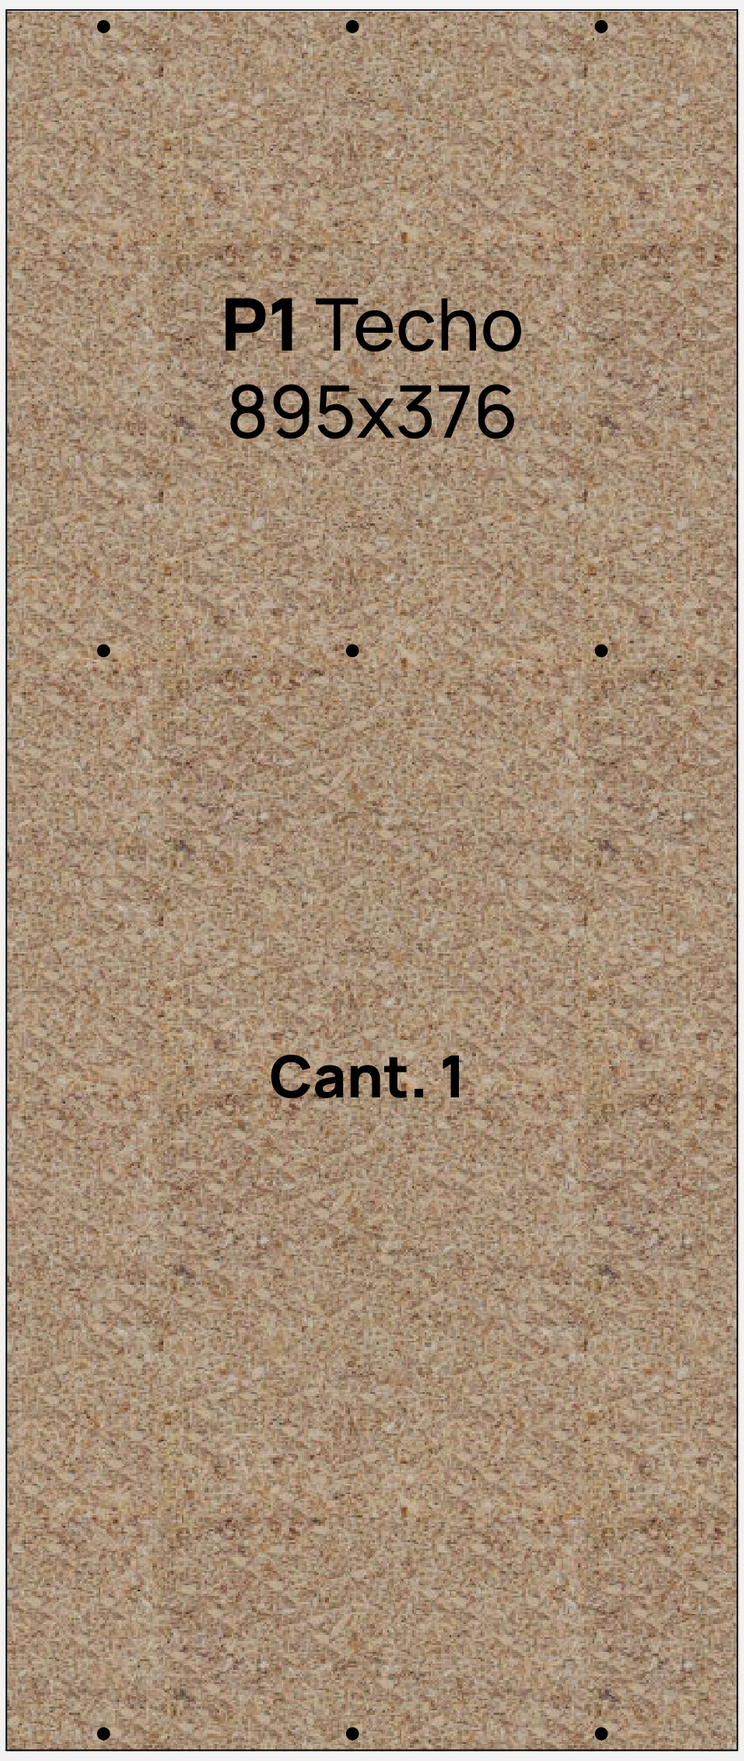

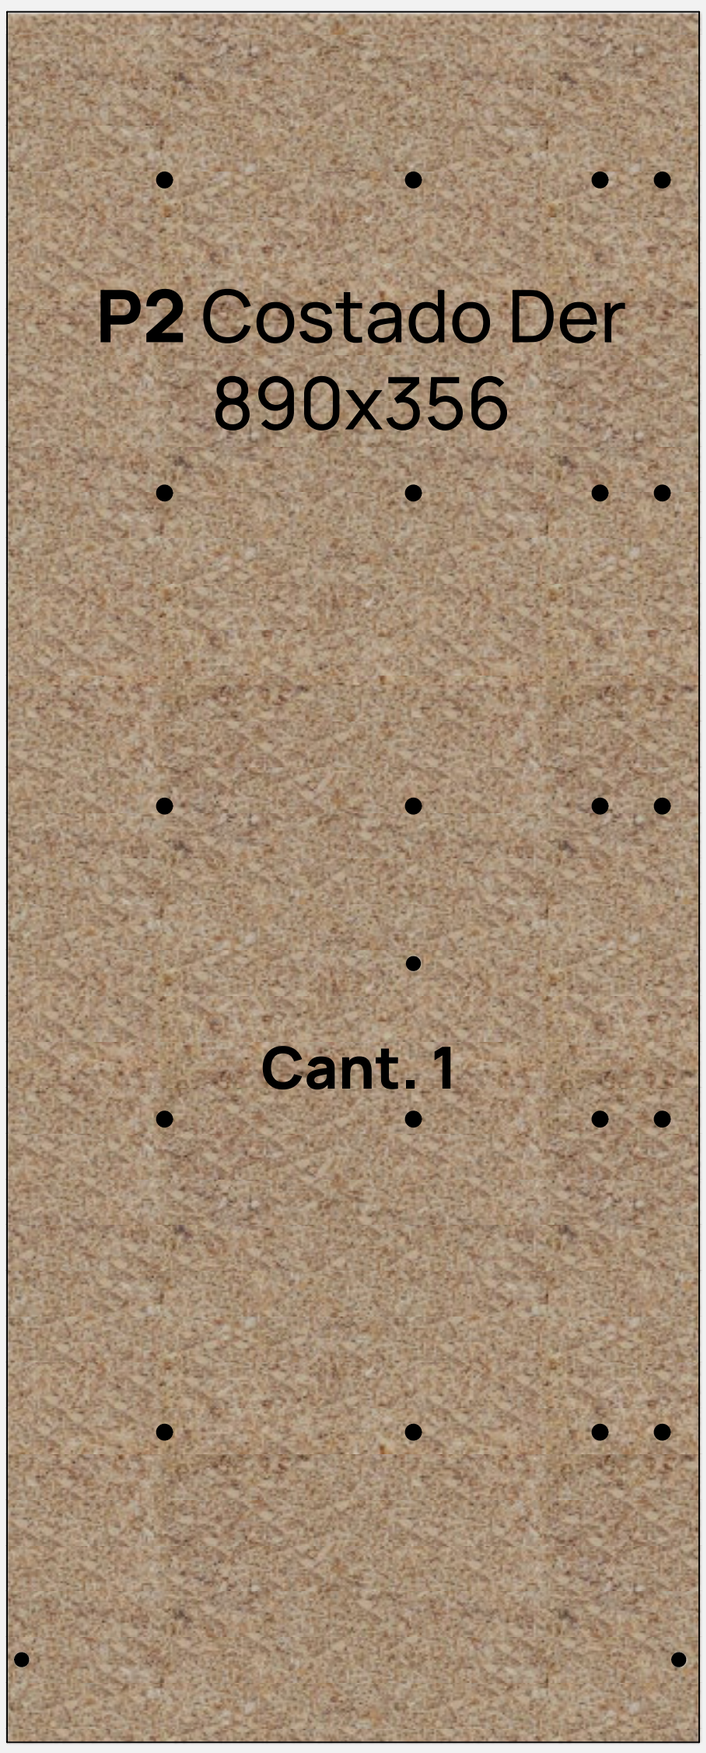


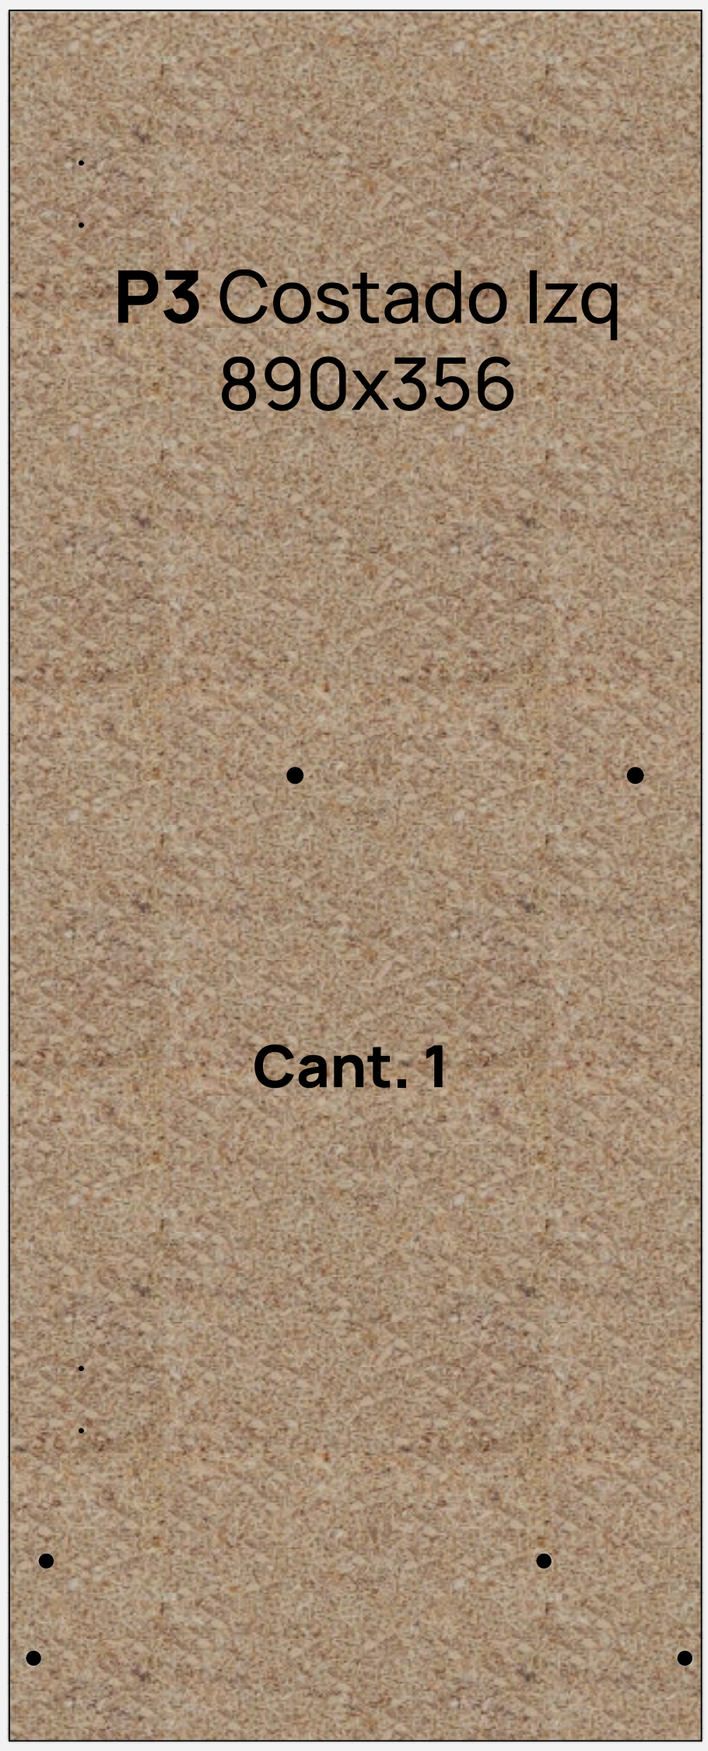







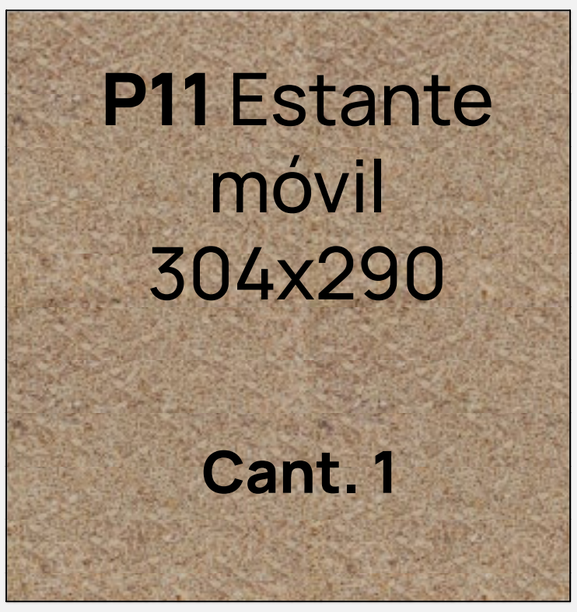

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

P9 Zócalo Com Del 863x85 — **Cant. 1**

P10 Zócalo Com Tras 863x85 — **Cant. 1**

P4 Zócalo Chi Tras 542x85 — **Cant. 1**

P60 Fondo chi 562x277

Cant. 3

P61 Fondo Puerta 831x323

Cant. 1

Píezas de cajón

P7 Frente cajón 550x157

Cant. 5

P52 Fondo Cajón 522x347

Cant. 5

P50 Lateral cajón ~~340x140~~

Cant. 10

P51 Contrafrente 510x99 — **Cant. 5**

Herrajes




H1
Corredera plástica

10 ud.



H2
Tarugo 6x30

29 ud.

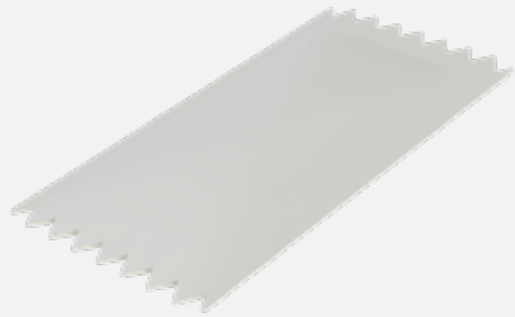

H3
Sachet cola 10 grs.

3 ud.



H4
Tornillo confirmat 6.30x50

10 ud.



H5
Marca empresarial

1 ud.



H6
Clavo

1 bolsa



H7
Base plástica redonda

6 ud.



H8
Tornillo 3.5x30

20 ud.




H9
Escuadra plástica

10 ud.



H10
Tornillo 3.5x15

28 ud.

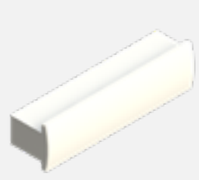

H11
Tirador Bigfer +Tornillos

6 ud.



H12
Bisagra 26 codo 9

2 ud.

H13
Soporte de estante

4 ud.

H14
Llave Allen


1 ud.

#Experiencia Mosconi


¿Qué herramientas necesito?




Para cuidar las piezas, armá la cómoda sobre la caja.

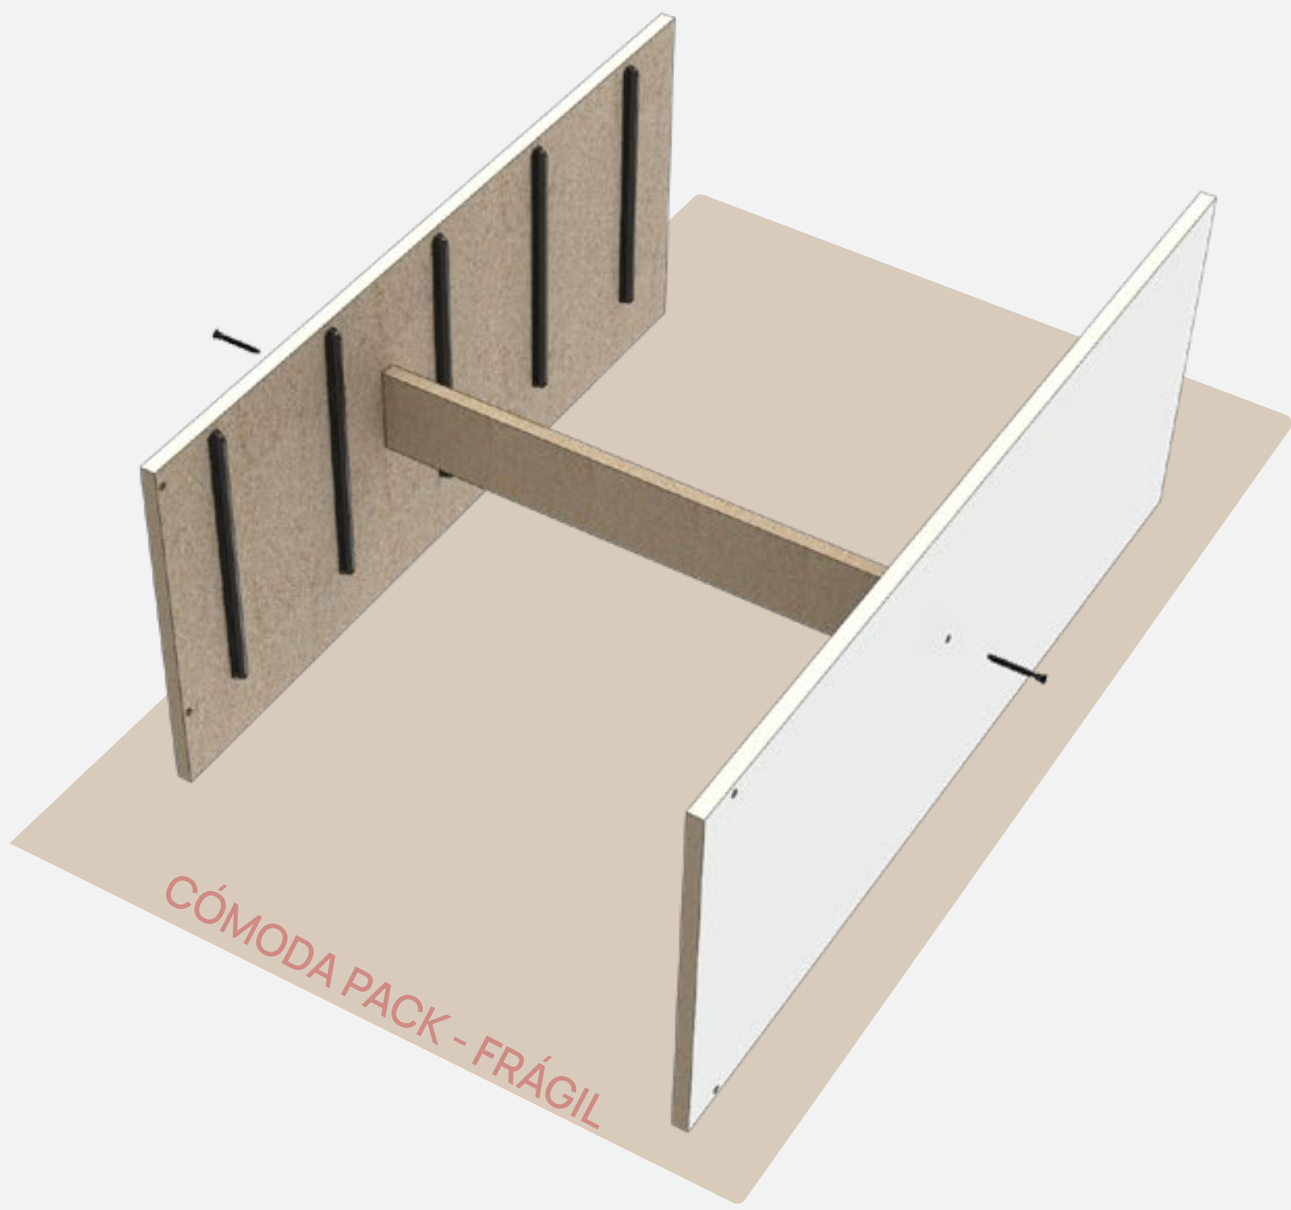

¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos!

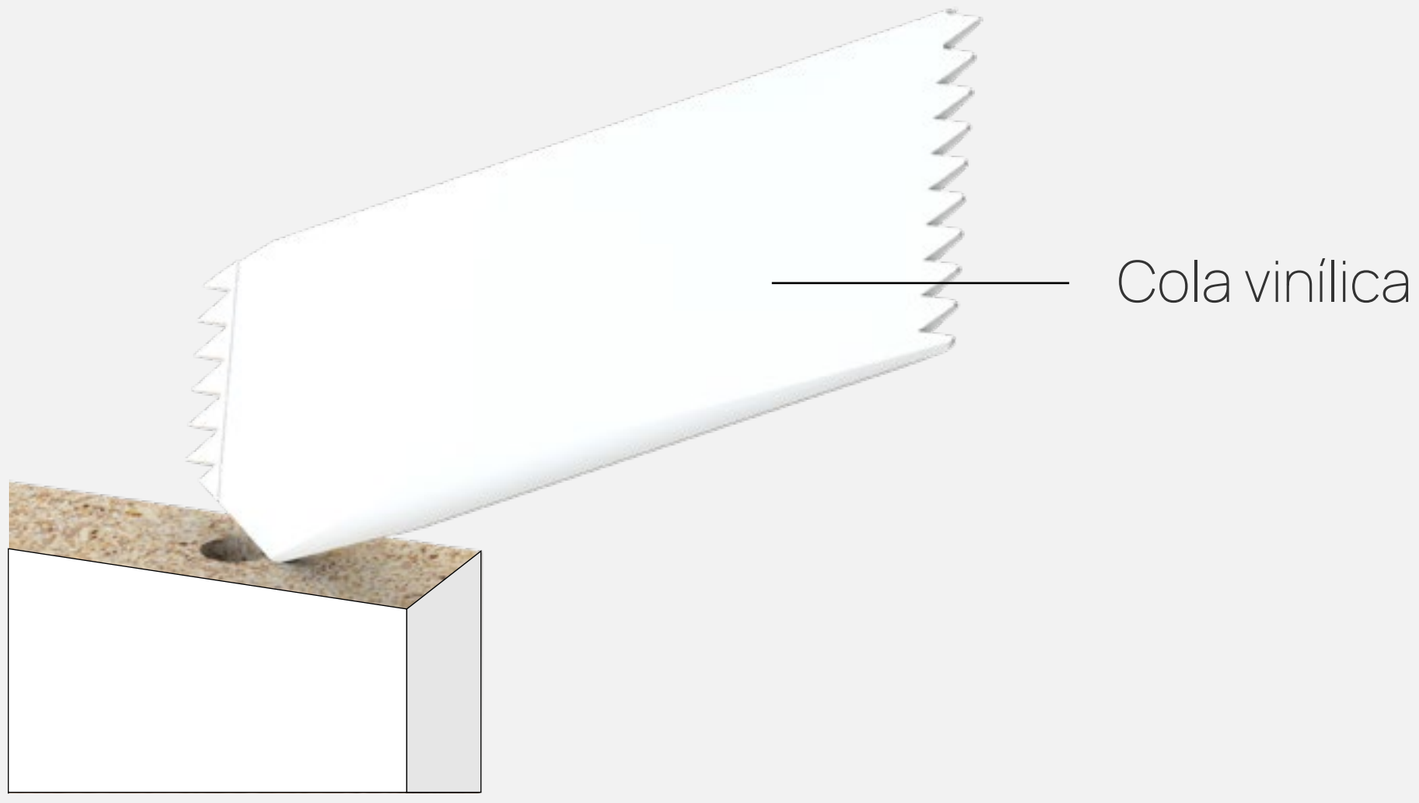

Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.

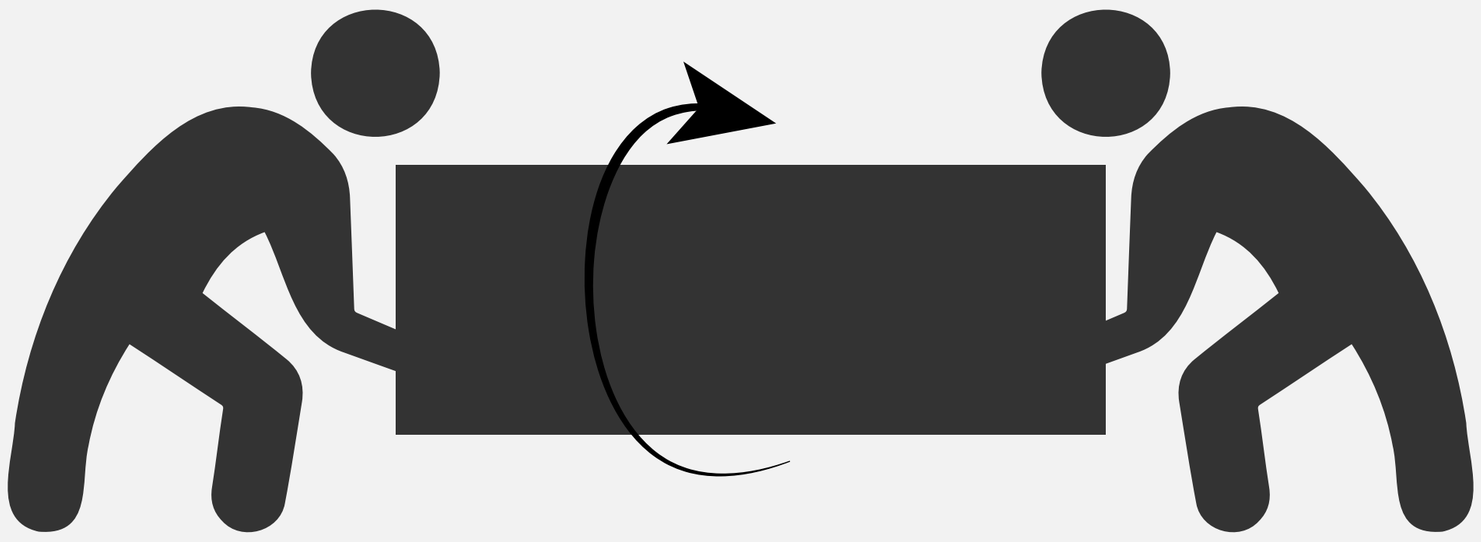

Colocar correderas y tarugos

Colocar en **Parante** 3 tarugos
y encastrar 5 correderas plásticas.

01



H1 Corredera plástica

Canto de melamina

P1 Parante. 805x356



H2 Tarugo 6x30



H3 Sachet de cola

Repetir paso 1 en Costado Der

02

Colocar en la pieza **Costado Der**. 3 tarugos y 5 correderas plásticas.



H1 Corredera plástica




H2 Tarugo 6x30



H3 Sachet de cola




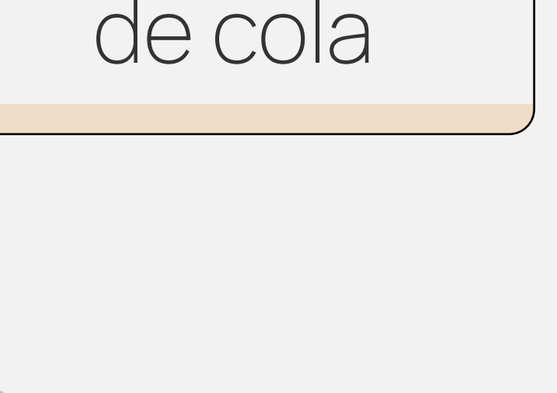


Vincular zócalo


Vincular **Costado Der** y **Parante** mediante **Zócalo Chi**.


03

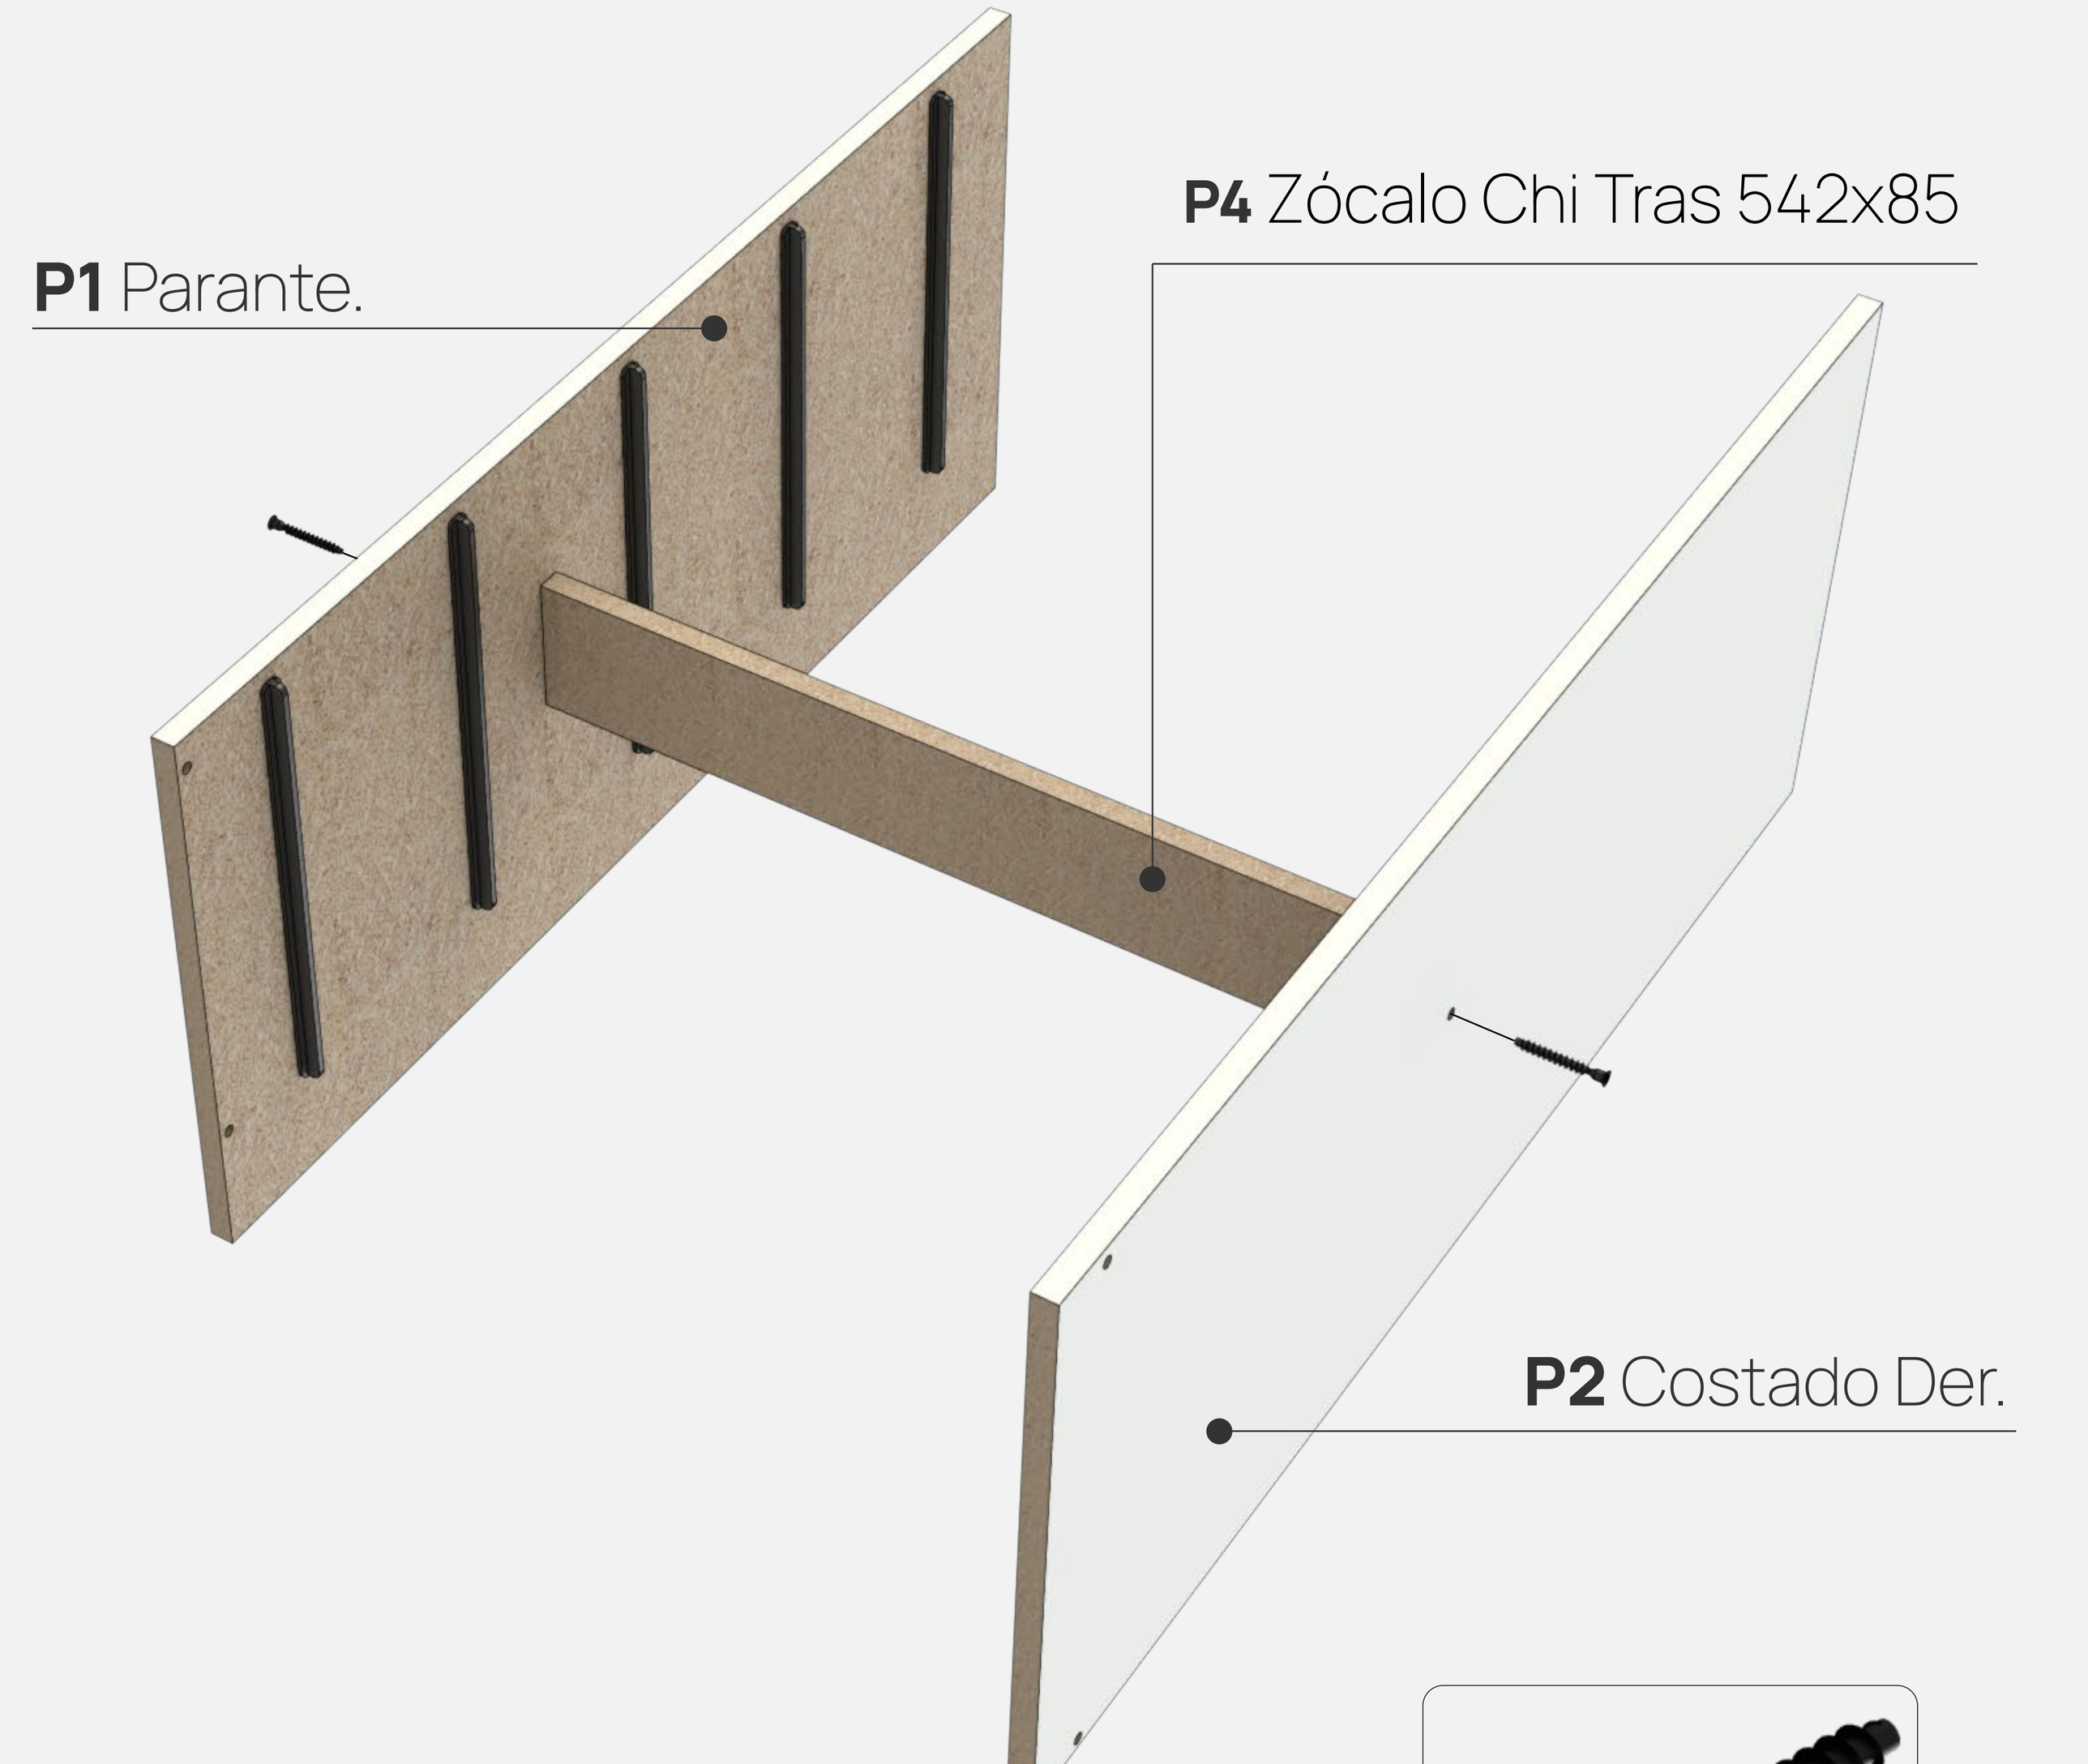

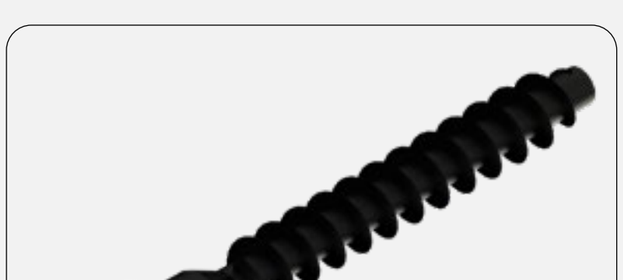

H4 Tornillo confirmat

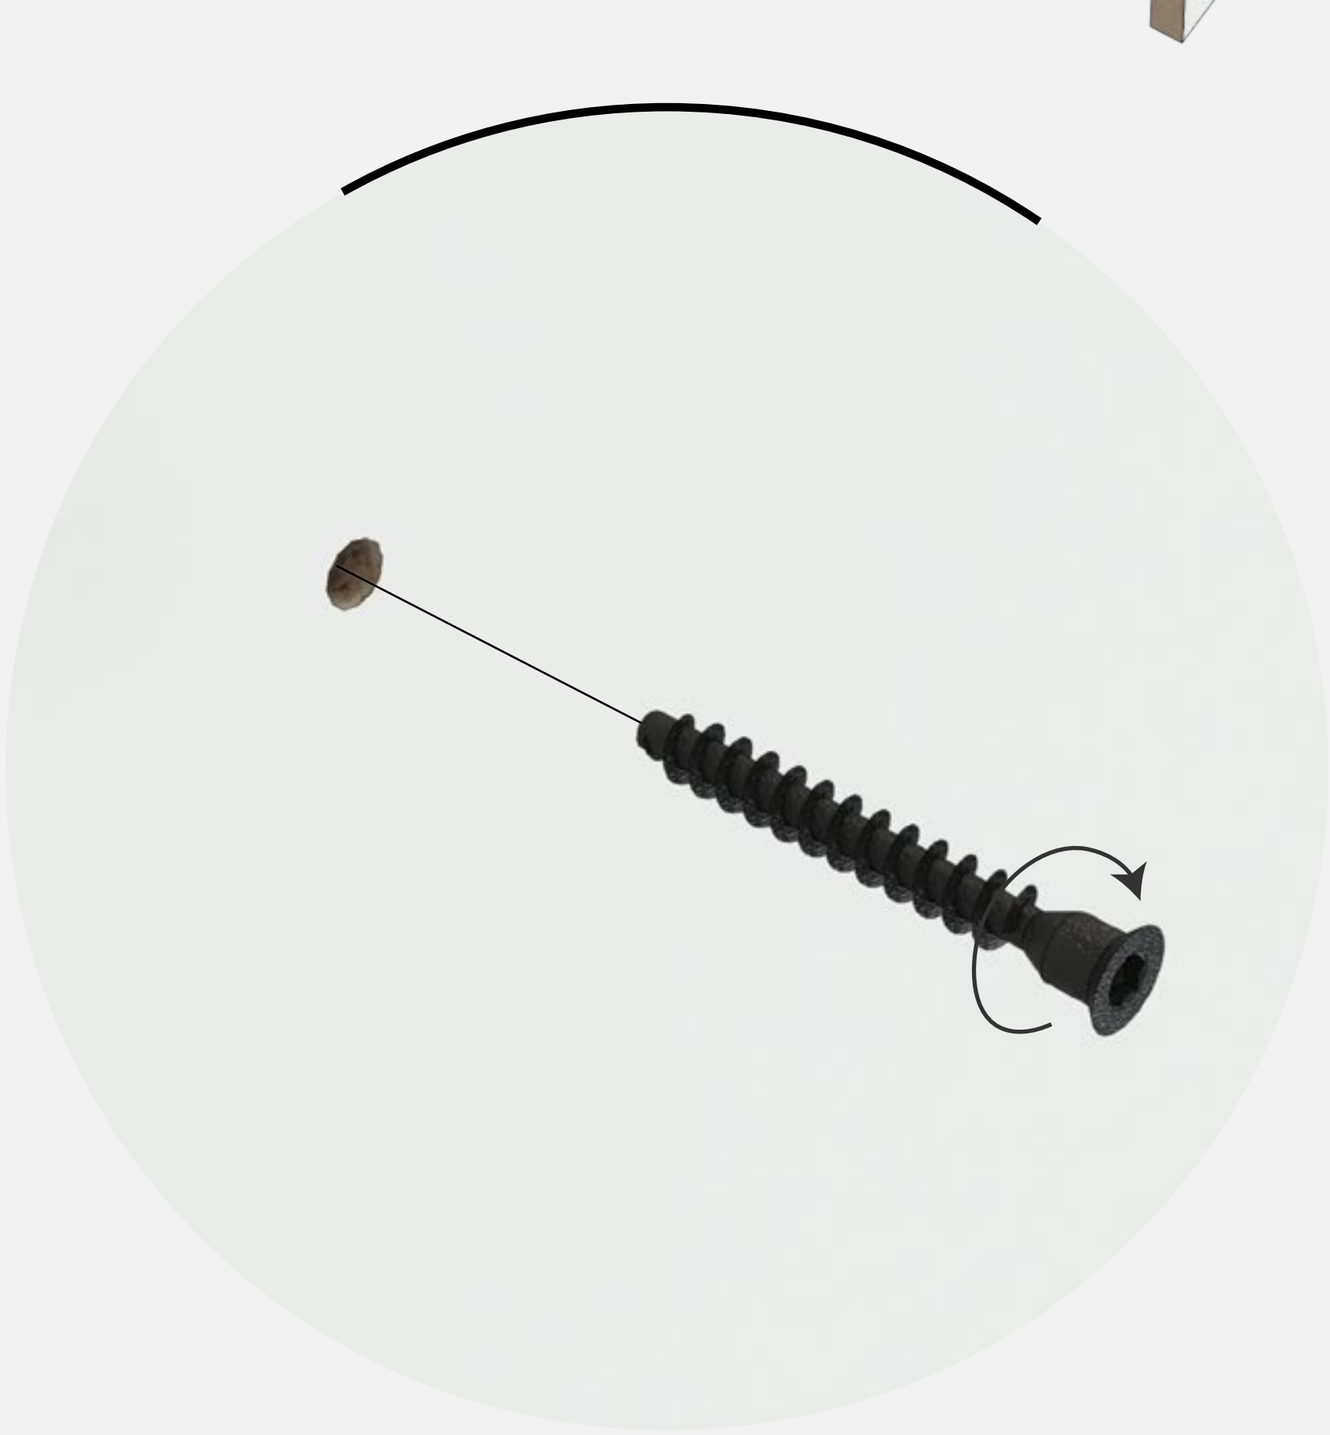


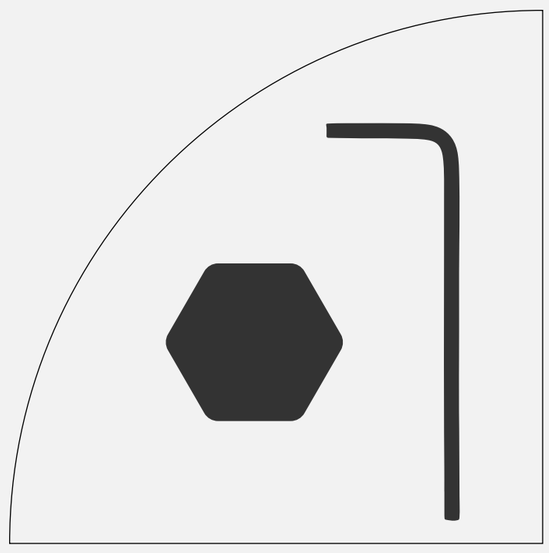

Vincular base

Vincular **Base** con **Parante**, con 2 tornillos confirmat.

04

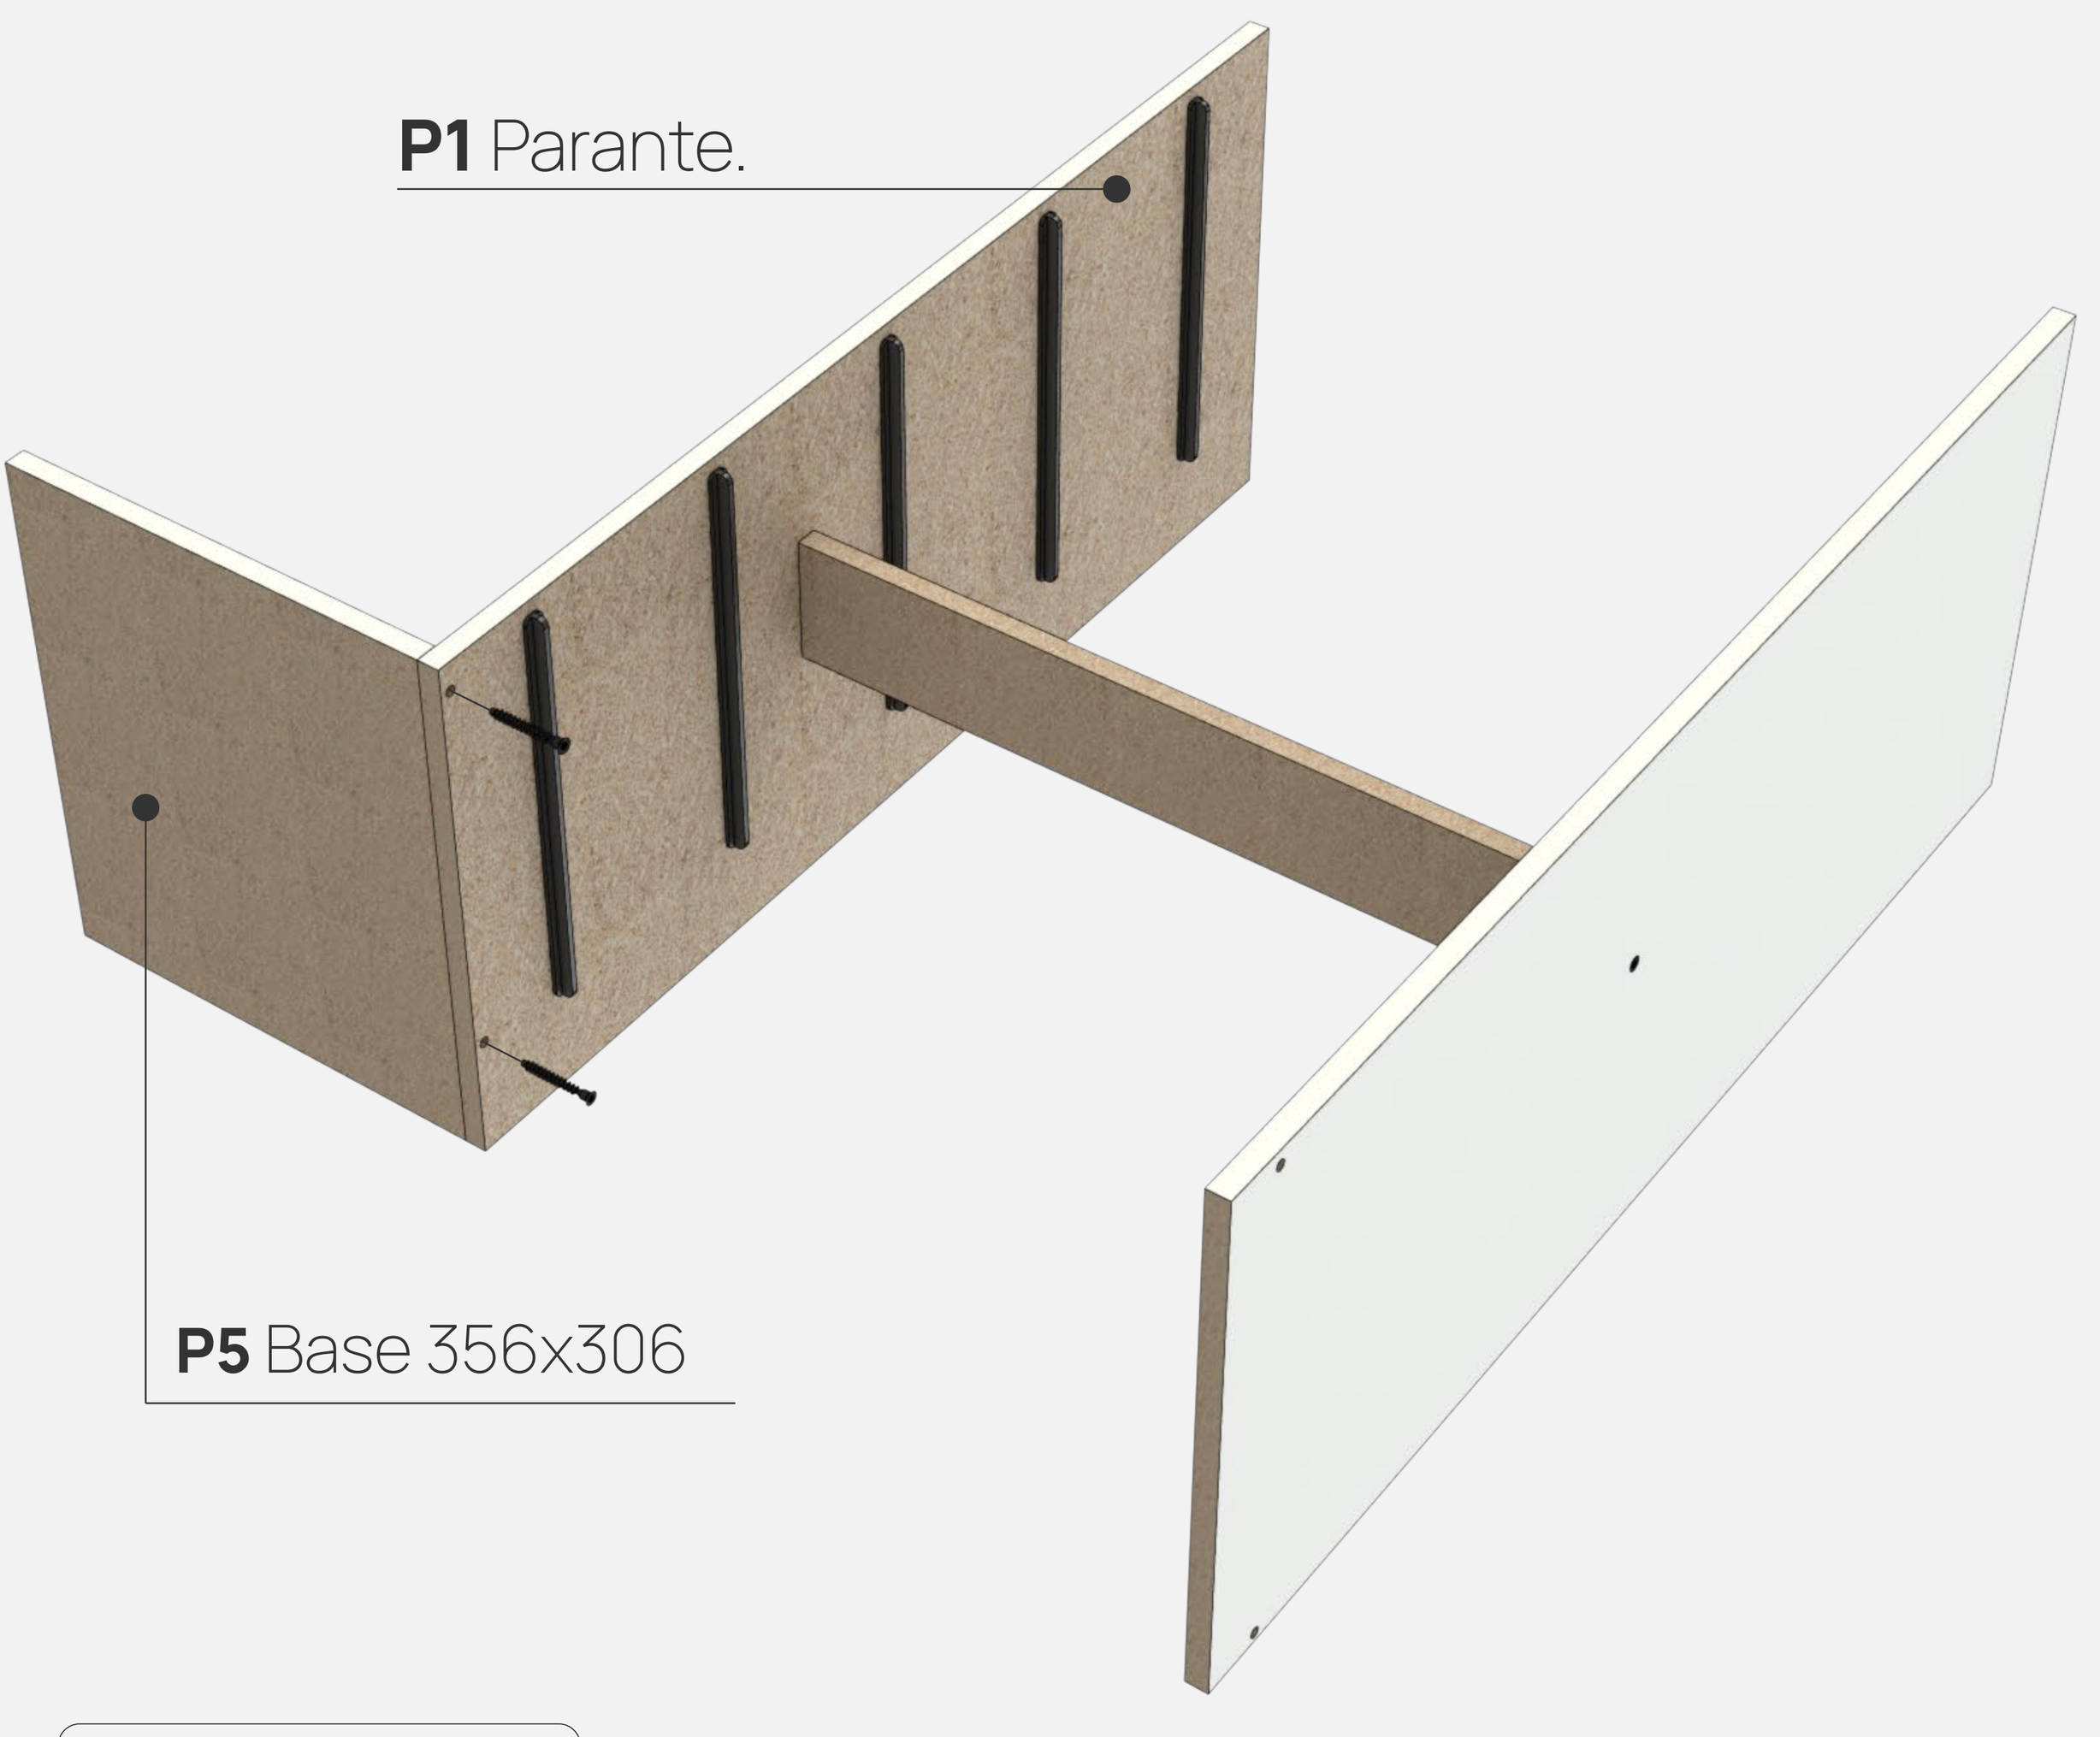



H4 Tornillo confirmat

Costado izq. y zócalos

Colocar **Costado Izq.** vincular con base y **Zócalos Del.y Tras.**

05

P3 Costado Izq 890x356

P9 Zócalo Com Del 863x85

P10 Zócalo Com Tras 863x85




H4 Tornillo confirmat

Colocar techo


06

Vincular pieza **Techo** a los 2 costados y a parante, mediante 9 tarugos.
Encolar perforaciones.

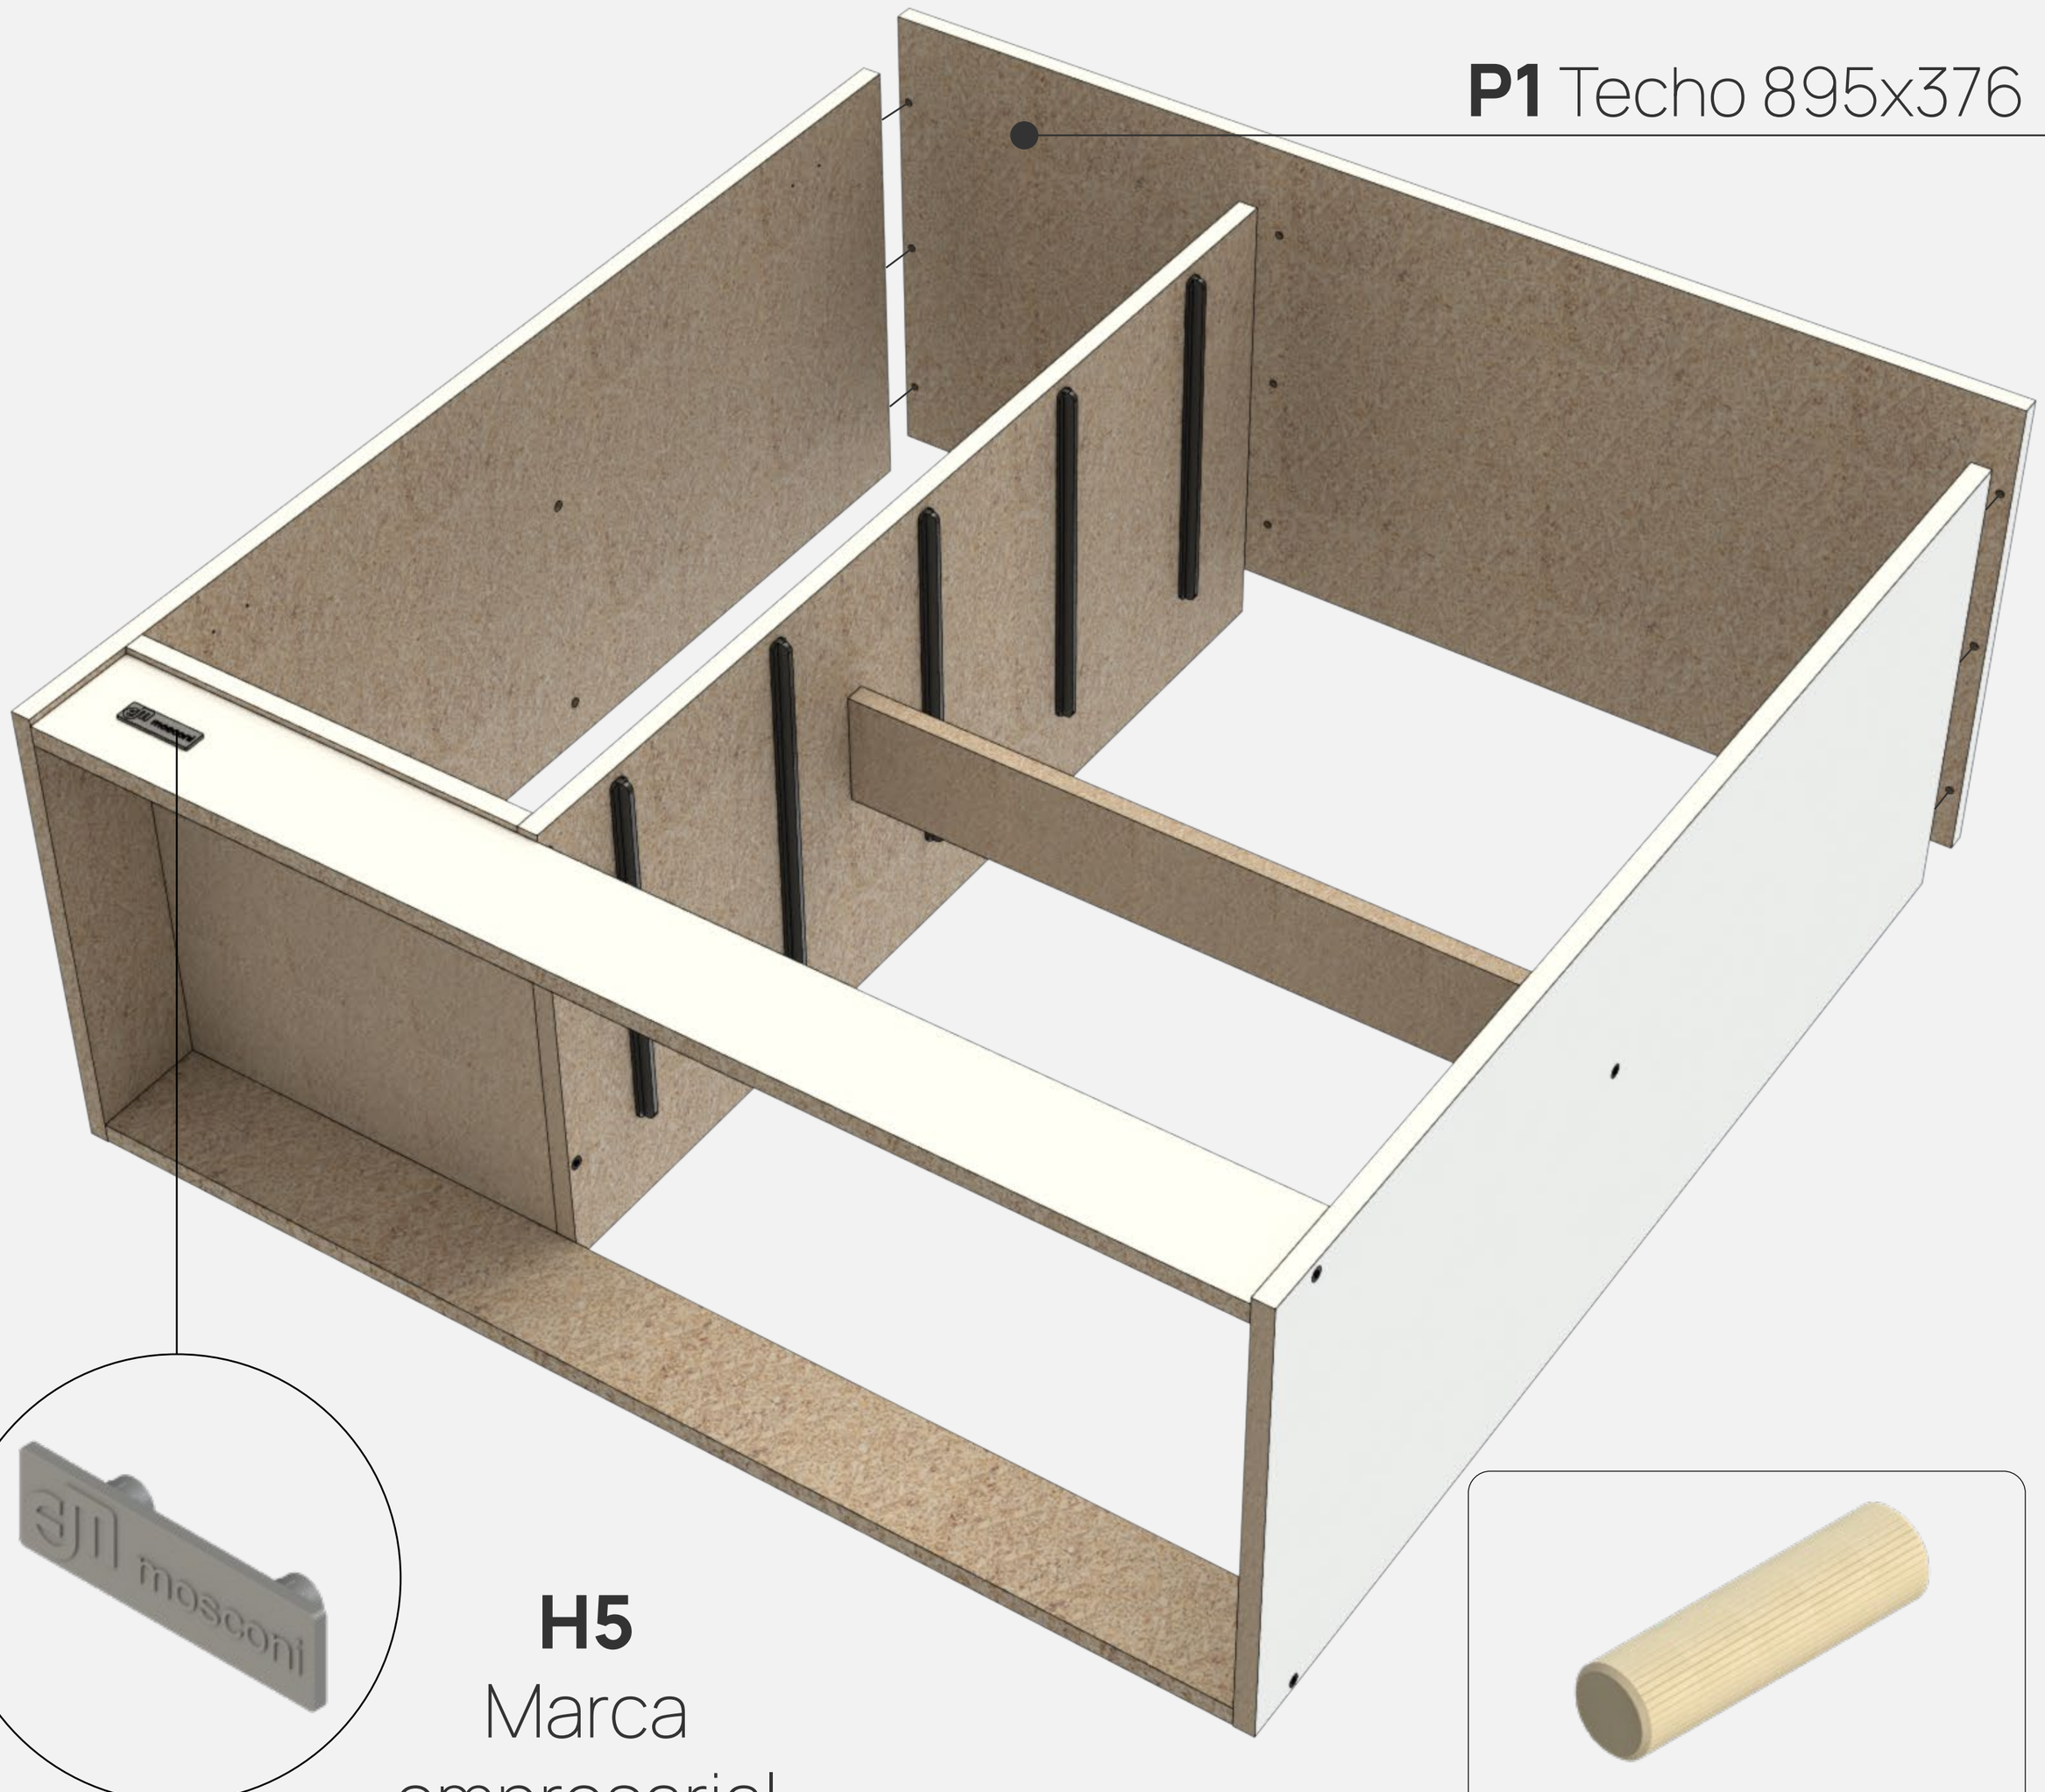

H5
Marca empresarial


H2 Tarugo 6x30

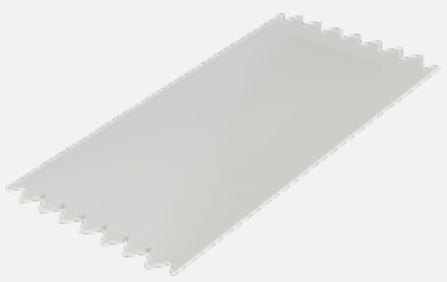

H3
Sachet cola





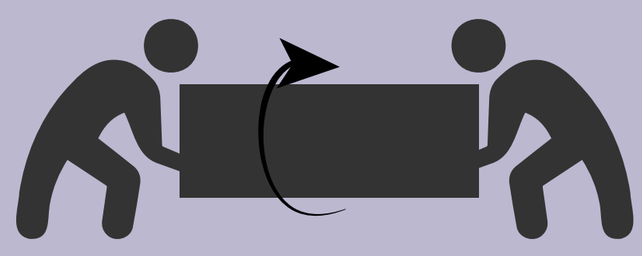

Colocar fondos.

07

Con un martillo, colocar clavos cada 15 cm aprox.
Corroborar que, las medidas A y B sean iguales.
Clavar 6 bases plásticas.

P60 Fondo
562x277

P61 Fondo
Puerta 831x323

B

A

Medidas:

A=B



H6
Clavo




H7
Base plástica


Armado de cajones

Vincular **Laterales de Cajón** con **Contrafrente** y **Frente**. **Encolar perforaciones de tarugos.**

08

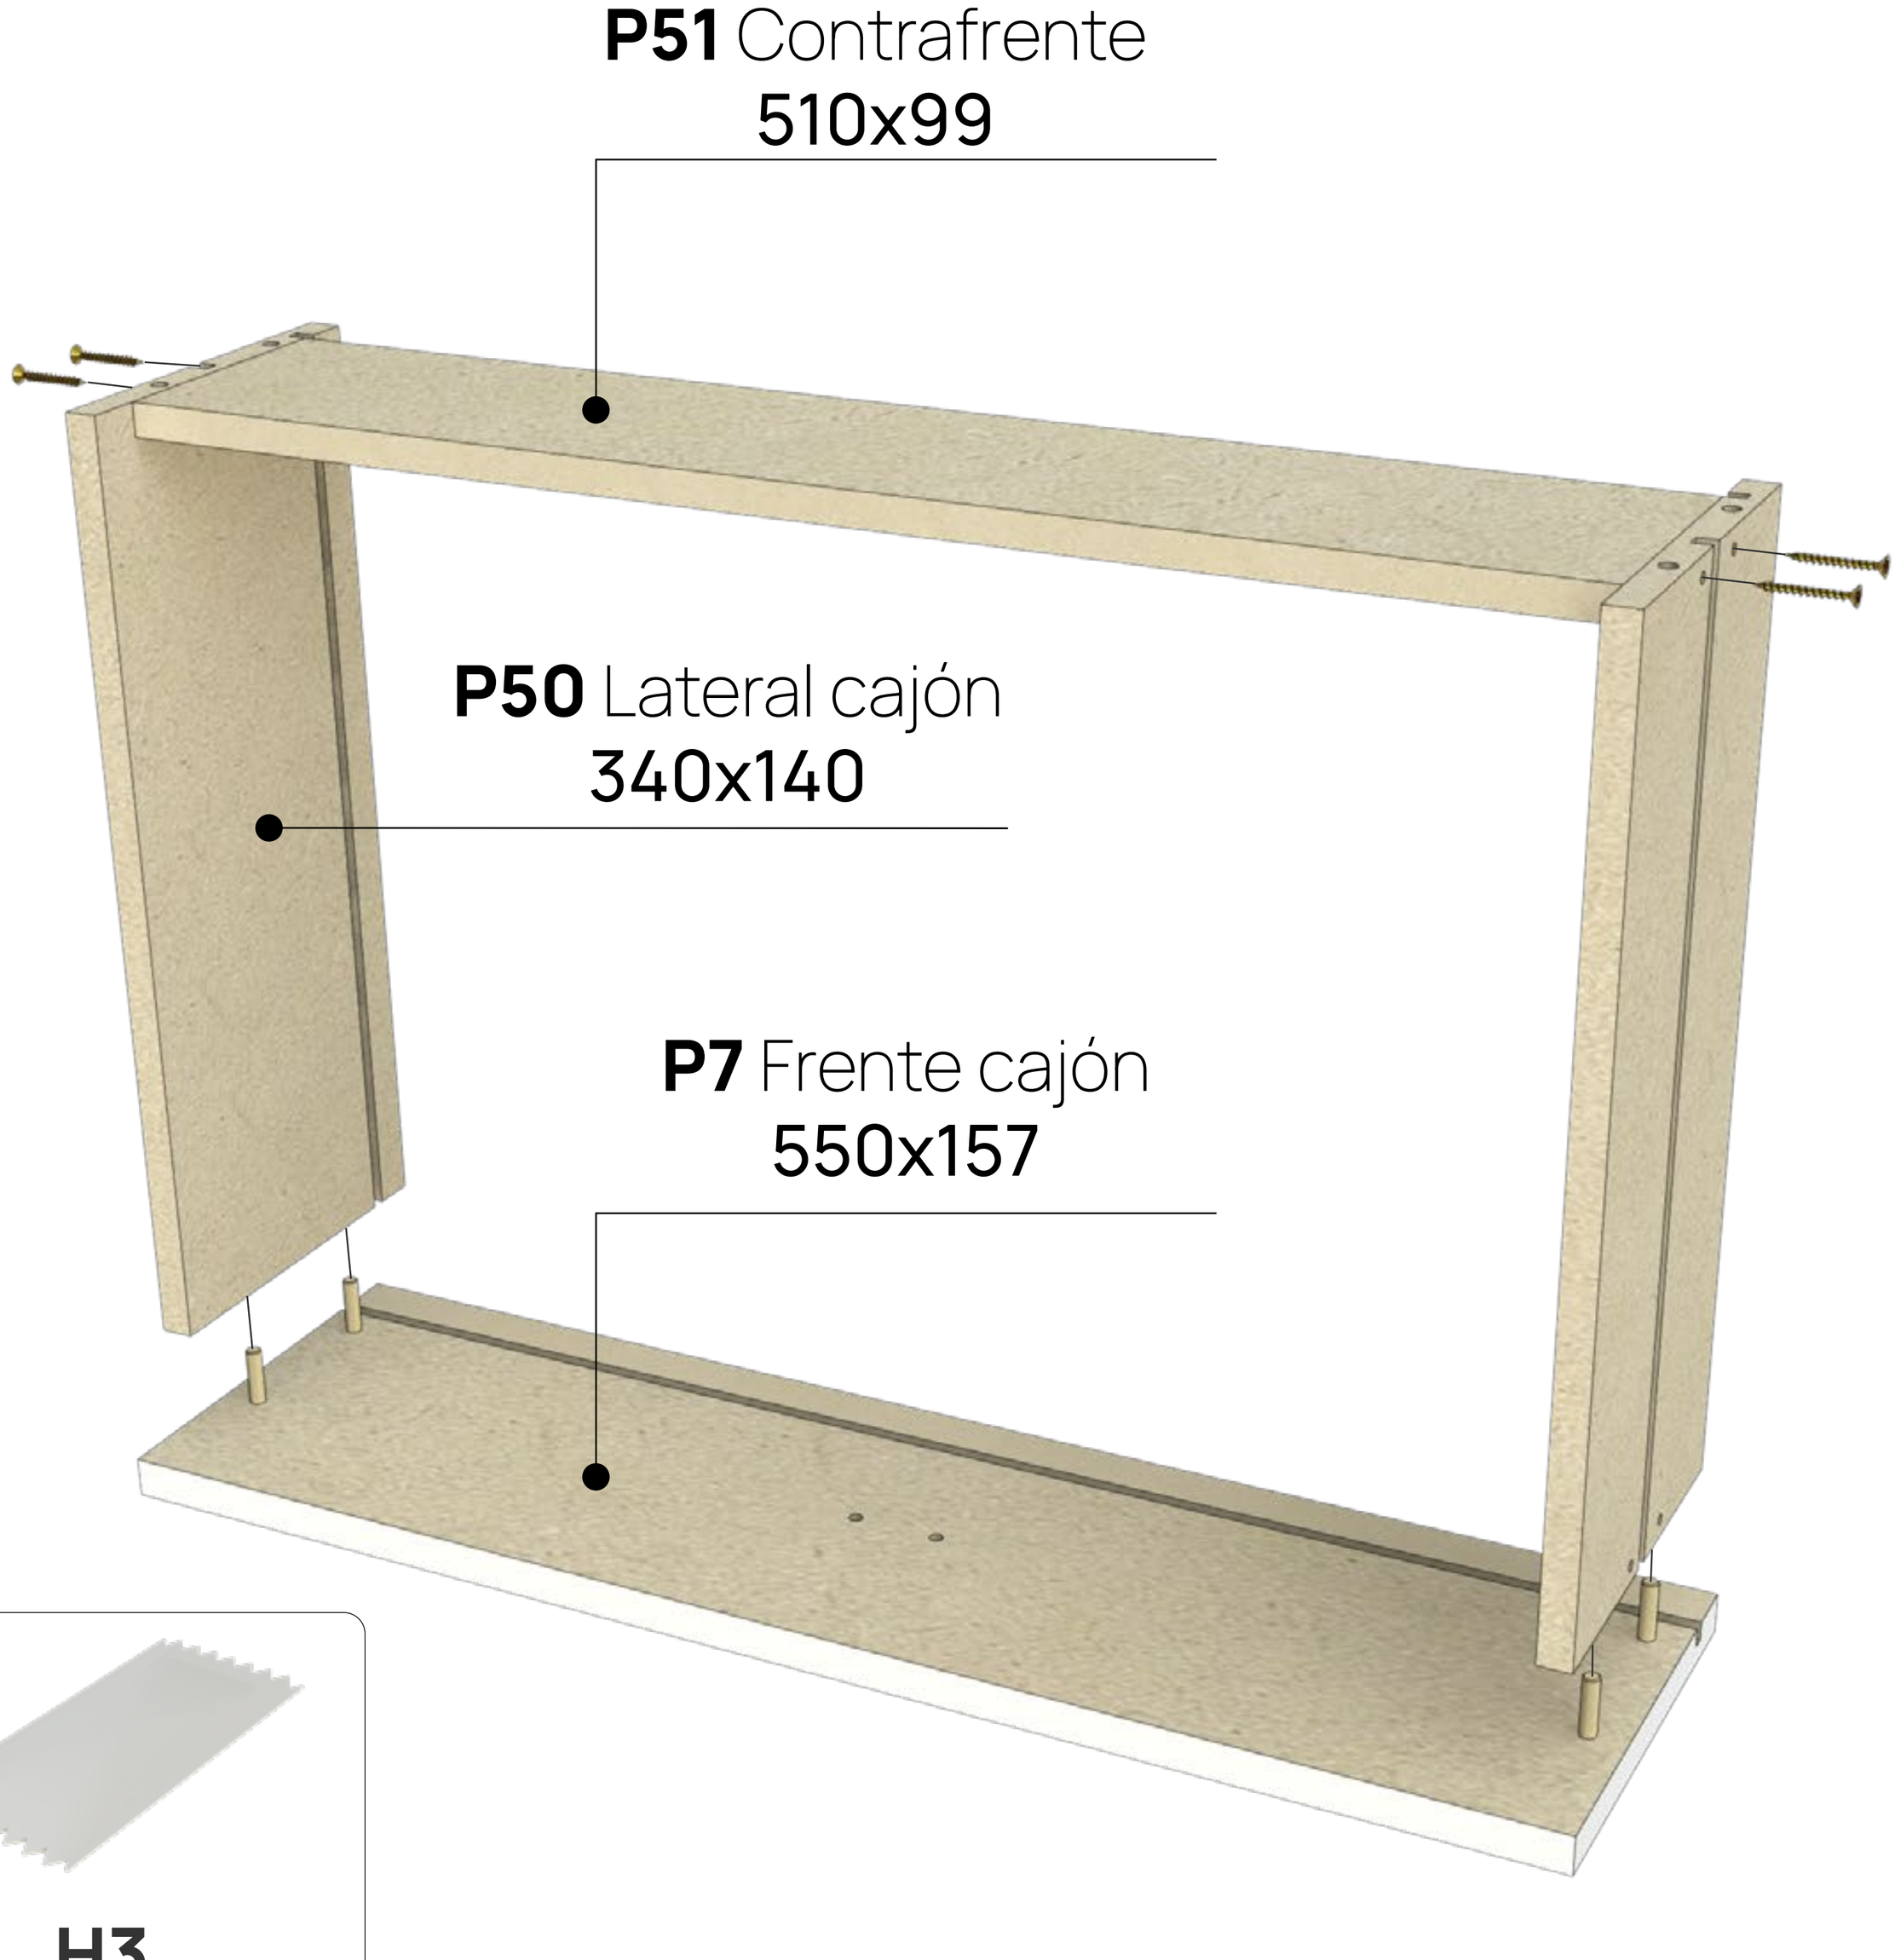

H3
Sachet cola

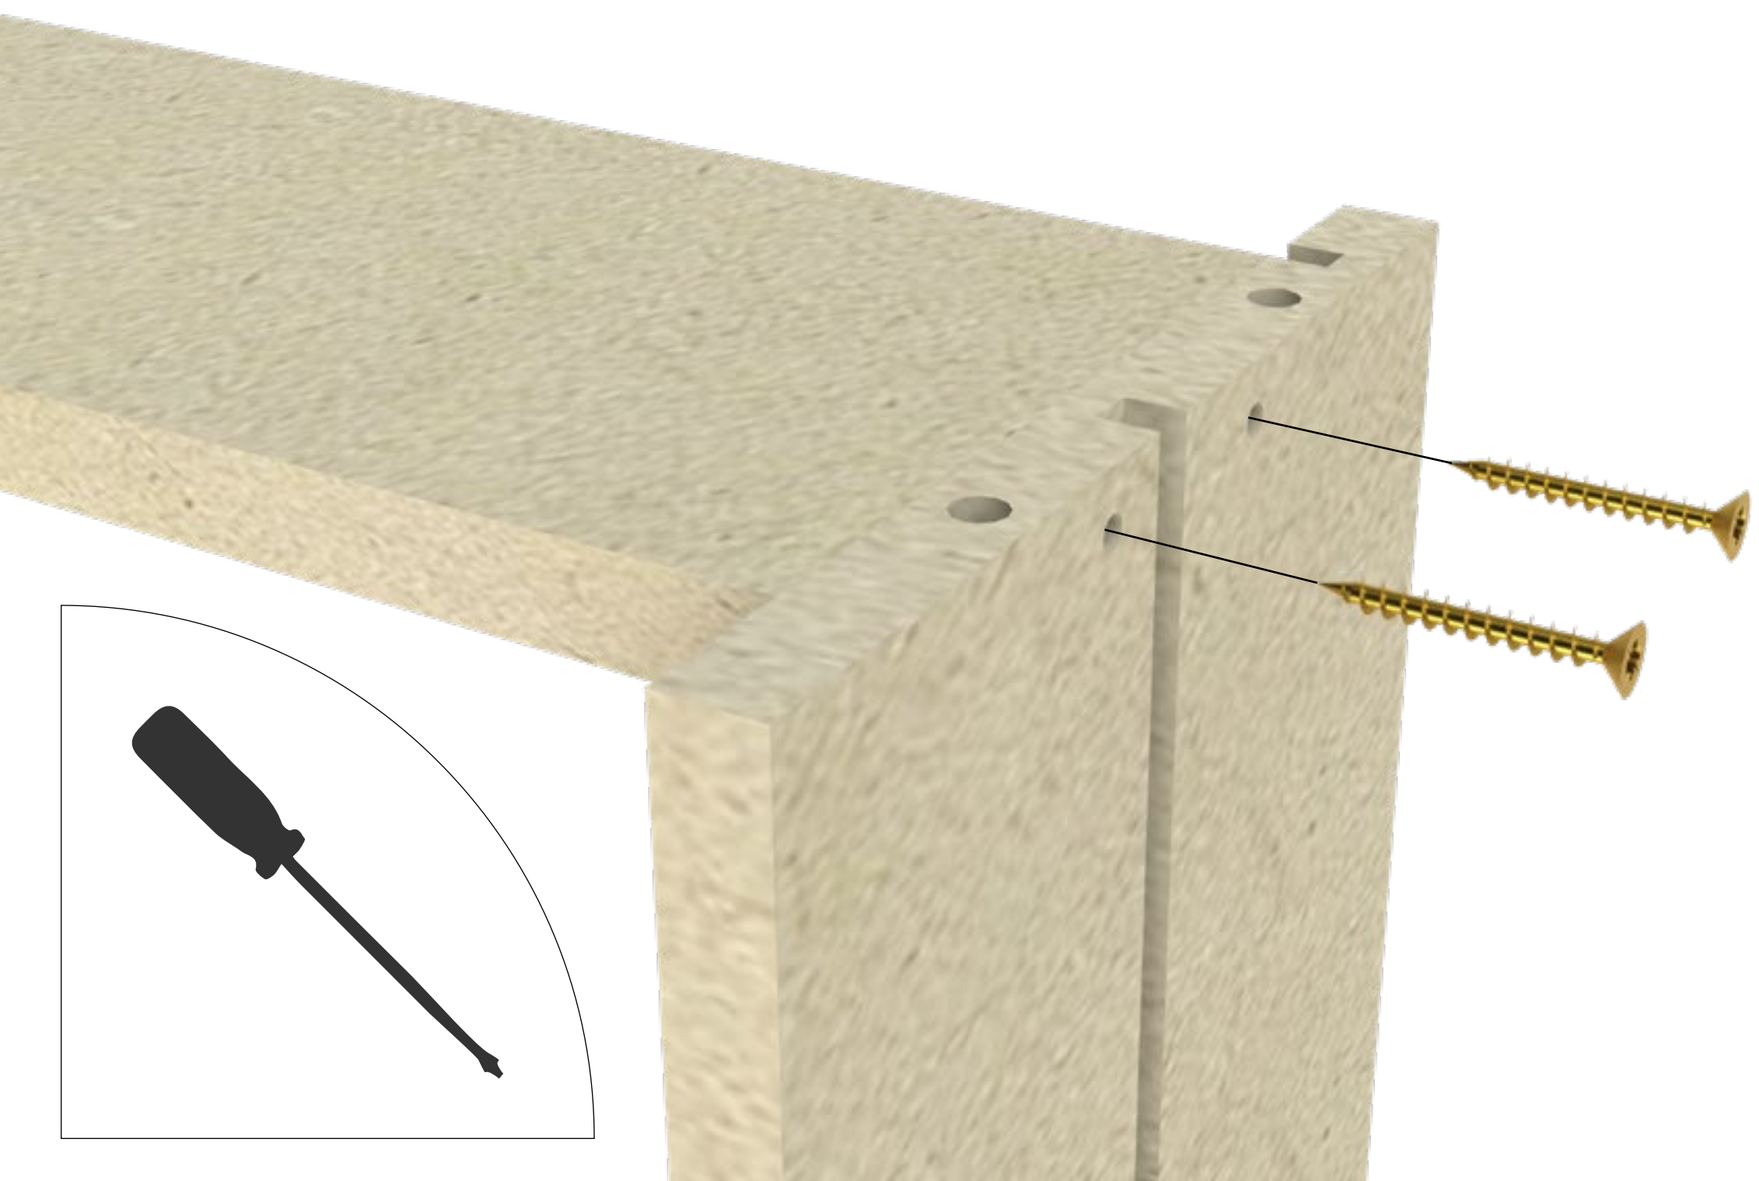



H2 Tarugo
6x30




H8 Tornillo
3,5x30

Colocar escuadras

Colocar 2 escuadras plásticas por cada cajón.

09

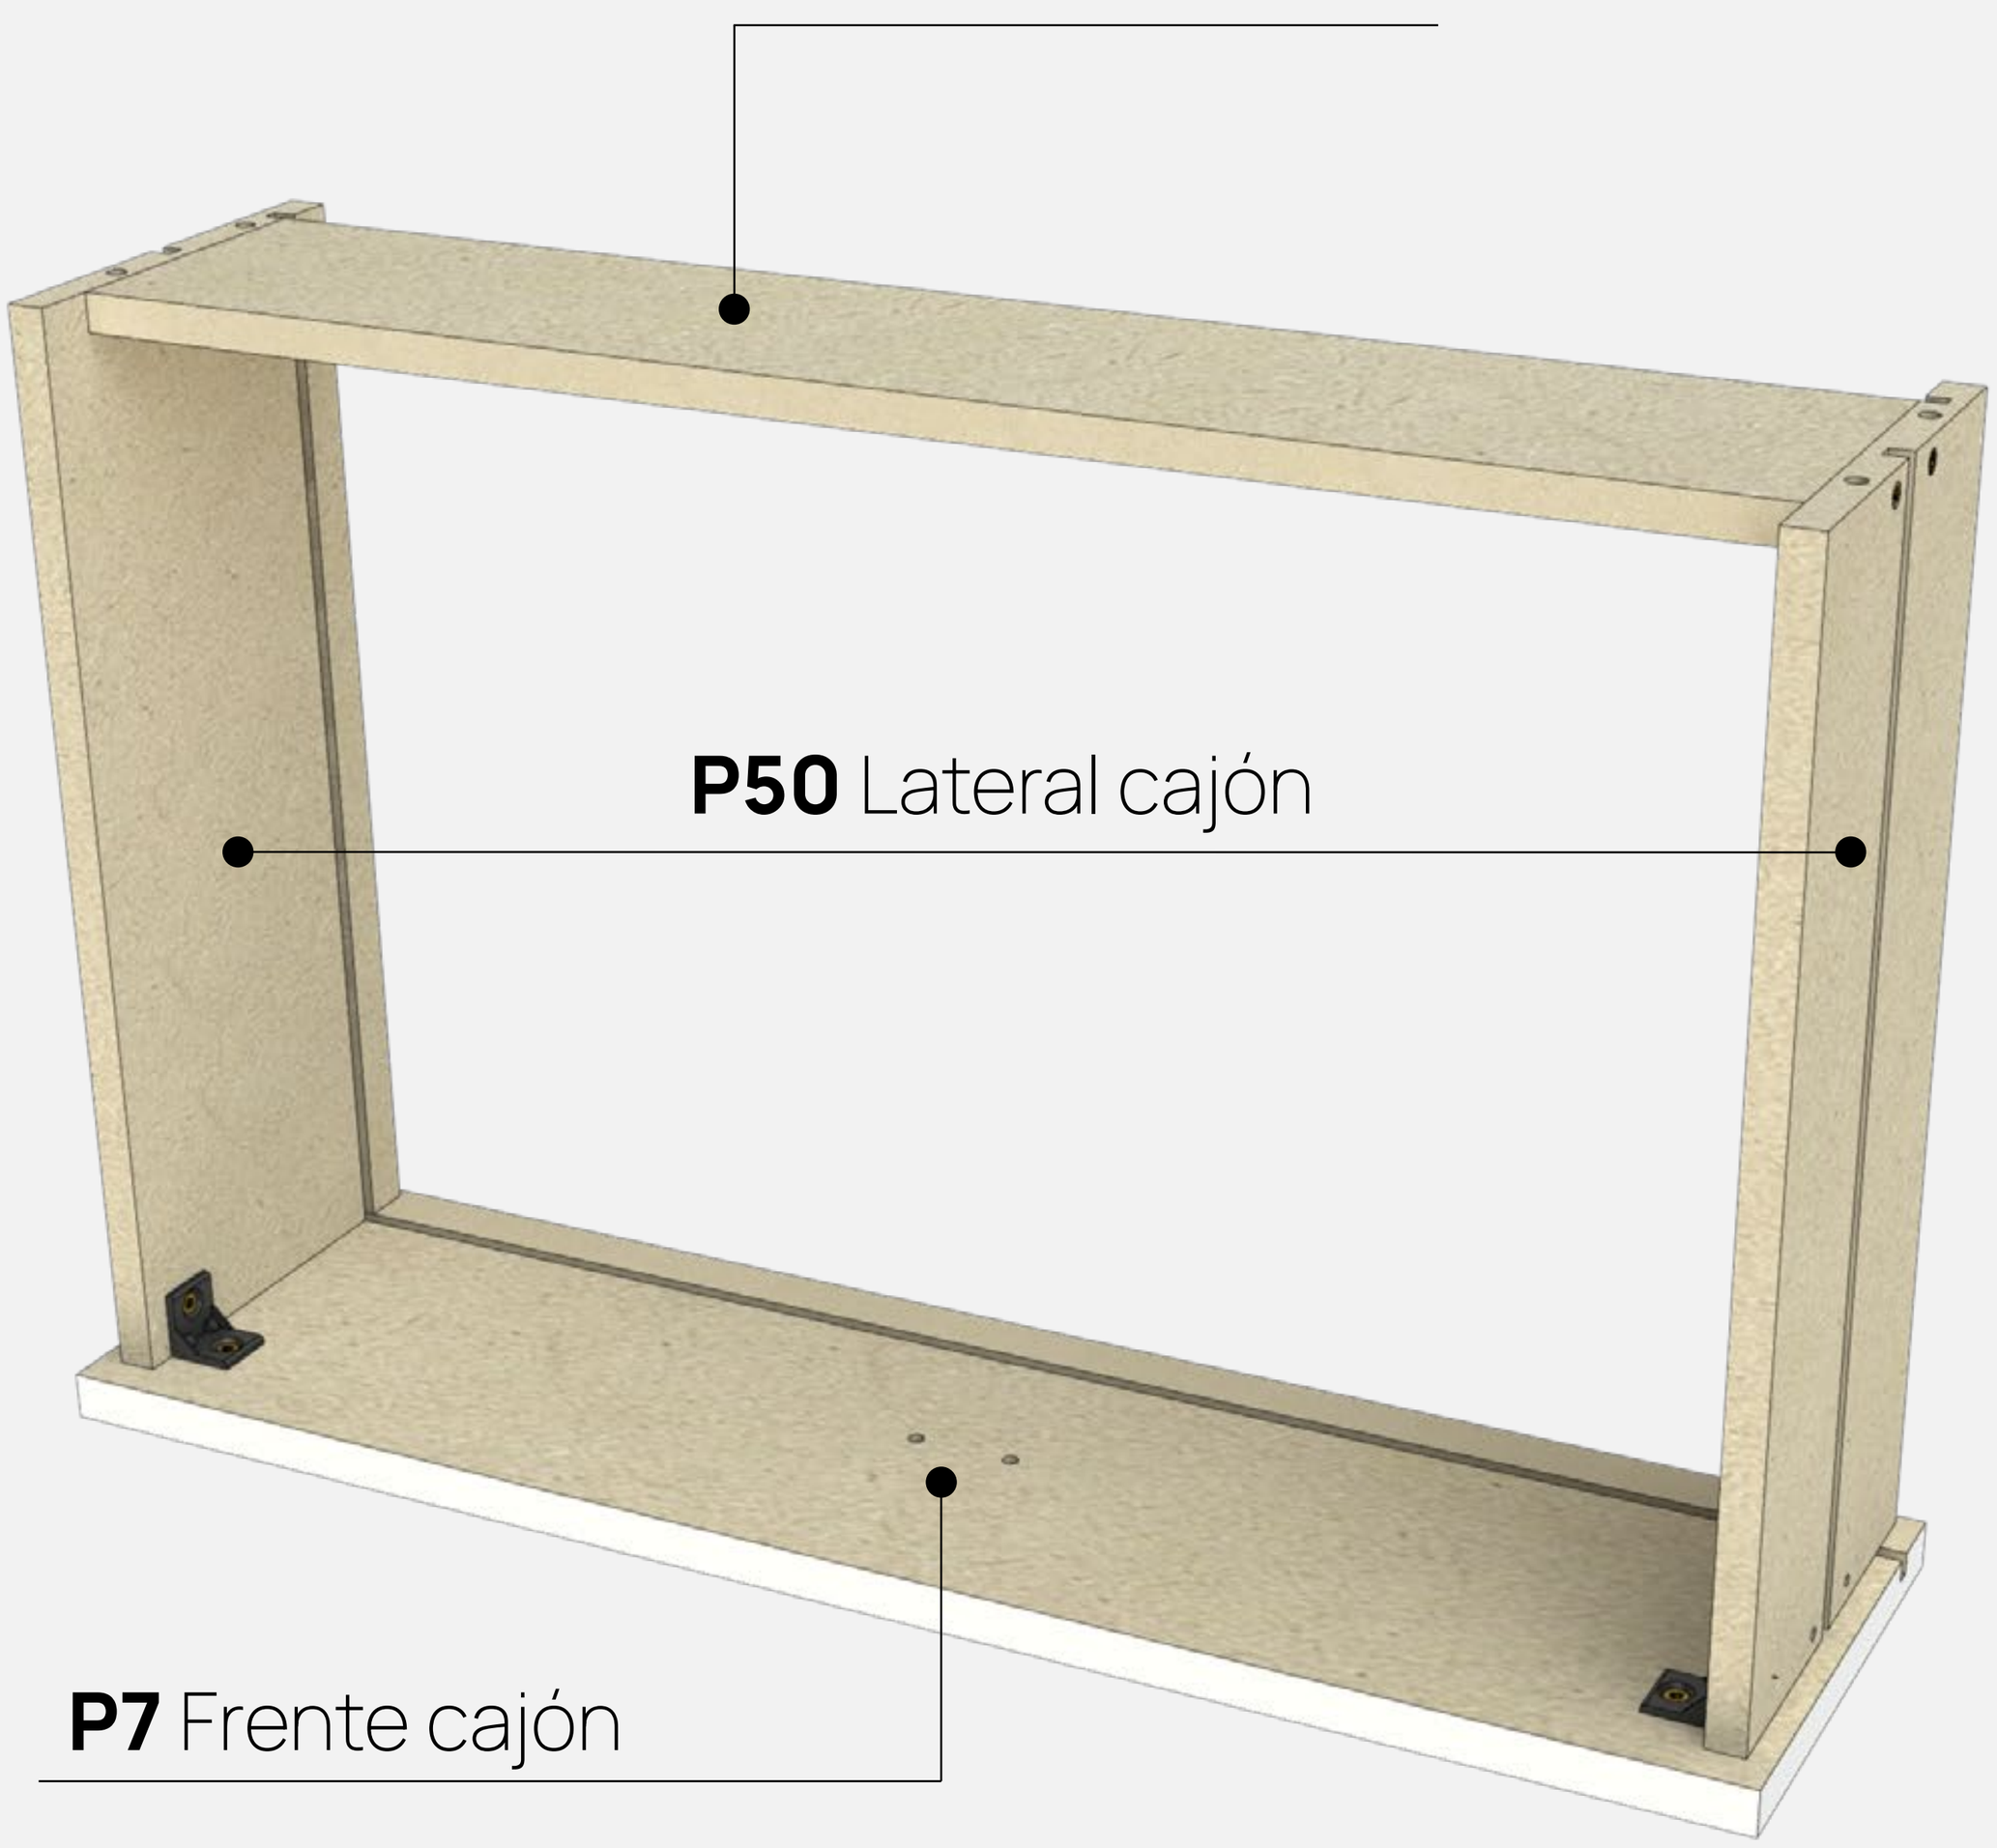




H9 Escuadra plástica



H10
Tornillo 3.5x15

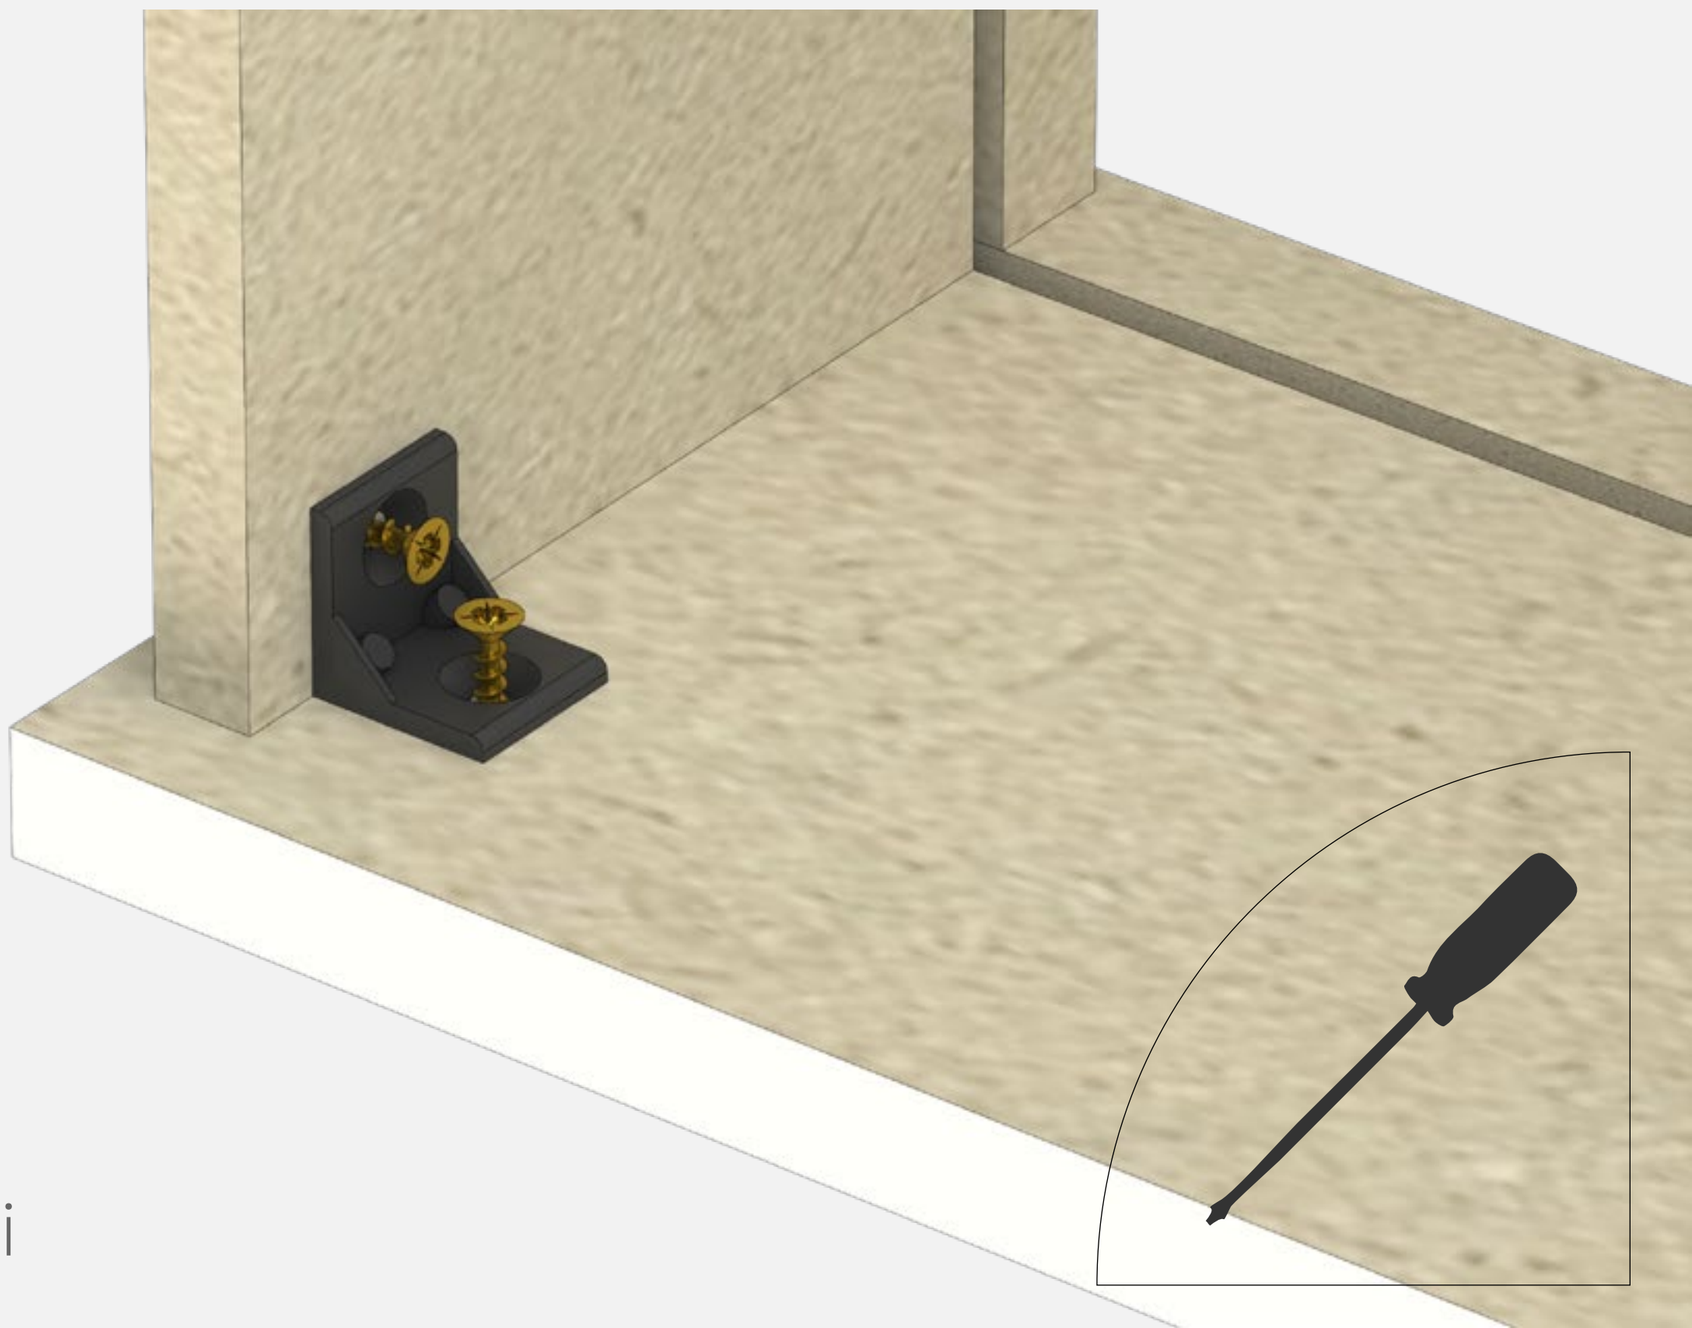

Colocar fondo cajón

Deslizar **Fondo** en ranura y luego clavar Fondo con Contrafrente.


10







H6
Clavo

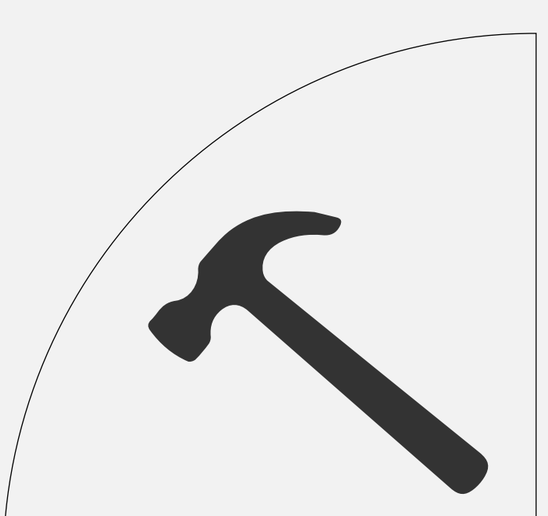

Colocar tirador

Colocar Tirador Bigfer en frente de cajones.

11


P9 Frente cajón **550x157**





H11

Tirador 32 Bigfer
+ tornillos

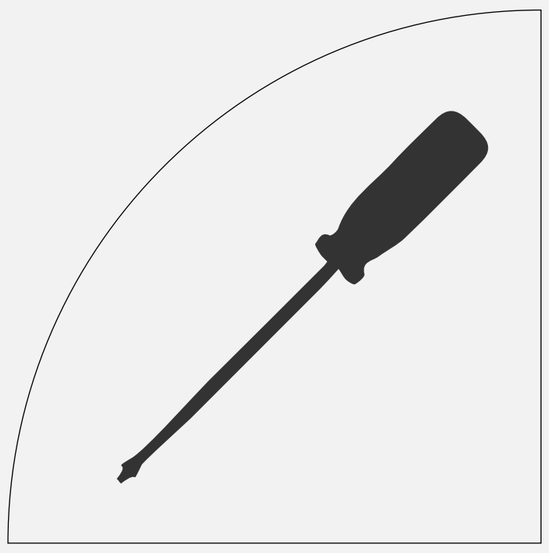


Colocar bisagras

Colocar 2 bisagras en la puerta.
Cada bisagra se vincula con 2 tornillos 3,5x15

12


H11 Tirador 32 Bigfer

P8 Puerta 801x317

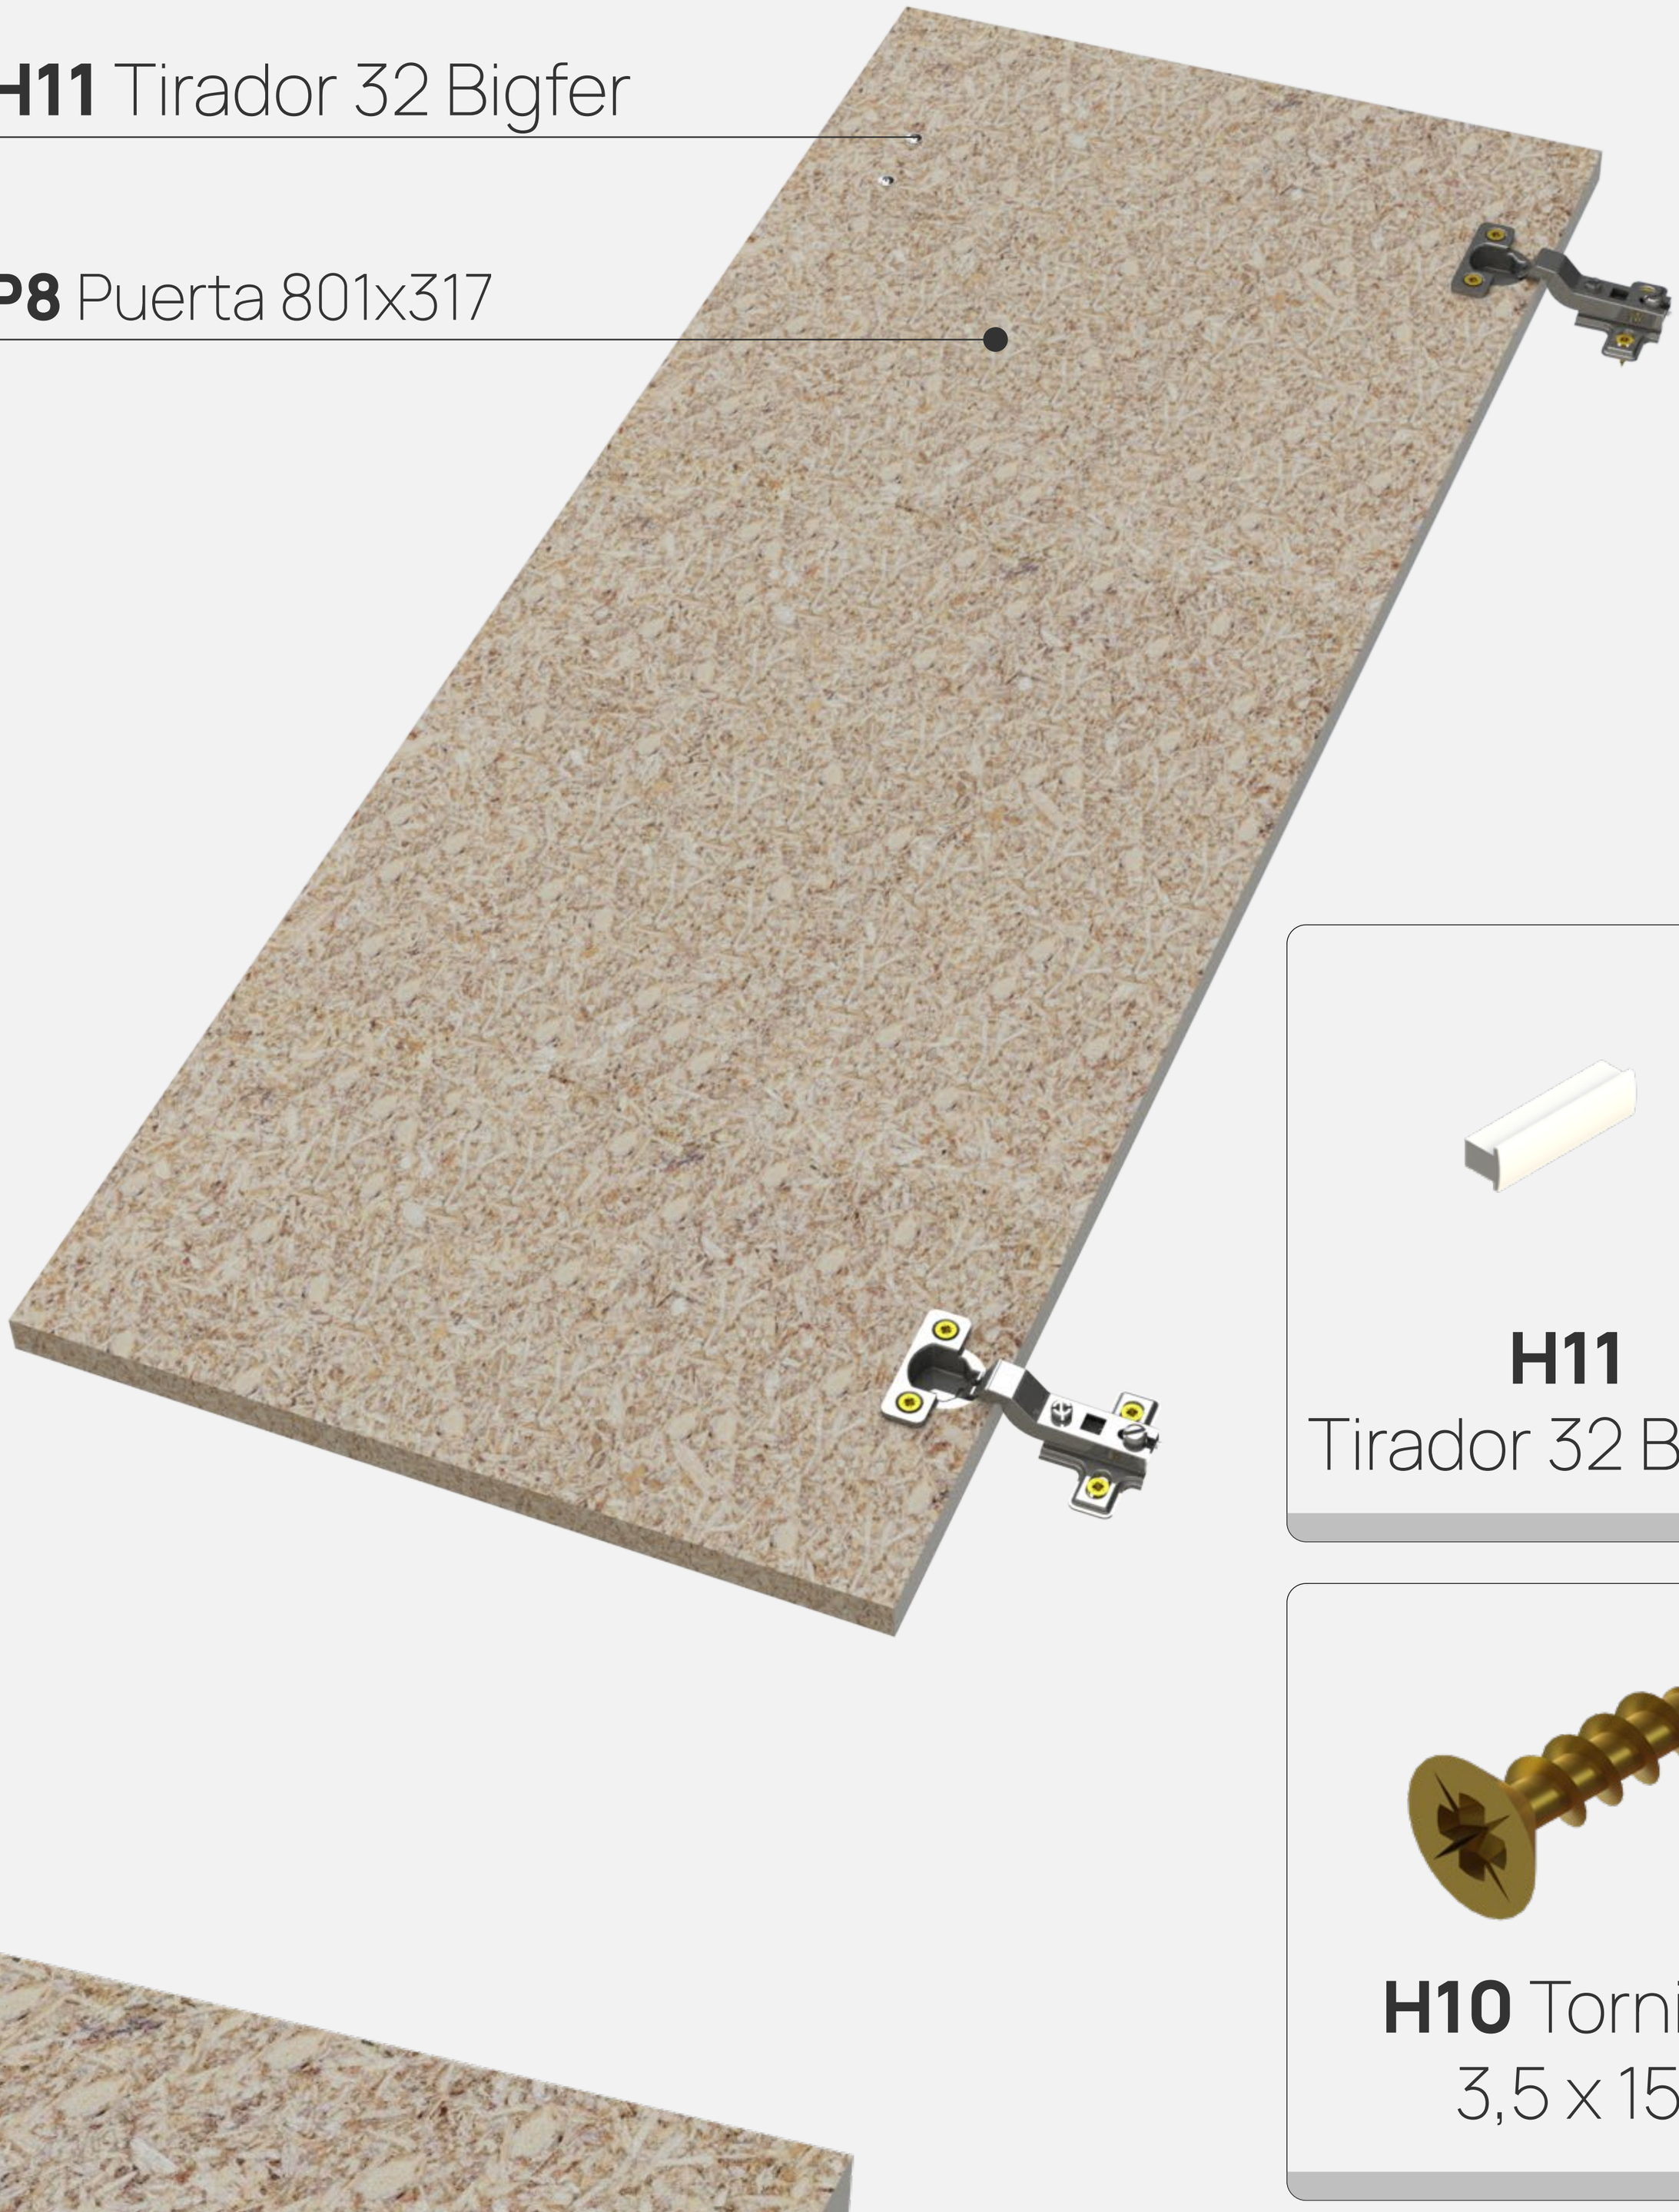

H11
Tirador 32 Bigfer

H10 Tornillo
3,5 x 15

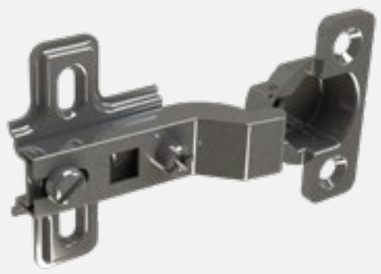

H12 Bisagra 26
codo 9


Colgar puerta

Colgar **Puerta** utilizando tornillos 3,5x15.
Colocar estante móvil.


13

P11 Estante móvil
304x290



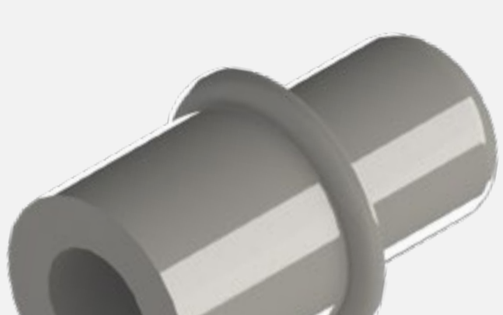

H13 Soporte
de estante

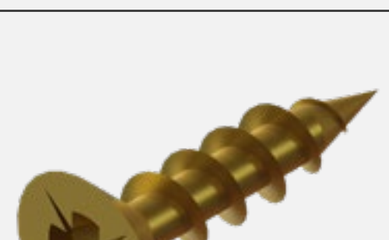



Disfrutá
tu cómoda

mosconi_home

www.mosconi.com.ar