LOTE **1**

Seguí los pasos y armá tu Cuna Iris!



Posición estándar

Posición colecho

#Experiencia Mosconi

Abrí la caja

y posicioná las piezas en el piso.

P1
PARRILLA
1242x595

Cant. 1



P9 FAJA REFUERZO 1242x95

Cant. 1

P5 LARG. BARANDA SUPERIOR 1242x92

Cant. 2

P6 LARG. BARANDA INFERIOR 1242x90

Cant. 2

P7 FAJA BARANDA
460x90

Cant. 4

La caja trae 1 suplemento
de aglomerado 15 mm.
para protección 597x240
y 2 punteras de 3mm. 685x65


NO USAR EN ARMADO!

Bolsa de Herrajes



H1
Tarugo
6x30

2 ud.

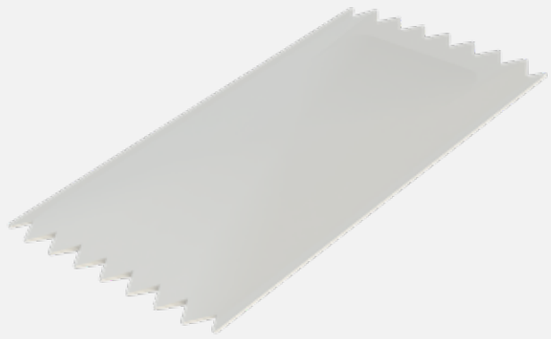


H2
Cola vinílica

1 ud.



H3
Tornillo
6.3x50 allen

12 ud.

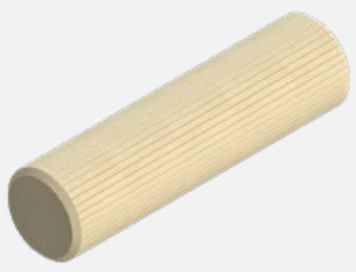


H4
Tarugo
8x30

16 ud.




H5
Varilla plástica

2 bolsas.

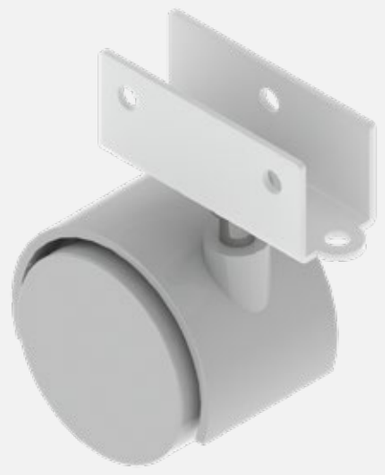

H6
Rueda 40mm
SIN FRENO

2 ud.

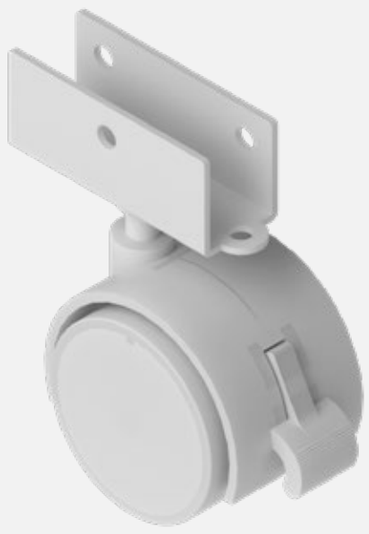

H7
Rueda 40mm
CON FRENO

2 ud.



H8
Tornillo
3.5 x 15

12 ud.




H9
Tapón plastico
6 mm

18 ud.



H10
Base plástica
redonda

4 ud.

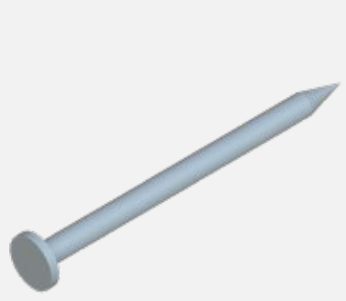

H11
Clavo 8x20

4 ud.



H12
Llave
Allen

1 ud.


¿Qué herramientas necesito?



Para cuidar las piezas armá la cuna sobre la caja.



Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.

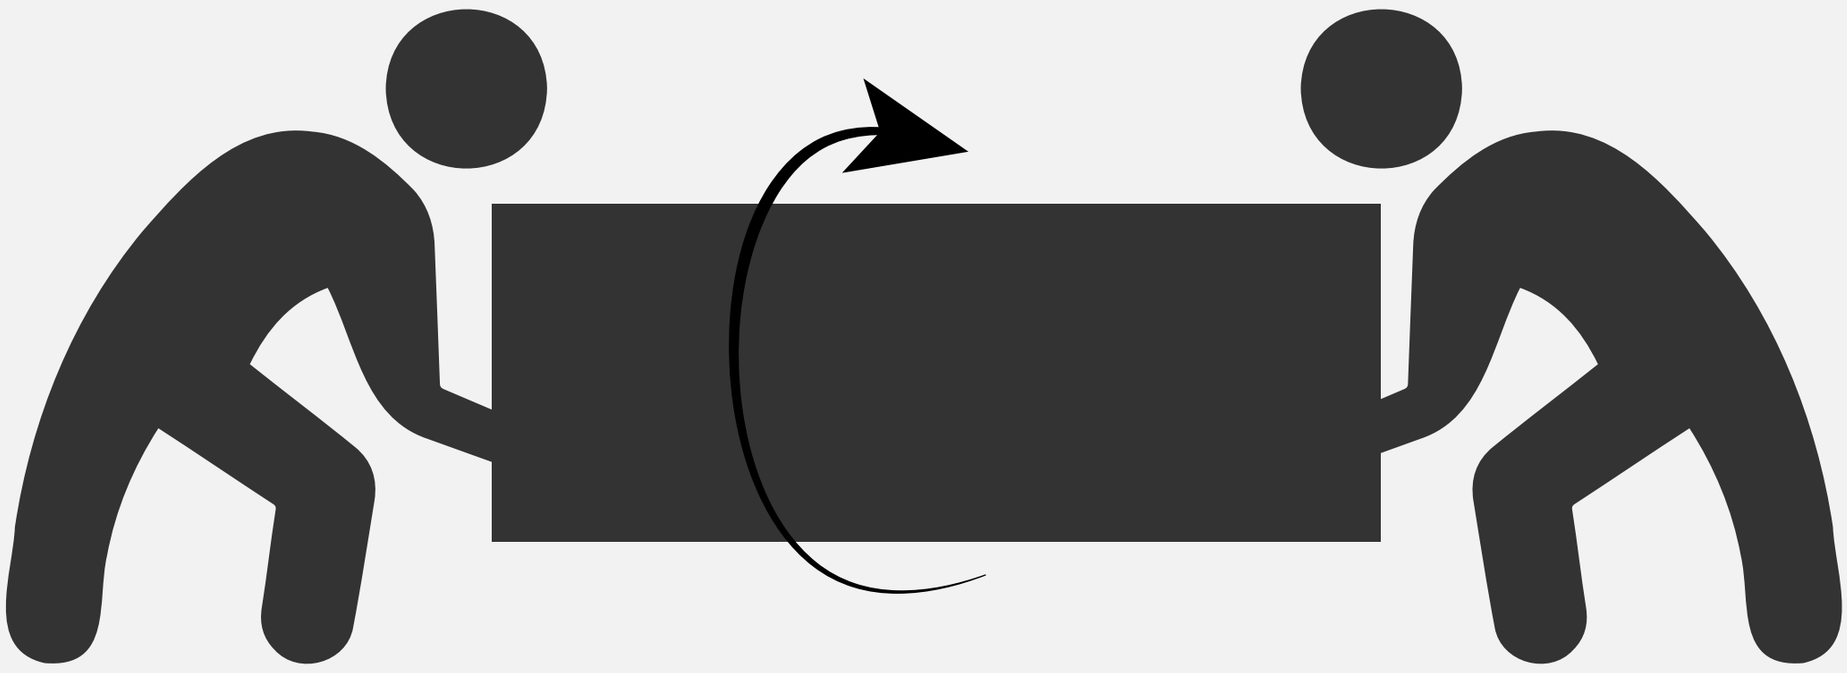


#Experiencia Mosconi


www.mosconi.com.ar


01

Colocar Tarugos

Importante:
Colocar a presión 2 tarugos en los extremos.

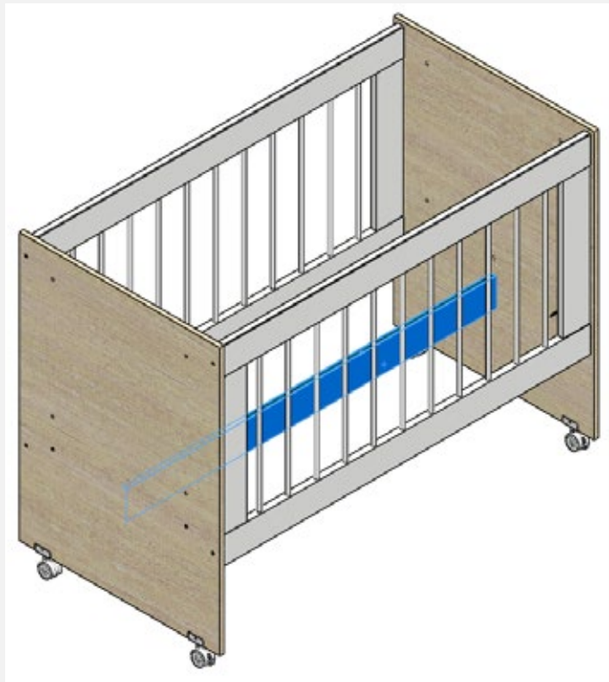


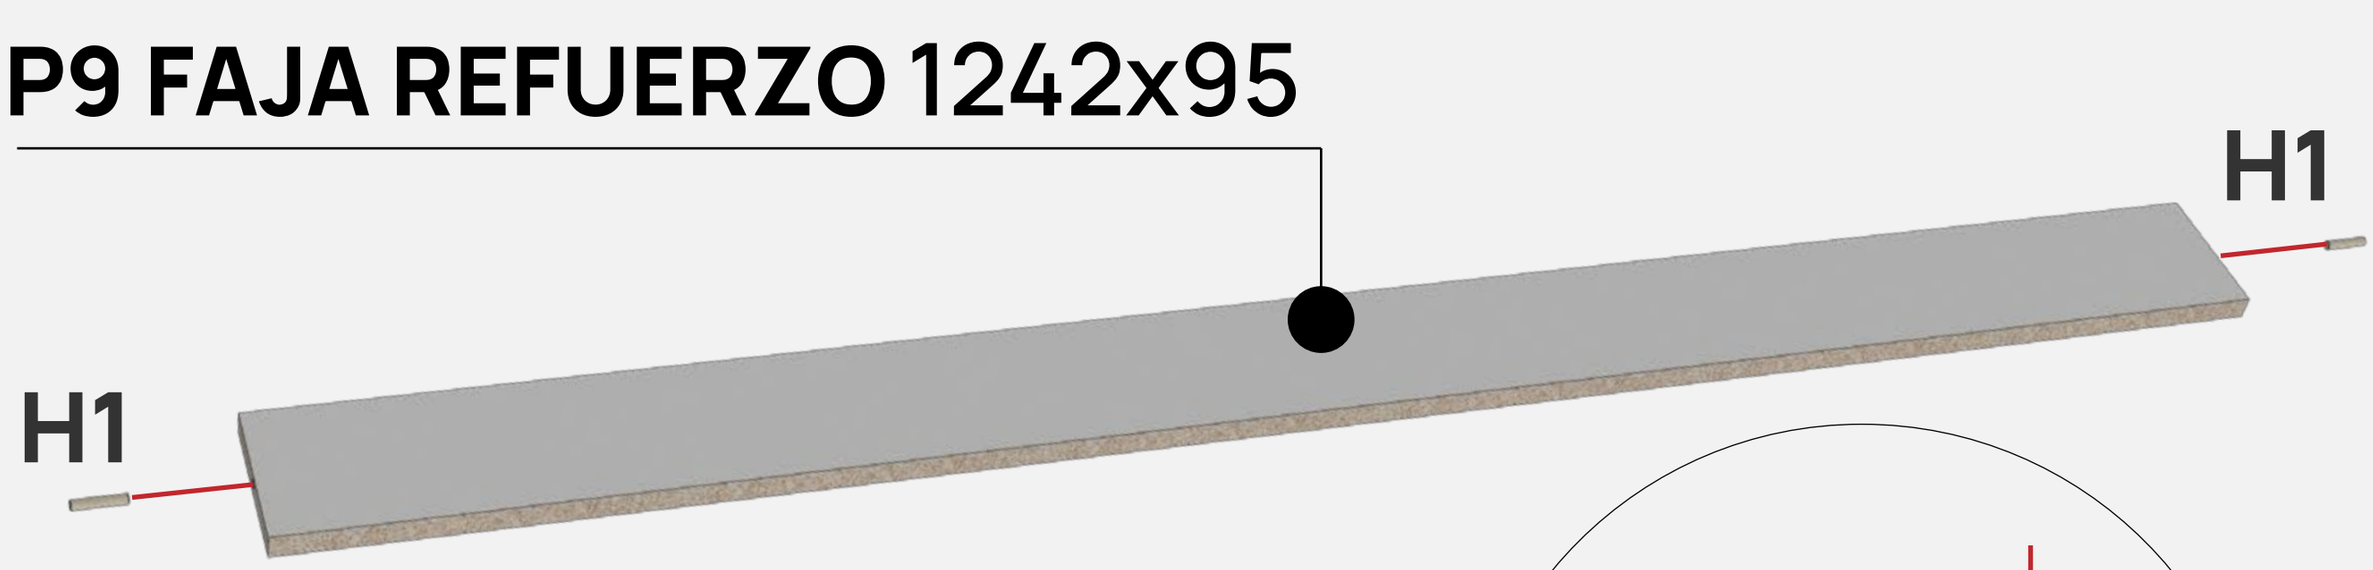

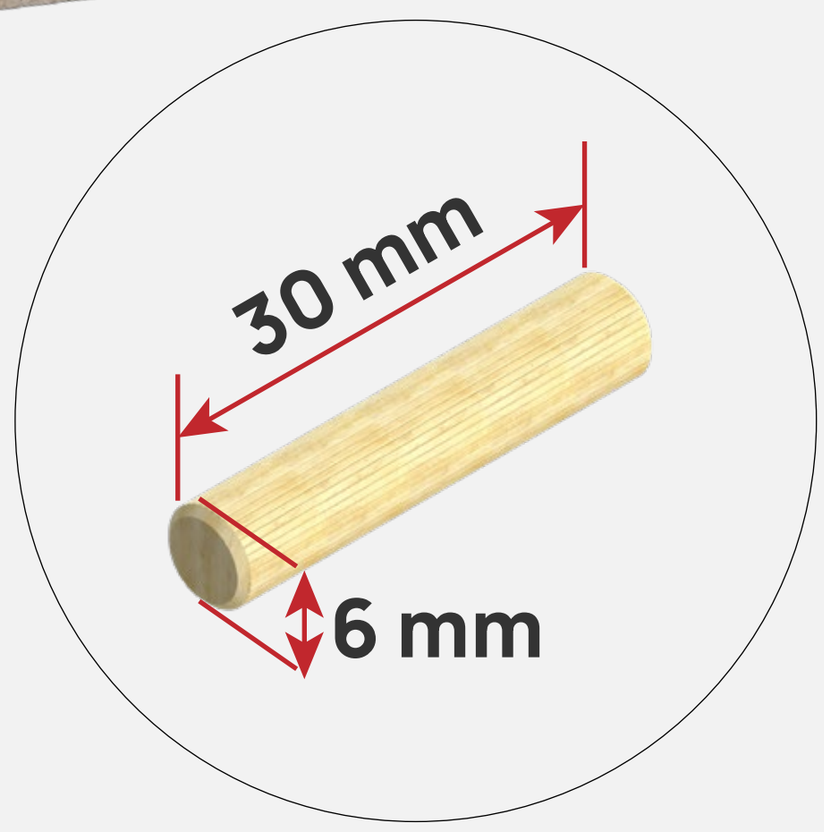



H1
Tarugo6x30

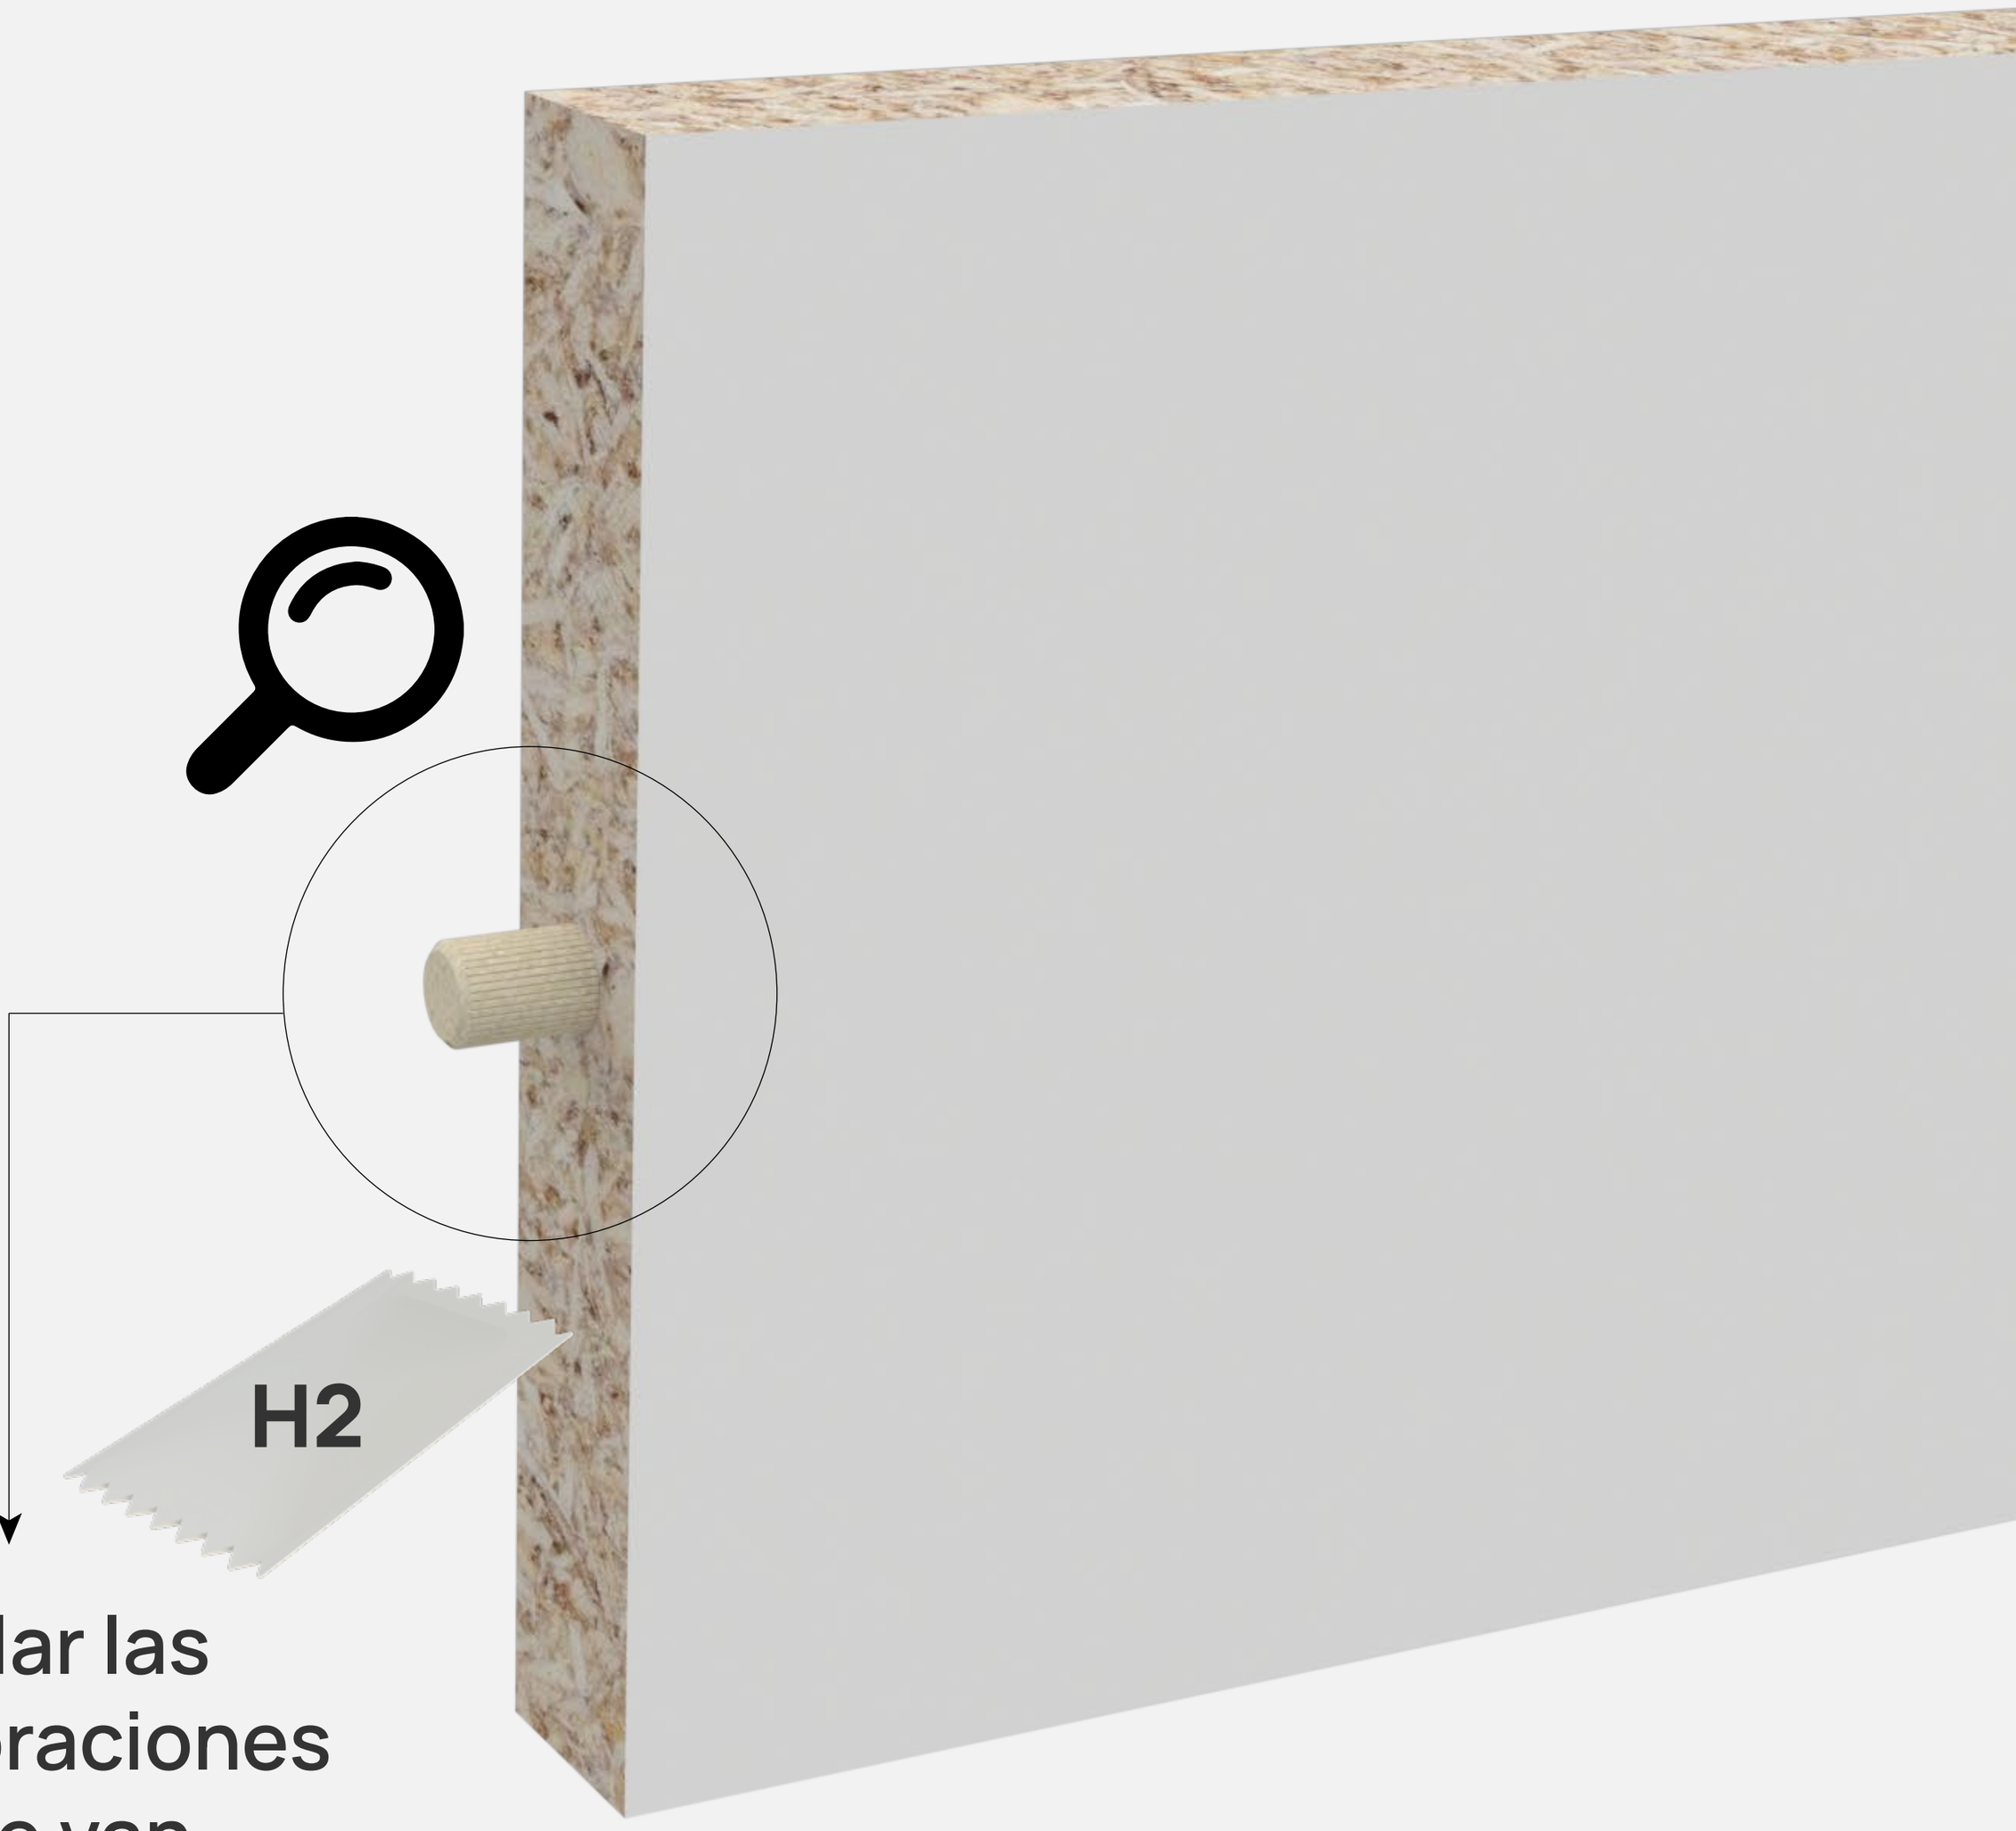


Encolar las perforaciones donde van los tarugos.

02

Colocar Parrilla

Vincular parrilla y faja mediante 4 tornillos. Elegir previamente la posición de altura.

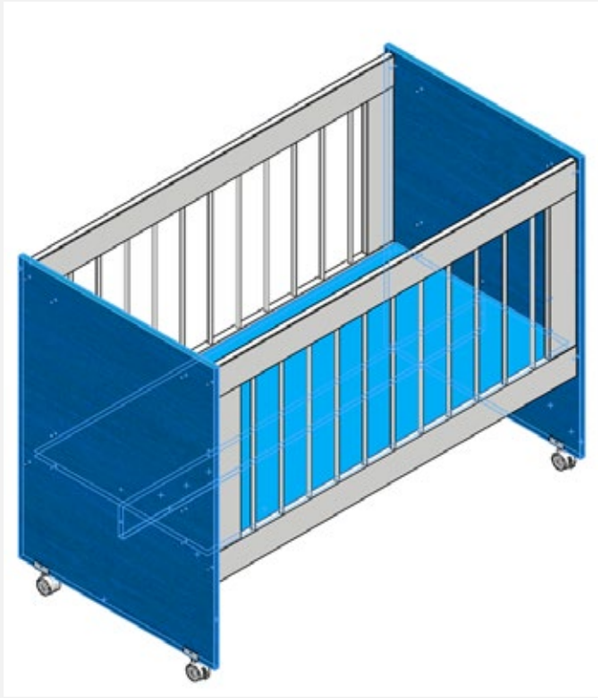

P2
PIECERA/
RESPALDO
897x673

P1 PARRILLA
1242x595

P9 FAJA
REFUERZO 1242x95

11 cm

11 cm





H3
Tornillo
6.3x50 allen

03

Armar barandas


Ojo! Utilizar tarugos más grandes (8x30)

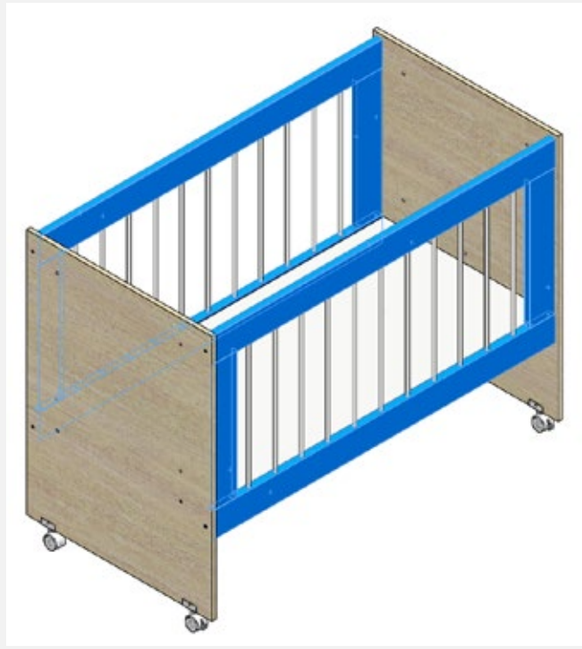

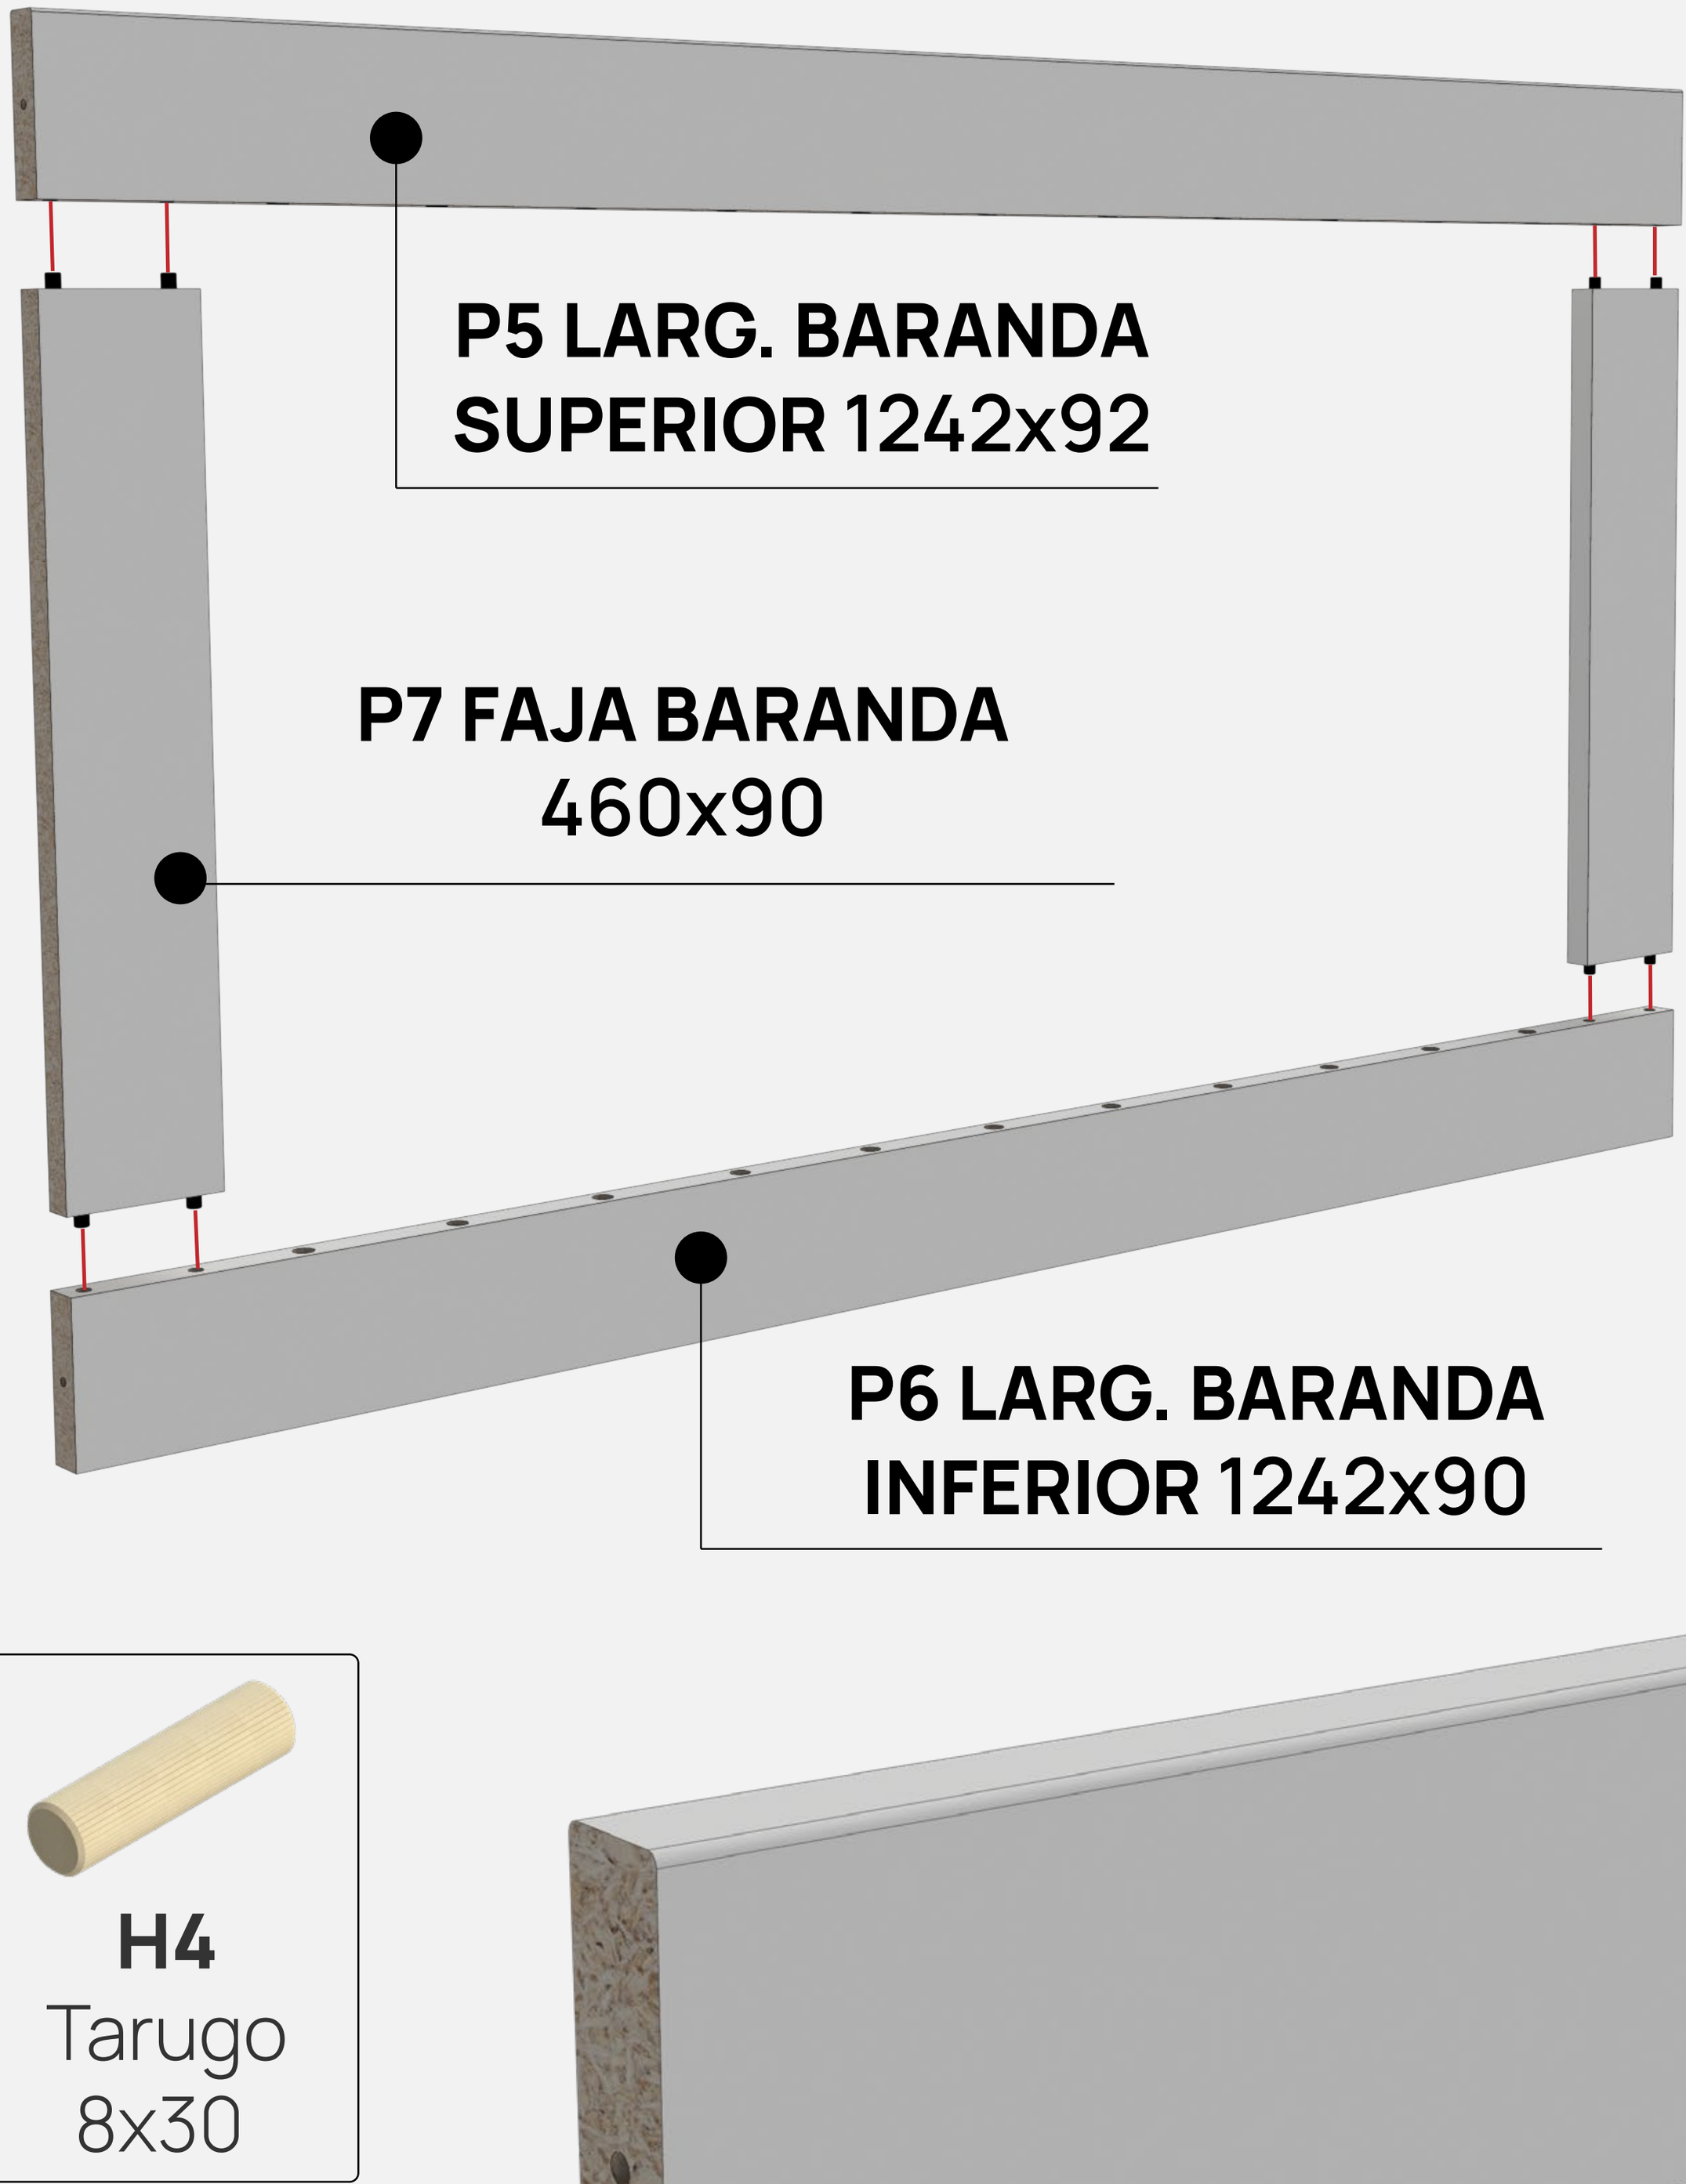

H4

Tarugo 8x30

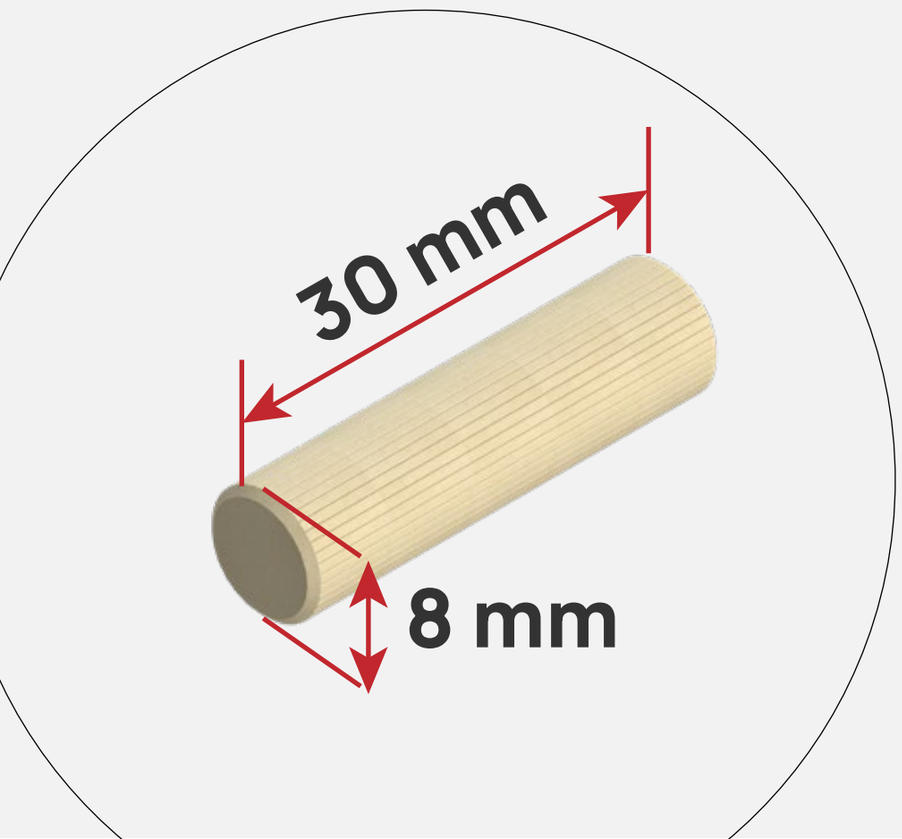

04

Colocar varillas

Colocar a presión todas las varillas plásticas de las 2 barandas.



H5


Varilla plástica

05

Vincular barandas

Vincular 2 barandas con 4 tornillos allen.



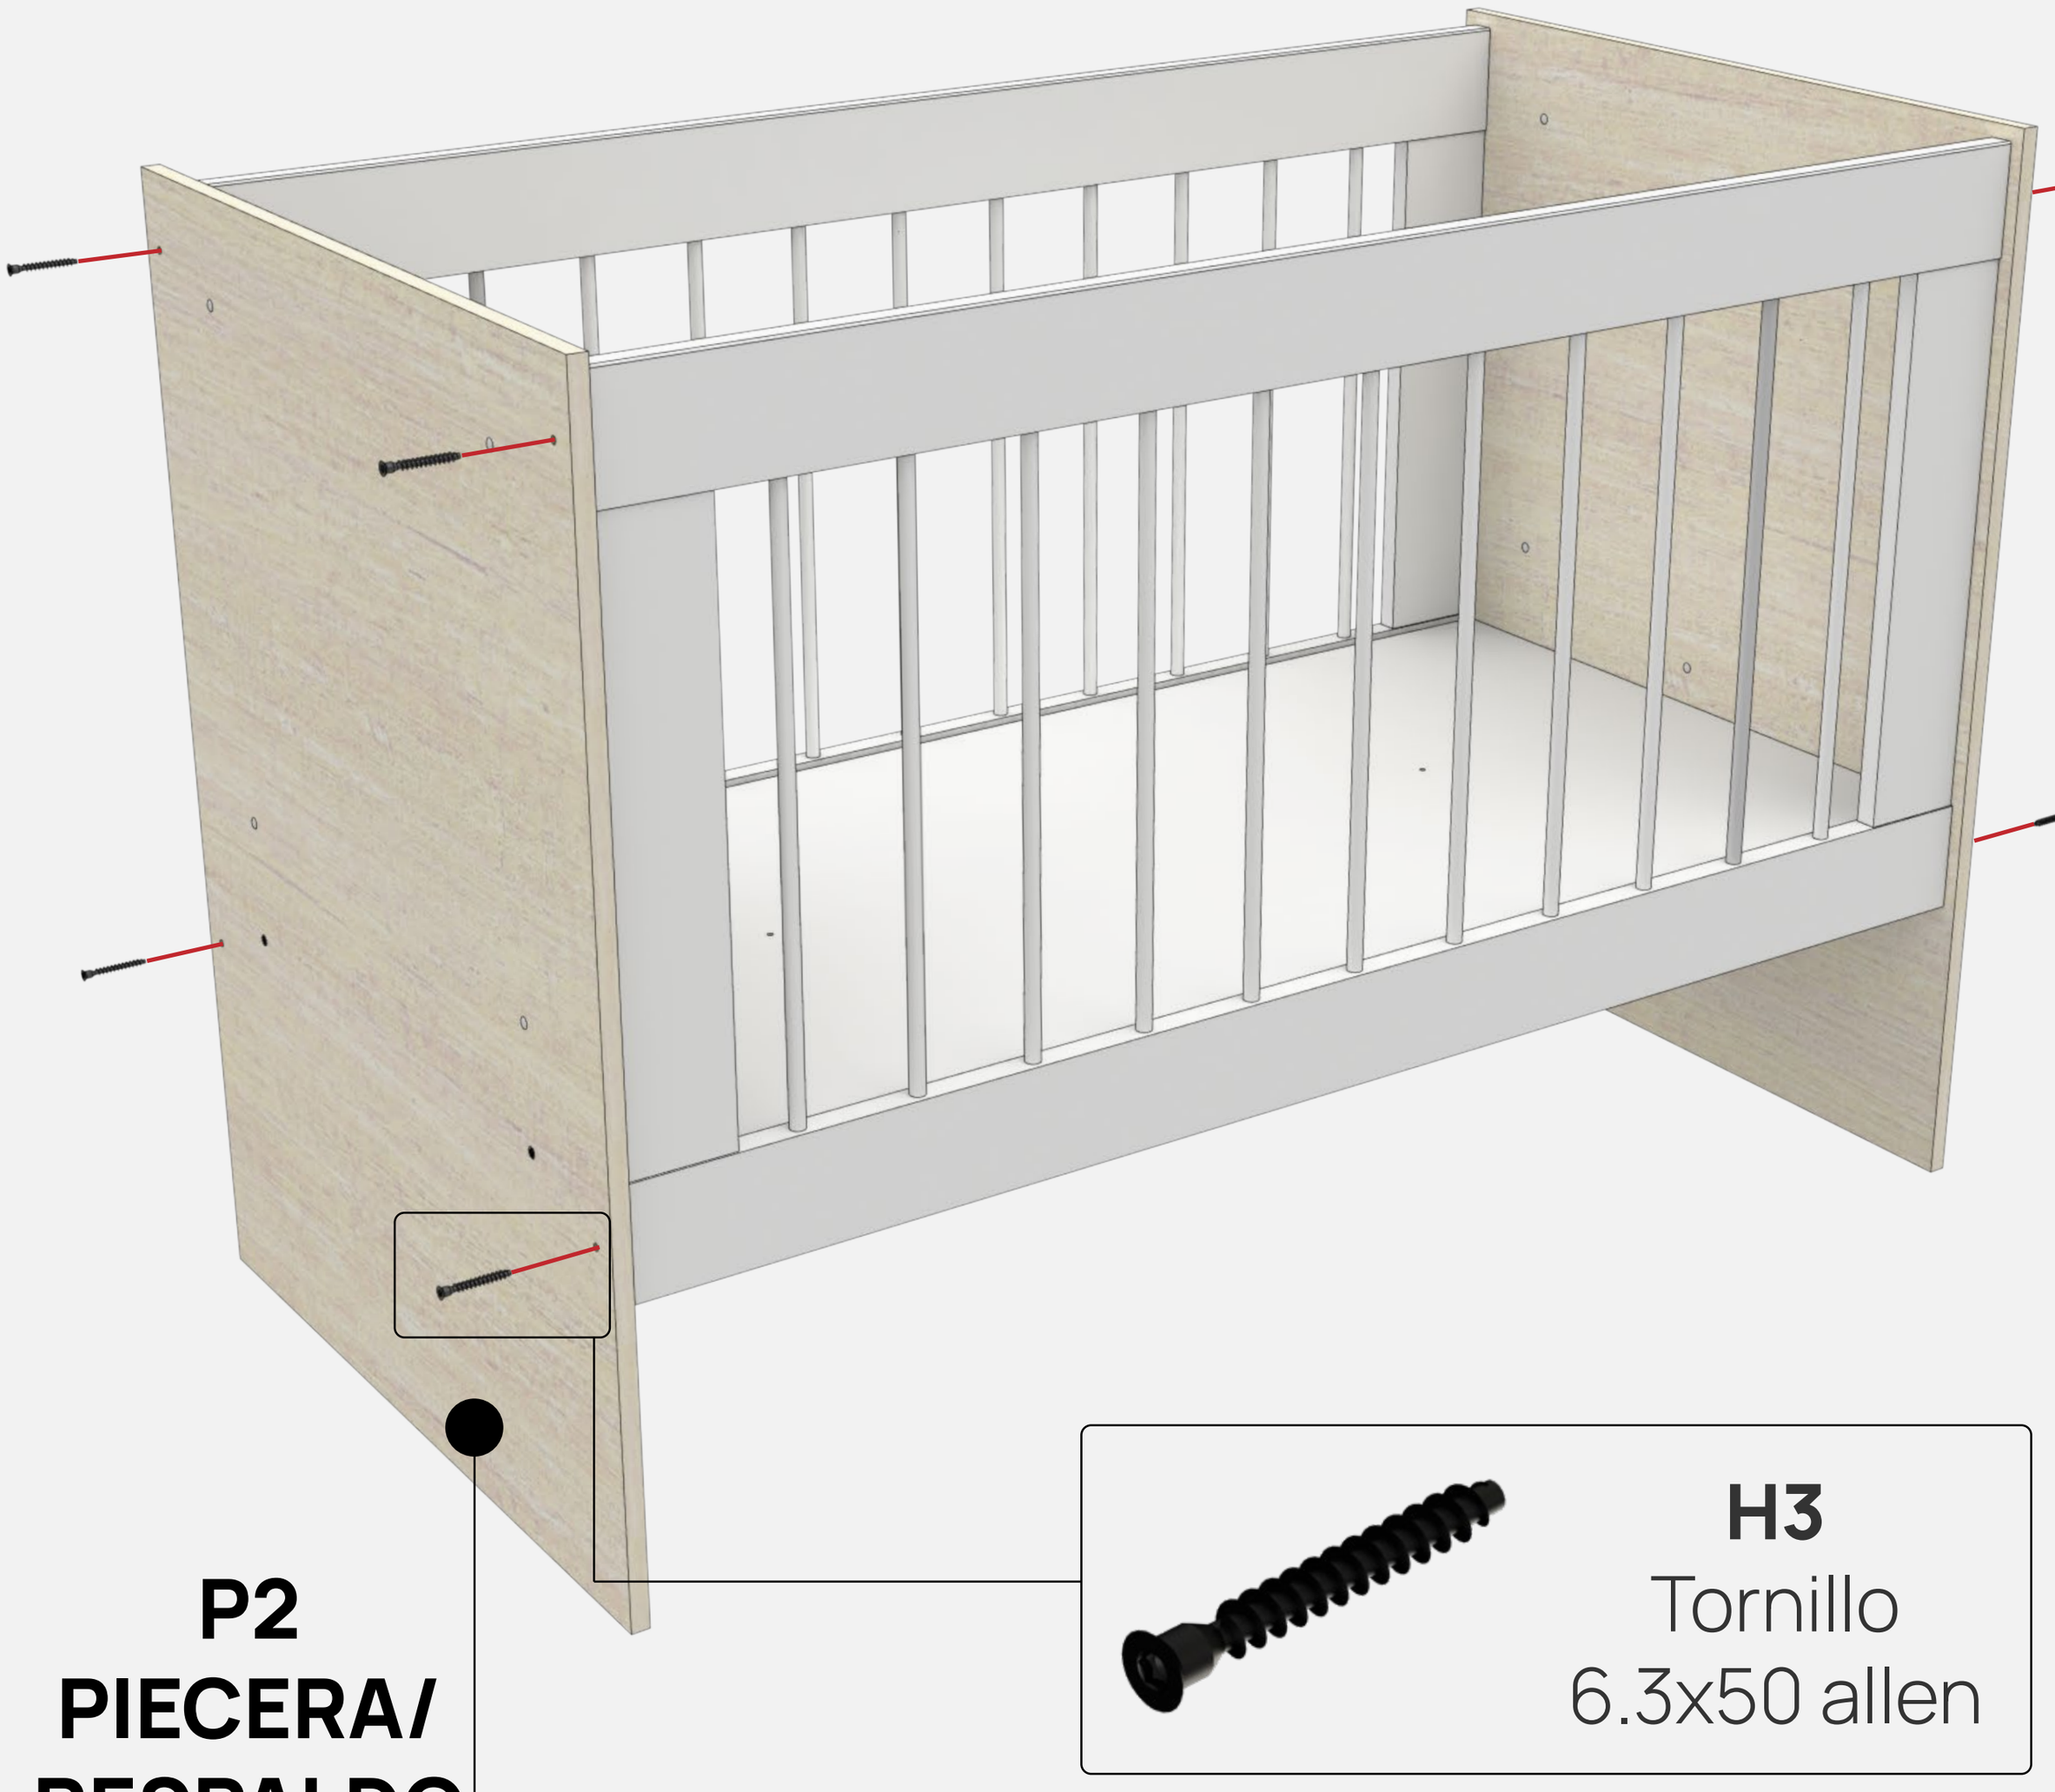

H3
Tornillo
6.3x50 allen


P2
PIECERA/
RESPALDO
897x673

06

Ruedas


Colocar 2 ruedas con freno, y 2 ruedas sin freno.
Vincular mediante 3 tornillos cada una.



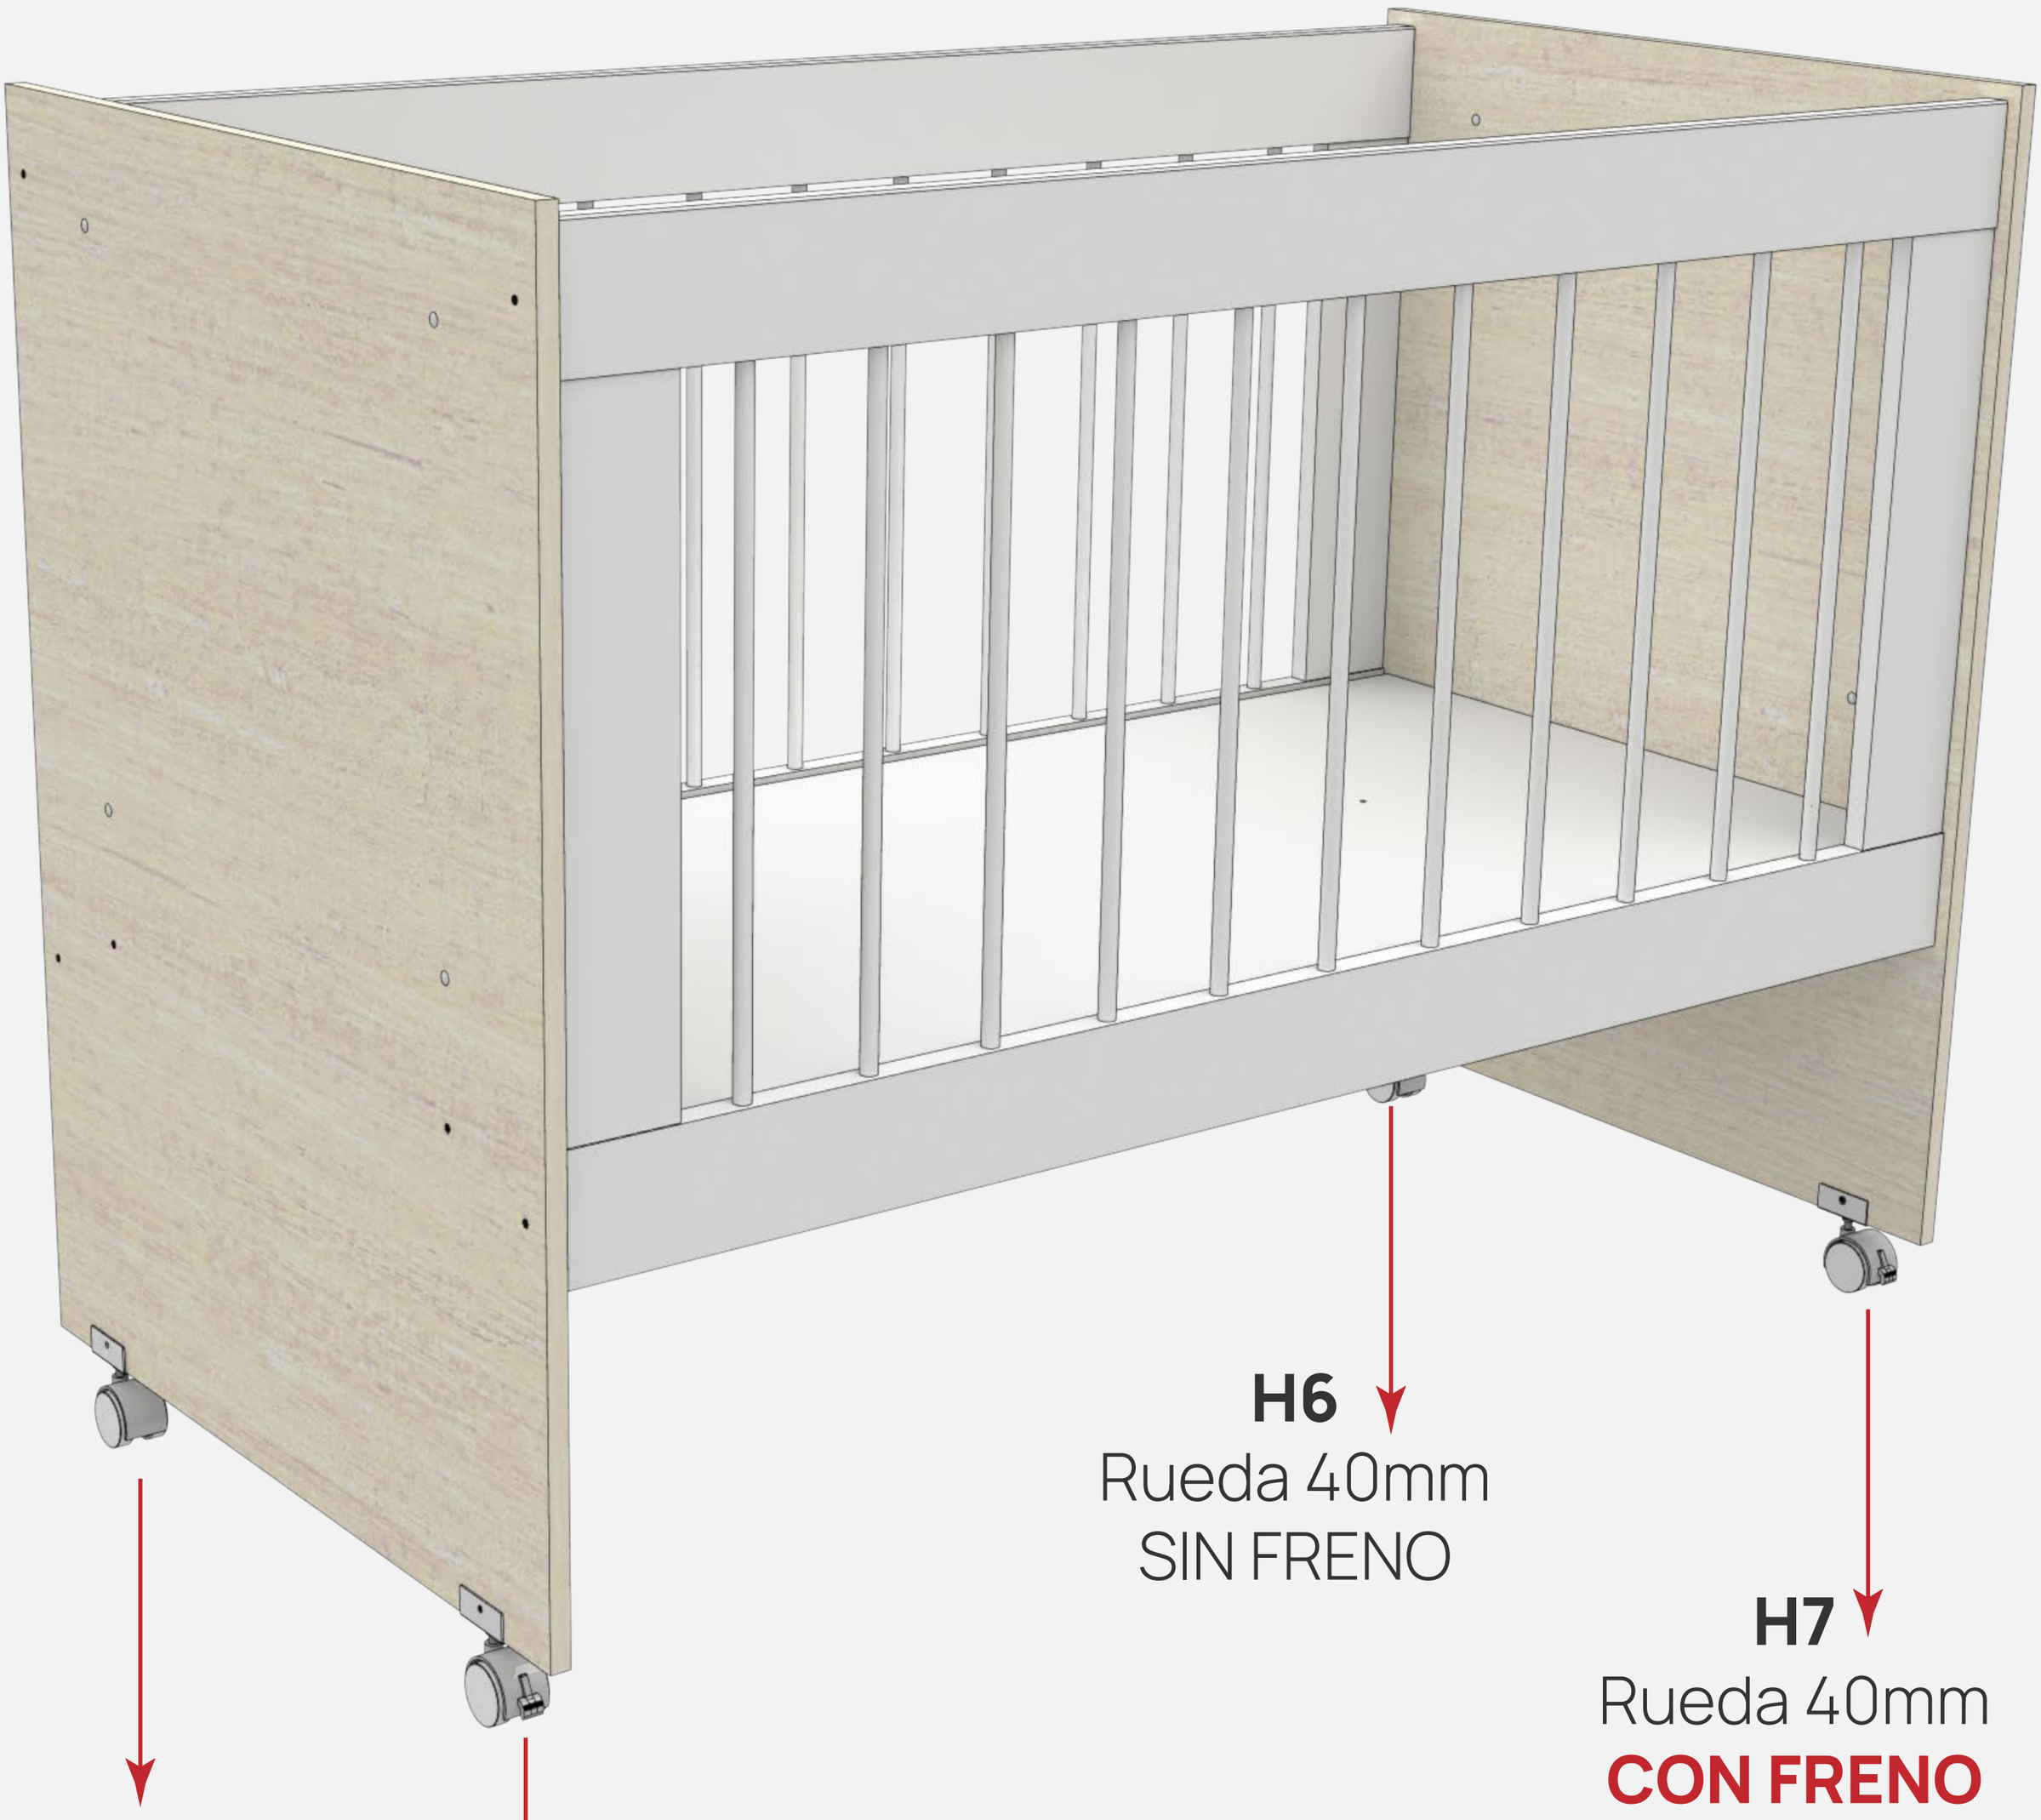

H6
Rueda 40mm
SIN FRENO


H7
Rueda 40mm
CON FRENO

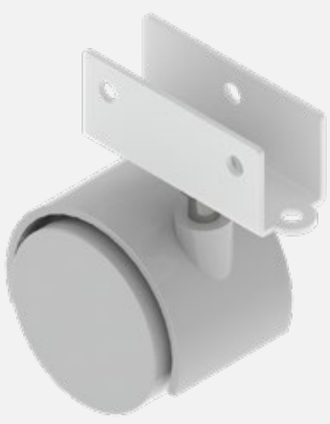

H6
Rueda 40mm
SIN FRENO



H7
Rueda 40mm
CON FRENO

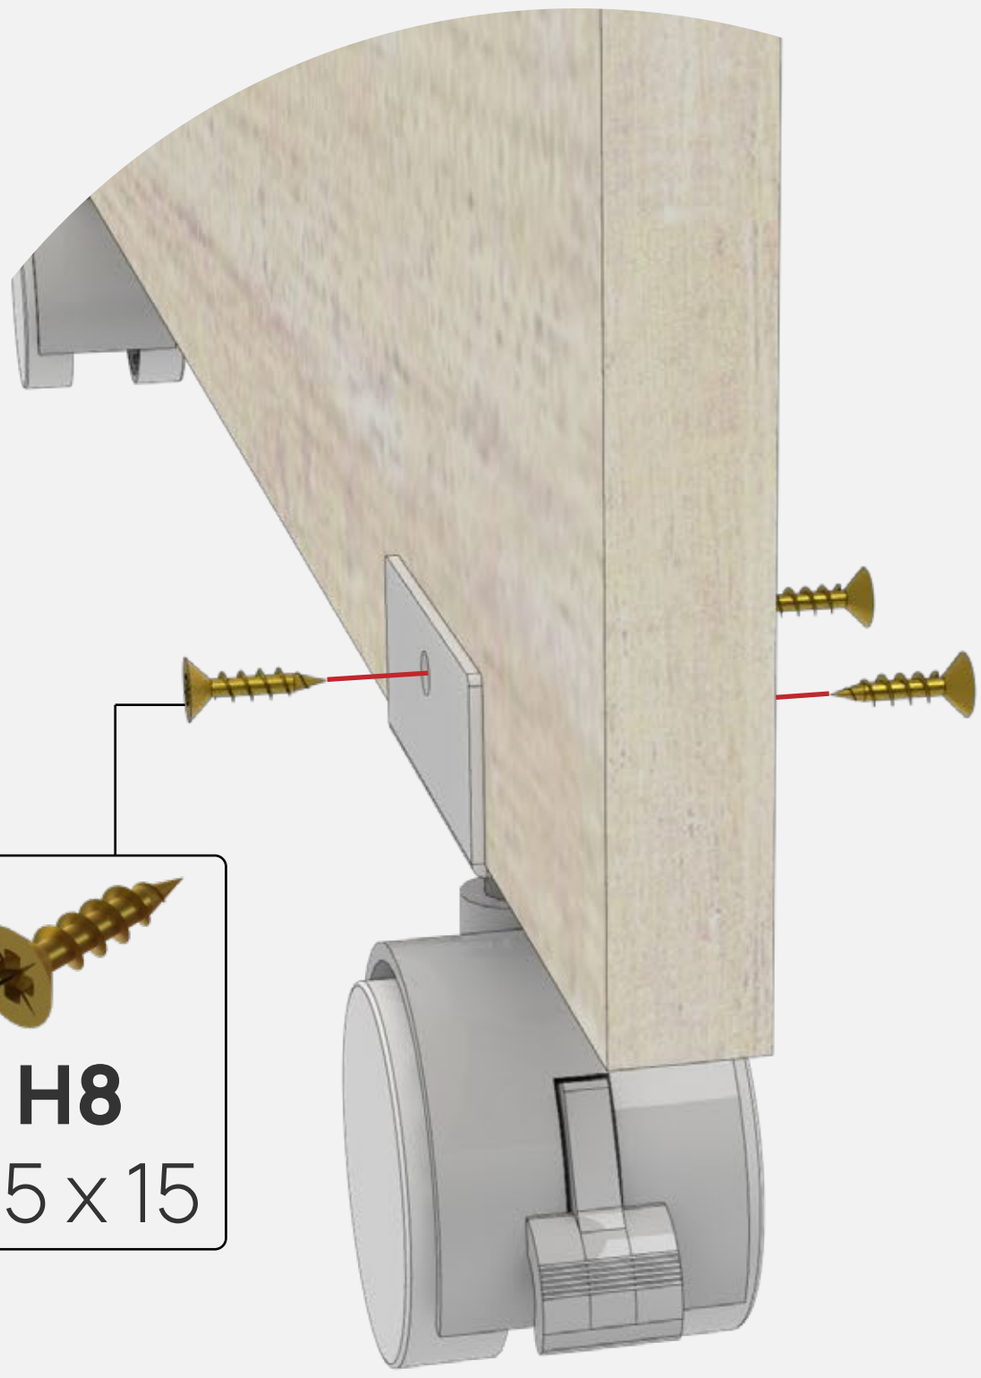



H8
3.5 x 15

07

Cuna escritorio


Te brindamos otra opción para el uso de tu cuna! Cambiá la posición y disfrutá de un escritorio.

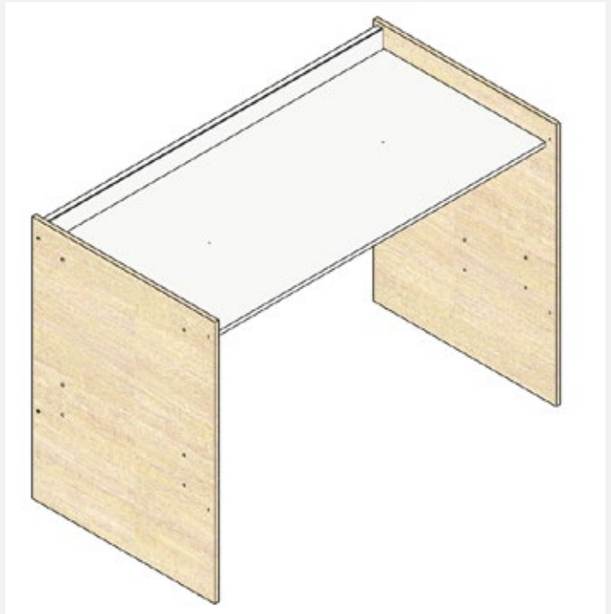

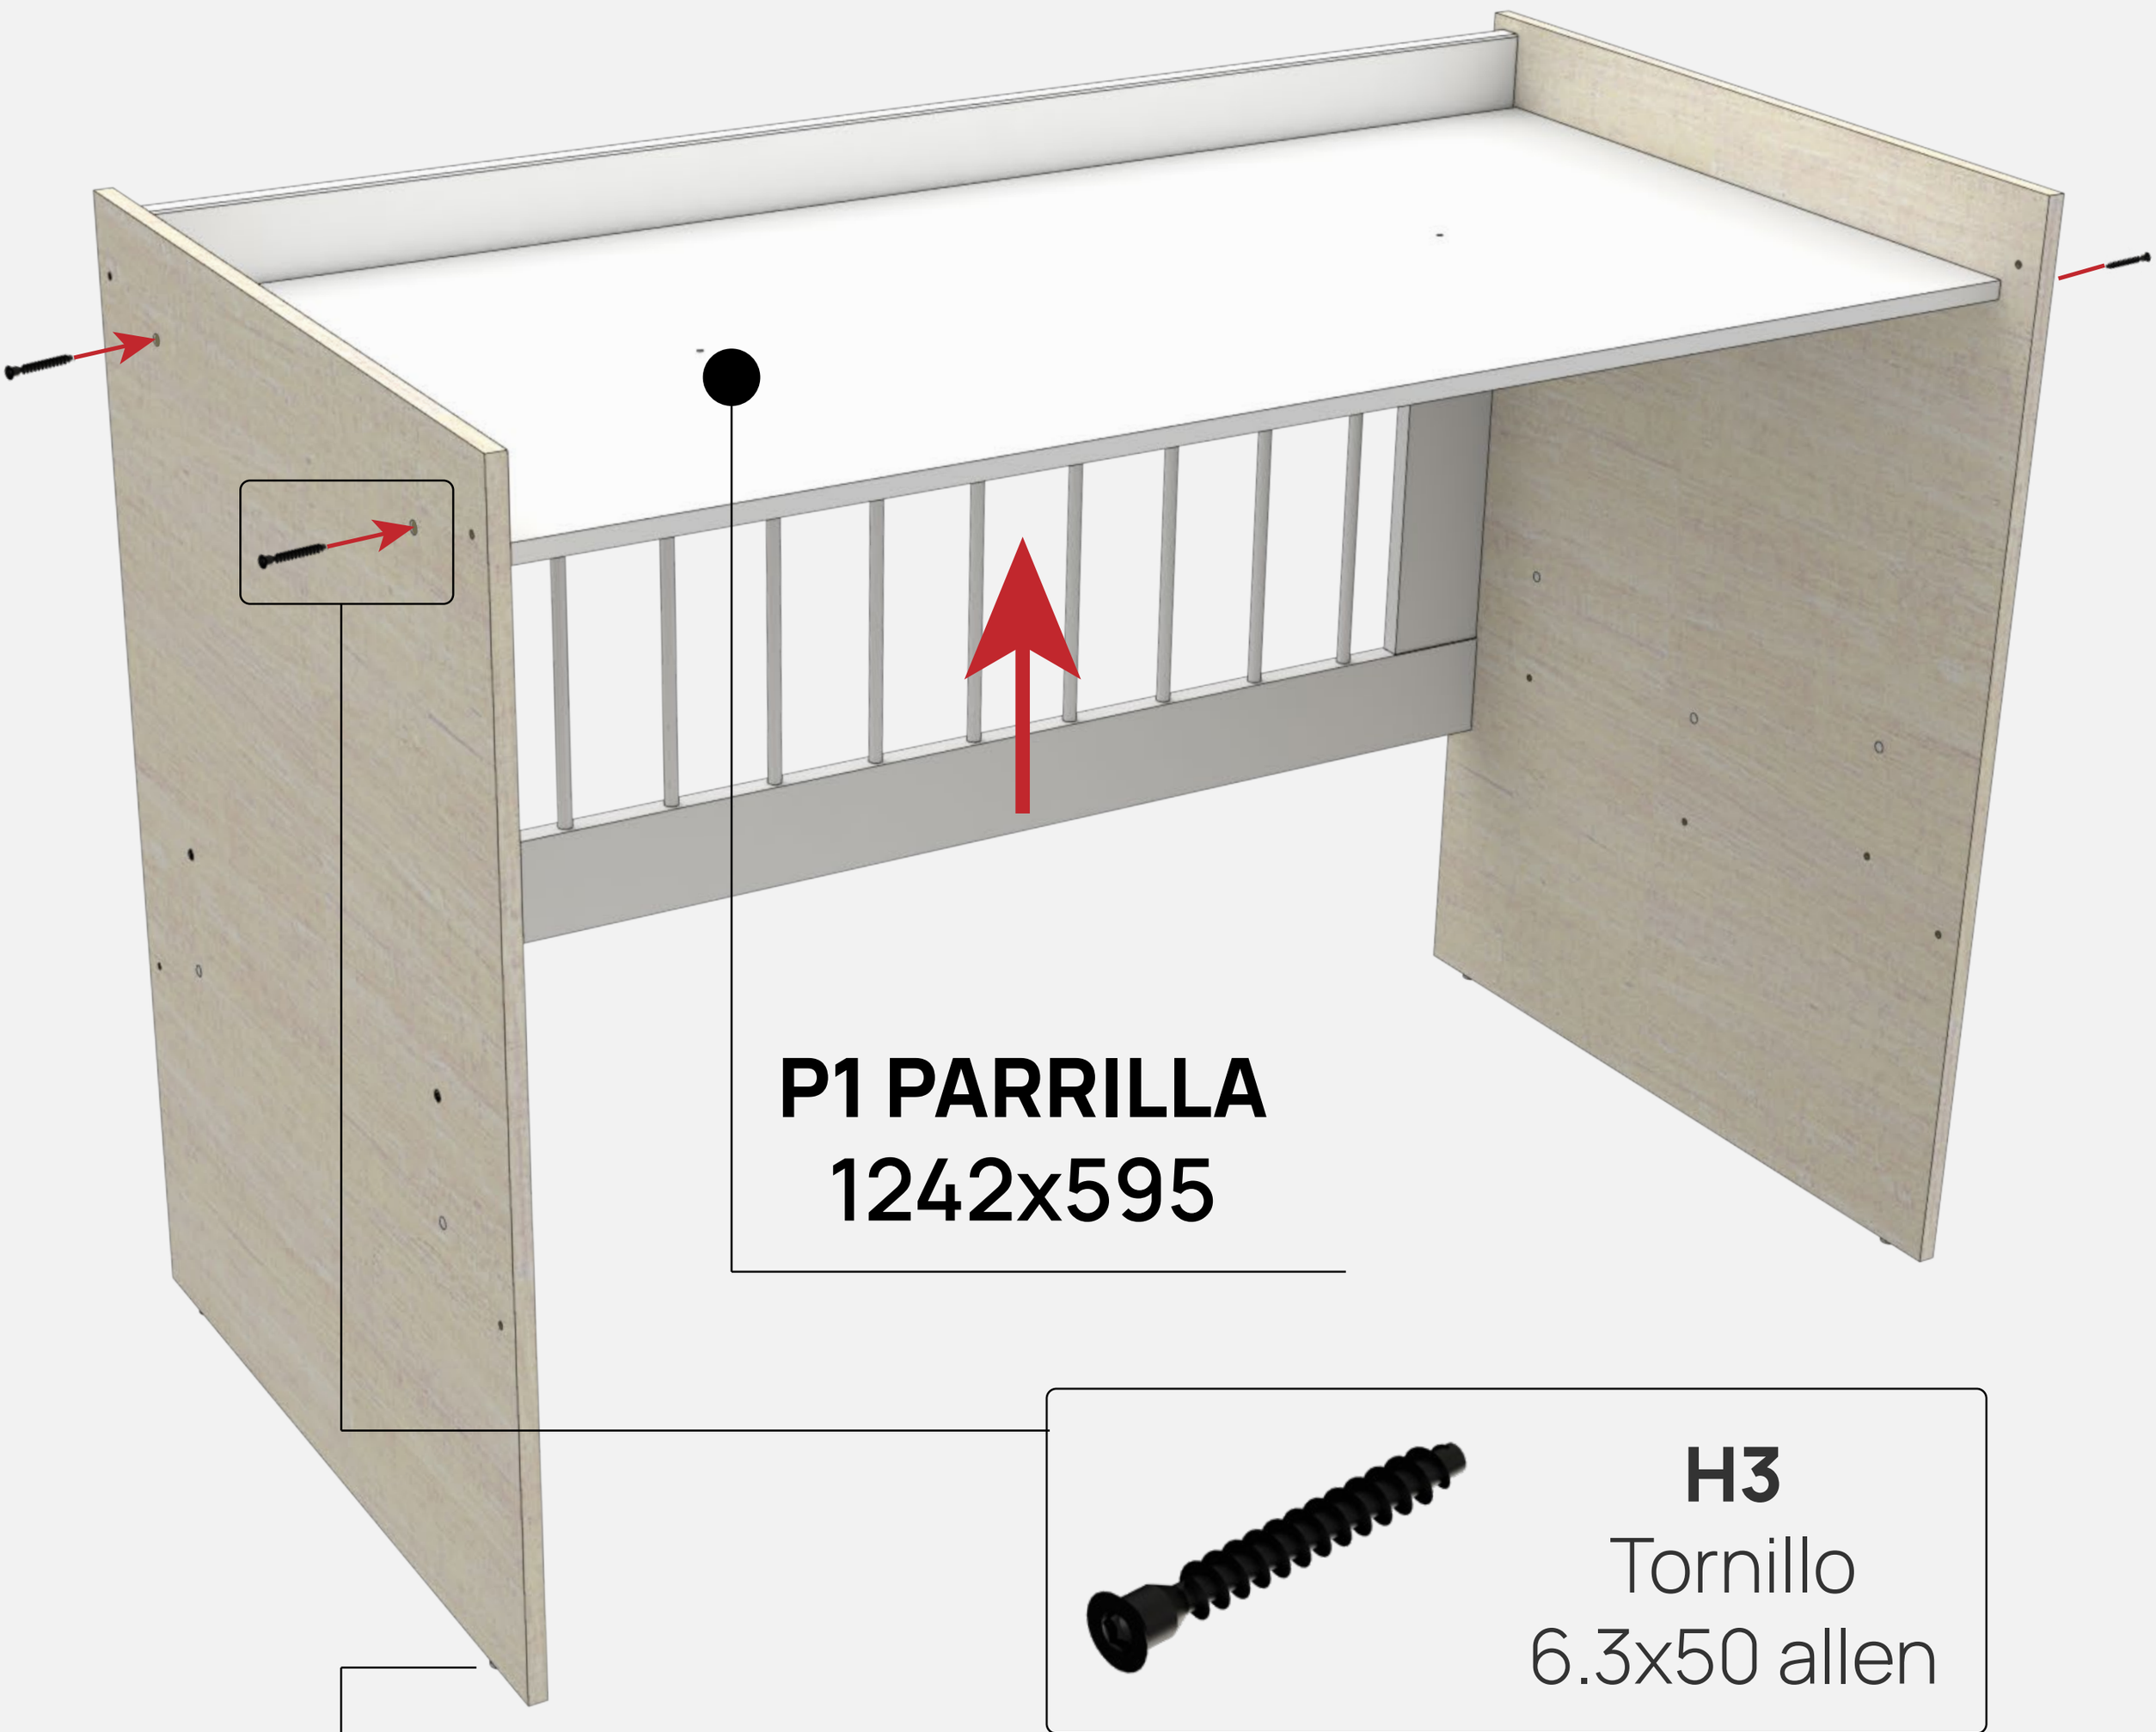


H3
Tornillo
6.3x50 allen

1 - Retirá una de las barandas
2 - Cambiá de posición la parrilla (4 tornillos allen)
3 - Elegí si utilizar ruedas o bases plásticas

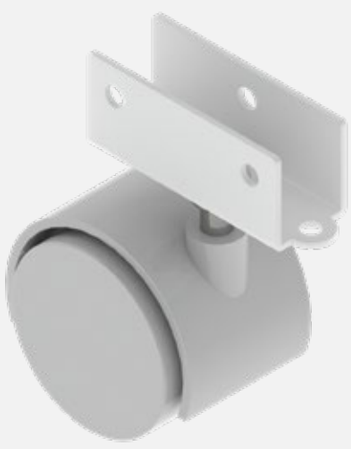



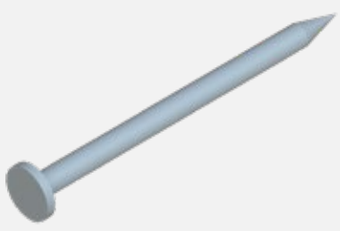

H10 **H11**

Según el uso de tu escritorio podés elegir ruedas o bases plásticas!

Terminaste!

Disfrutá tu Cuna Iris!

