LOTE **1**

Seguí los pasos y armá tu Cuna Maya!



#Experiencia Mosconi

Abrí la caja

y posicioná las piezas en el piso.

P1
Parrilla
1242x595

Cant. 1

P2
Piecera
897x673

Cant. 1

P3
Respaldo
897x673

Cant. 1

P4
Tapa
673x446

Cant. 1

P5 LARG. BARANDA SUPERIOR 1242x92

Cant. 1

P6 LARG. BARANDA INFERIOR 1242x90

Cant. 1

P7 FAJA BARANDA
460x90

Cant. 4

La caja trae 2 punteras de aglomerado 15 mm. para protección.
890x78 mm

NO USAR EN ARMADO!

P8 ESTANTE MÓVIL
412x238



P10 LATERAL CAJON
345x120
Cant. 4



P9 FAJA REFUERZO 1242x95



P11 CONTRAFRENTE CAJON
374x120
Cant. 2



P12 BASE CAJ
429x400

Cant. 1

P13 BASE ESTANTE
445x241



P14 COSTADO CAJ
870x400
Cant. 1

P16 ZOCALO CAJ
428x80
Cant. 1




P15 COSTADO EST
870x445
Cant. 2

P17 ZOCALO EST
241x80
Cant. 2



P18 FONDO CAJ
402x352
Cant. 2

P19 FRENTE CAJON
420x220
Cant. 2

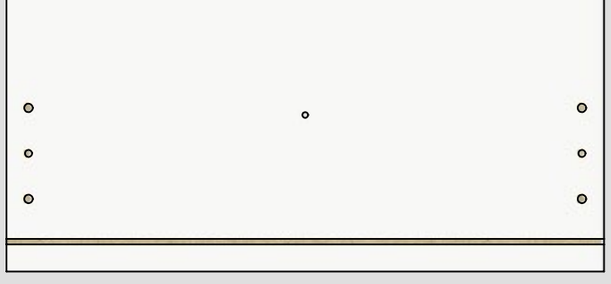

Bolsa de Herrajes



H1
Soporte estante met.
8 ud.



H2
Casoleta Minifix
14 ud.



H3
Perno Minifix
14 ud.



H4
Tarugo 6x30
20 ud.



H5
Tornillo varianta 6x8
8 ud.



H6
Corredera Z
2 ud.



H7
Tornillo 6.3x50 allen
19 ud.




H8
Tornillo 4x25
4 ud.



H9
Trapecio plástico
1 ud.




H10
Base plástica redonda
8 ud.

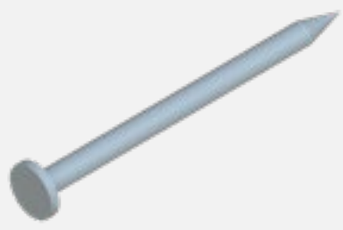


H11
Clavo 8x20
1 bolsa.



H12
Tarugo 8x30
16 ud.

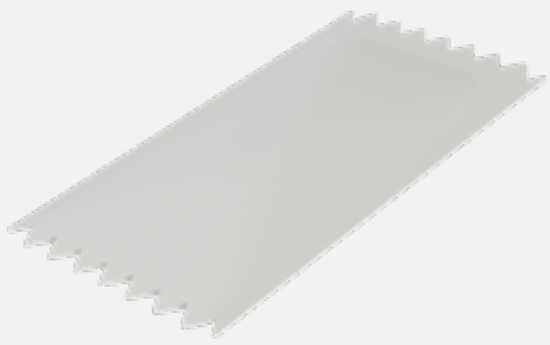

H13
Cola vinílica
4 ud.

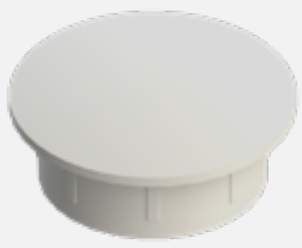


H14
Tapón plastico 15 mm
4 ud.



H15
Varilla plástica
2 bolsas.




H14
Tapón plastico 6 mm
9 ud.

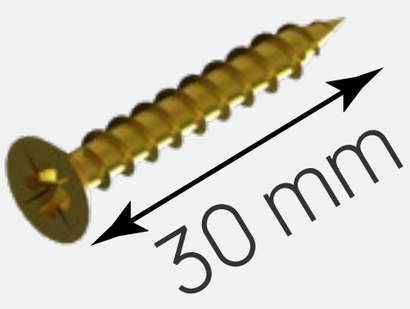

H15
Tornillo 3.5x30
8 ud.



H16
3.5 x 15
8 ud.

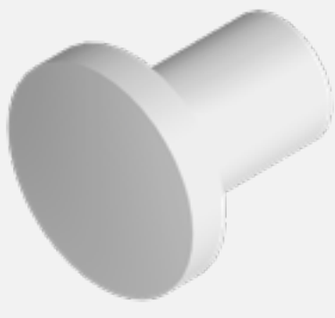

H17
Tirador bruno
2 ud.




H18
Llave Allen
1 ud.


¿Qué herramientas necesito?



¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos de madera!

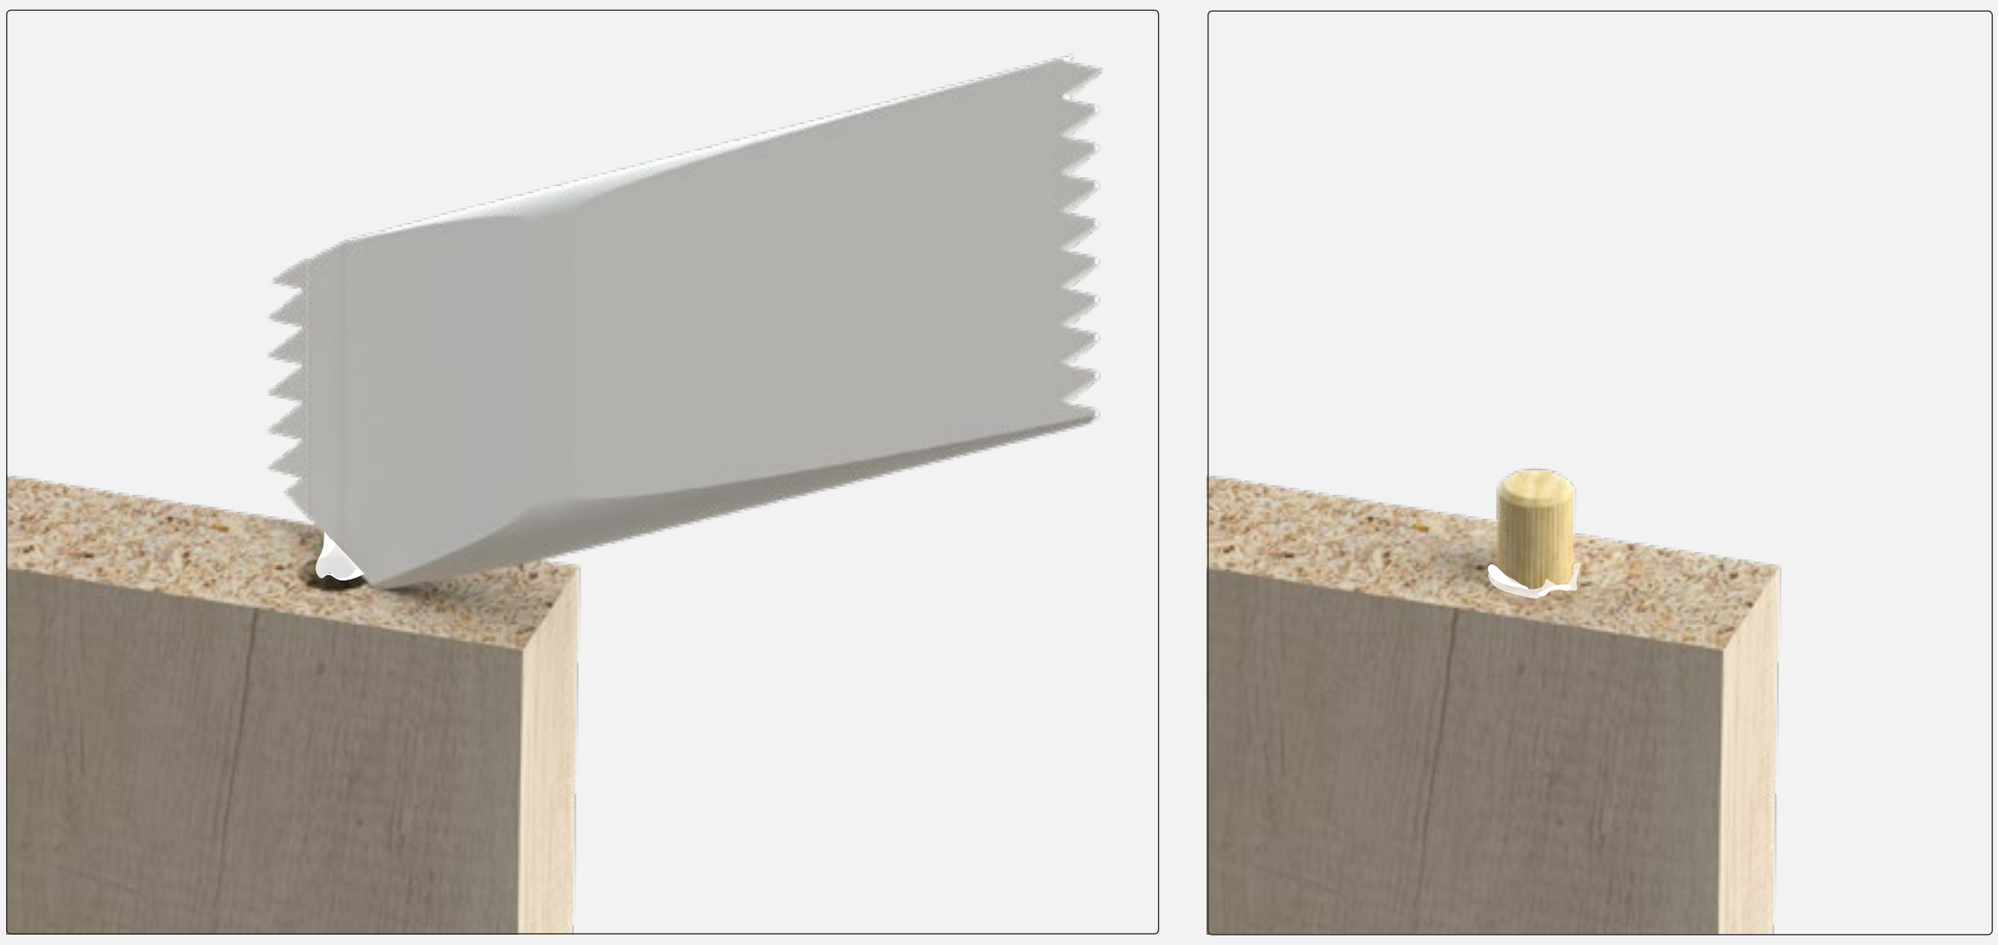

Para cuidar las piezas, armá la cuna sobre la caja.

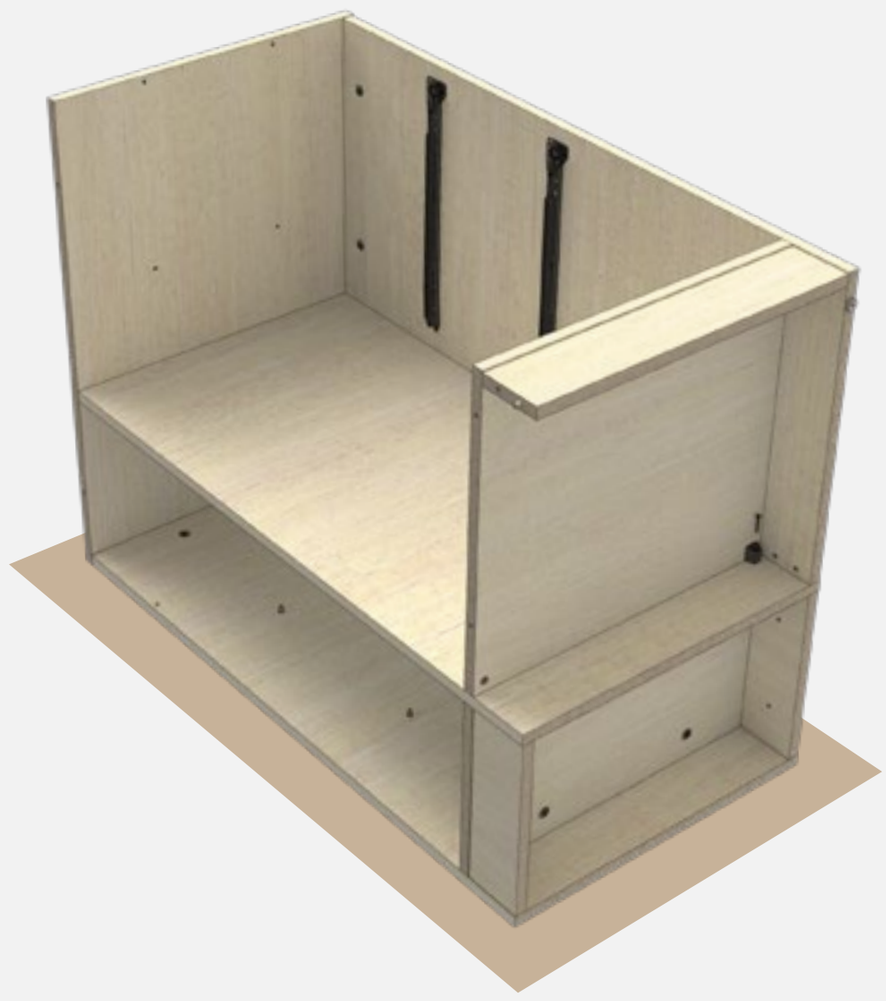

Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.


#Experiencia Mosconi

www.mosconi.com.ar


01

Armar costado est


Colocar a presión 2 cazoletas y
4 soportes estantes metálicos.
Enroscar 2 pernos minifix.

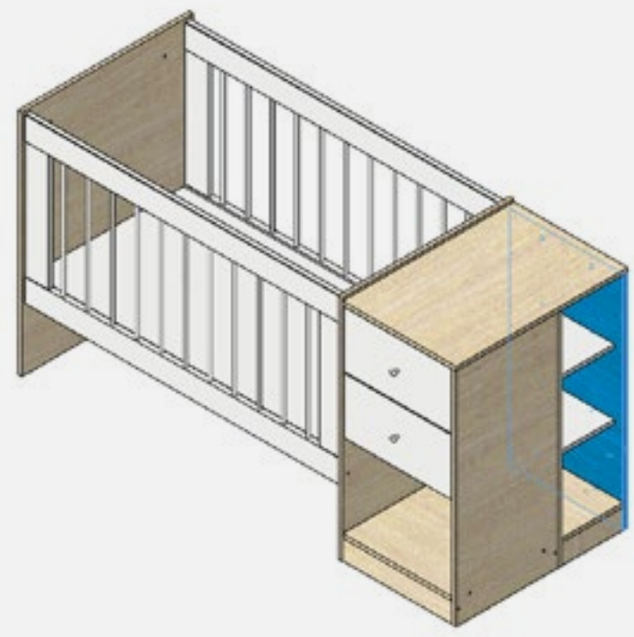


P15
COSTADO EST
870x445

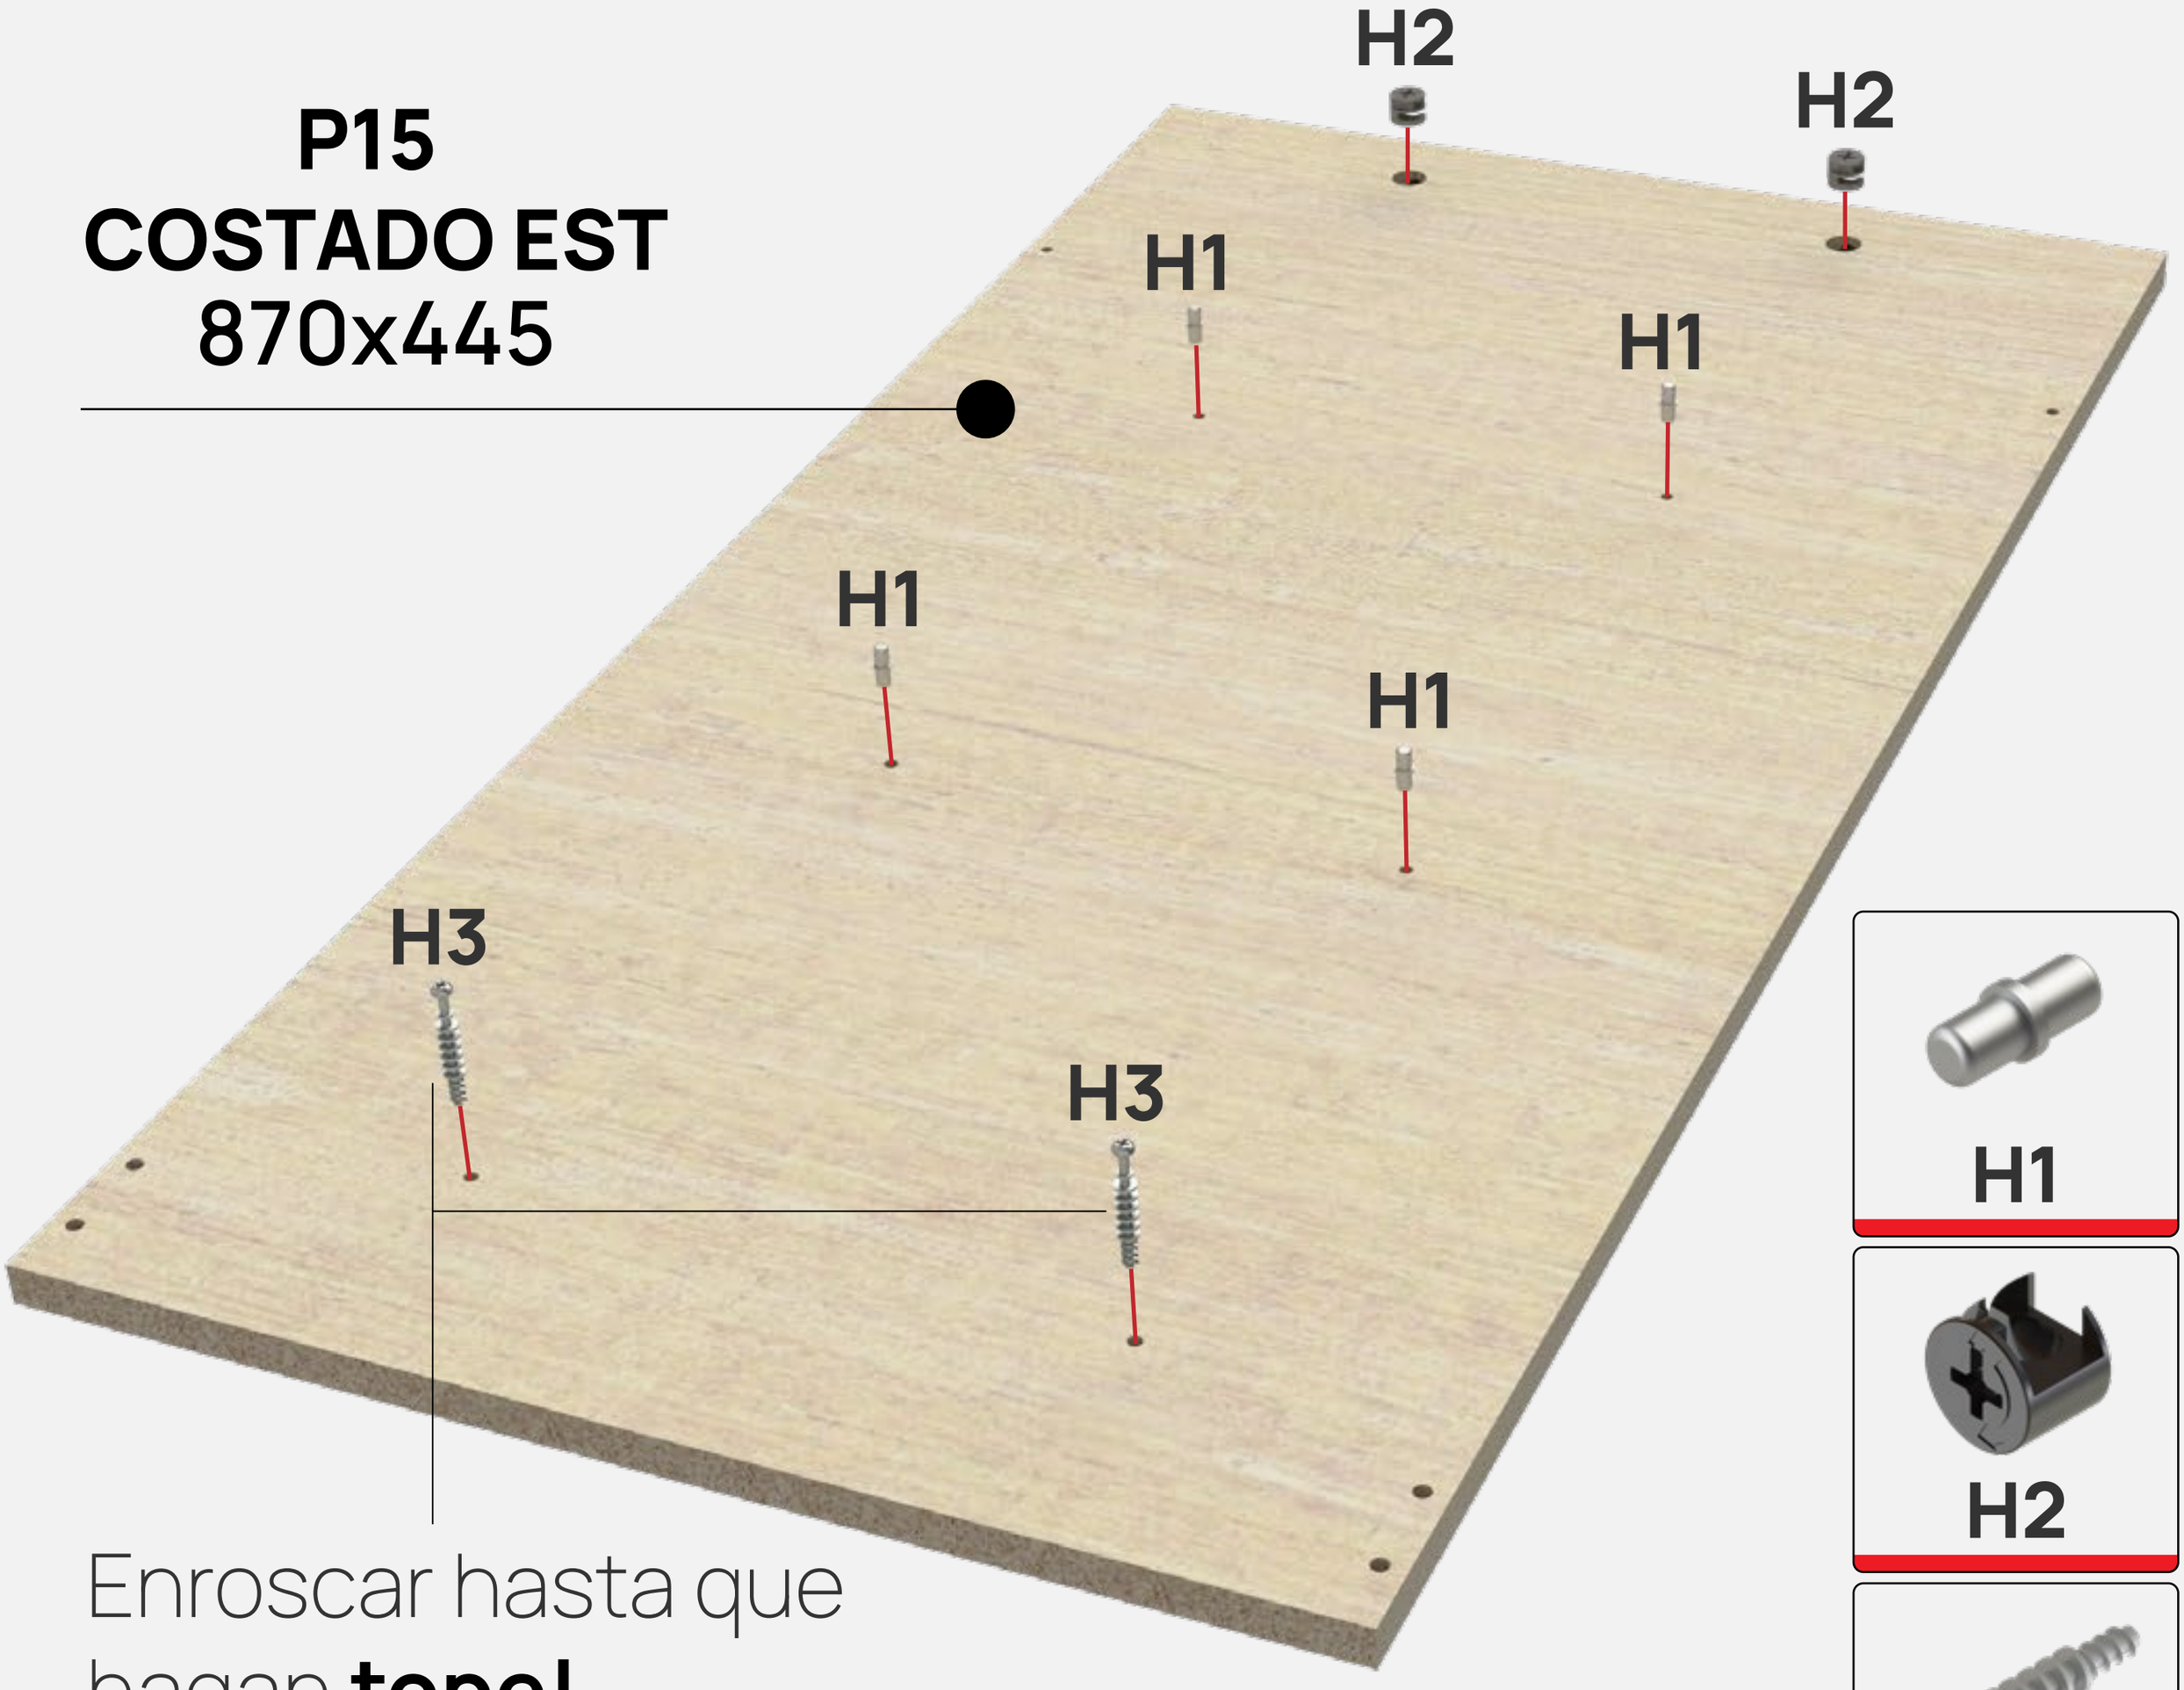

Enroscar hasta que
hagan **tope!**

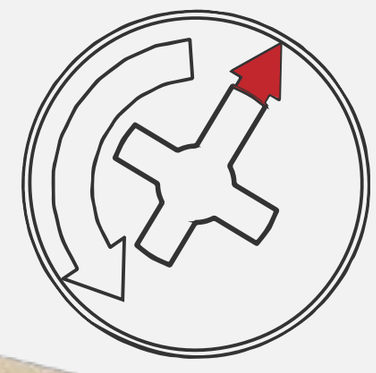


Colocar **cazoletas**
con la flecha apuntando
hacia la perforación superior.

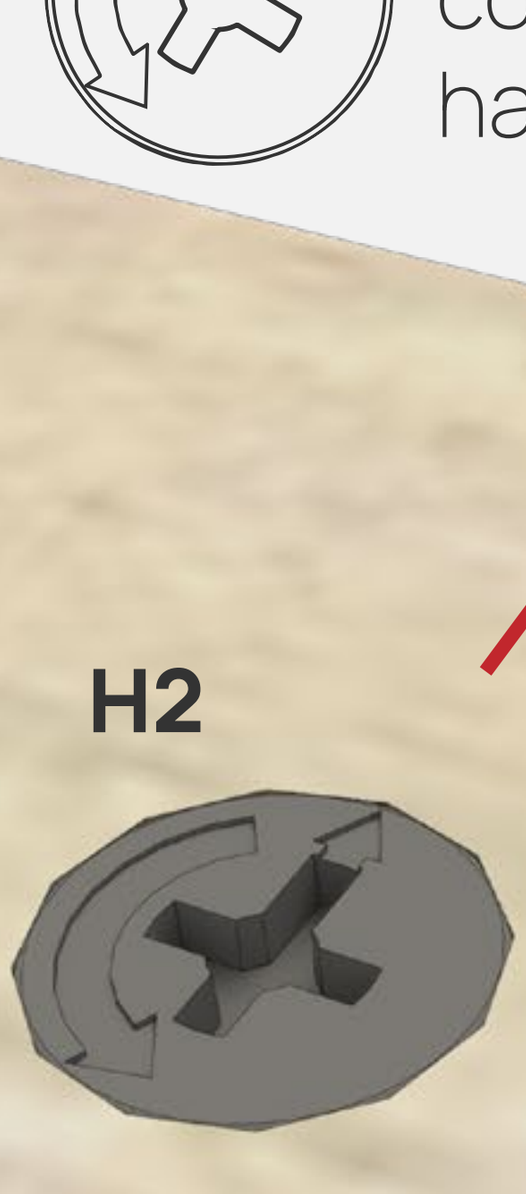

02

Armar costado est


Repetir PASO 1 en el costado enfrentado.

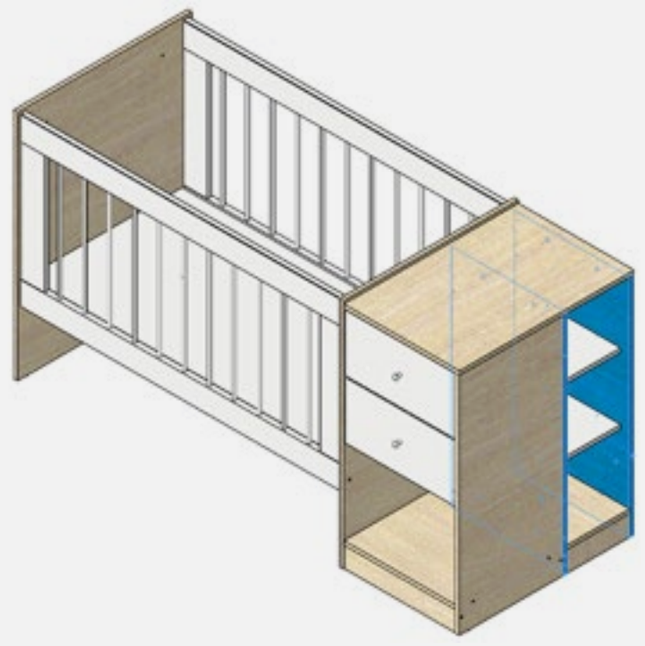

P15
COSTADO EST
870x445

Enroscar hasta que haga **tope!**

Colocar **cazoletas** con la flecha apuntando hacia la perforación superior.

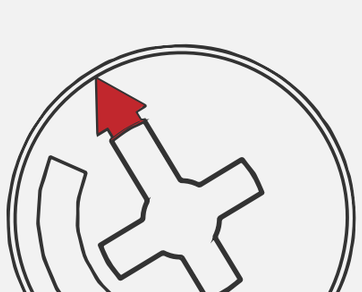




03

Armar base y zoc

Colocar a presión 4 cazoletas en la base y 4 tarugos en las fajas.
Encolar tarugos.



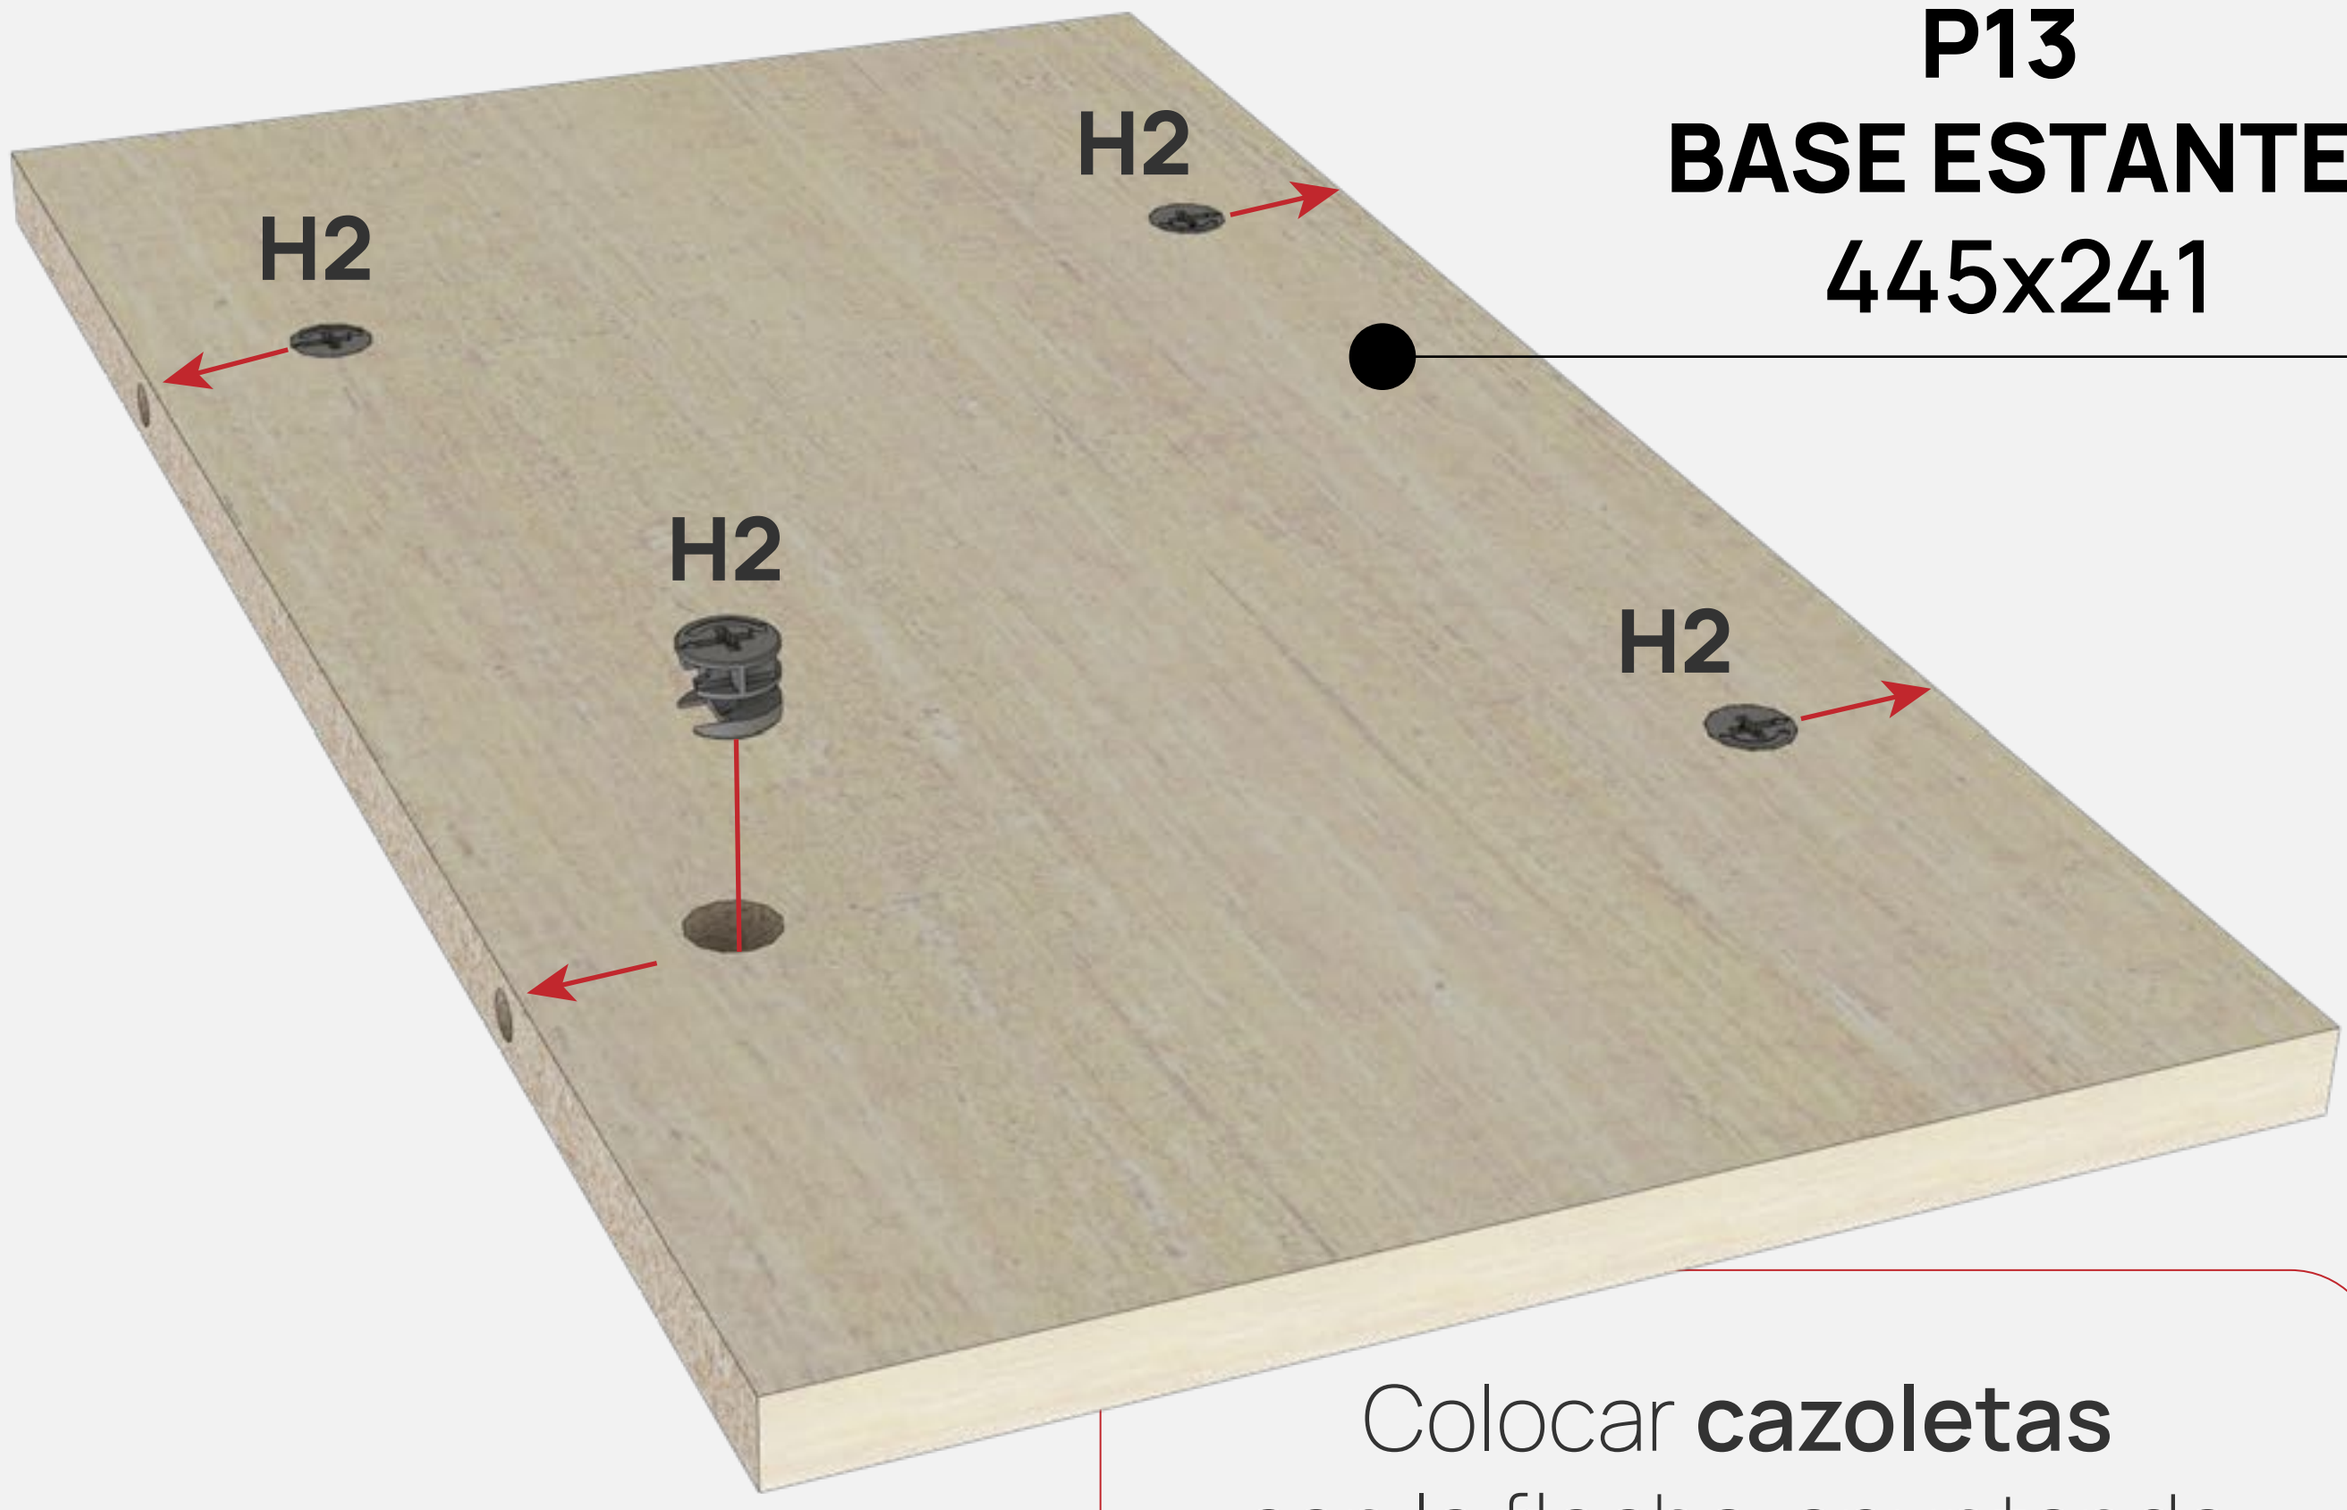

P13
BASE ESTANTE
445x241

Colocar **cazoletas**
con la flecha apuntando
hacia la perforación superior.

P17
ZOCALO EST
241x80



Encolar las
perforaciones
donde van
los tarugos.


H4
Tarugo6x30

P17
ZOCALO EST
241x80

04

Vincular 2 costados


Enfrentar 2 **costados est**. y unir mediante base estante y 2 zocalos est.

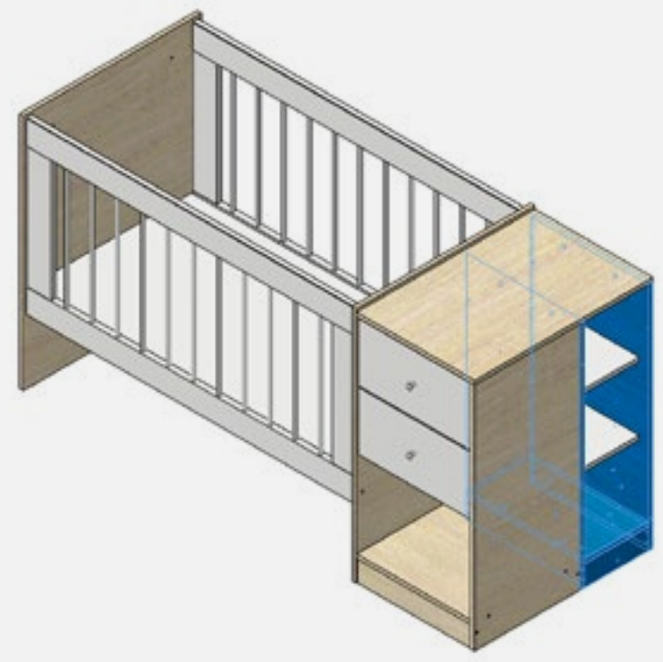

P15
COSTADO EST
870x445

P15
COSTADO EST
870x445

AJUSTAR 180°

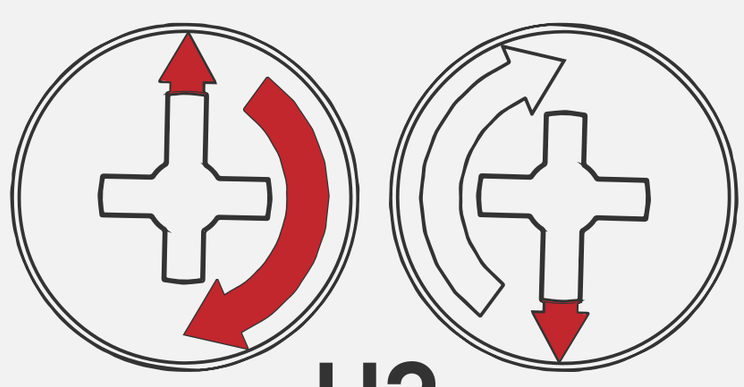


H2

P17
ZOCALO EST


05

Armar Tapa


Enroscar 6 pernos minifix hasta que hagan tope como indica el ZOOM.

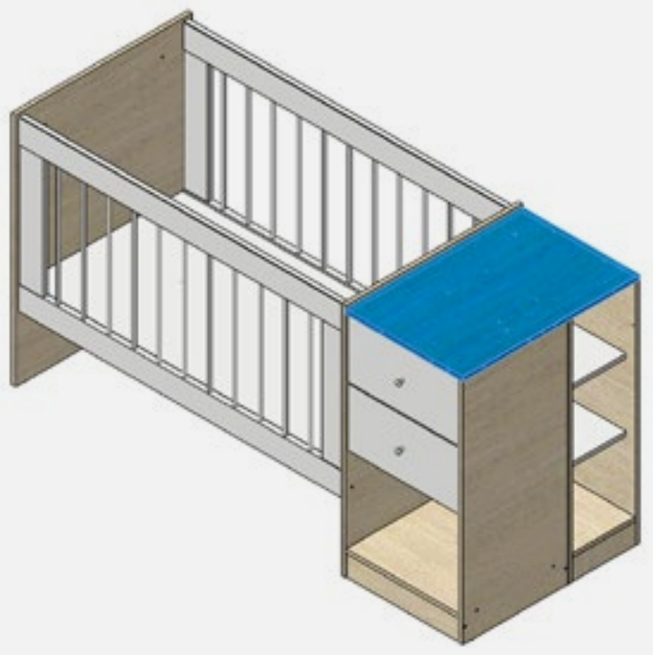

P4
Tapa
673x446

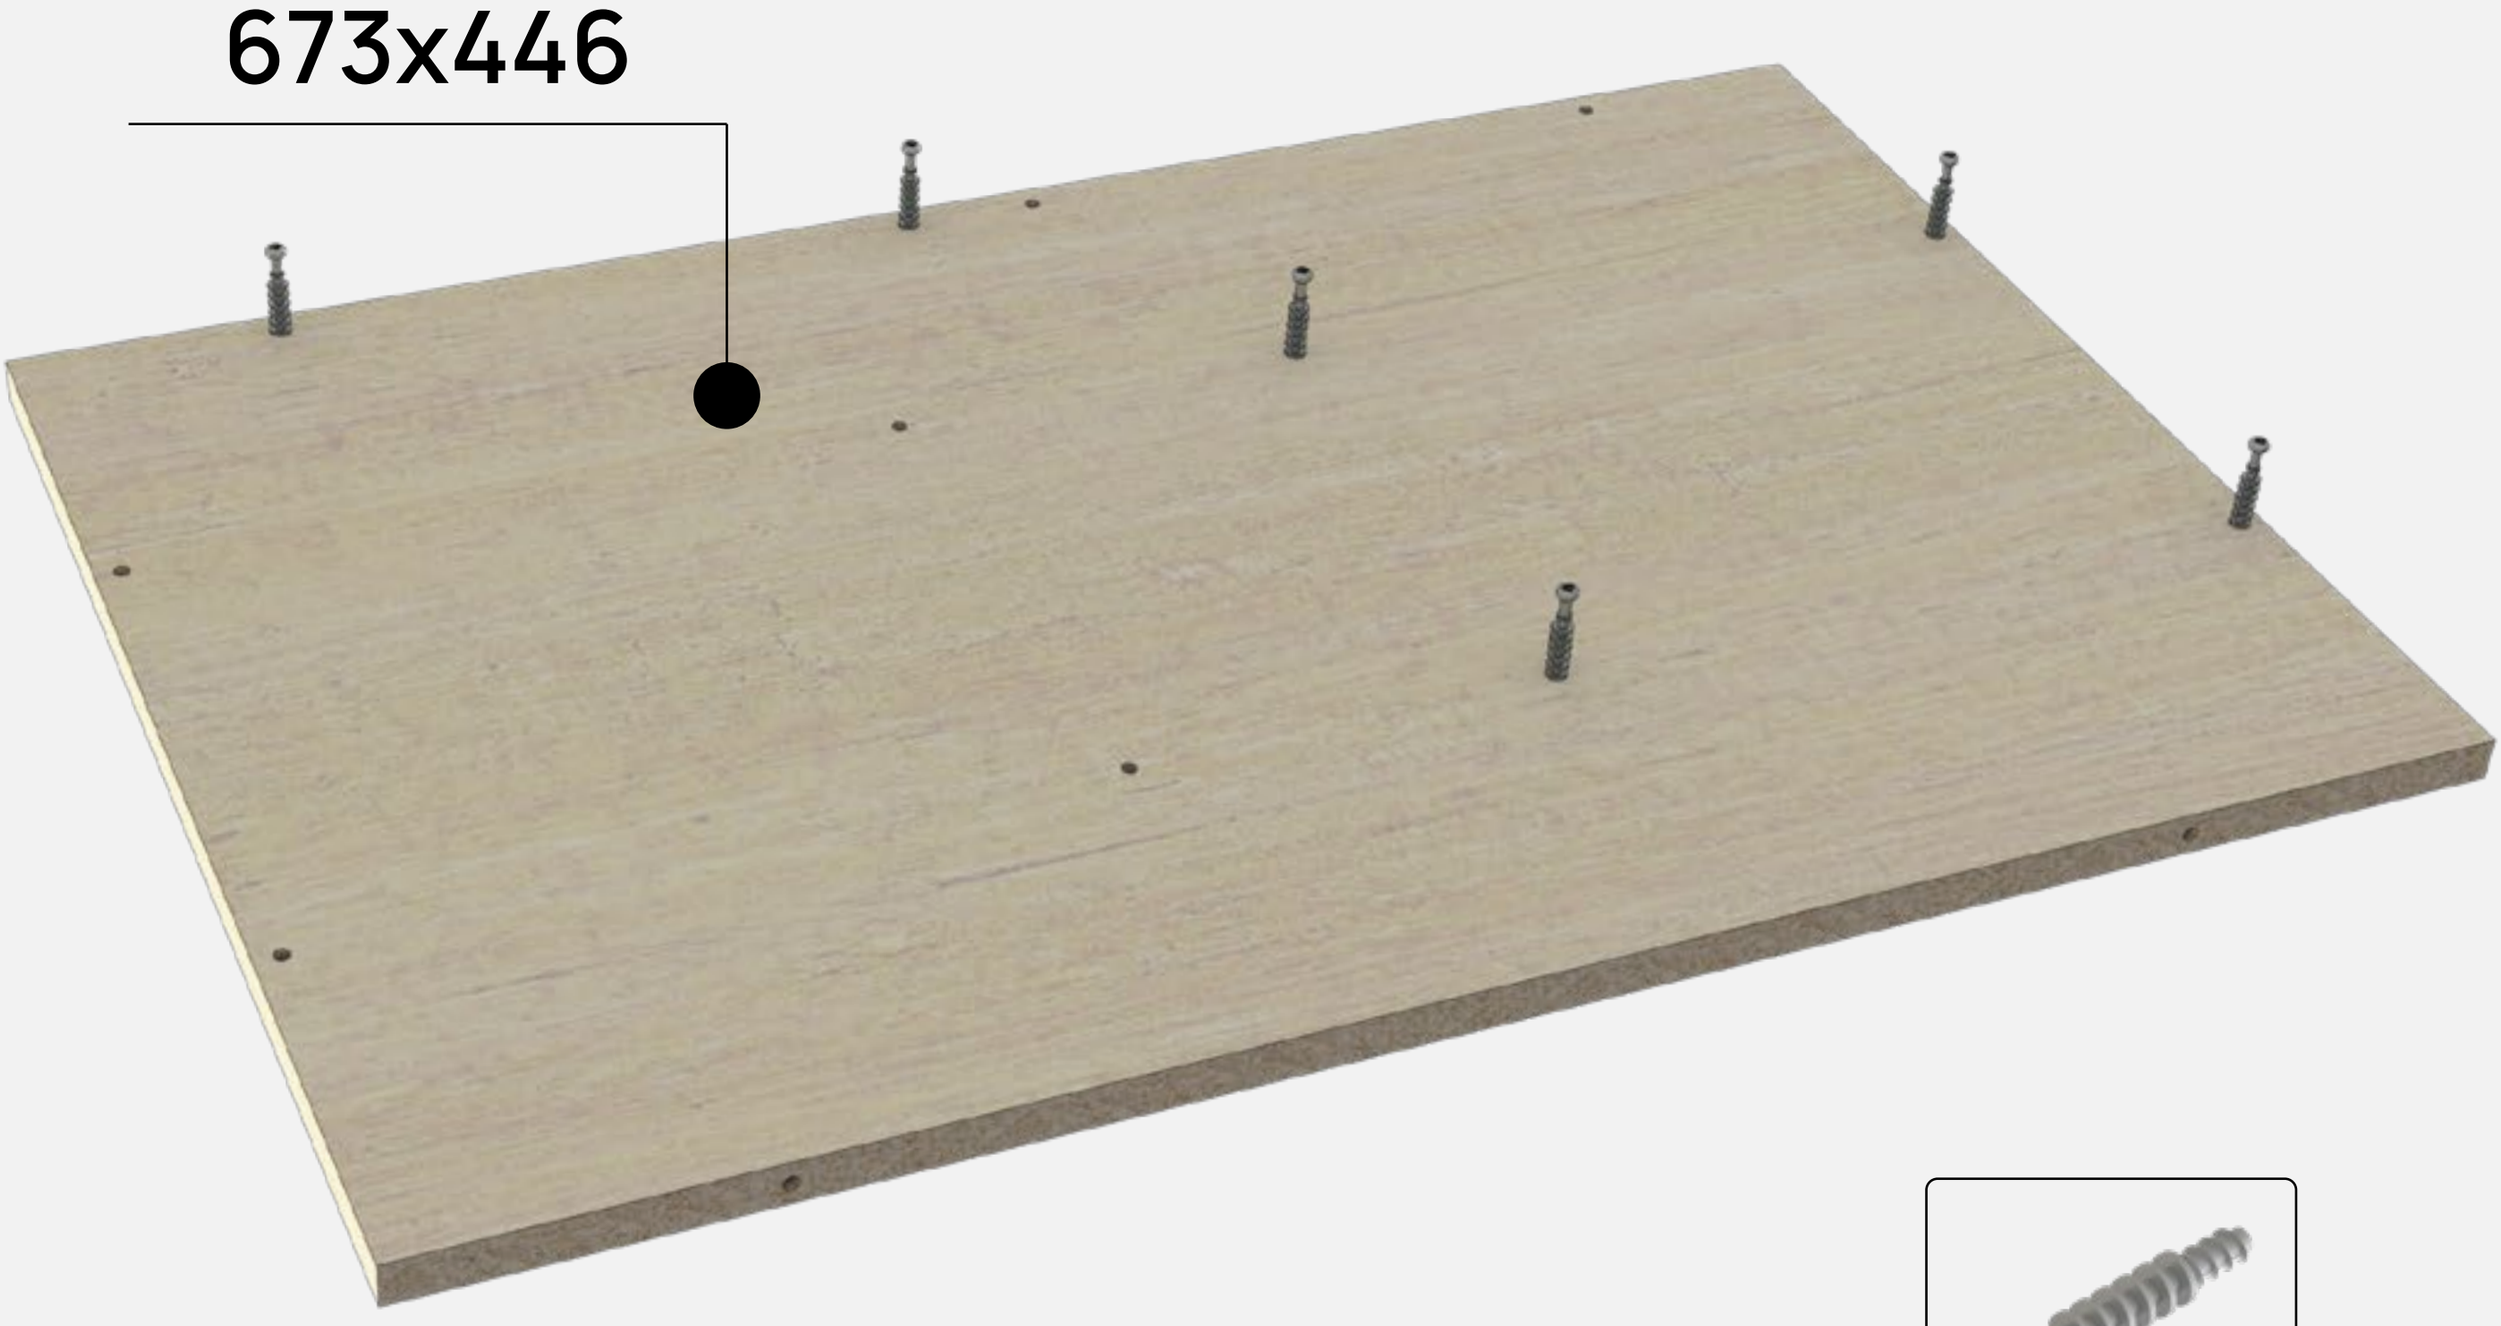


H3

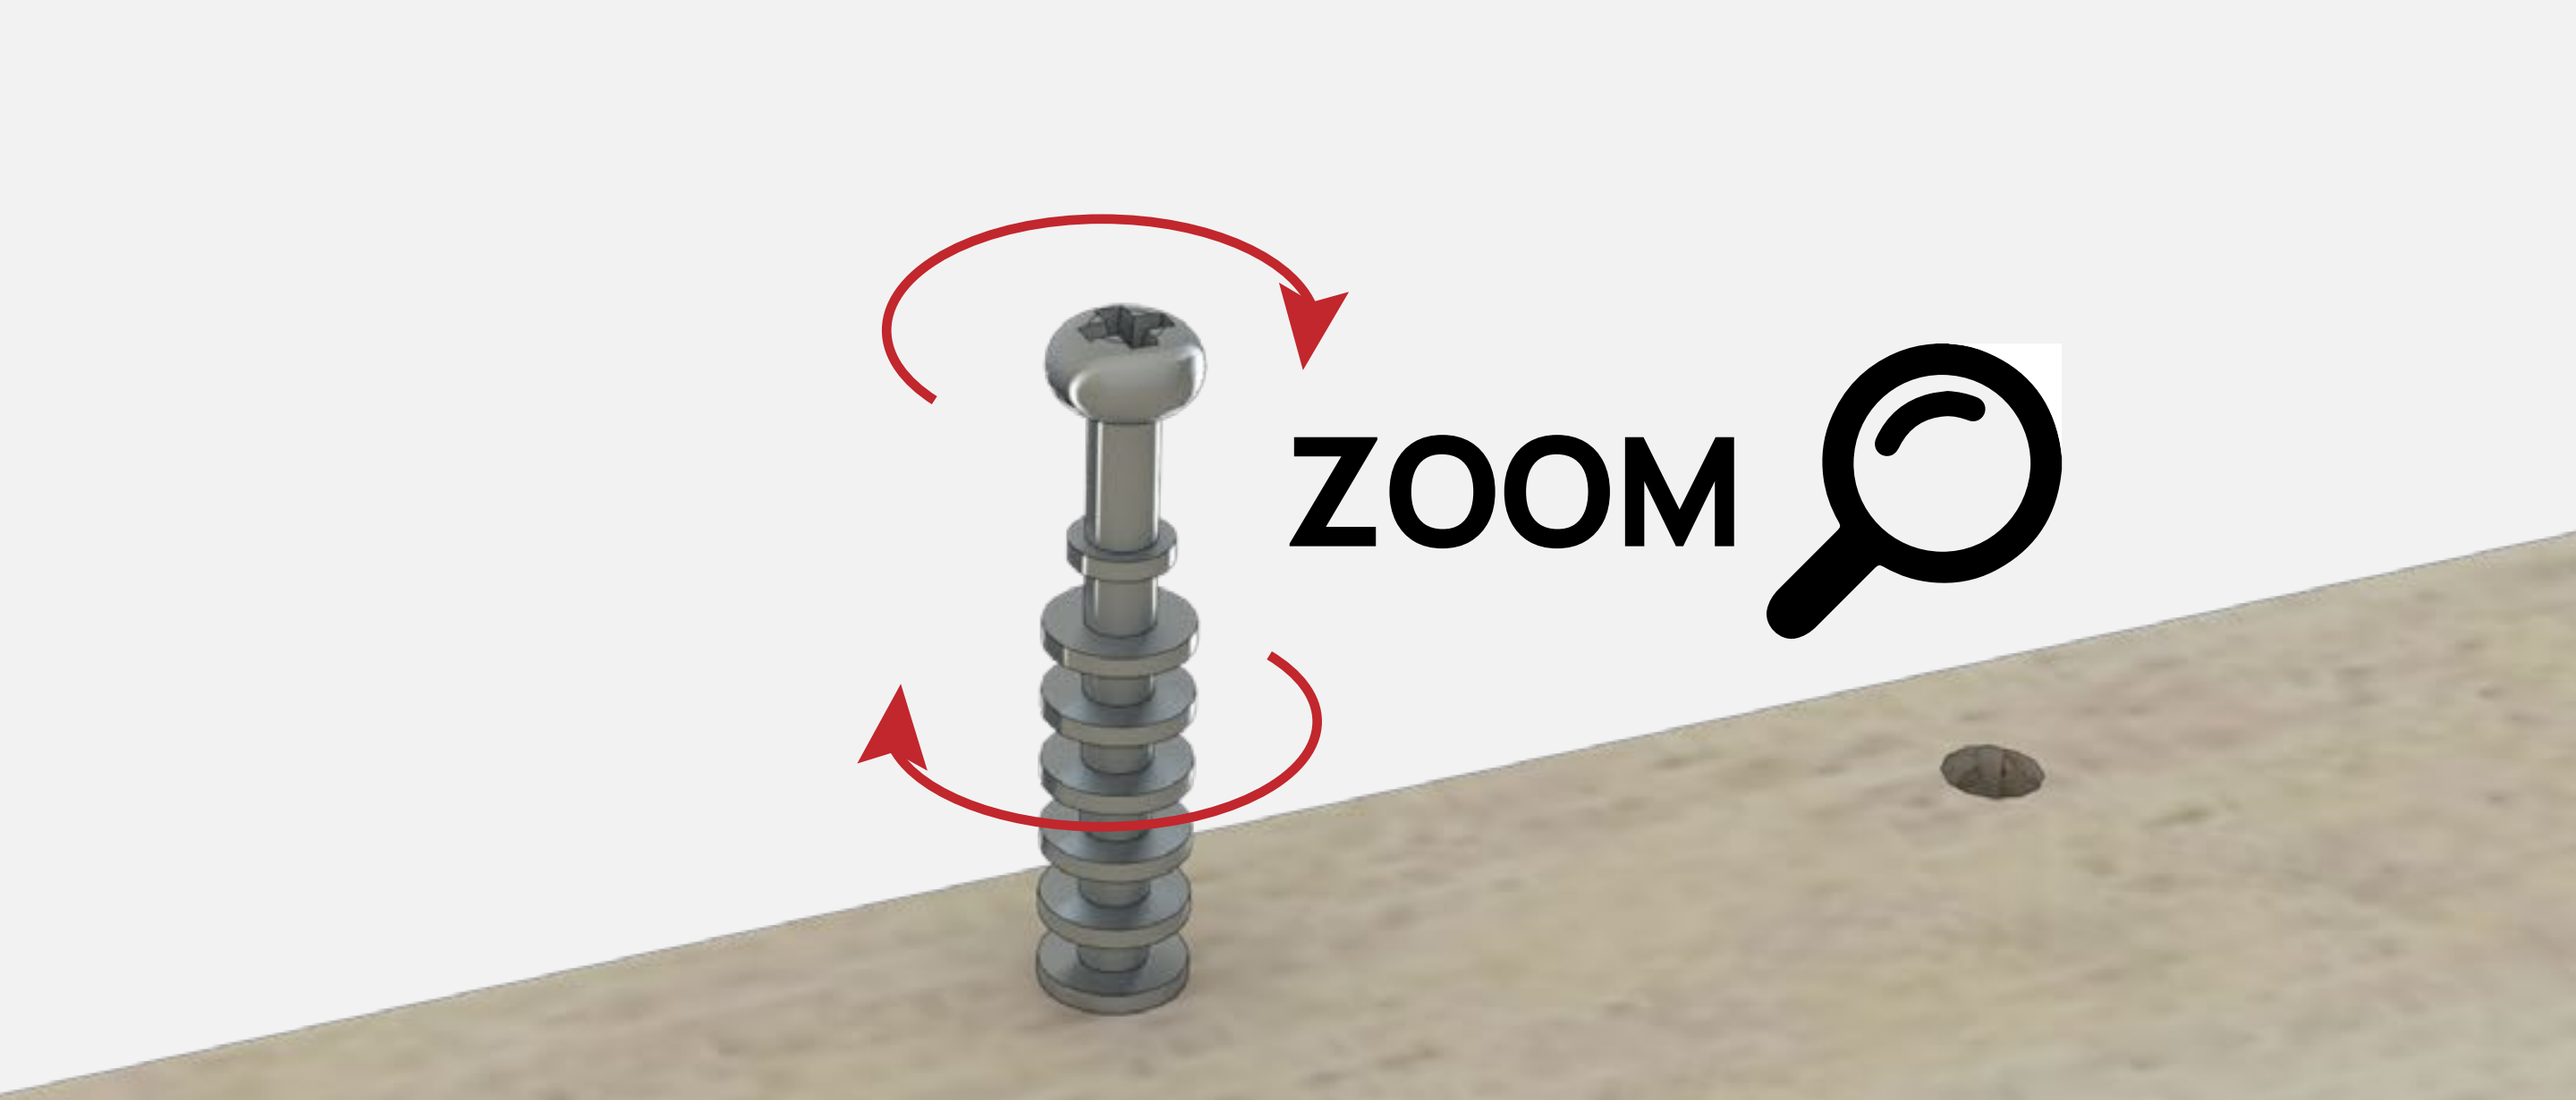


06

Colocar tapa

Vincular tapa con 4 minifix ajustando 180° con destornillador phillips.

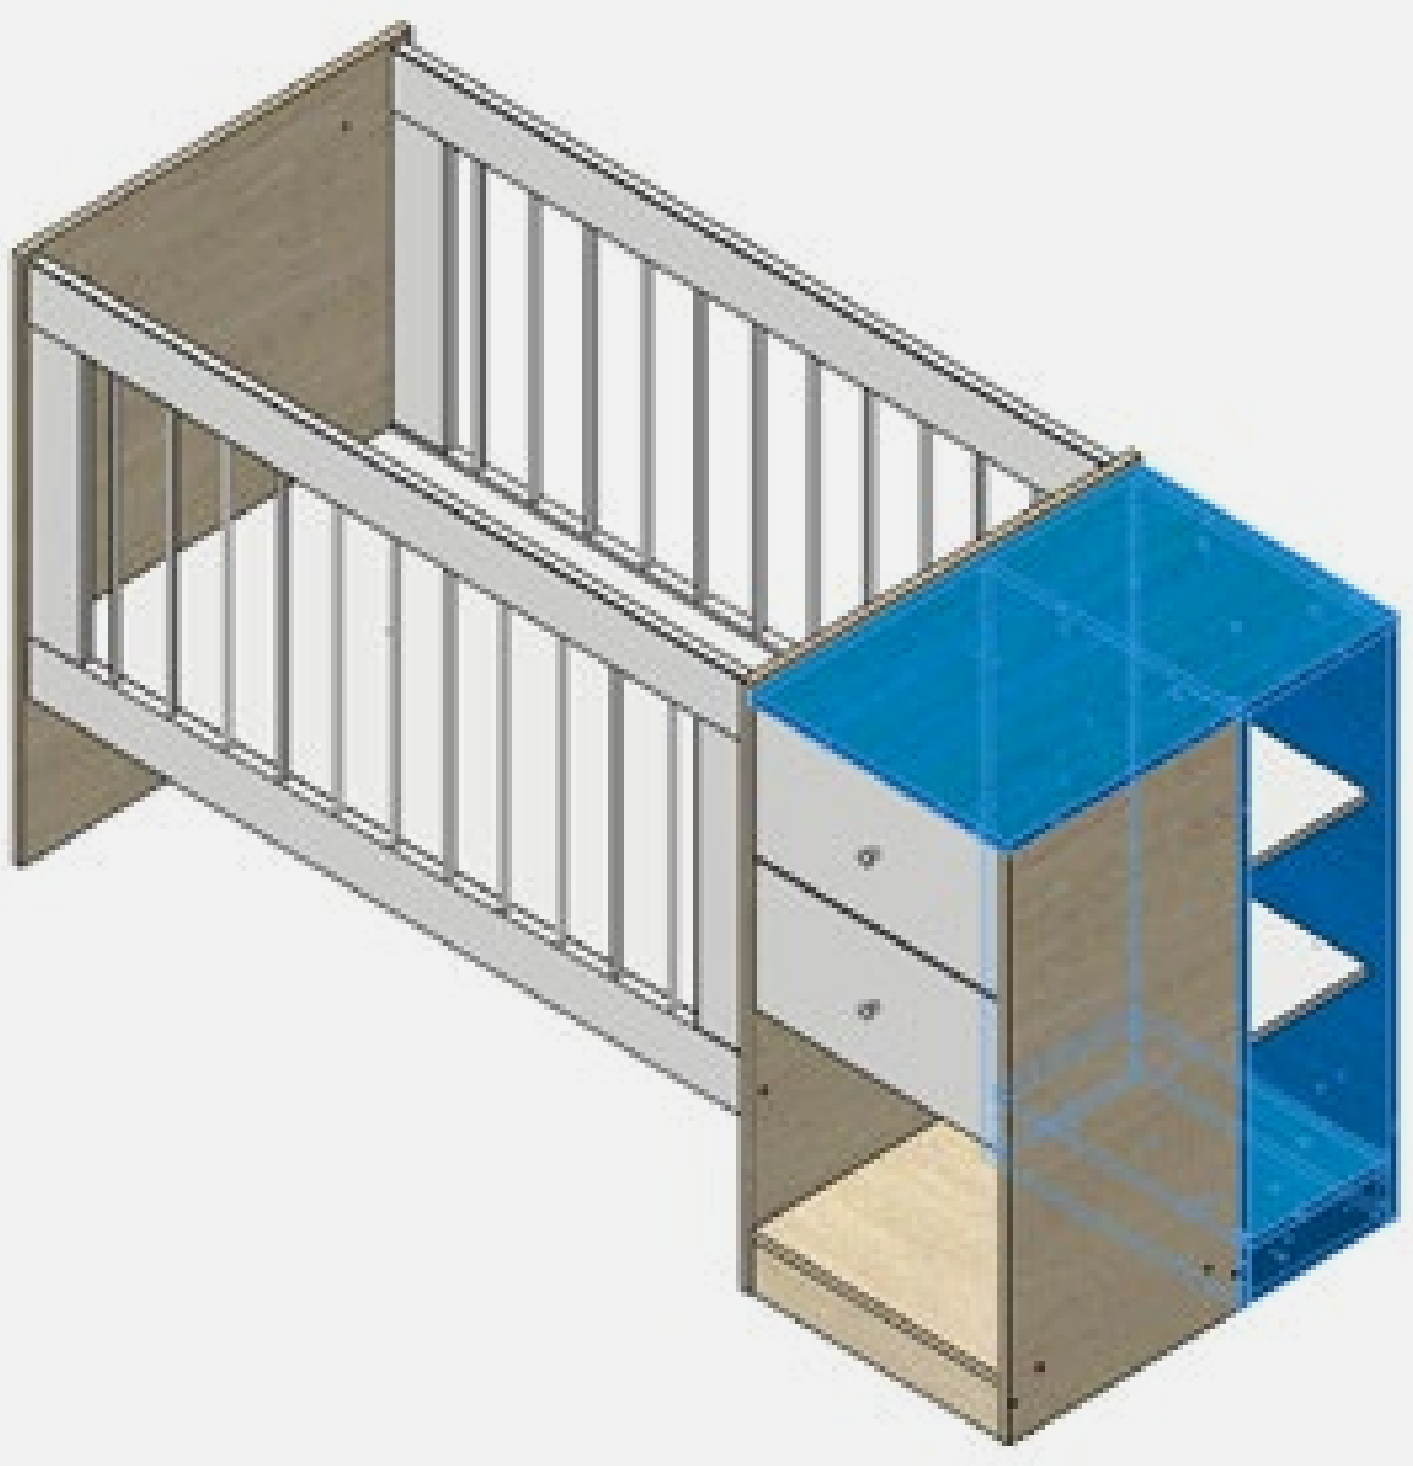


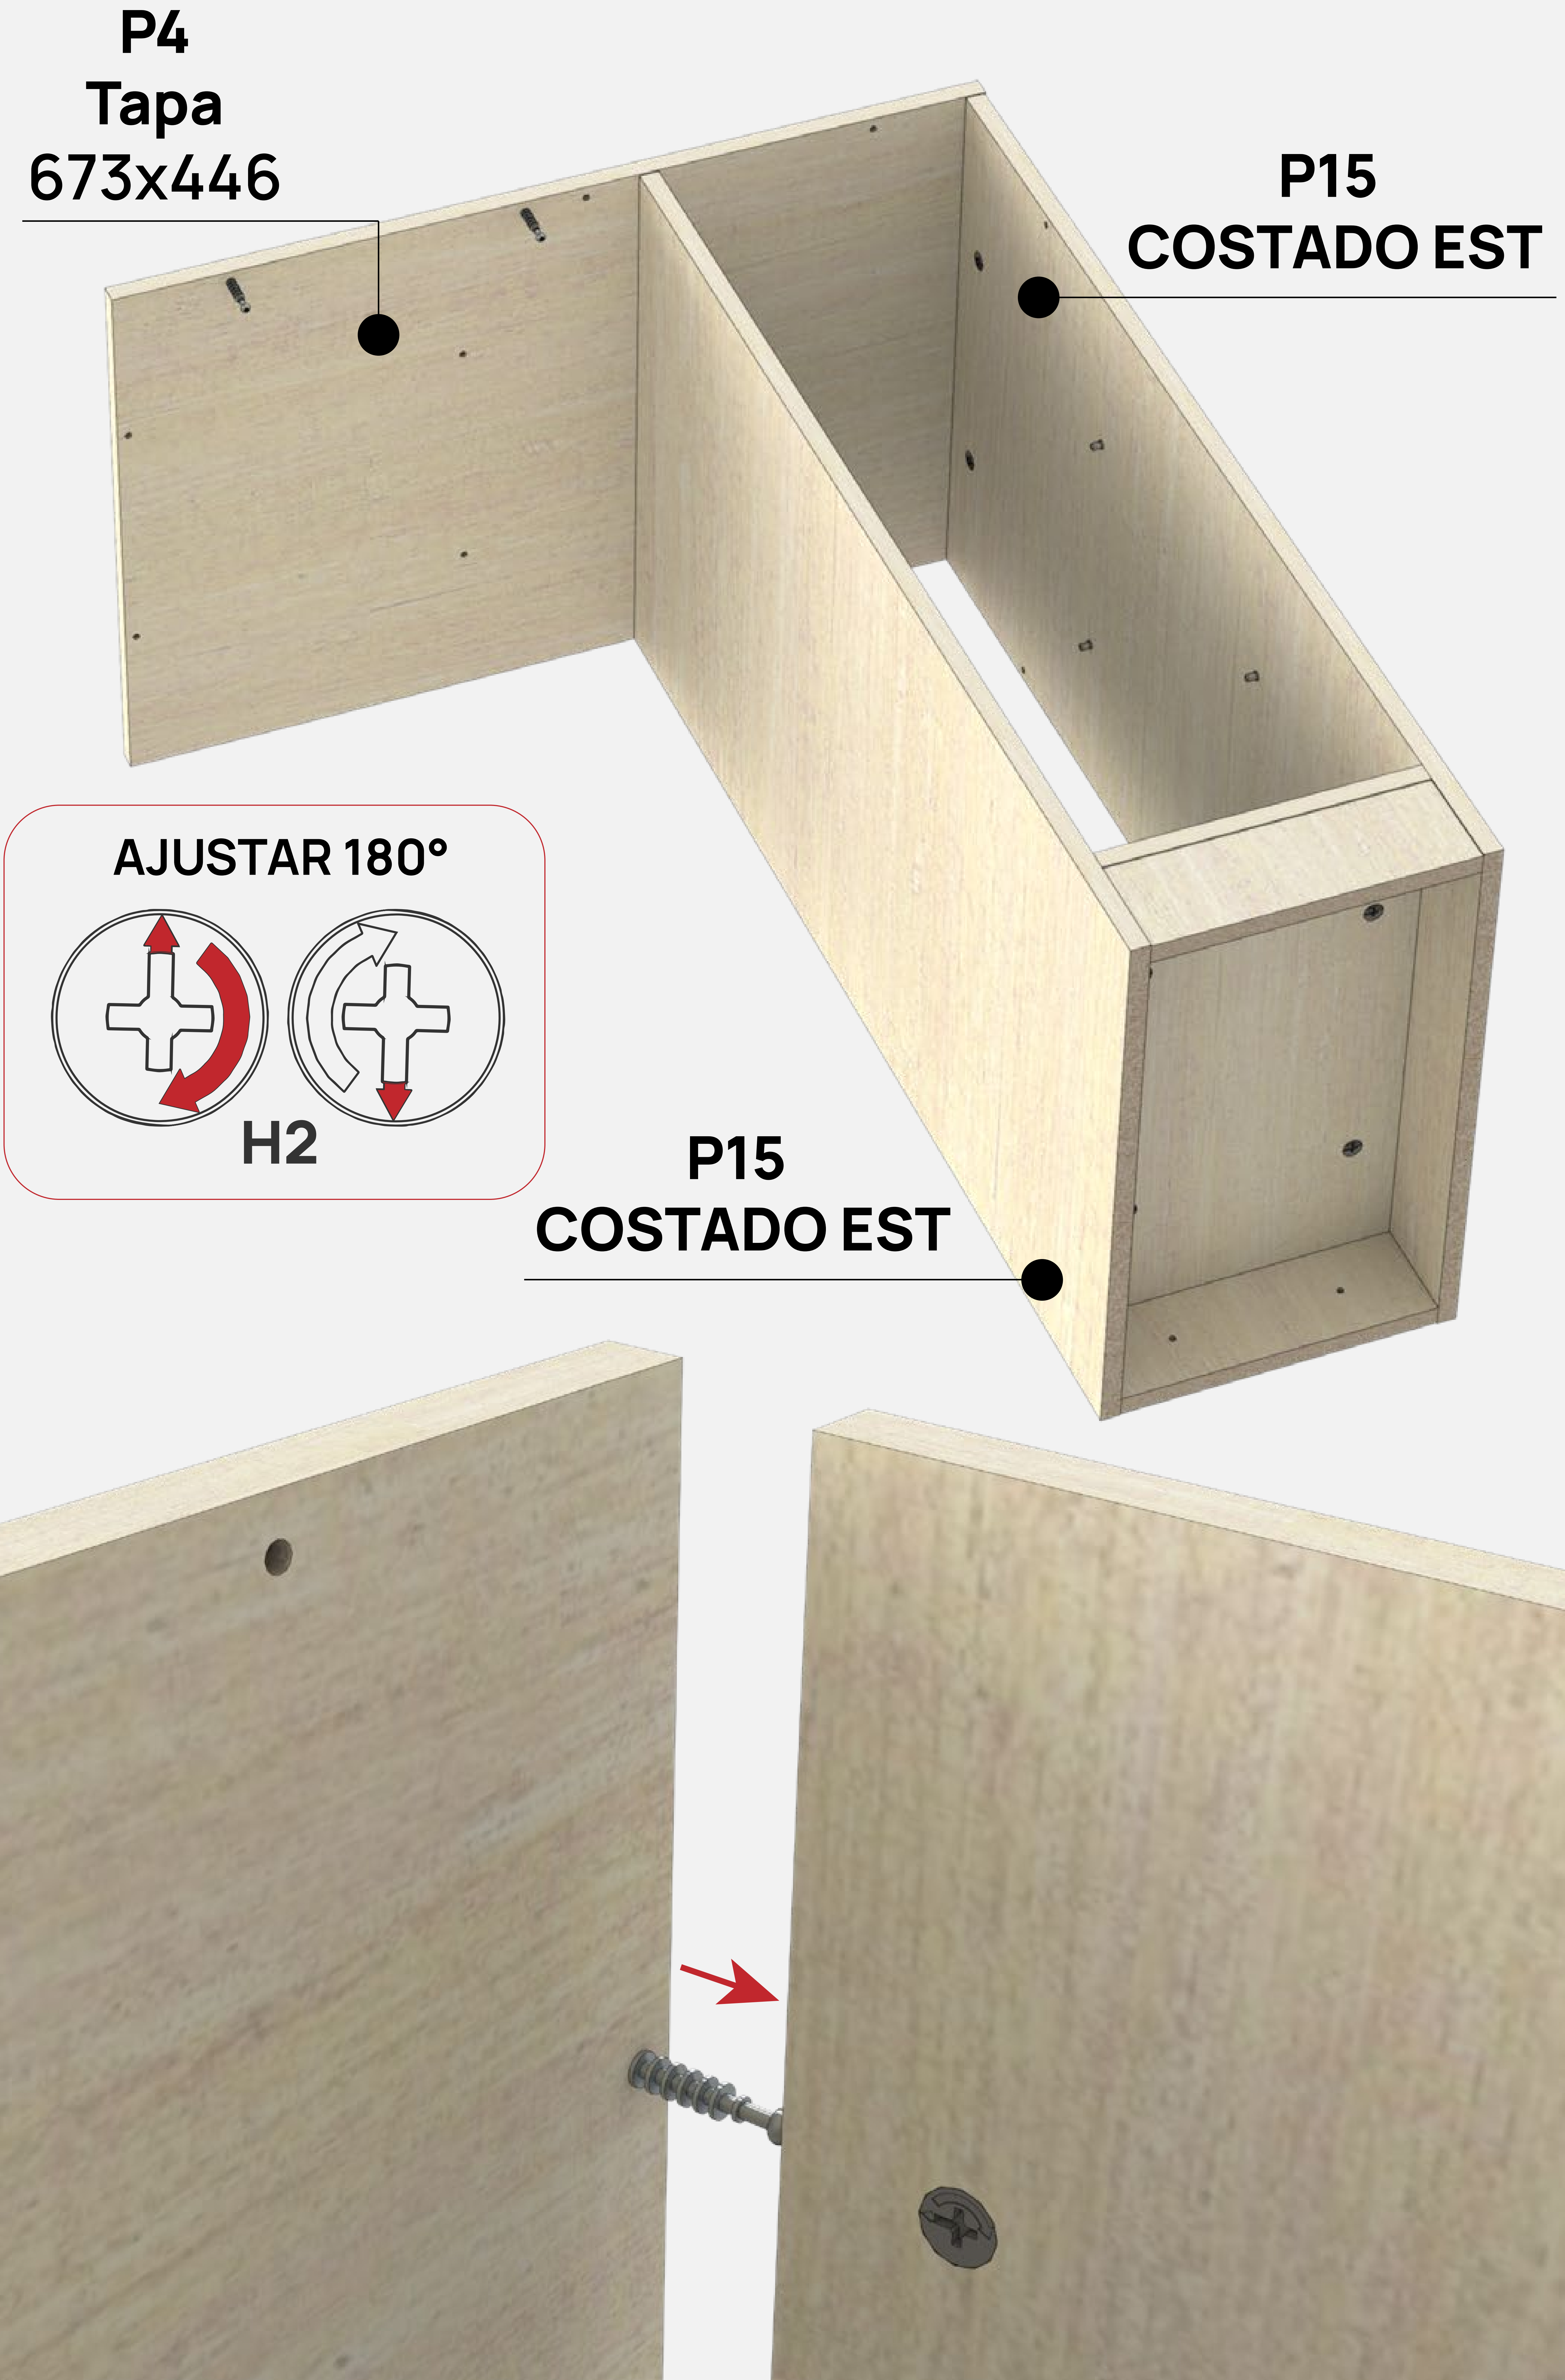

07

Correderas

Vincular correderas a piecera.
Cada corredera se une con
2 tornillos varianta.

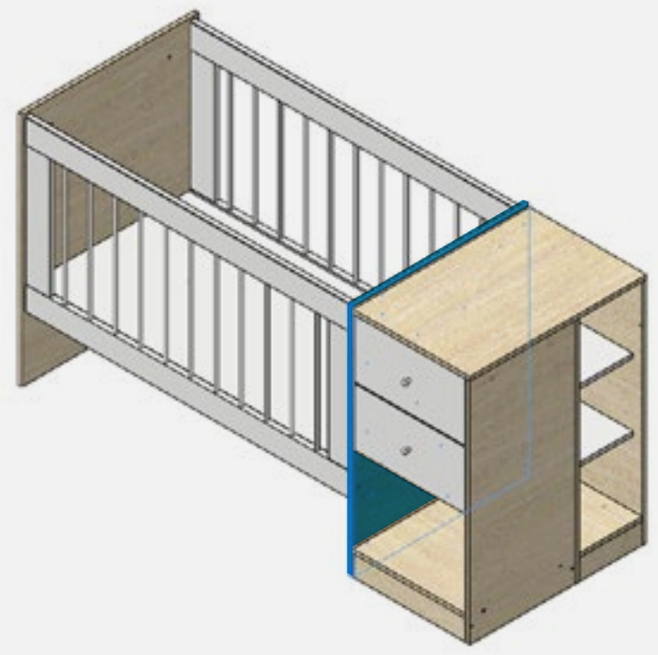

P2
Piecera
897x673





H5
Tornillo
varianta 6x8




H6
Corredera
Z



08

Correderas

Repetir paso anterior vinculando 2 corredeas con tornillos varianta. Colocar 2 cazoletas.

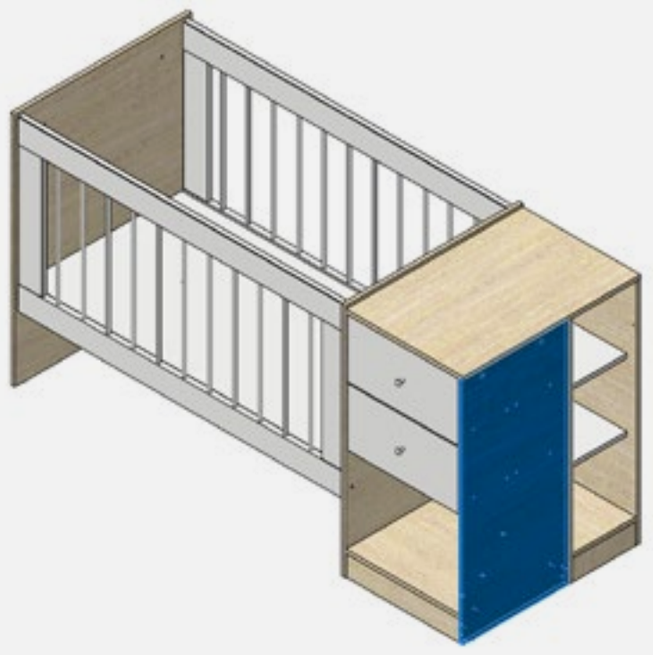


P14
COSTADO CAJ

870x400




H5
Tornillo
varianta 6x8

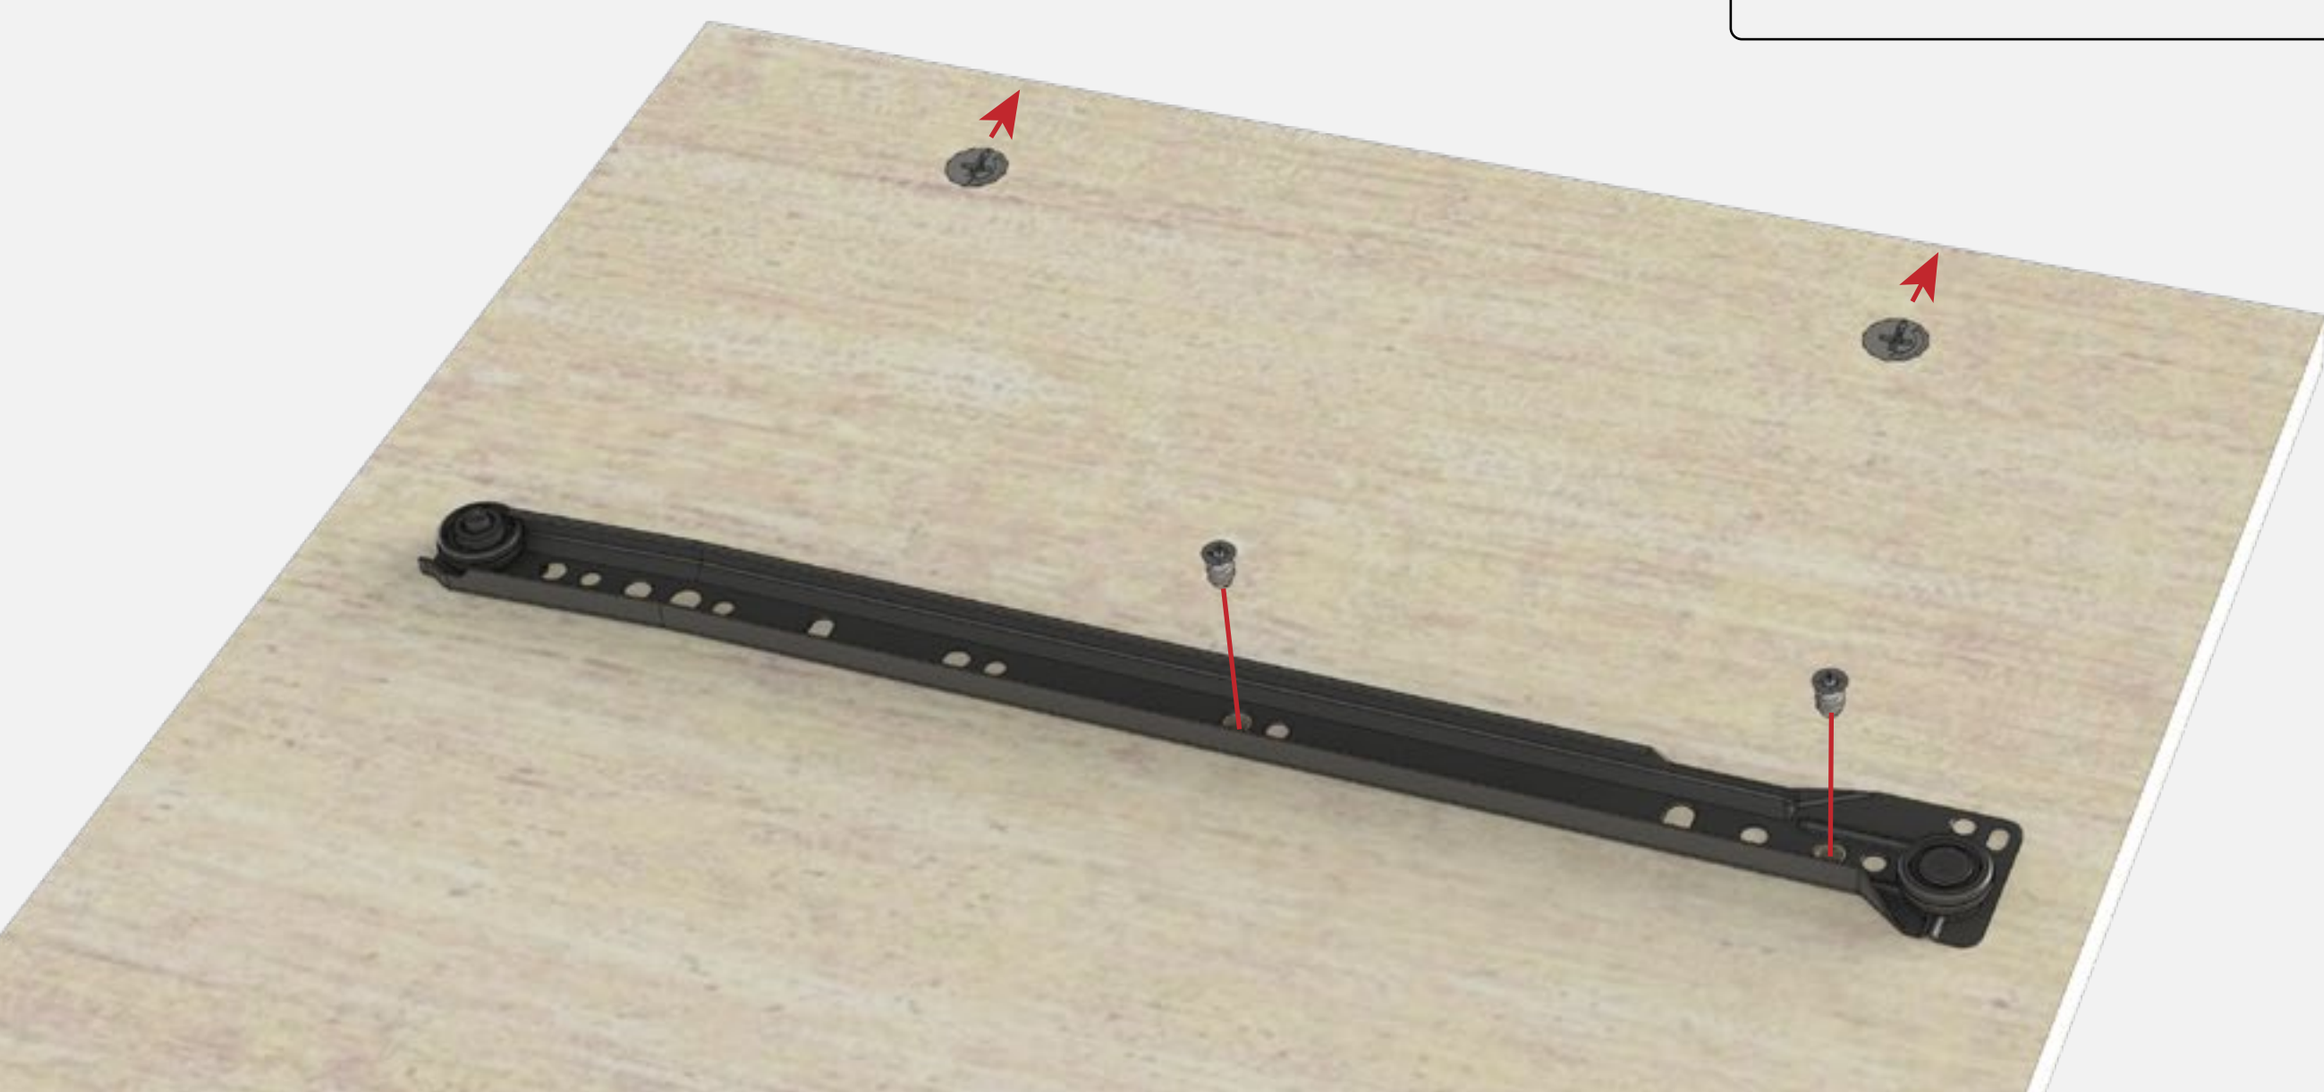

09


Módulo cajonero

Vincular **costado cajonero**
con **base caj** y **zócalo caj**

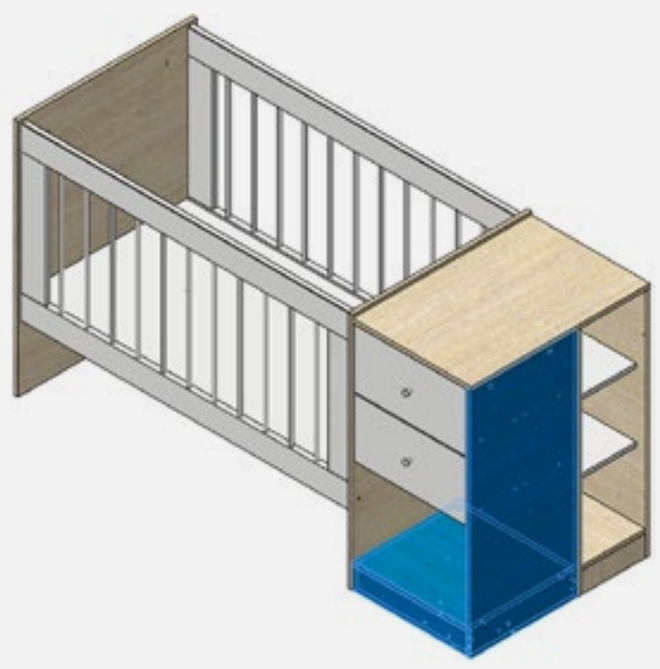


H7 H4

P16
ZOCALO CAJ
428x80

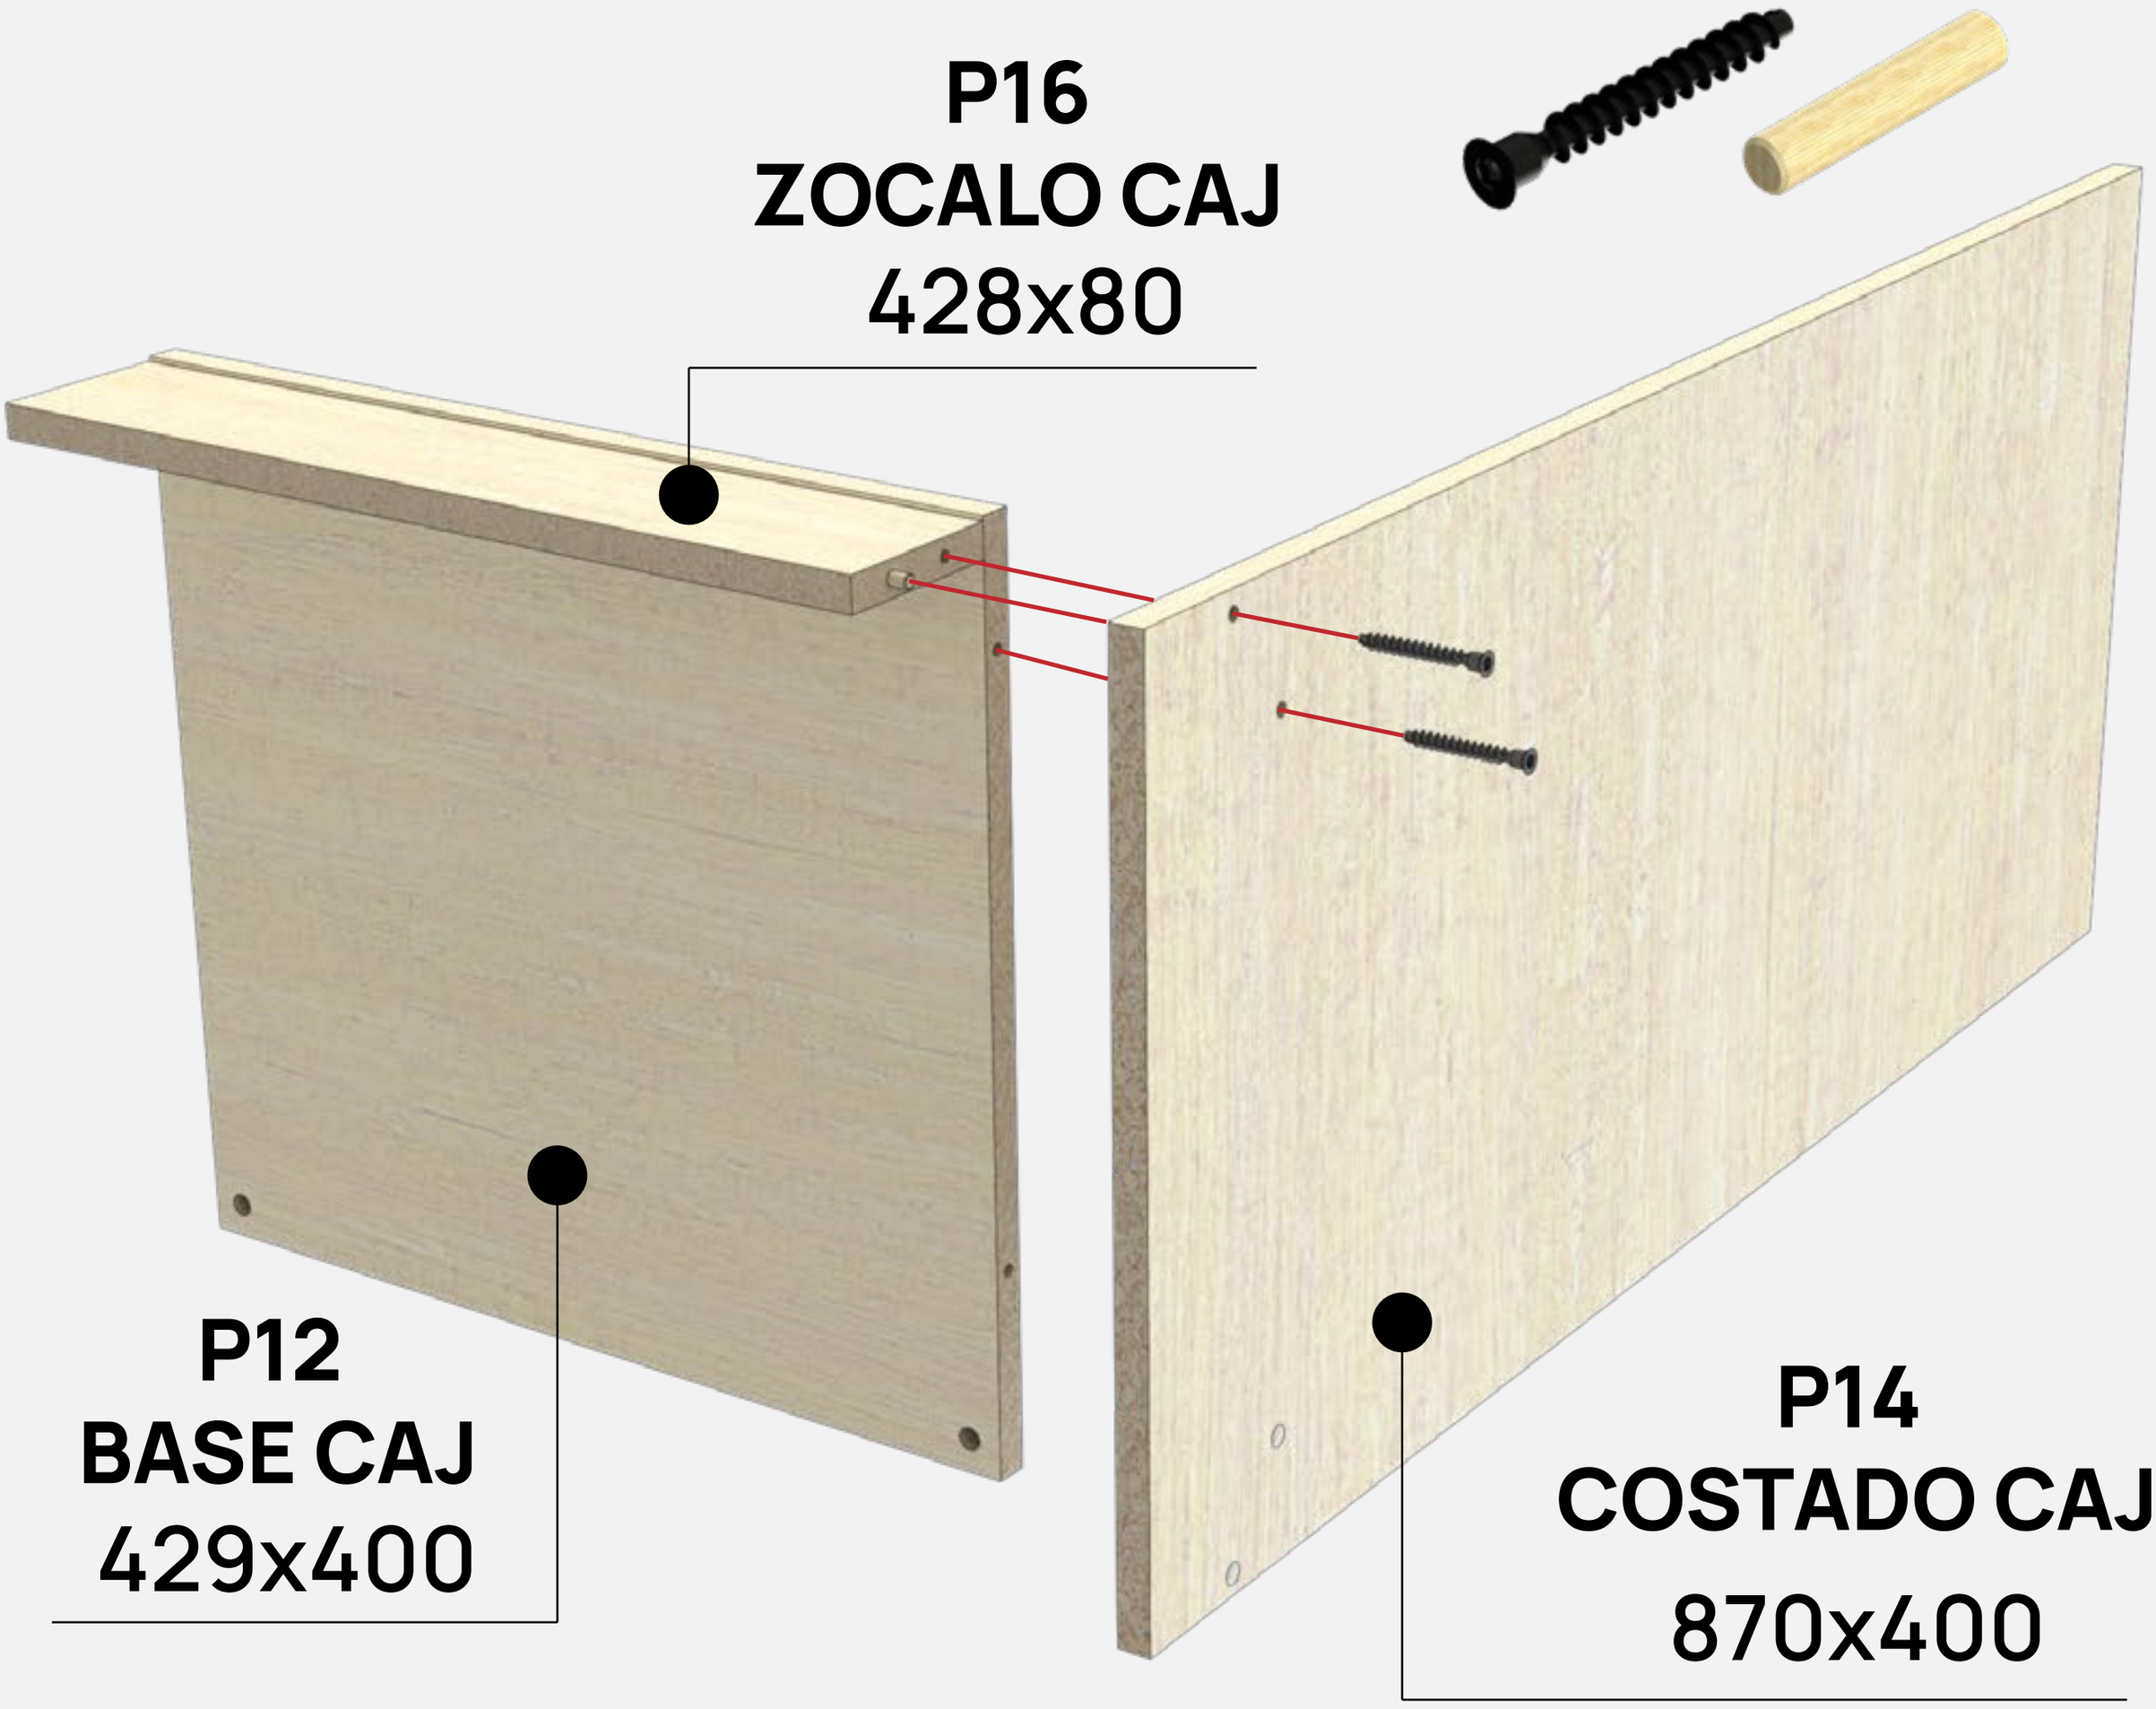

P12
BASE CAJ
429x400

P14
COSTADO CAJ
870x400

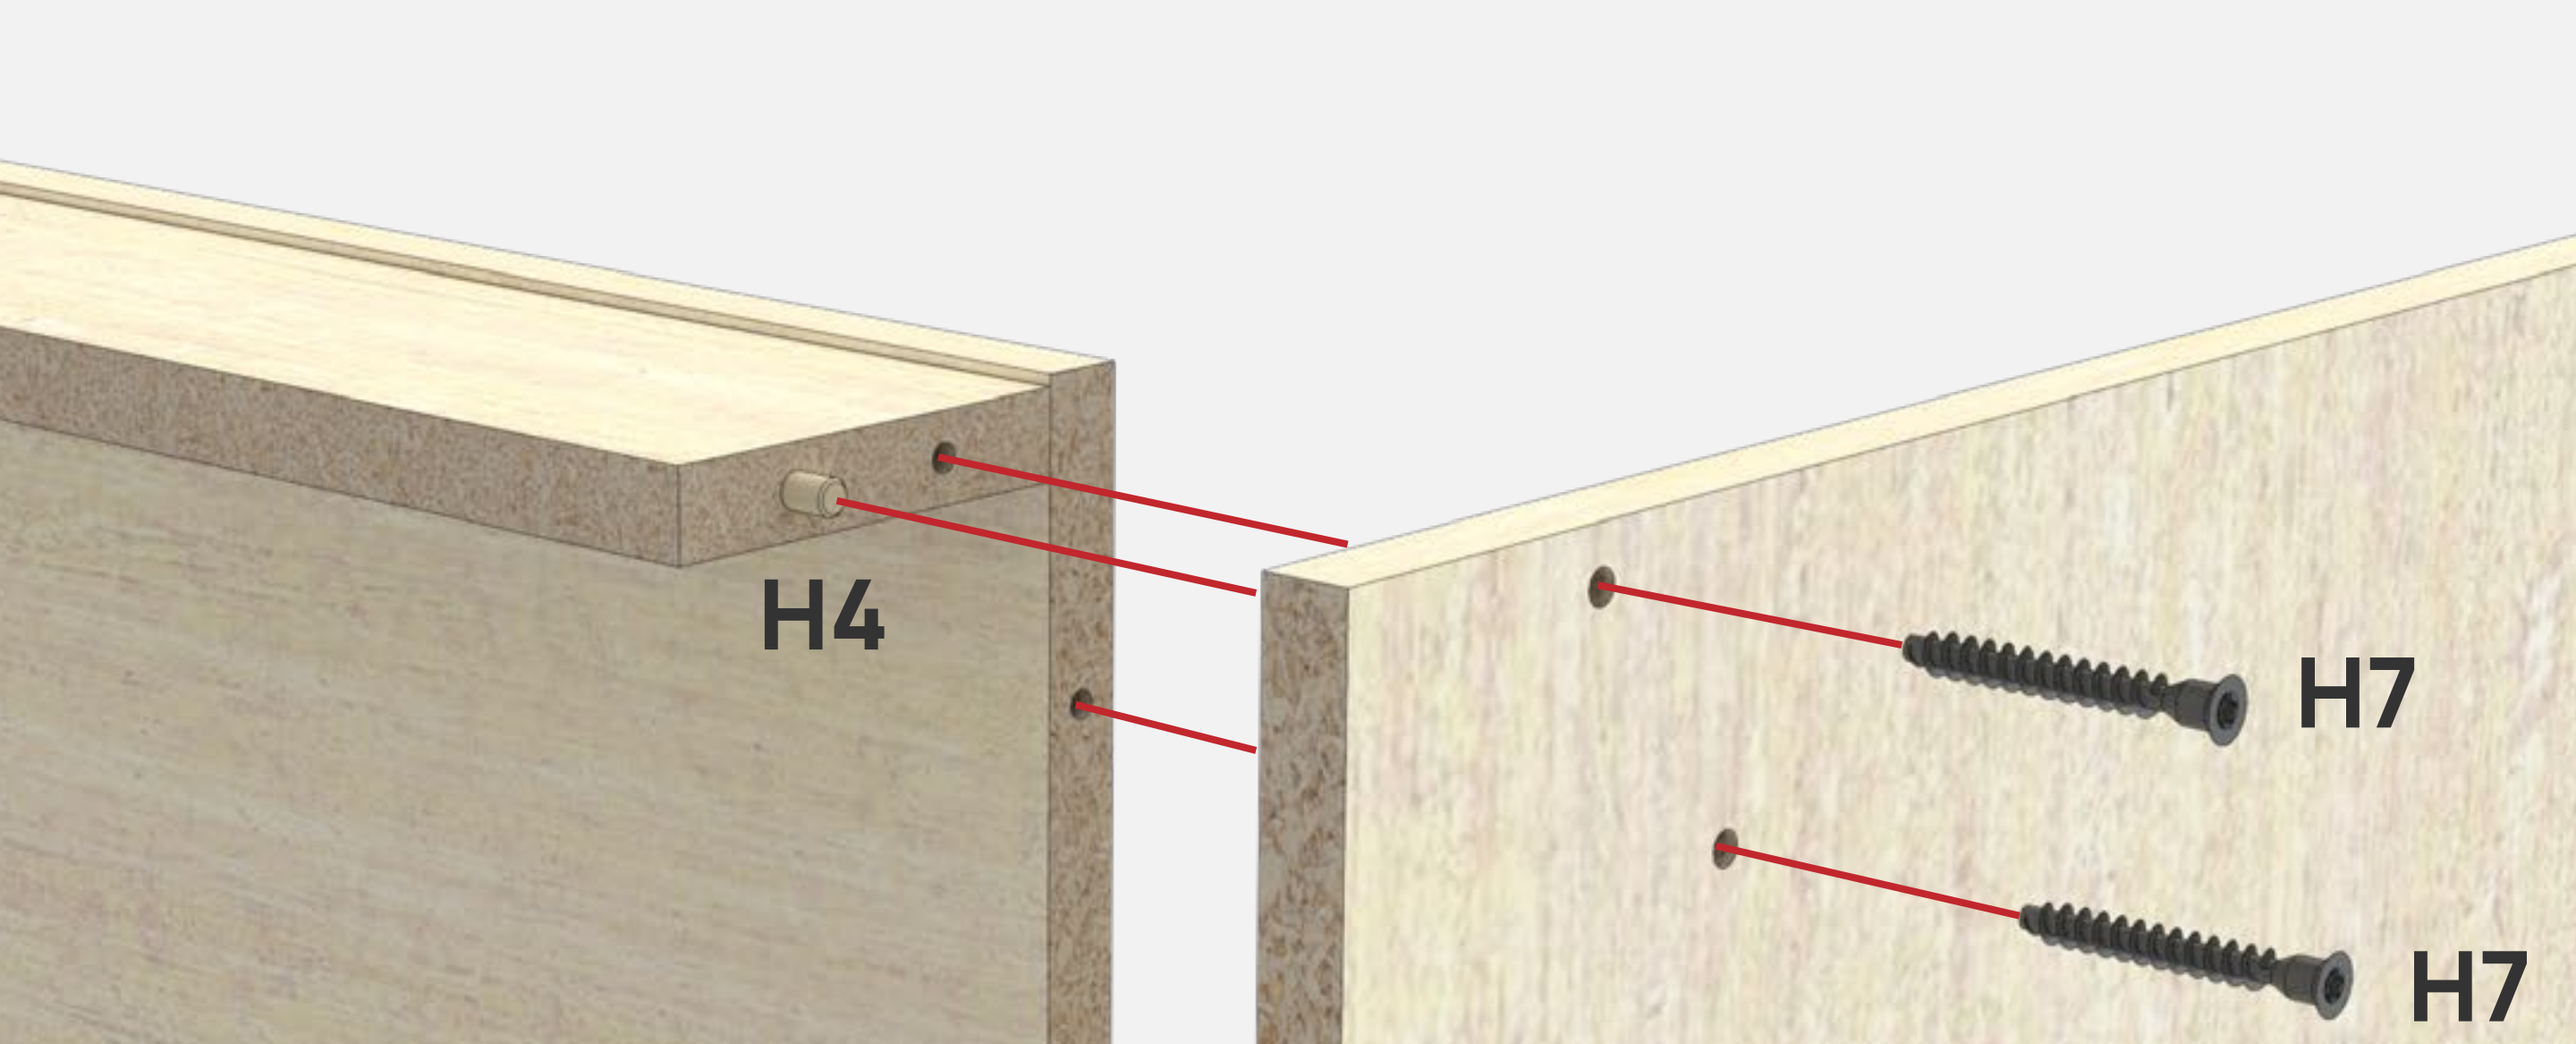

H4


H7

H7

10


Armar estructura

Vincular 2 módulos ya armados.

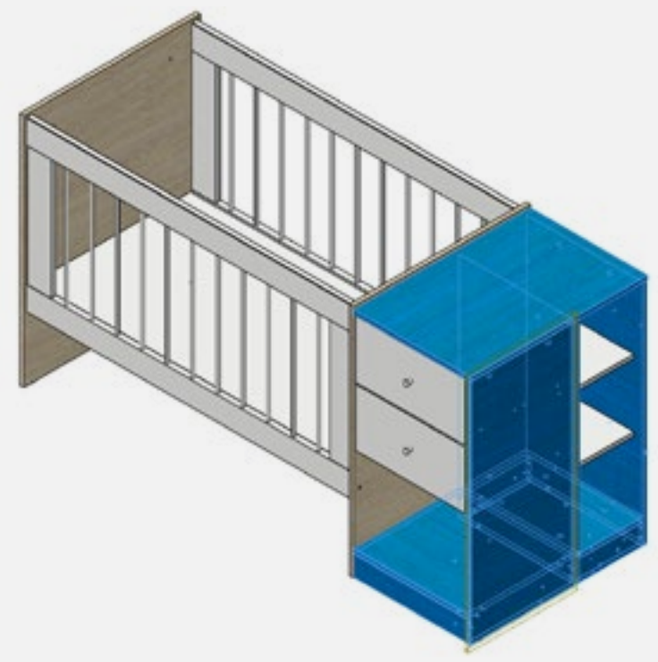

P4
Tapa
673x446

AJUSTAR
MINIFIX 180°

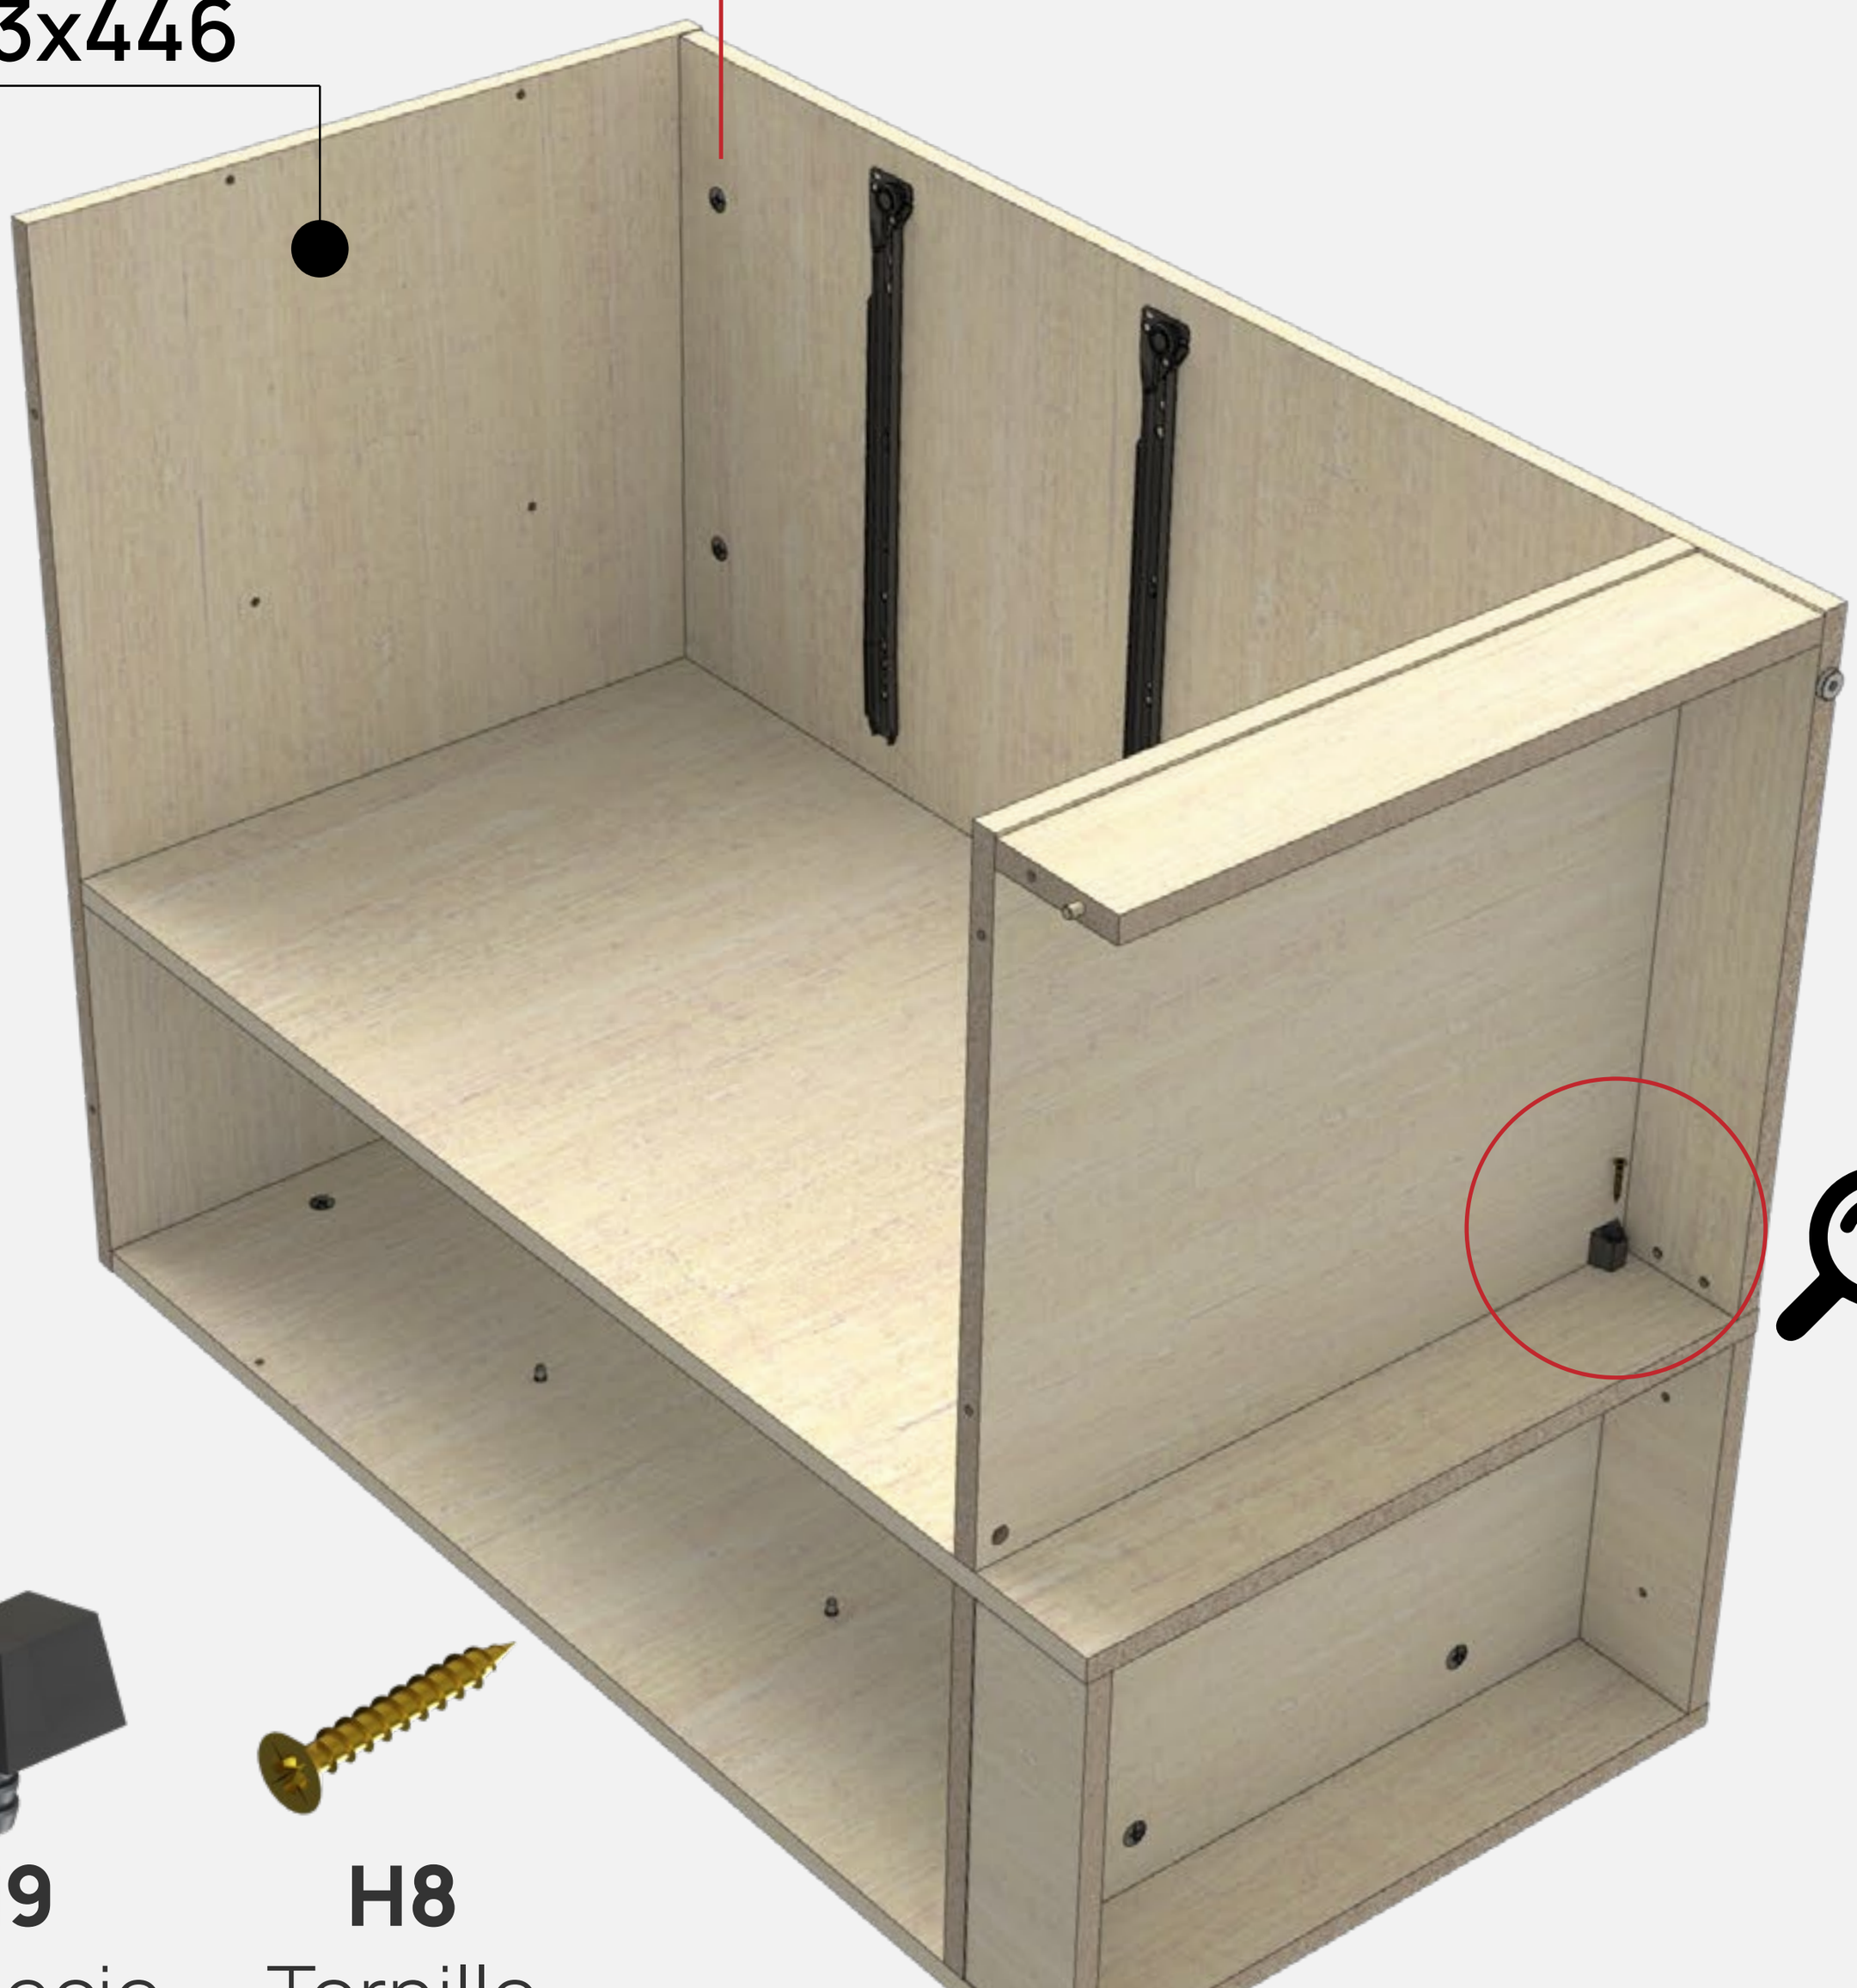



H9
Trapecio


H8
Tornillo
4x25




11

Colocar respaldo

Vincular respaldo con 5 tornillos confirmat y 2 tornillos 4x25 mm.

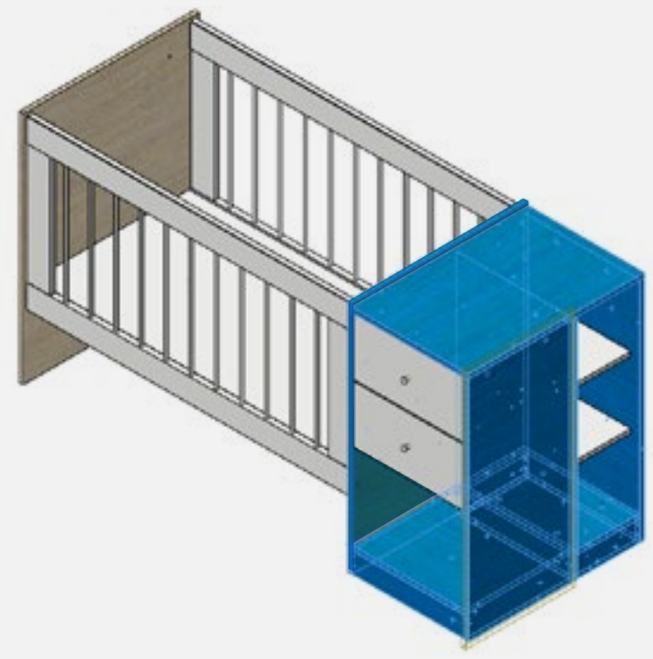

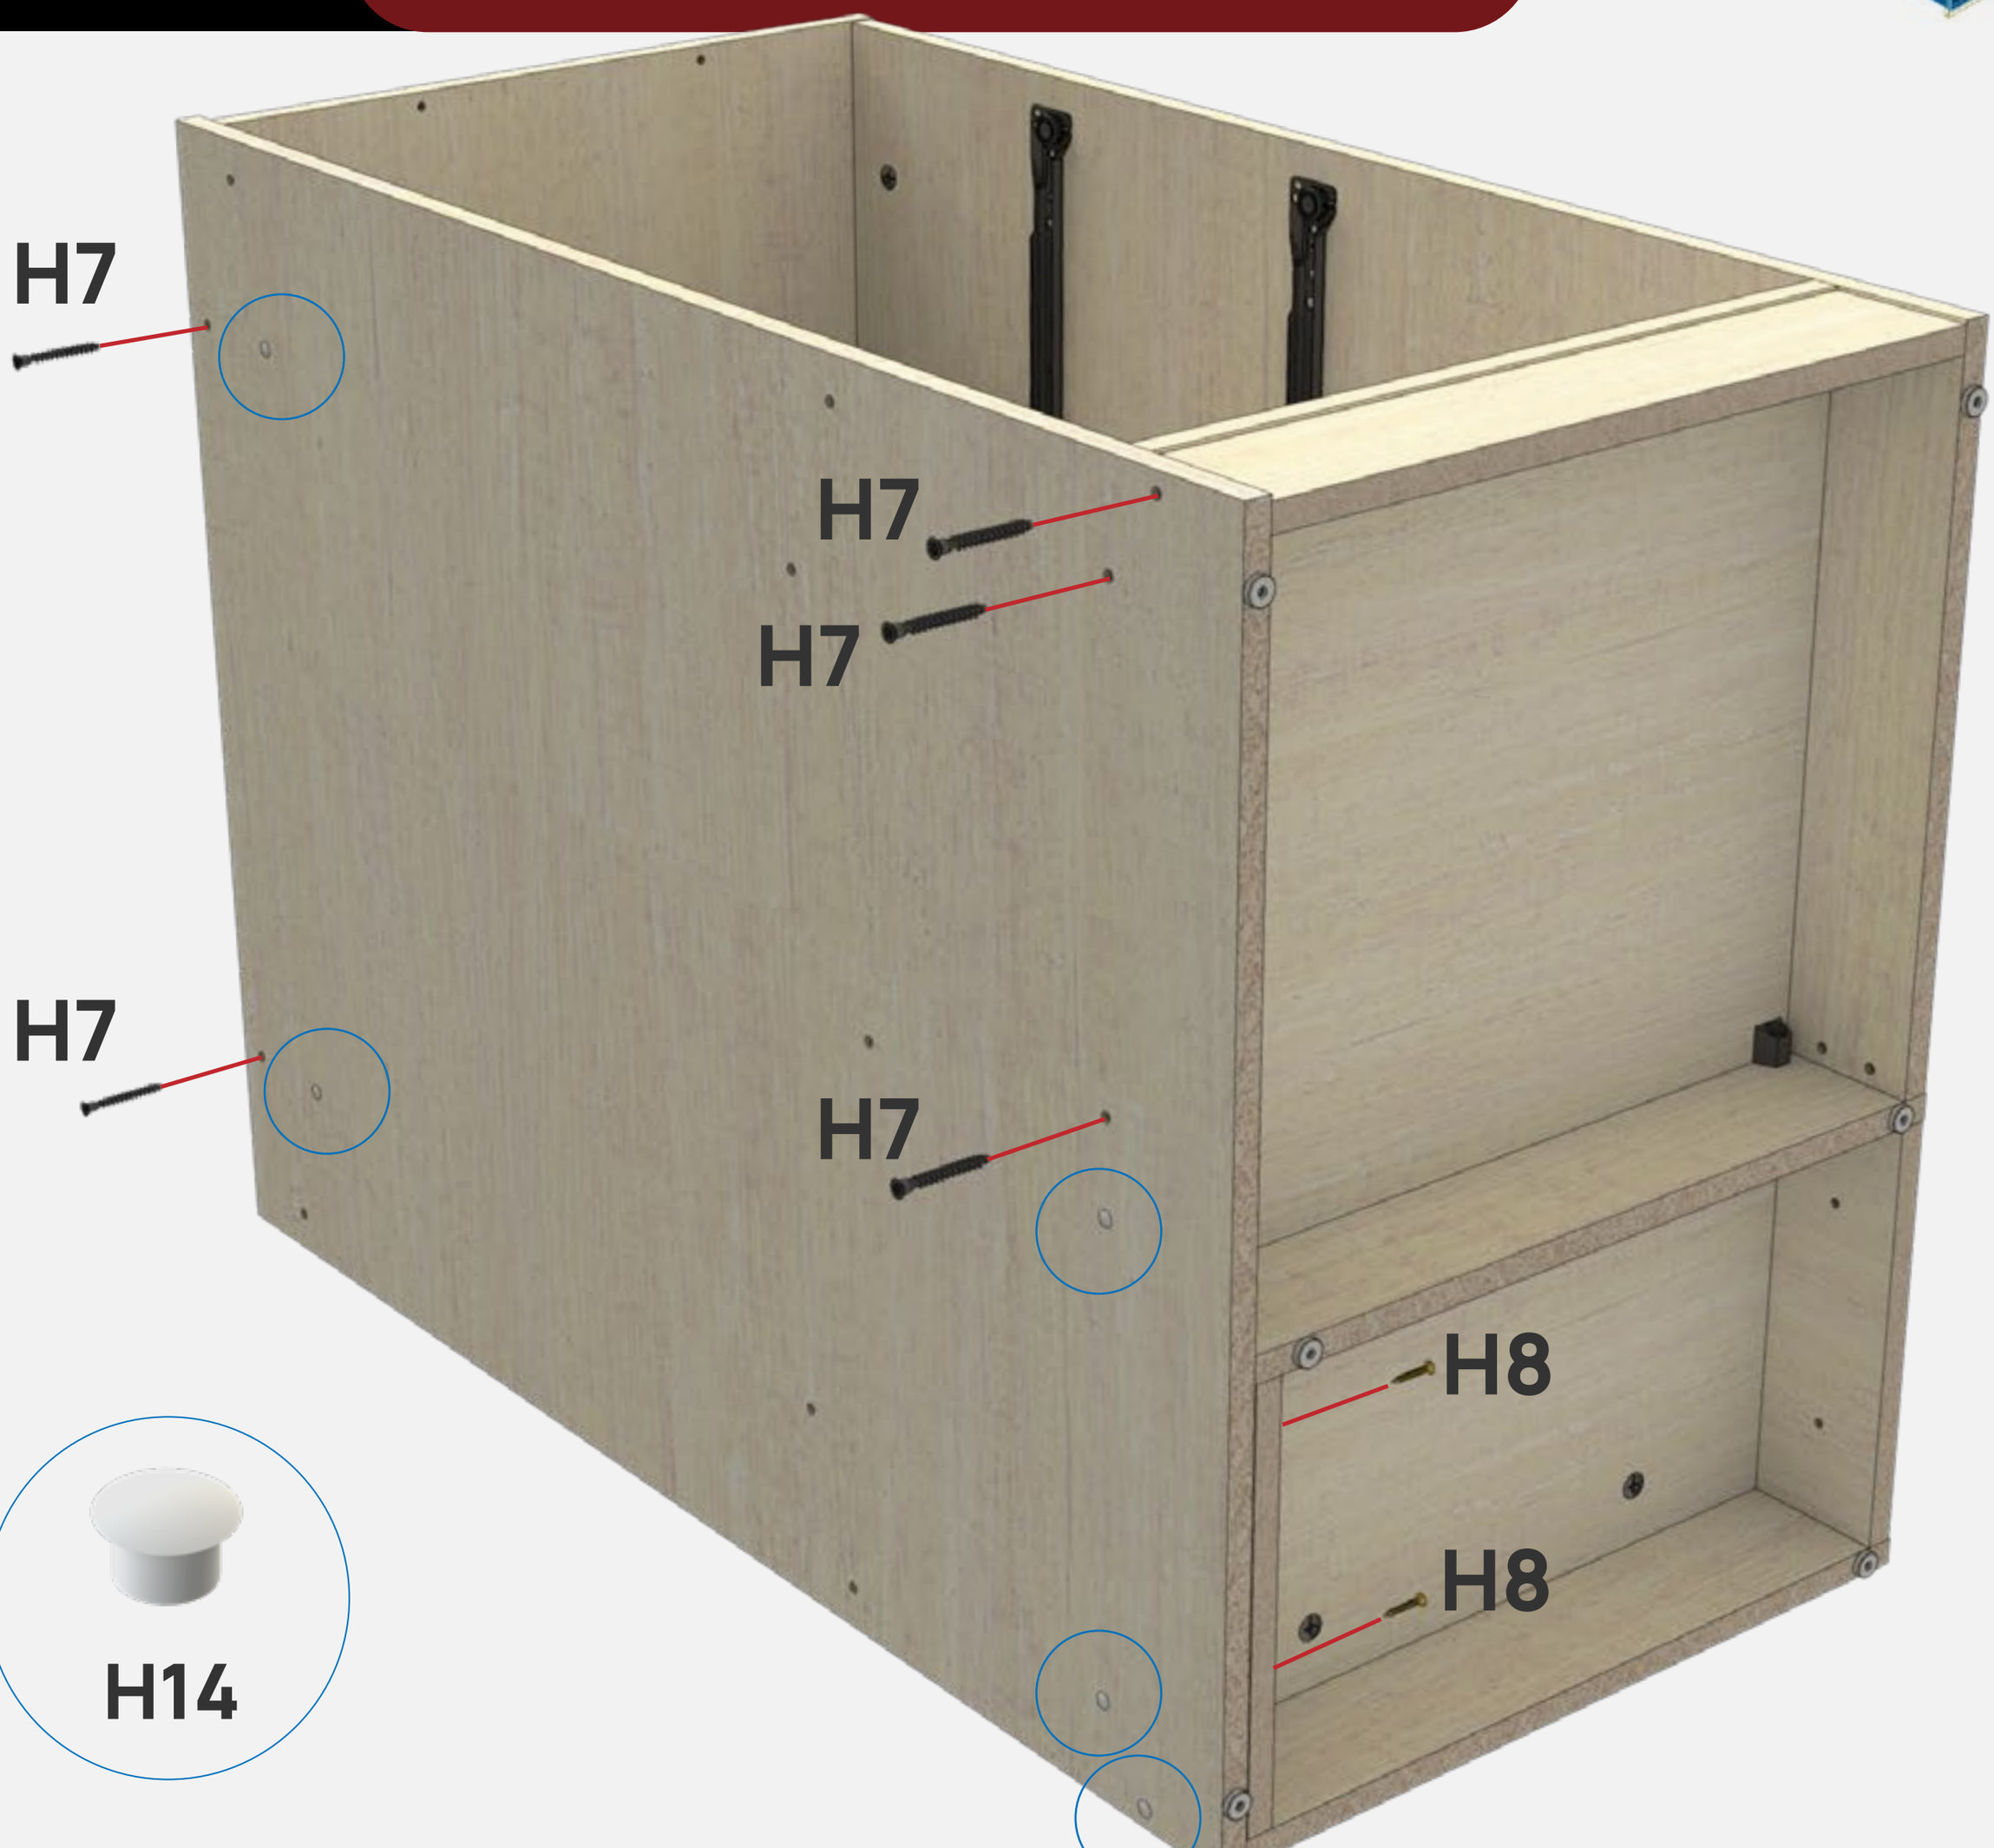



H7
Tornillo
6.3x50 allen




H8
Tornillo
4x25



H10




H11

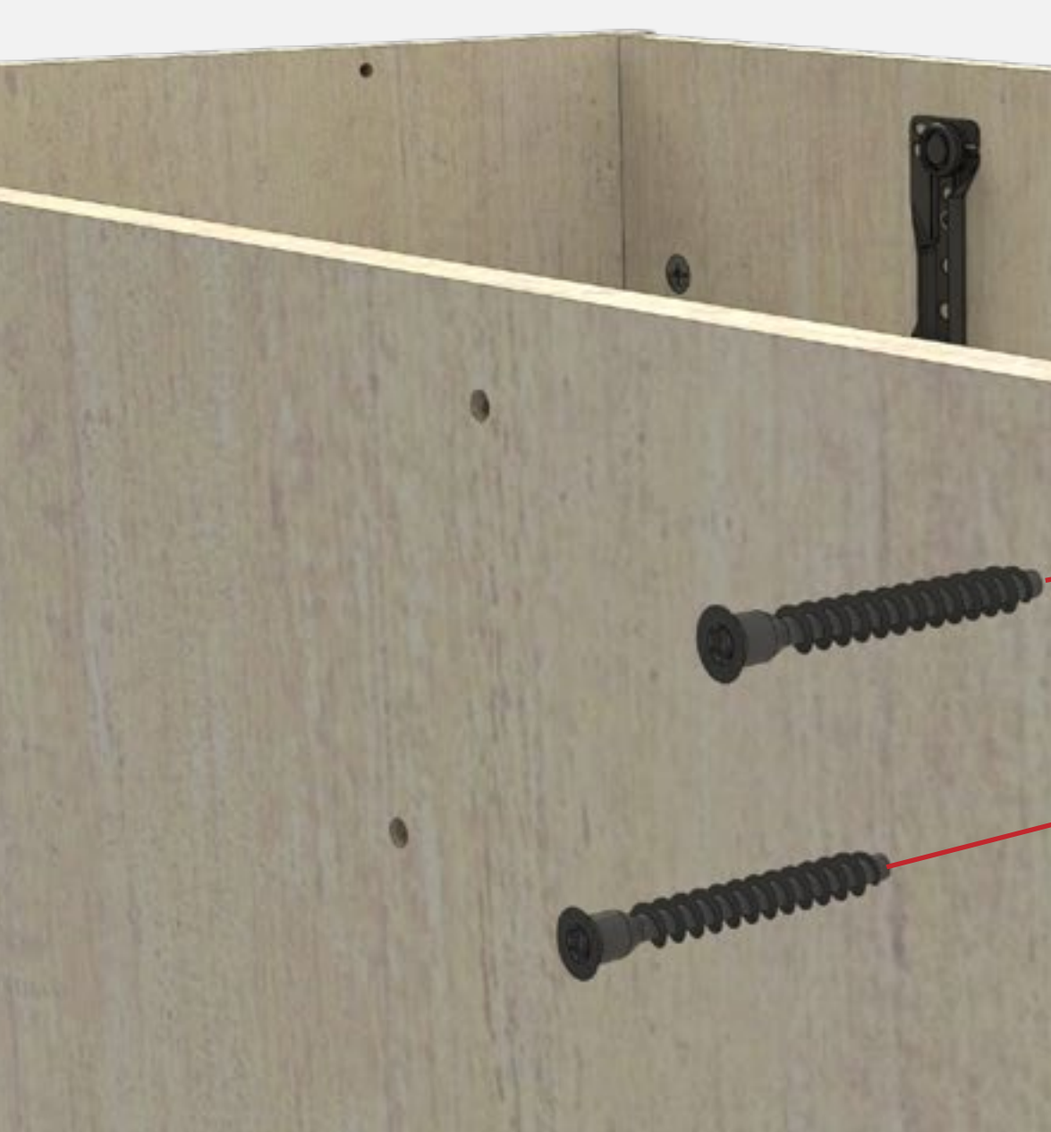


12

Colocar Parilla

Importante:
NO ENCOLAR LOS TARUGOS.

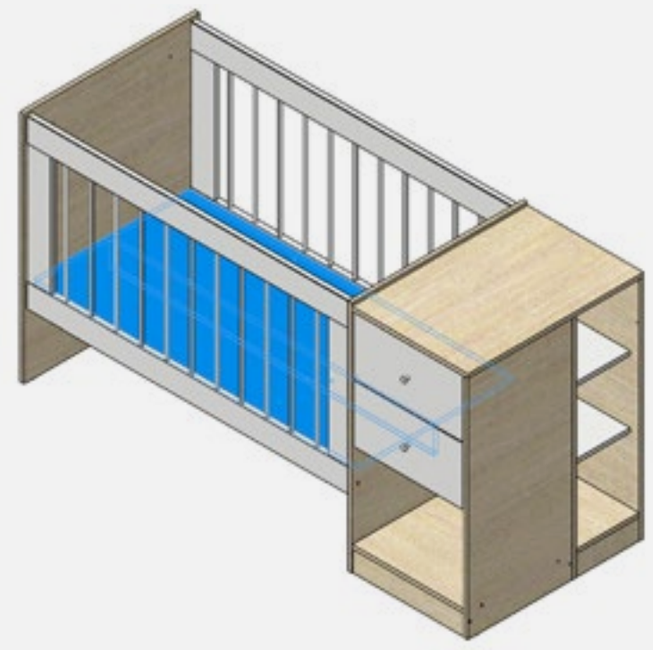

P9 FAJA REFUERZO 1242x95

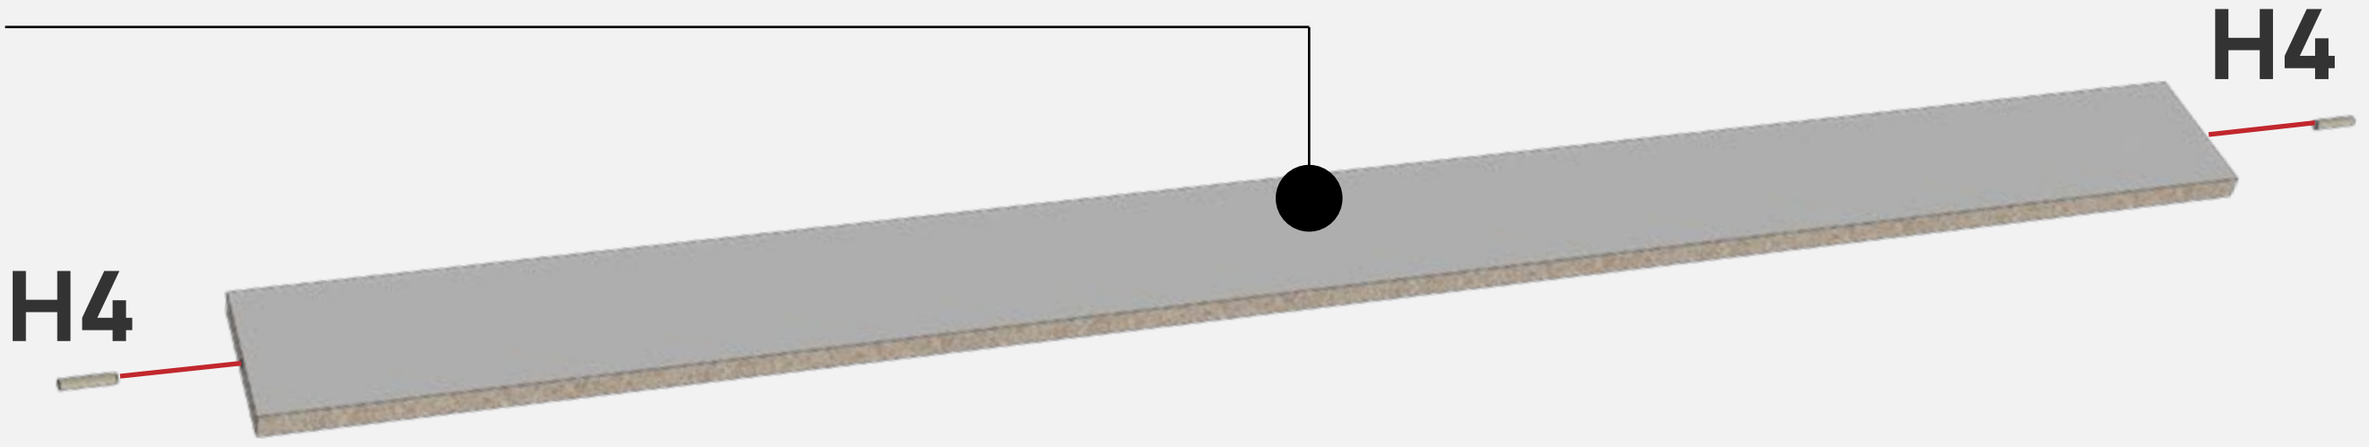




H4
Tarugo6x30



H7
x4 unid.

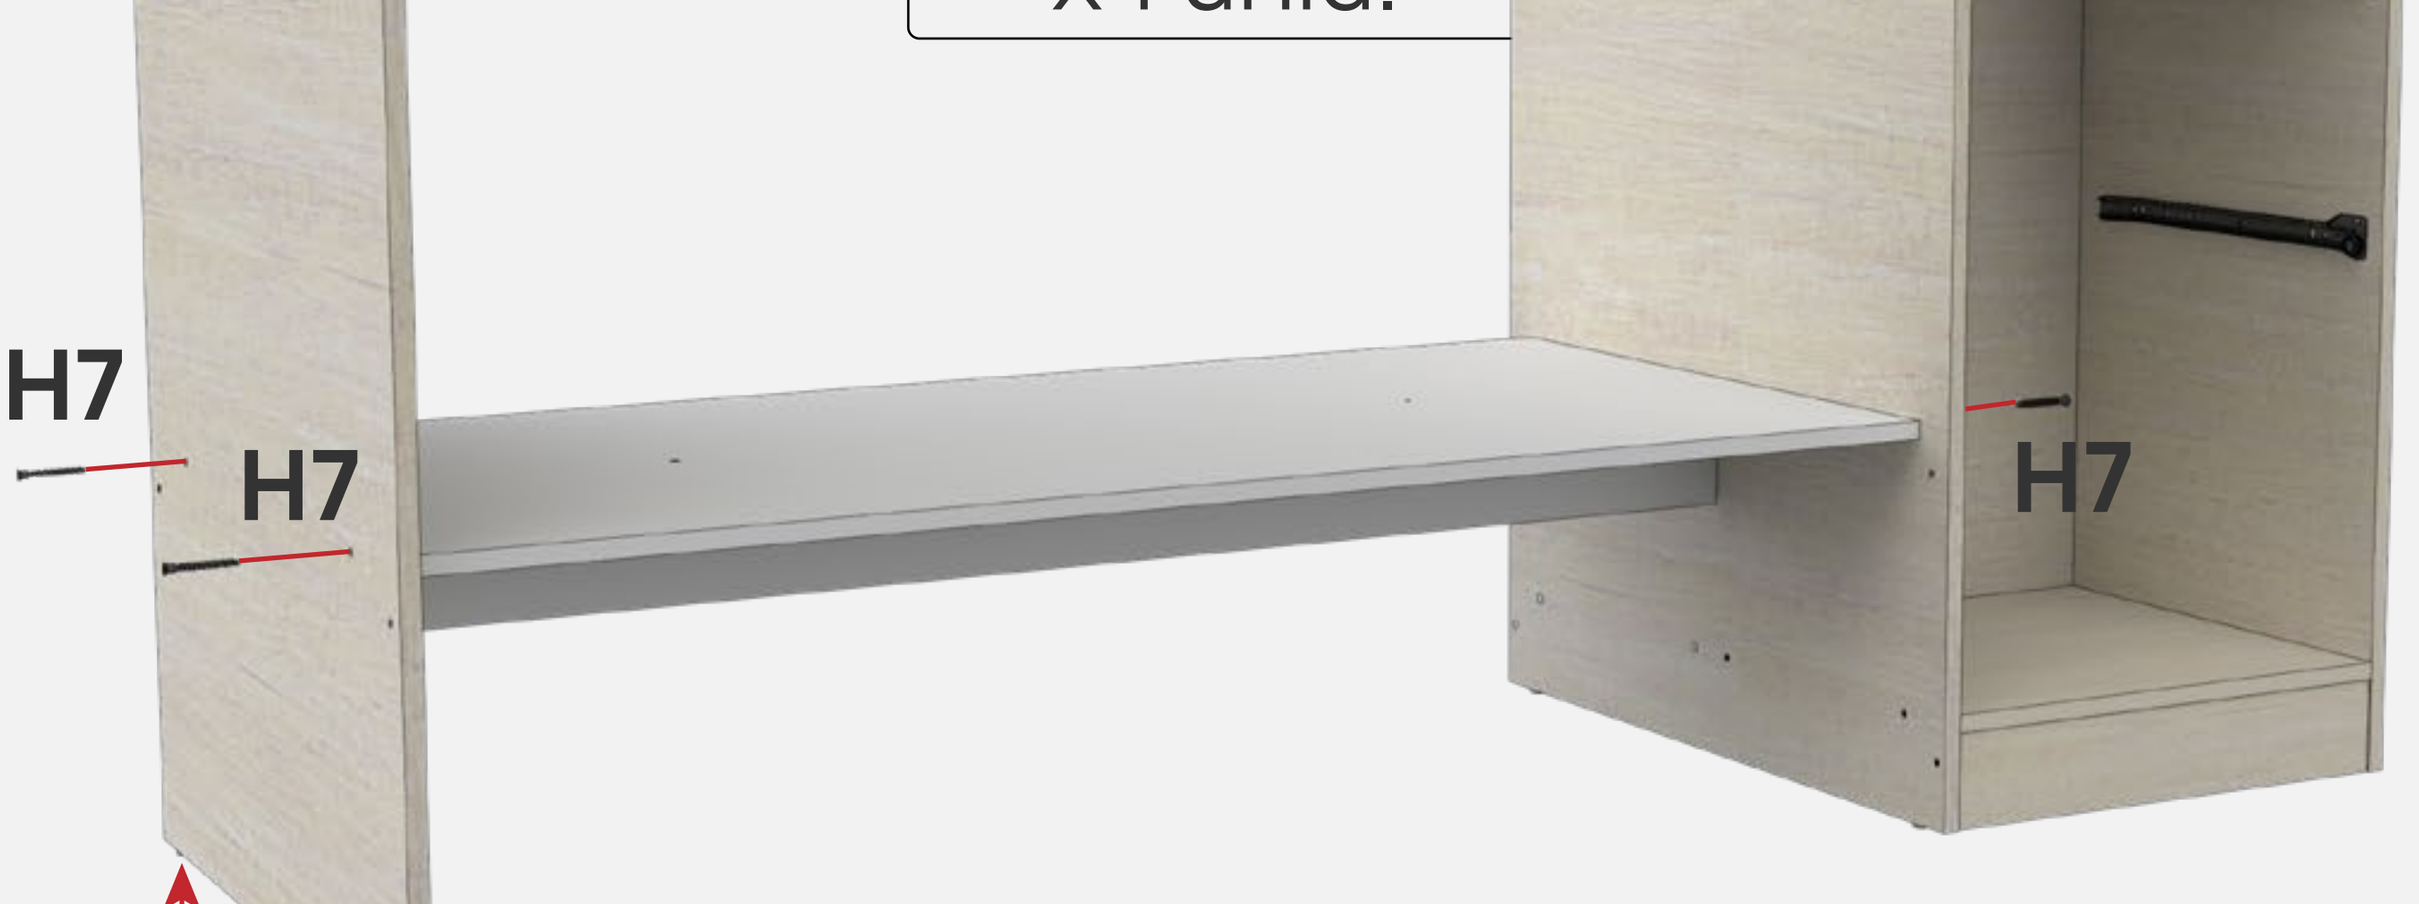



IMPORTANTE.
Previo a armar estructura colocar en la cabecera 2 bases plásticas

13

Armar barandas


Ojo! Utilizar tarugos más grandes (8x30)

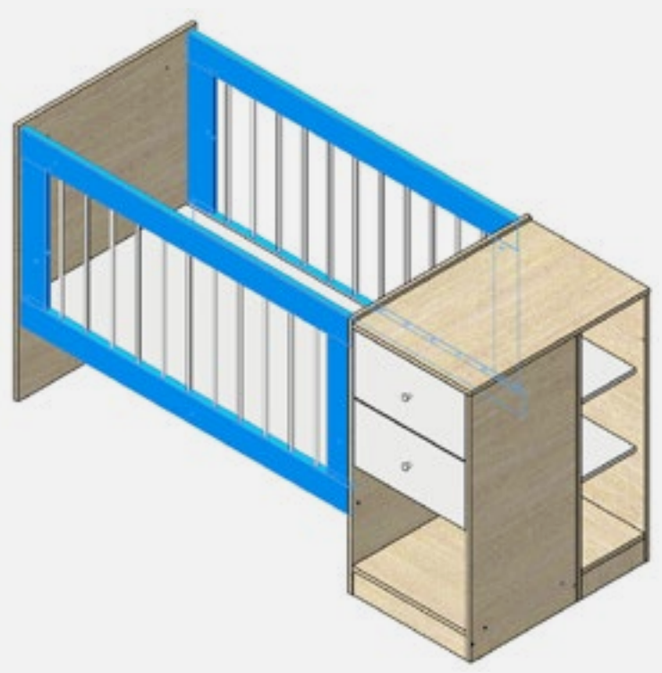

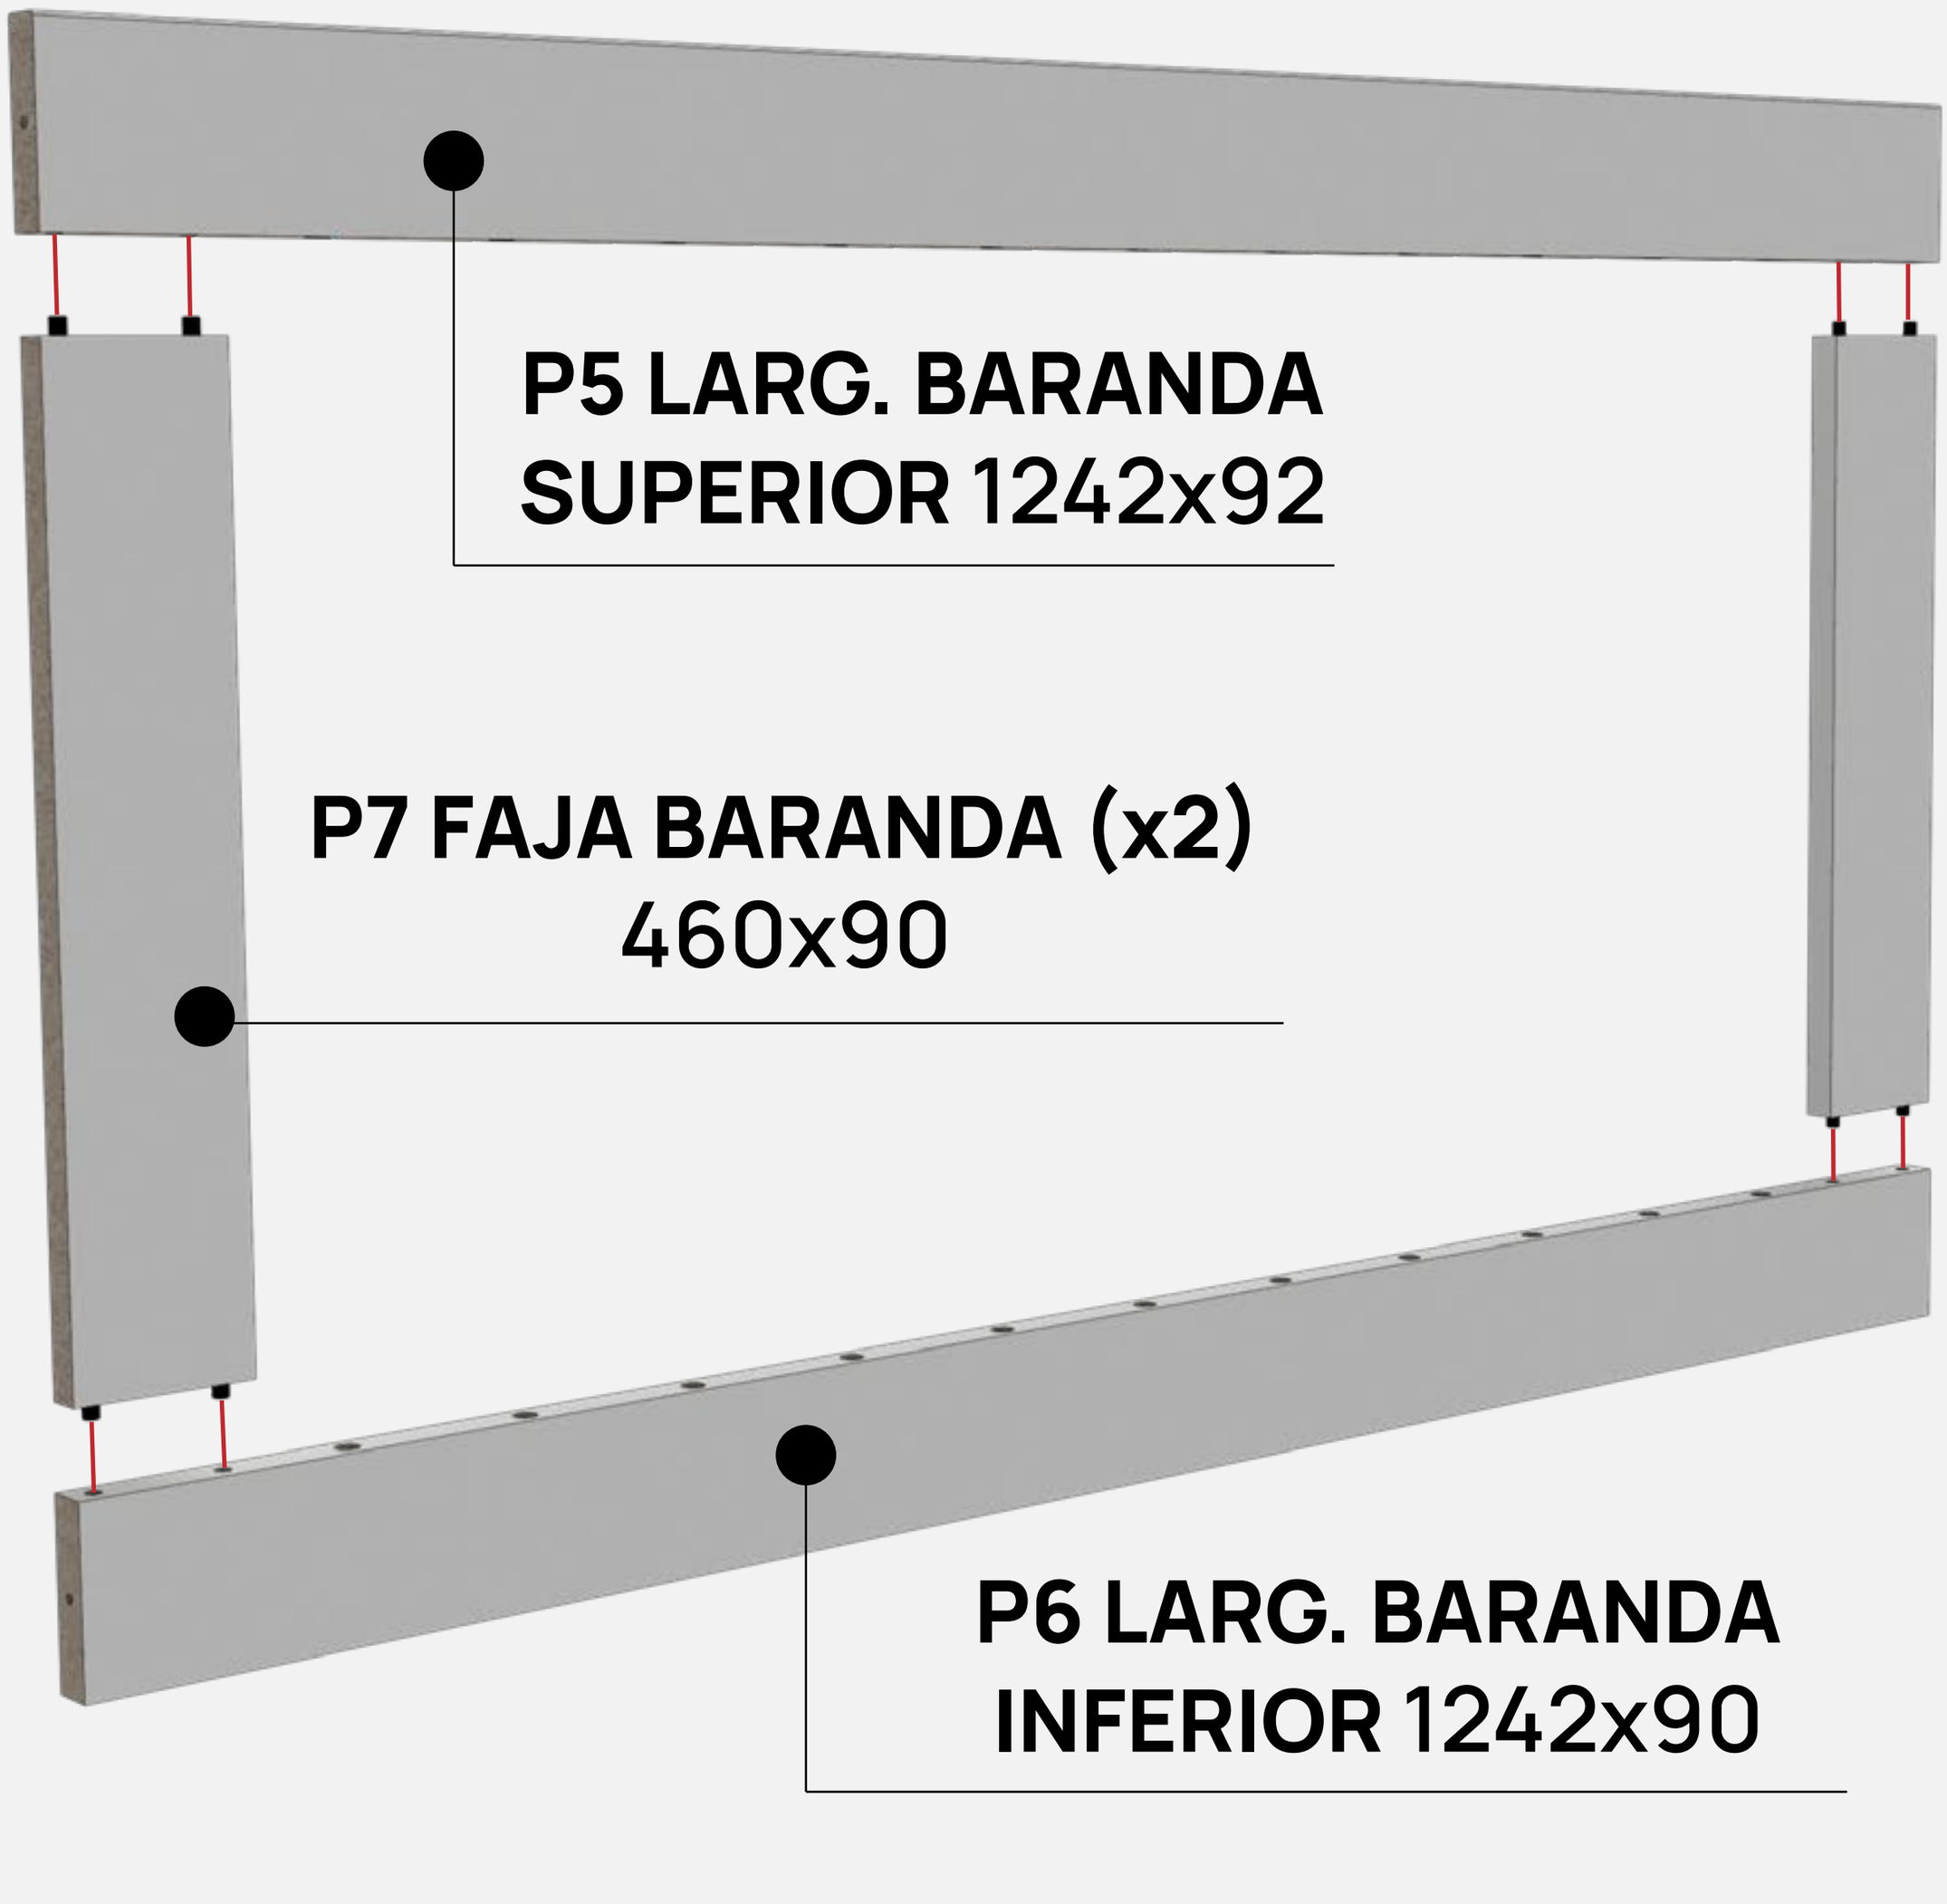




H12
Tarugo
8x30

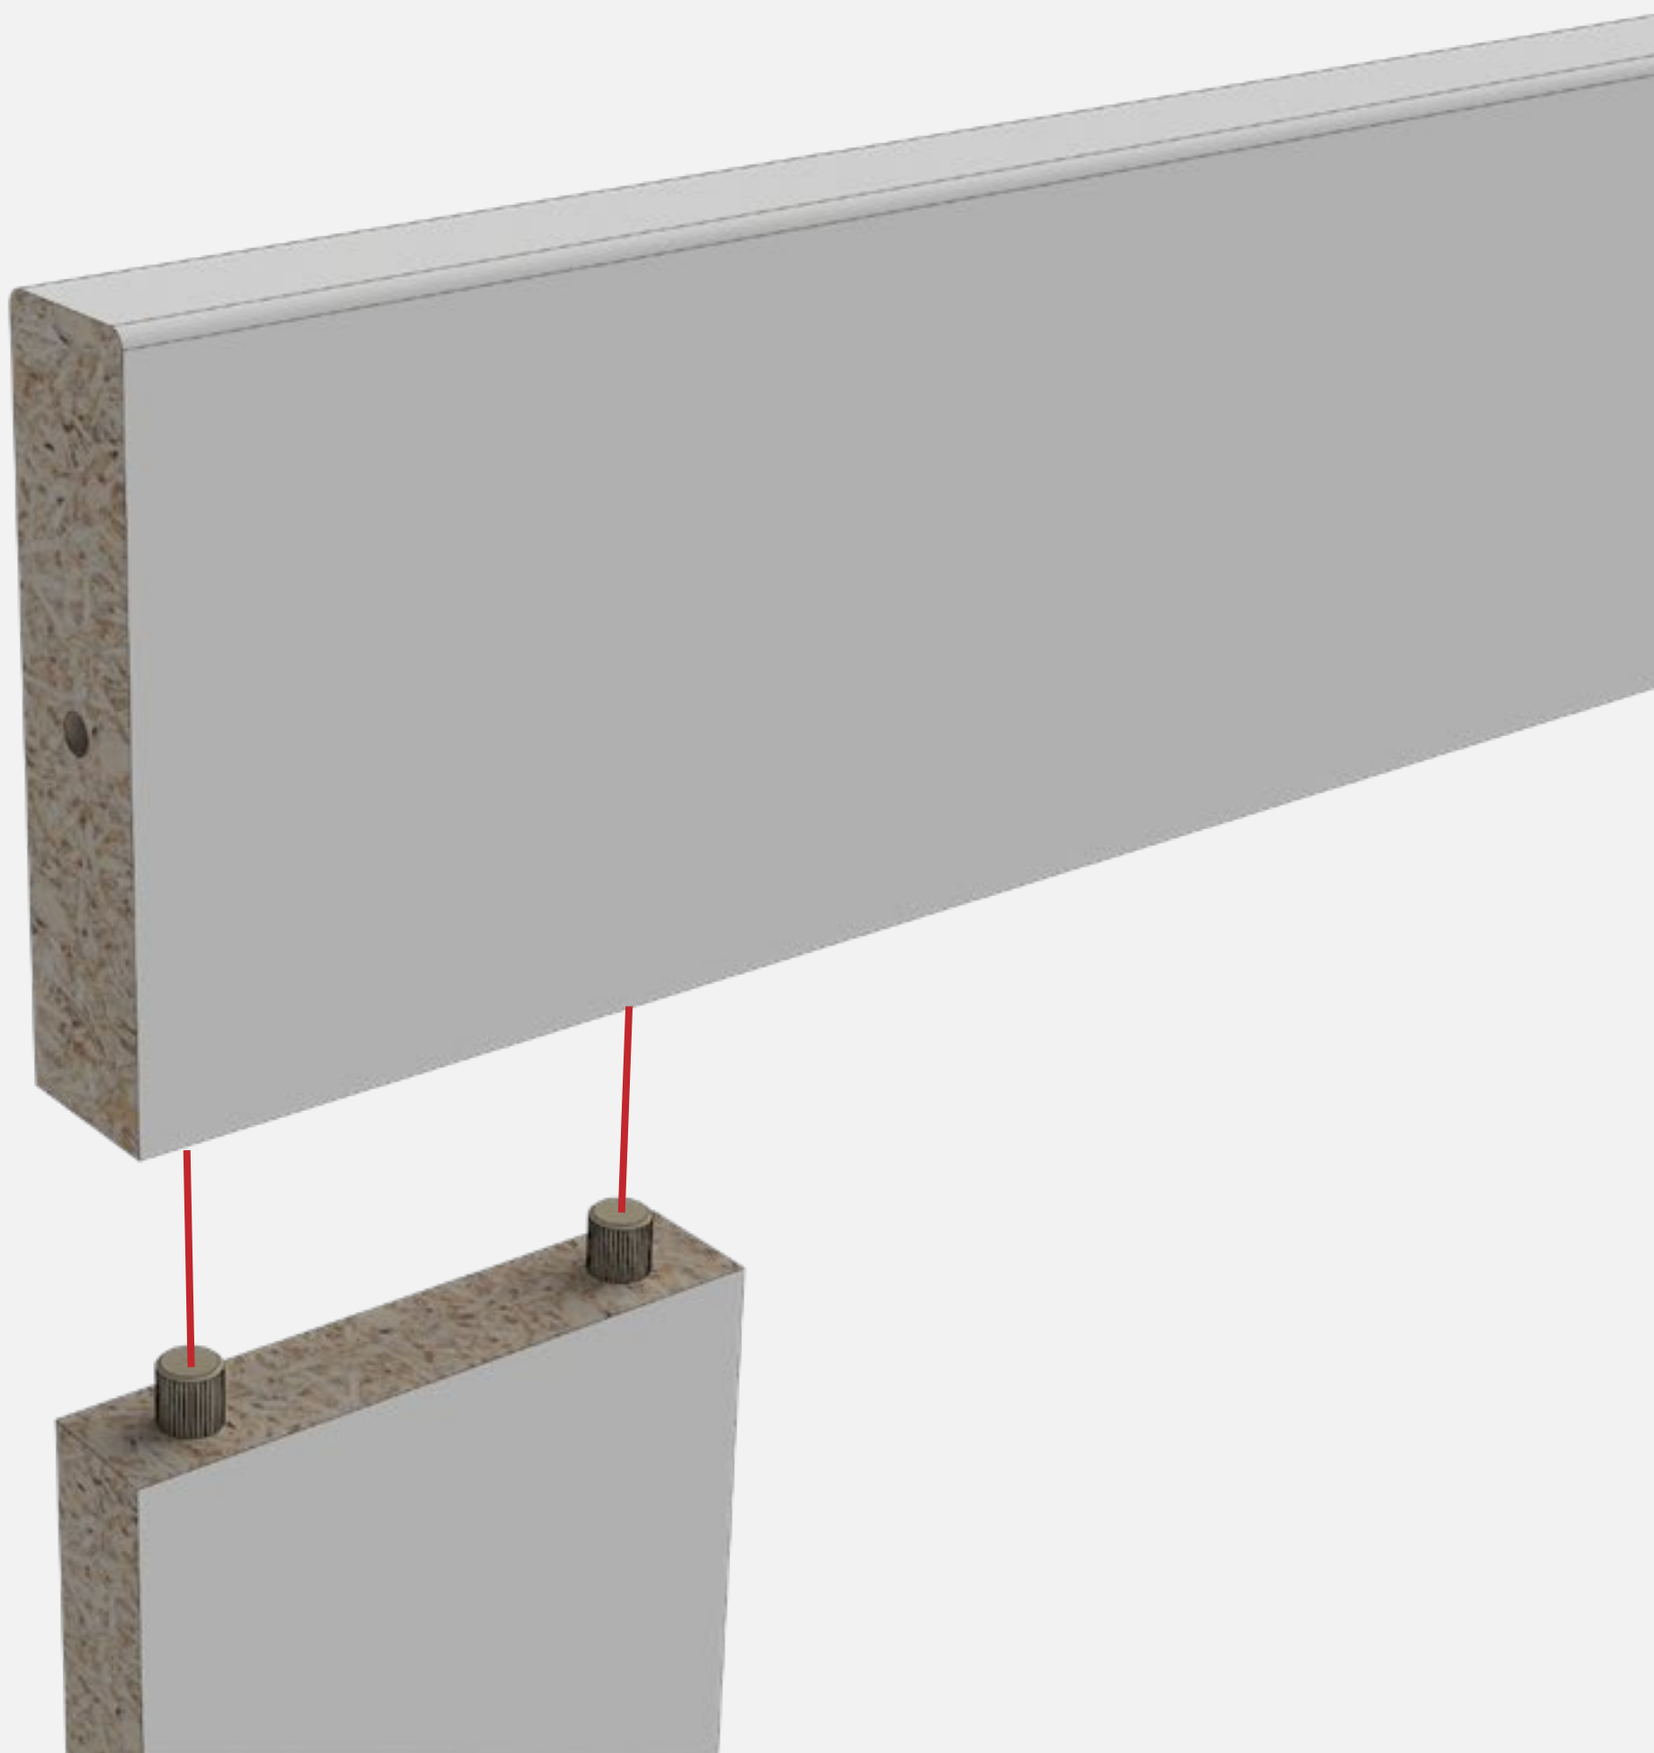


14

Unir barandas


Vincular barandas con 4 tornillos confirmat cada una.

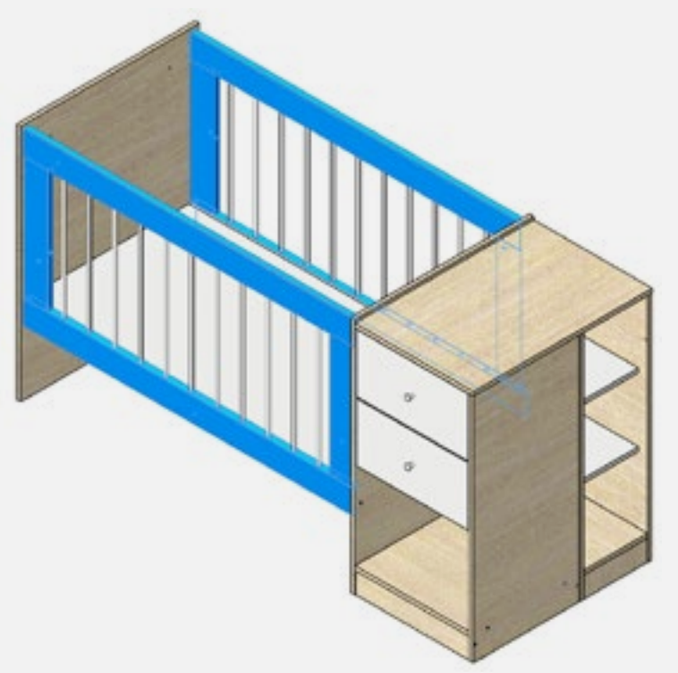

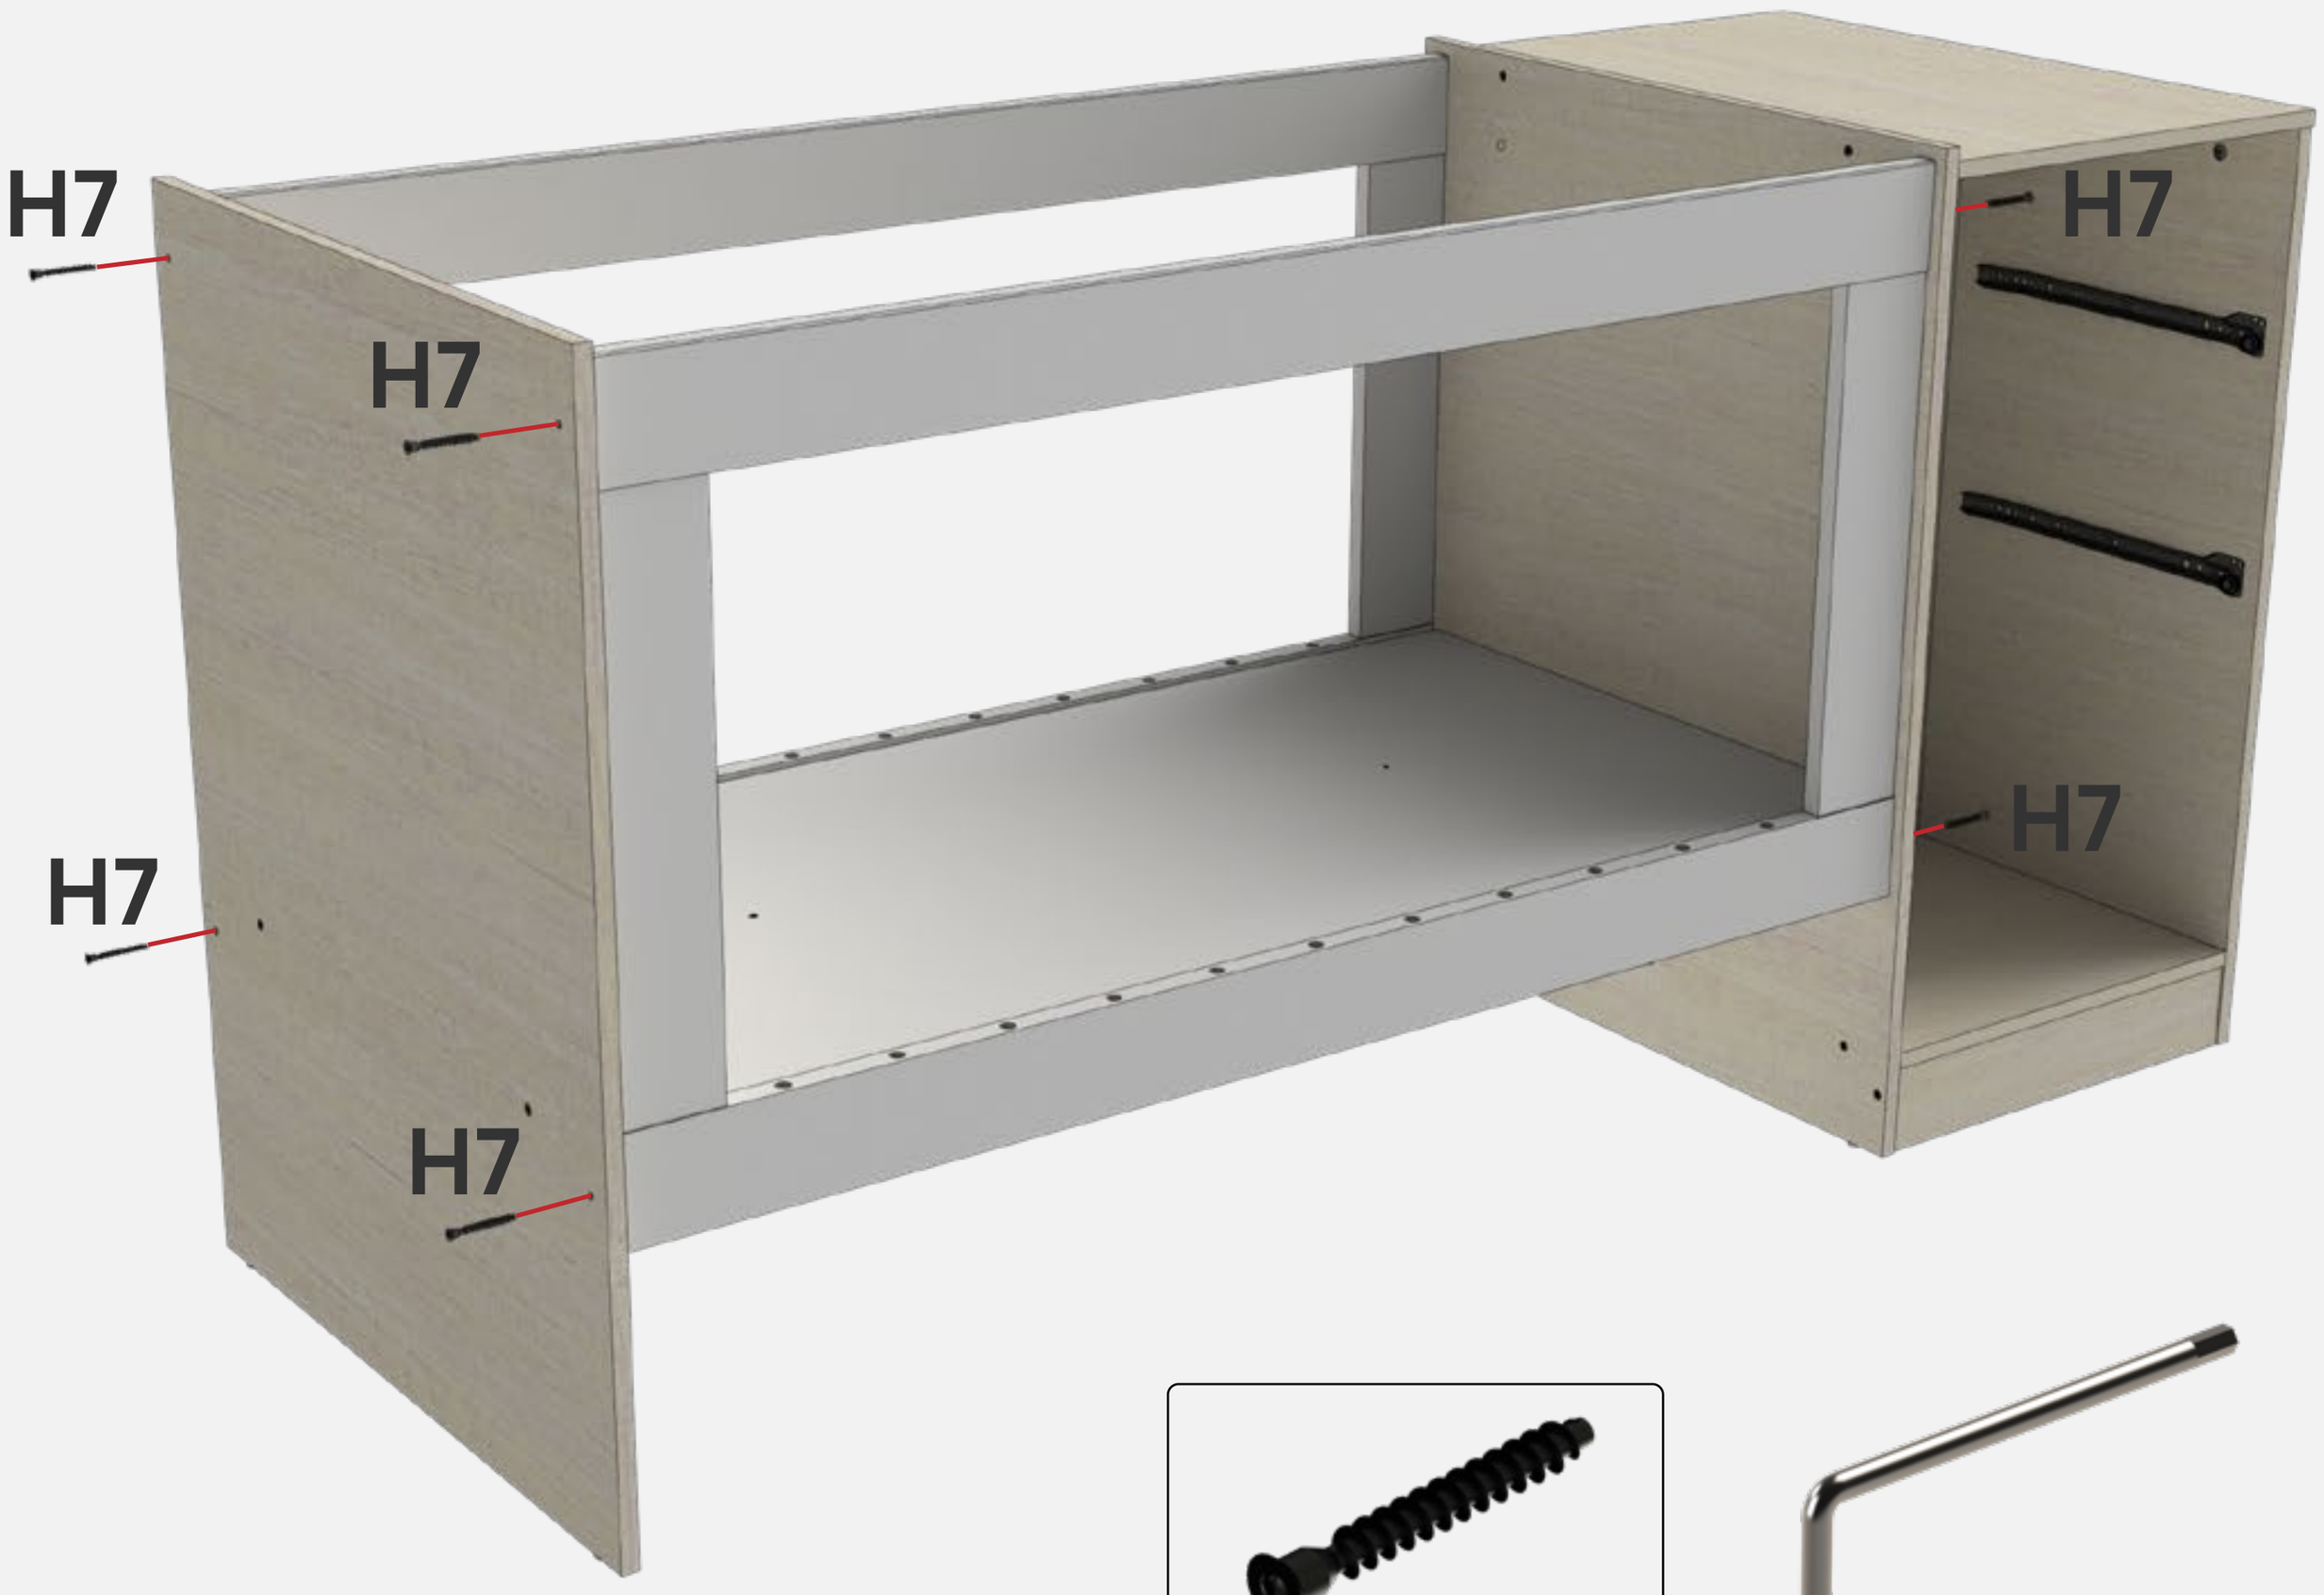

H7
x4 unid.


Utilizá la llave Allen!

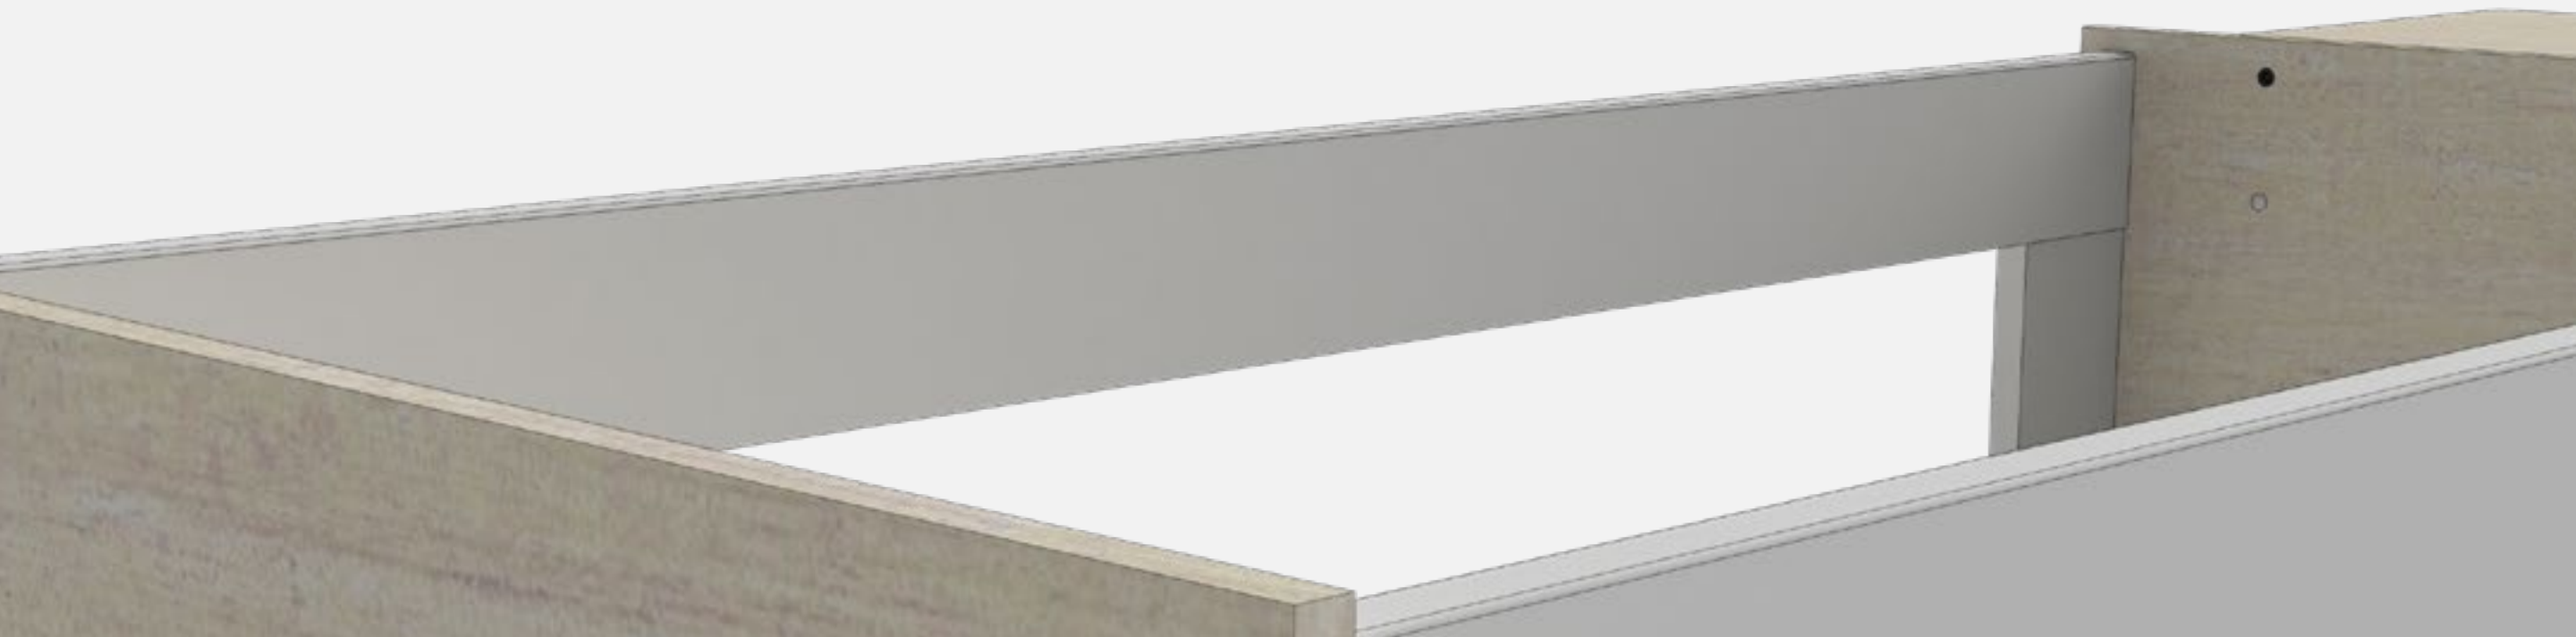

15

Colocar varillas


Colocar a presión todas las varillas plásticas de las 2 barandas.

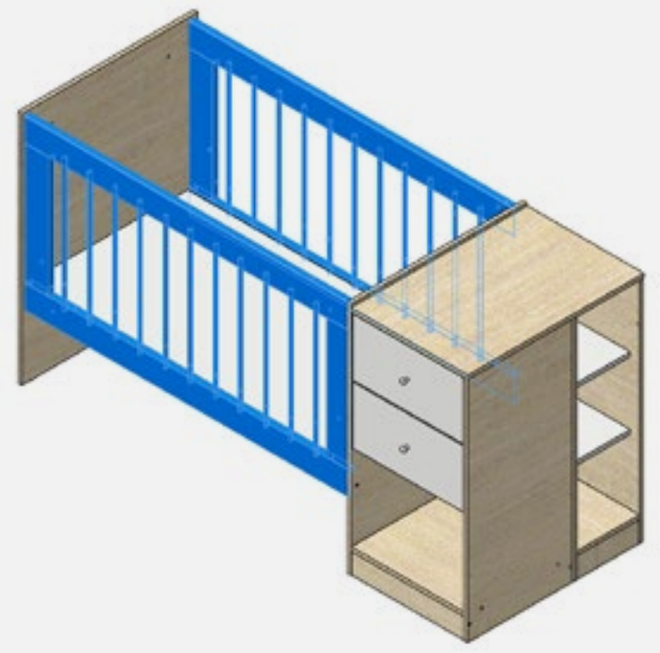


16

Armar cajón


Colocar a presión cazoletas, tapones y tarugos.

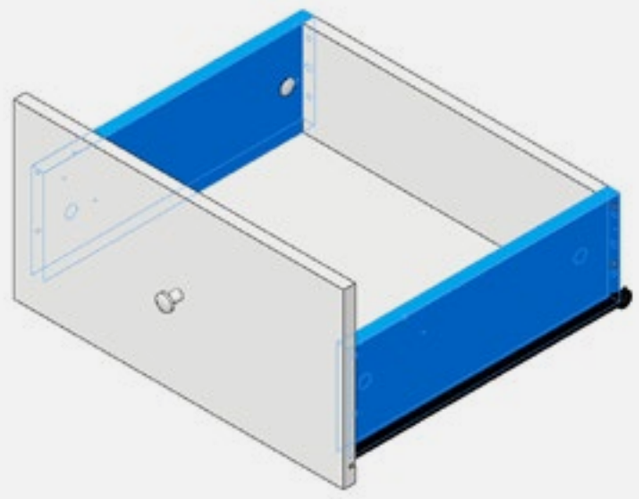

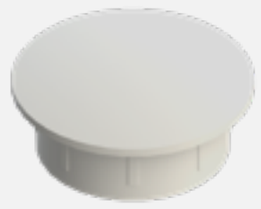

H14
Tapón plastico
15 mm

P10 LATERAL CAJON
345x120

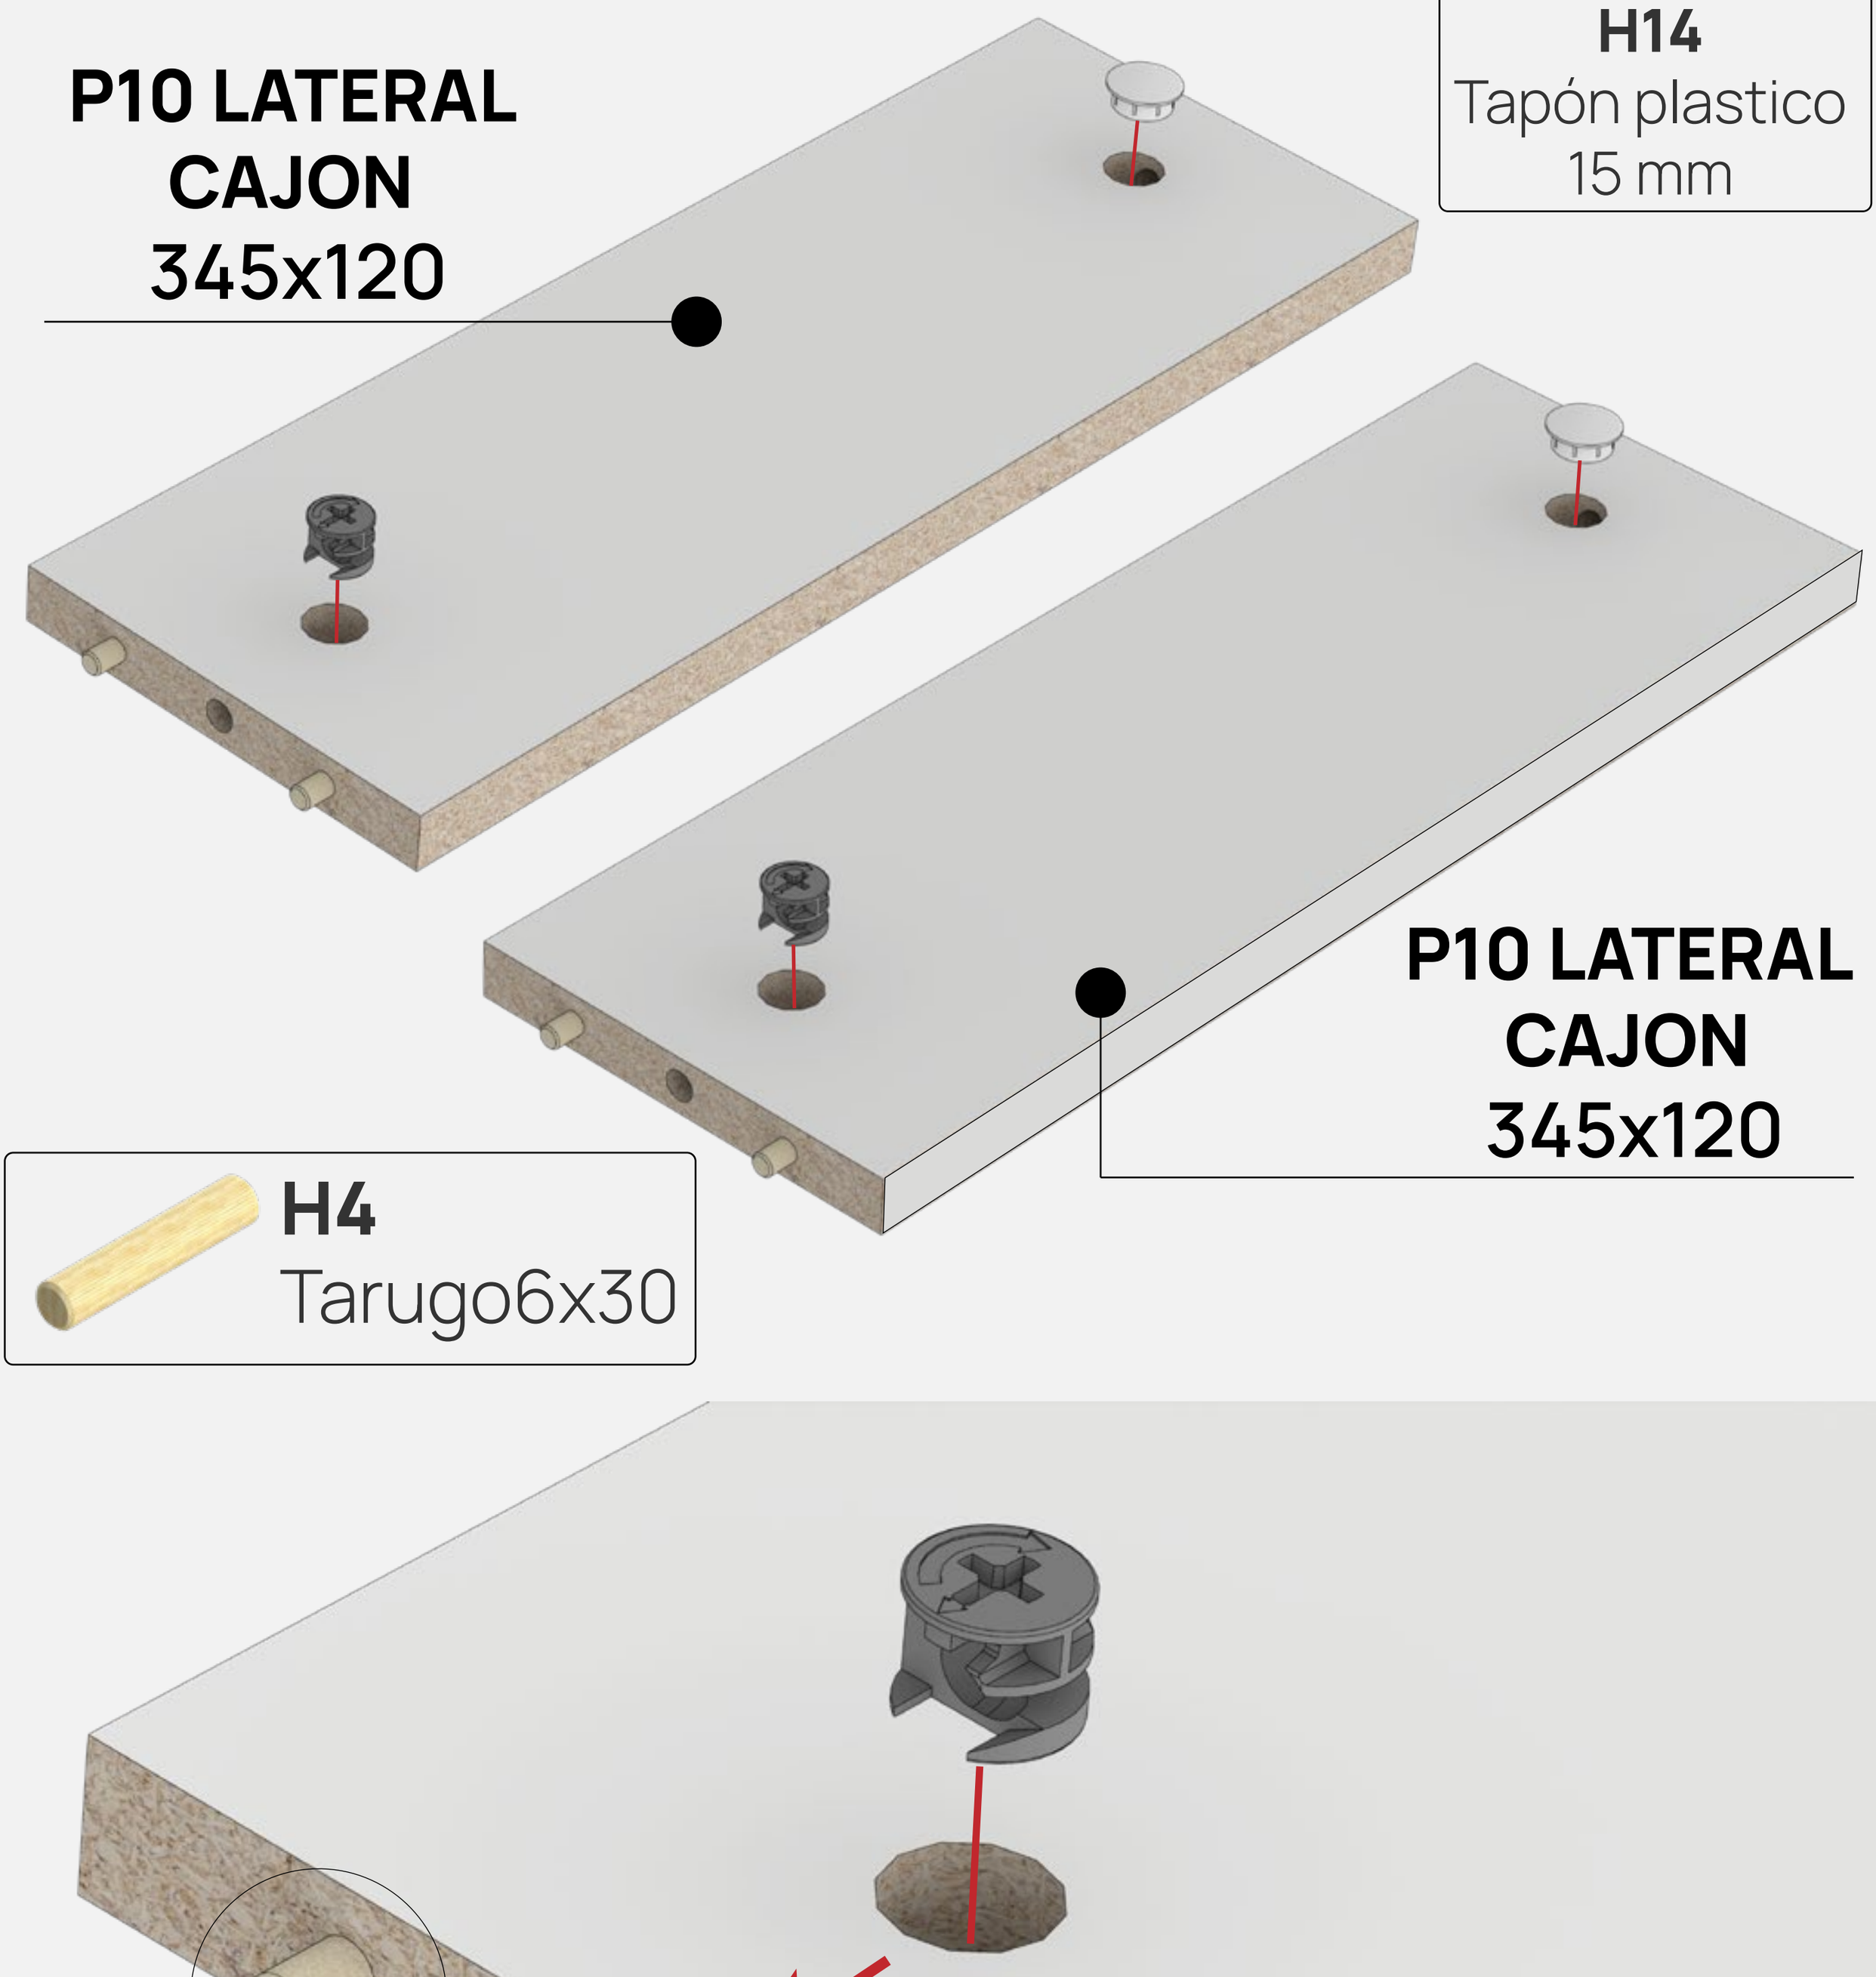

P10 LATERAL CAJON
345x120


H4
Tarugo6x30

Encolar las perforaciones donde van los tarugos.

17

Armar cajón

Colocar frente y contrafrente de cajón. Mantener escuadrado a 90°

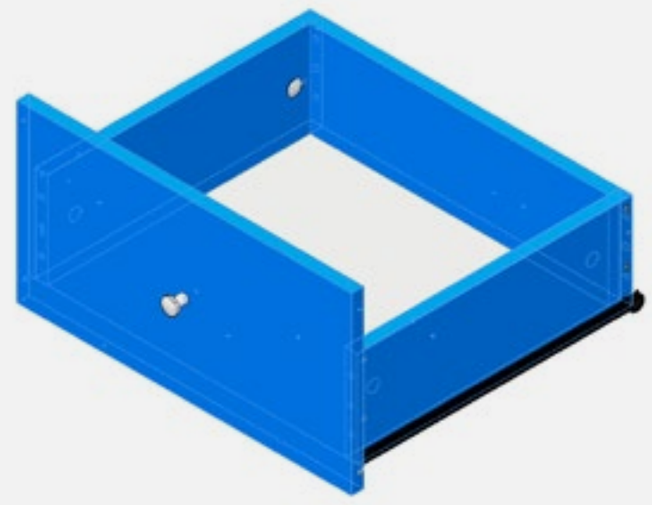




H15
Tornillo 3.5x30

90°

P11
CONTRAFRENTE
CAJON
374x120

P19 FRENTE
CAJON
420x220

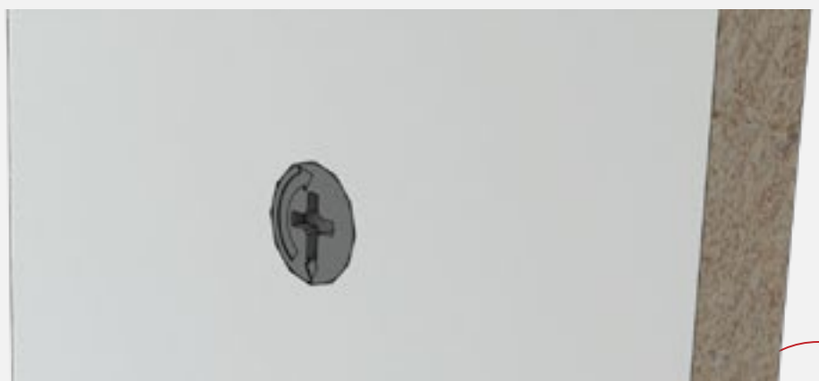


AJUSTAR 180°

H2


18

Colocar fondo

Clavar fondo de cajón. Es muy importante verificar escuadra a 90°. Clavos cada 11 cm. aprox

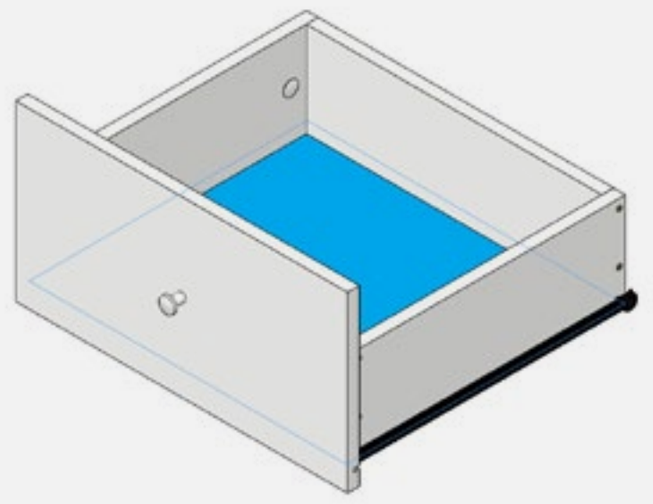

P18
FONDO CAJ
402x352

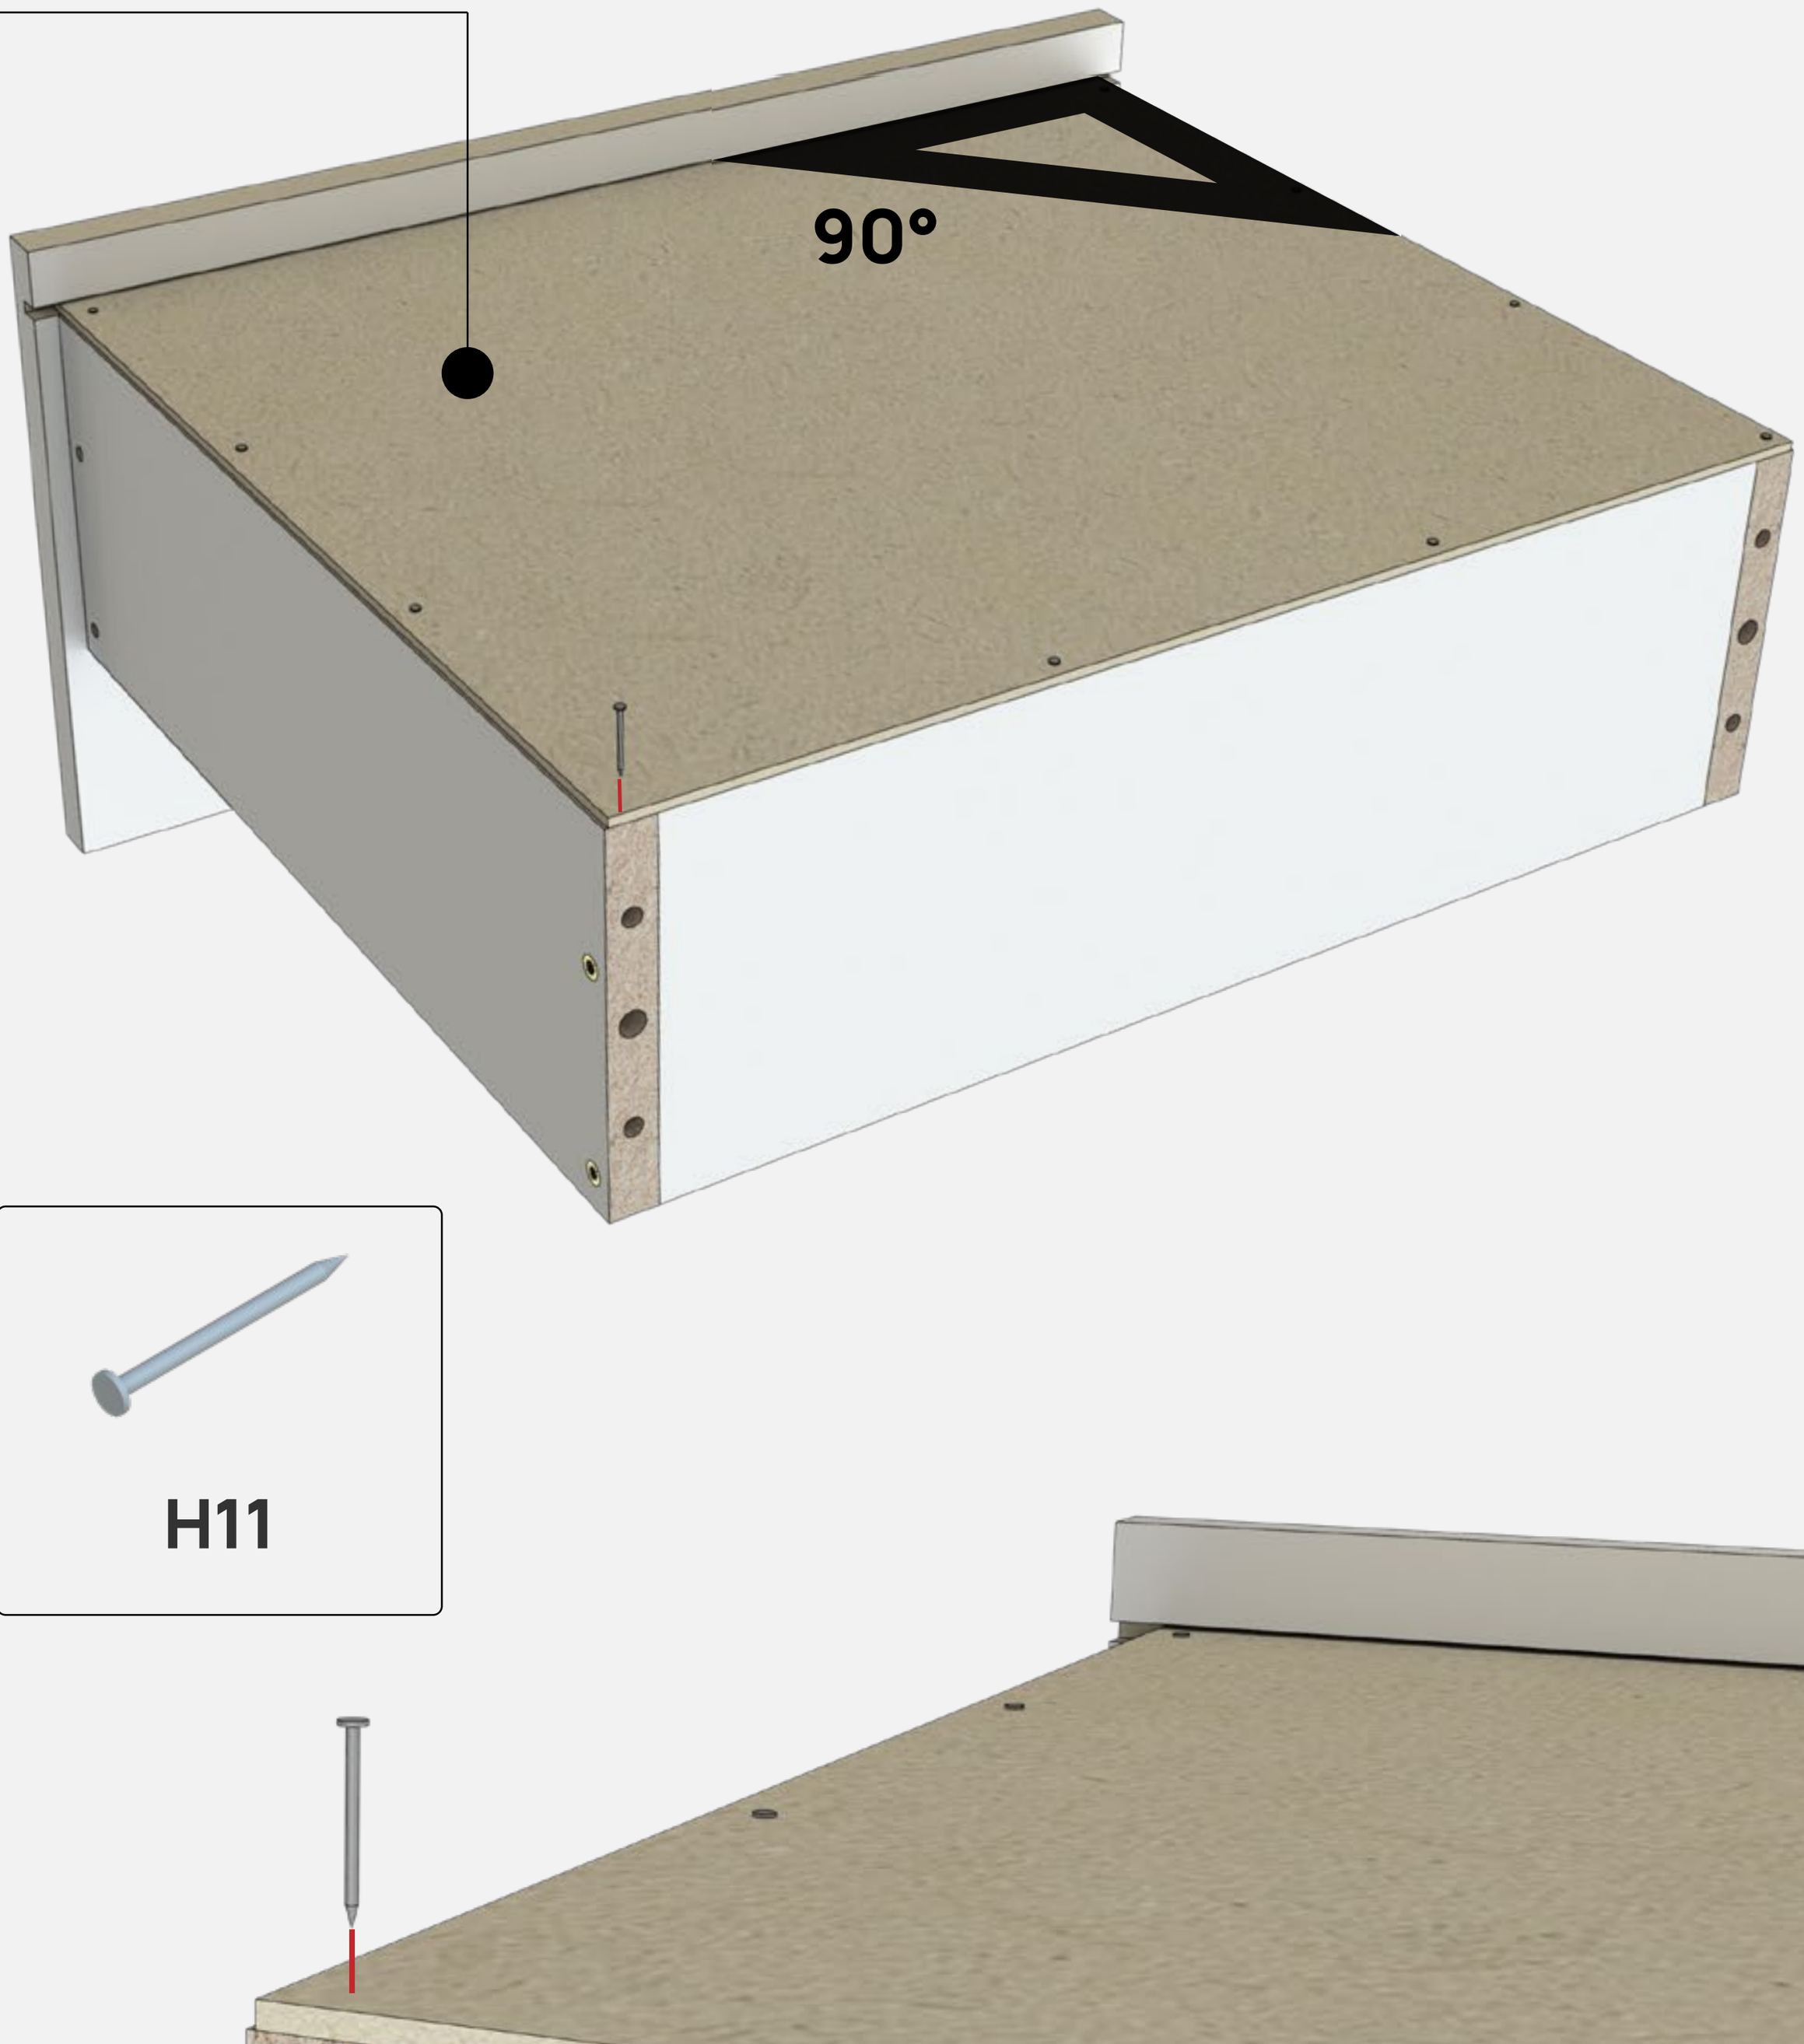


H11

19

Colocar correderas

Colocar 2 correderas en Cajónes.
Cada corredera se vincula
con 2 tornillos 3.5x15.

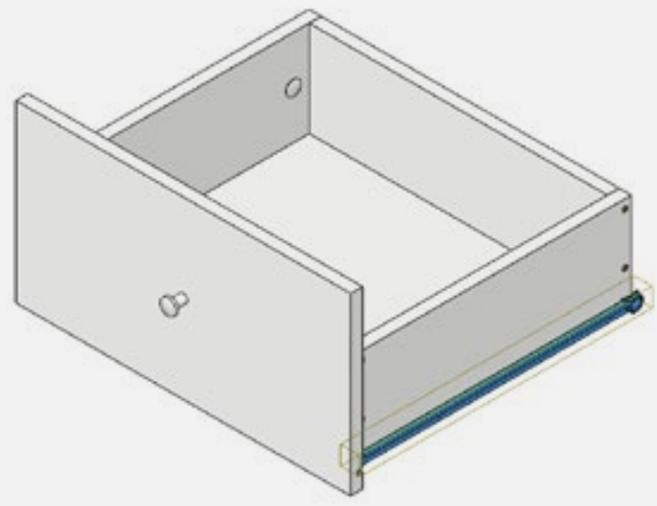




H16
Tornillo
3.5 x 15



H6
Corredera
Z

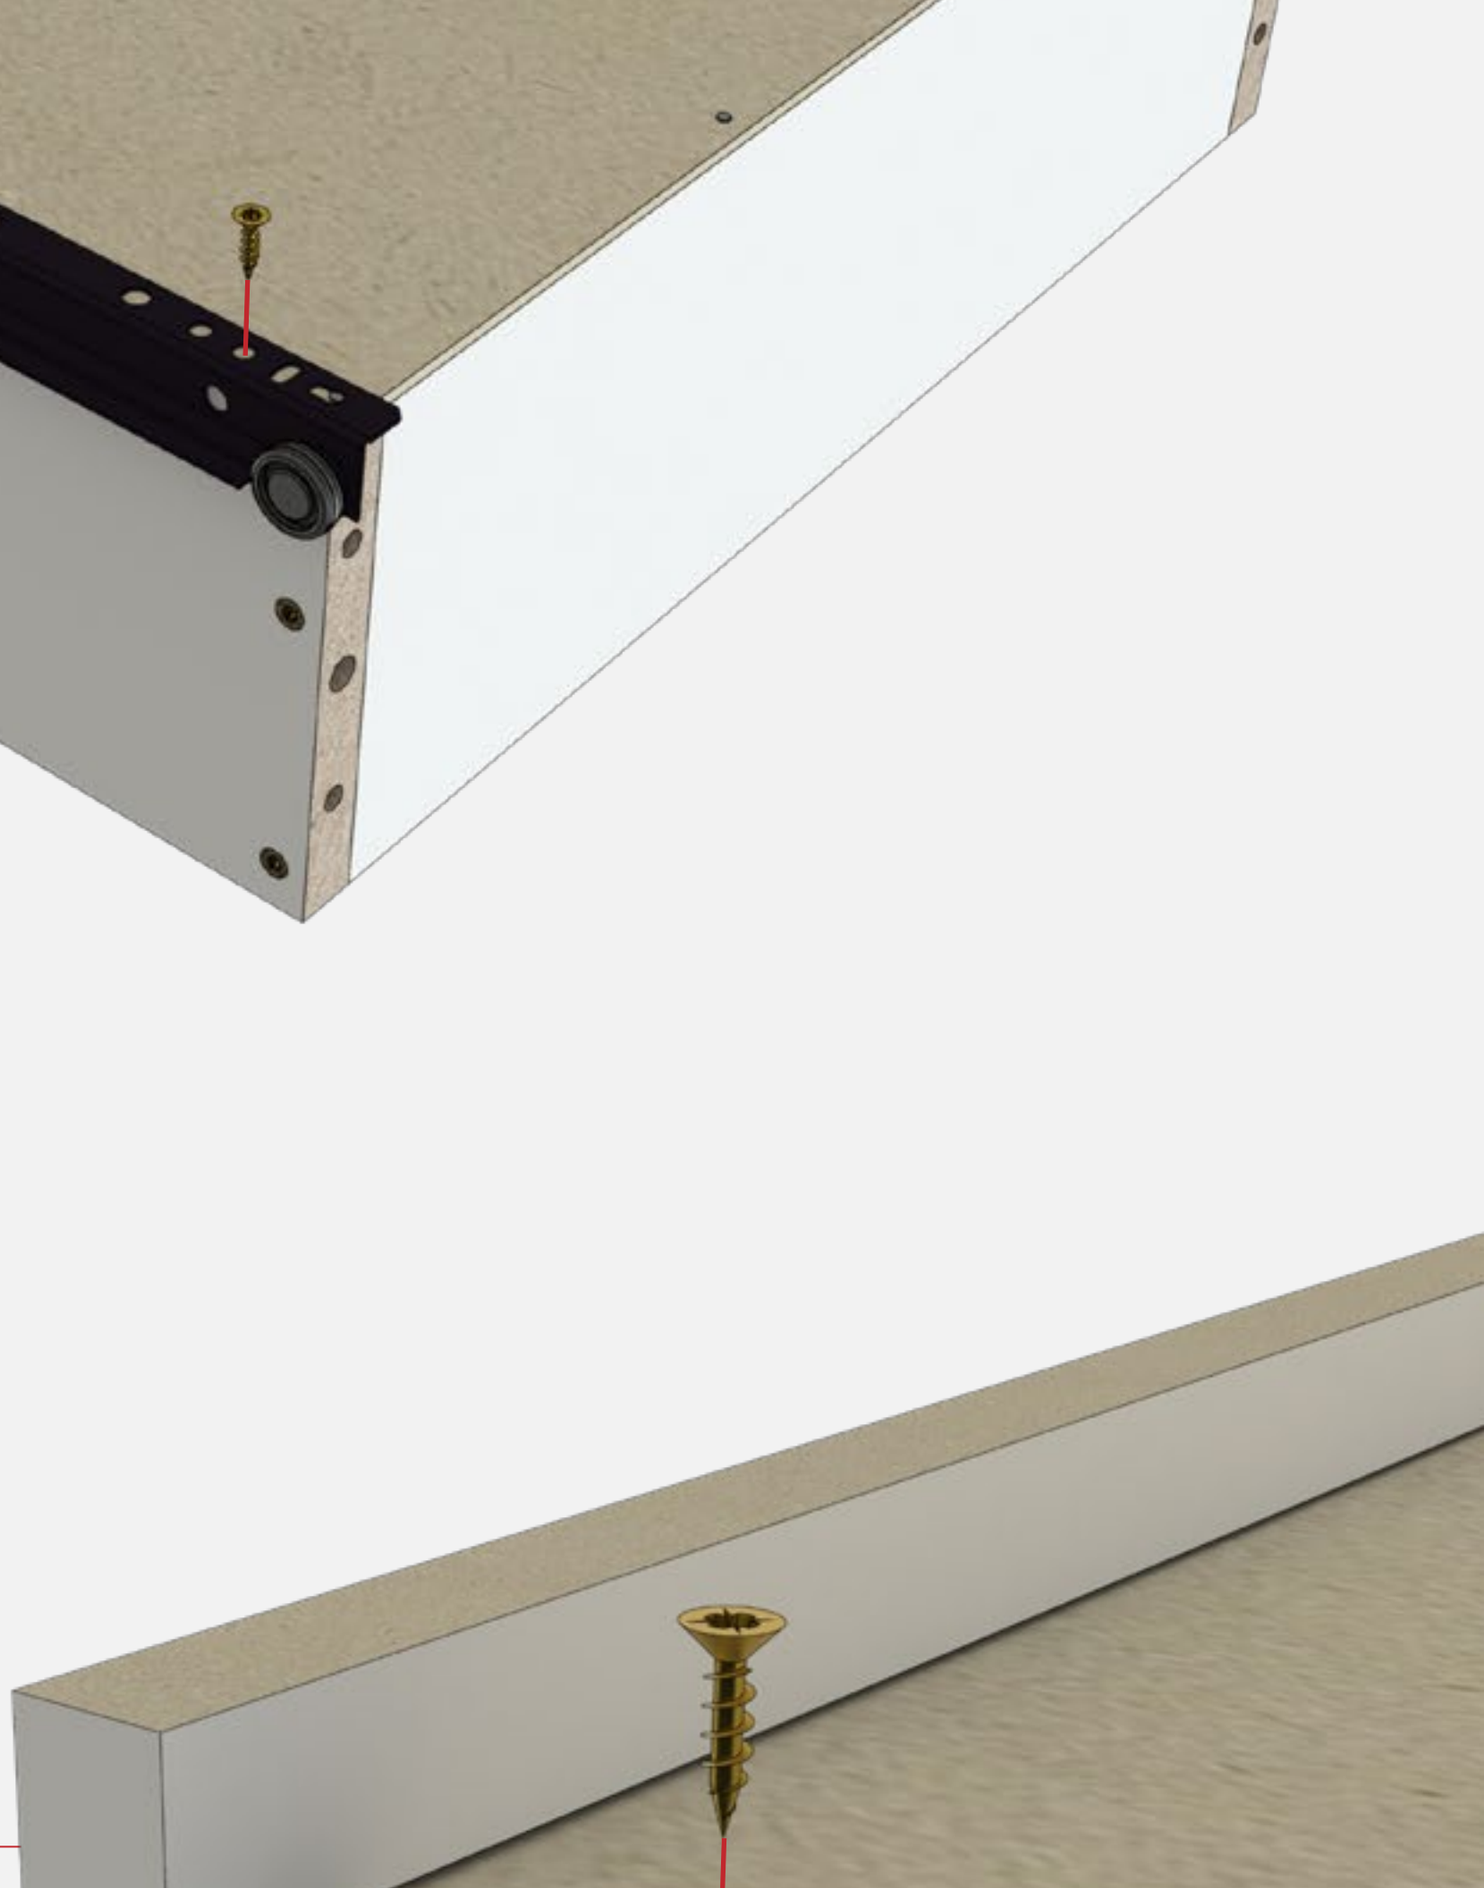


La corredera tiene que hacer tope con el frente de cajón!

20


Colocar tirador

Ajustar tirador con un tornillo 3.5x30. Recomendamos NO utilizar destornillador eléctrico.

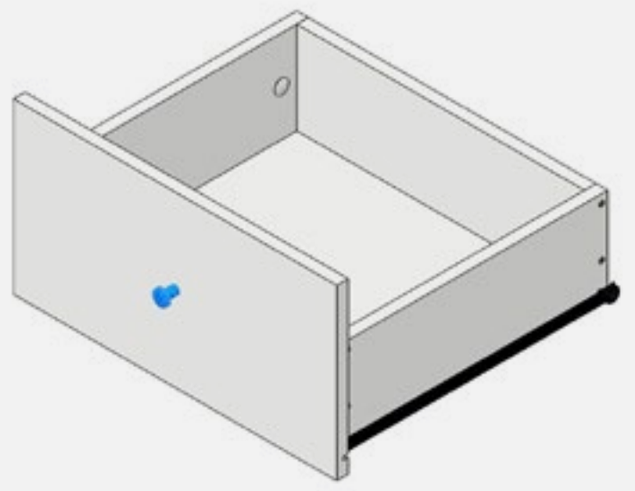






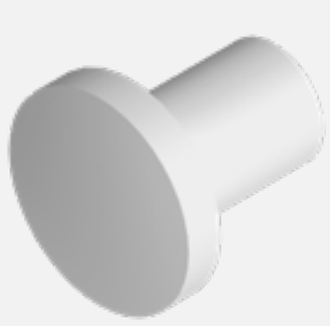

H17
Tirador
Bruno

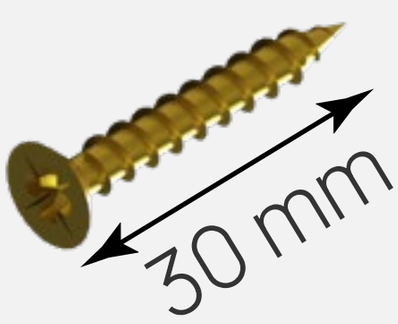


H15
Tornillo
3.5x30

21


Cajones y estantes

Deslizar 2 cajones como indica el gráfico.
Apoyar 2 estantes.

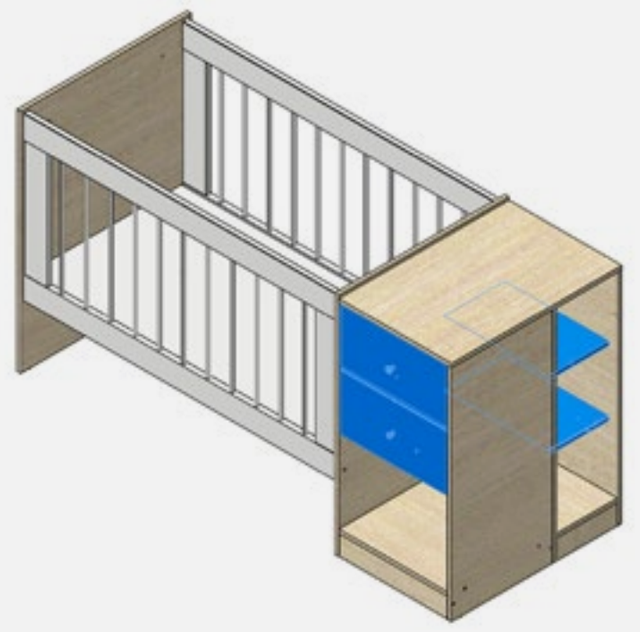

P8 ESTANTE MÓVIL

412x238

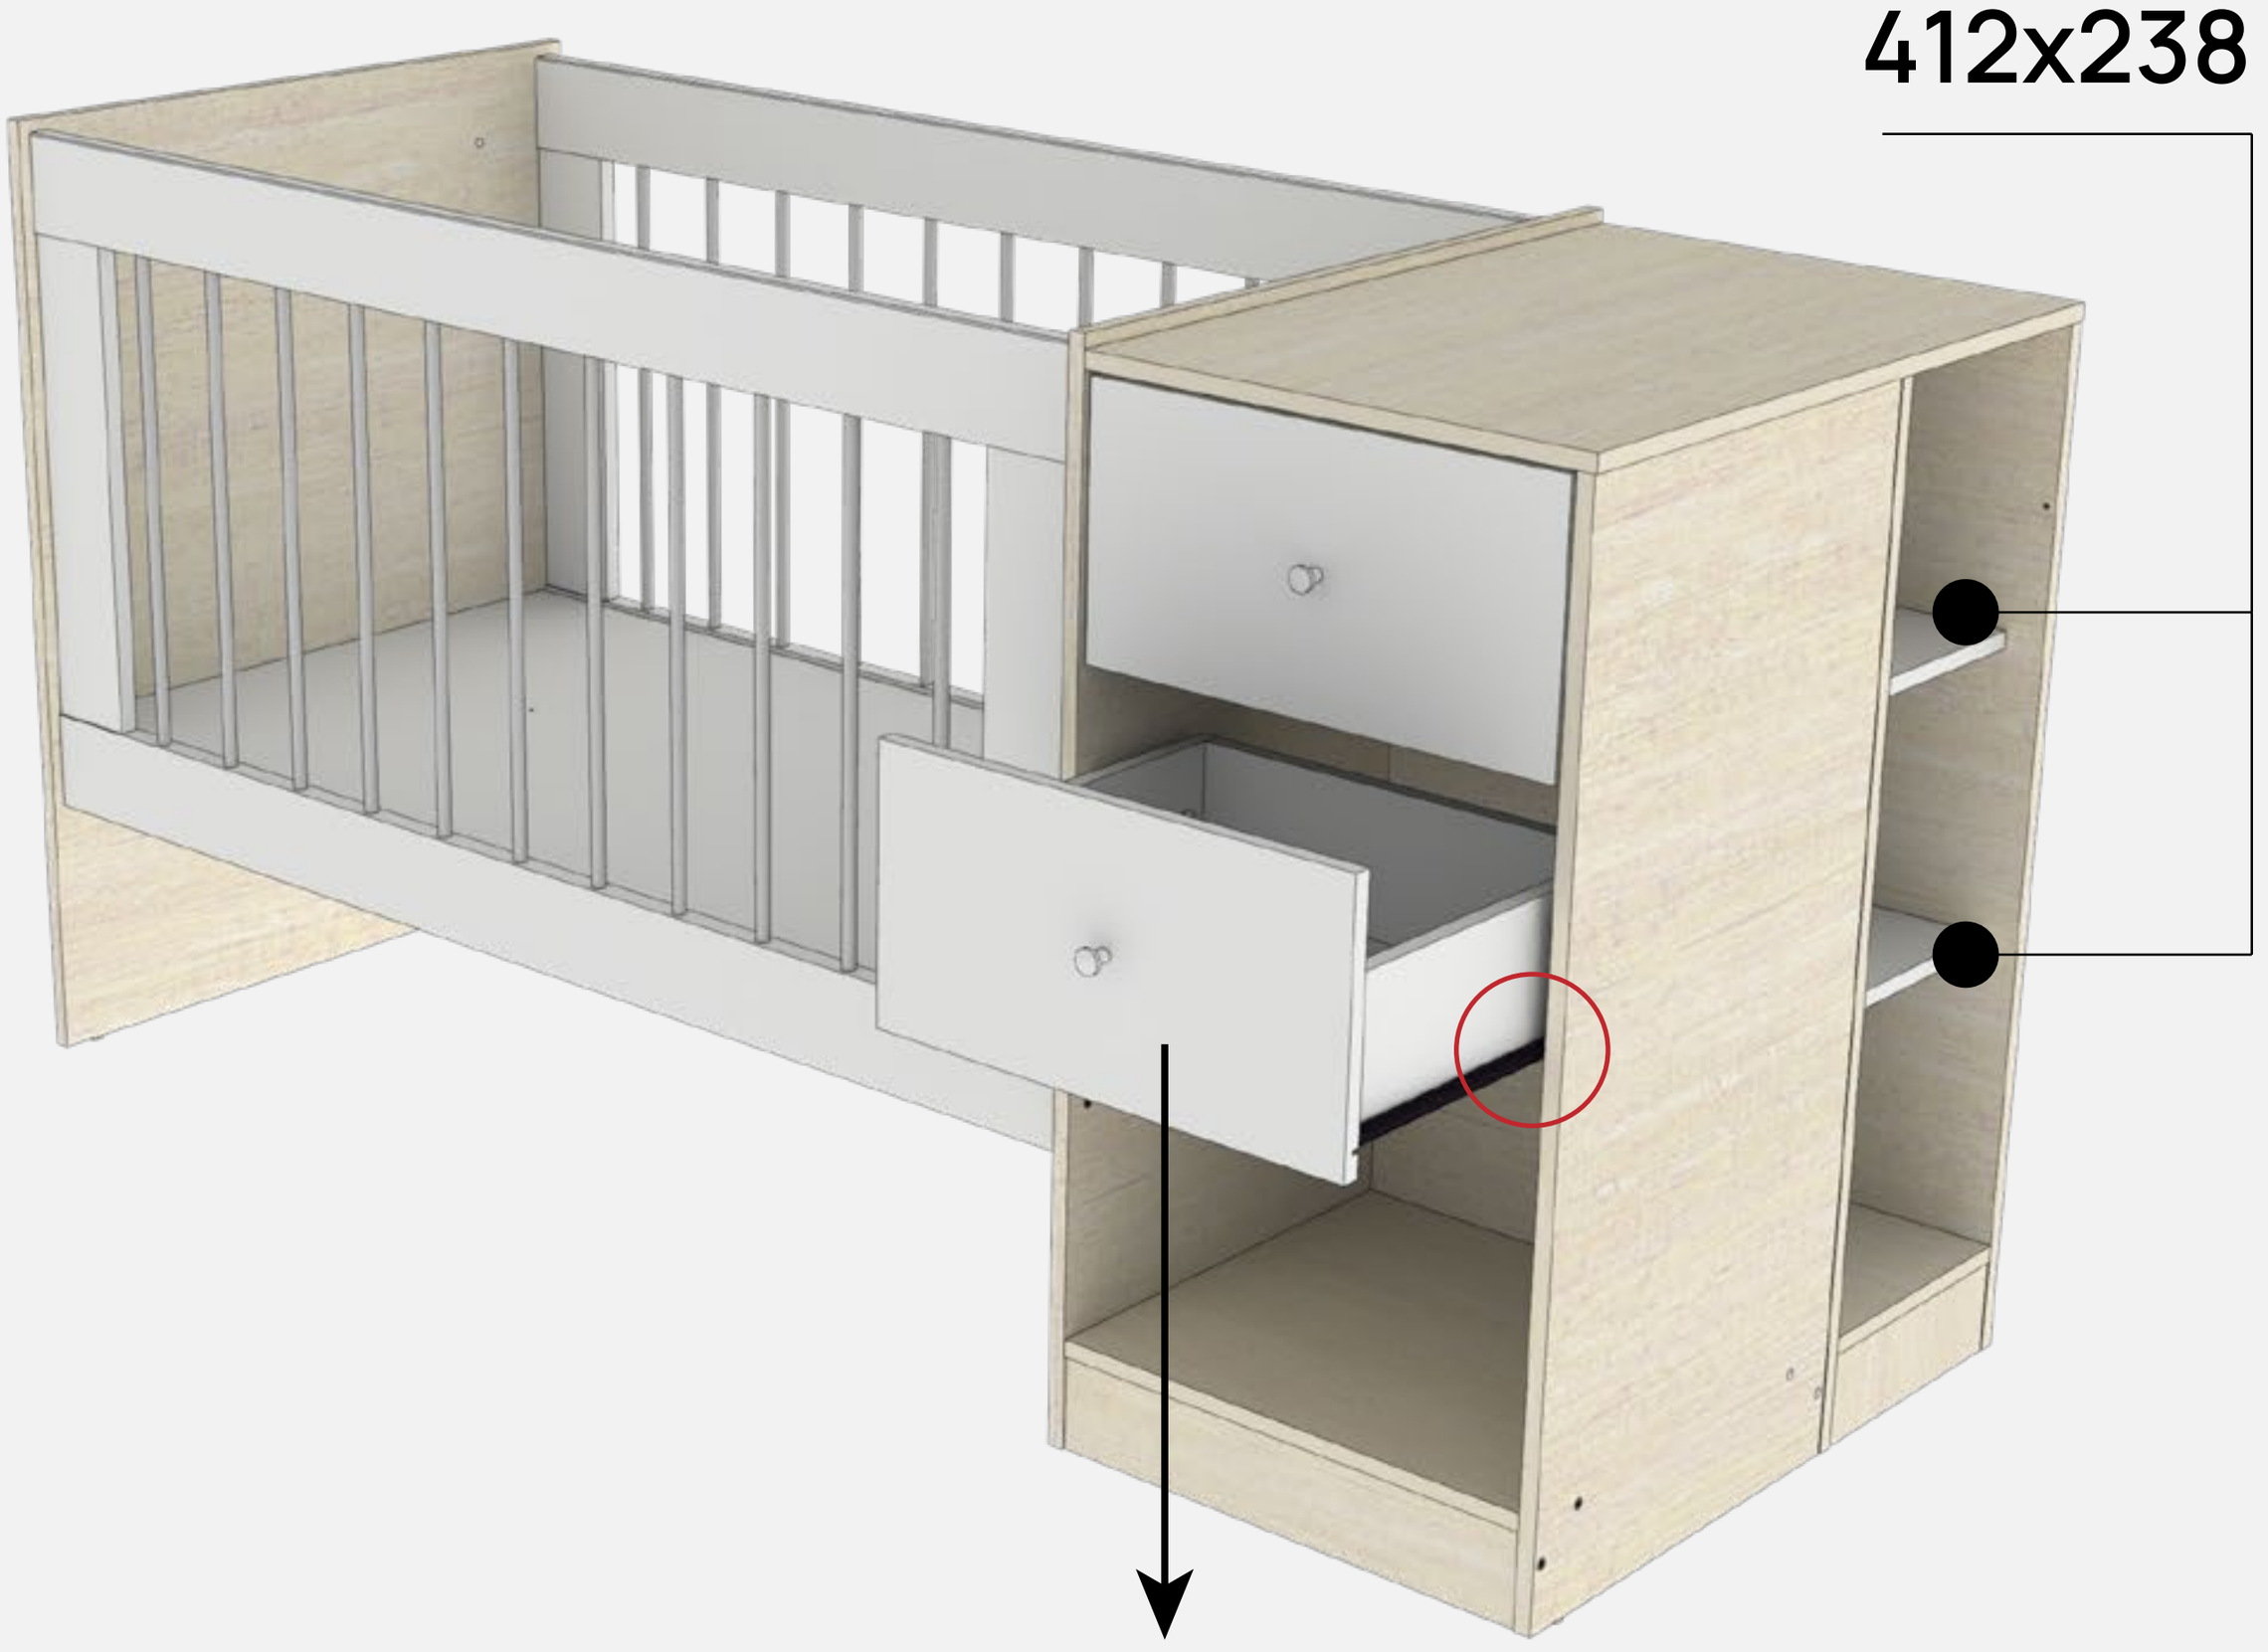

CAJÓN ARMADO

22

Cuna escritorio

Te brindamos otra opción para el uso de tu cuna! Cambiá la posición y disfrutá de un escritorio



H7
Tornillo
6.3x50 allen

1 - Retirá una de las barandas
2 - Terminá de perforar Piecera
3 - Cambiá de posición la parrilla (4 tornillos allen)

HACER PERFORACIONES PASANTES PARA LUEGO COLOCAR TORNILLOS

Terminaste!

Disfrutá tu Cuna Maya!



#Experiencia Mosconi