DESPENSERO
4 PUERTAS

Seguí los pasos
y armá tu despensero

LOTE 12



#**Experiencia**Mosconi

Herrajes



H1
Tarugo
6x30

8 ud.



H2
Cola
vinílica

1 ud.



H3
Llave
Allen 4mm.

1 ud.



H4
Tornillo
confirmat 5x50

12 ud.



H5
Perno
minifix

4 ud.




H6
Cazoleta
minifix

4 ud.



H7
Clavo

1 bolsa.

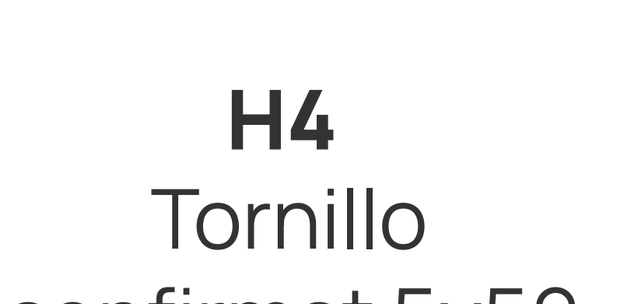


H8
Varilla H
sup. 835

1 ud.




H9
Varilla H
inf. 725

1 ud.

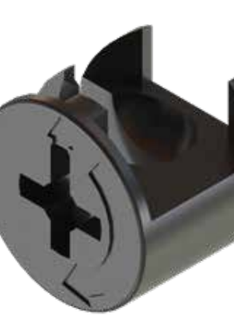

H10
Base
plástica

4 ud.

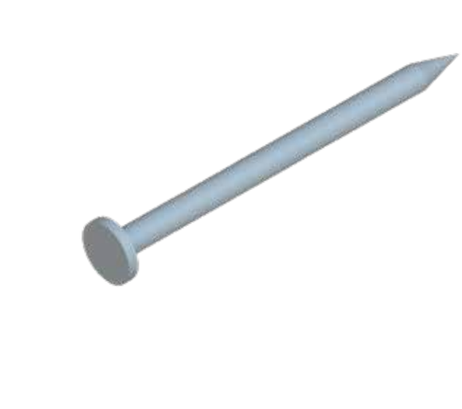

H11
Bisagra
codo 9

8 ud.



H12
Tornillo
3,5x15

32 ud.



H13
Tirador
plástico

4 ud.



H14
Tornillo
3,5x30


4 ud.



H15
Soporte
estante

12 ud.


Las mayoría de las piezas están identificadas en uno de sus laterales.

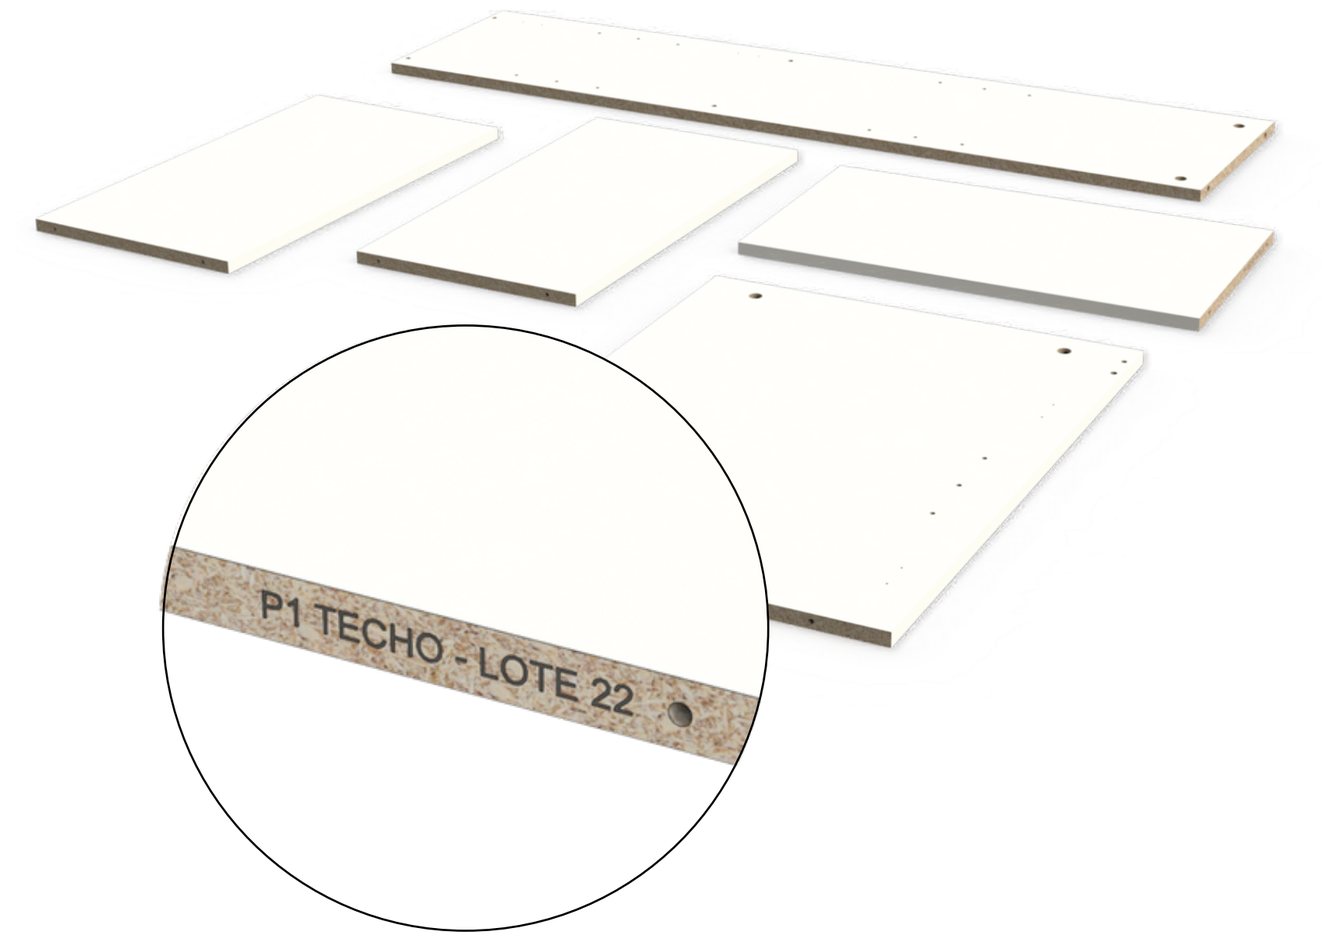

Para cuidar las piezas armá el Bajomesada sobre la caja.




¿Qué herramientas necesito?

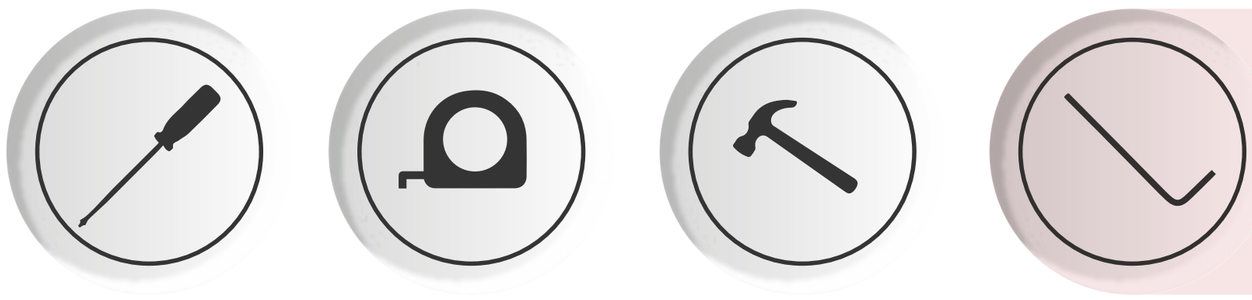

Incluída en el herraje.

Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.

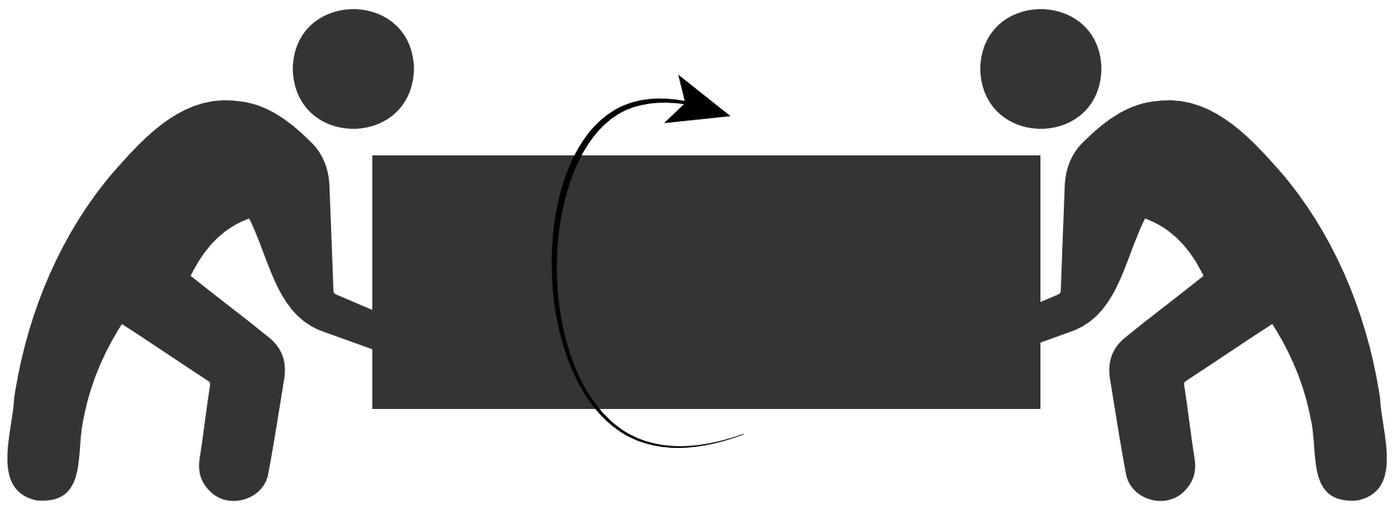


#Experiencia Mosconi


www.mosconi.com.ar

Piezas


P1
Zócalo
47x9,5




P2
Costado
inf. izq.
83,5x28

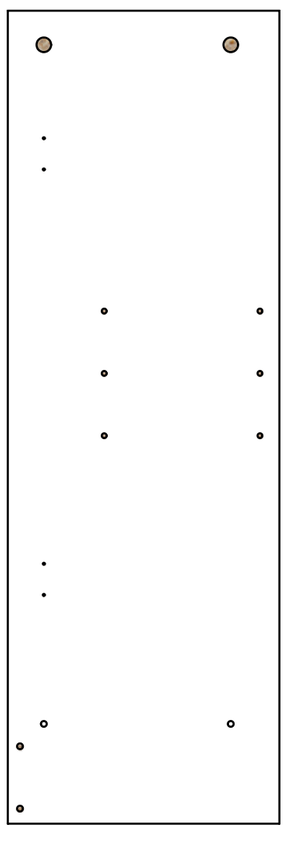


P3
Costado
inf. der.
83,5x28

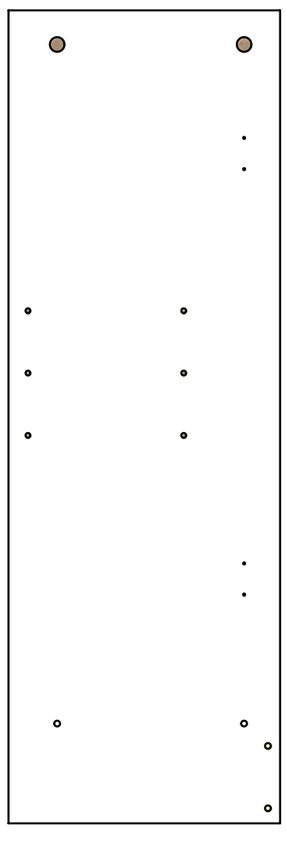


P4
Base
estante
47x28




P5
Estante
50x28

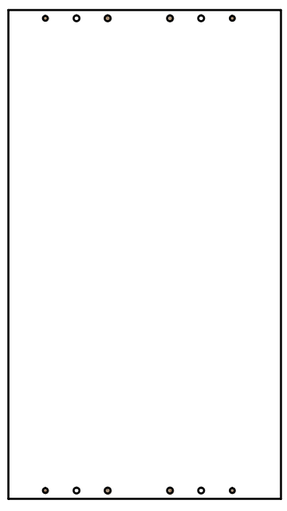


P6
Costado
sup. izq.
83,5x28

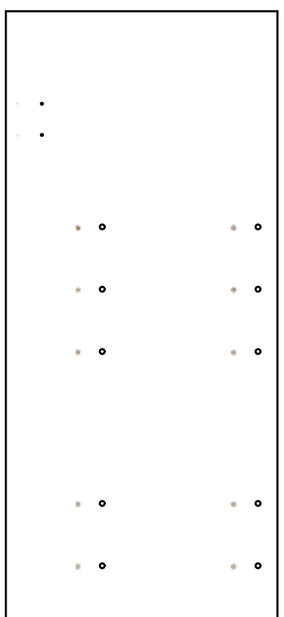


P7
Costado
sup.der.
83,5x28

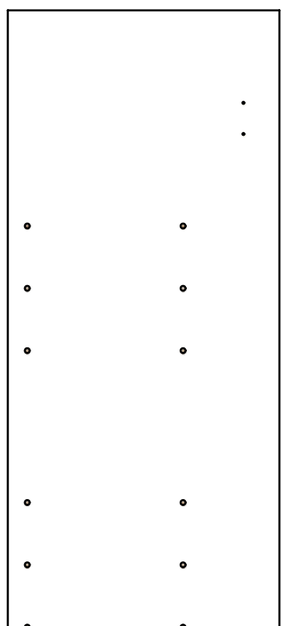


P8
Techo
50x28

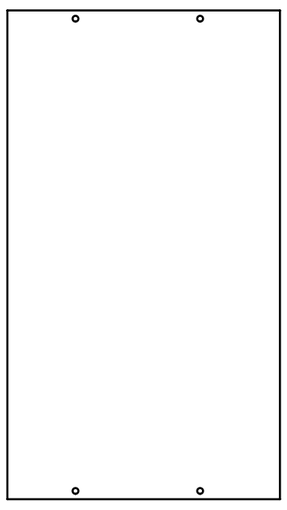


P9
Fondo sup.
85,5x24,5

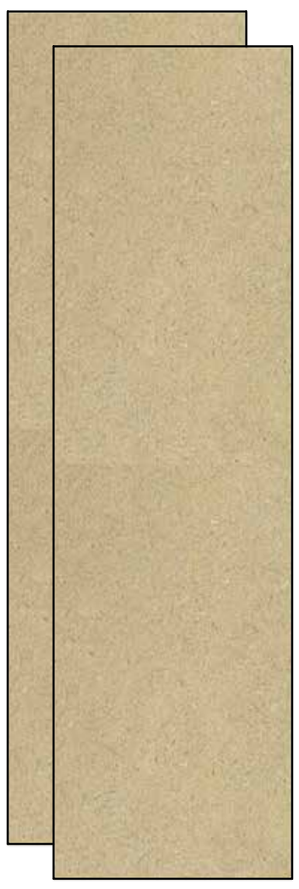


P10
Fondo inf.
74,5x24,5

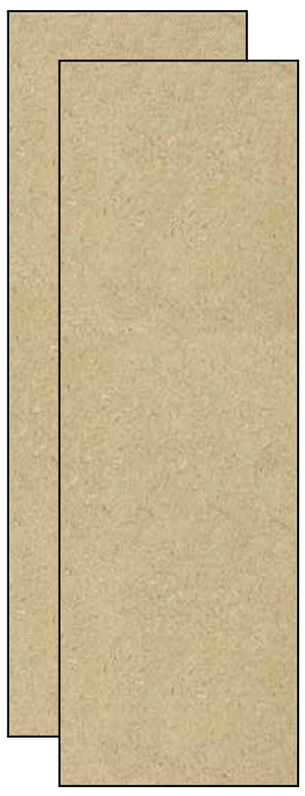


P11
Puerta sup.
84x24

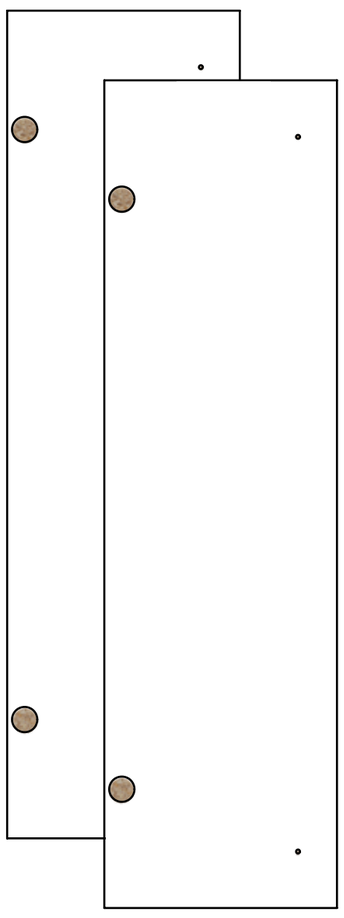

P12
Puerta inf.
74,5x24

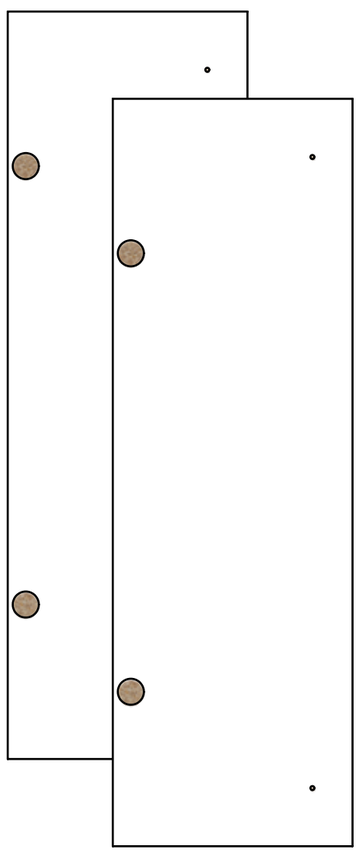


P13
Estante móvil
47x21

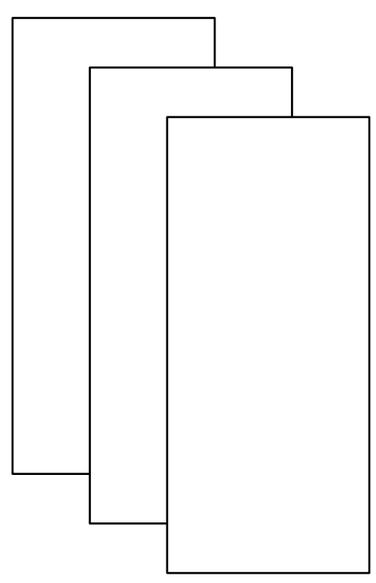


Colocar tarugos

Encolar perforaciones del zócalo y
colocar 4 tarugos. Ayudarse con un martillo.

01

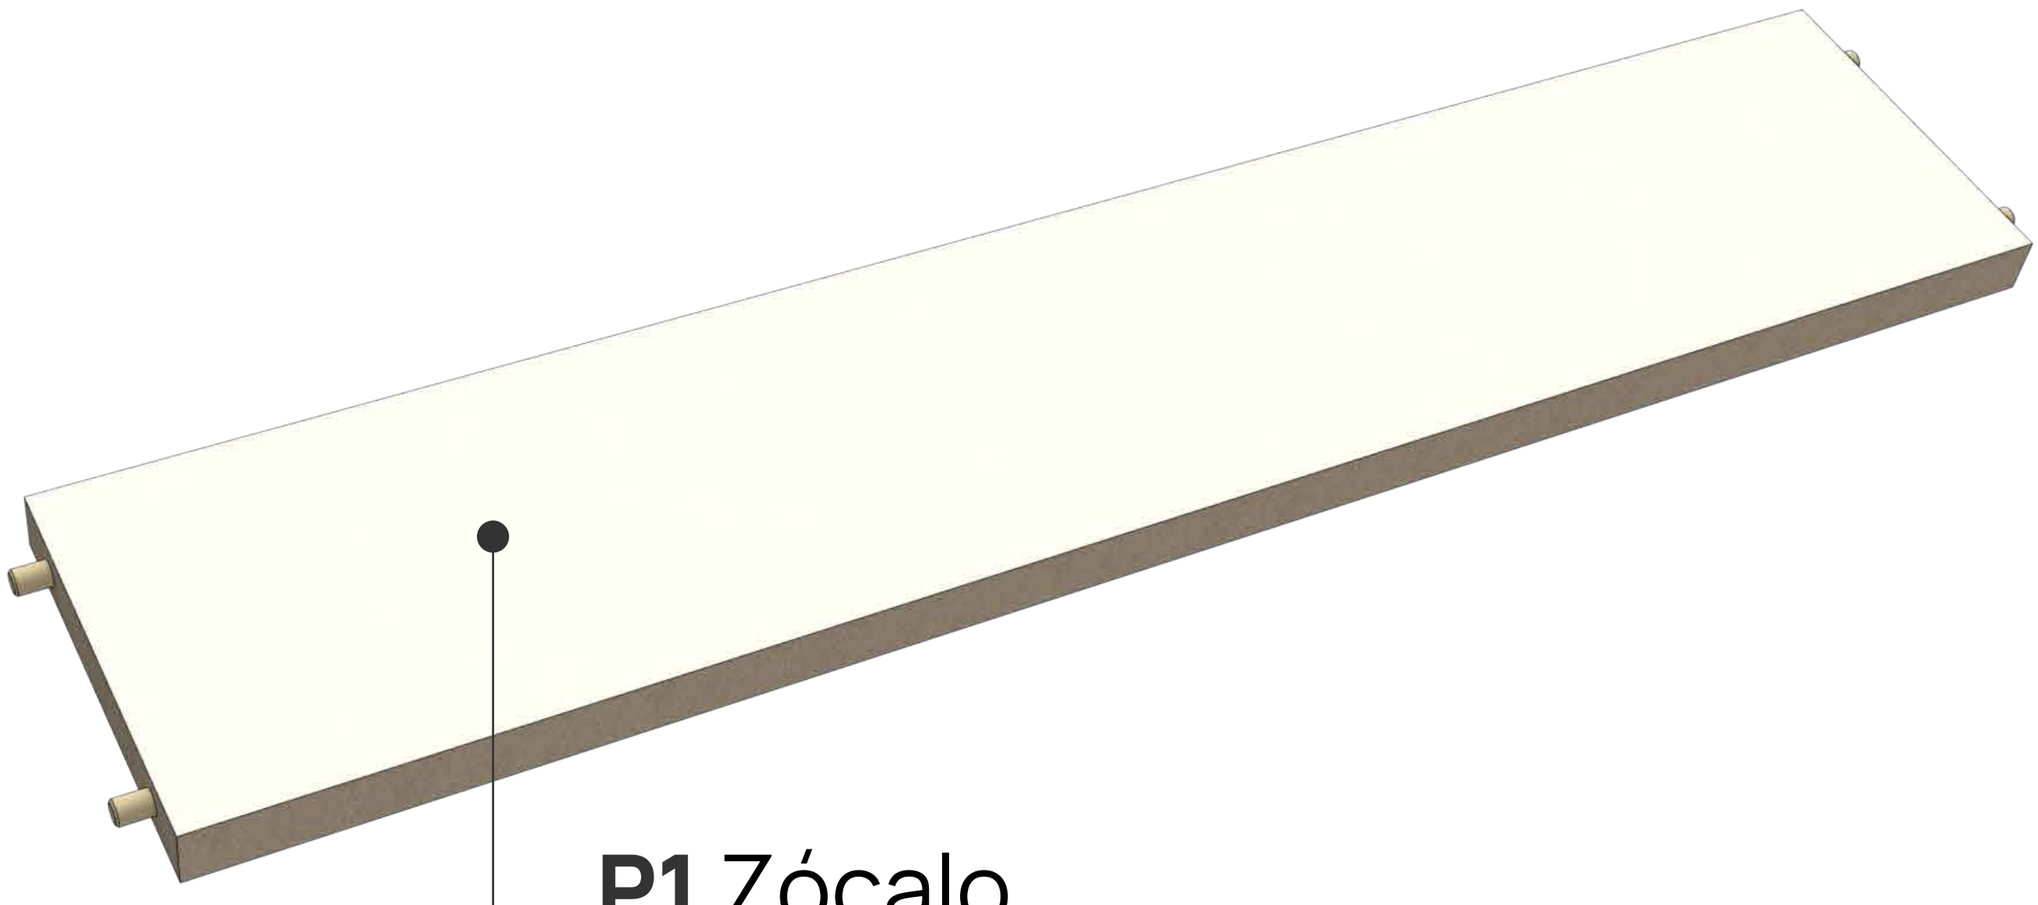


P1 Zócalo
47x9,5

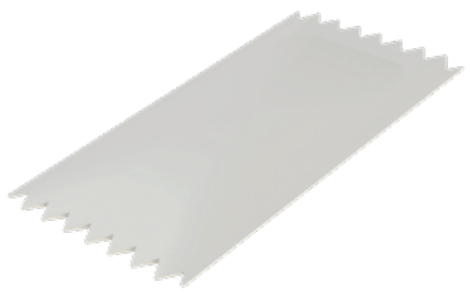

H2
Cola vinílica




H1
Tarugo 8x30

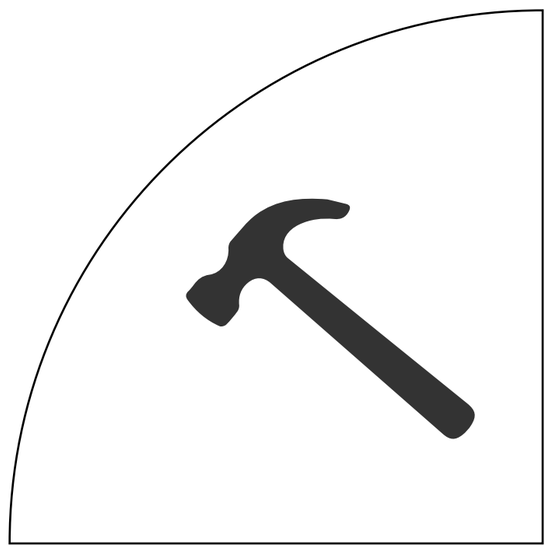

Vincular zócalo

Encolar las 4 perforaciones de los costados y vincular las 3 piezas.

02

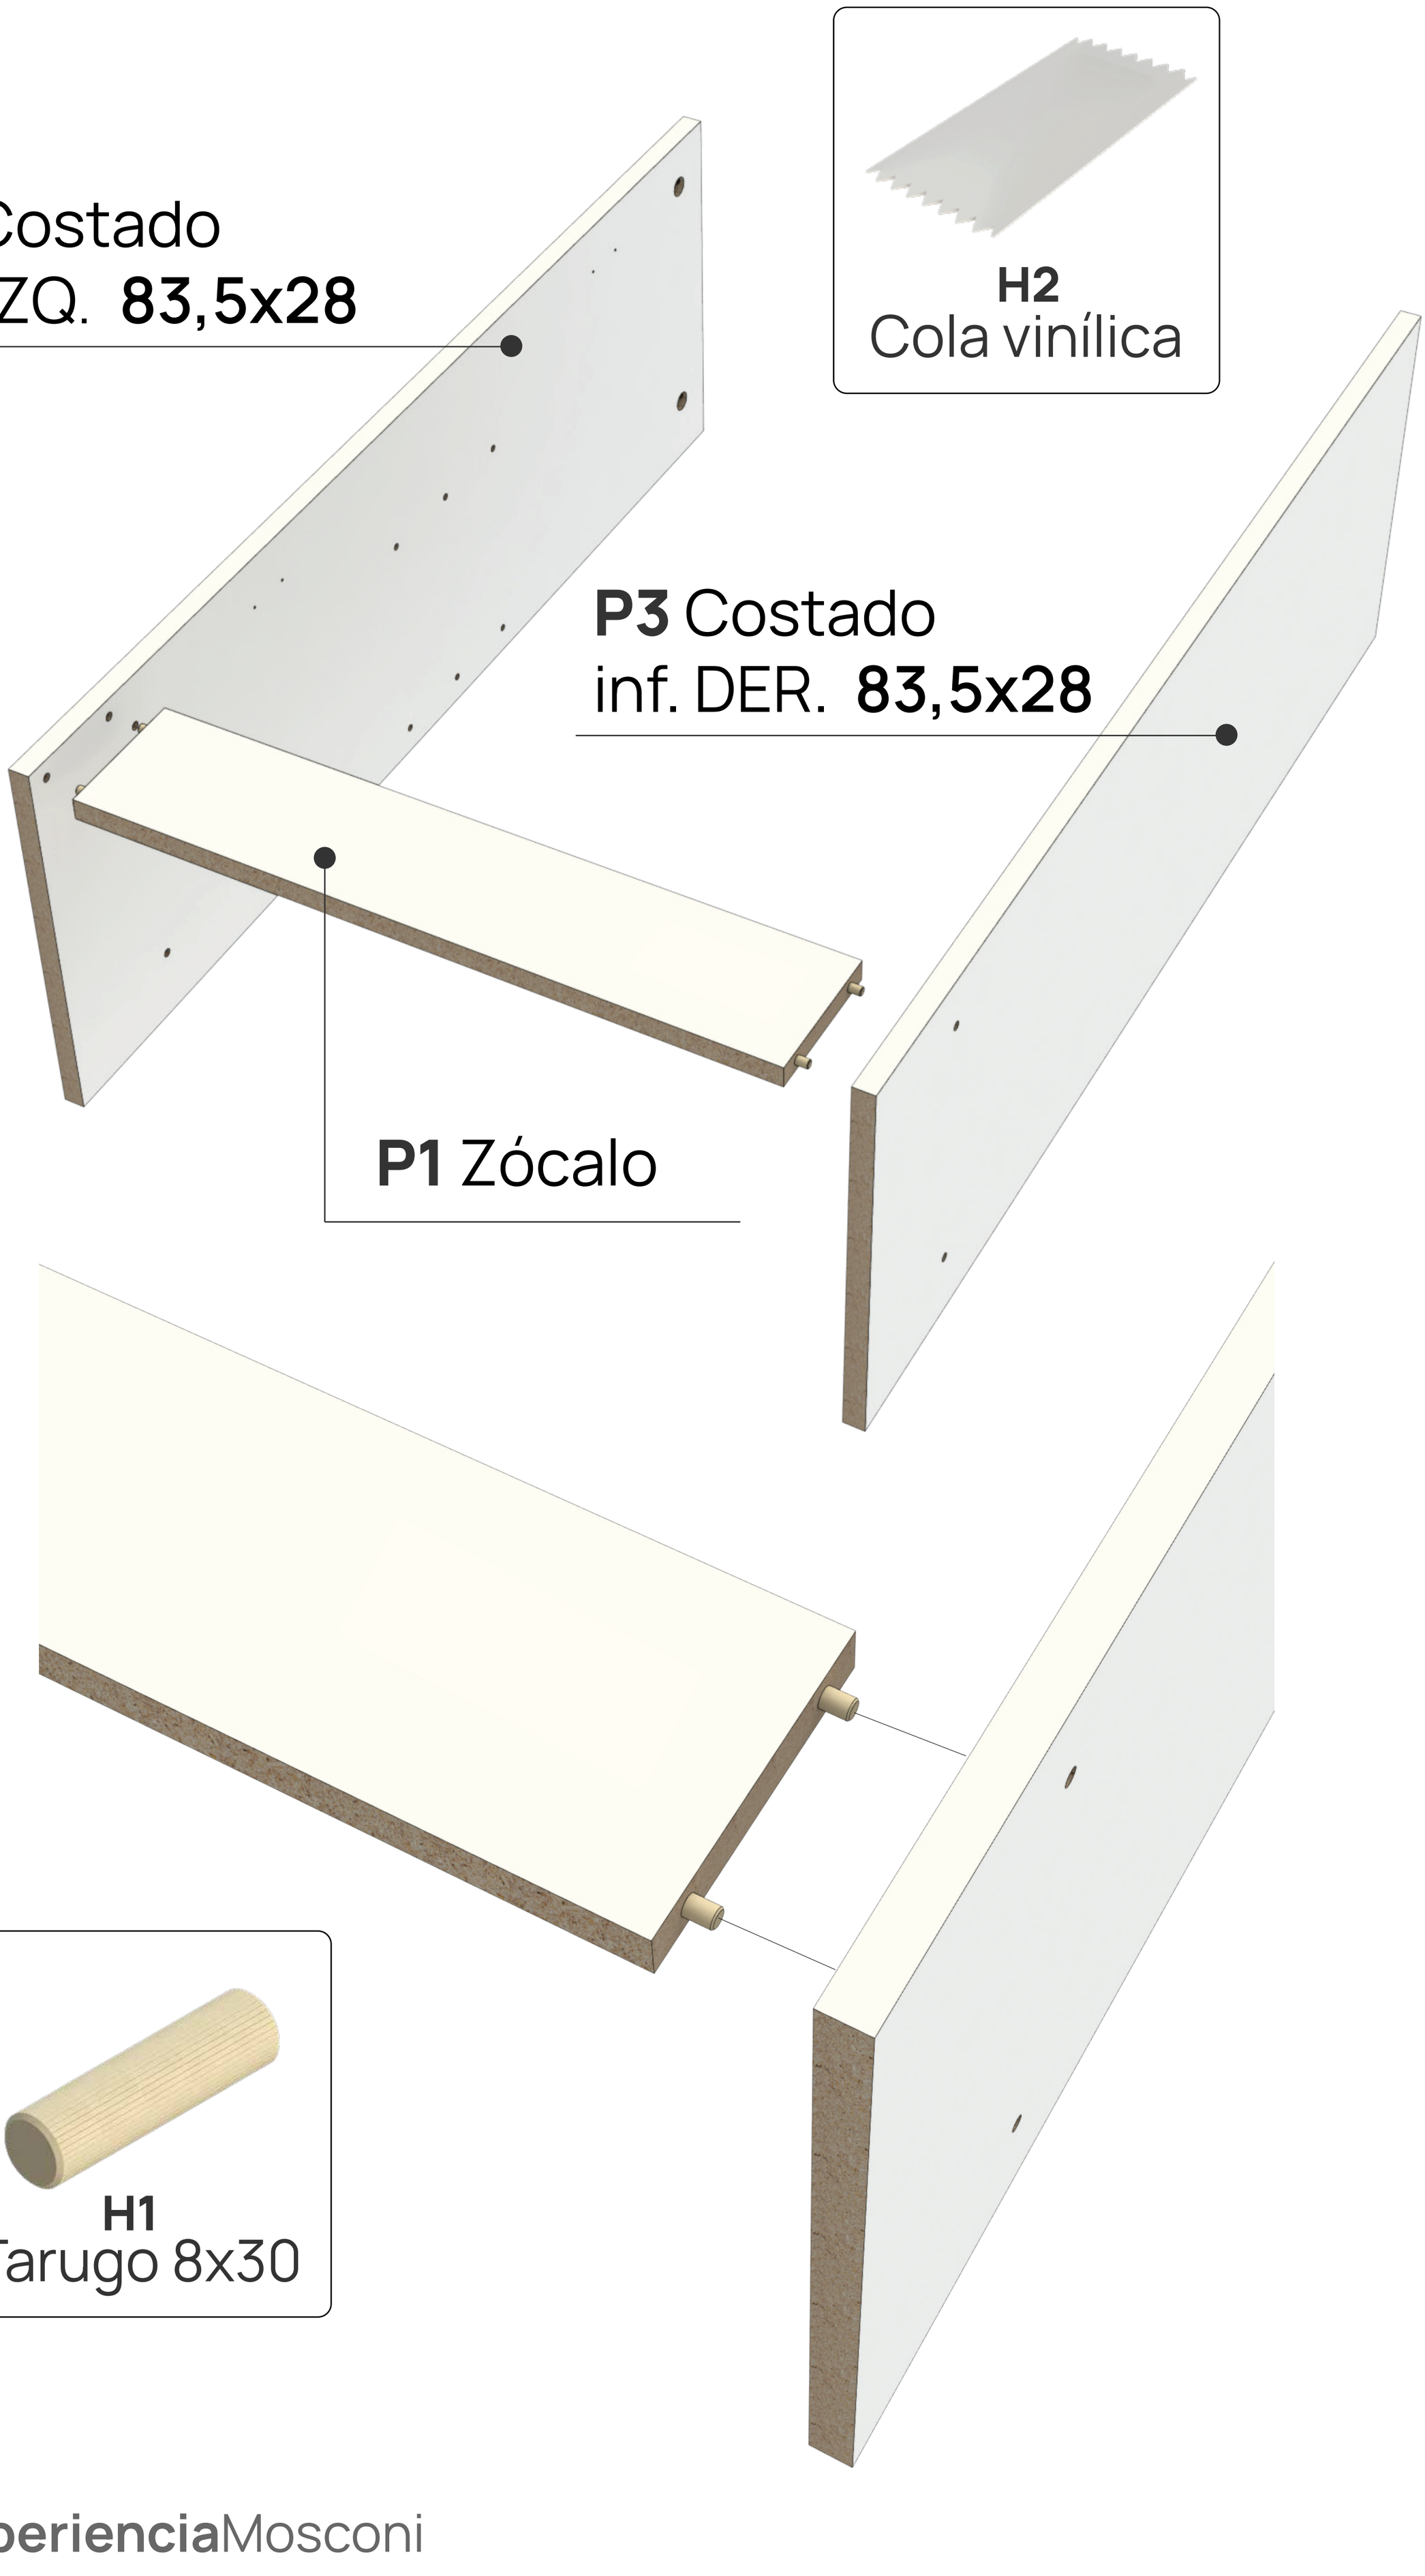

H2
Cola vinílica

H1
Tarugo 8x30

Colocar base

Vincular base/costados por medio de 4 tornillos confirmat.

03

P4 Base estante **47x28**




H4
Tornillo confirmat

Armado módulo superior

Vincular estante a los dos costados superiores con 4 tornillos confirmat.


04

P6 Costado sup. IZQ.
83,5x28

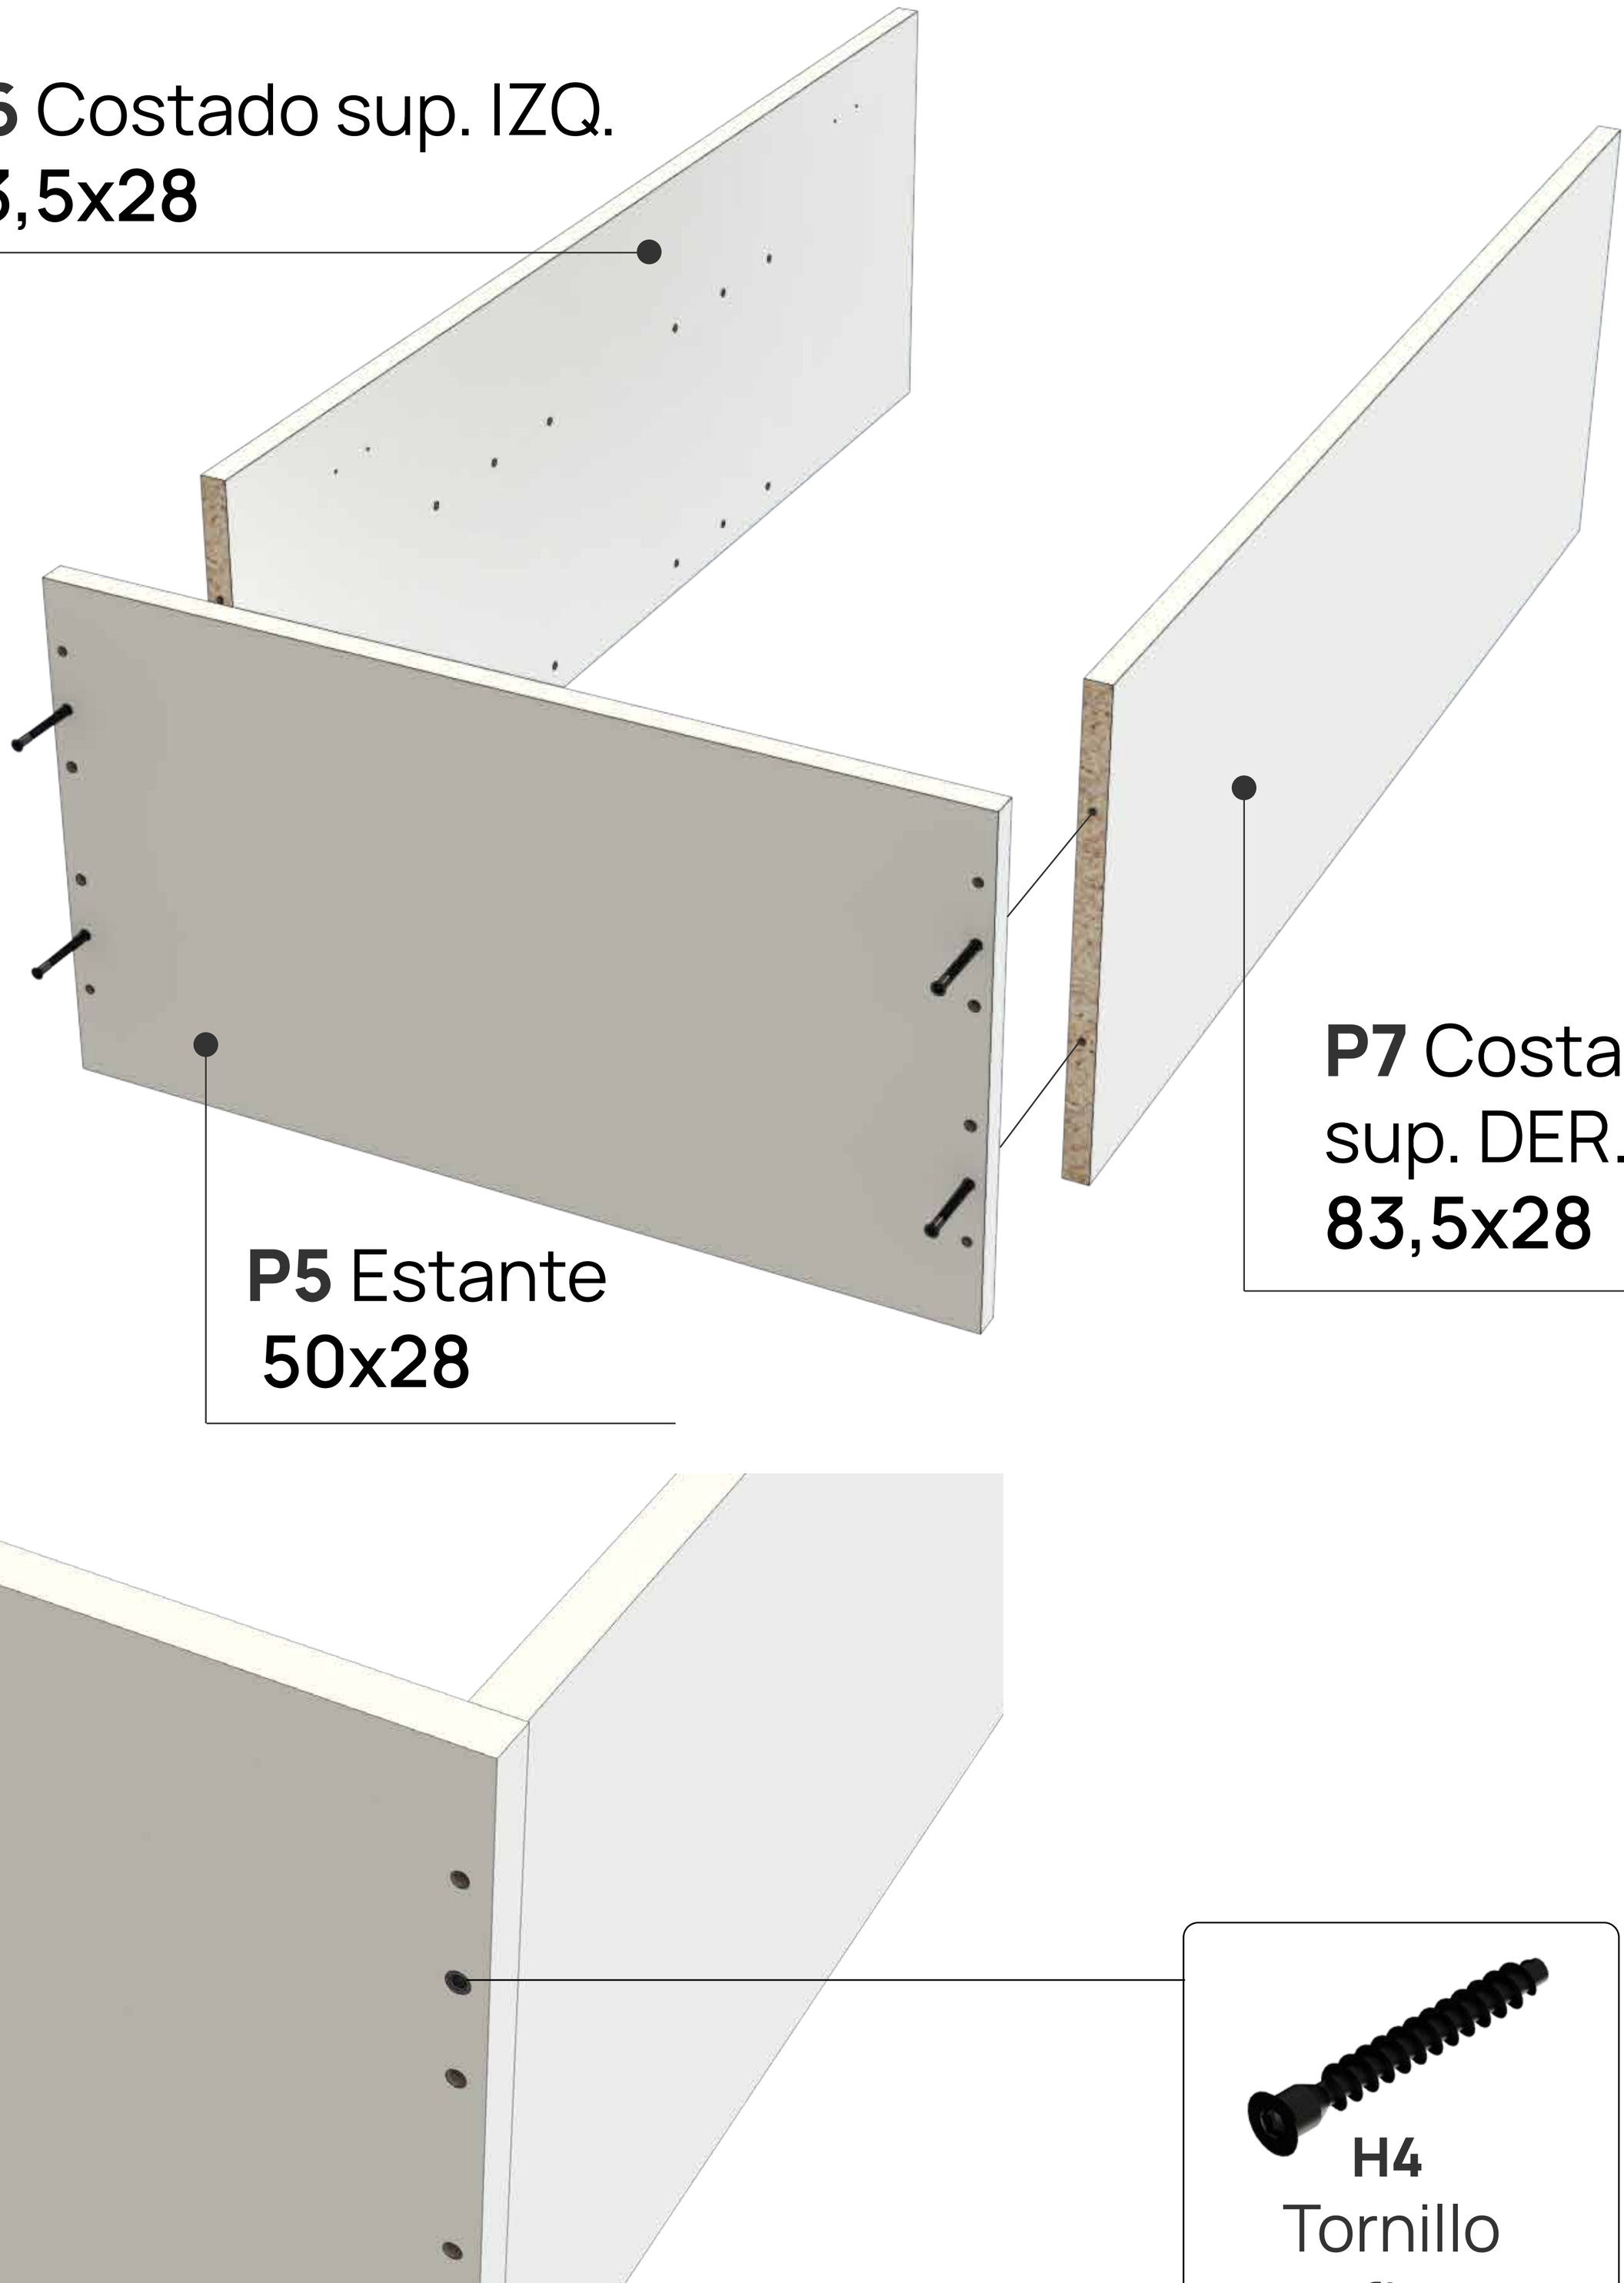


P5 Estante
50x28

P7 Costado sup. DER.
83,5x28

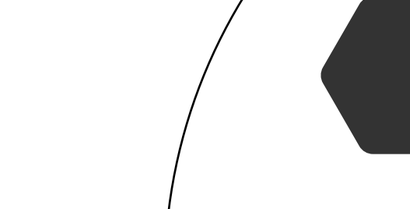


H4
Tornillo confirmat

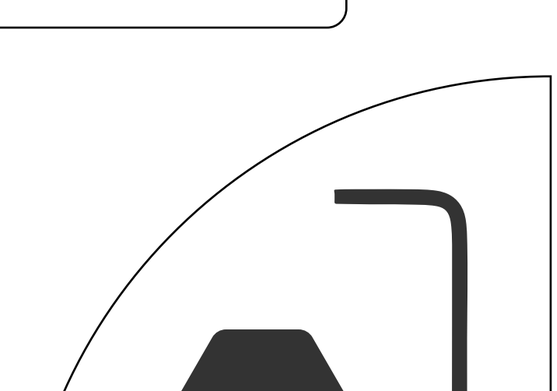

Vincular techo

Mediante 4 tornillos confirmat unir techo con los costados superiores.

05

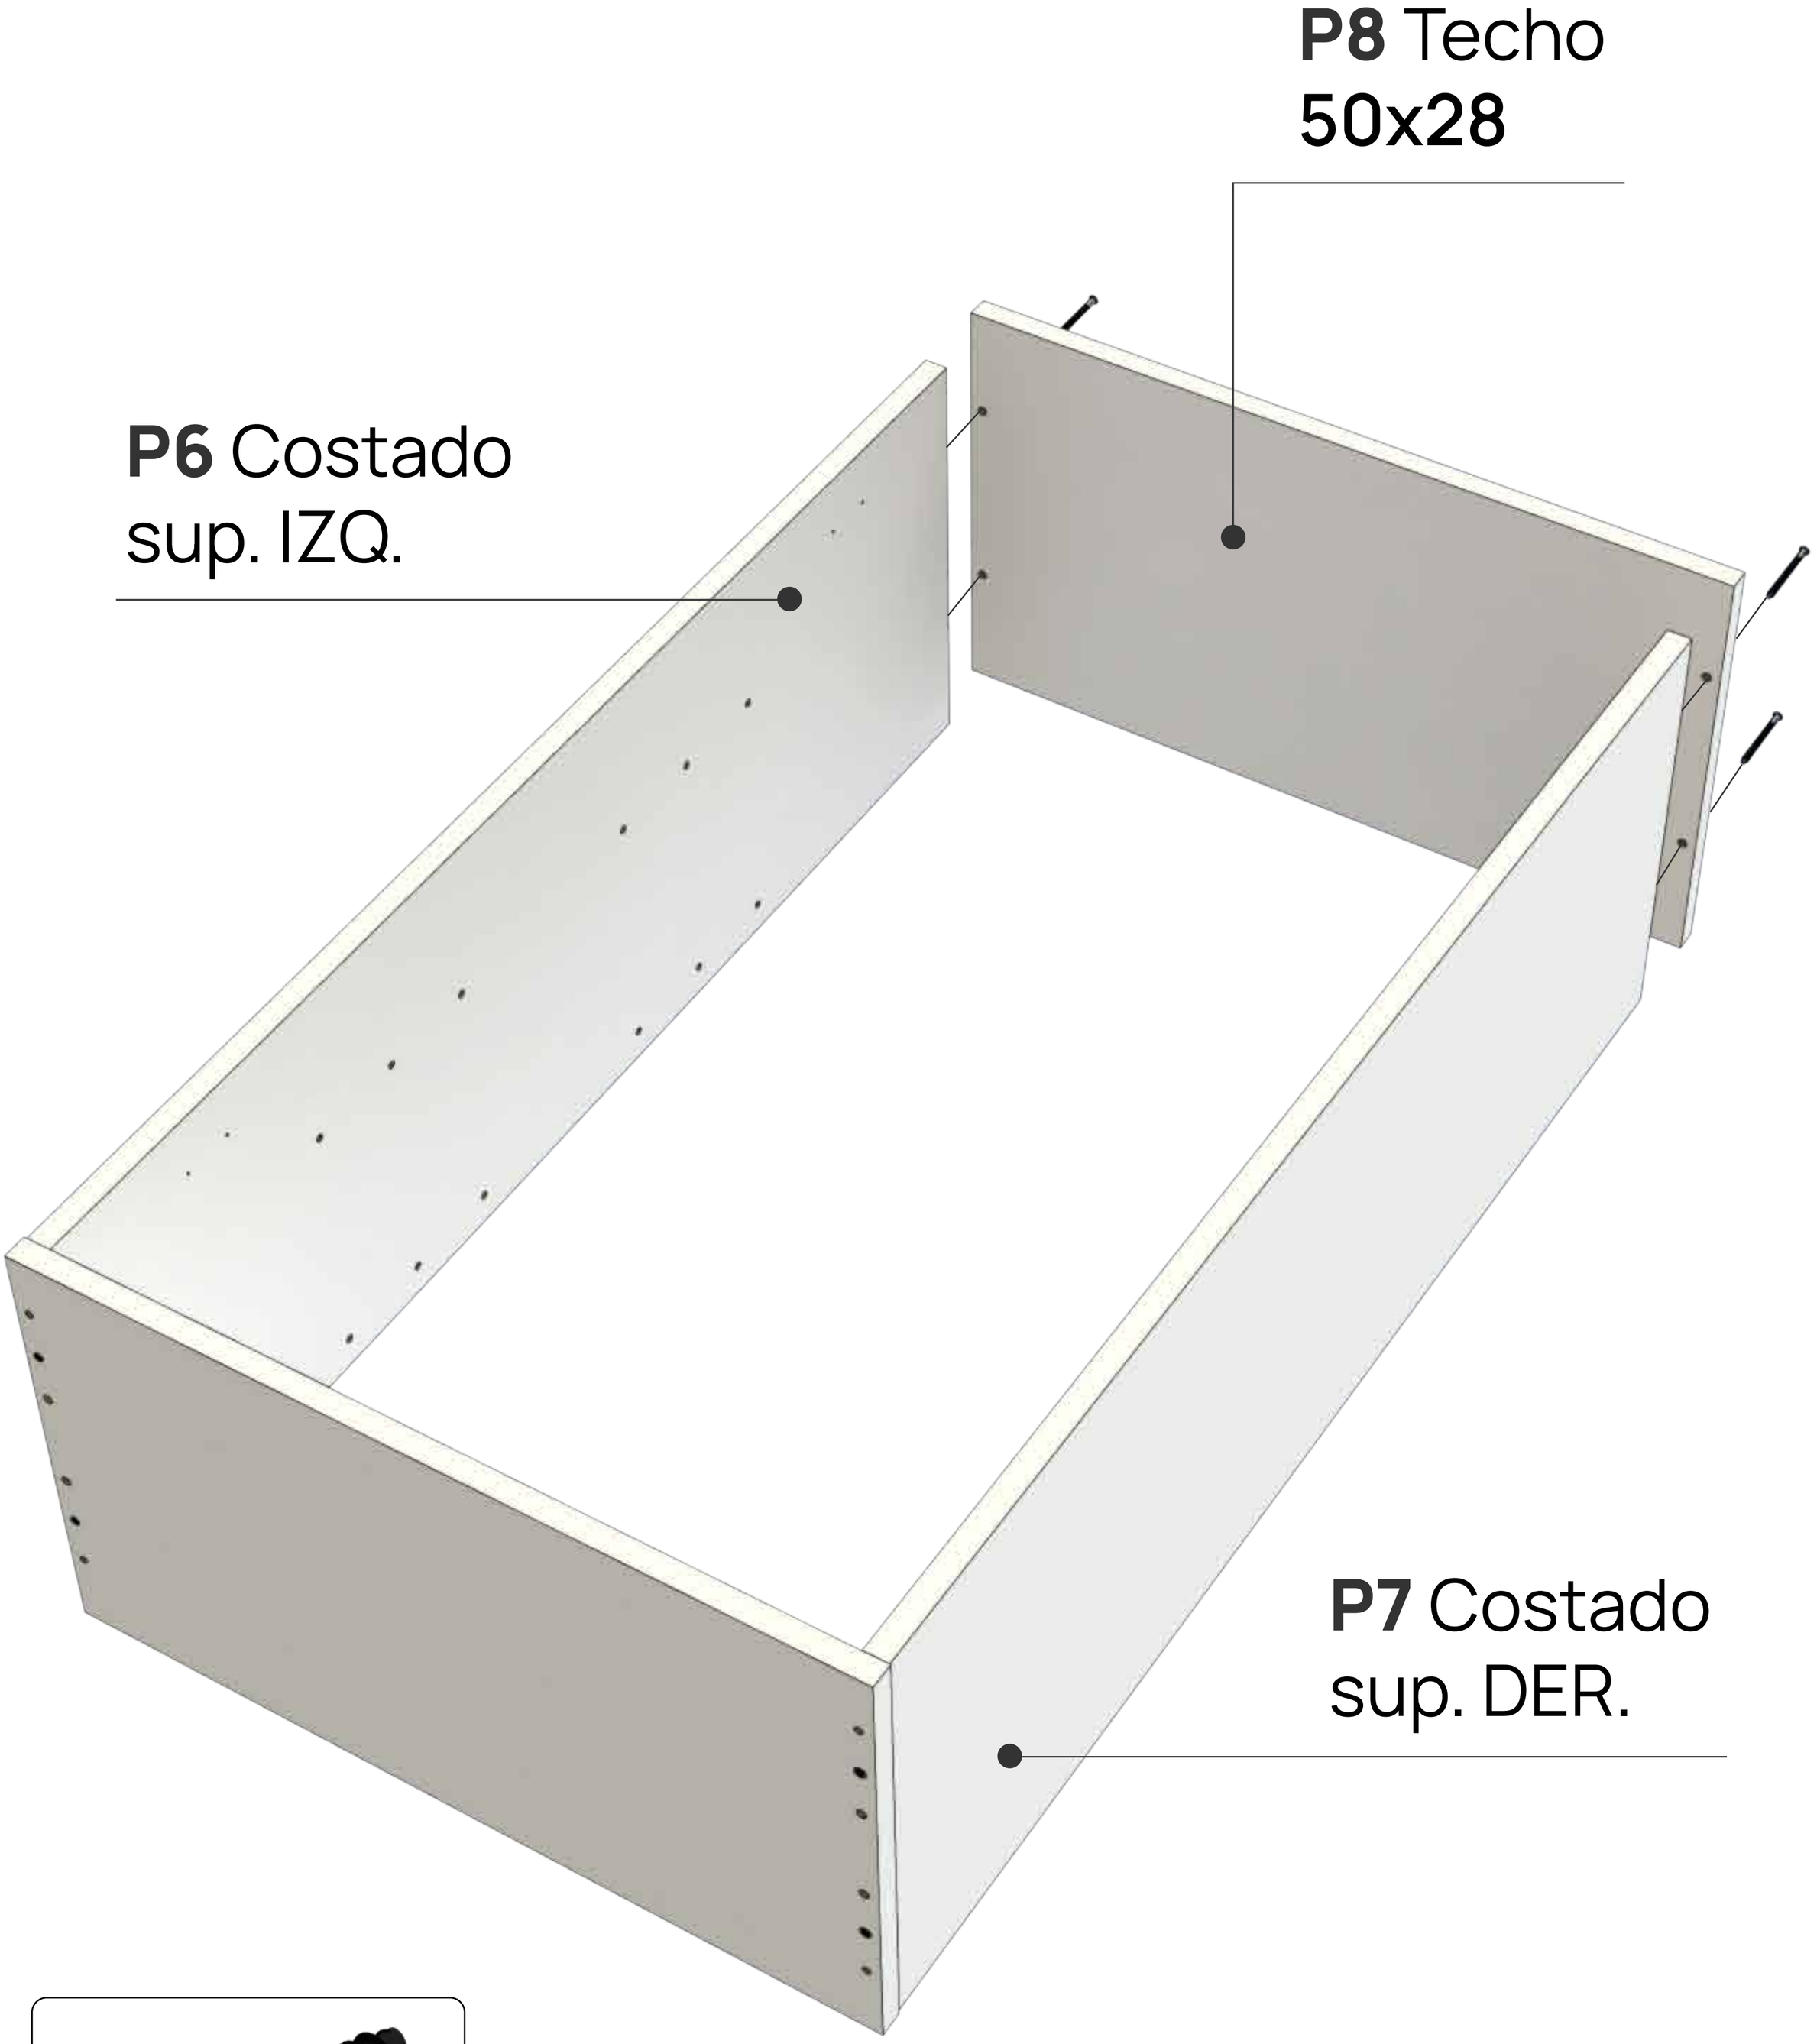




H4
Tornillo
confirmat

Colocar Perno minifix

Con un destornillador phillips, colocar 4 pernos minifix en la pieza estante.

06

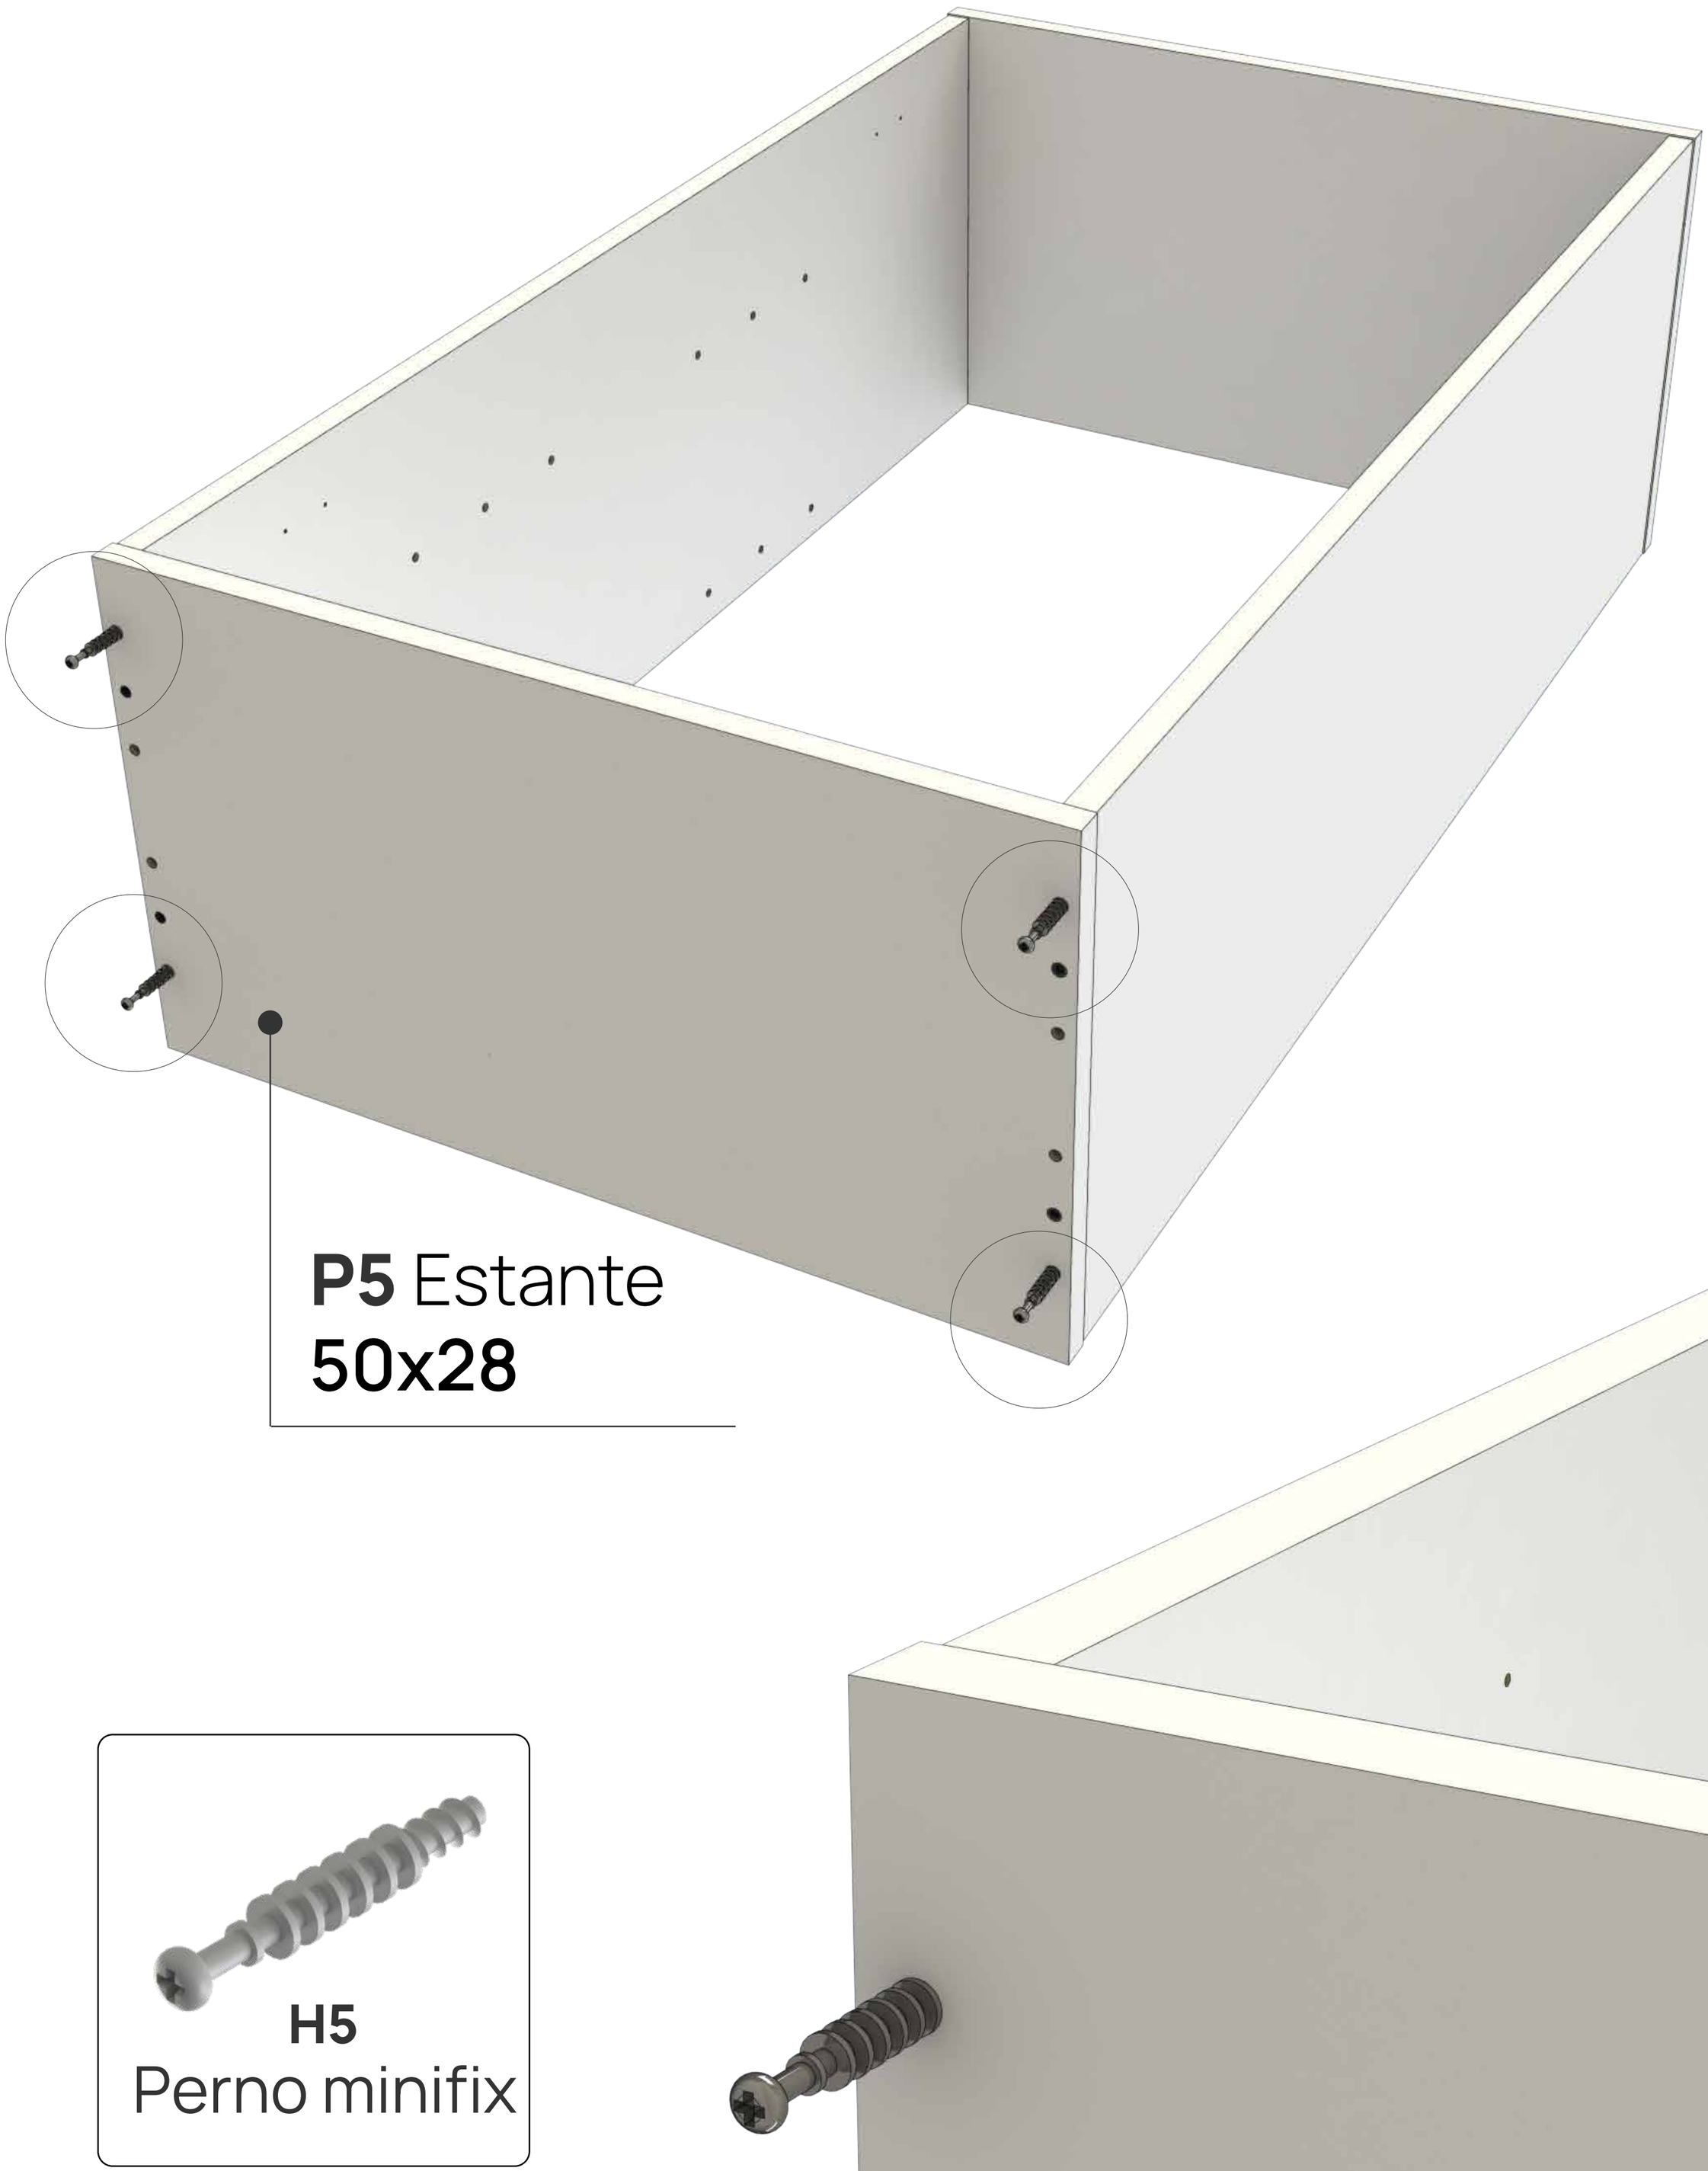


H5
Perno minifix



Colocar tarugos y casoletas

07

Colocar 4 tarugos y 4 casoletas minifix, en los dos costados inferiores,

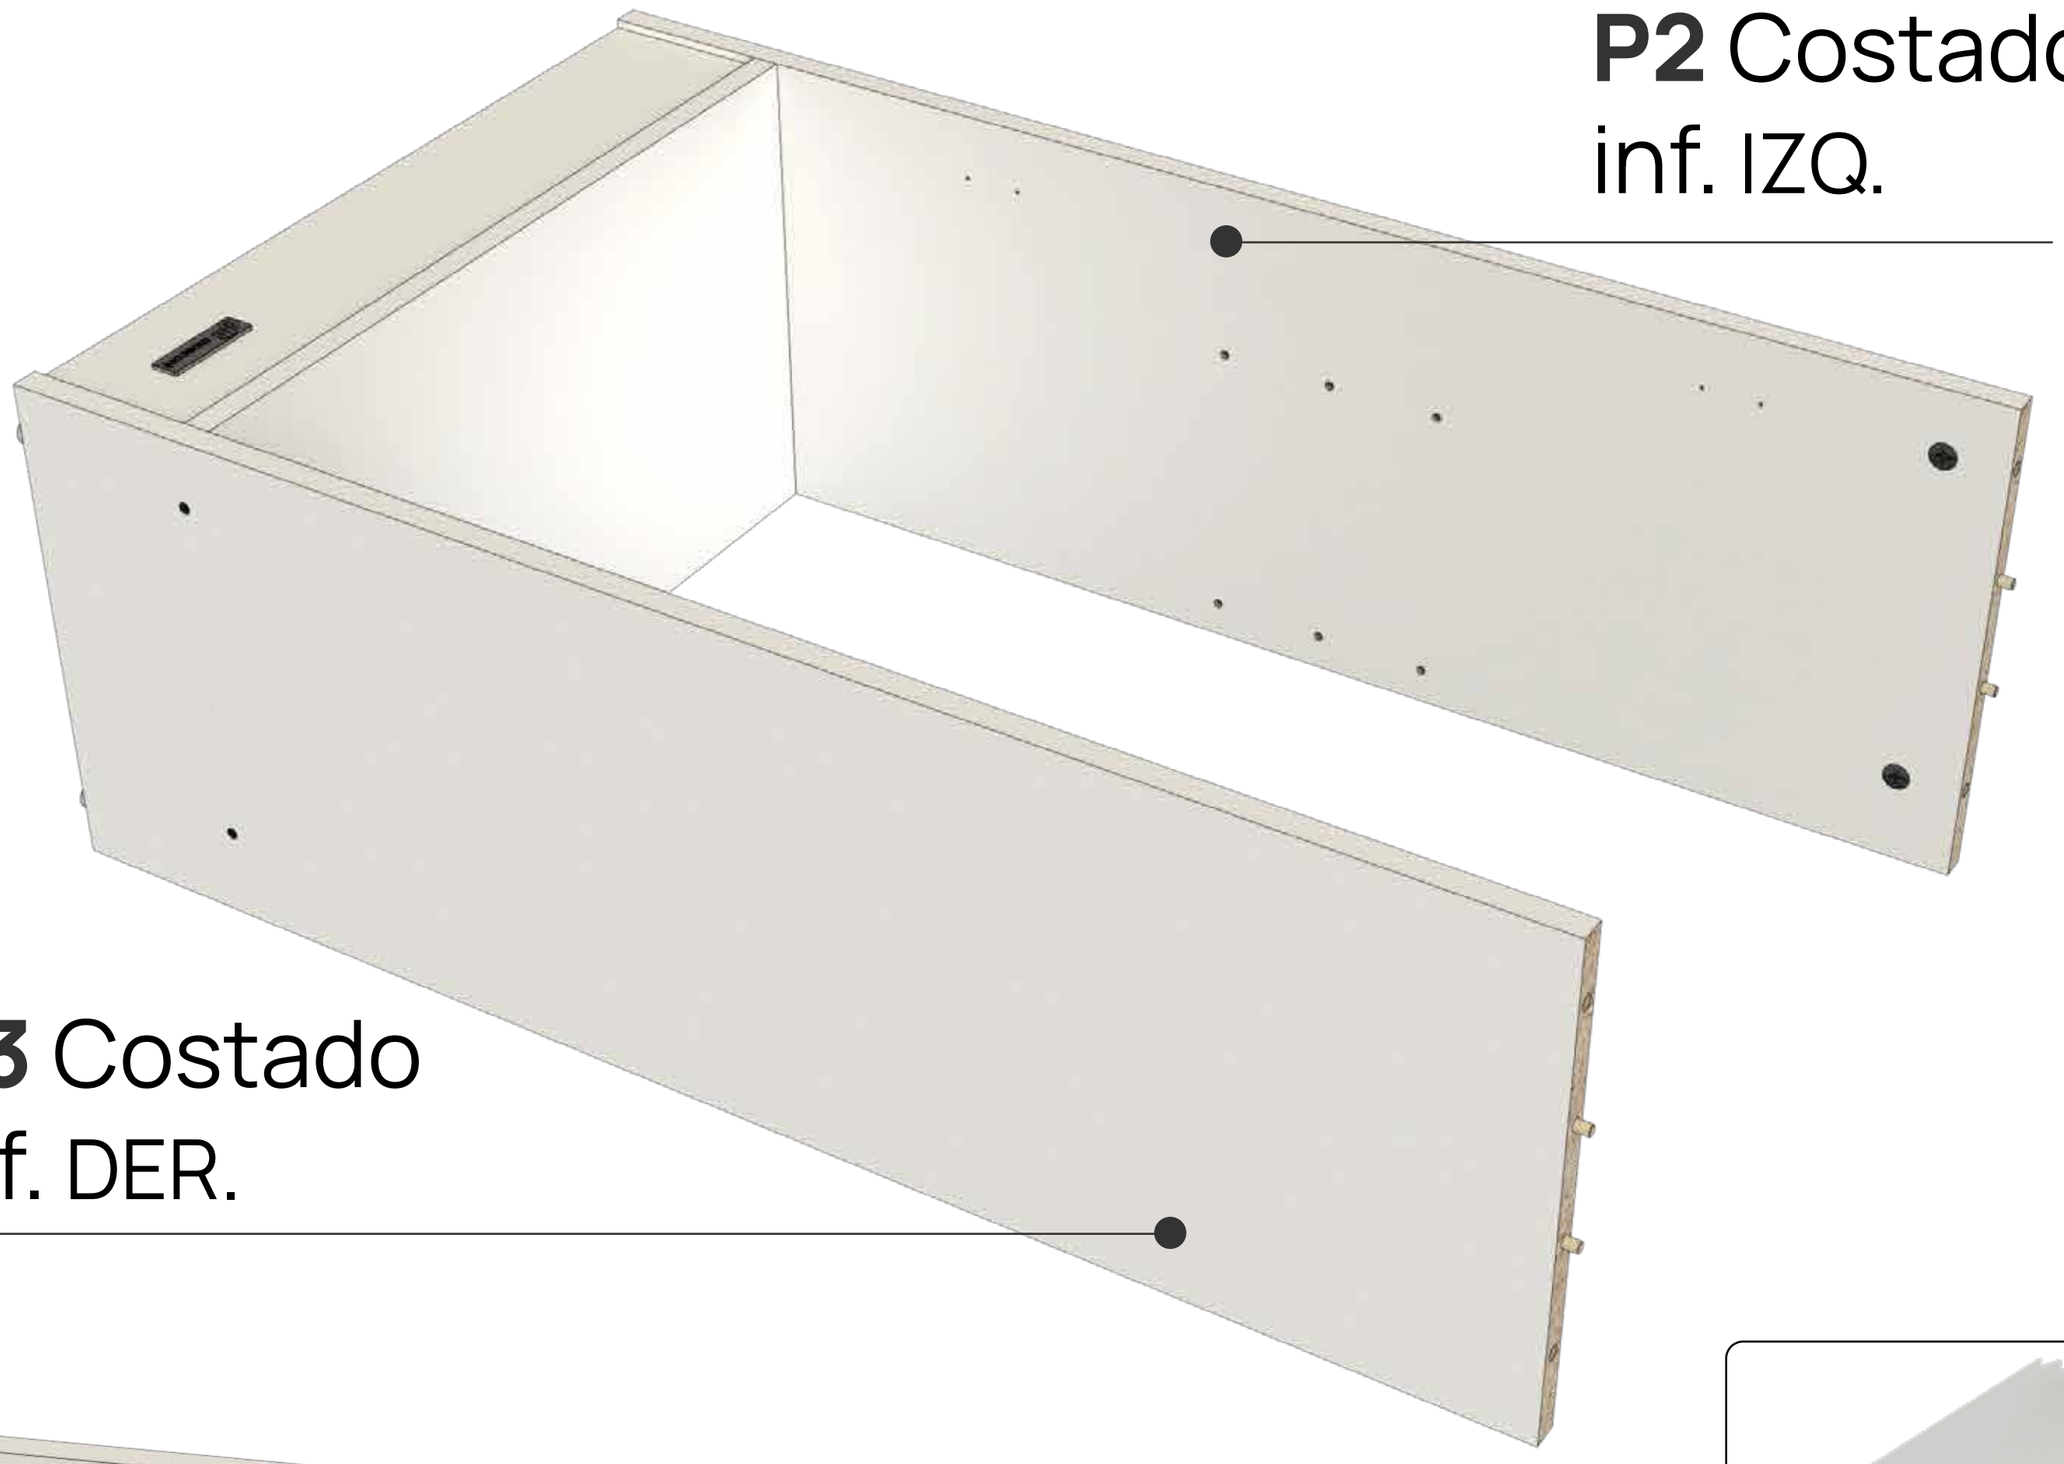




H2
Cola vinílica

Importante

Colocar casoleta con la flecha apuntando hacia la perforación

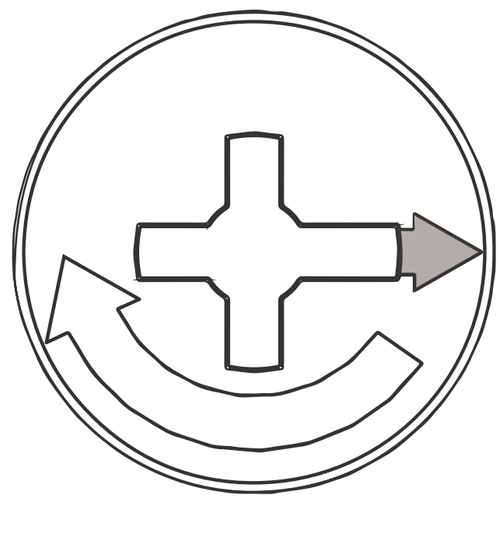


H2
Casoleta minifix

Vincular módulos inf y sup.

08

Unir con los 4 tarugos y ajustar las 4 casoletas minifix girando 180°.

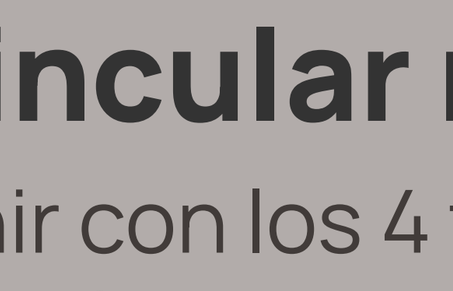

H2
Cola vinílica




Importante

Con un destornillador girar 180° hacia la derecha, como indica la flecha.

Colocar fondos y bases.

09

Vincular dos fondos con varilla H.
Con un martillo, colocar clavos cada 10 cm aprox.

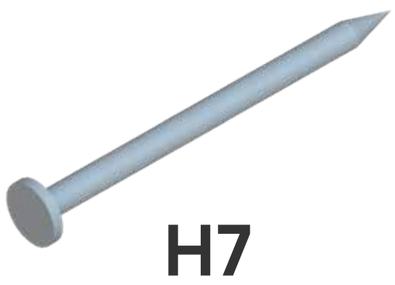

H7
Clavo

MEDIDA
A=B

P9 Fondo sup.

P10 Fondo inf.



Varilla H



H10
Base plástica


#ExperienciaMosconi


Colocar bisagras


Colocar bisagras en las 4 puertas con tornillos 3,5x15.

10

P11 - P12
Puertas sup e inf.

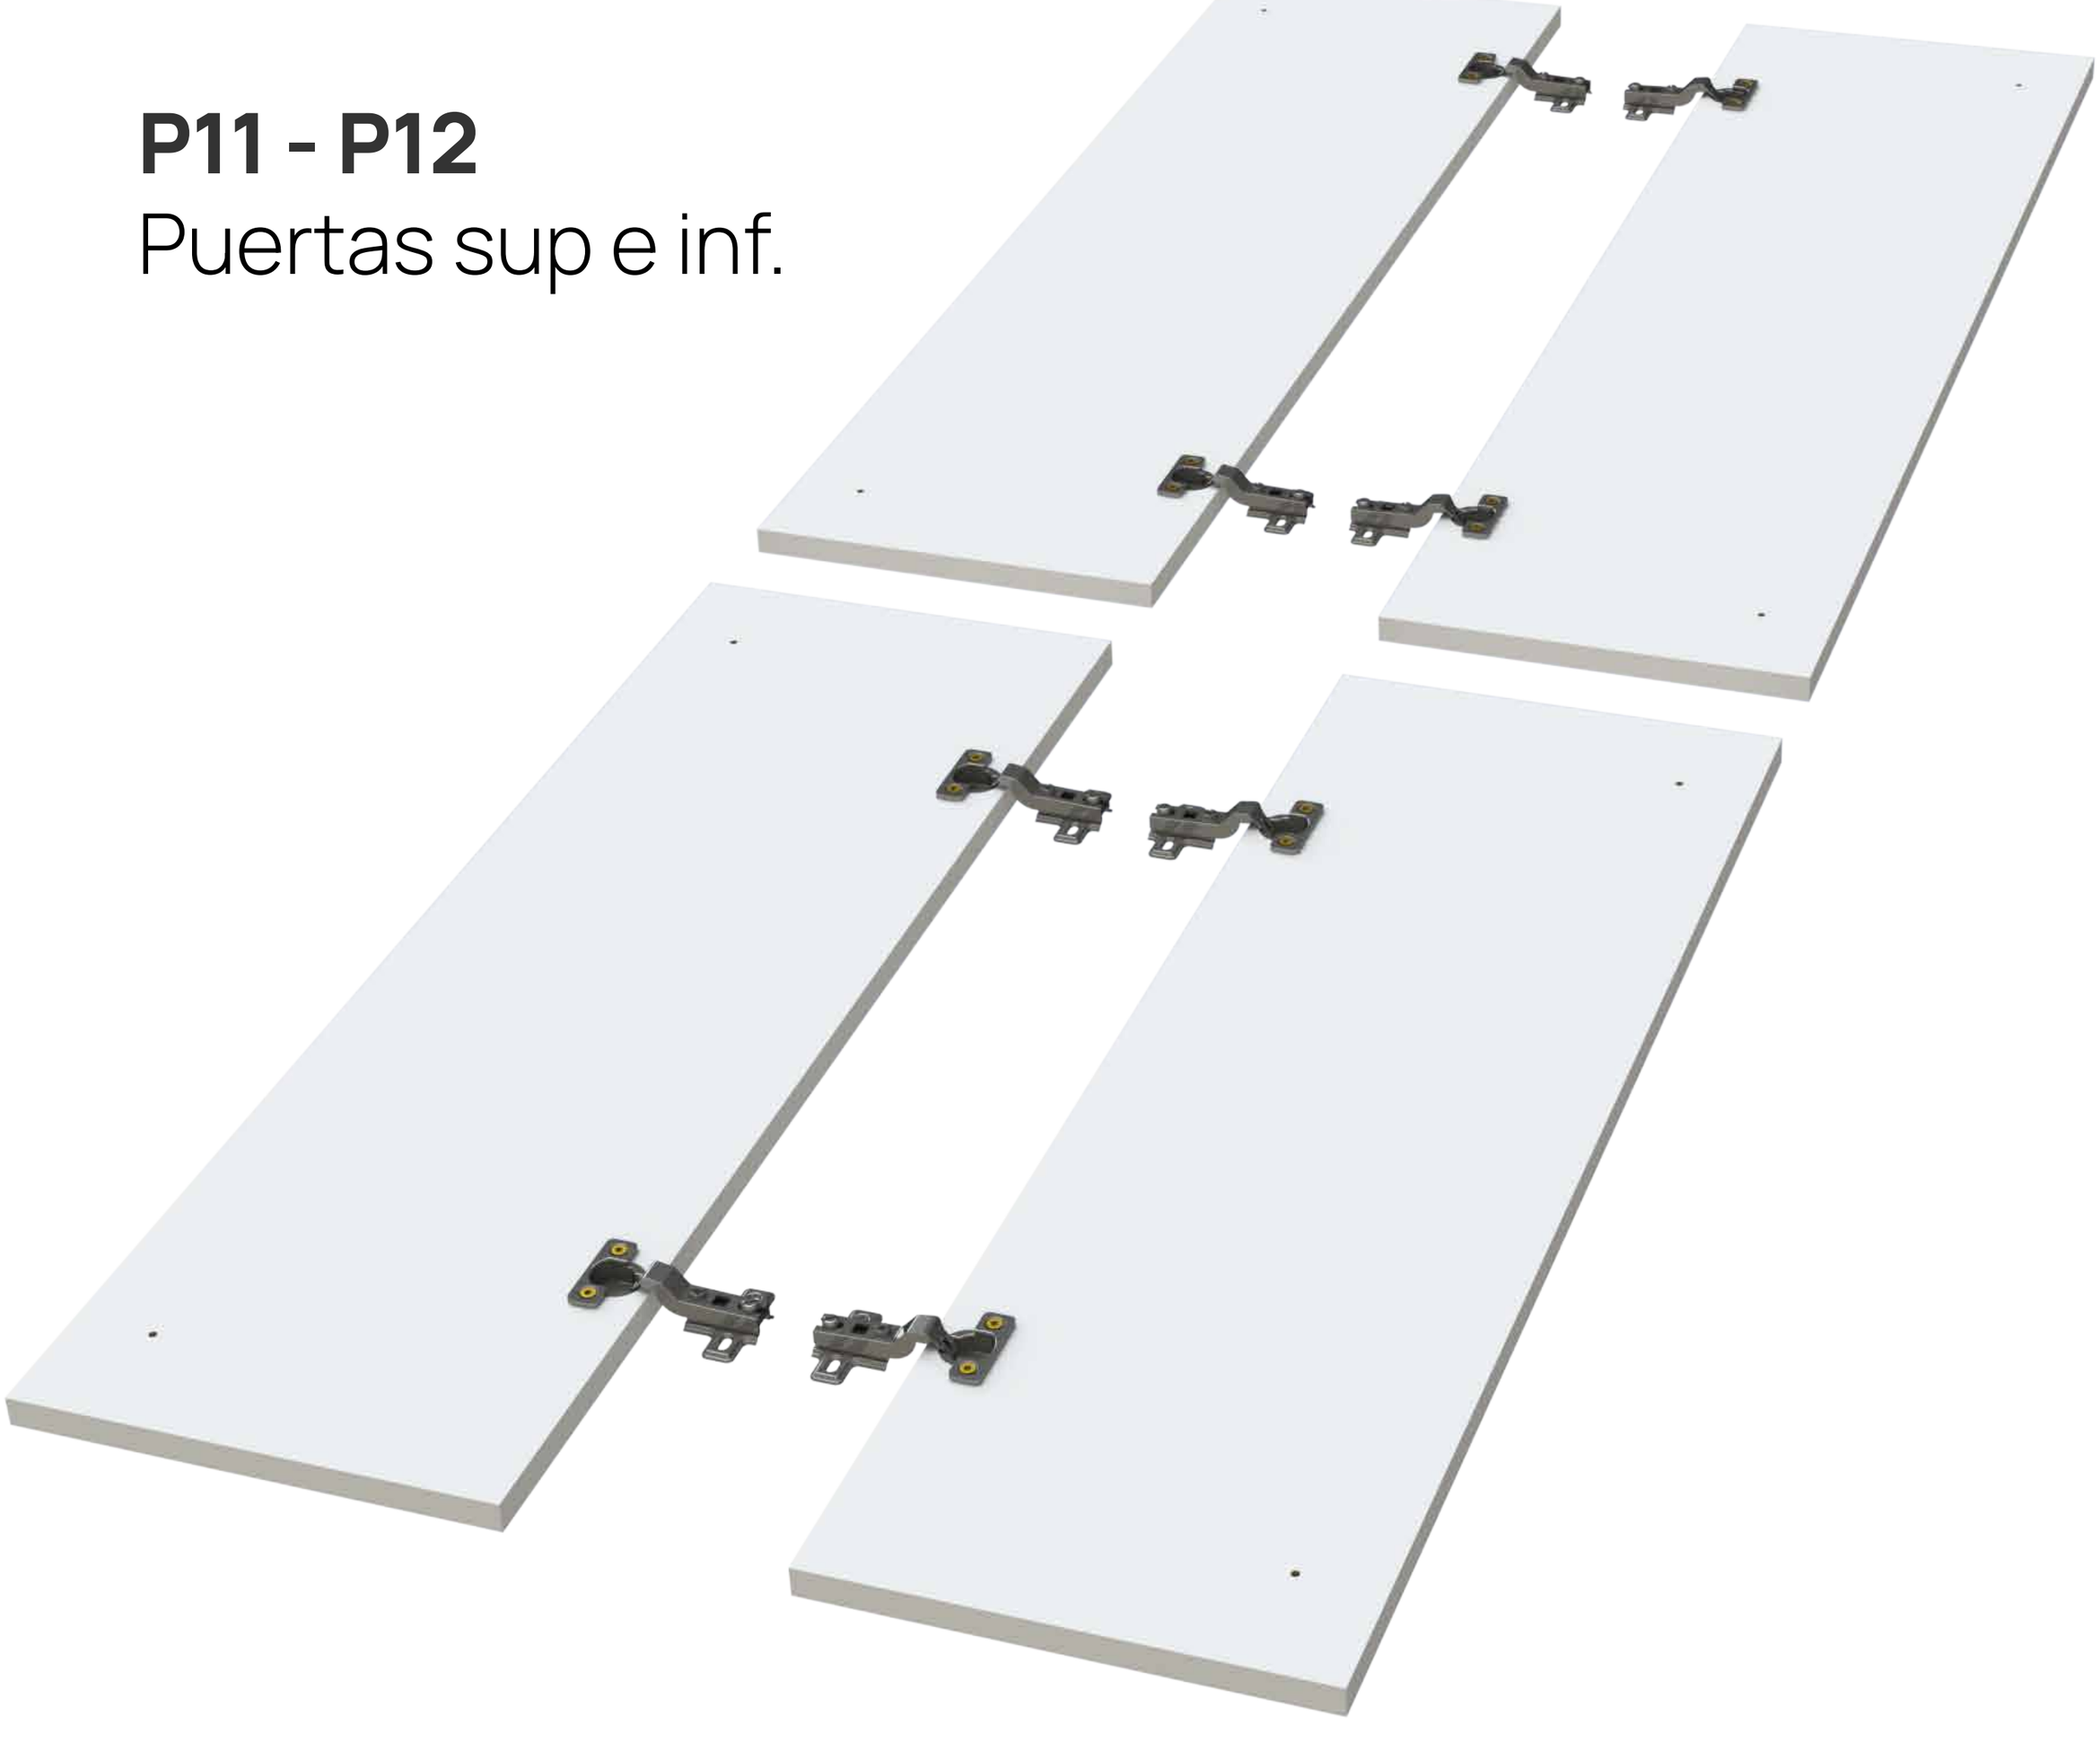

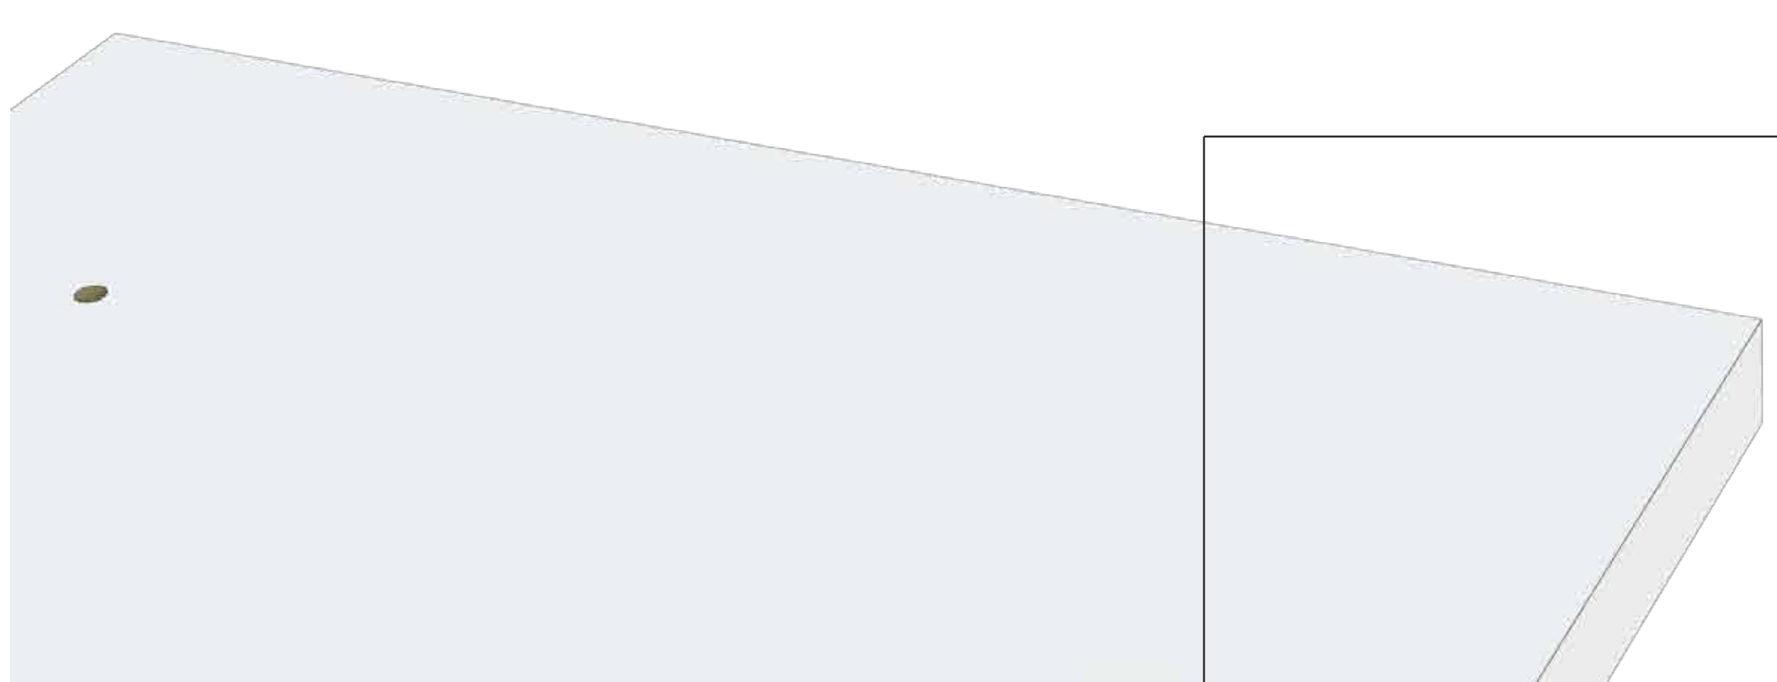

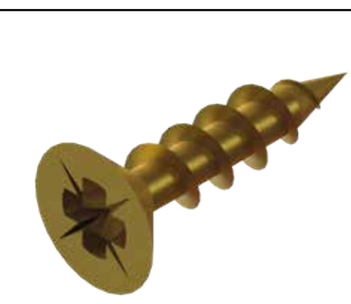

H12
Tornillo 3,5x15

Colocar y regular puertas

Colocar 4 puertas - 4 tiradores plásticos y soportes de estantes metálicos.

11





H15
Soporte estante

H13






H14

Desplazamiento puerta vertical

Desplazamiento puerta horizontal

Desplazamiento puerta frontal

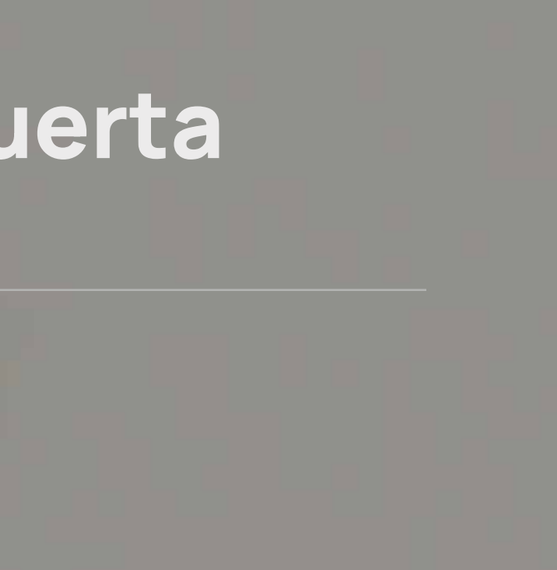

#**Experiencia**Mosconi

Colocá los estantes y disfrutá tu despensero!

12