ESCRITORIO
CLASSIC

Seguí los pasos y armá tu escritorio Classic

Lote 7

#Experiencia Mosconi

ESCRITORIO
CLASSIC




#Experiencia Mosconi

¿Qué herramientas necesito?




¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos de madera!

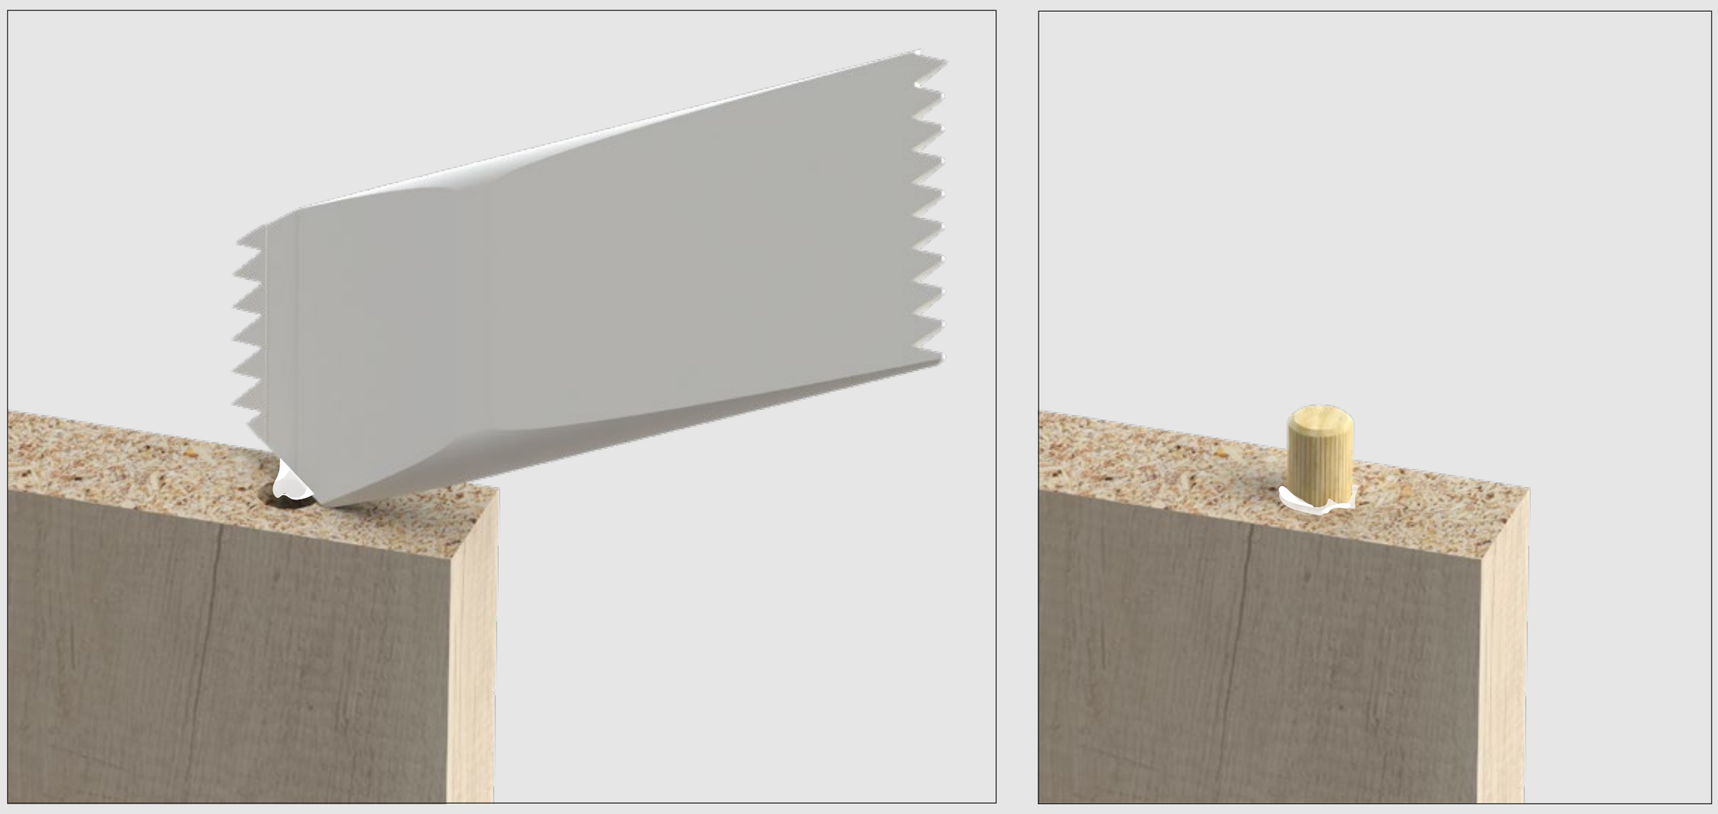

Para cuidar las piezas, armá el escritorio sobre la caja.




Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.

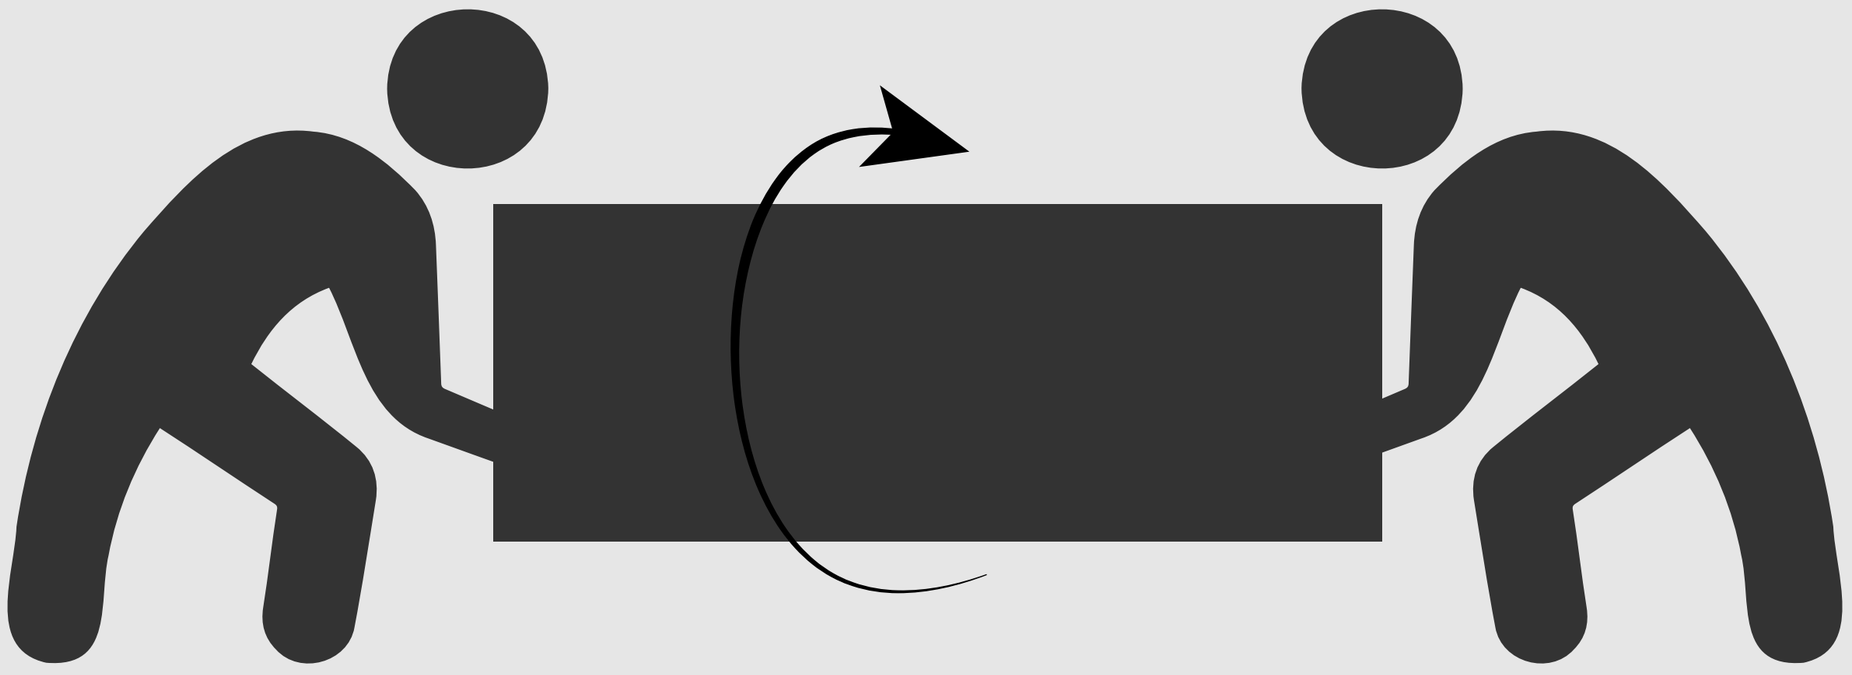

#Experiencia Mosconi

www.mosconi.com.ar

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

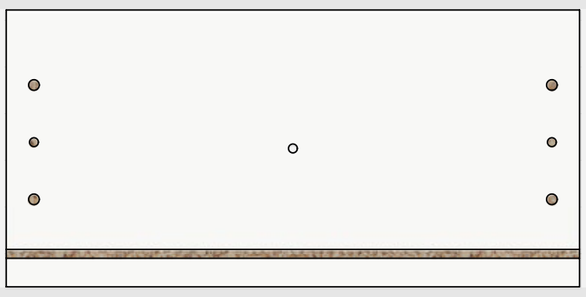

P1 Frente cajón
321x155

Cant. 2




P2 Lateral de cajón
355x120

Cant. 4




P3 Contrafrente
275x120

Cant. 2

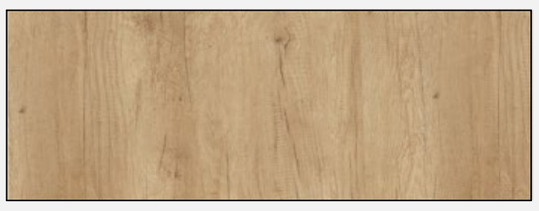


P9 Faja cajón.
331x120

Cant. 1

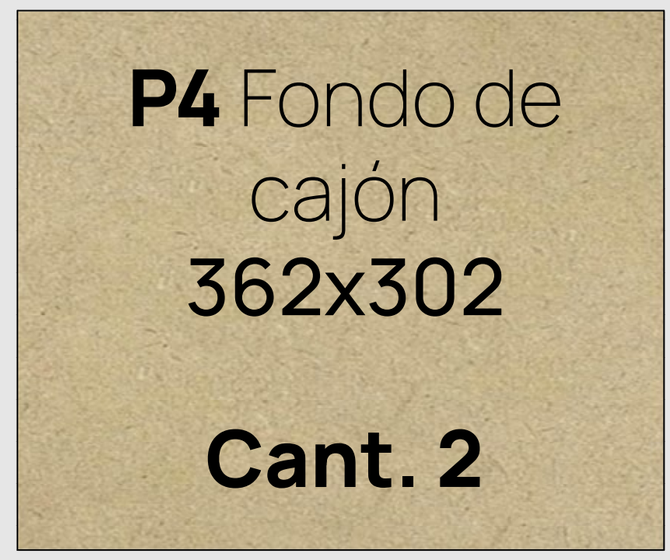

P4 Fondo de cajón
362x302

Cant. 2

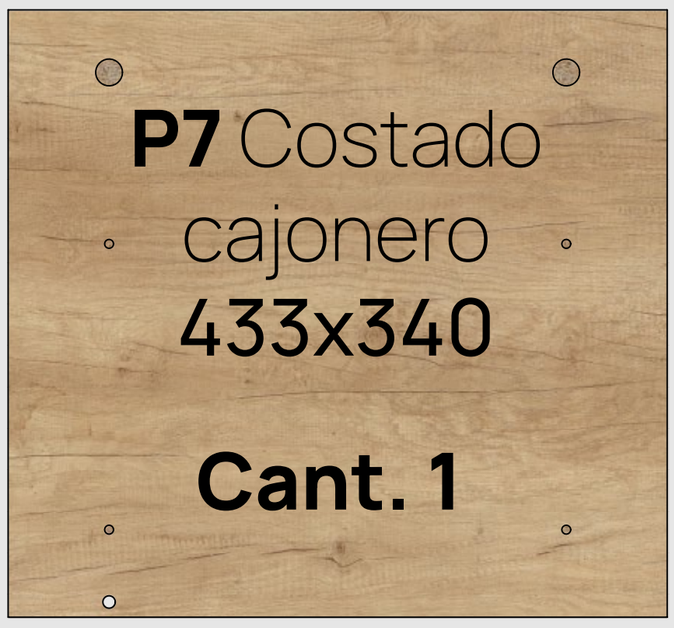

P7 Costado cajonero
433x340

Cant. 1



P5 Tapa
1160x595

Cant. 1




P6 Costado perf.
730x593

Cant. 1



P8 Costado Izquierdo
730x593

Cant. 1

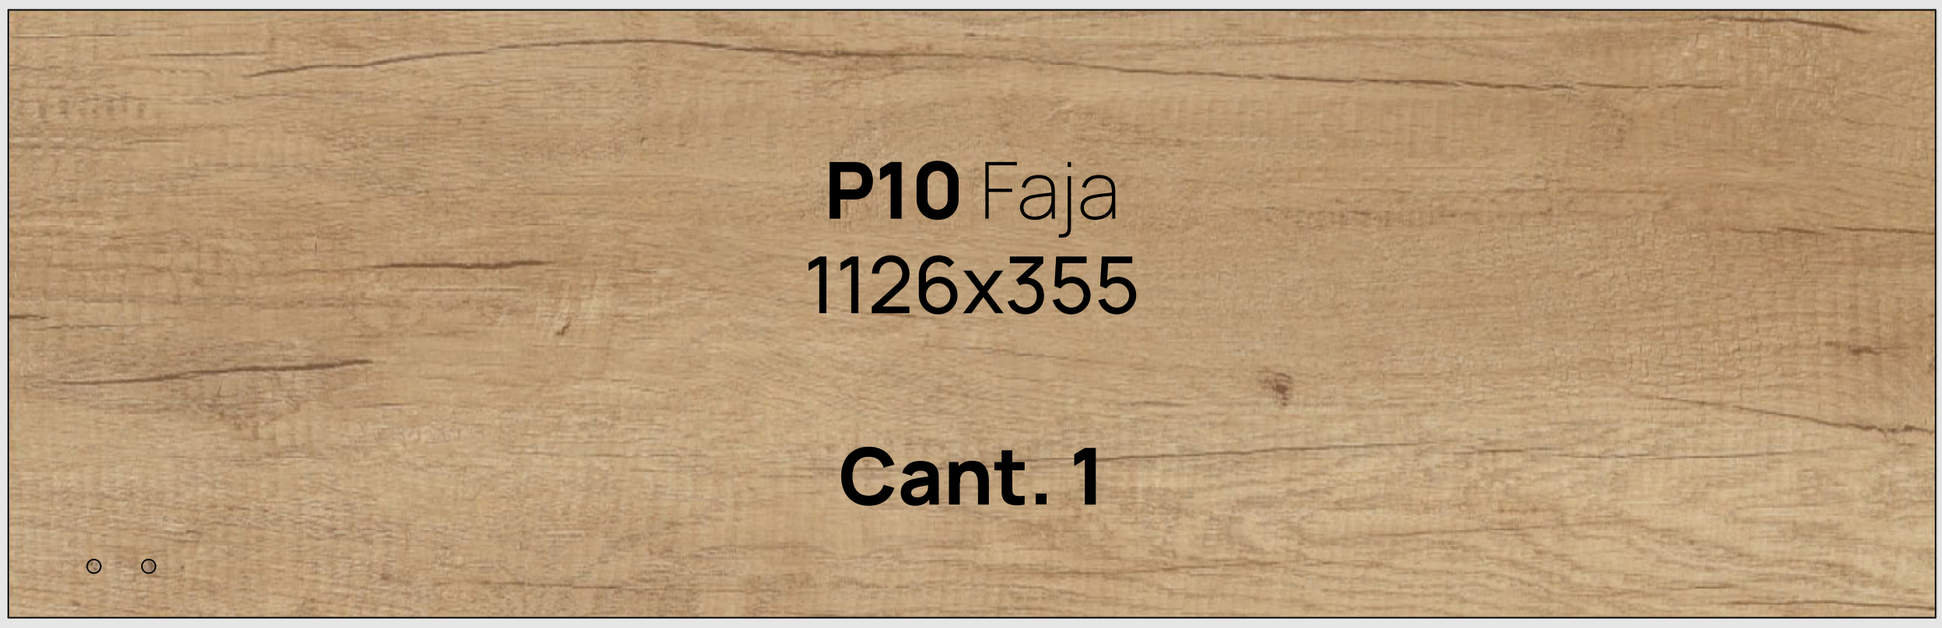

P10 Faja
1126x355


Cant. 1

Herrajes



H1
Perno minifix

10 ud.

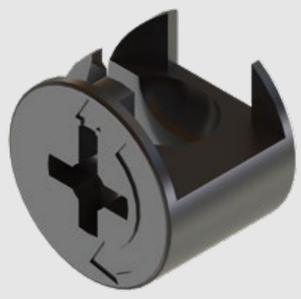

H2
Casolta minifix

10 ud.



H3
Tapón plástico 6x30

4 ud.




H4
Tarugo 6x30

8 ud.



H5
Tornillo 3.5x30

12 ud.

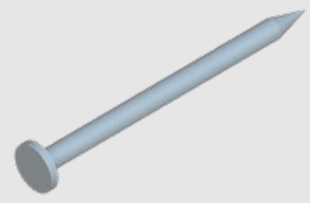

H6
Clavo 8x20

1 bolsa.




H7
Corredera Z Cajón

2 ud.



H8
Tornillo 3.5x15

8 ud.

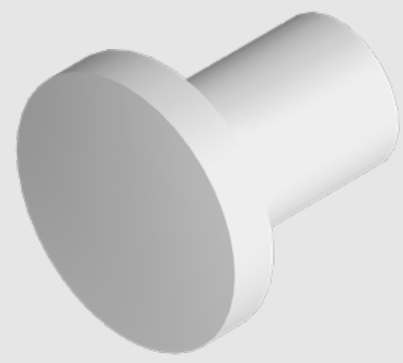

H9
Tirador **bruno**

2 ud.



H10
Varianta 6x10

8 ud.



H11
Tornillo allen 6.3x50

8 ud.




H12
Base plástica

4 ud.



H13
Marca empresarial

1 ud.

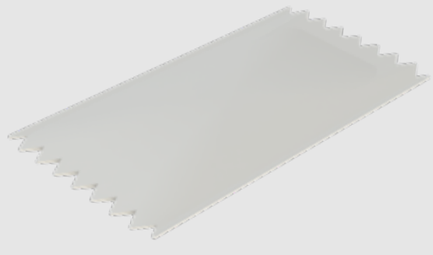

H14
Cola vinilica

1 ud.




H15
Llave Allem

1 ud.

Armado de cajón

Colocar 2 pernos minifix en la pieza frente de cajón. **Ayudarse con un destonillador phillips.**

01

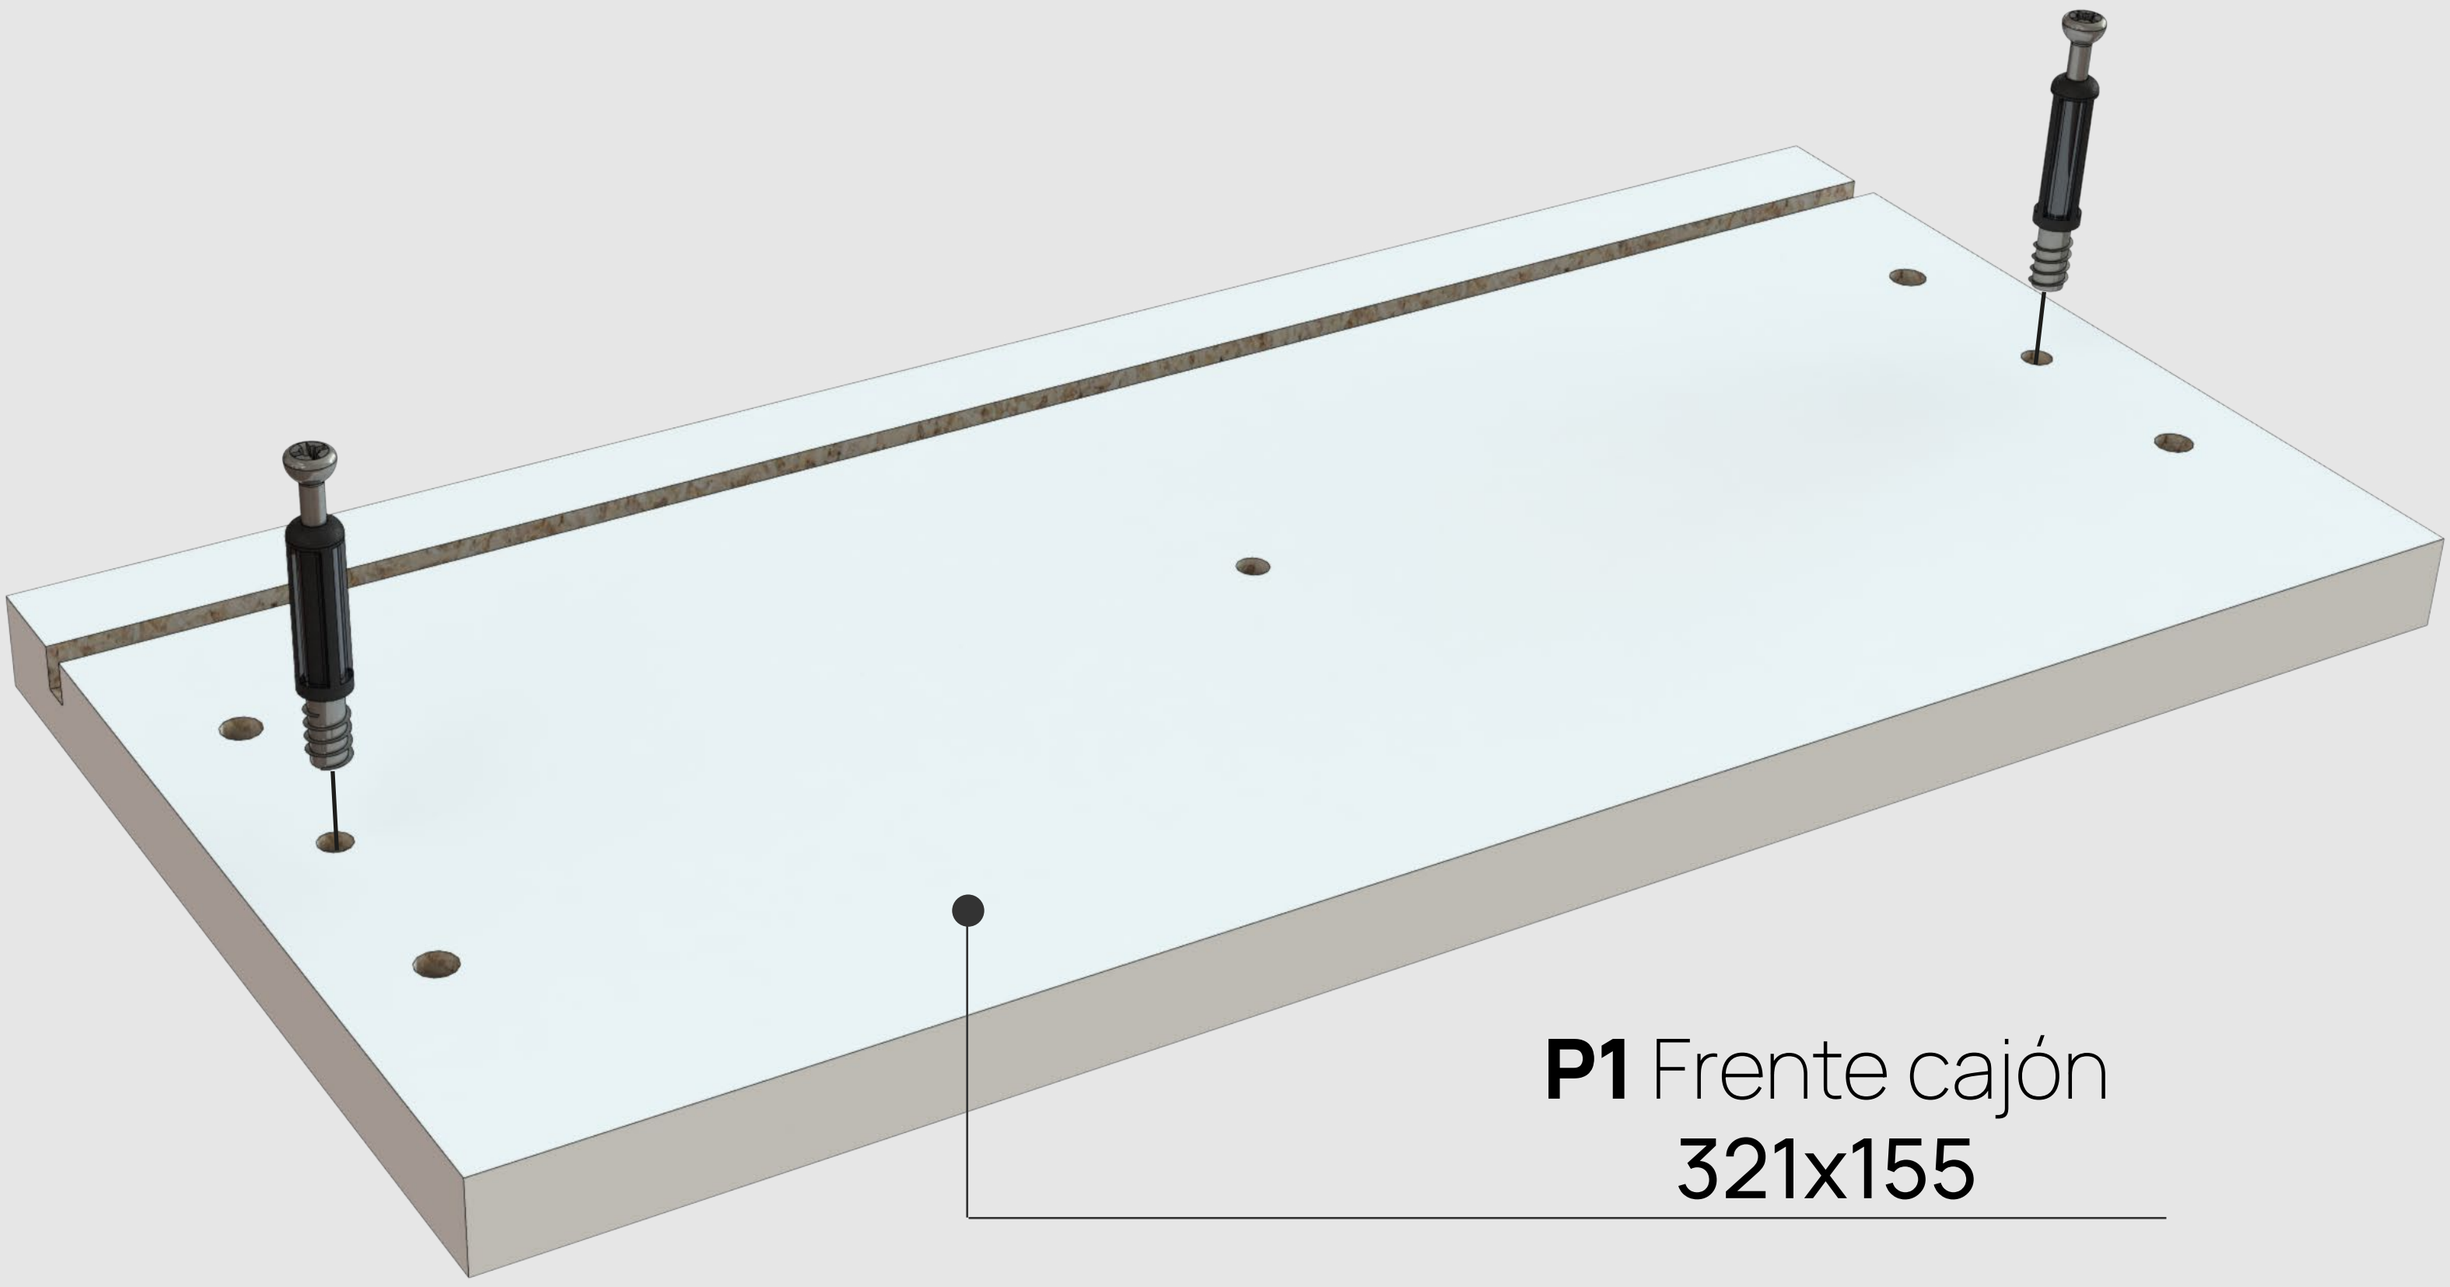




H1
Perno minifix

Armado de cajón

02

En los laterales de cajón, colocar tarugos, tapones plásticos y casoleta minifix.
Recordar encolar las perforaciones de los tarugos.

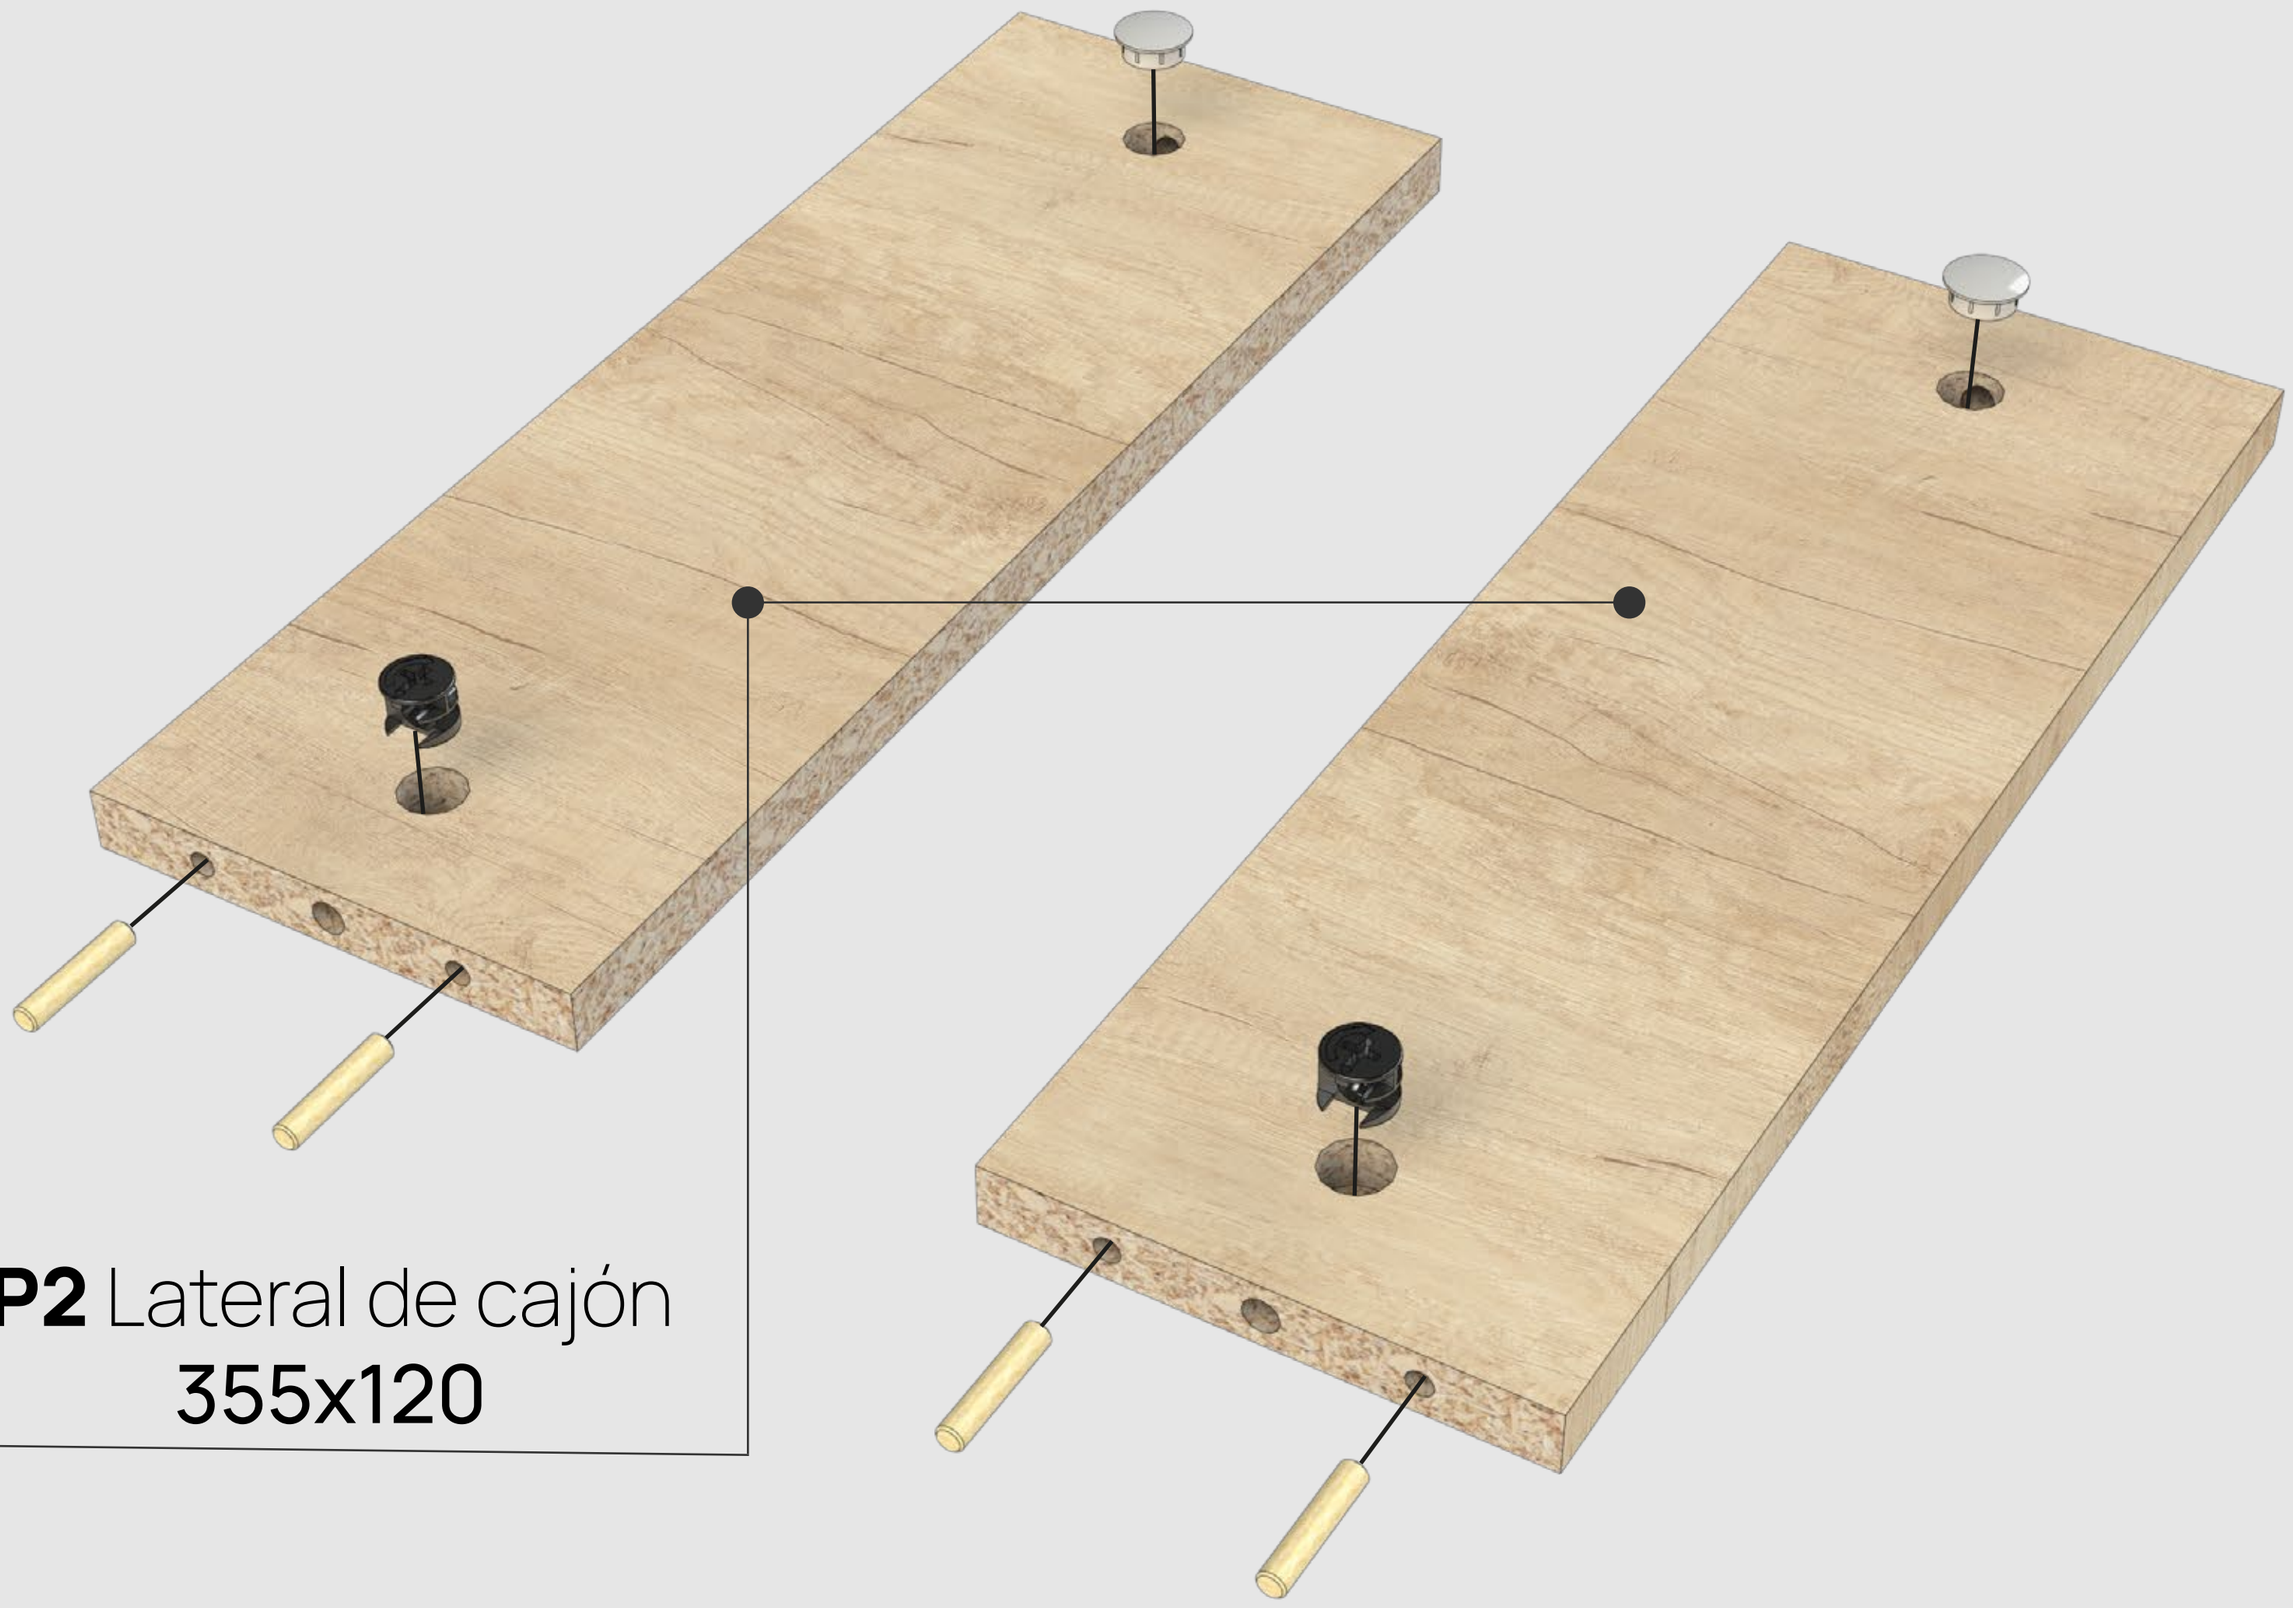

P2 Lateral de cajón
355x120




H2
Casolta minifix




H3
Tapón plástico



H4
Tarugo 6x30

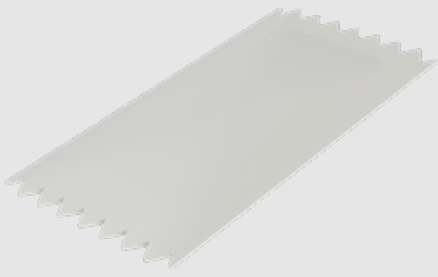

H14
Cola vinilica

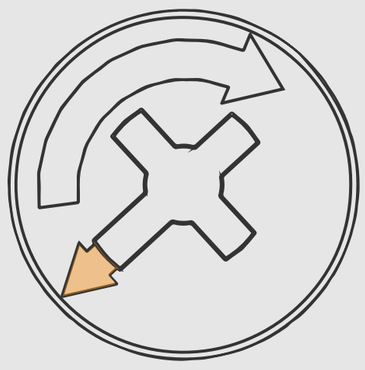

Colocar **casoleta minifix** con la flecha hacia apuntando hacia la perforación.



Armado de cajón

Vincular **laterales de cajón** con contrafrente y frente

03






H5
Tornillo 3.5x30


Armado de cajón

Con un martillo, colocar clavos cada 12 cm aprox. **Corroborar que esté escuadrado el cajón.**


04

P4 Fondo de cajón
362x302

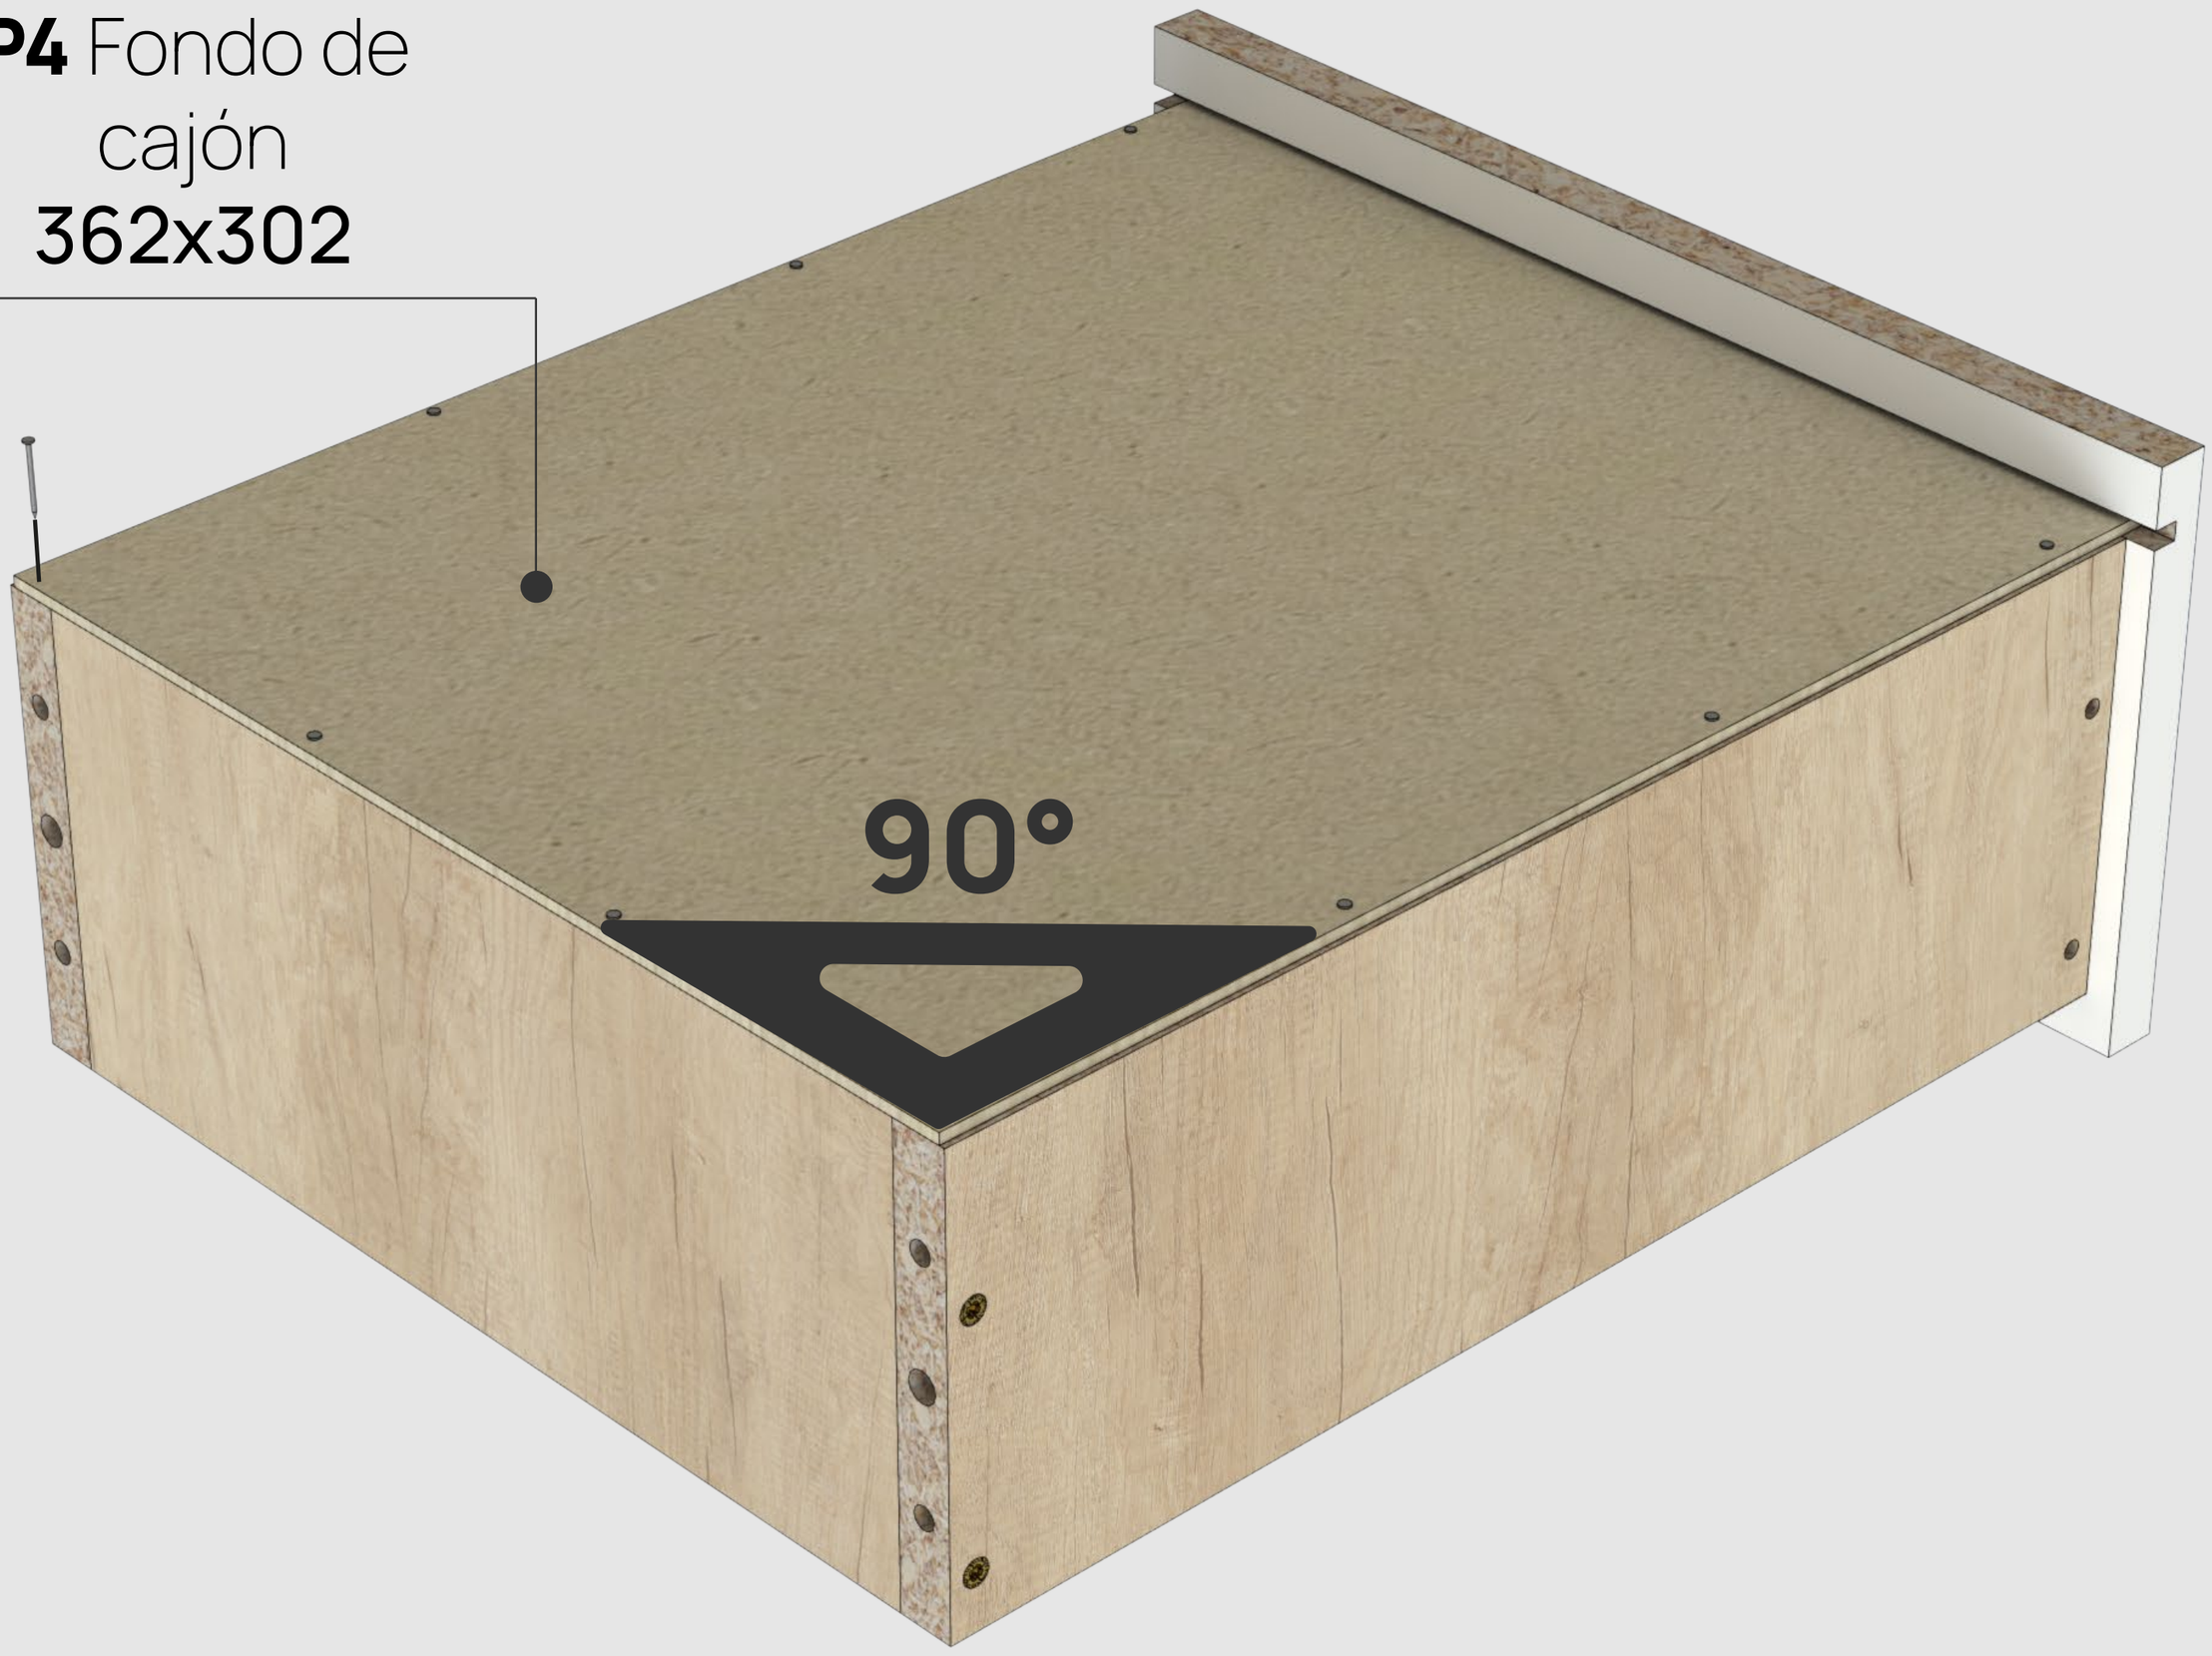

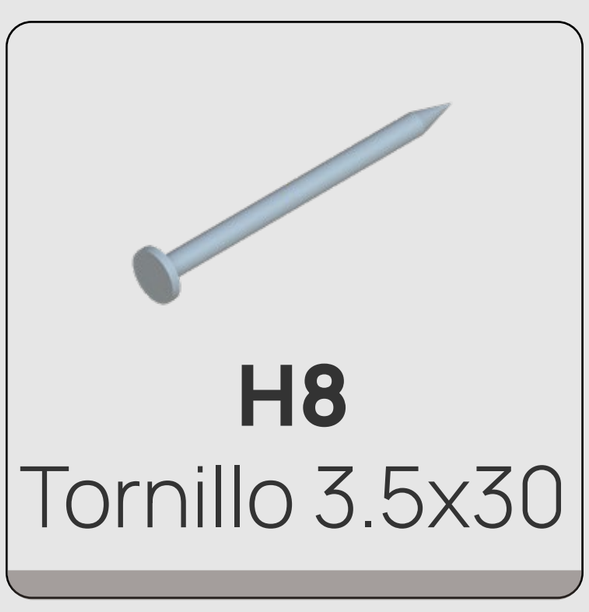

H8
Tornillo 3.5x30

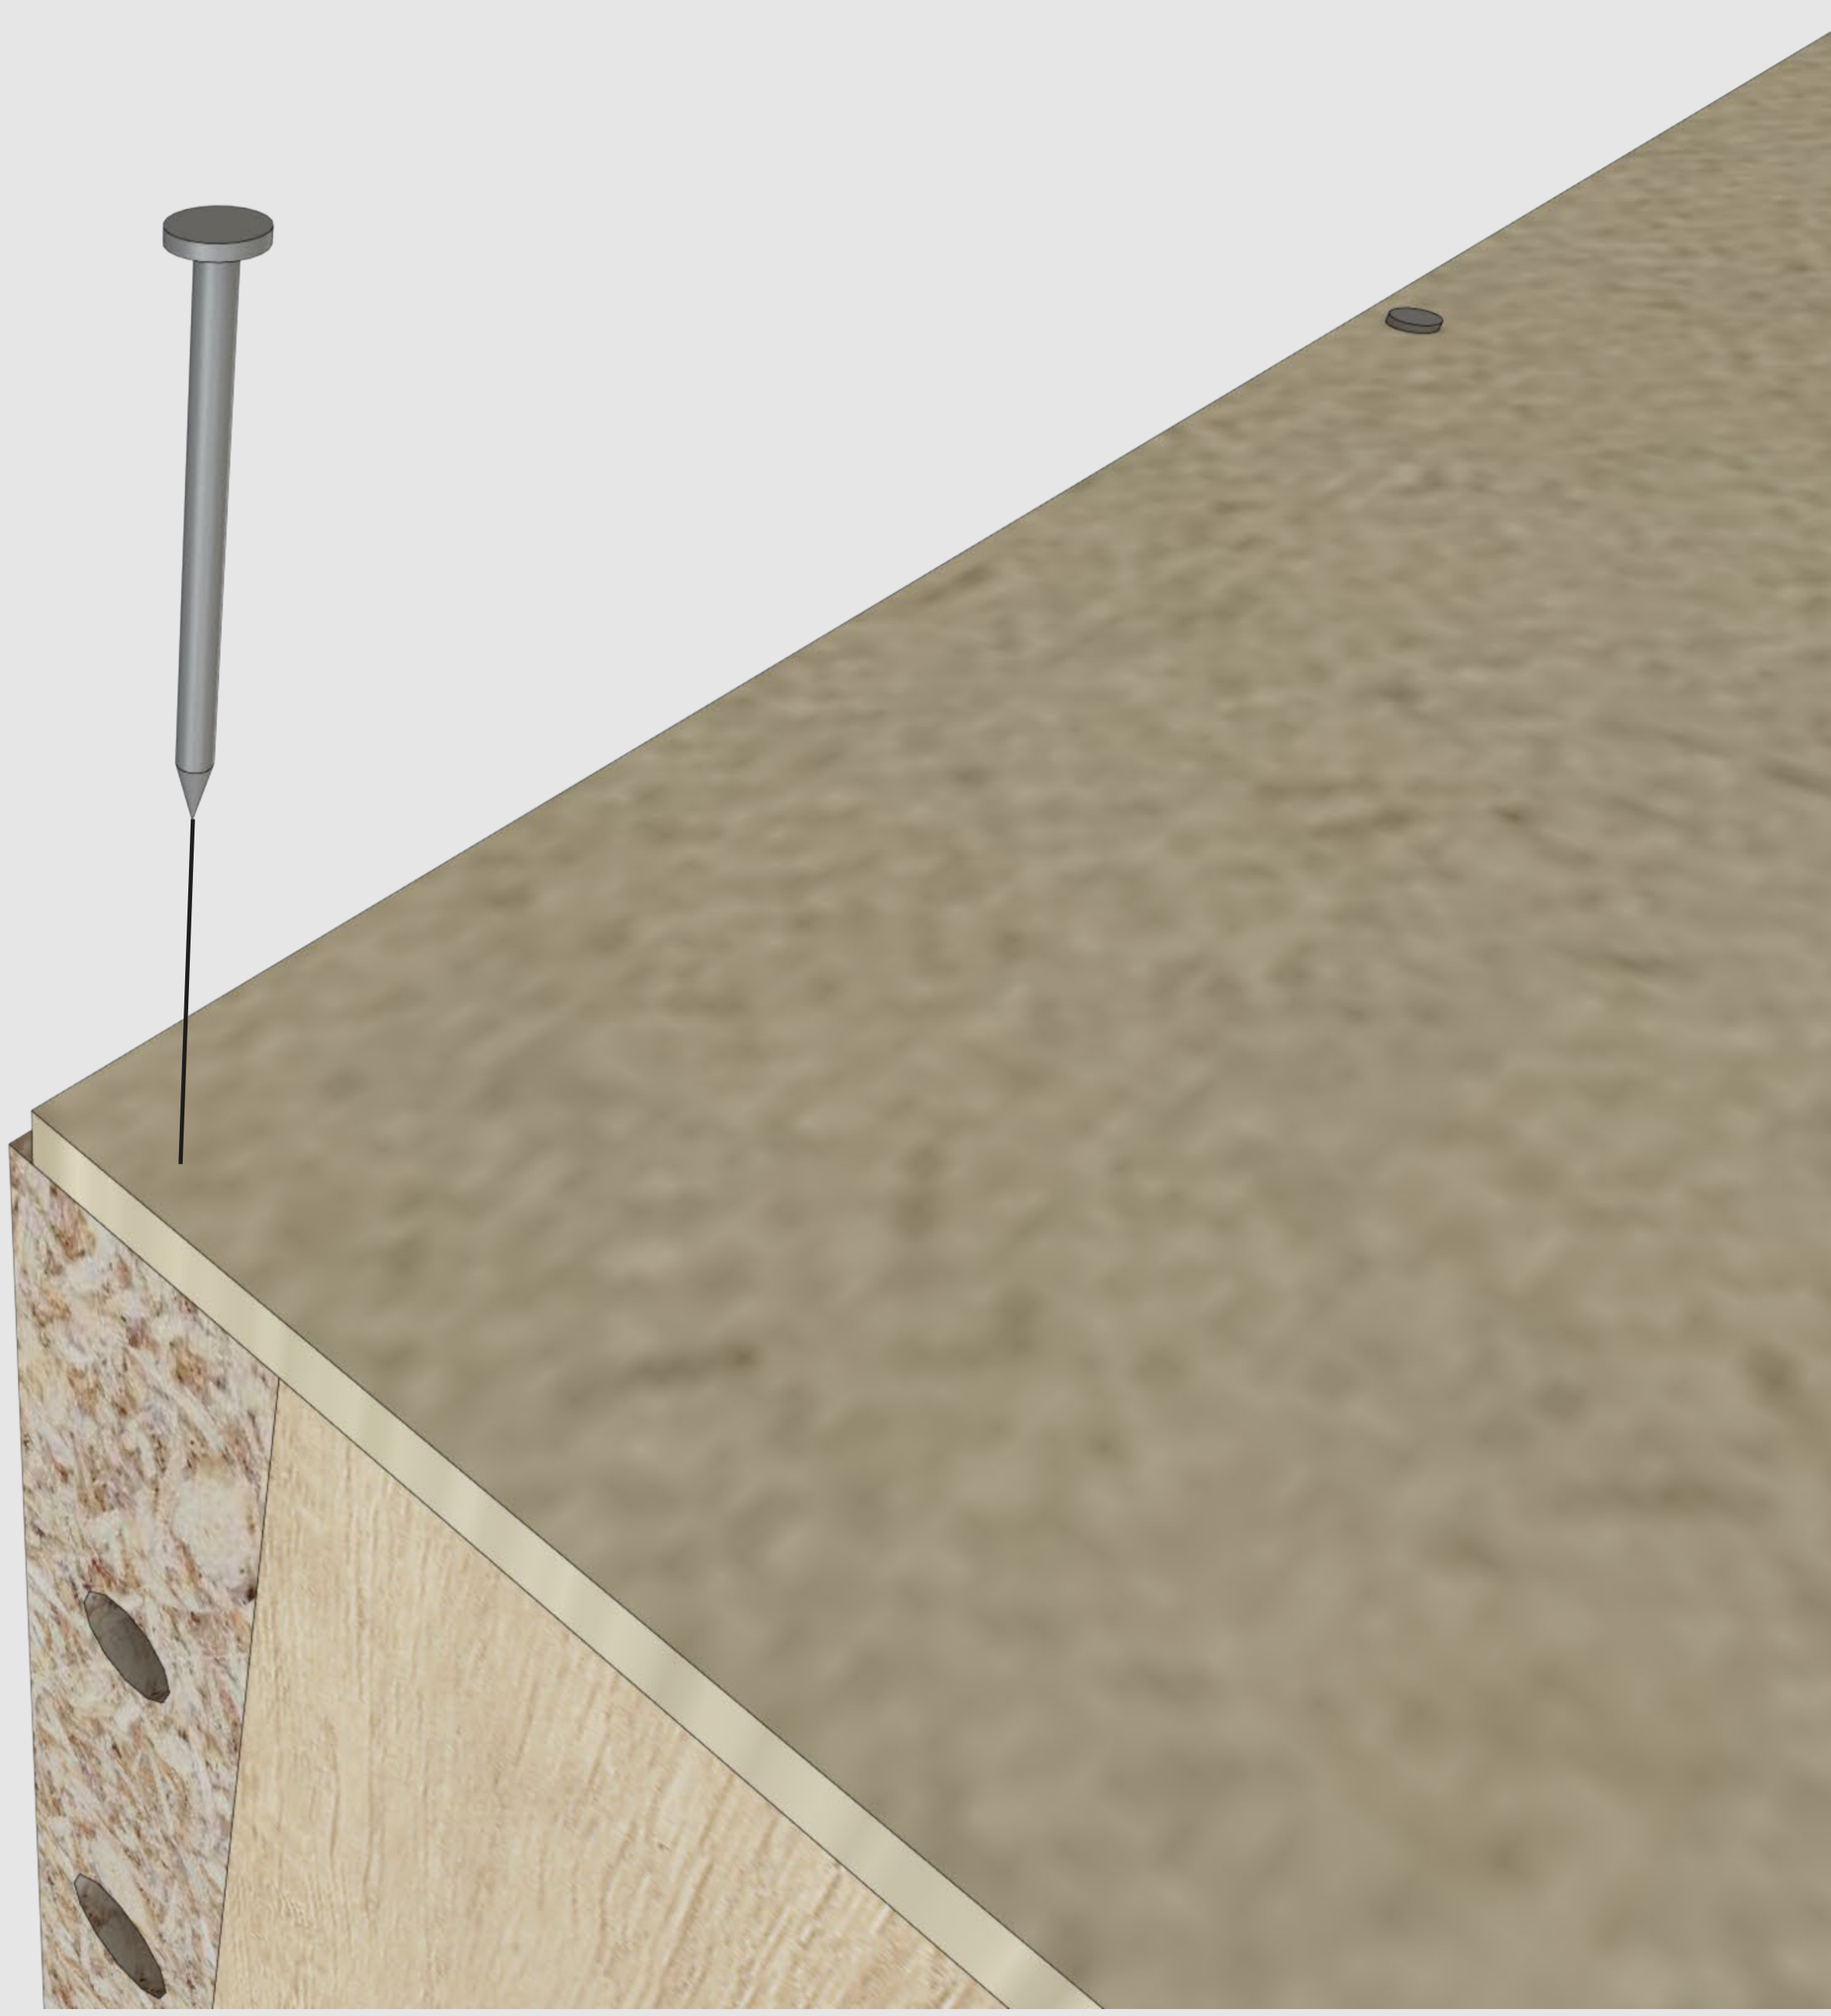



Armado de cajón

05

Colocar 2 correderas en la parte inferior del cajón. La corredera debe a 2 mm. de distancia con respecto al frente de cajón.




H8

Tornillo 3.5x15

Colocar tirador

06

Vincular tirador con un tornillo 3.5x30.
Recomendamos **NO** utilizar destornillador eléctrico.

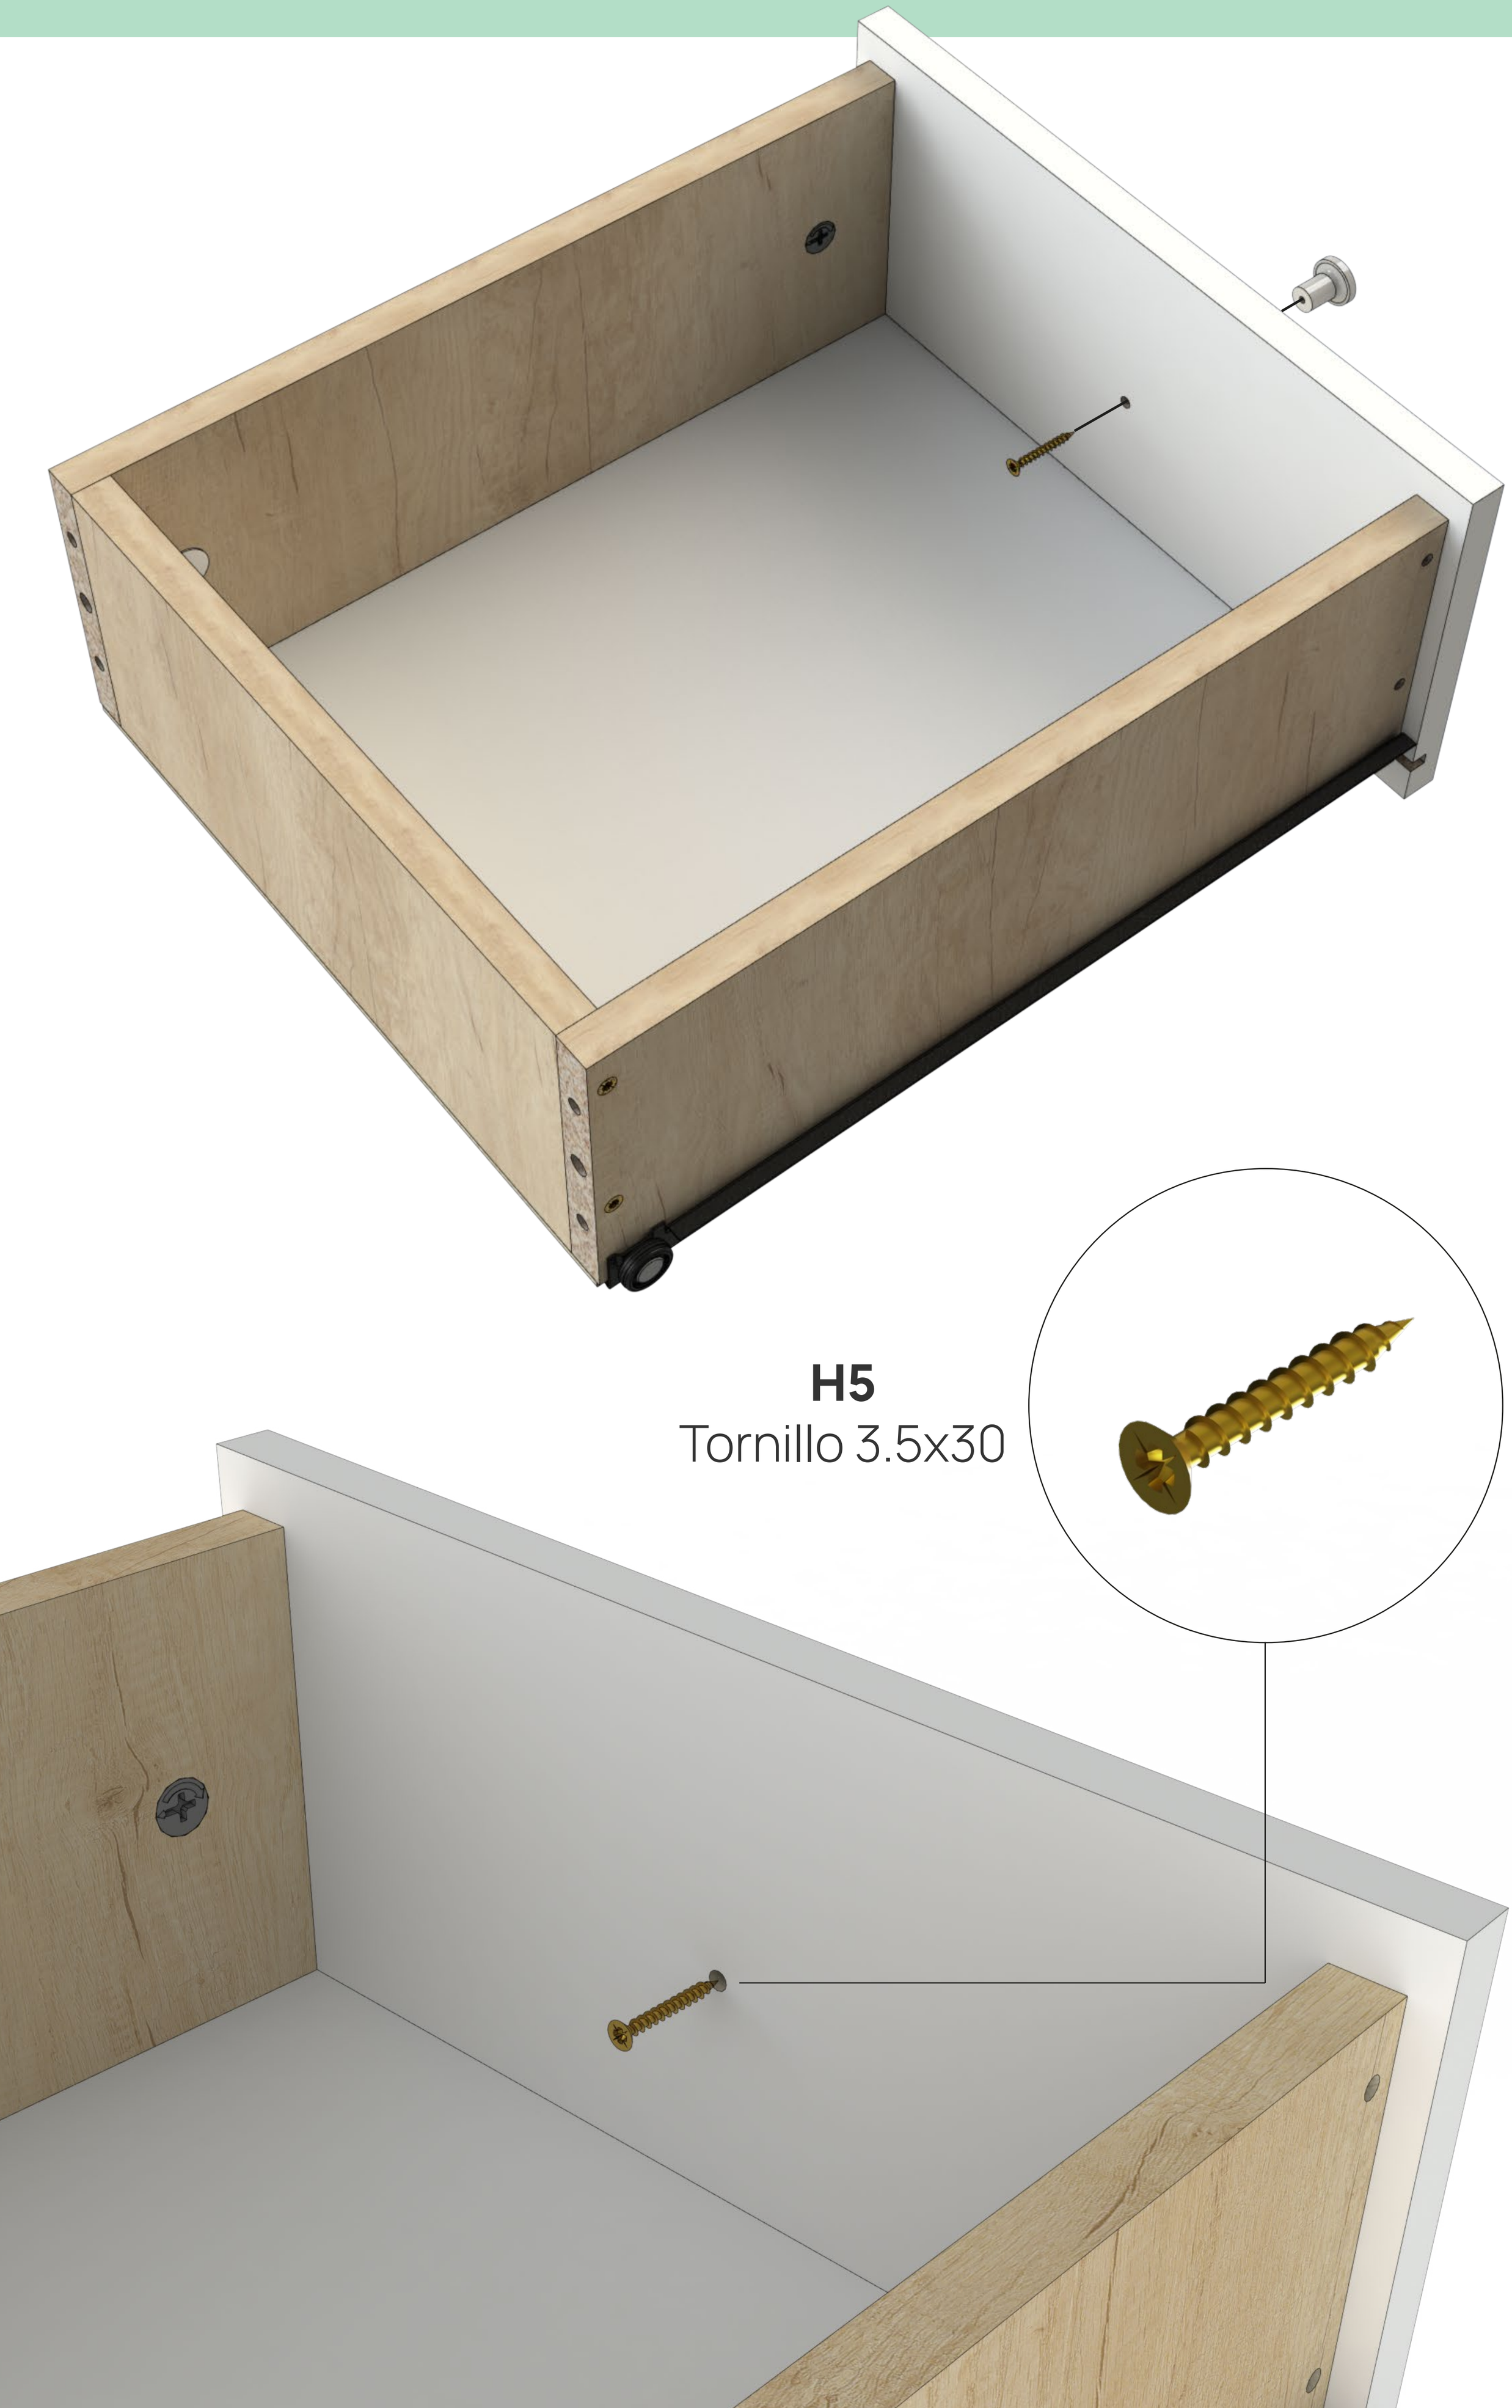

H5
Tornillo 3.5x30

Colocar perno minifix

07


Colocar 6 pernos minifix en la tapa
Utilizar destornillador philips.




P5 Tapa
1160x595



H1
Perno minifix

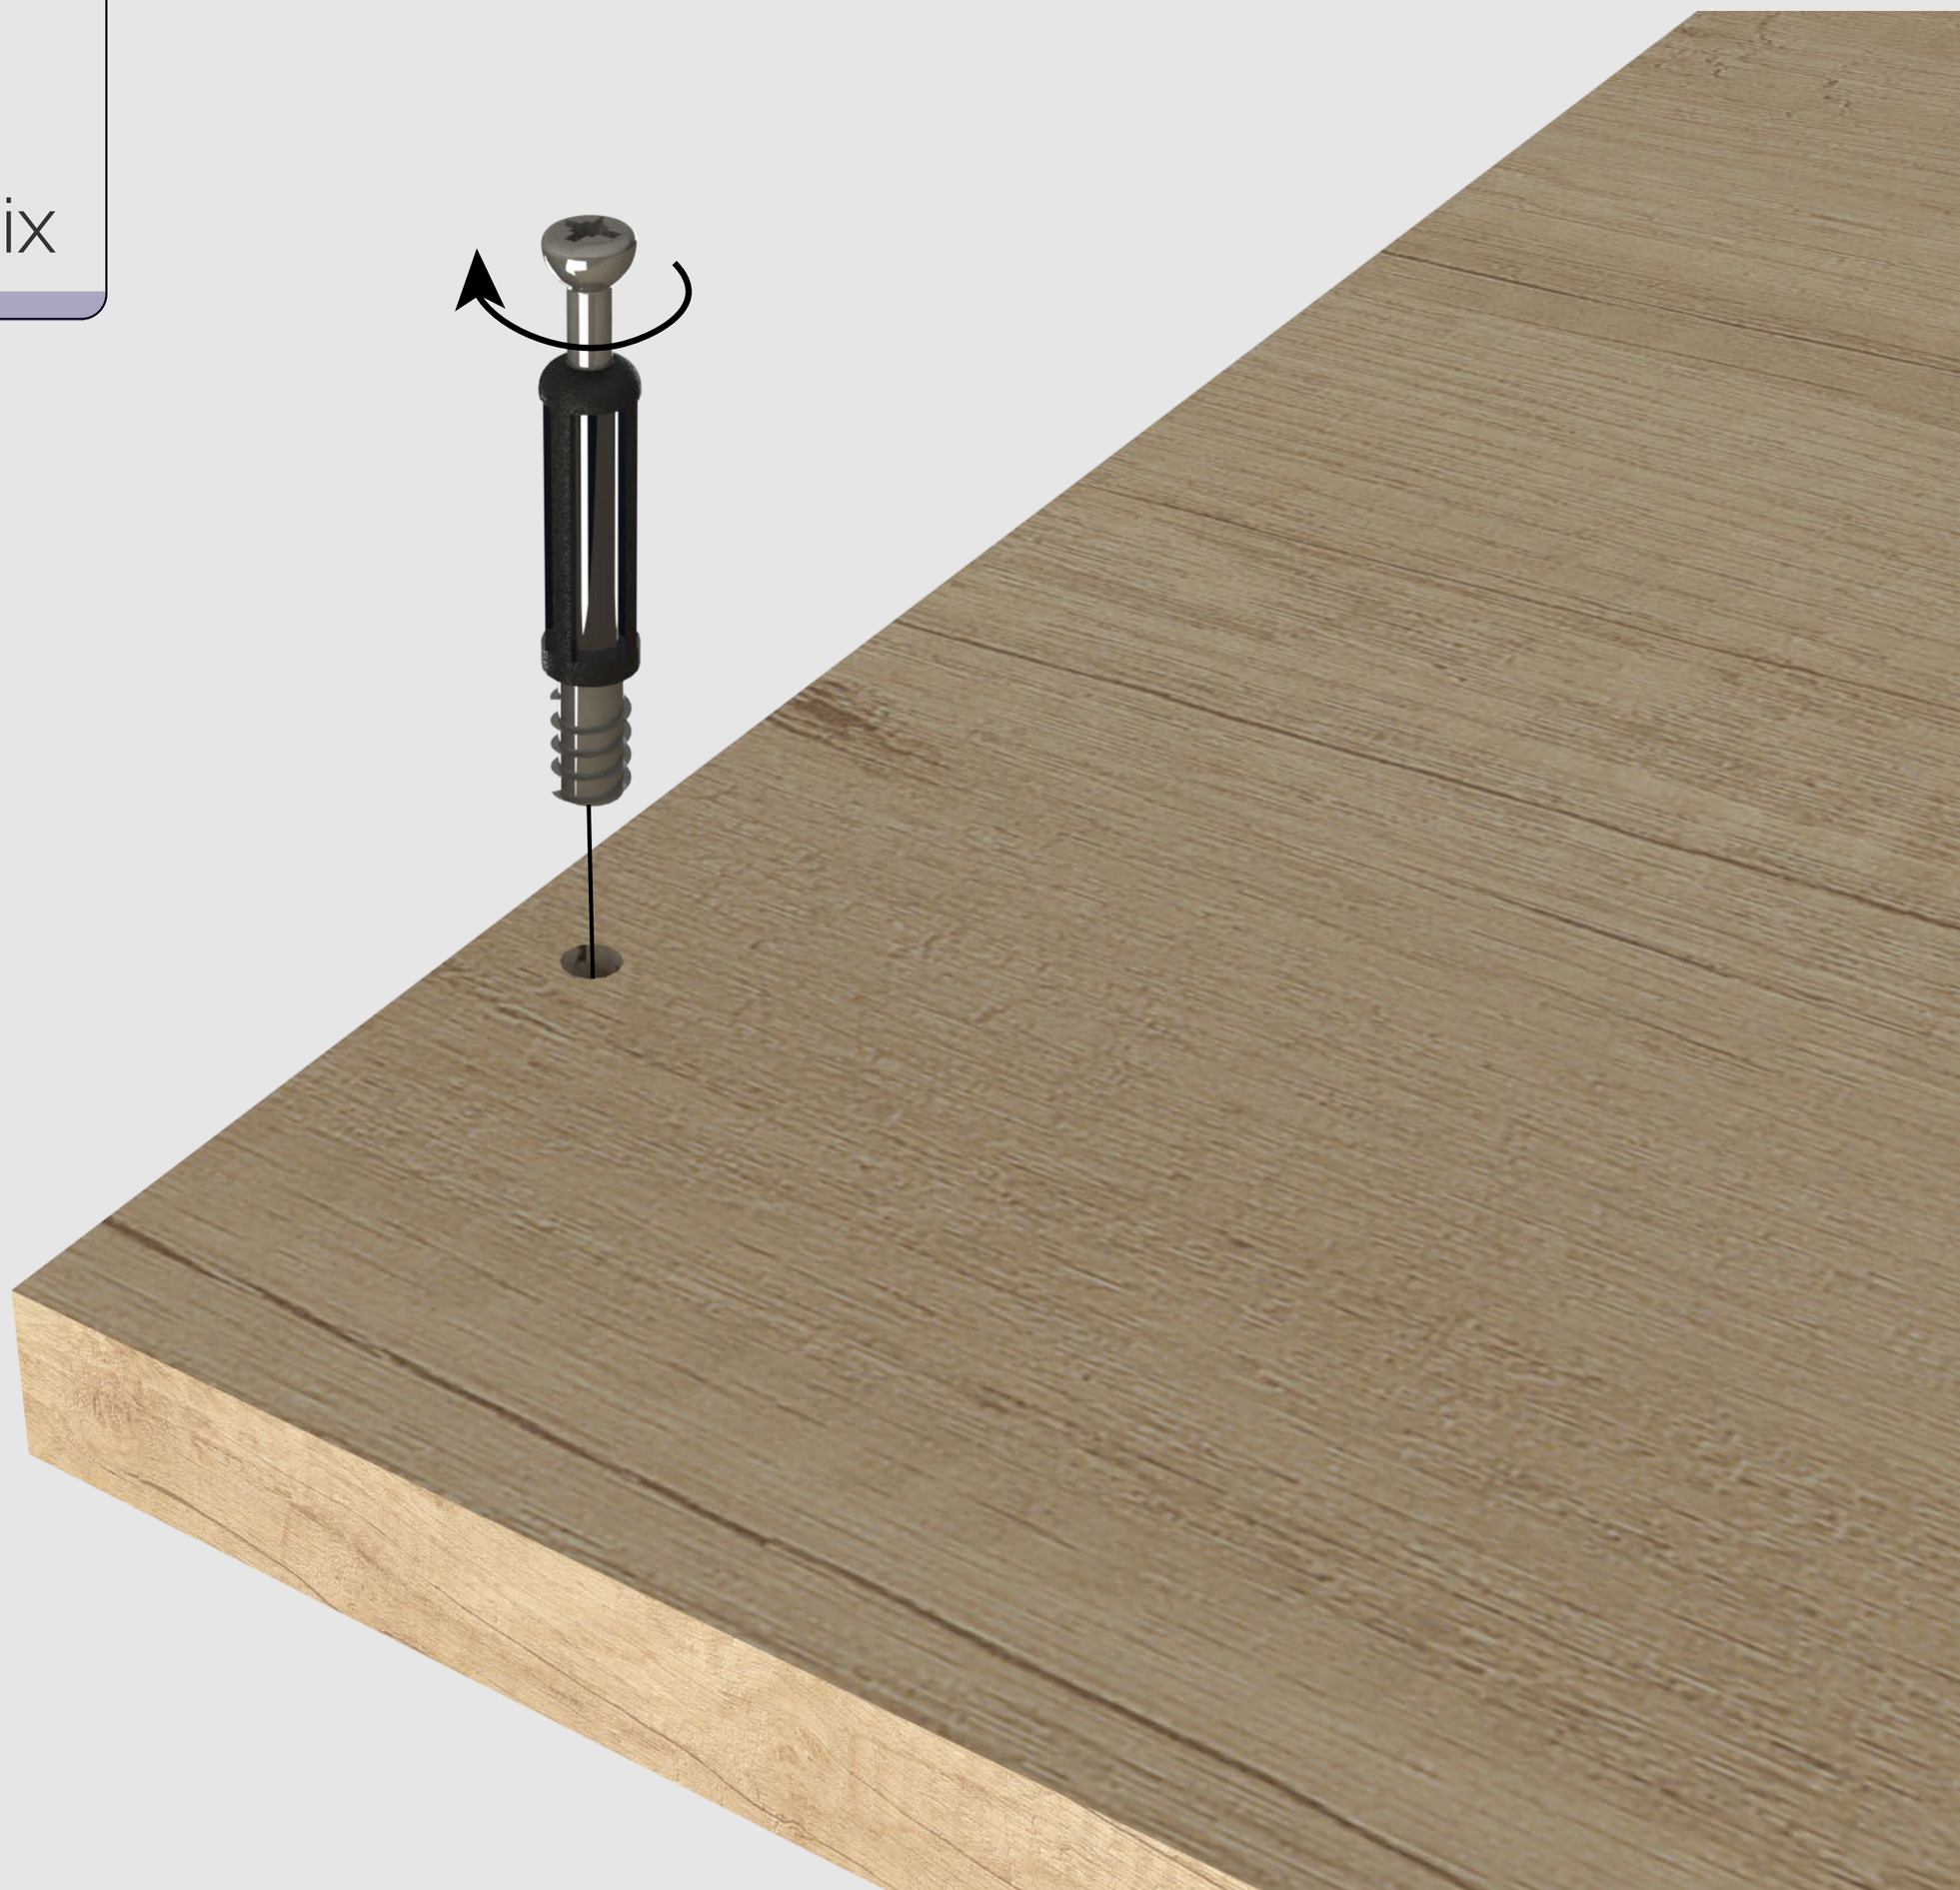

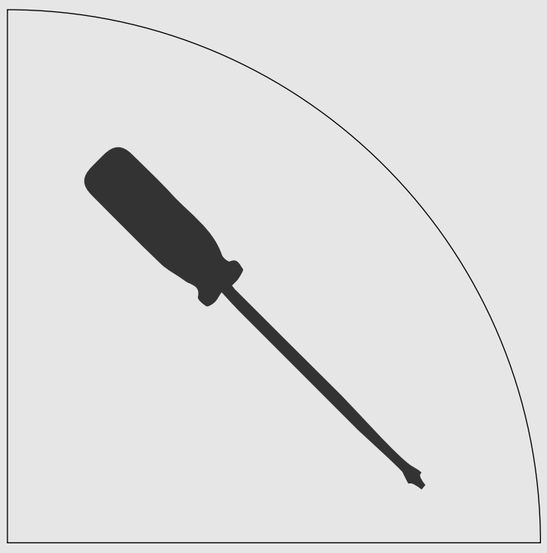

Colocar correderas

Colocar correderas con 2 tornillos varianta cada una. Posicionar a presión 2 casoletas minifix.

08

P6 Costado perf.
730x593



H7
Corredera Z

H2
Casolta minifix

Colocar correderas

Colocar correderas con 2 tornillos varianta cada una. Posicionar 2 casoletas minifix.


09

H10
Varianta 6x10





P7 Costado cajonero
433x340

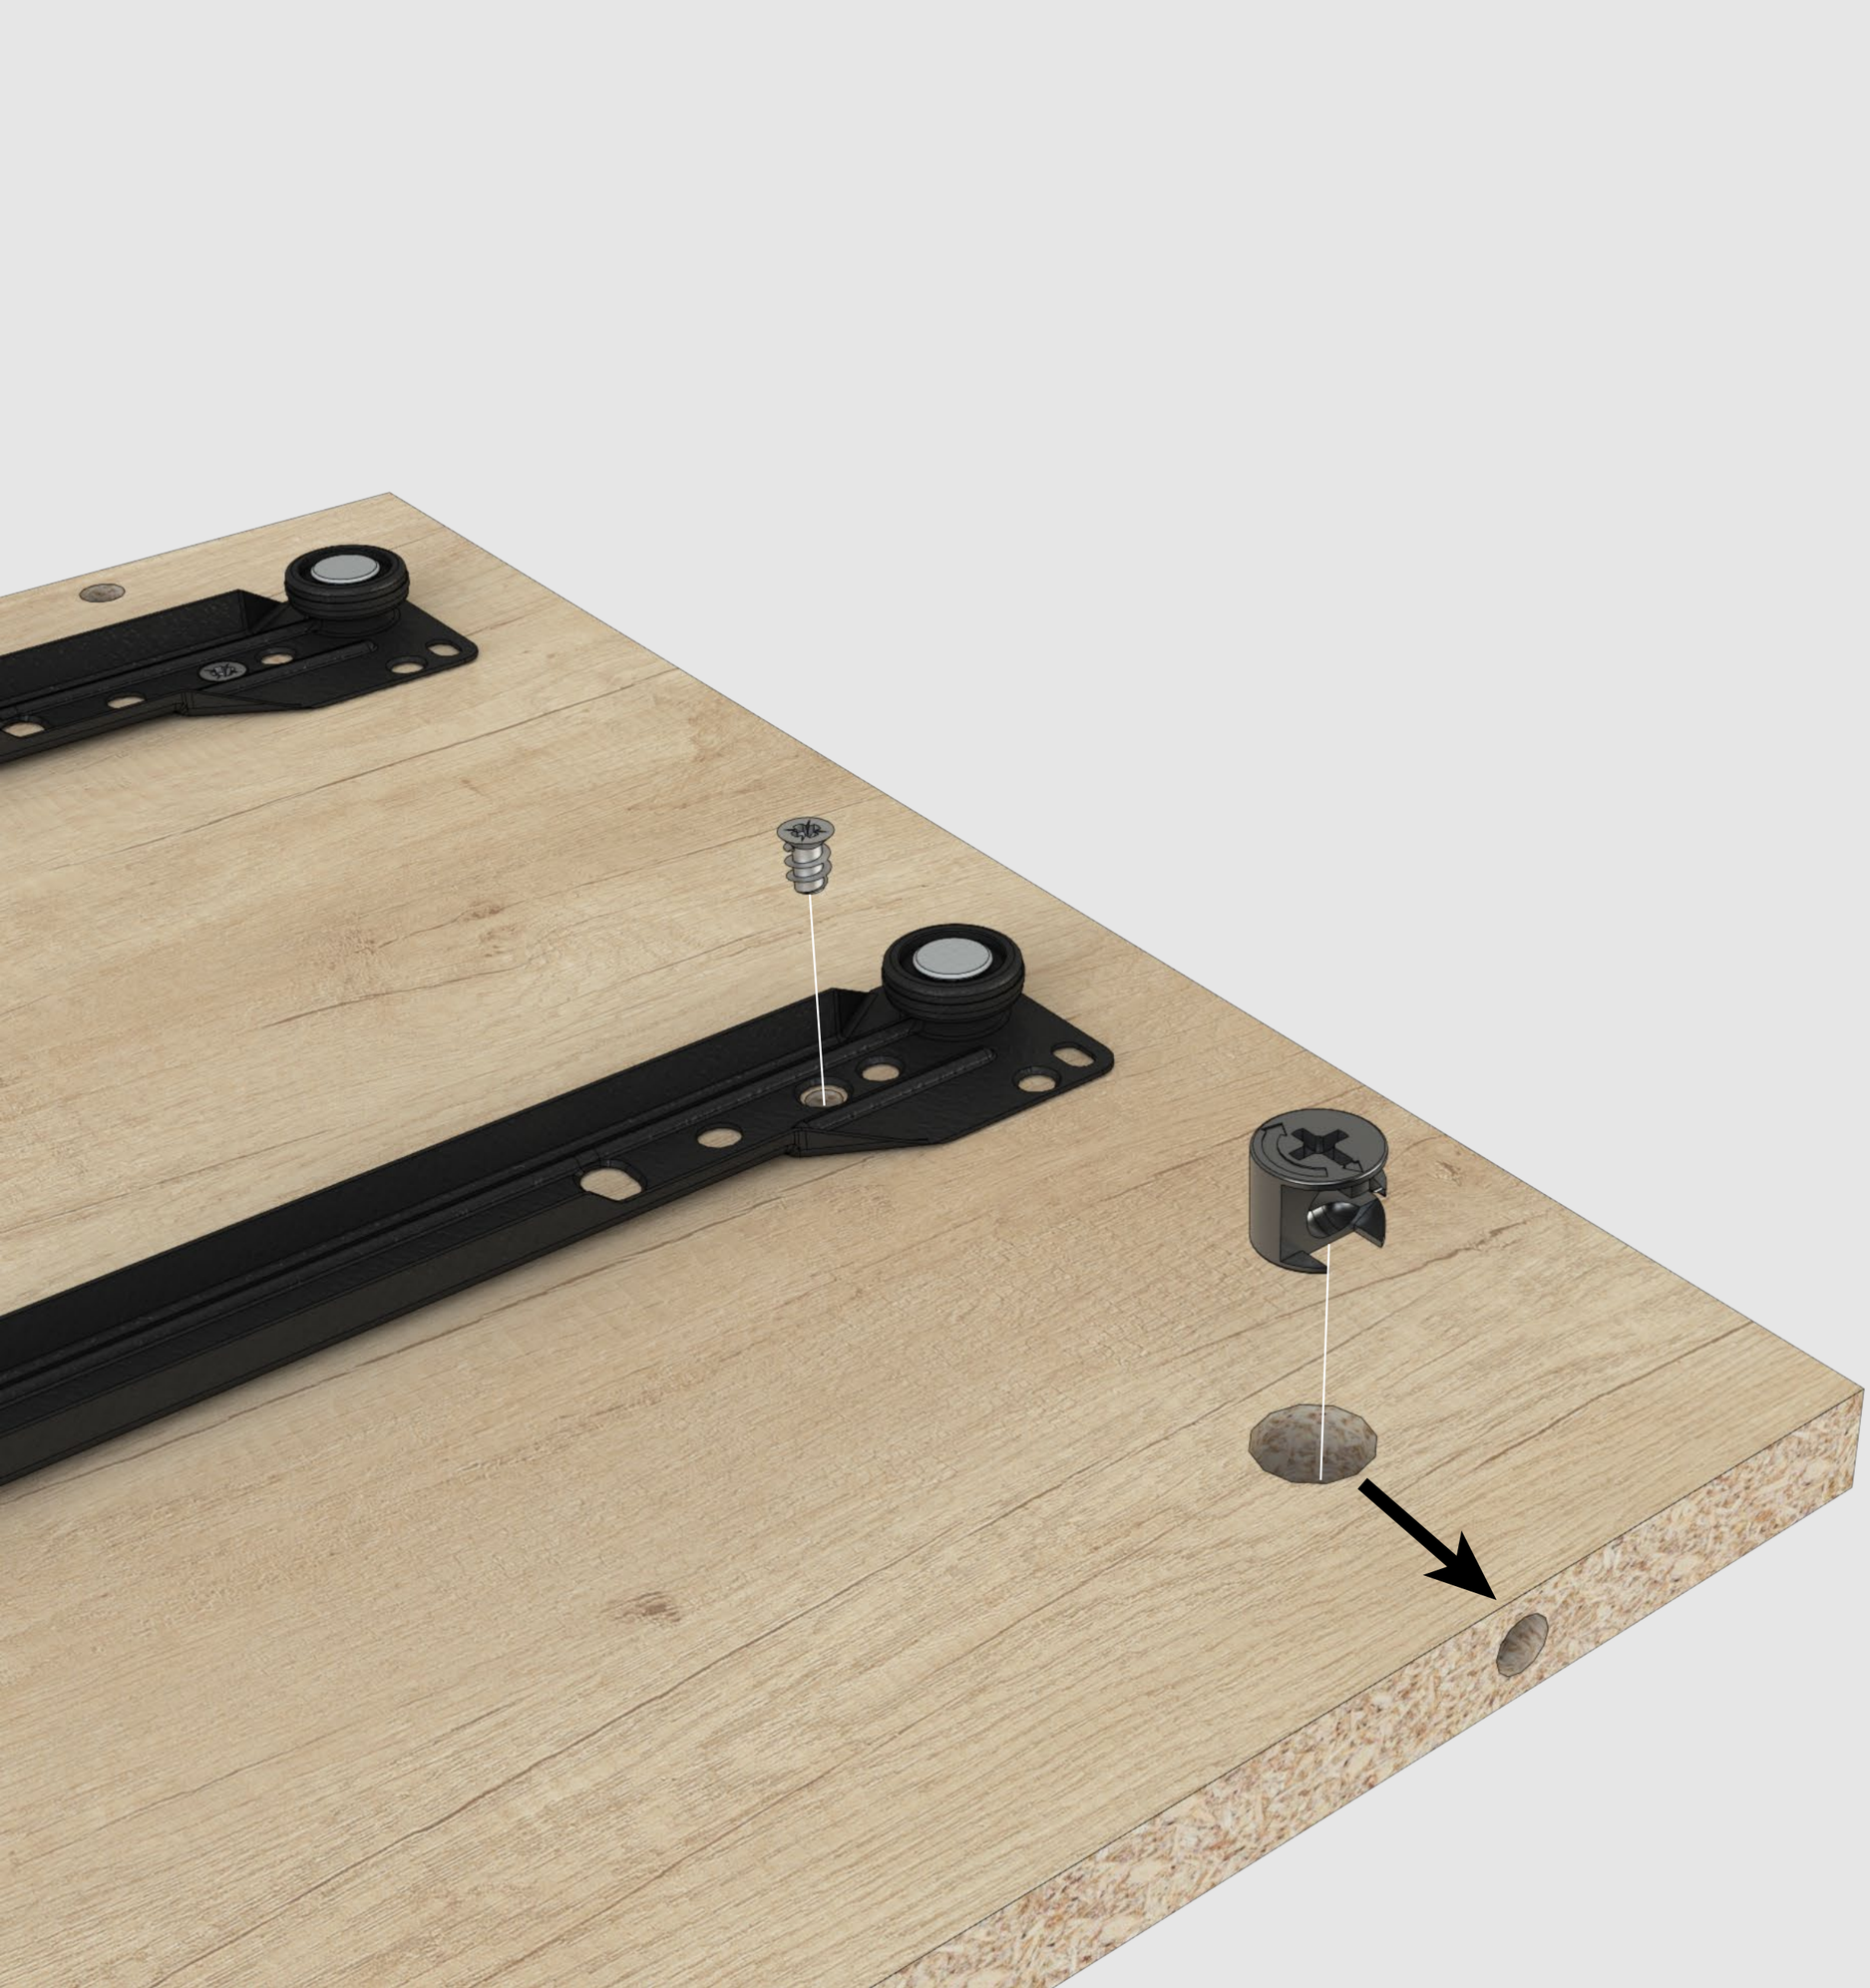




H7
Corredera Z



H2
Casolta minifix

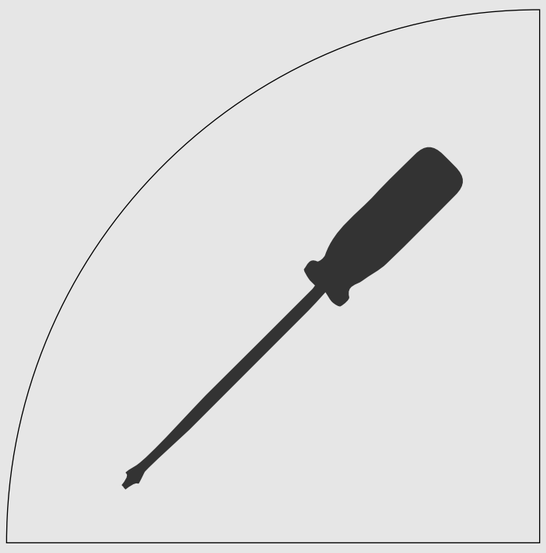


Armado estructura

Los costados están vinculados a la faja mediante 4 tornillos. La tapa se vincula con 4 minifix.


10




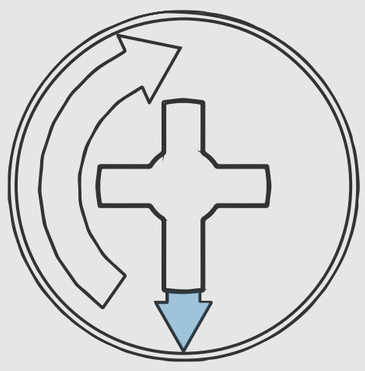

H11
Tornillo allen
6.3x50

Colocar **casoleta** **minifix** con la flecha hacia apuntando hacia la perforación.

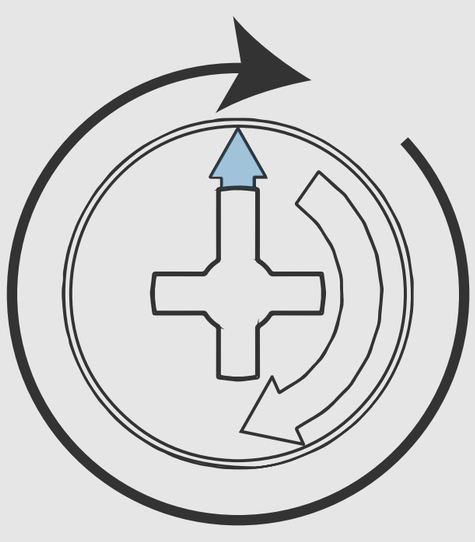

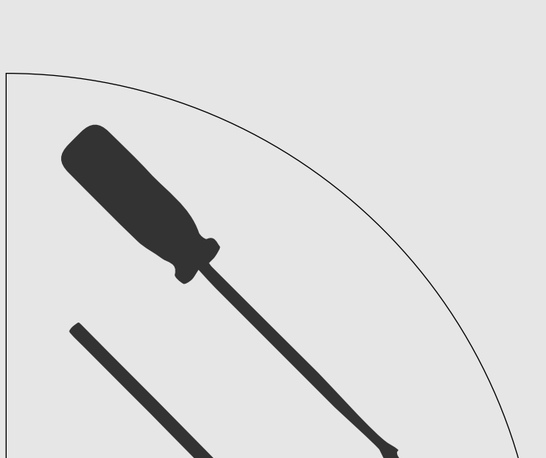


Ajustar girando **180°**

Armar cajonero

11

Colocar costado cajonero y unirlo al costado perf. mediante faja cajón. **Ajustar 2 minifix.**

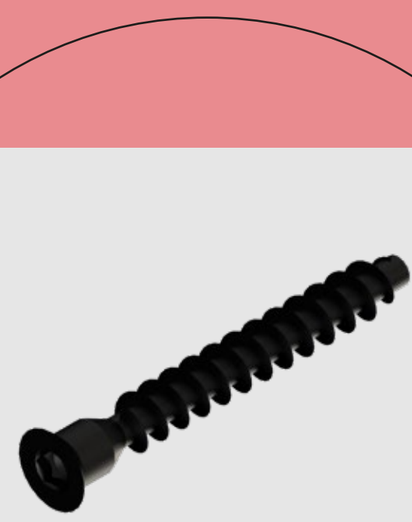

x2 UNID.

P6 Costado perf.
730x593

P10 Faja
1126x355

P7 Costado cajonero
433x340



H11
Tornillo allen
6.3x50

Colocar correderas

Deslizar correderas como ejemplifica el gráfico

12



Terminaste!

Disfrutá tu escritorio Classic

