LOTE **8**

Seguí los pasos

y armá tu
Mesa centro **Milenial**




VARIEDAD DE COLORES



#Experiencia Mosconi
www.mosconi.com.ar


Para cuidar las piezas armá la mesa sobre la caja.

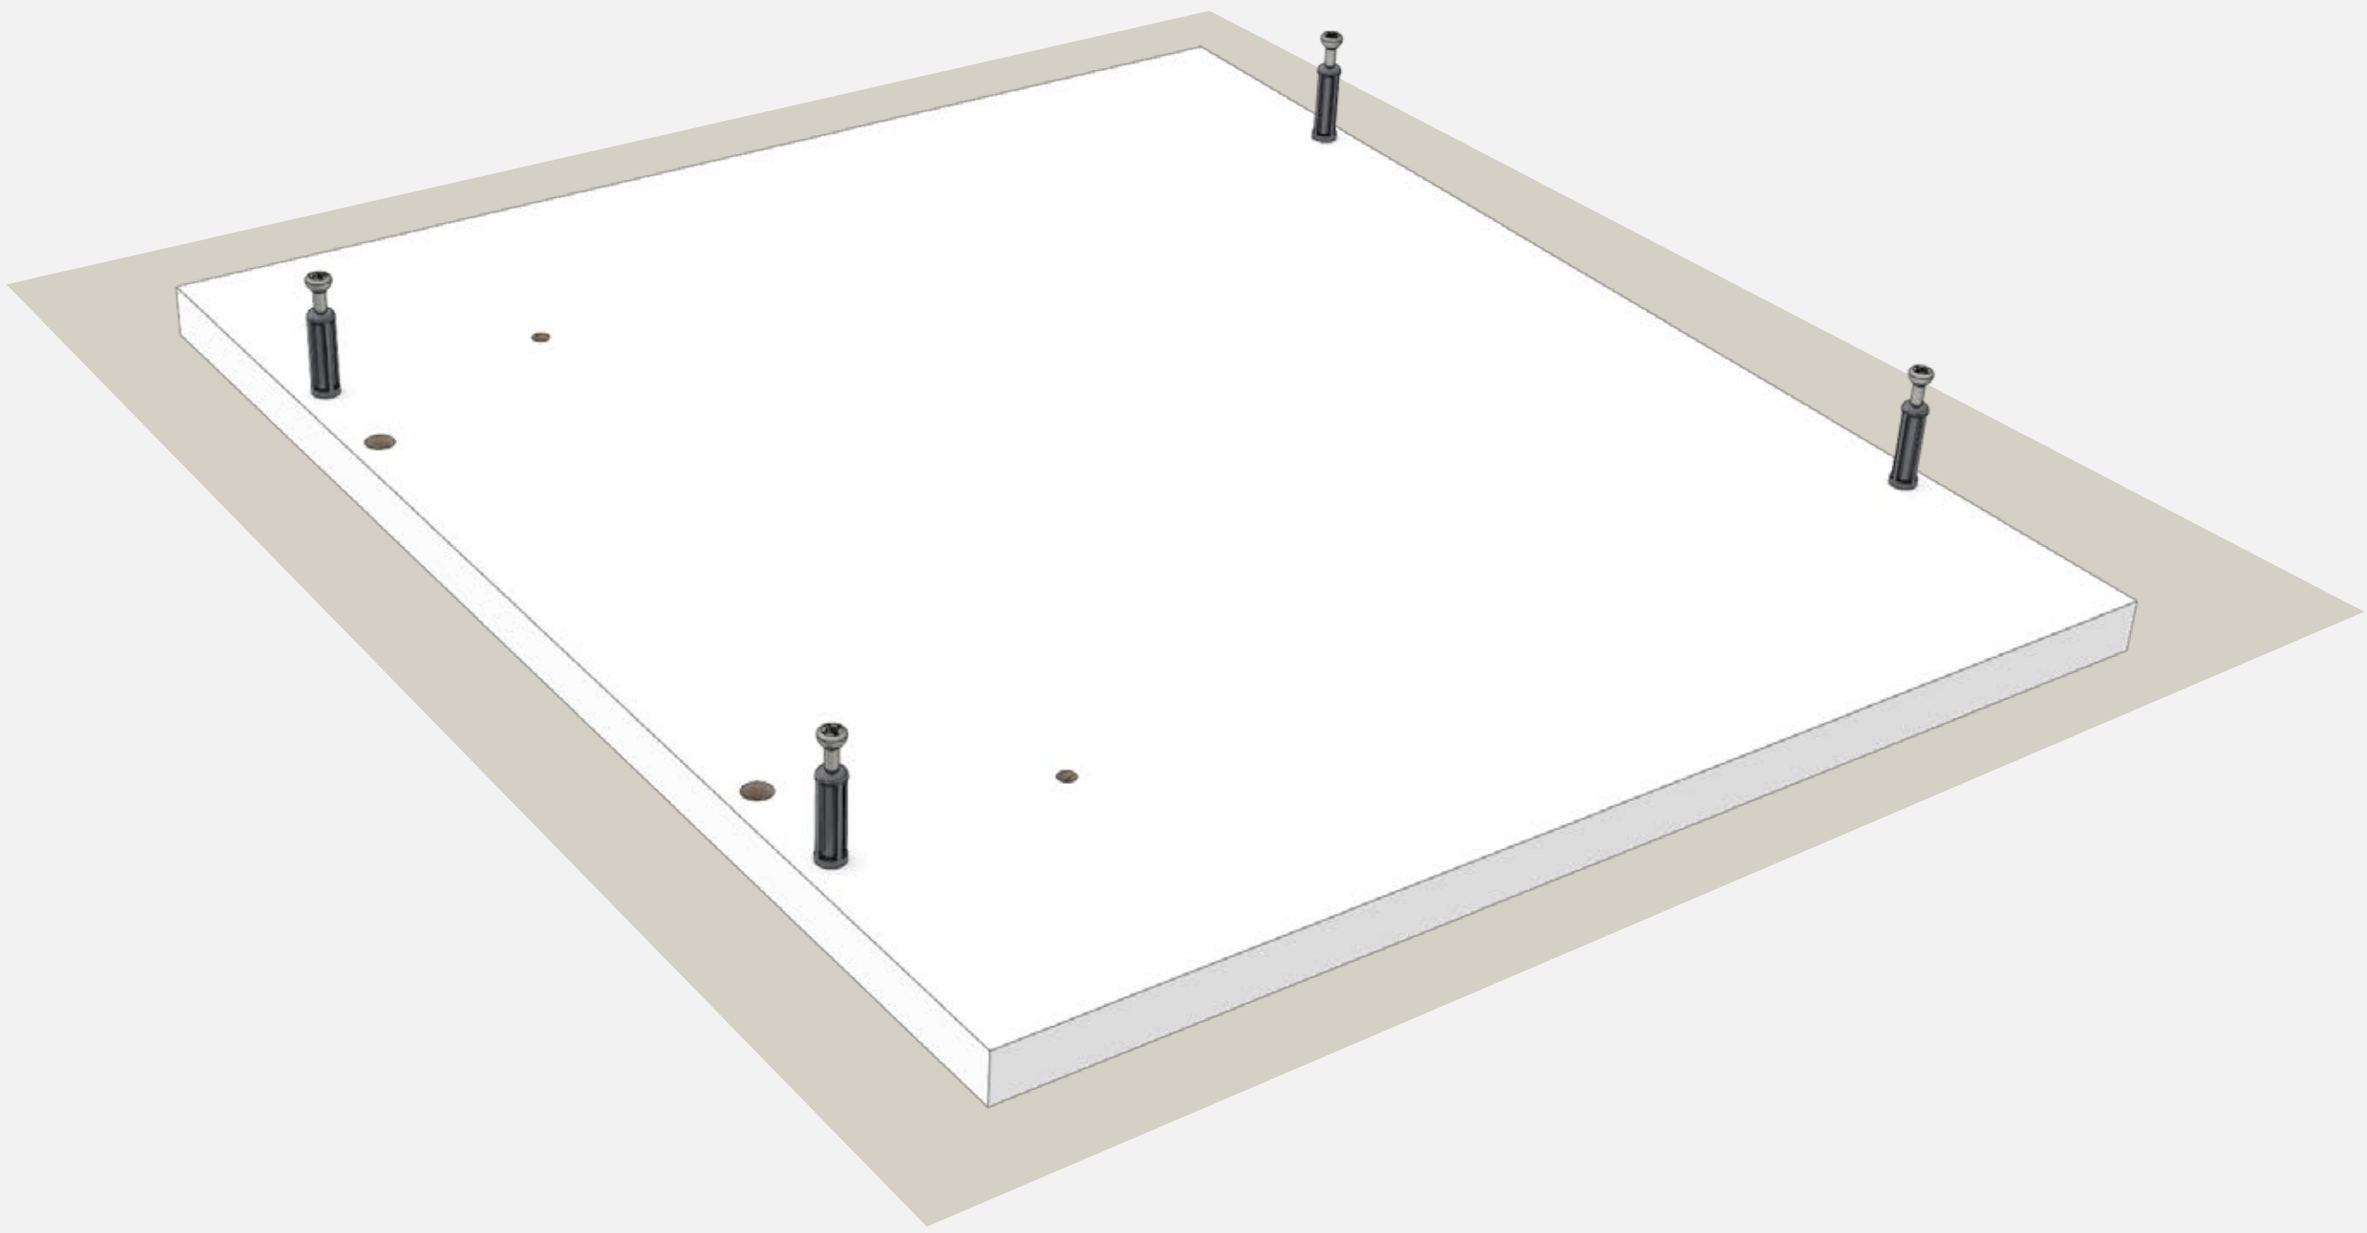

¿Qué herramientas necesito?



Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.

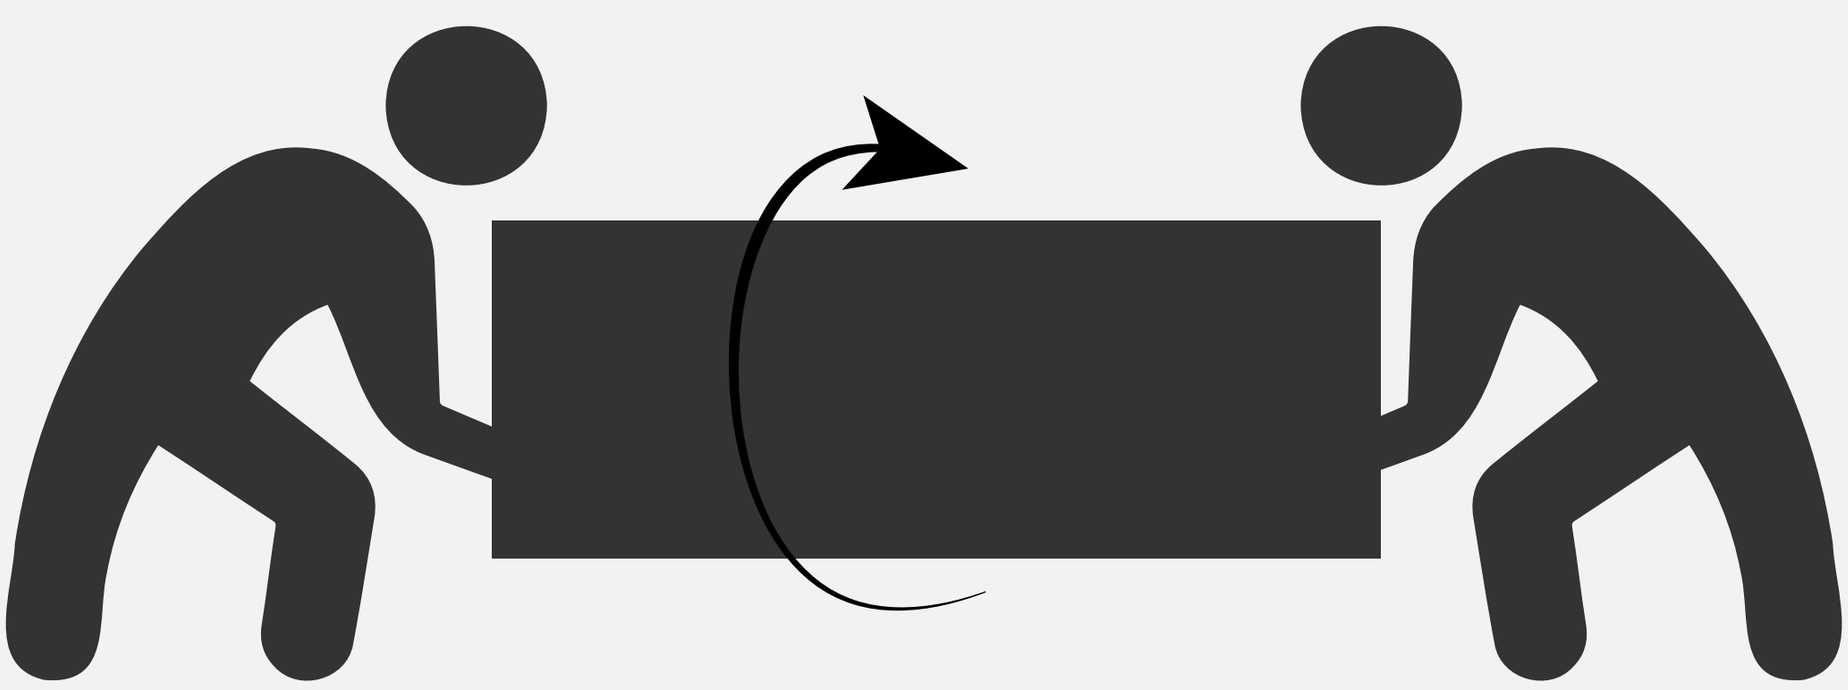

#Experiencia Mosconi

www.mosconi.com.ar

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

CAJA **1**
DE 1

P1 Techo cubo
410x355


Cant. 1

P2 Costado cubo
408x237

Cant. 2


P3 Base cubo
410x355

Cant. 1

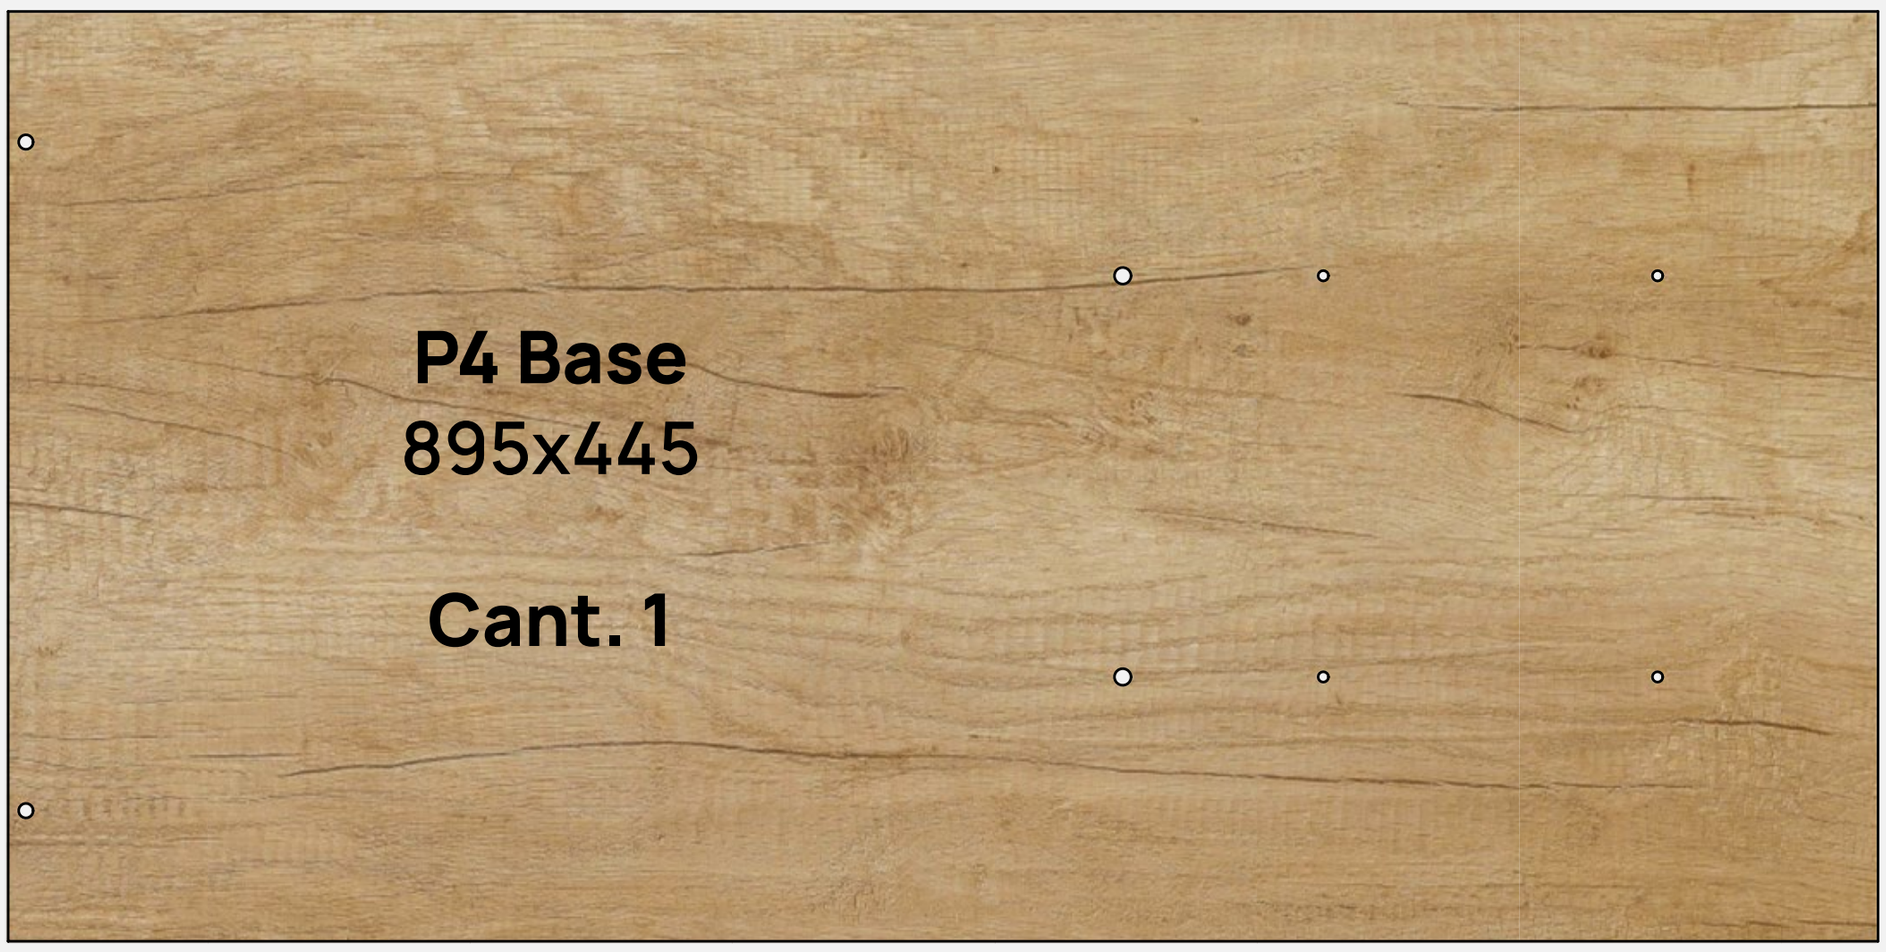

P4 Base
895x445

Cant. 1

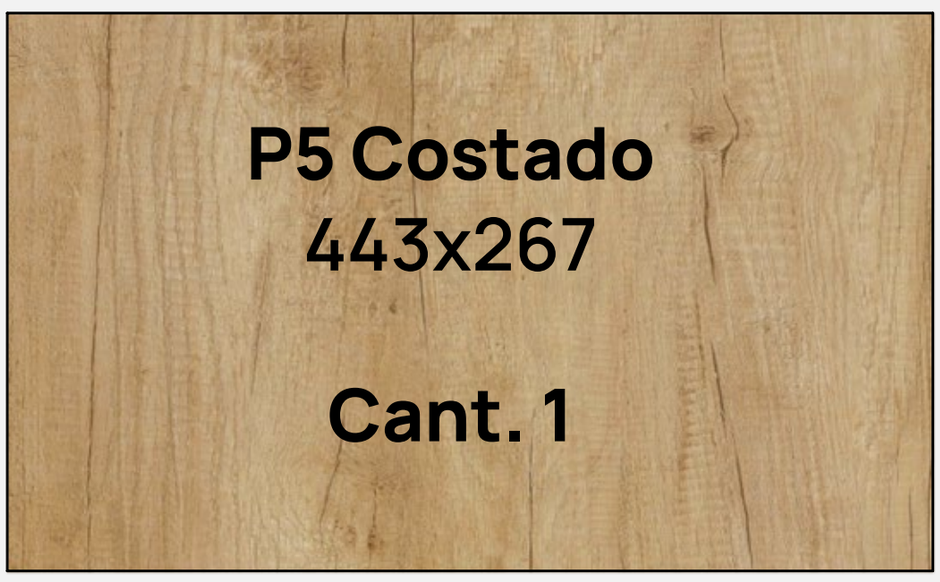

P5 Costado
443x267

Cant. 1




P6 Tapa
620x445

Cant. 1



P7 Zócalo frontal
800x90

Cant. 2

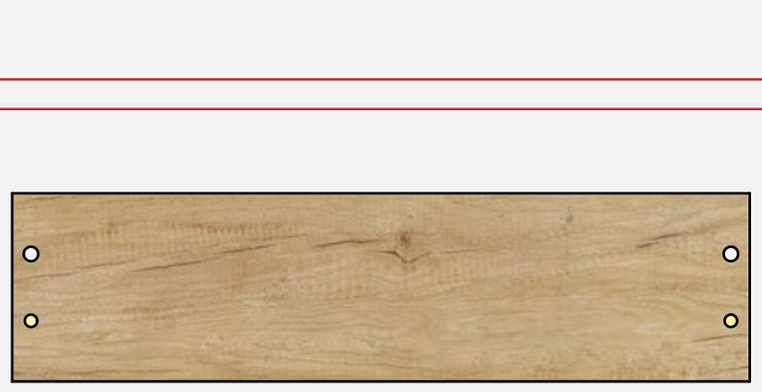

P8 Zócalo lateral
353x90

Cant. 2



PROTECCIÓN CAJA, NO SE USA EN EL ARMADO

Puntera
440x55

Cant. 2

Herrajes



H1
Perno minifix

6 ud.



H2
Cazoleta minifix

6 ud.



H3
Tornillo 6.3x50 Allen

10 ud.



H4
Tarugo 8x50

4 ud.



H5
Escuadra trapecio

6 ud.



H6
Tornillo 4x25

12 ud.



H7
Base plástica

4 ud.



H8
Clavo

4 ud.



H9
Tarugo 6x30

4 ud.



H10
Sachet de Cola 10 grs.

1 ud.



H11
Llave allen


1 ud.

#Experiencia Mosconi
www.mosconi.com.ar

01


Armar cubo

Enroscar 4 pernos minifix
en la pieza Techo cubo.

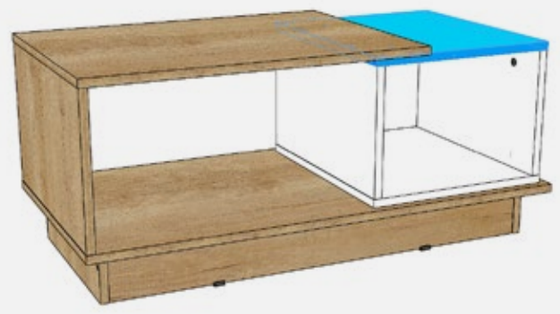

P1 Techo cubo

410x355

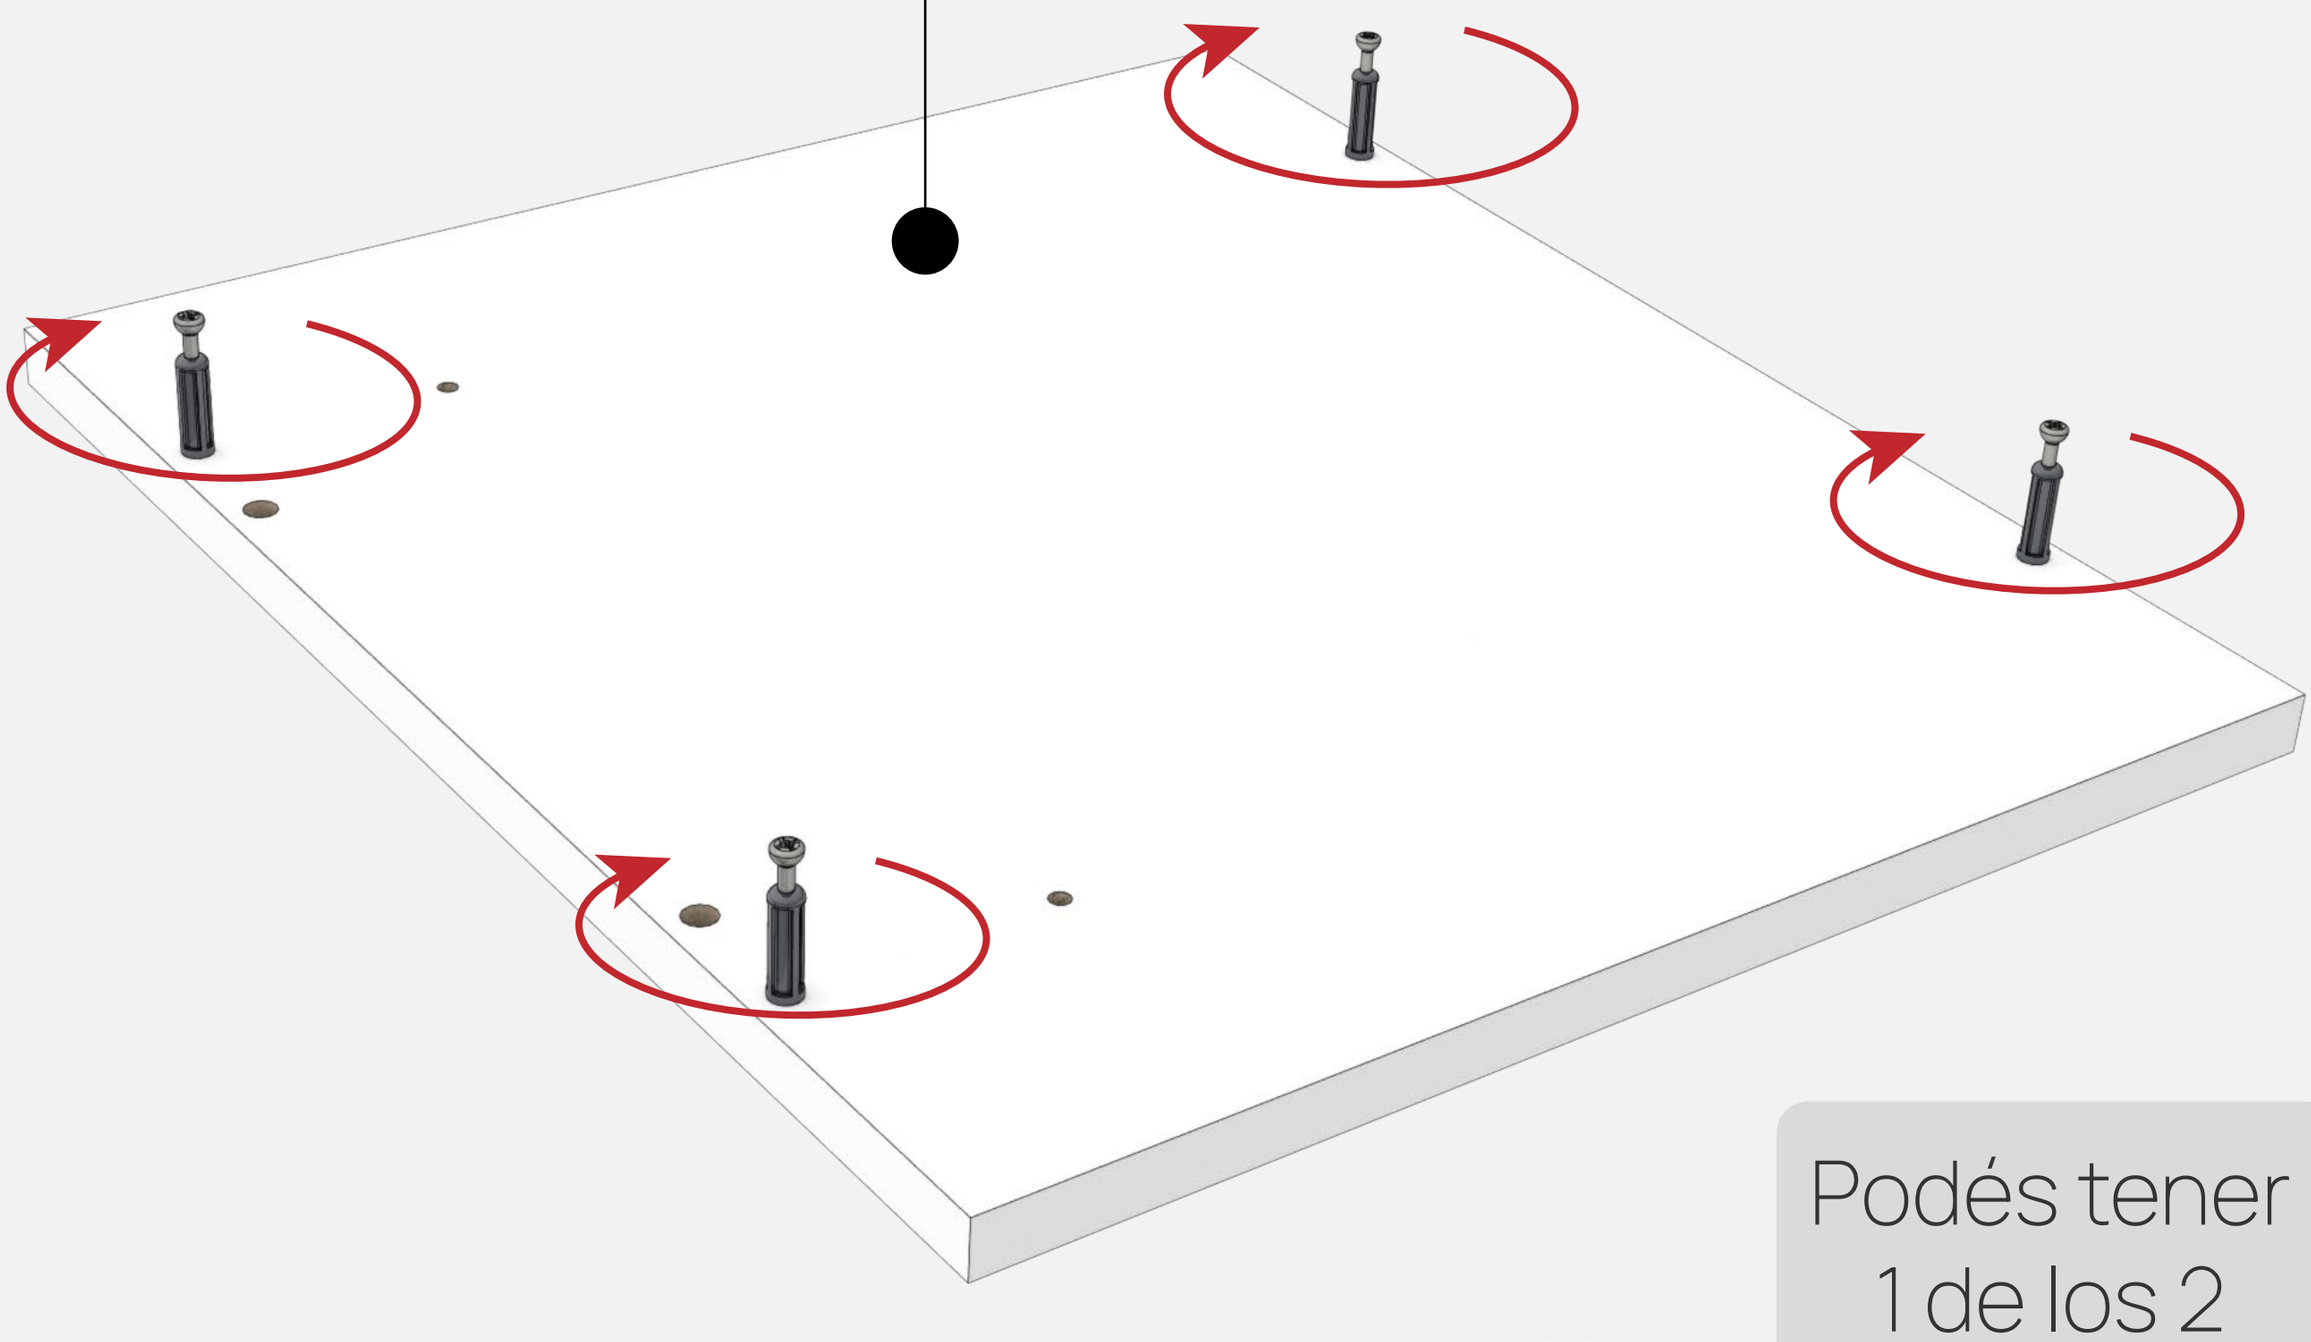

H1

Perno
minifix

Podés tener
1 de los 2
modelos!

ó


Ajustar hasta
que haga **tope!**




02

Armar cubo

Colocar a presión 4 cazoletas en los 2 costados del cubo.

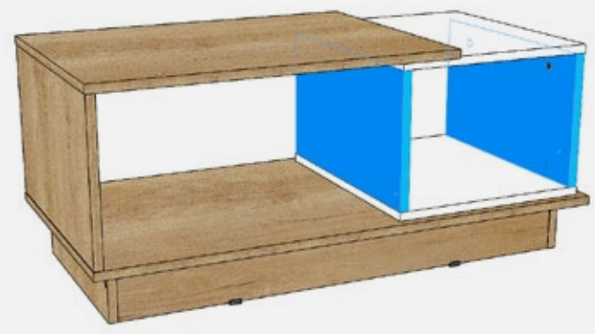


P2 Costado cubo
408x237
Cant. 1

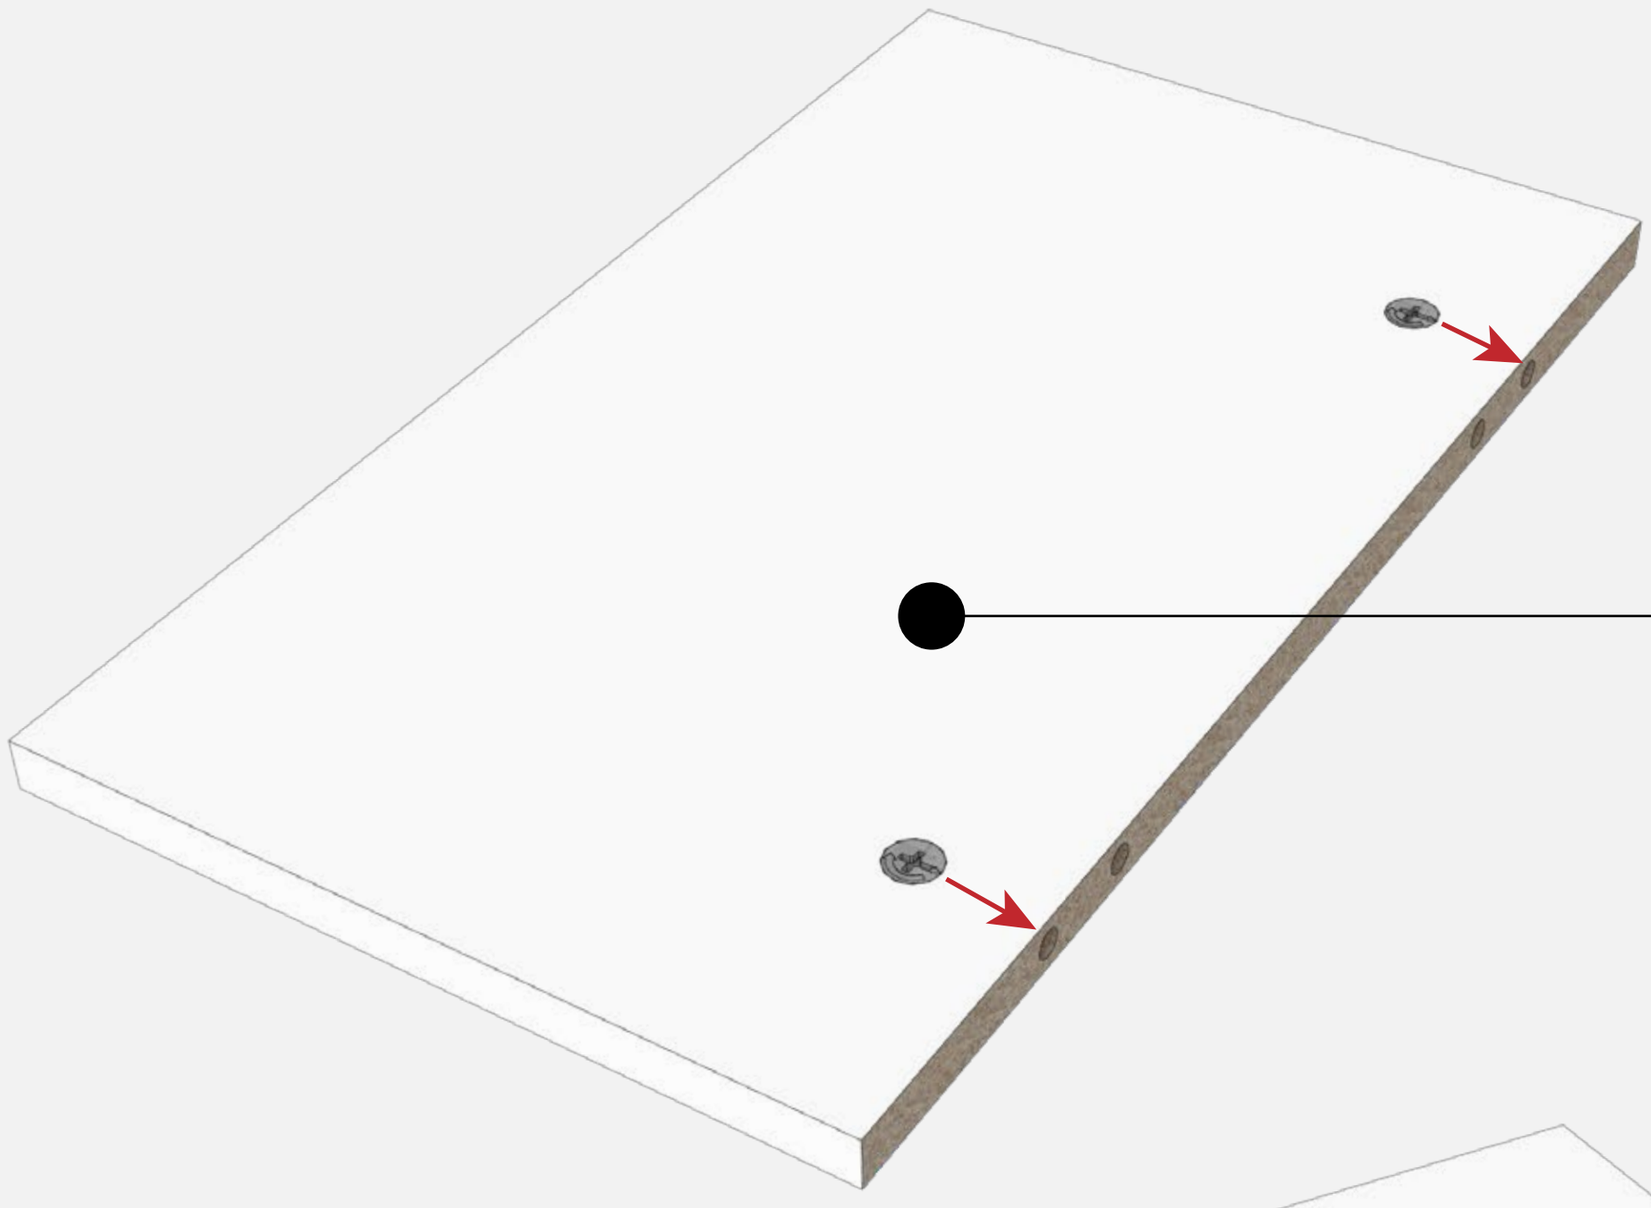



H2
Cazoleta
minifix

P2 Costado cubo
408x237
Cant. 1

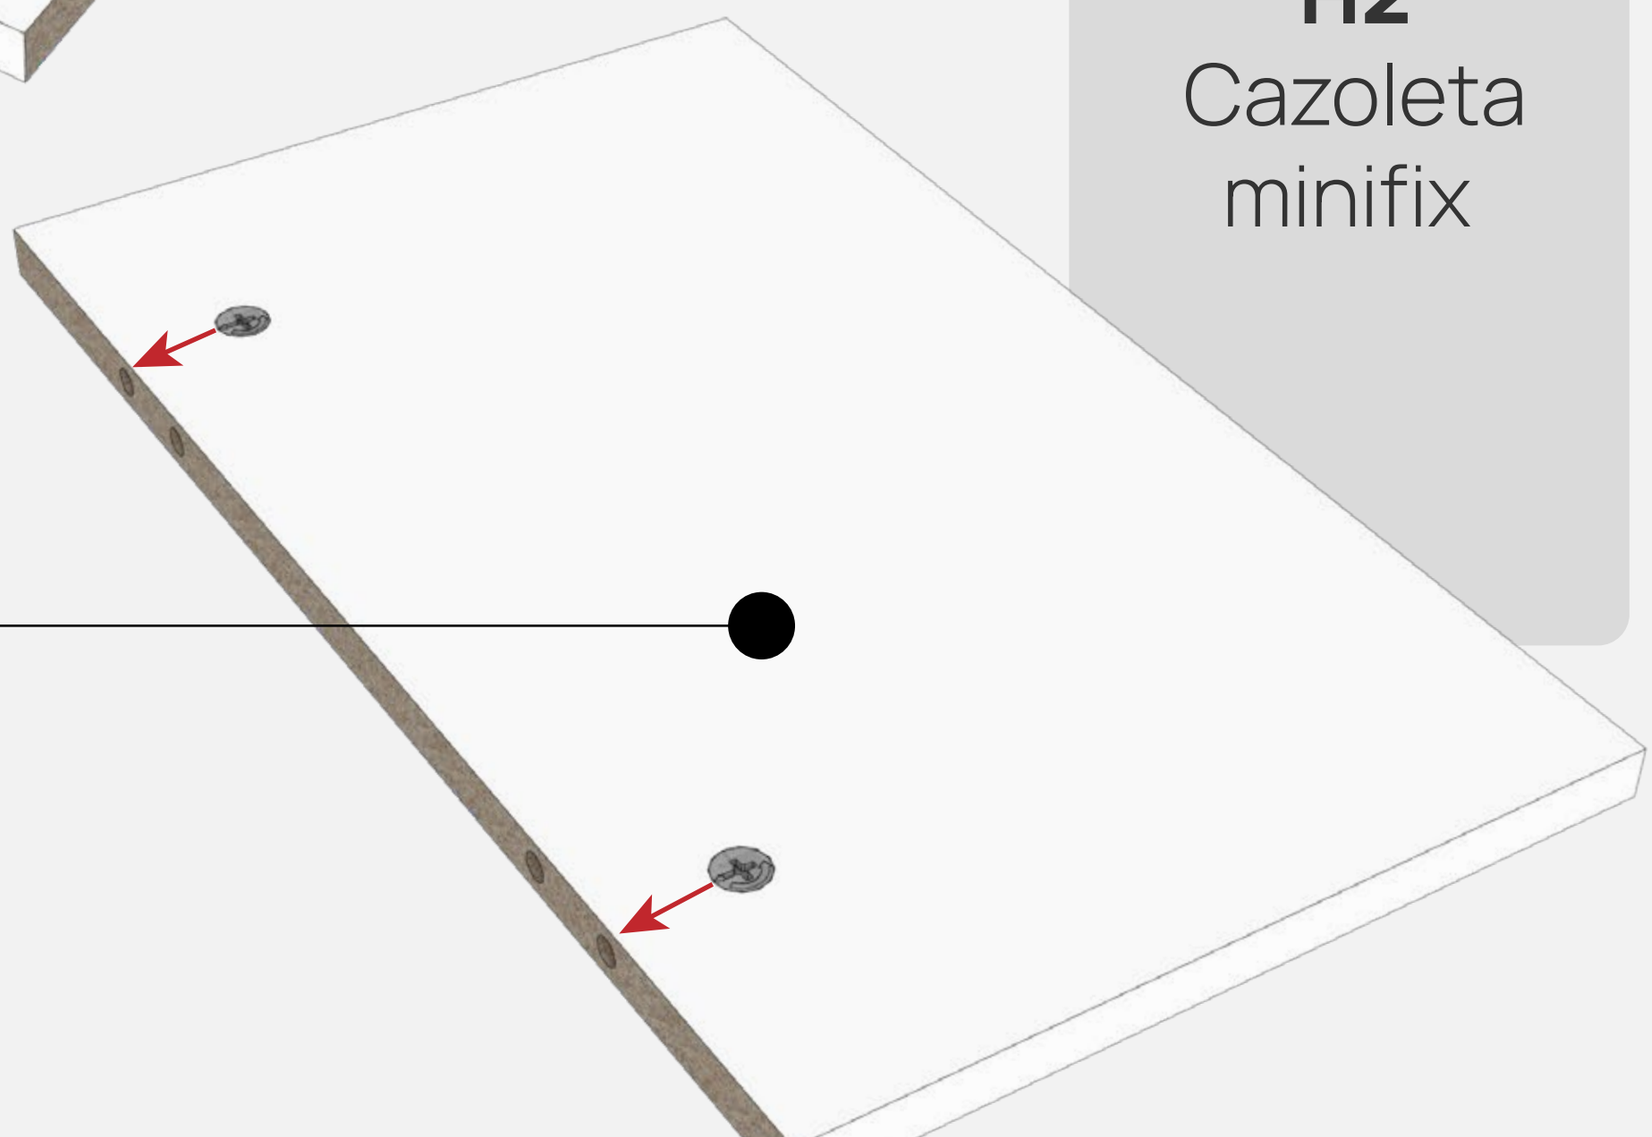





Colocar **cazoleta minifix** con la flecha apuntando hacia la perforación.

03

Armar cubo

Unir techo y base de cubo, mediante los 2 costados.
Ajustar minifix 180°

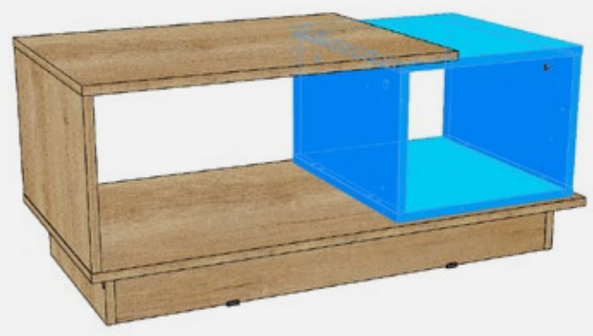


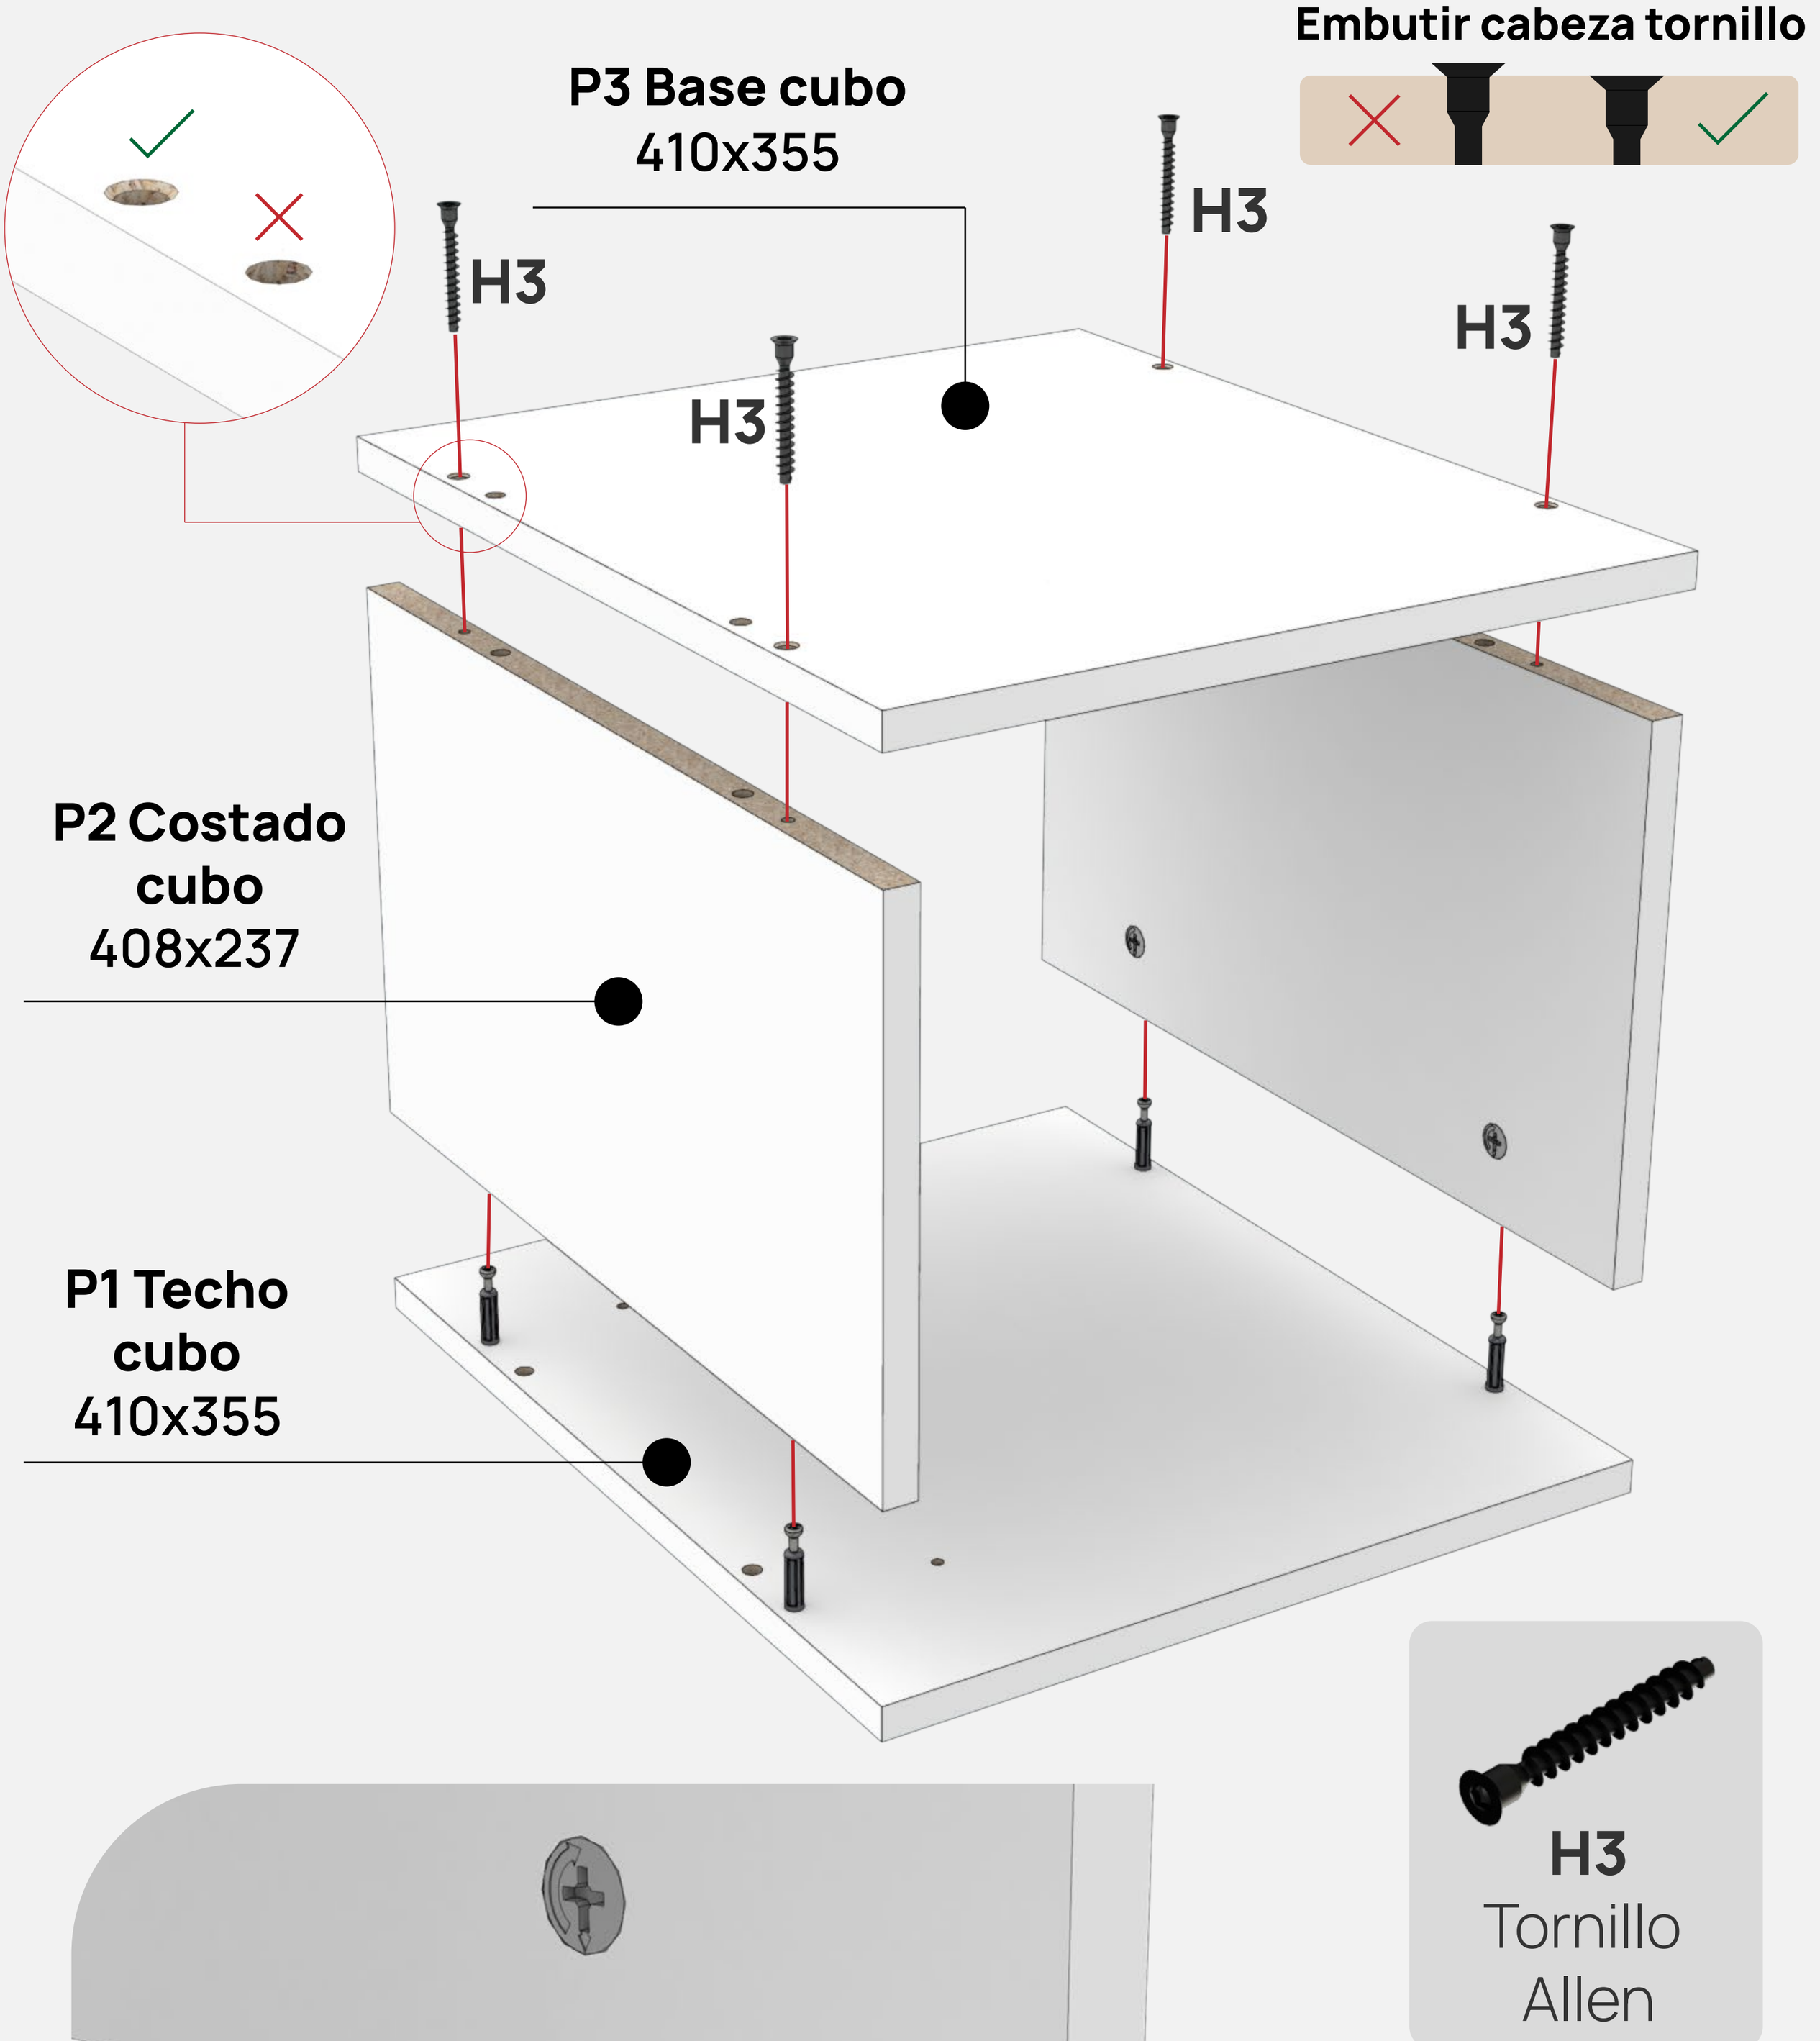



H3
Tornillo
Allen


AJUSTAR 180°

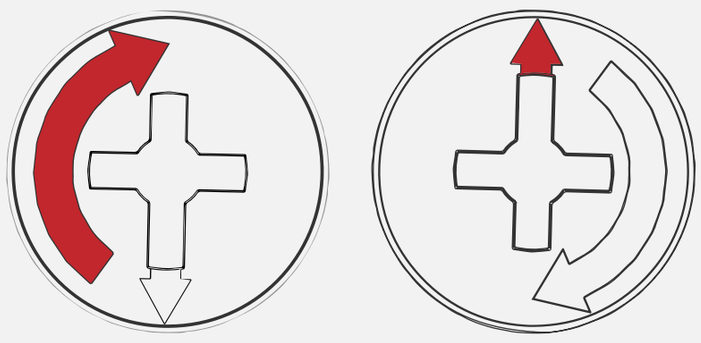



04

Colocar tarugos


Encolar perforaciones y luego colocar a presión 4 tarugos.

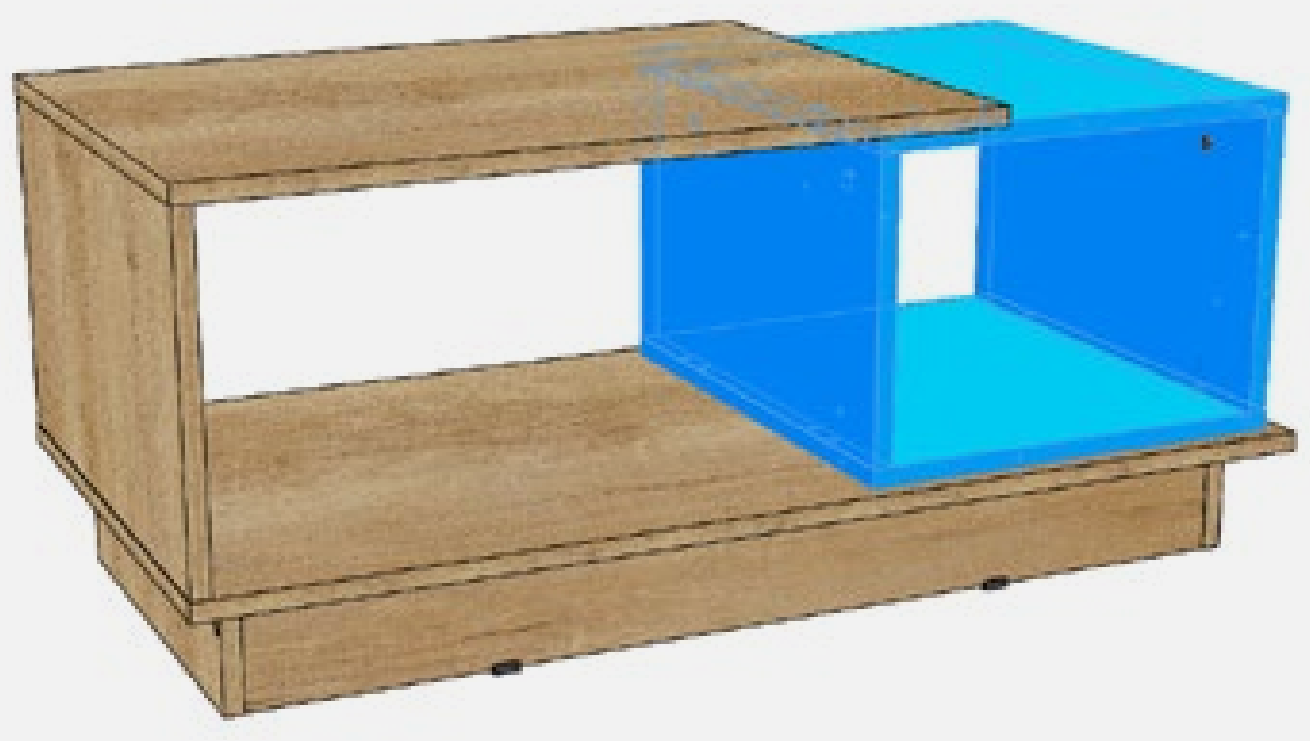

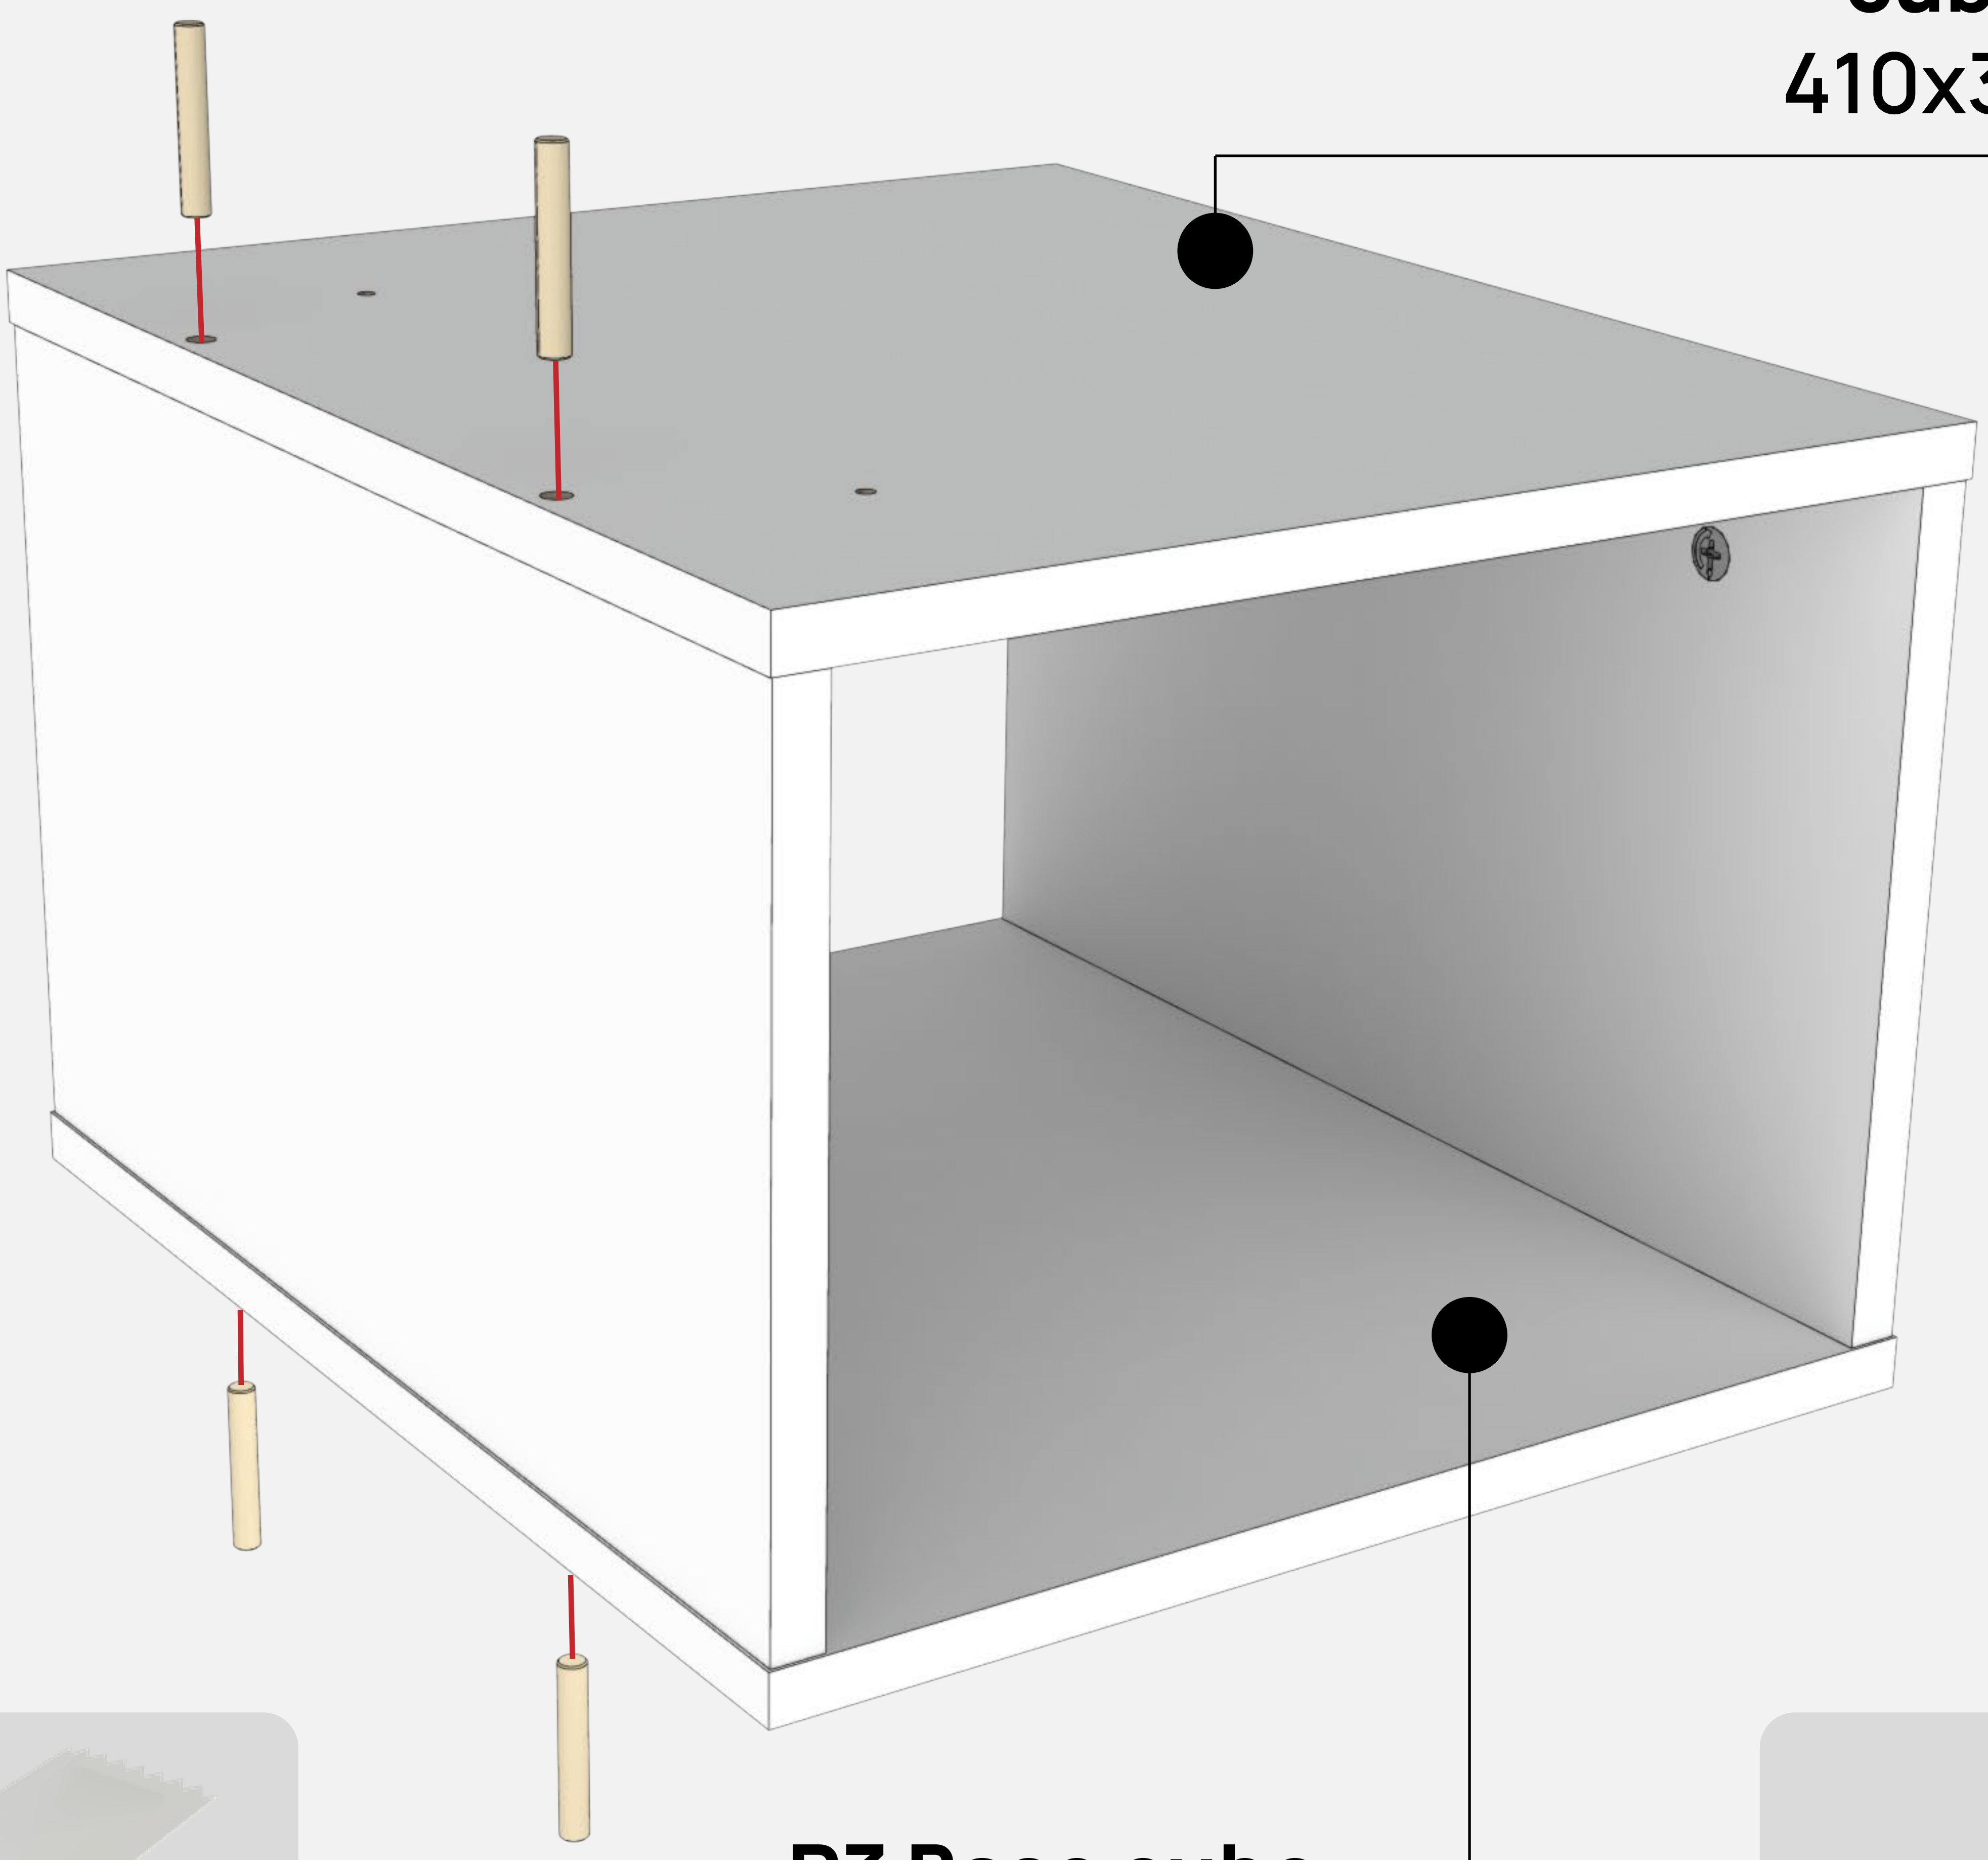

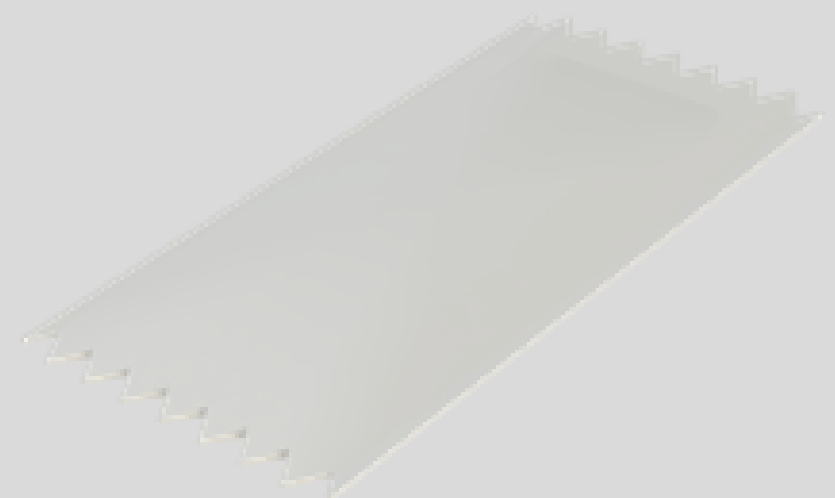




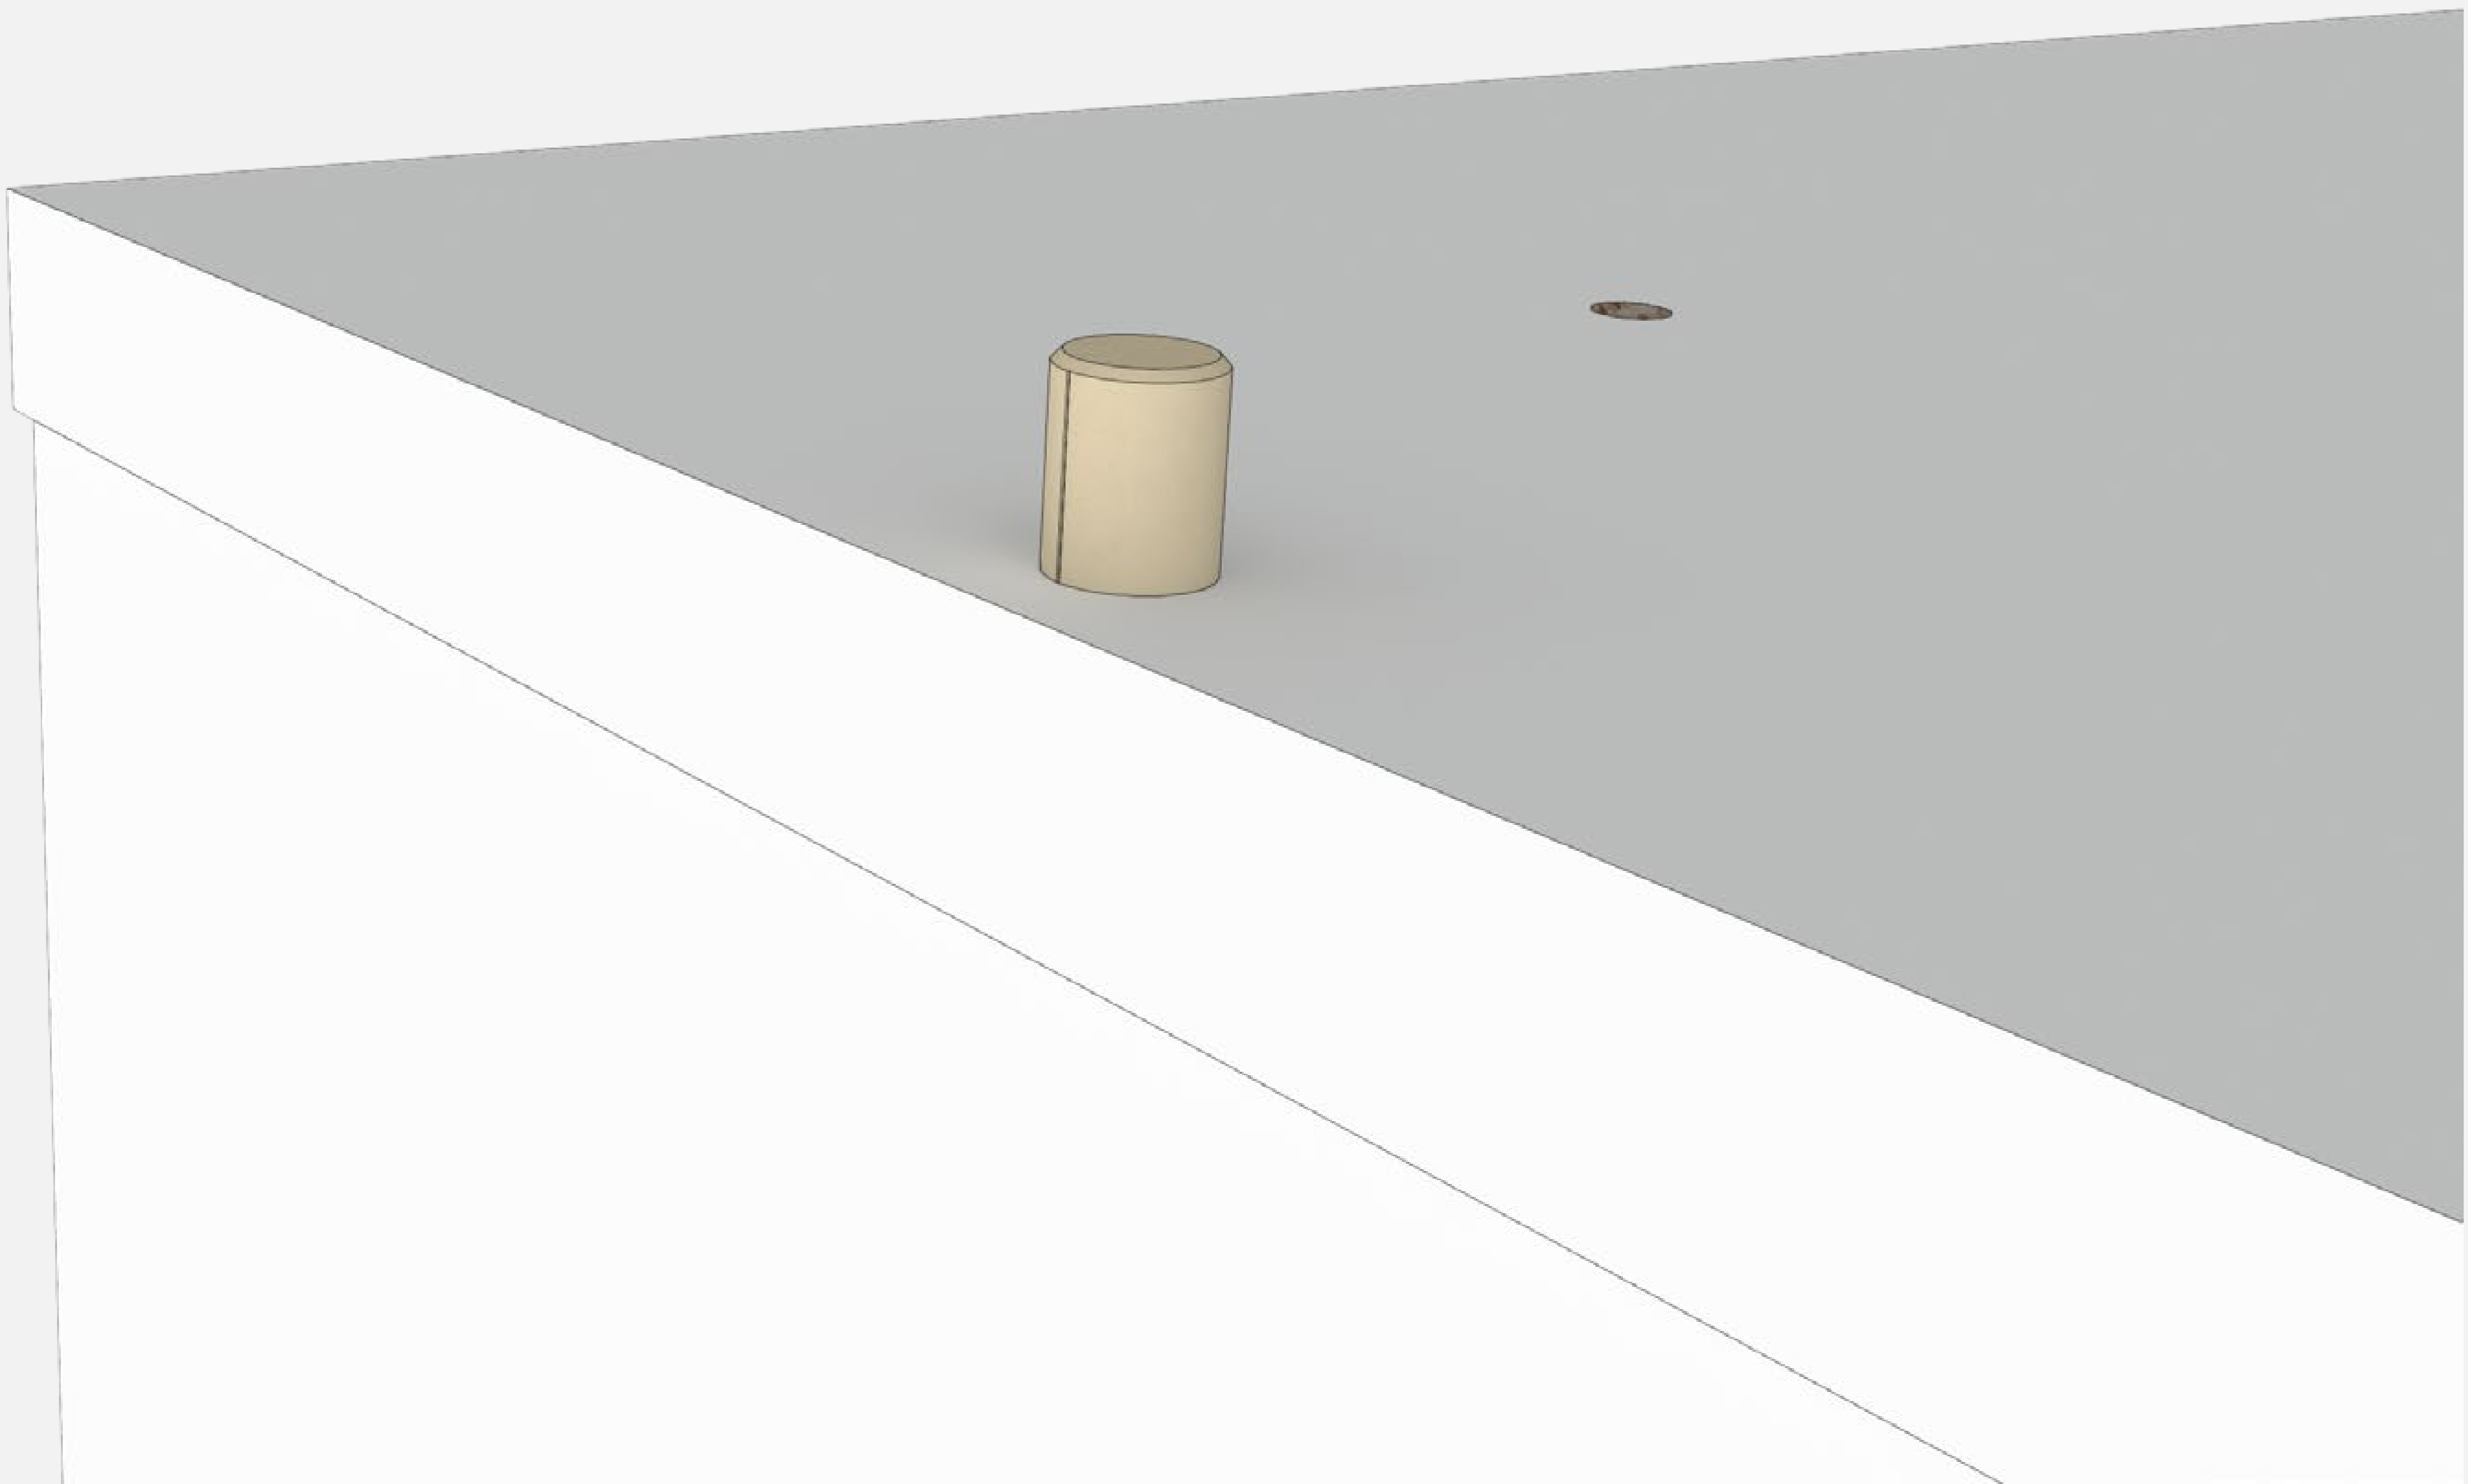


05

Colocar trapecios

Colocar a presión 6 trapecios plásticos.

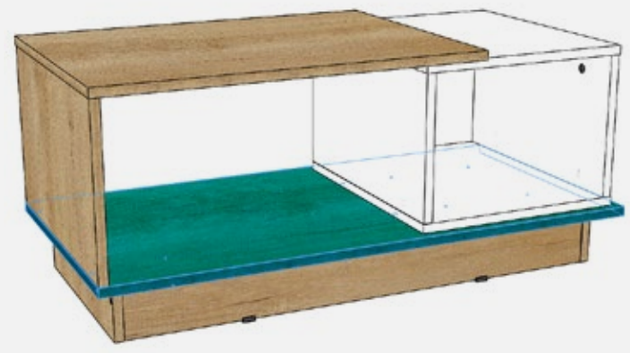

P4 Base
895x445

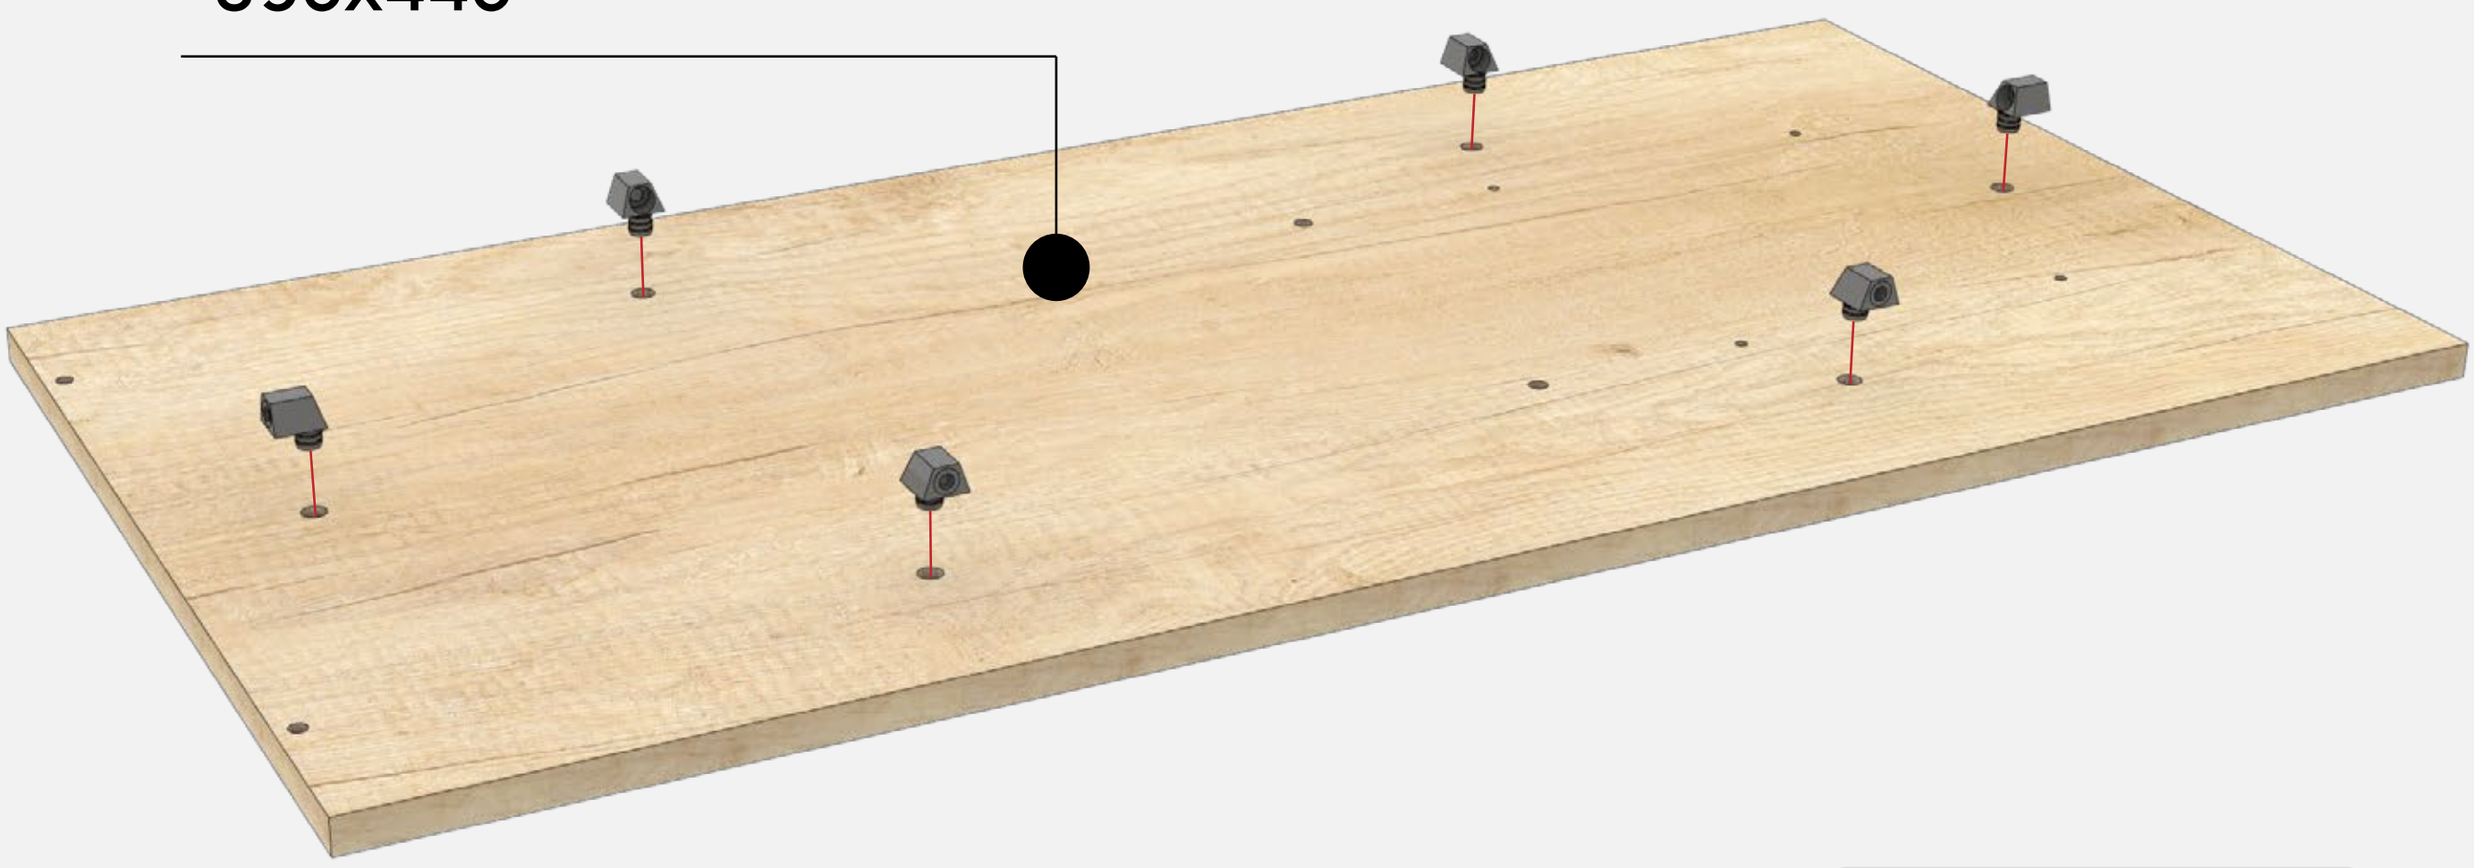




H5
Escuadra trapecio

06

Minifix Tapa


Enroscar 2 pernos minifix en la tapa.

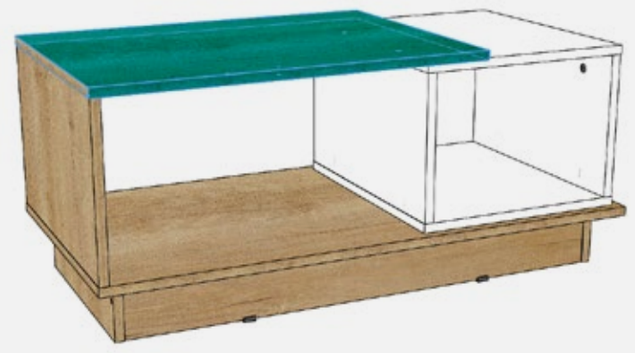



H1
Perno minifix

P6 Tapa
620x445

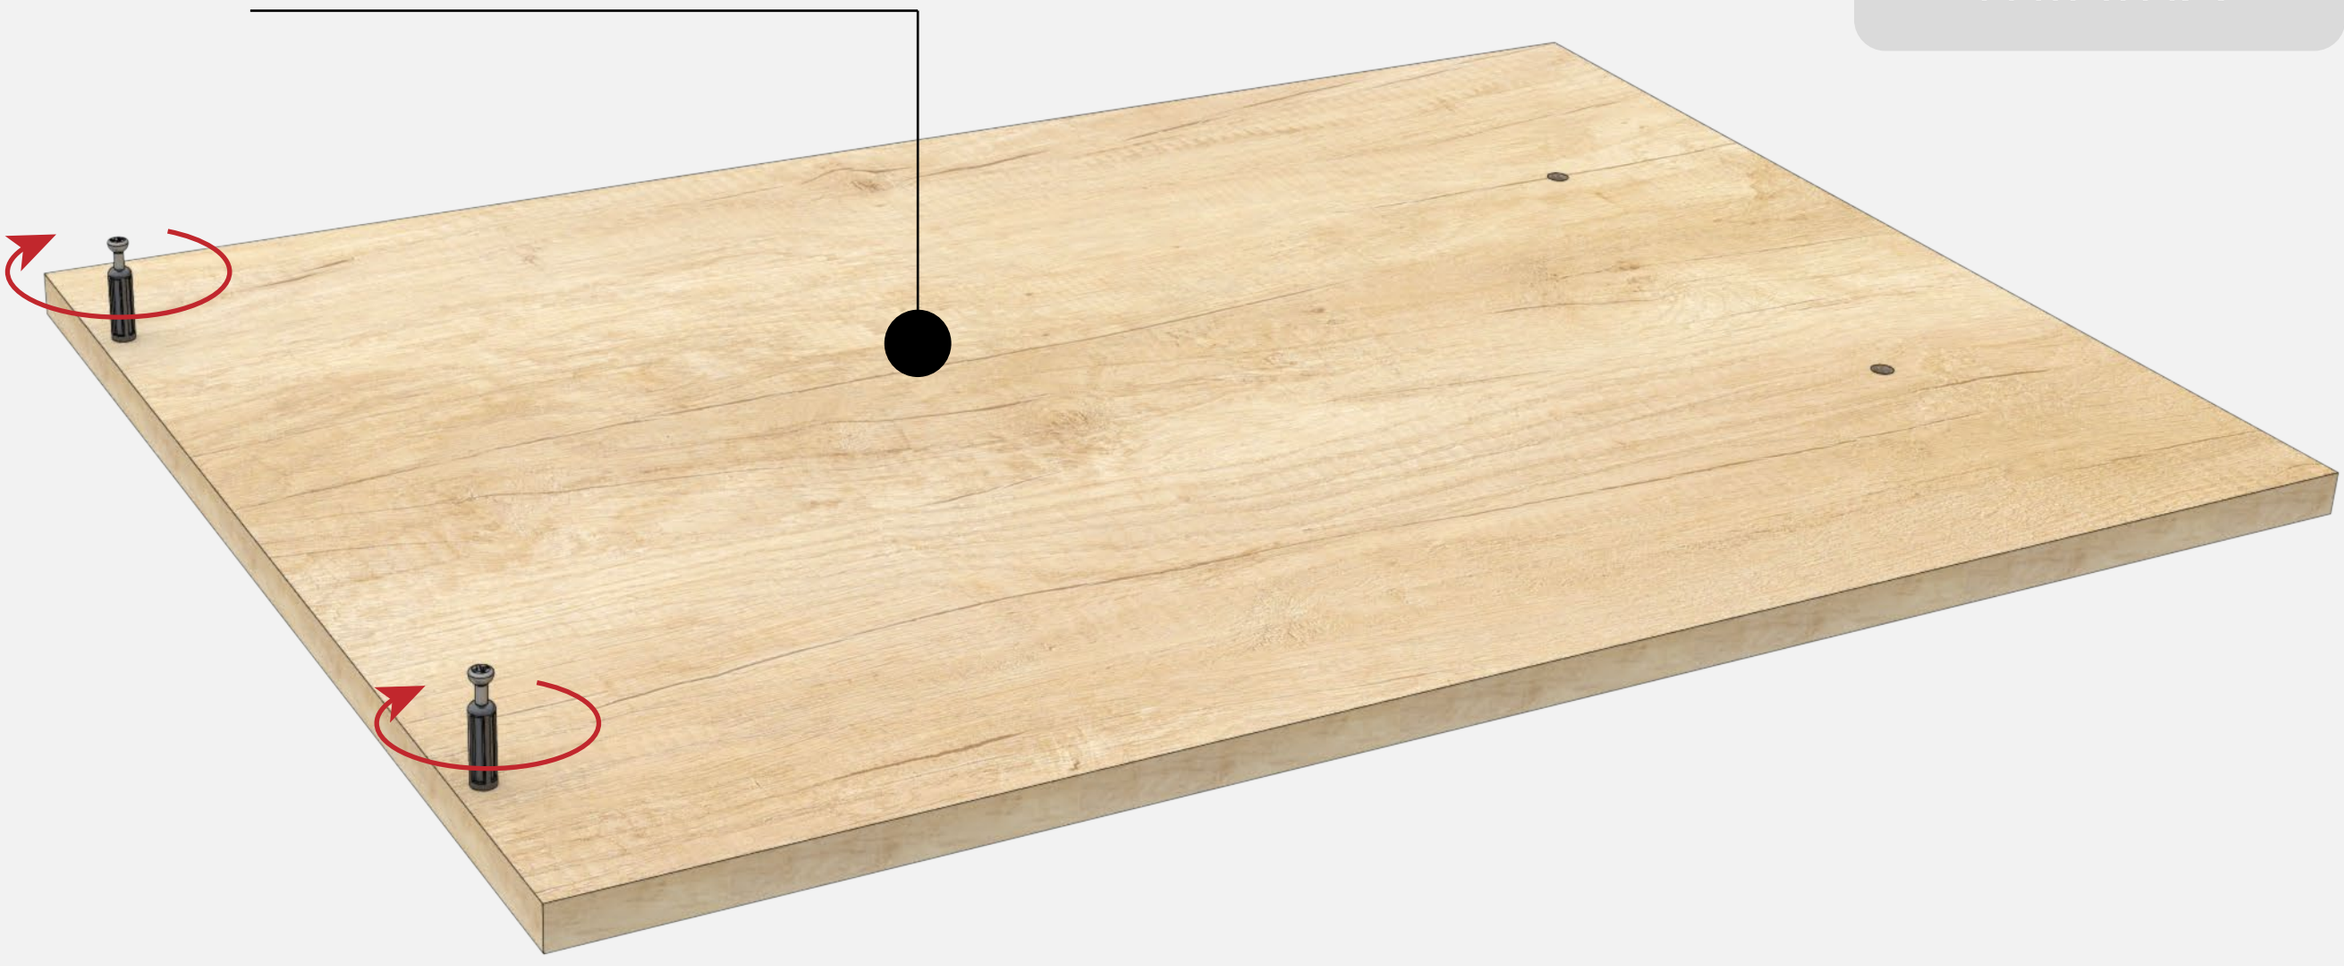

Ajustar hasta que haga **tope!**




07

Vincular estructura

Unir el cubo con la estructura.



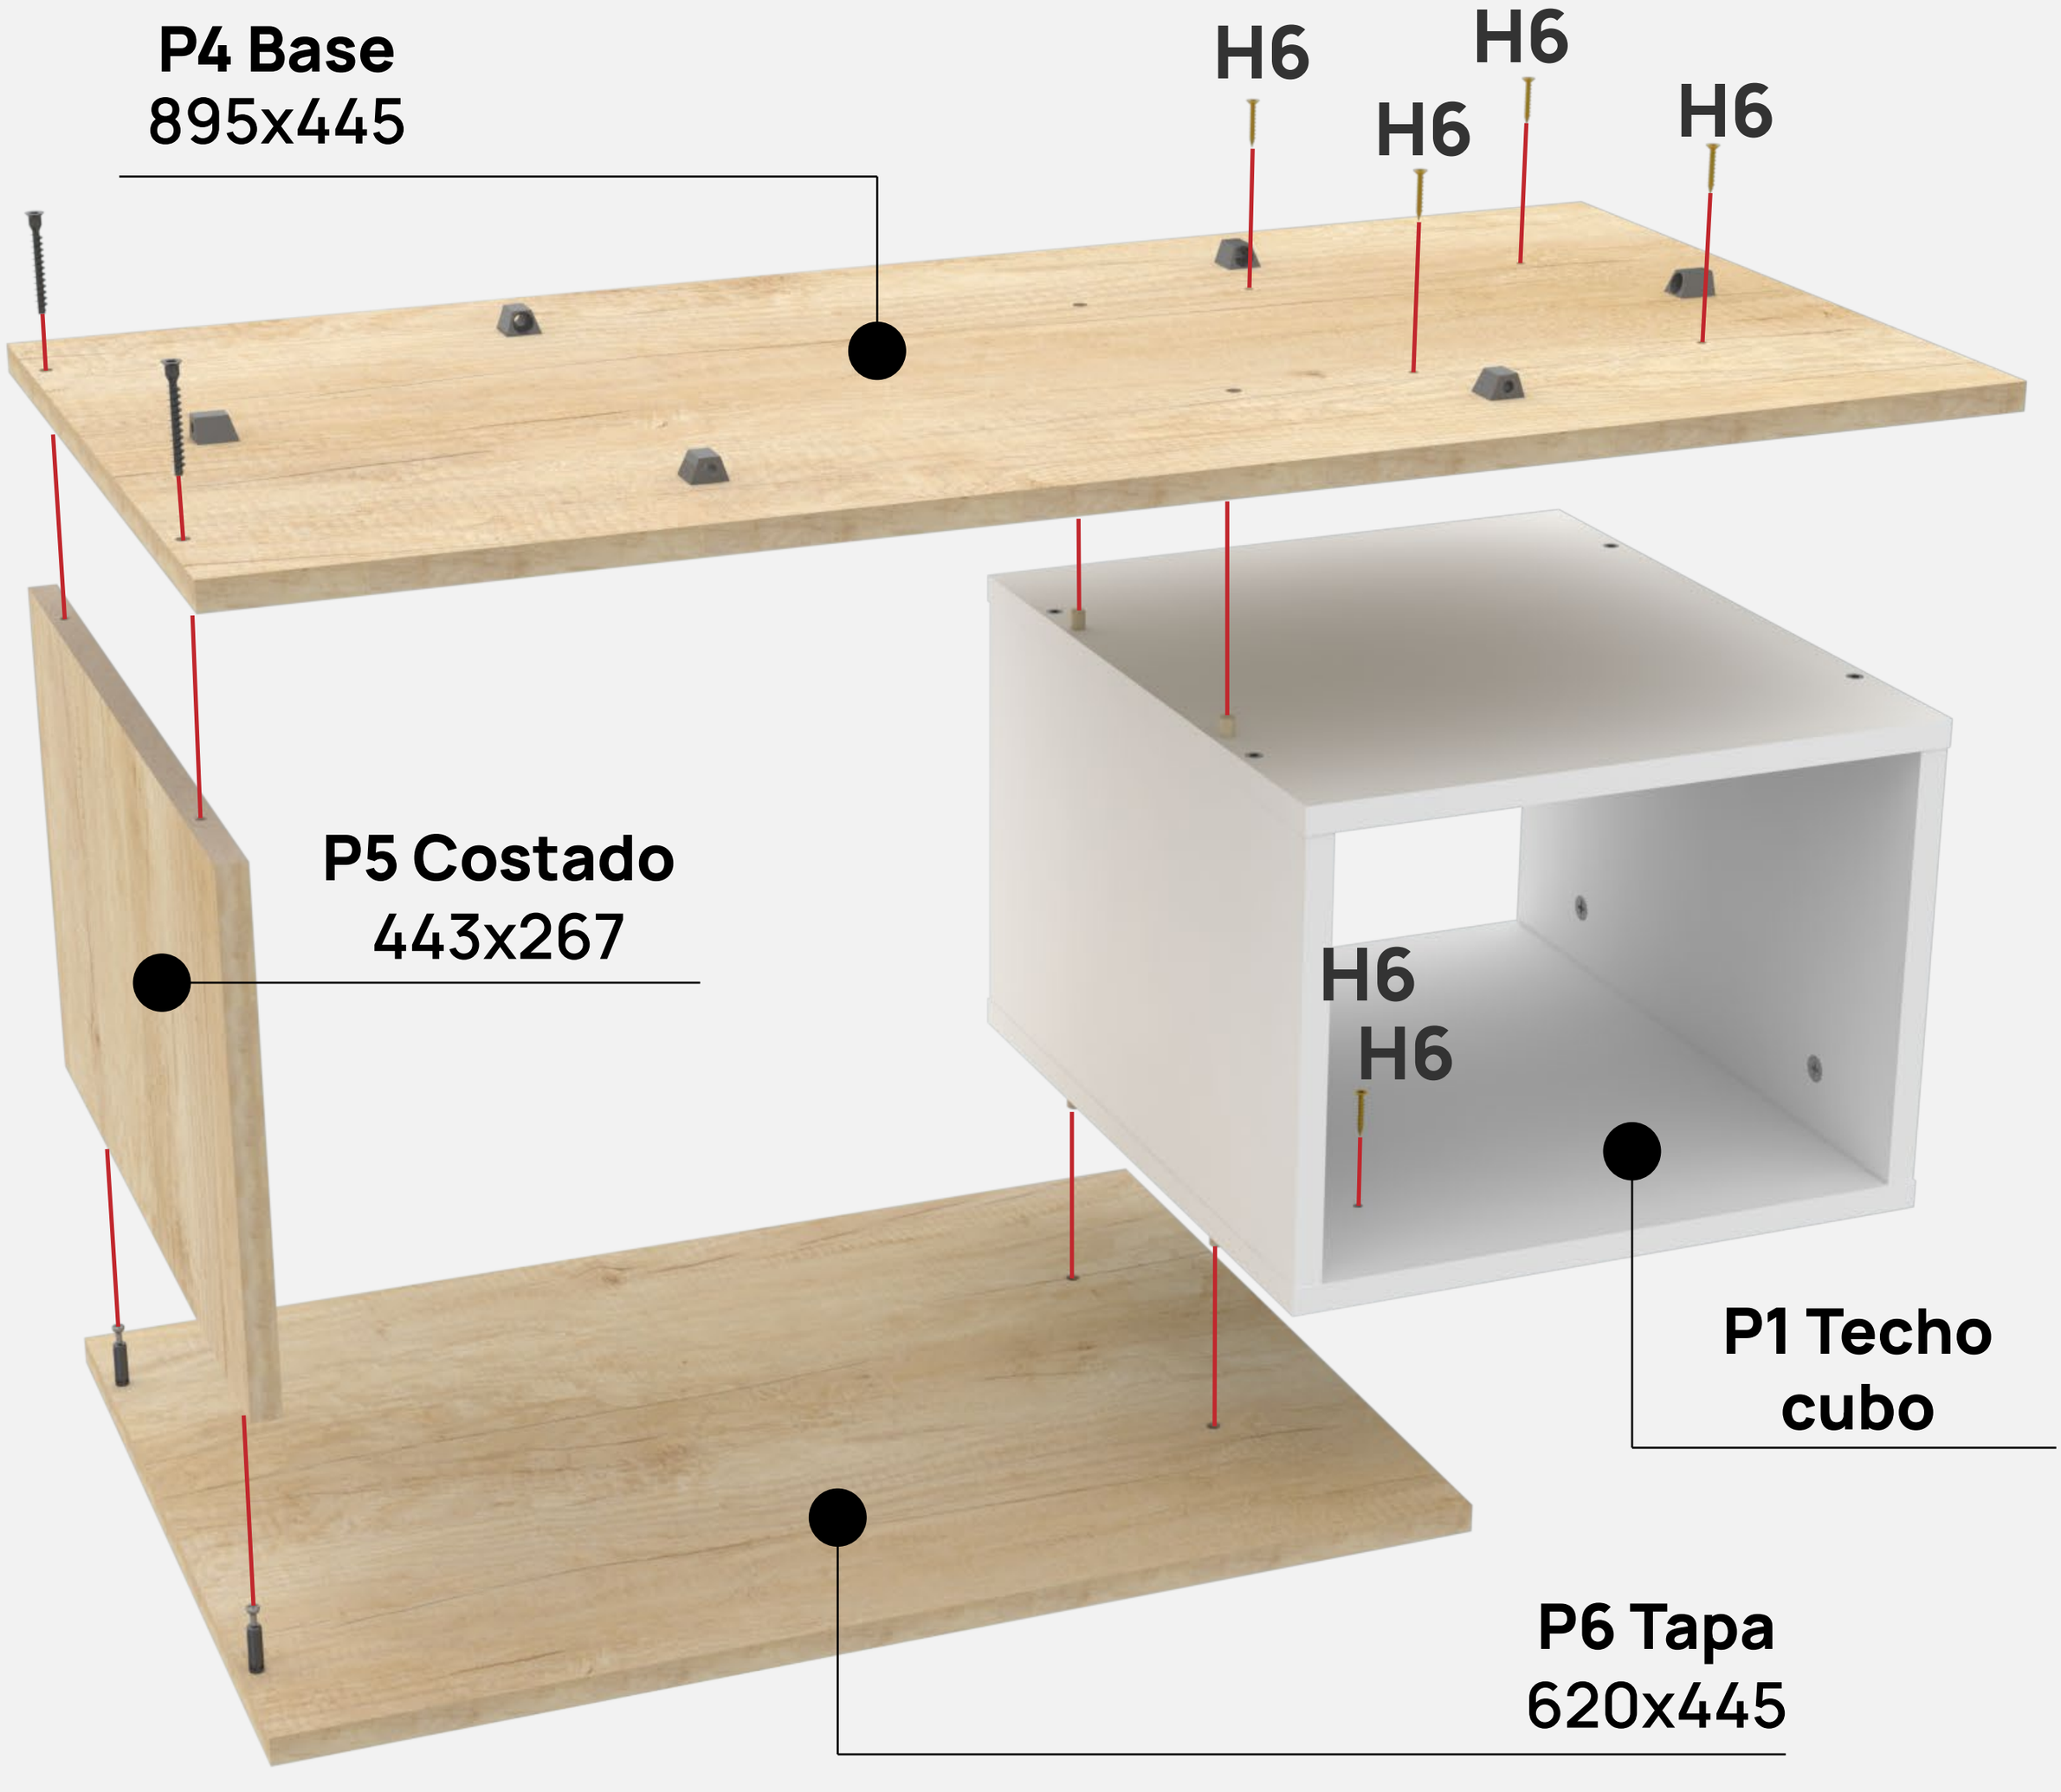




H6
Tornillo
4x25

H3
Tornillo
6.3x50


08

Armar zócalo

Unir piezas de zócalo y luego colocarle bases plásticas.
Encolar perforaciones donde se alojan los tarugos.

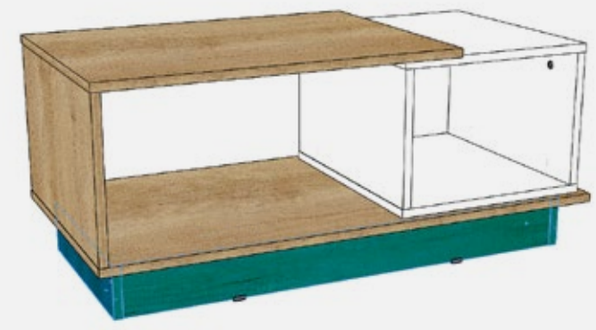




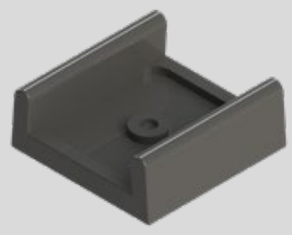


H7
Base plástica

H8
Clavo

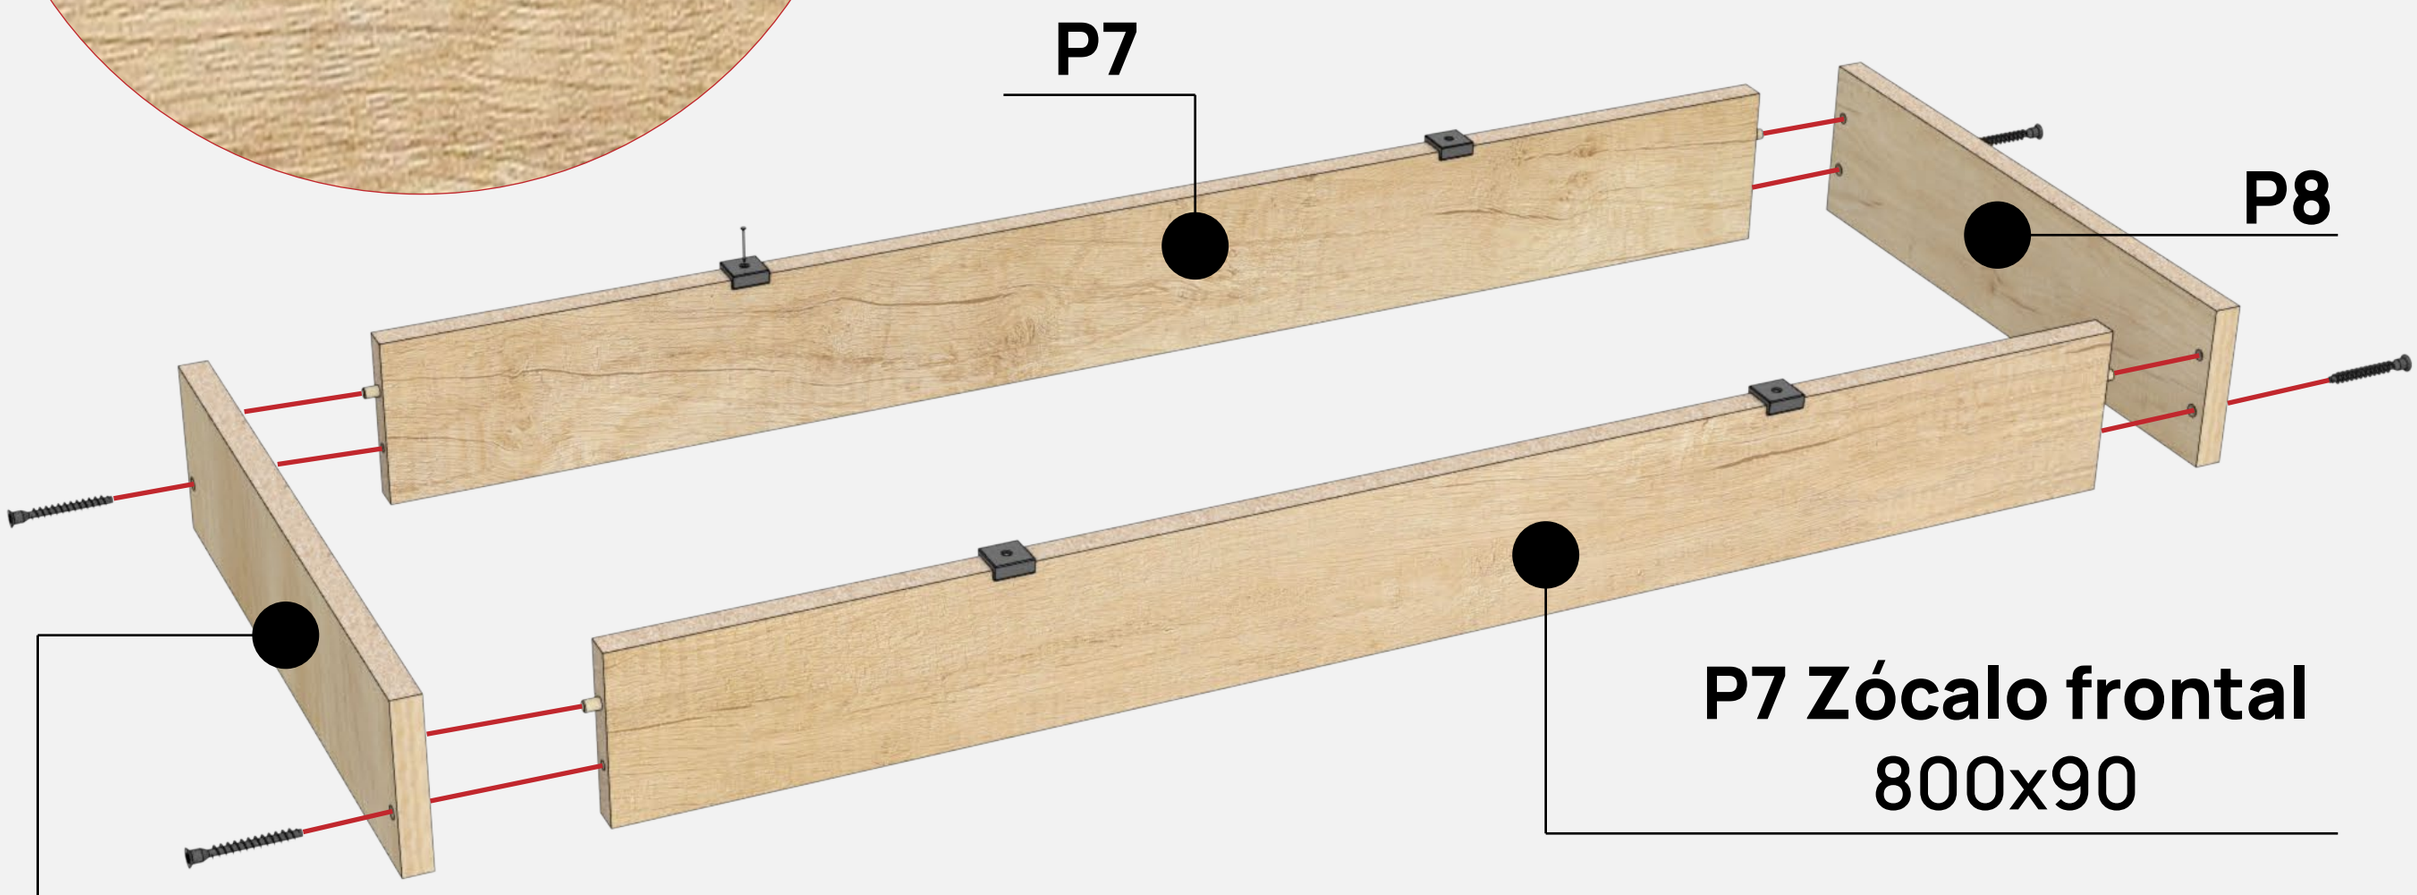

P7 Zócalo frontal
800x90


P8 Zócalo lateral
353x90

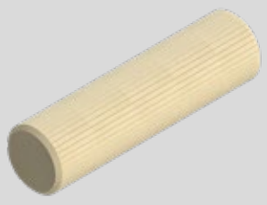


H9
Tarugo
6x30



H3
Tornillo
6.3x50

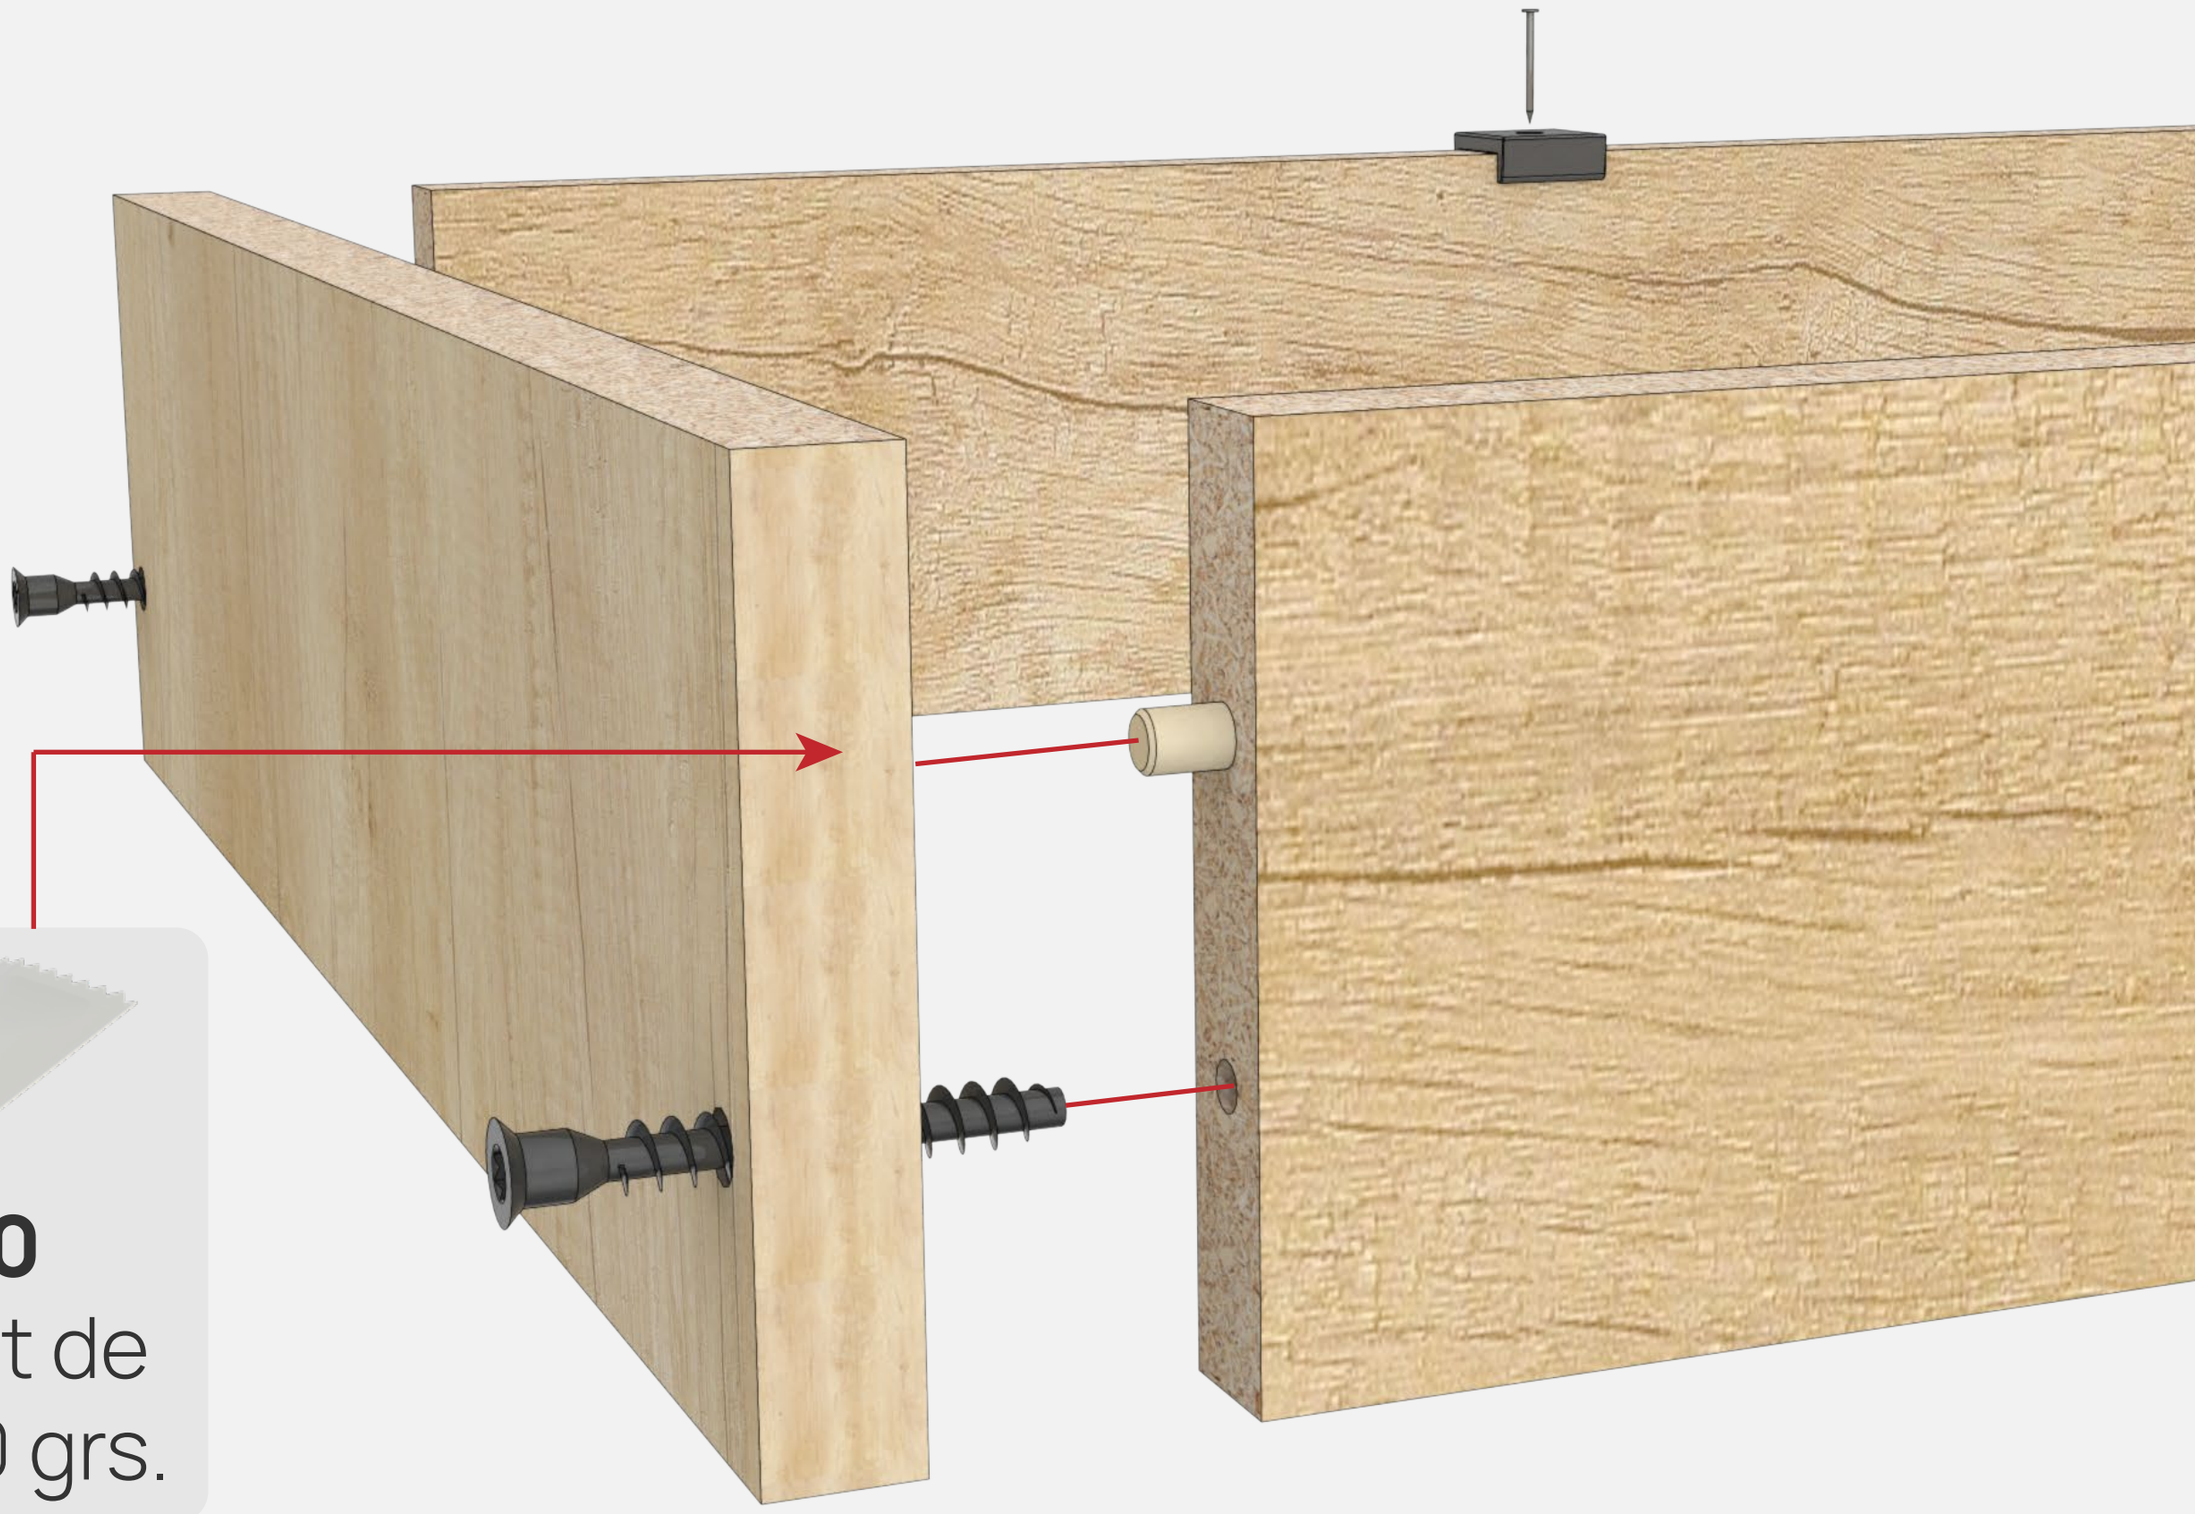

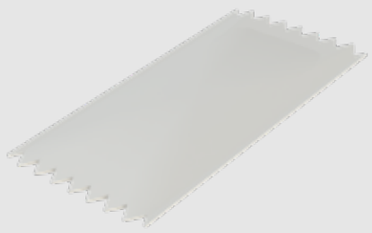


H10
Sachet de
Cola 10 grs.

09

Reforzar zócalos

Colocar 6 tornillos 4x25 en trapecios de zócalos.

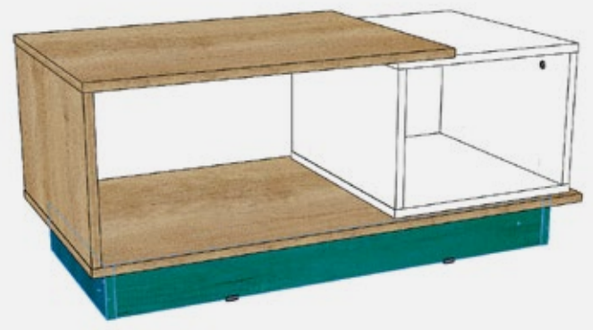



H6
Tornillo
4x25



Terminaste!

Disfrutá tu Mesa Milenial

#Experiencia Mosconi