LOTE **19**

Seguí los pasos y armá tu Placard 120



Cajones a la izquirda



Cajones a la derecha

El diseño del placard brinda la posibilidad de armarlo con los cajones del lado izquierdo y derecho.

En el instructivo se muestra el armado con cajones a la izquierda.

#Experiencia Mosconi

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.


CAJA **1**
DE 2

P1
Techo 120
1227x535

Cant. 1

P8
Estante caj
570x434

Cant. 1

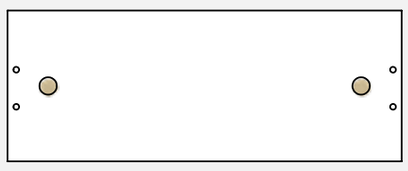

Cant. 2

P15
Lateral de Cajón
340x130

P6
Costado Izq
1810x535

Cant. 1

P7
Costado Der
1810x535

Cant. 1

P17
Fondo Cajón
542x345
Cant. 2

P19
Estante suelto
567x429

Cant. 1

P12
Fondo Hueco
1370x312

Cant. 2

P5
Base 120
1195x535

Cant. 1

La caja trae 2 punteras de aglomerado 15 mm. para protección.
530x70 mm
NO USAR EN ARMADO!

P13
Fondo Sup
1215x367


Cant. 1

Cant. 1 **P9 Zócalo Del 120** 1195x80

Cant. 1 **P10 Zócalo Tras 120** 1195x80

Abrí la caja y posicioná laspiezas en el piso.

CAJA **2**
DE 2

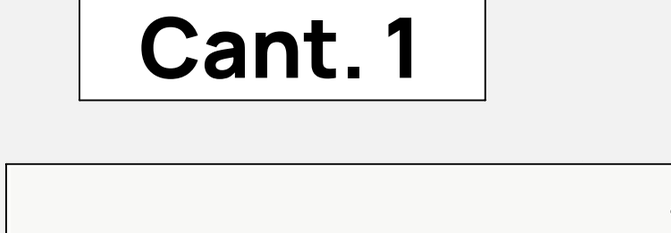

P14
Frente de cajón
560x170
Cant. 2

P18
Puerta 120
1690x610

Cant. 2

P2
Parante corto
434x350
Cant. 1

P3
Divisor 120
1195x434

Cant. 1



P16
Contrafrente de cajón
514x99
Cant. 2



P15
Lateral de Cajón
340x130
Cant. 2

P4
Parante
1350x434

Cant. 1

P11
Fondo Mueble
1370x590

Cant. 1

La caja trae 2 punteras de aglomerado 15 mm. para protección.
605x58 mm
NO USAR EN ARMADO!

Herrajes



H1
Tornillo
6.3x50 Allen
28 ud.



H2
Tarugo
6x30
12 ud.



H3
Marca
empresarial
1 ud.



H4
Escuadra
plástica
4 ud.



H5
Tornillo
3.5x15
36 ud.




H6
Base plástica
redonda
6 ud.




H7
Clavo
8x20
1 bolsa.



H8
Tornillo
autoperf.
3.6x13
8 ud.

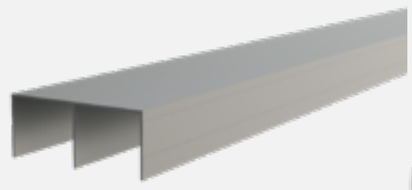

H9
Guía
superior
1193
1 ud.

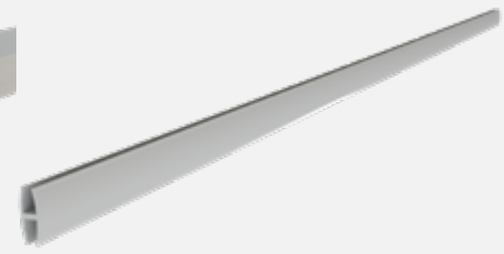

H10
Varilla H
1350
1 ud.



H11
Guía
inferior 1193
1 ud.



H12
Soporte
estante.
4 ud.



H13
Soporte
Lat. barral
2 ud.



H14
Corredera
Z 350
2 ud.




H15
Tornillo
varianta 6x8
8 ud.




H16
Perno
minifix
4 ud.



H17
Cazoleta
minifix
4 ud.

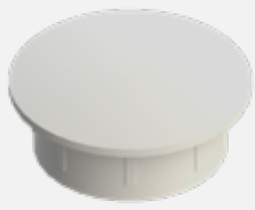


H18
Tapón
plástico 15
4 ud.

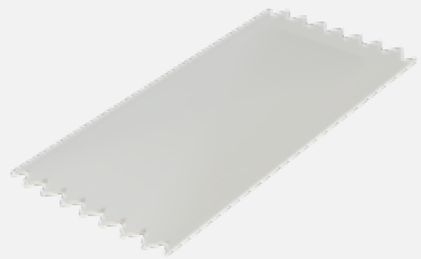

H19
Sachet de
Cola 10 grs.
2 ud.




H20
Tornillo
3.5x30
16 ud.

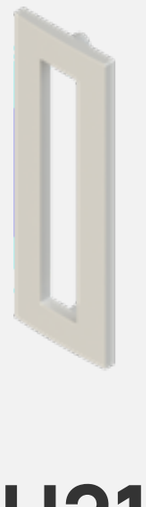

H21
Manija
Athena
2 ud.



4 ud.

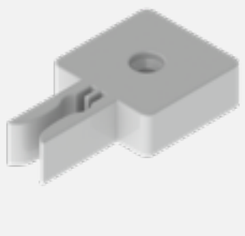

2 ud.



2 ud.



4 ud.

H22
Kit rodamientos
+Retención
1 ud.



H23
Llave
Allen
1 ud.



H24
Barral 602
de colgado
1 ud.




H25
Tapón
6 mm
6 ud.


¿Qué herramientas necesito?



Para cuidar las piezas armá el placard sobre la caja.

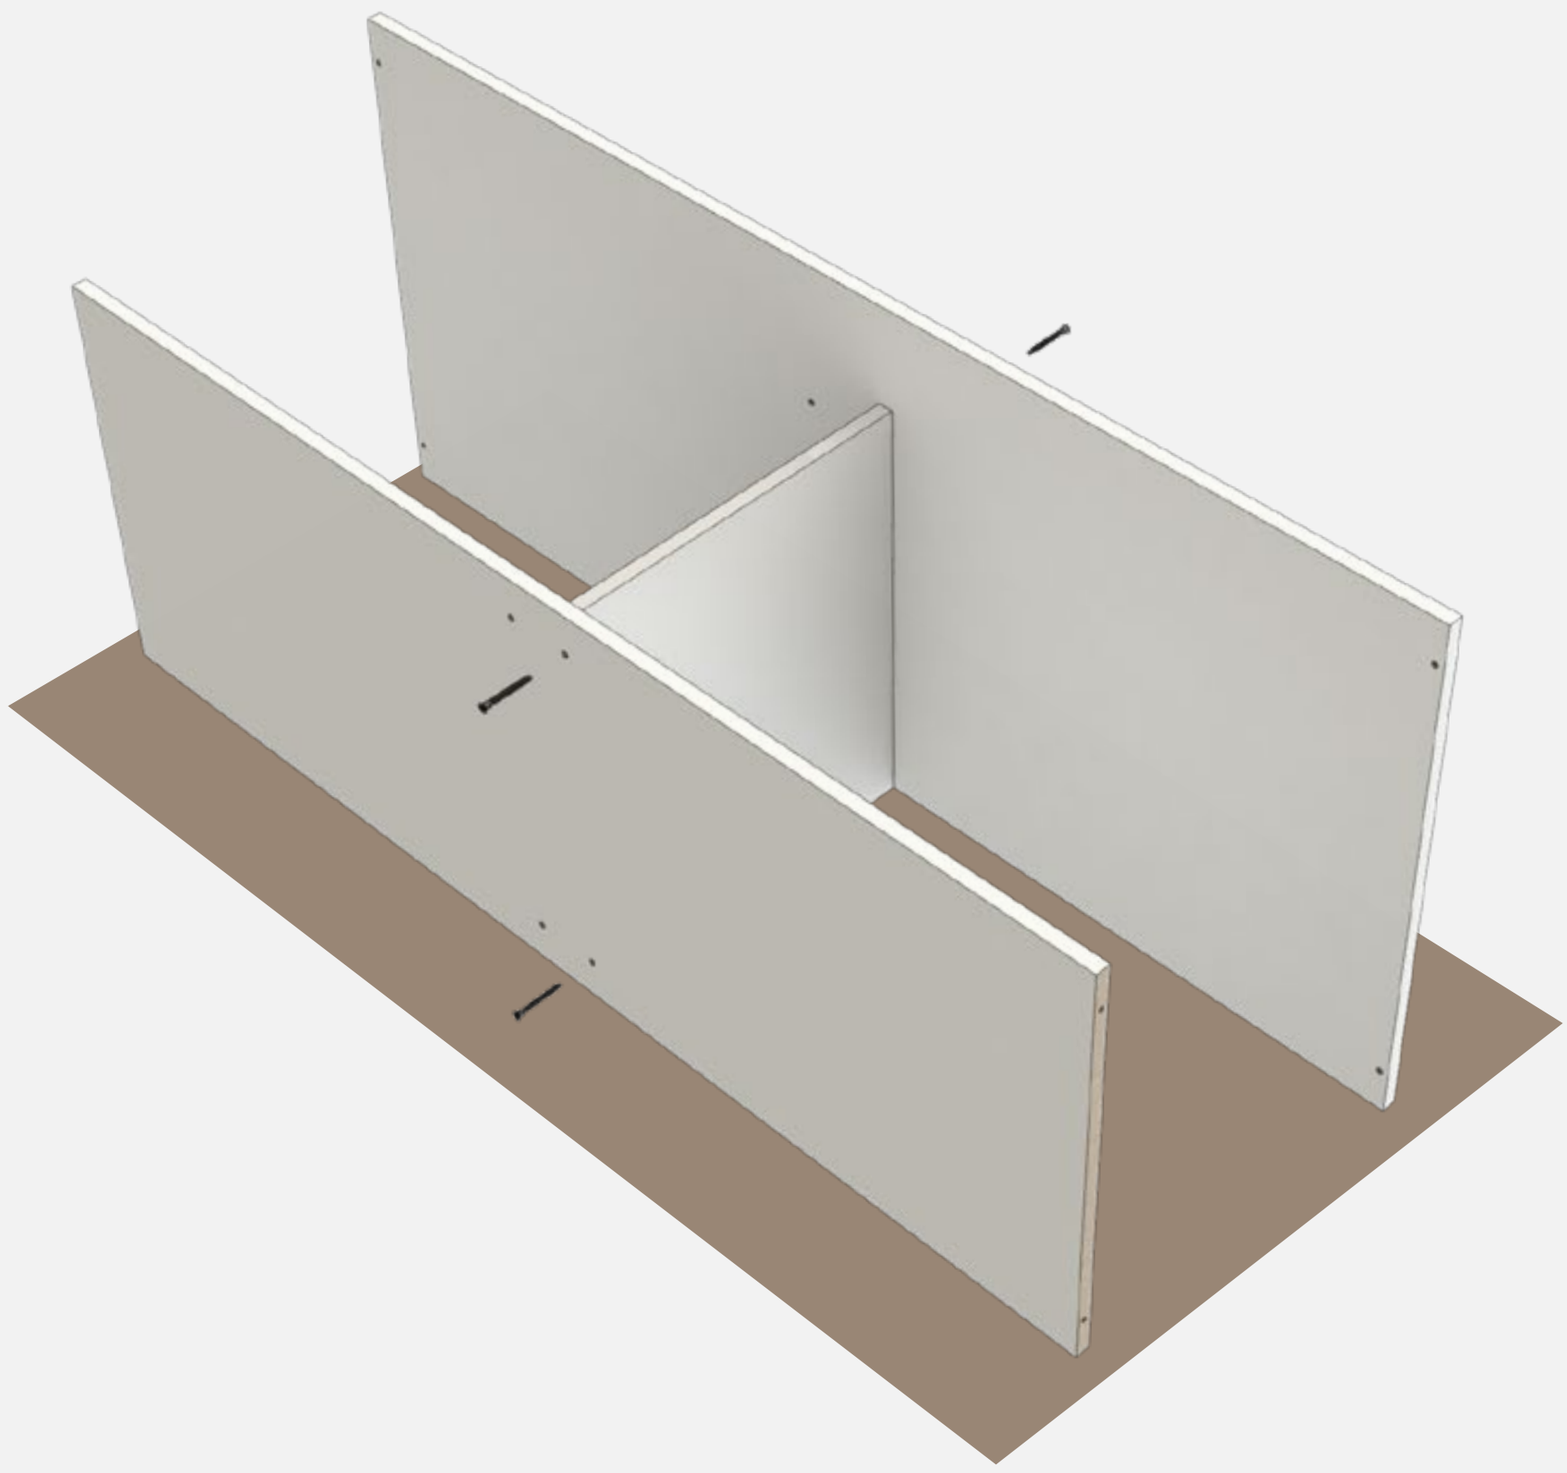

Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.

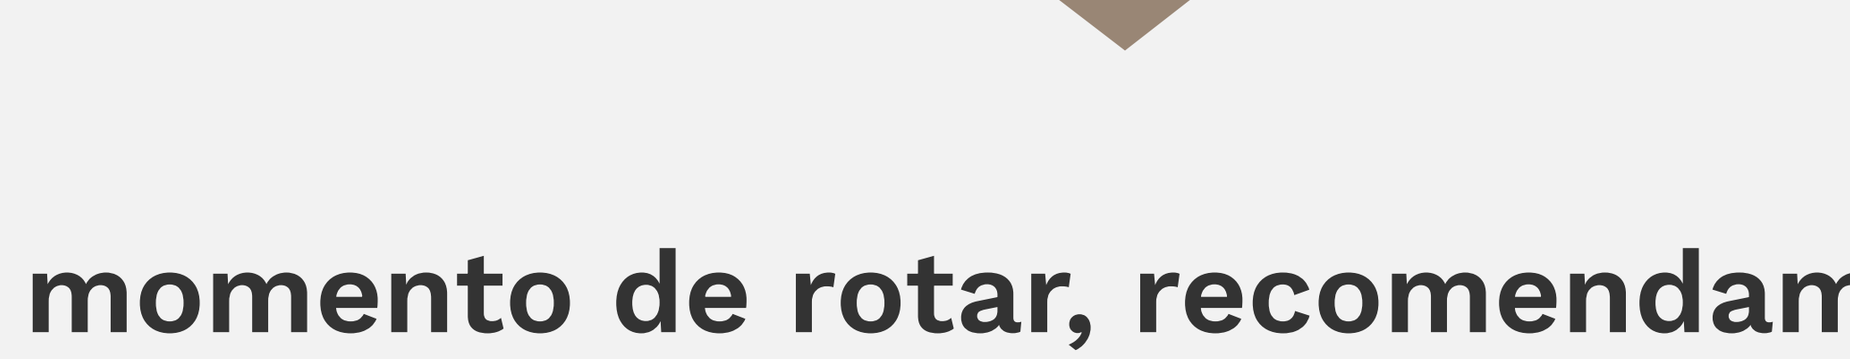

#Experiencia Mosconi

www.mosconi.com.ar

01

Piezas superiores

Vincular las 3 piezas superiores del placard mediante 4 tonillos. **Utilizar llave Allen.**





P1
Techo
1227x535

P2
Parante corto
434x350

P3
Divisor 120
1195x434



Llave Allen

02

Armar estructura

Sumar piezas **parante y base.**
Vincular con 4 tornillos Allen.





H1


Canto de melamina
hacia arriba

P4
Parante
1350x434

zoom

Observar detenidamente
posición de perforaciones.

P5
Base 120
1195x535

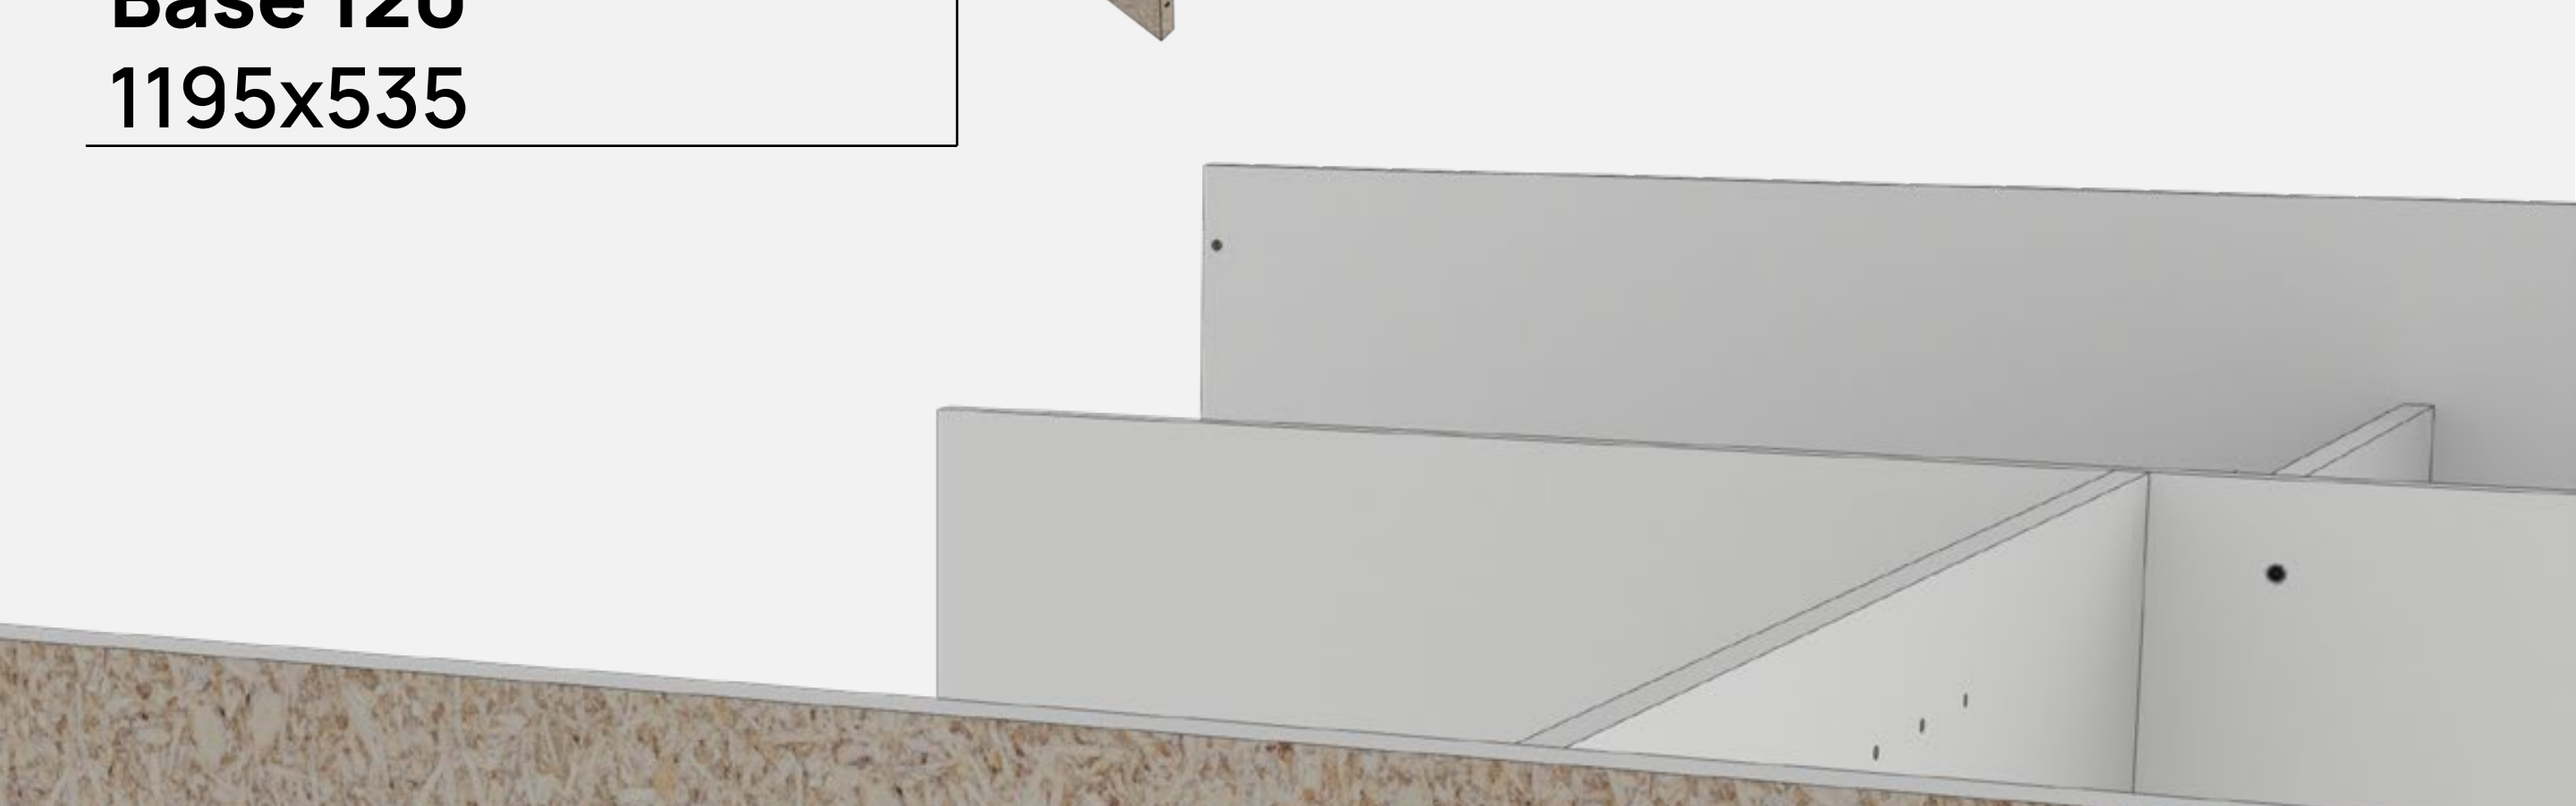

03

Costados y zócalos

Vincular **costados, estante y zócalos** con tornillos Allen.
En los extremos de los zócalos colocar tarugos de madera.





Encolar las perforaciones donde van los tarugos.




H2




04

Reforzar zócalos

Colocar 4 escuadras plásticas en los zócalos.
Clavar 6 bases plásticas redondas

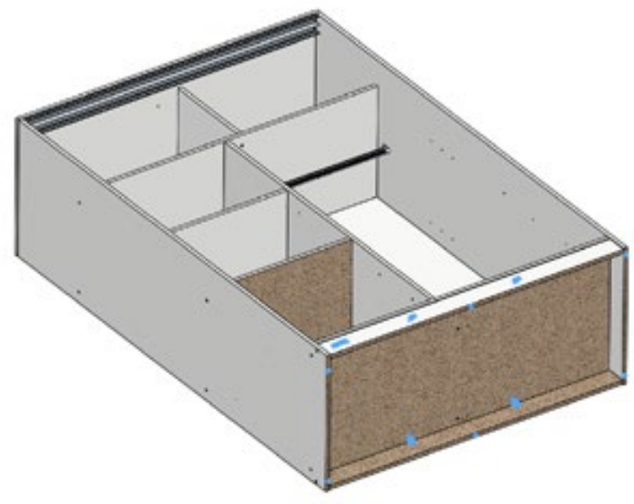

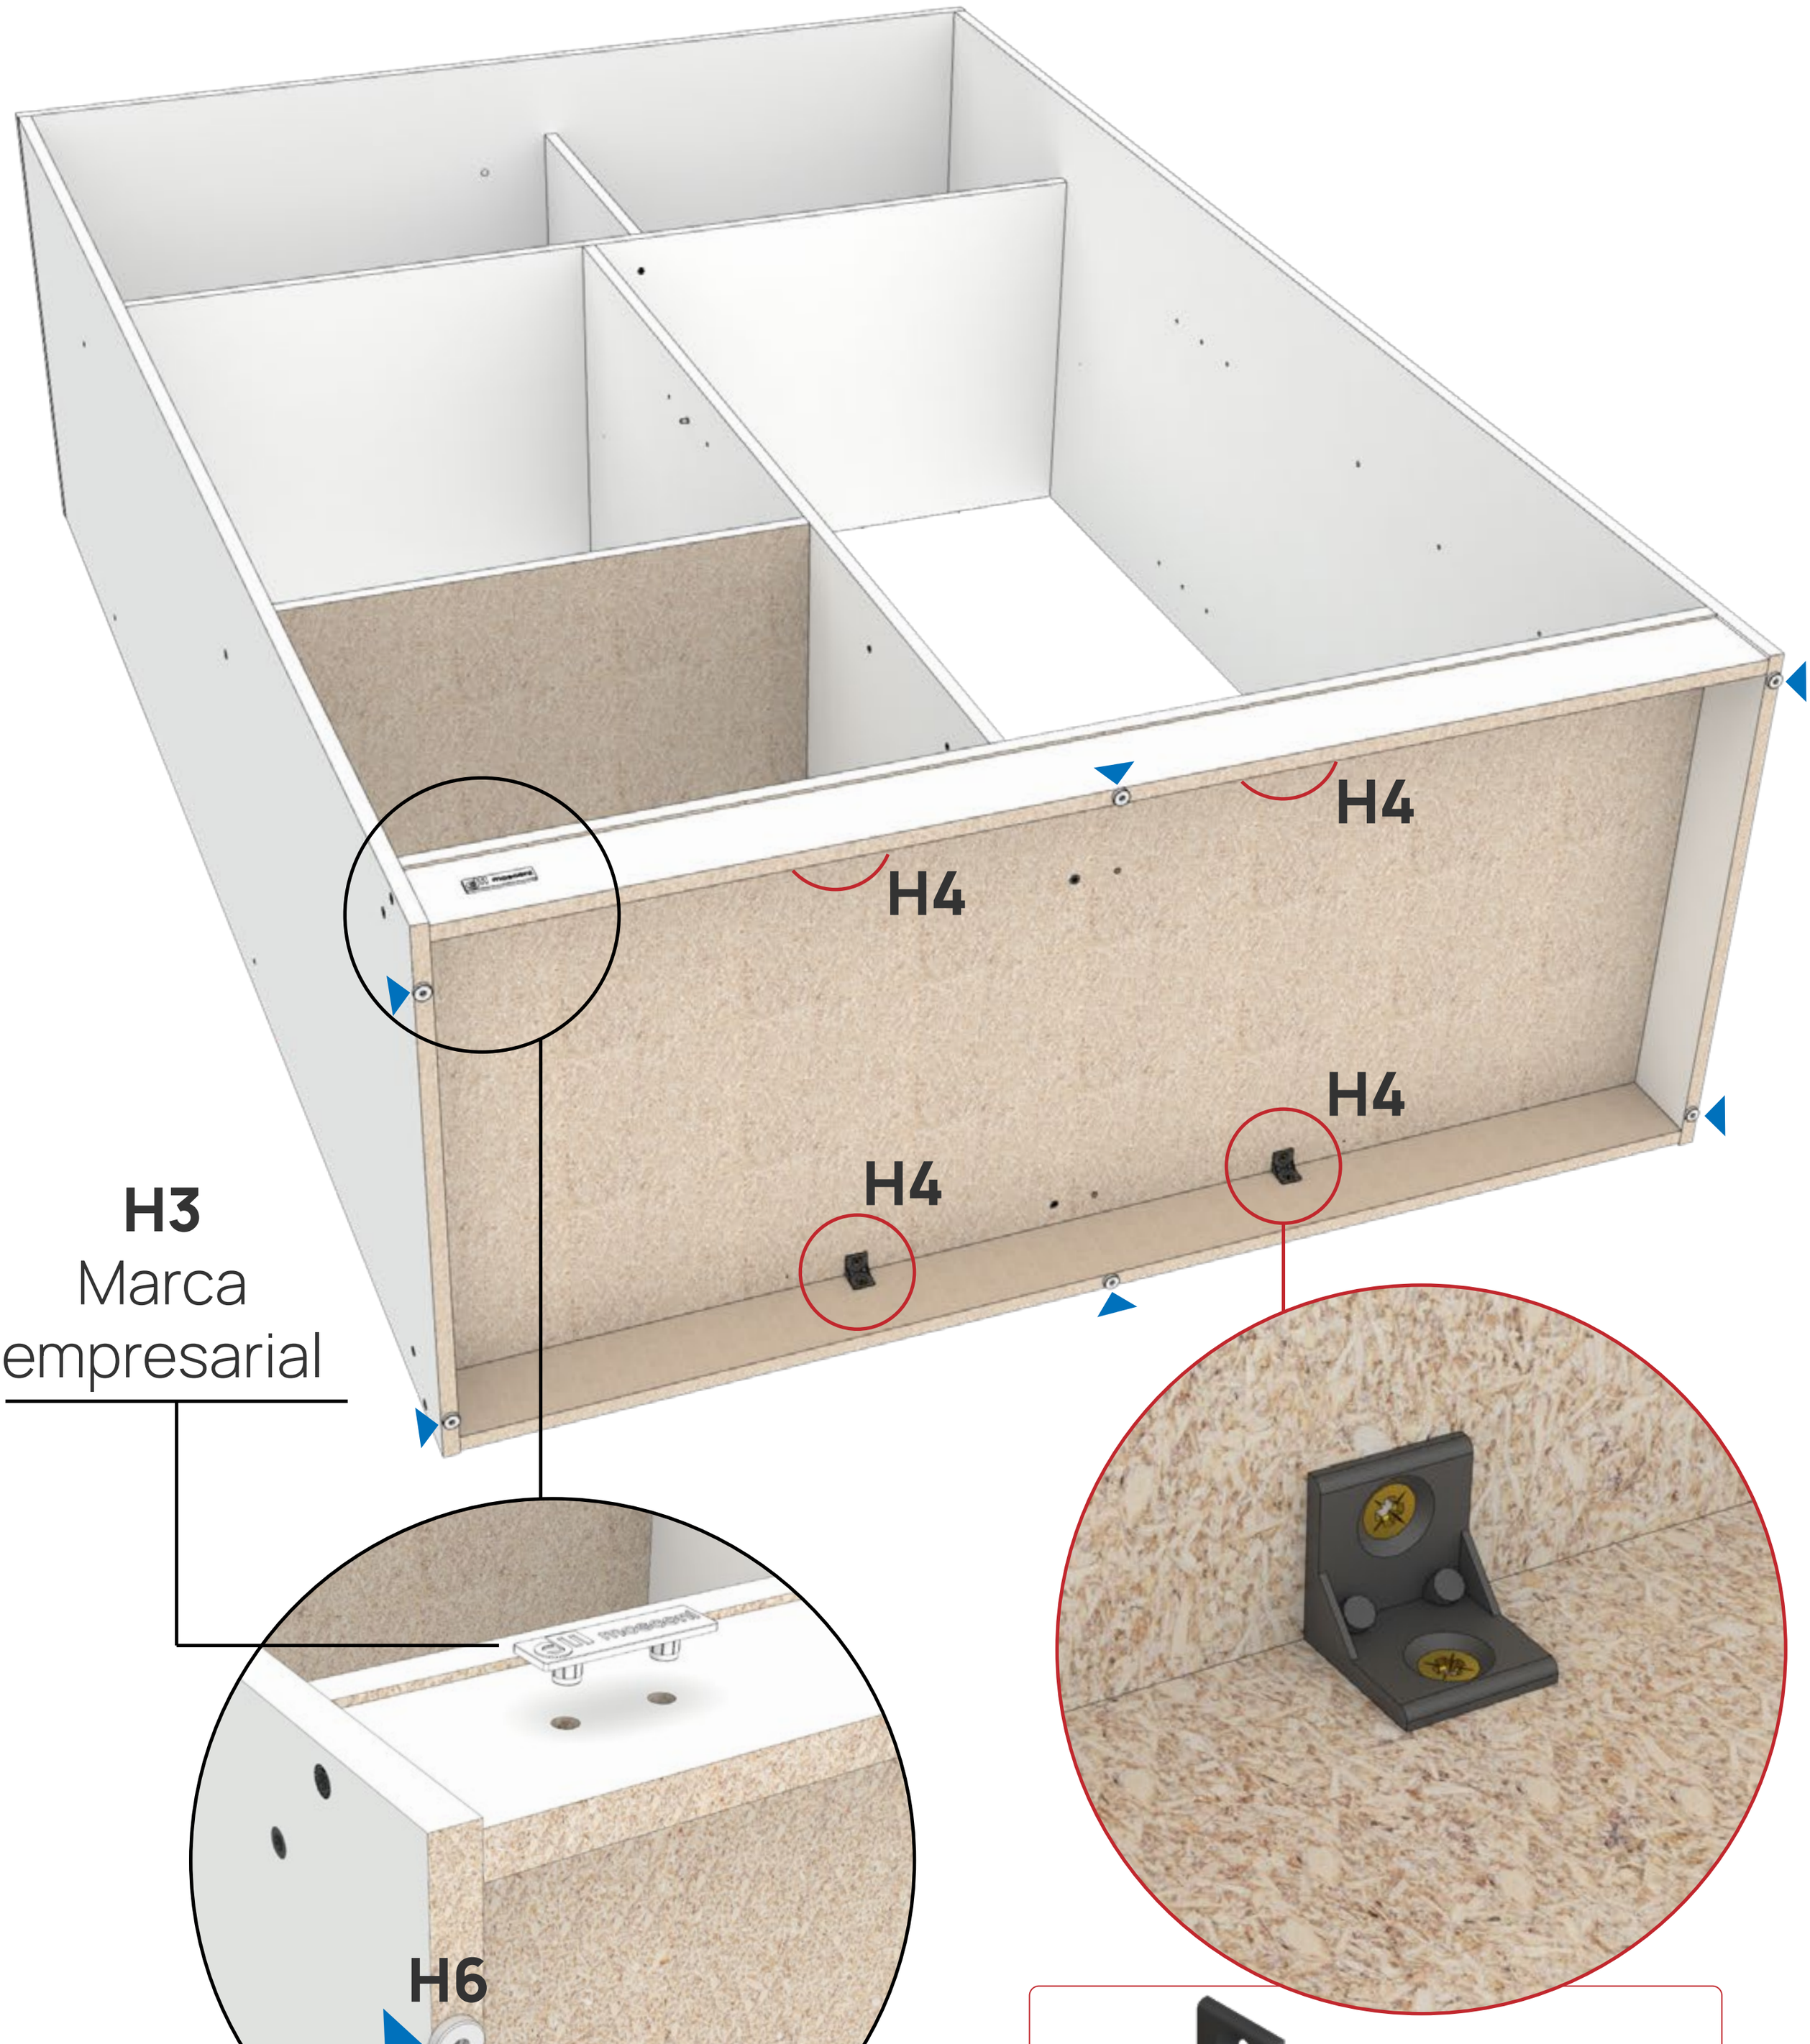

H3
Marca empresarial

H6
Base plástica redonda

H7
Clavo


H4
Escuadra plástica

H5
Tornillo 3.5x15

05


Aluminio superior

Colocar 5 tornillos de manera intercalada como indican las flechas azules.

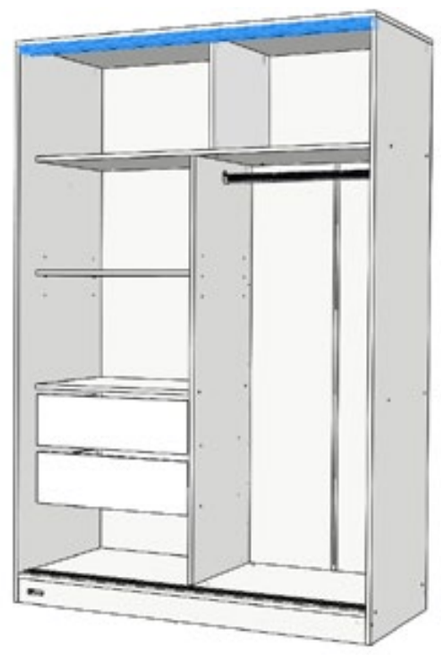



H8
Tornillo autoperforante

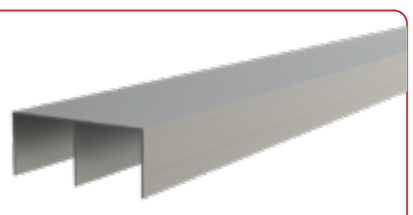


H9
Guía superior

P1
Techo
1227x535

IMPORTANTE!
Posicionar guía a 5 mm del filo frontal



H22

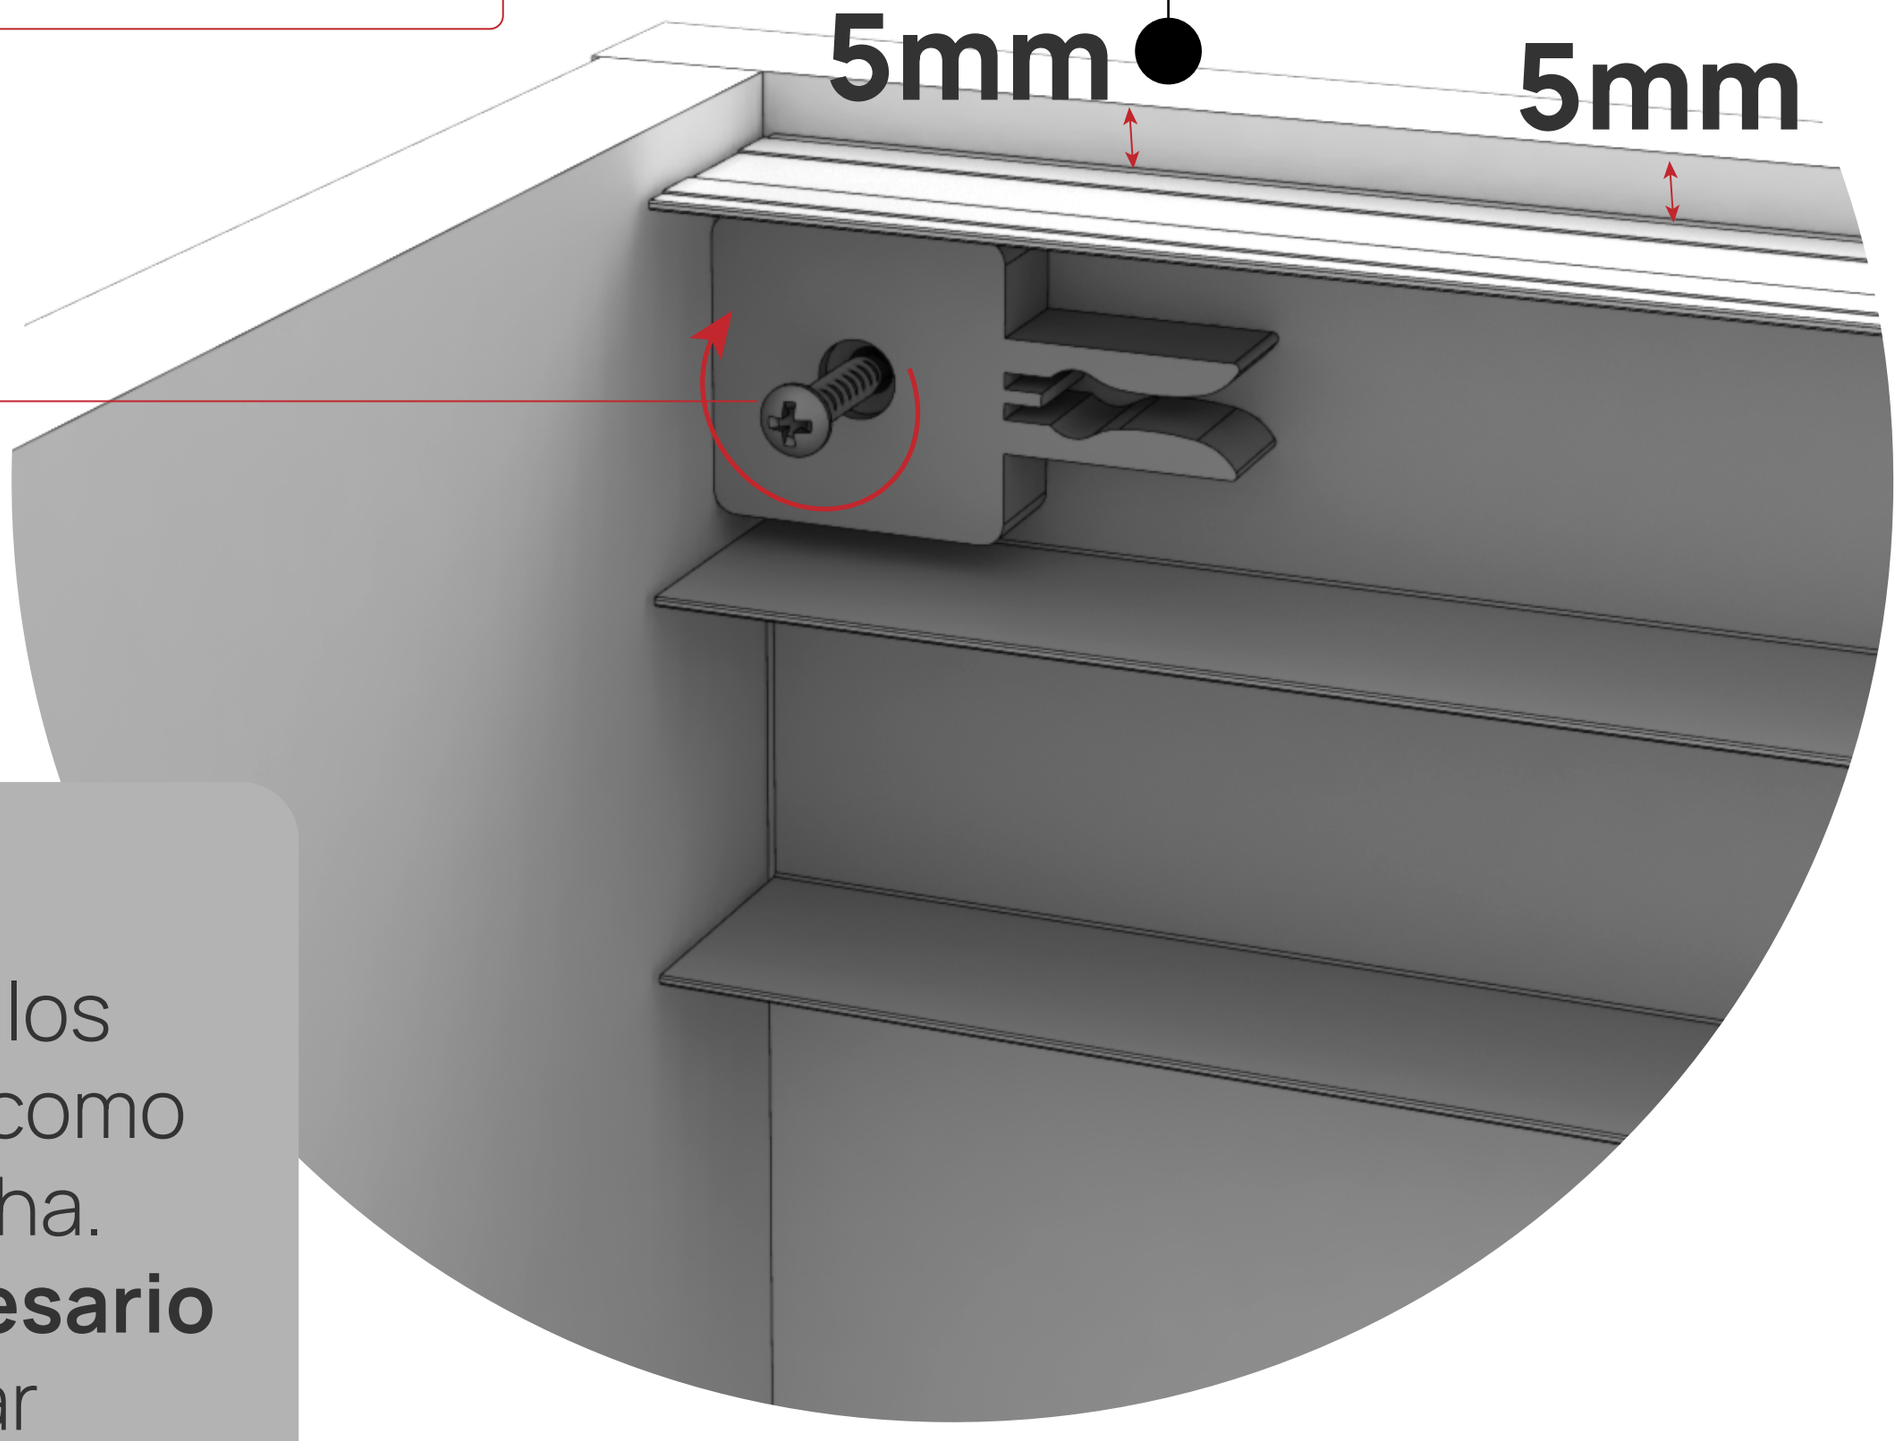



H8
Los tornillos funcionan como una mecha.
NO es necesario perforar previamente

06

Clavar fondos


Rotar el placard y corroborar que el mueble esté colocado en escuadra a 90°.

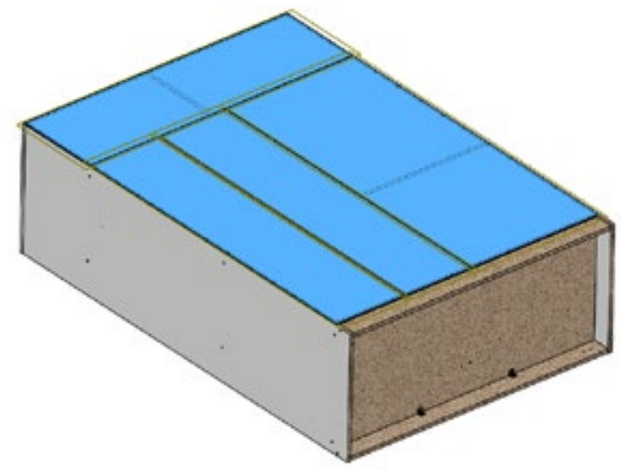

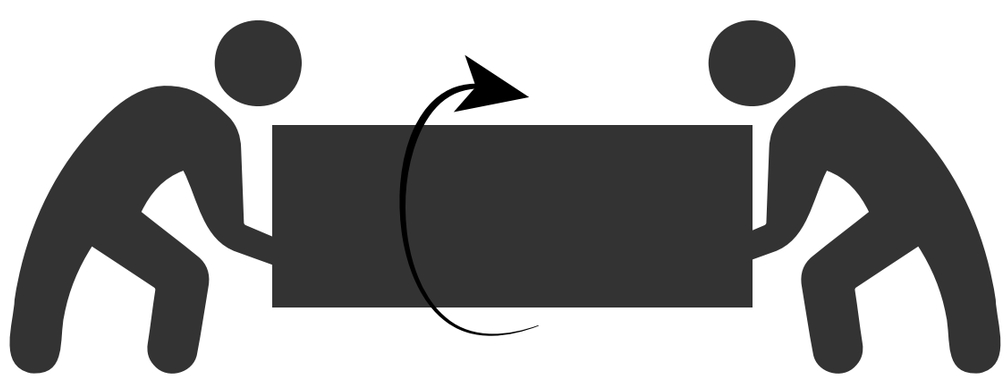


90°

90°

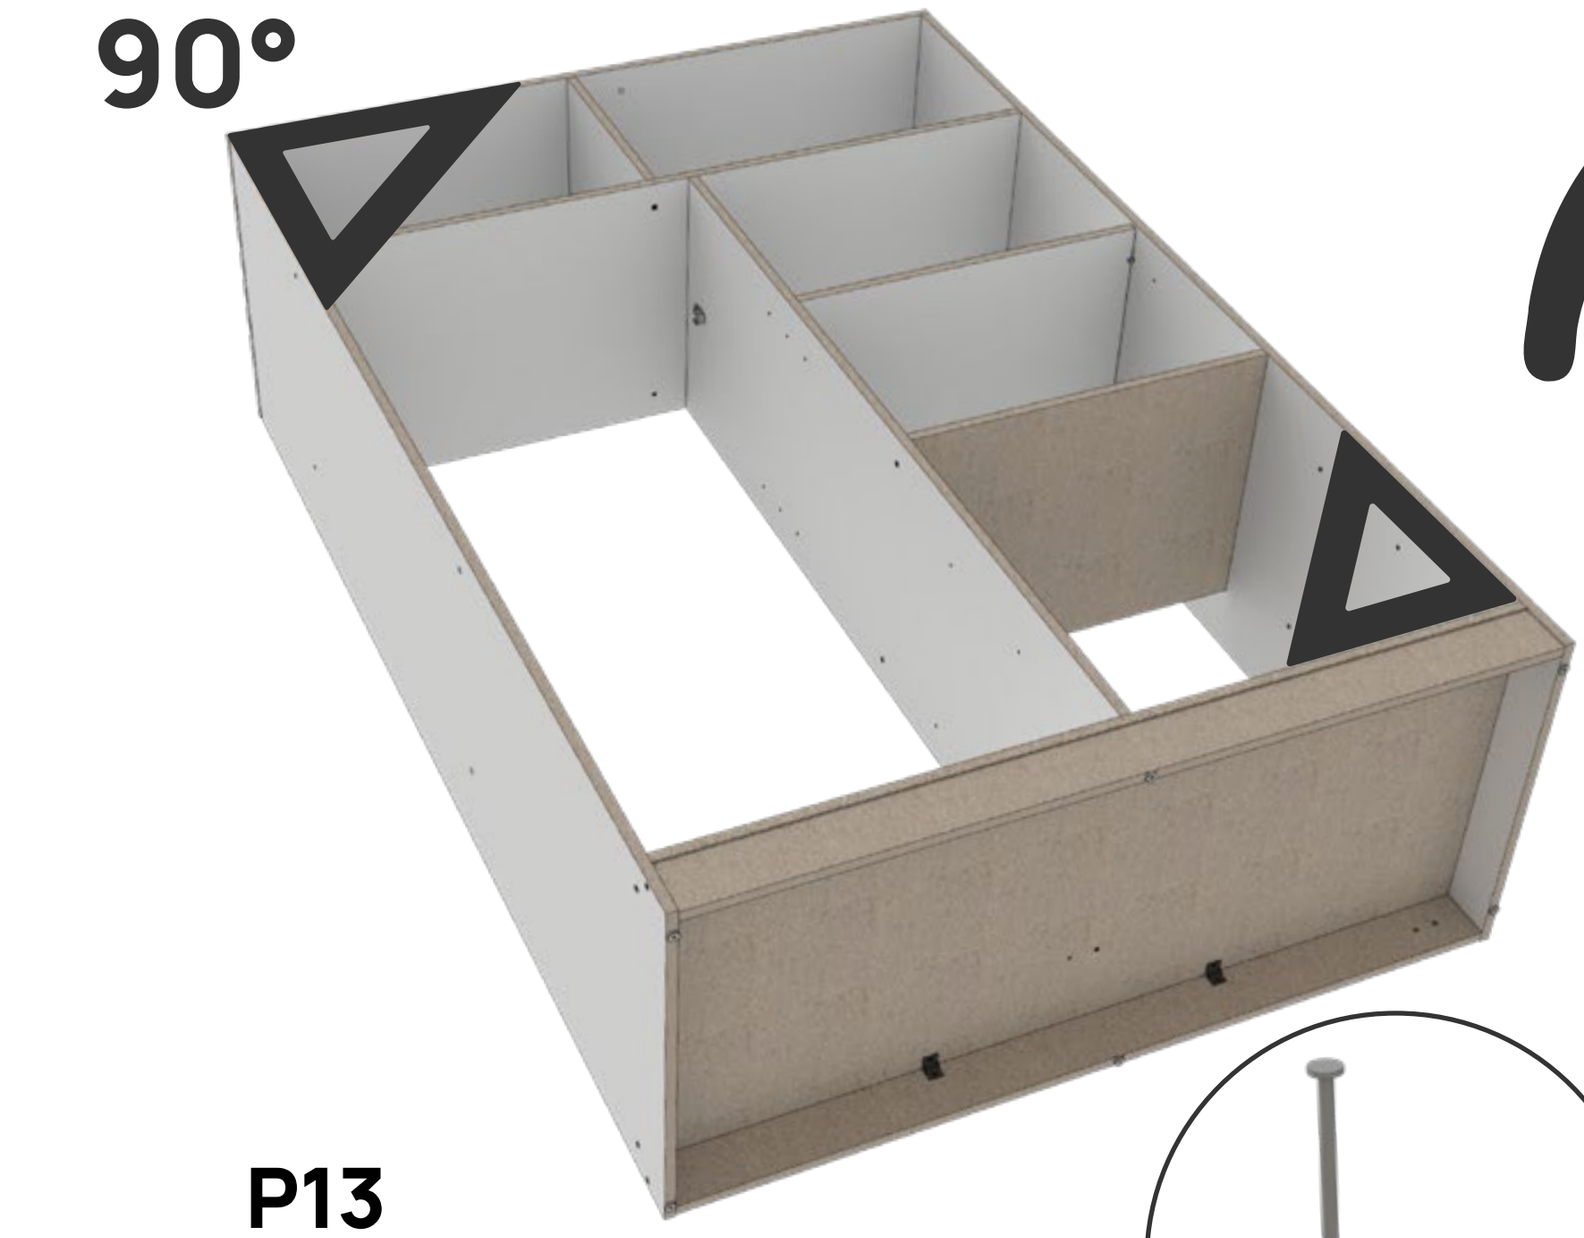


ZOOM

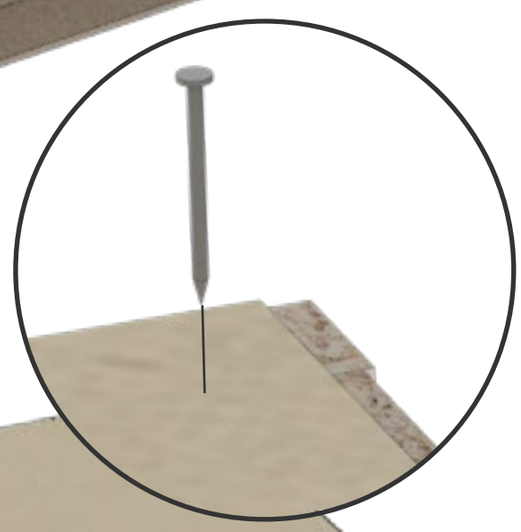

P13
Fondo Sup
1215x367

Colocar clavos cada 15cm aprox.

ZOOM

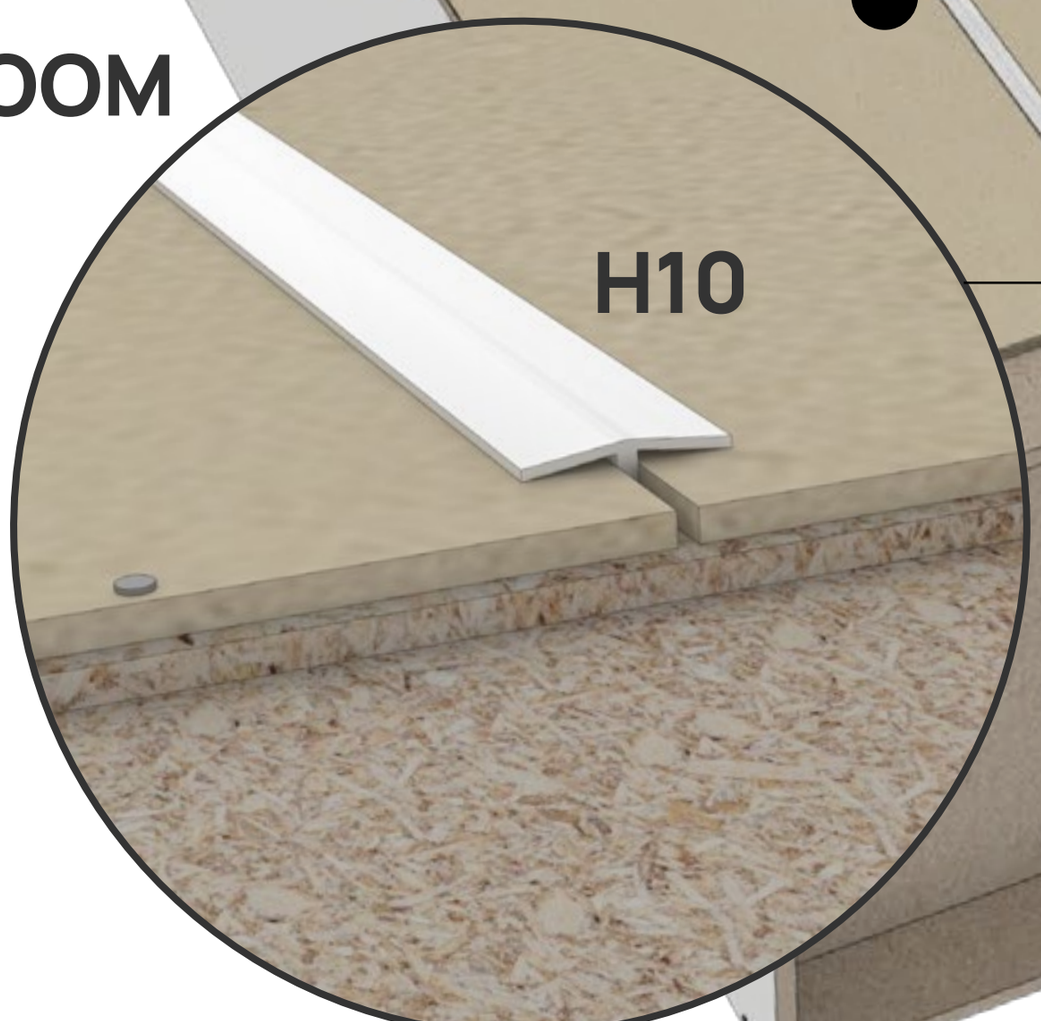

H10


P11
Fondo Mueble
1370x590


P12
Fondo
Hueco
1370x312

07

Colocar herrajes

Posicionar la guía inferior a
30 mm del filo de la base.
Colocar 4 correderas metálicas.

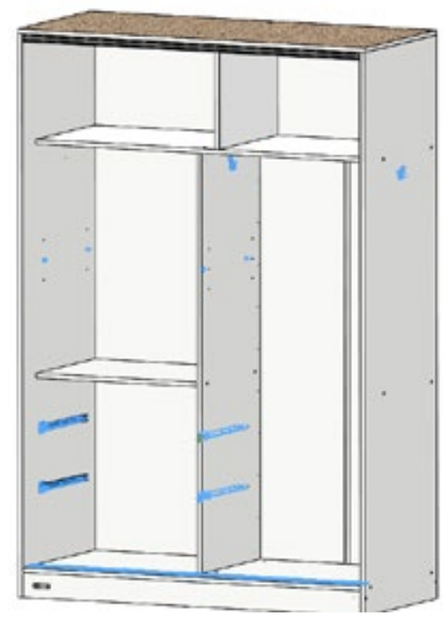

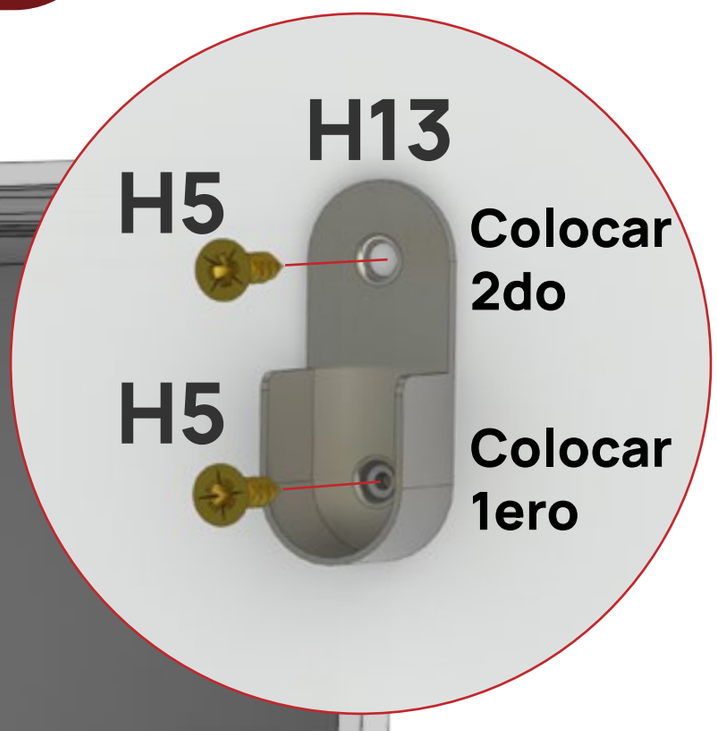

x4

H12

H15
Tornillo
varianta

H25
Tapón
6 mm


H8
Tornillo
autop.

H8

H8

H8

H11

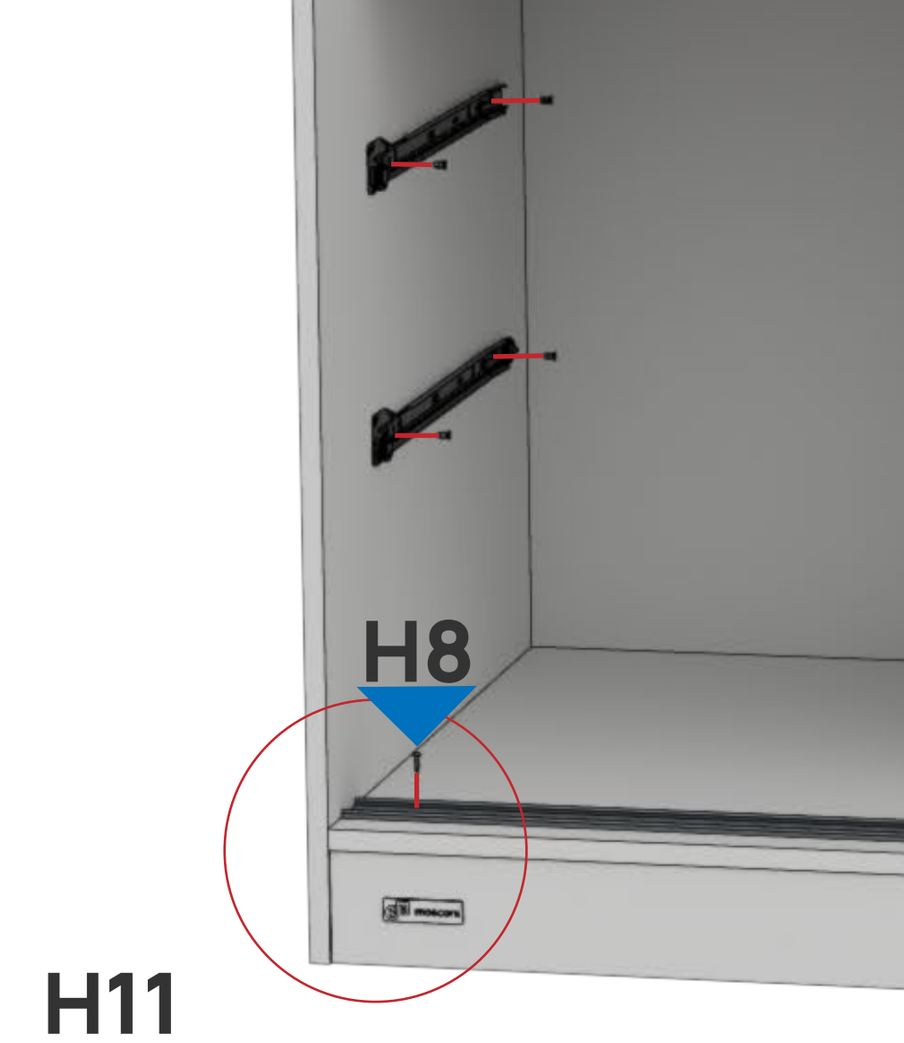




Vincular guía con 3 tornillos autoperforantes

08

Frentes de cajones

Enroscar 2 pernos minifix, hasta que hagan tope!

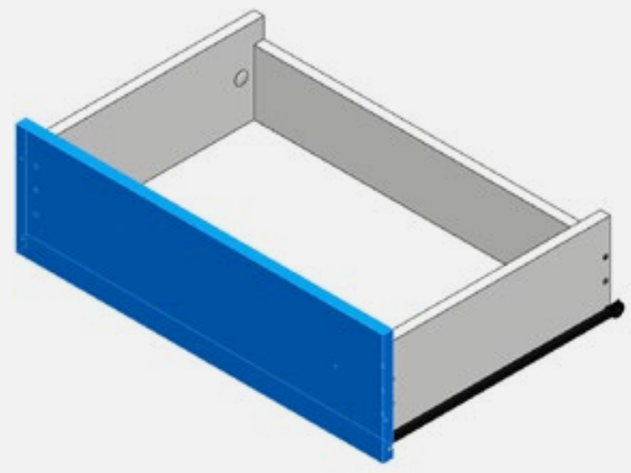

P14

Frente de cajón

560x170

H16


Perno minifix


Ajustar hasta que haga **tope!.**

09

Costado de cajón

Colocar a presión **cazoletas, tapones y tarugos.**

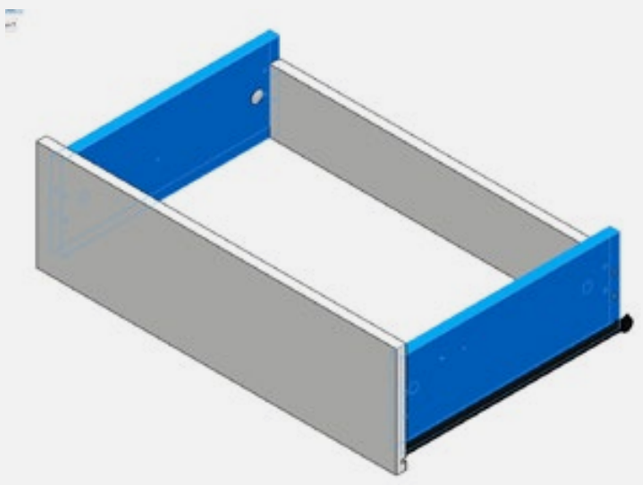


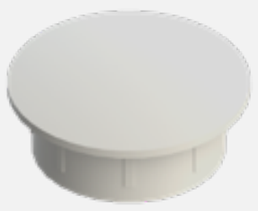


H18
Tapón plastico
15 mm

P15
Lateral de cajón
340x130

H17 Cazoleta minifix

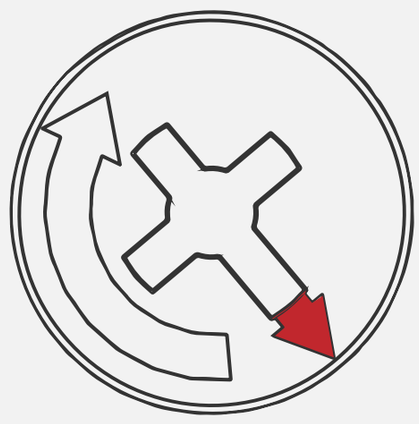

Colocar **cazoleta minifix** con la flecha hacia apuntando hacia la perforación.

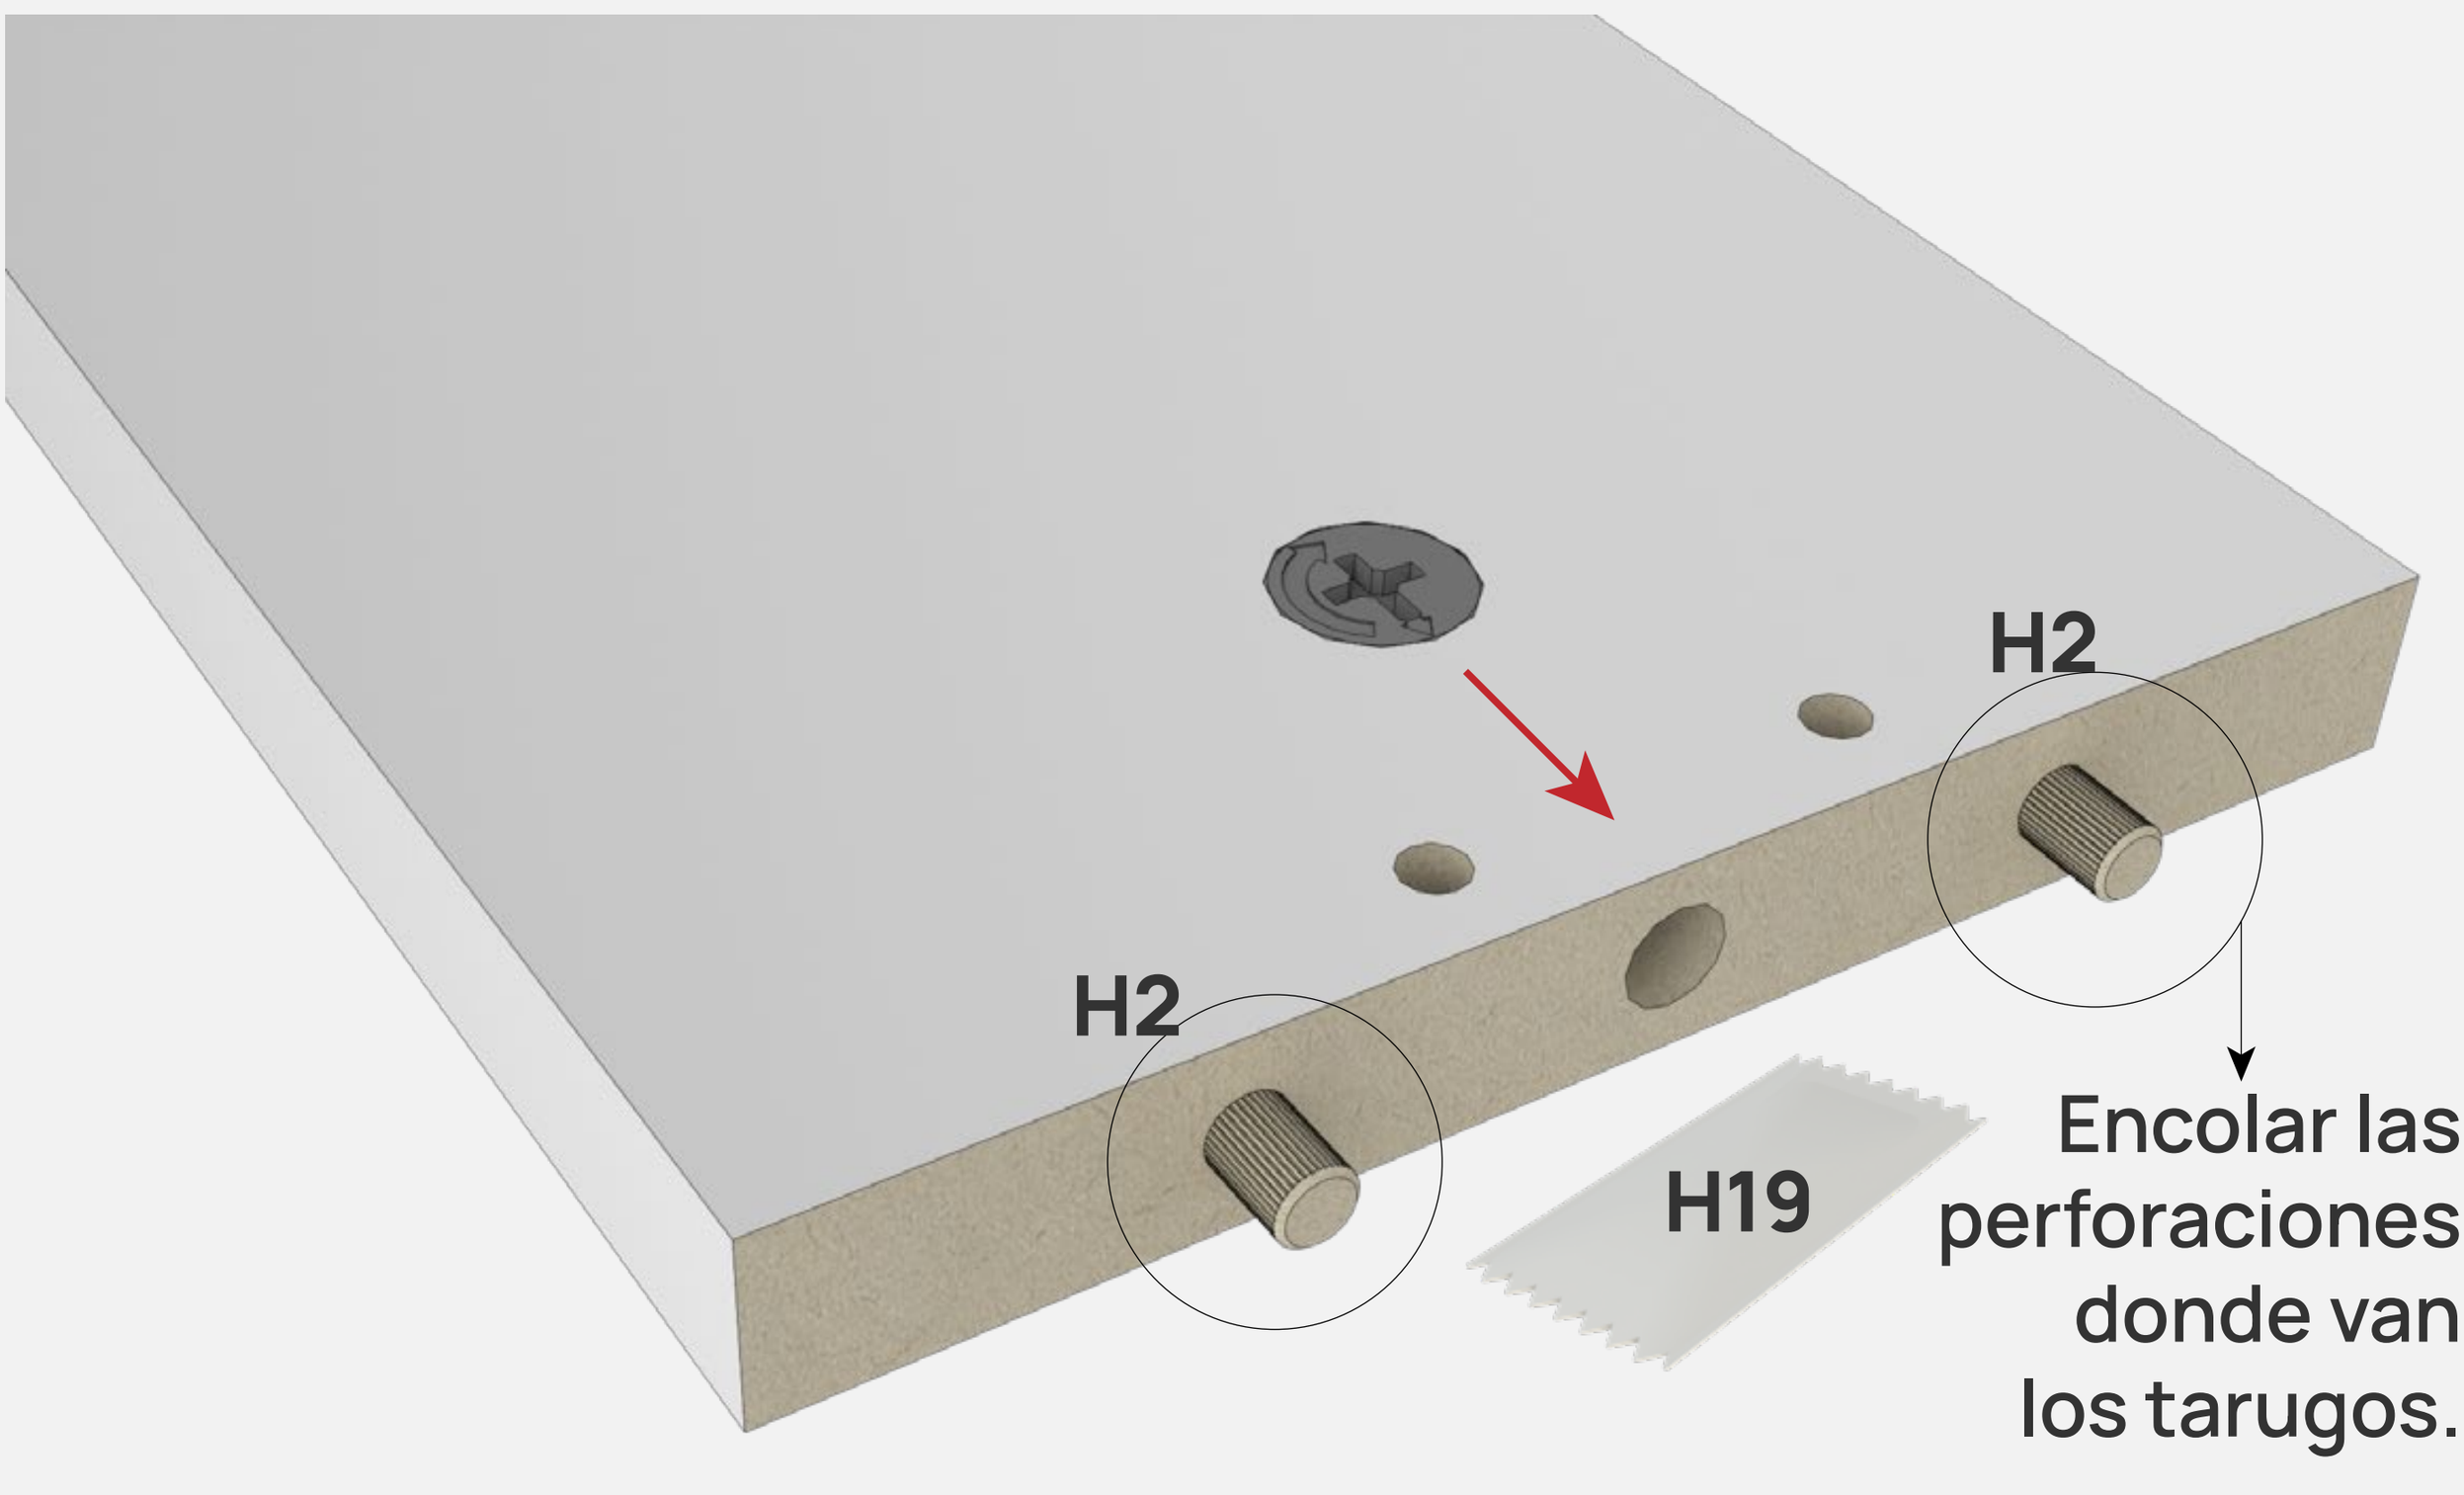

10

Armar cajones


Colocar frente y contrafrente de cajón. Mantener escuadrado a 90°




P16
Contrafrentede cajón
514x99




H20 Tornillo 3.5x30

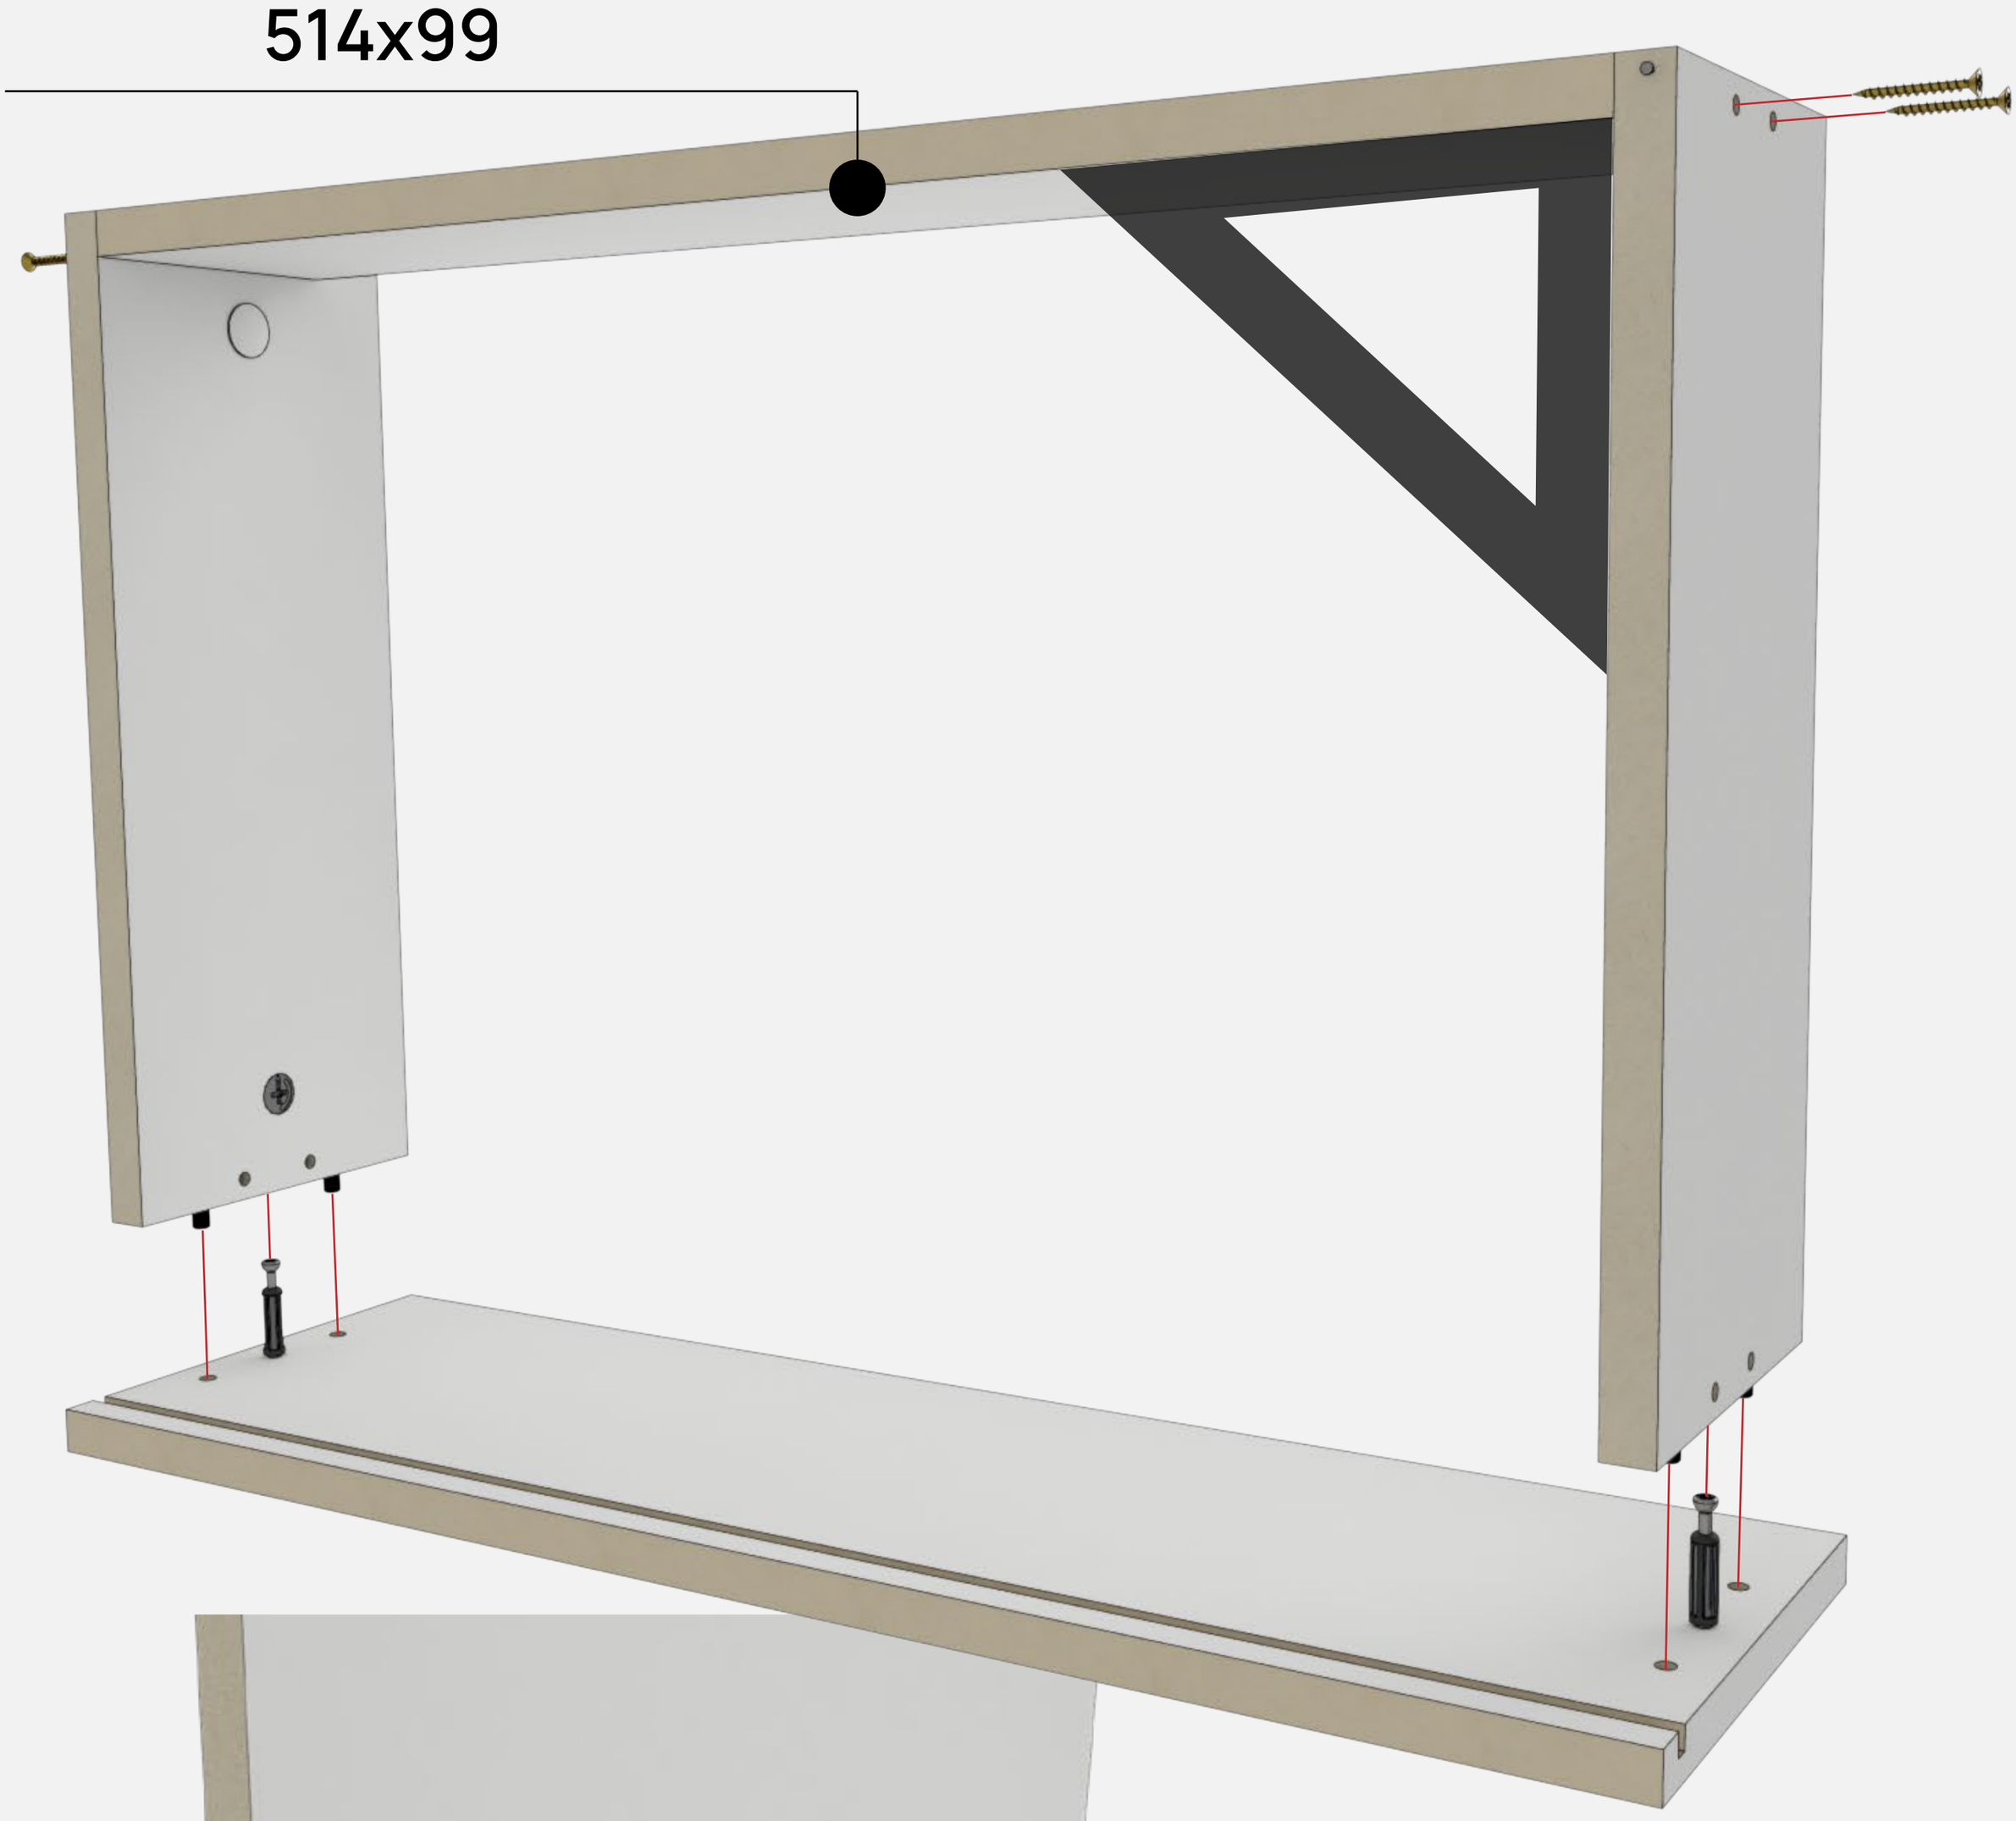

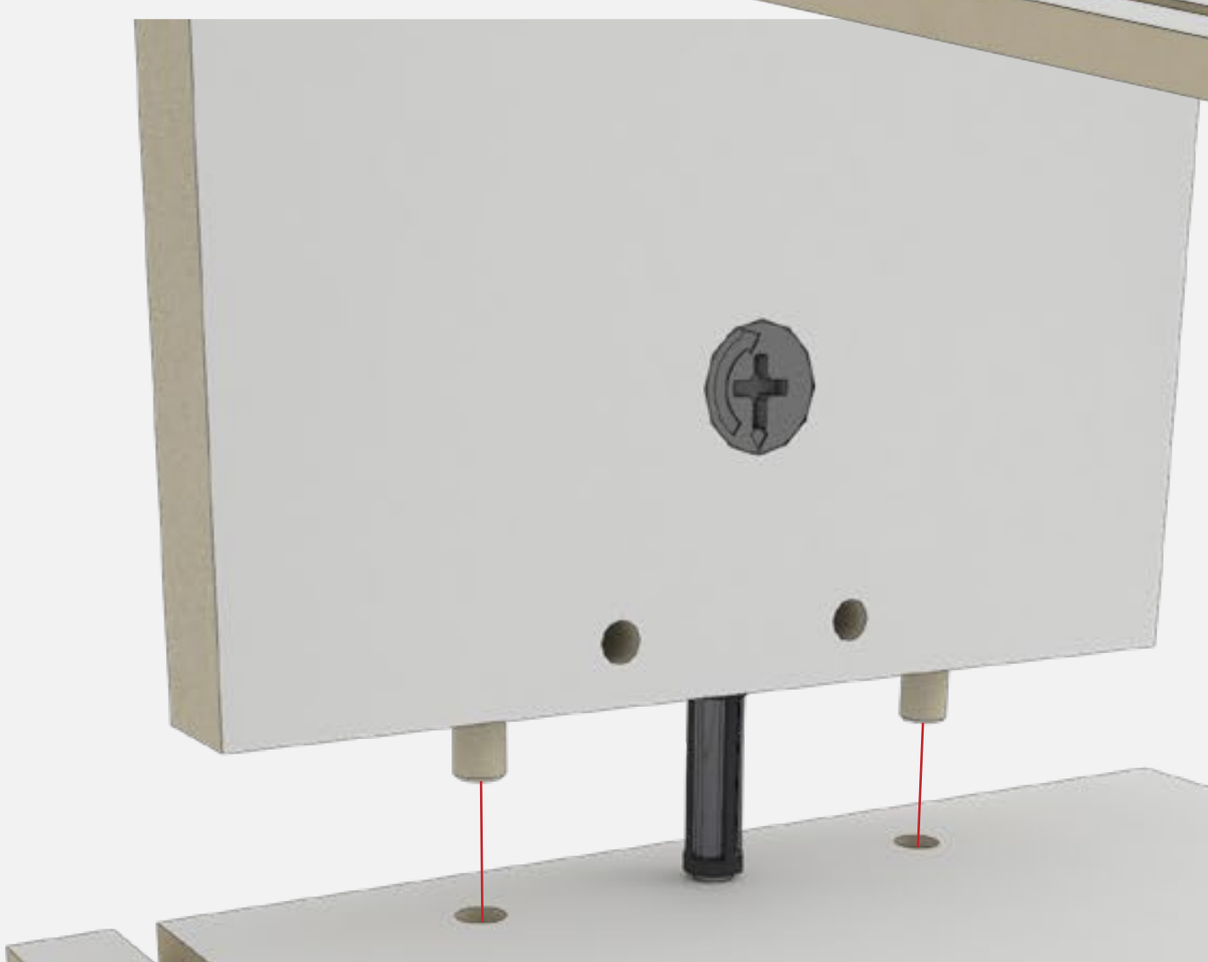

AJUSTAR 180°

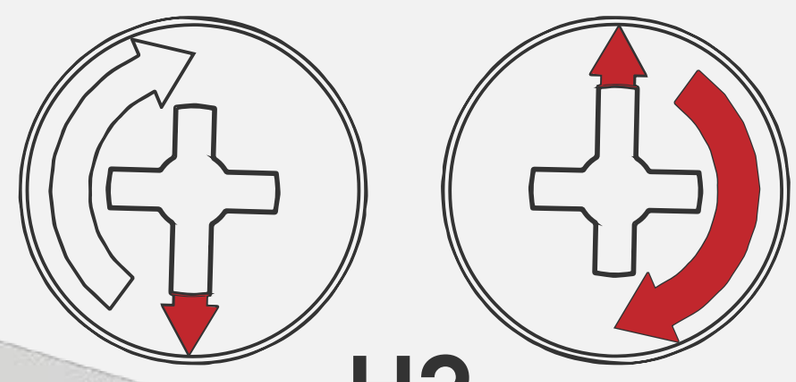


H2


11

Colocar fondo

Clavar fondo de cajón. **Es muy importante verificar escuadra a 90°**. Clavos cada **13 cm.** aprox

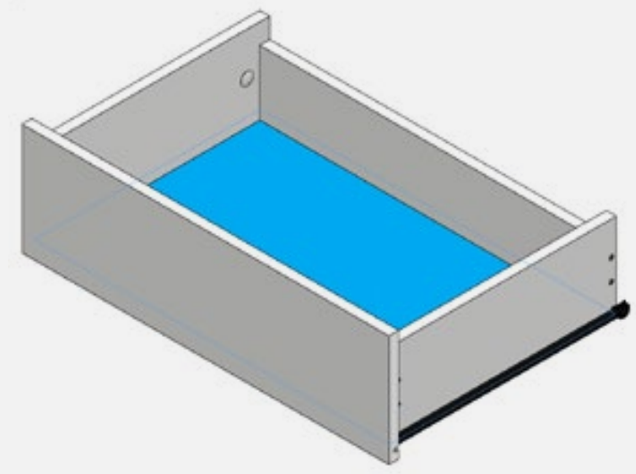

P17
Fondo Cajón
542x345

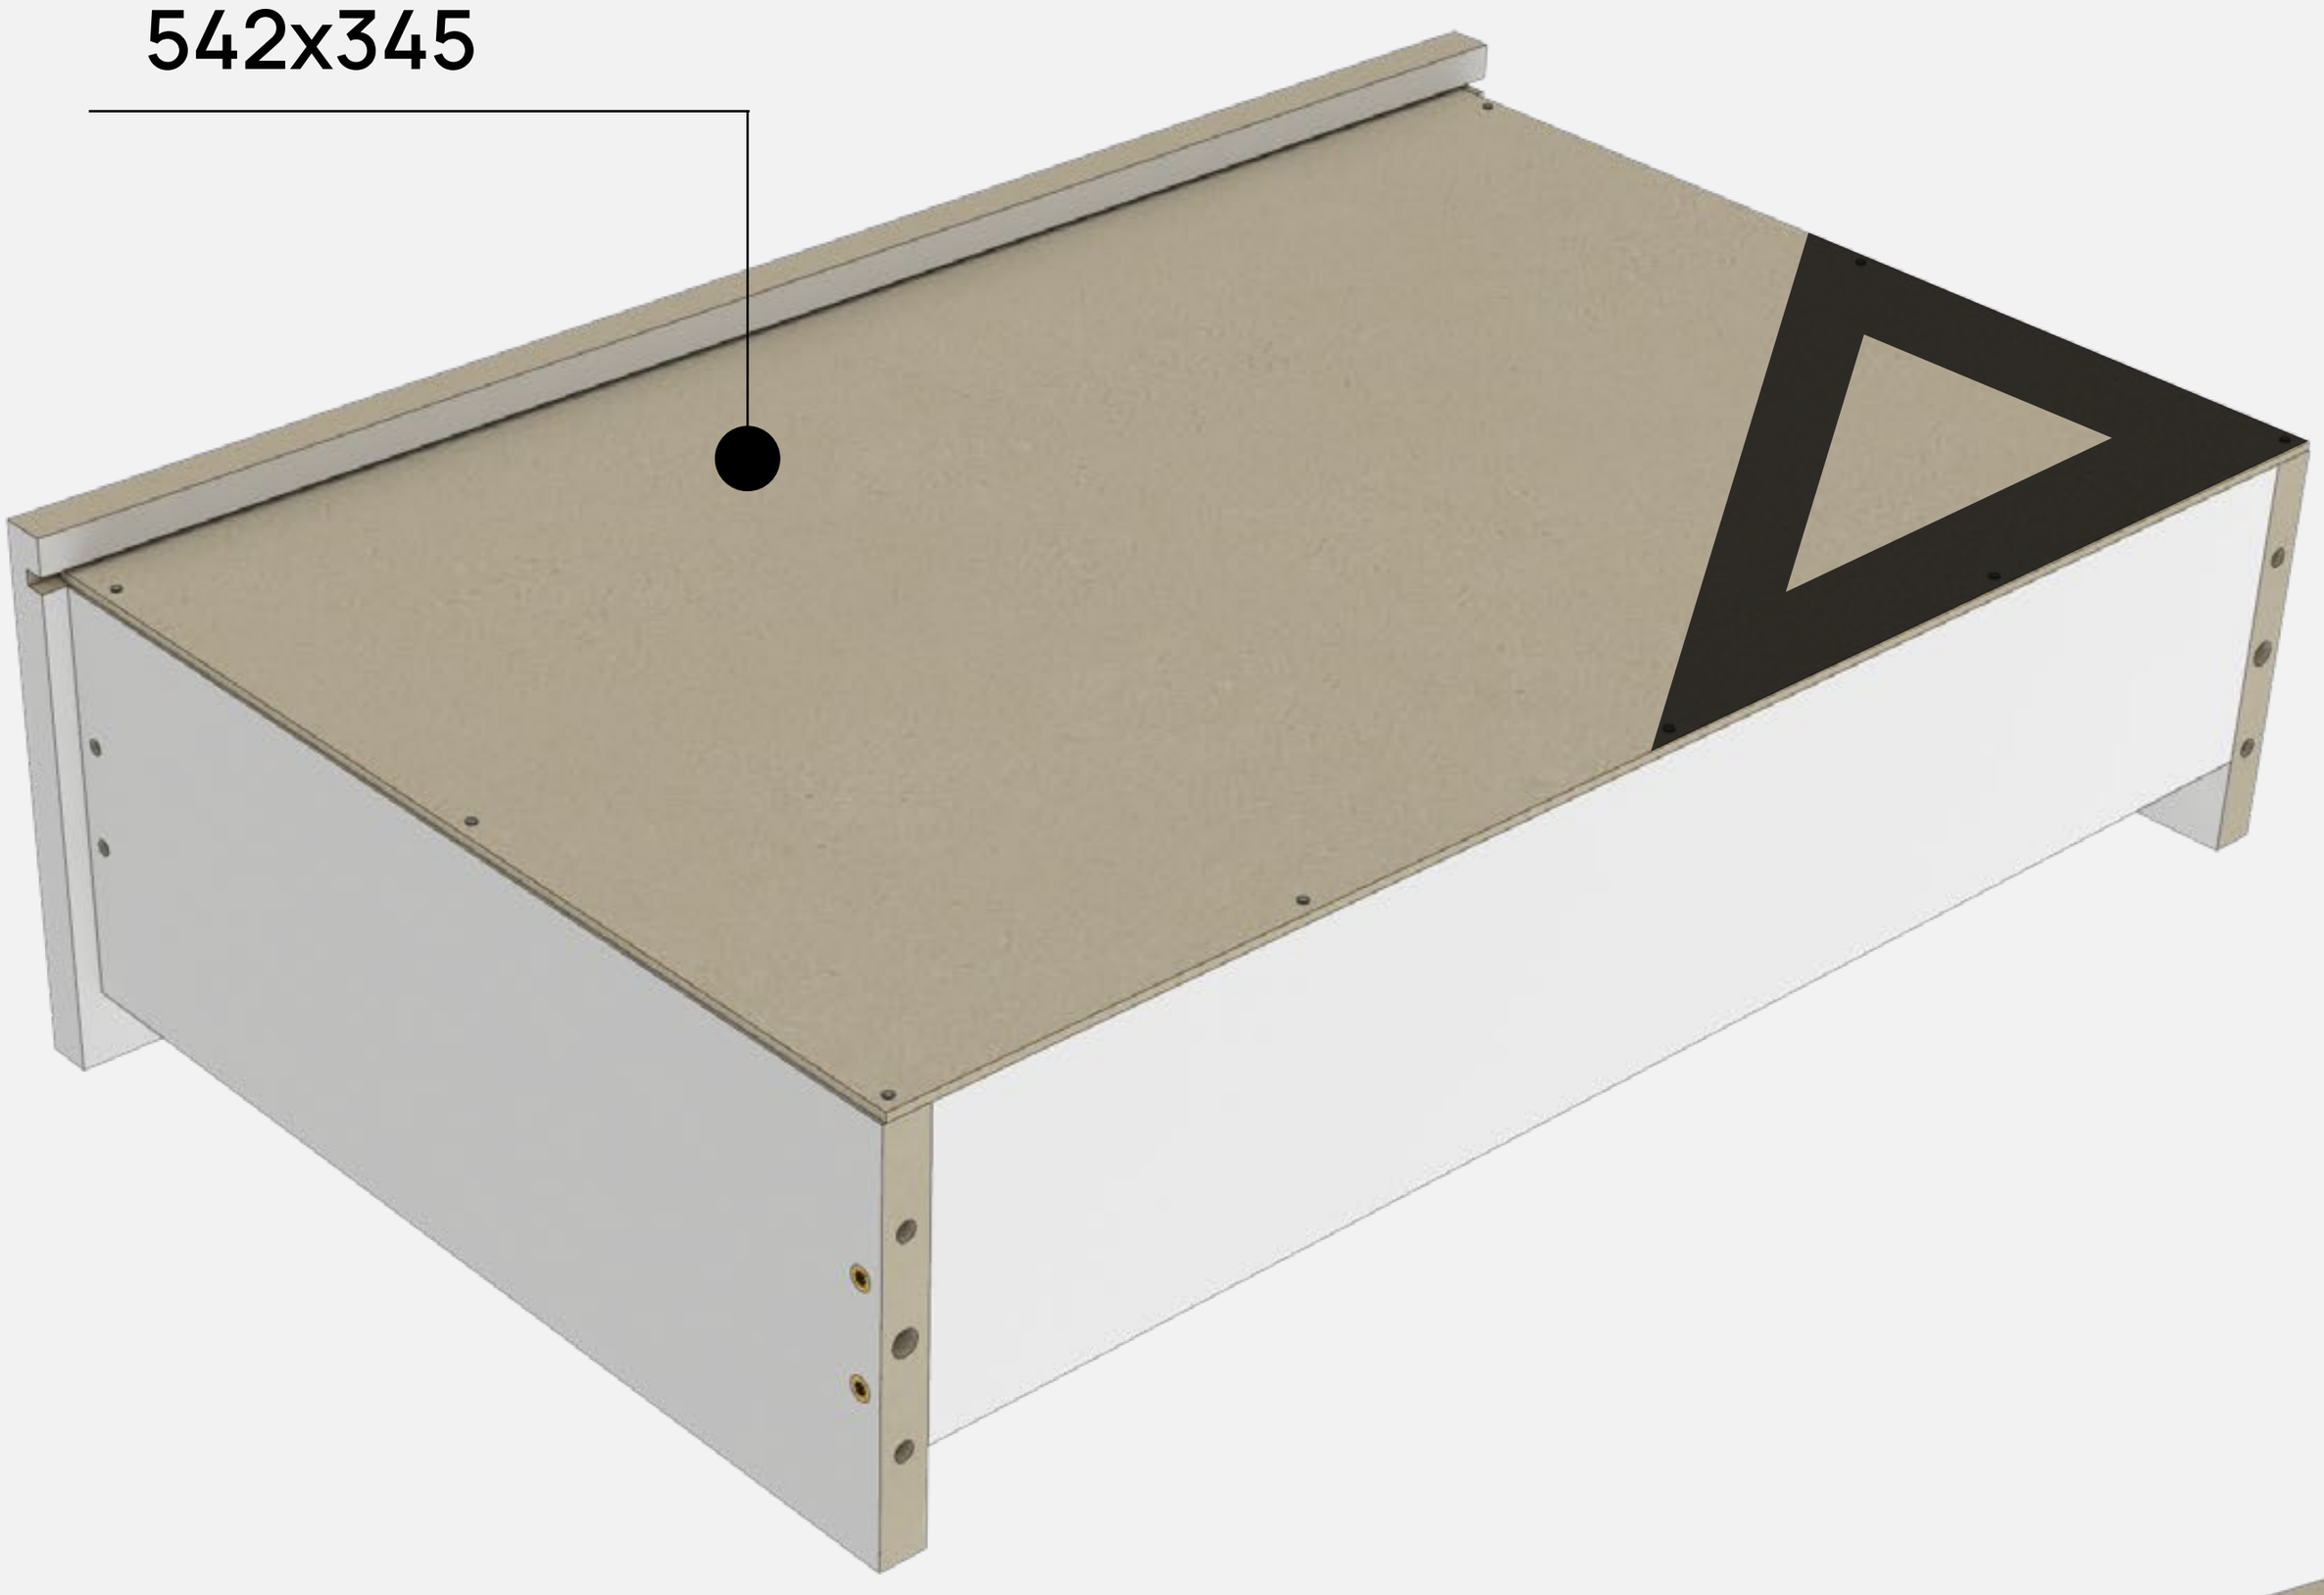




H7
Clavo




12

Colocar correderas

Colocar 2 correderas en Cajones.
Cada corredera se vincula
con **2 tornillos 3.5x15.**

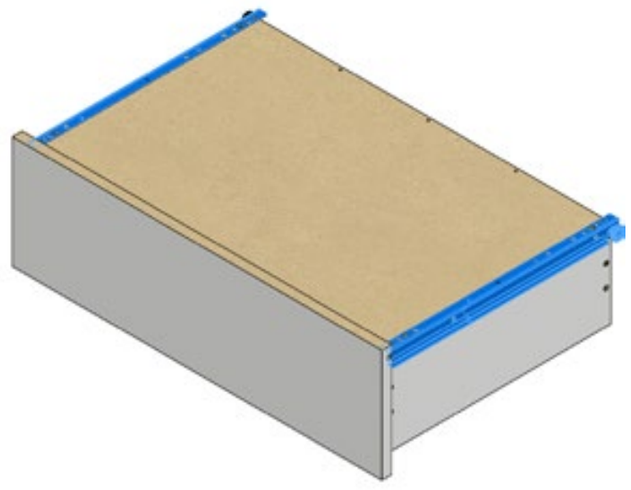

P17
Fondo Cajón
542x345

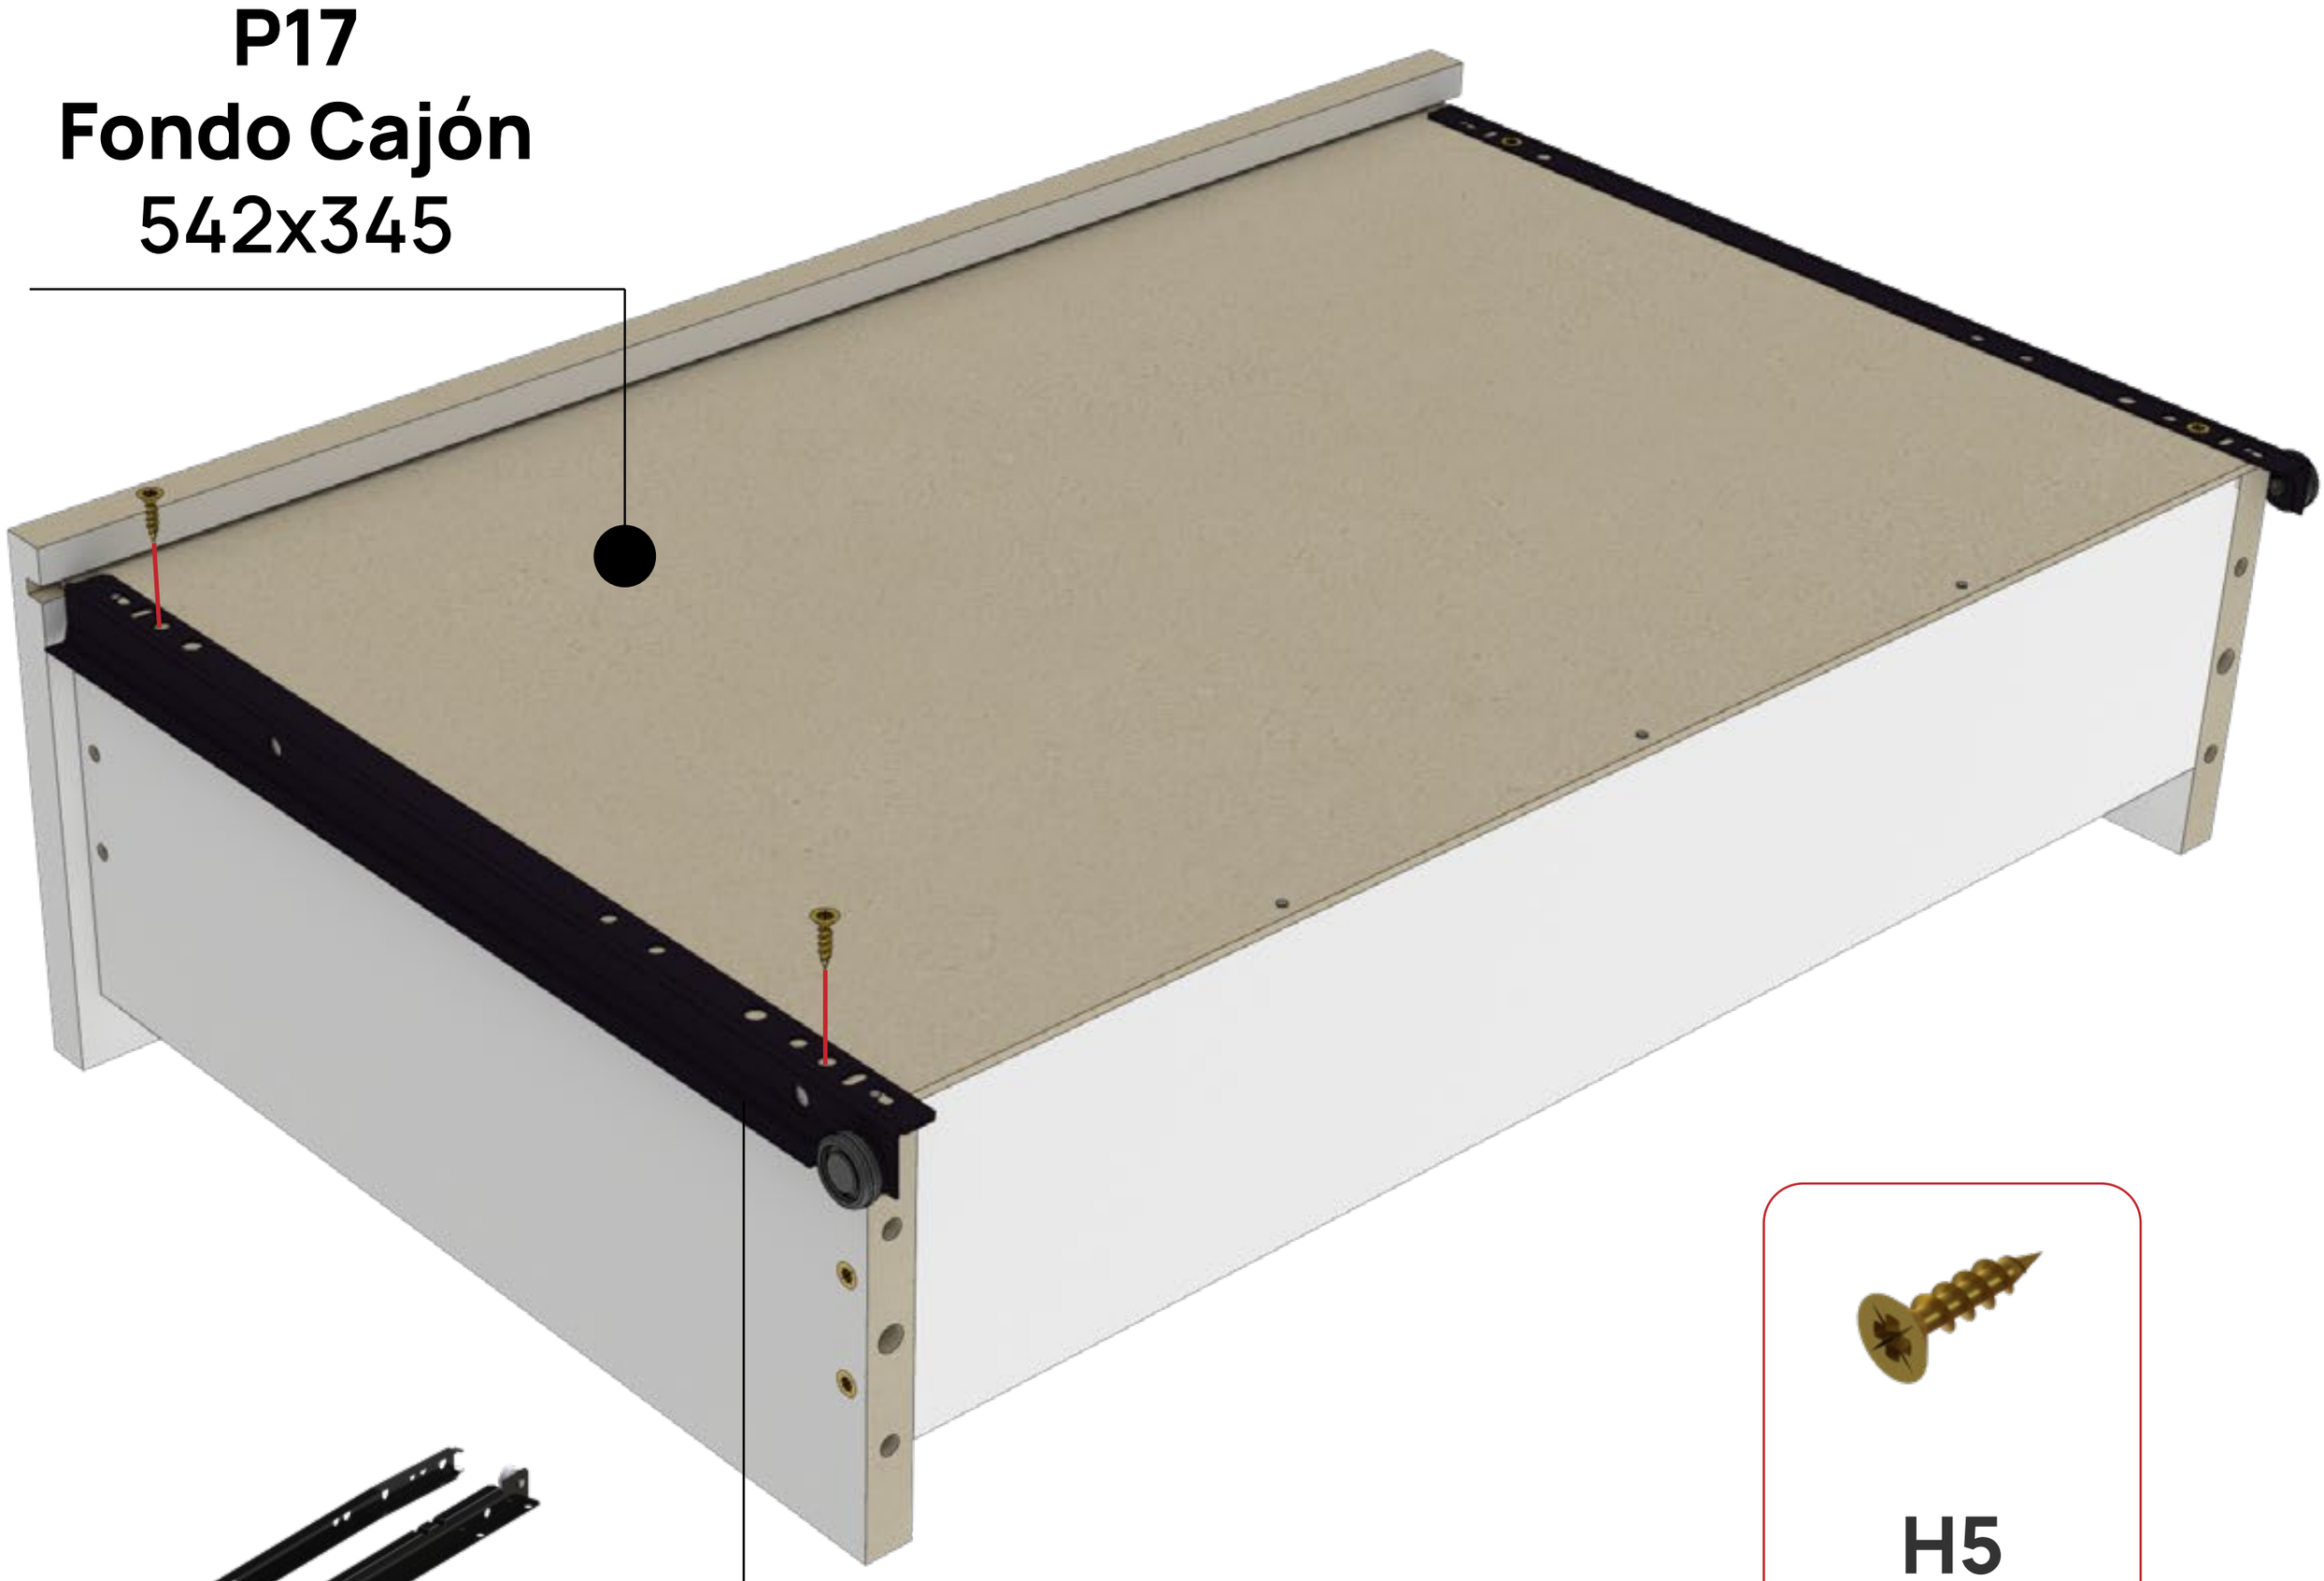




H14
Corredera
Z


H5
Tornillo
3.5x15

13


Puertas

Identificar la posición de las manijas, luego colocar las ruedas.

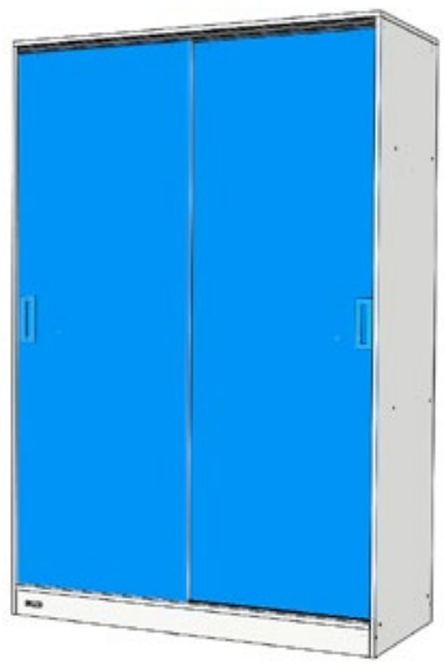

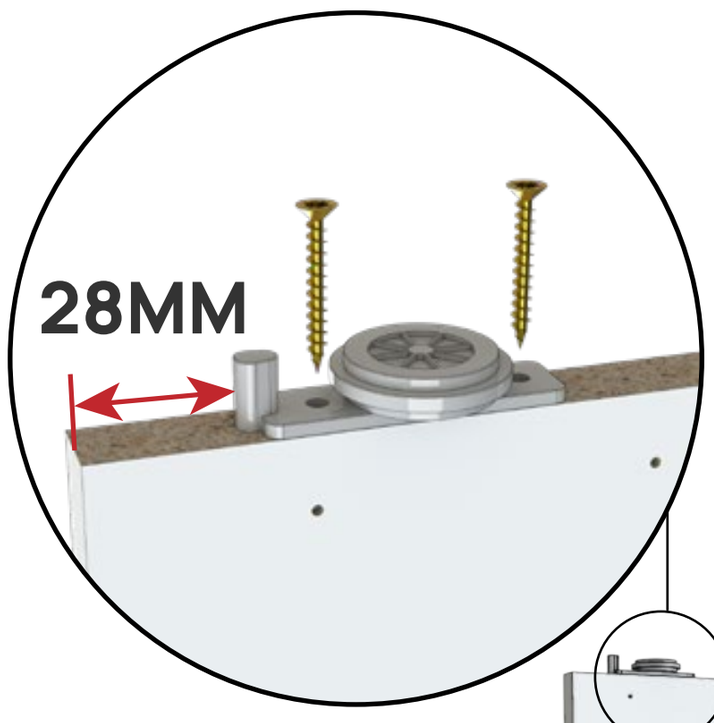


H20
Tornillo
3.5x30

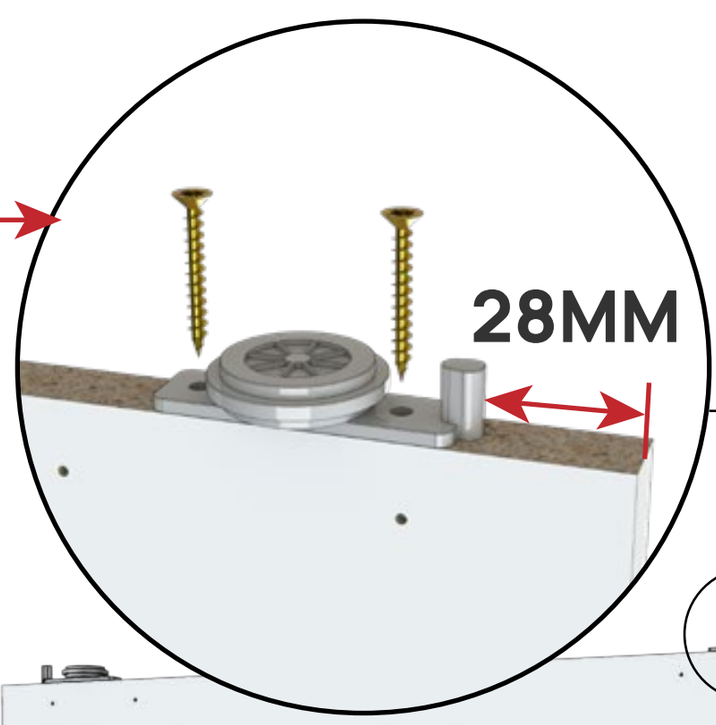


P18
Puerta 120
1690x610

H21
Manija
Athena

H22
Kit
rodamientos
+Retención

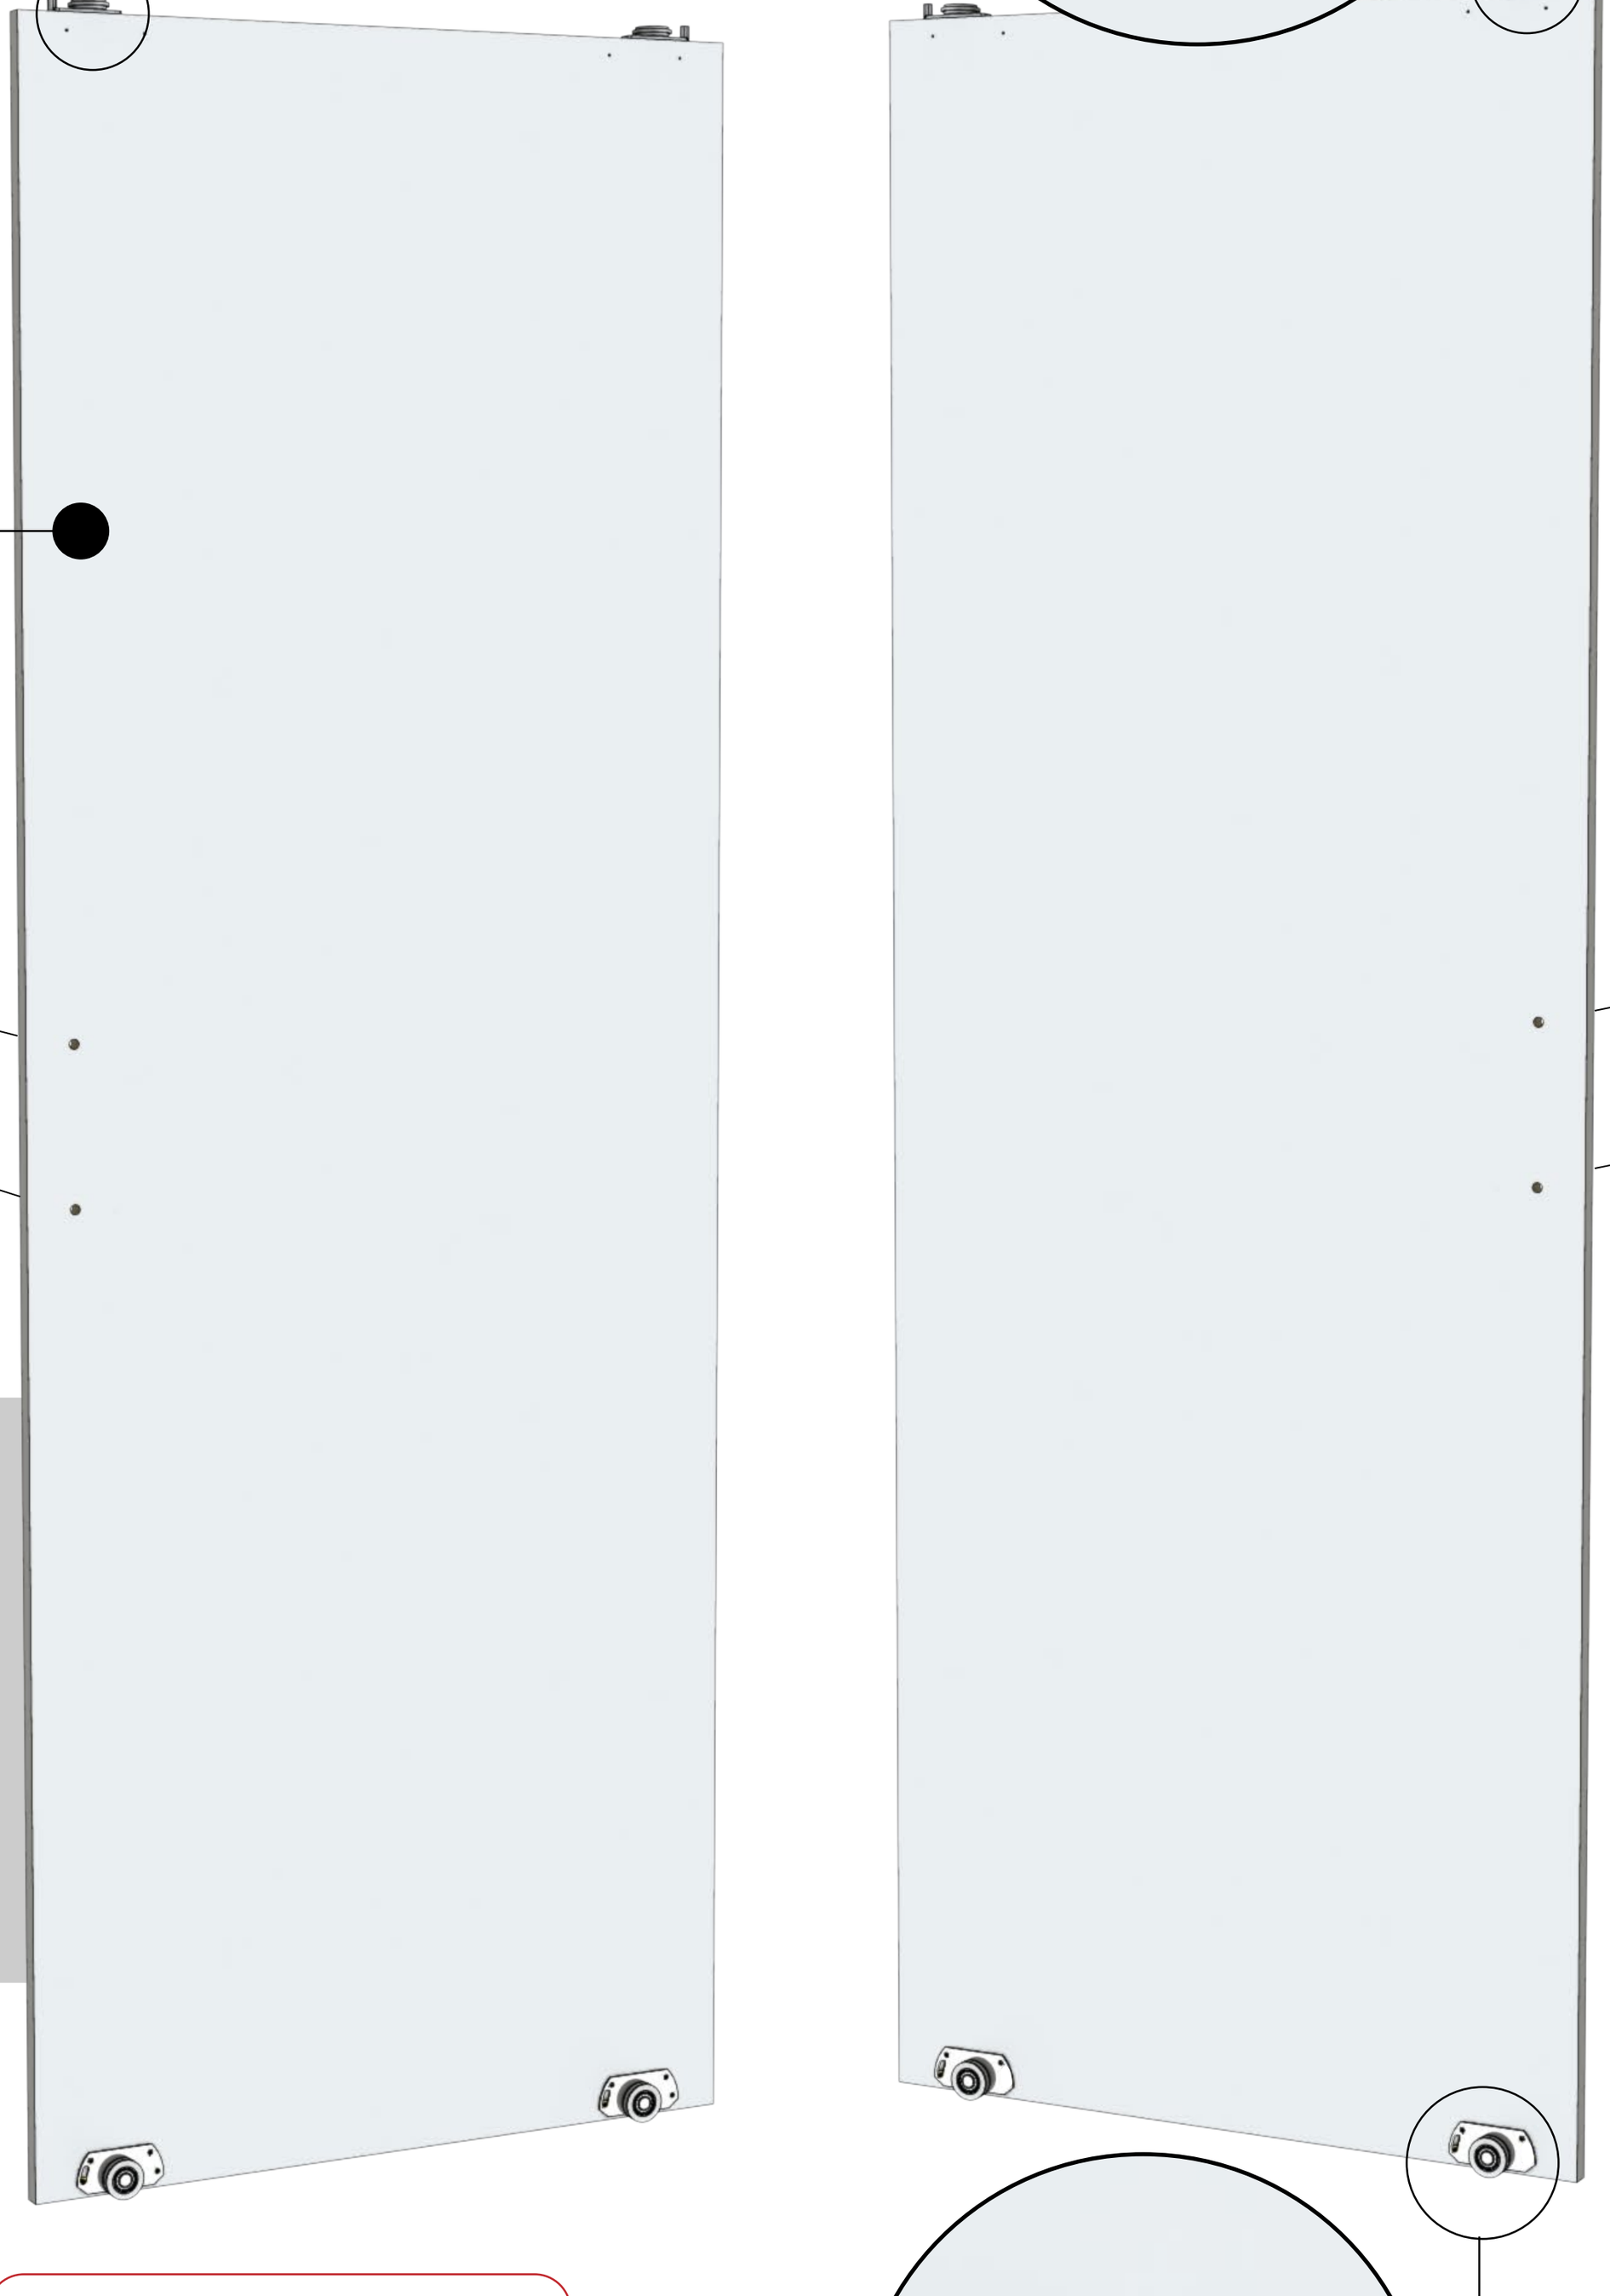


H5
Tornillo
3.5x15

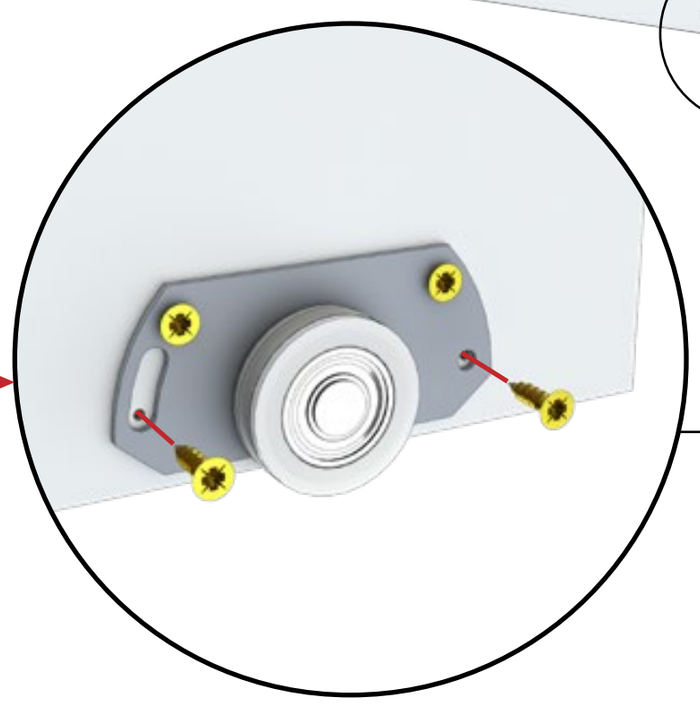

14

Colocar accesorios

Colgar barral, estante y deslizar cajones como indica el gráfico.

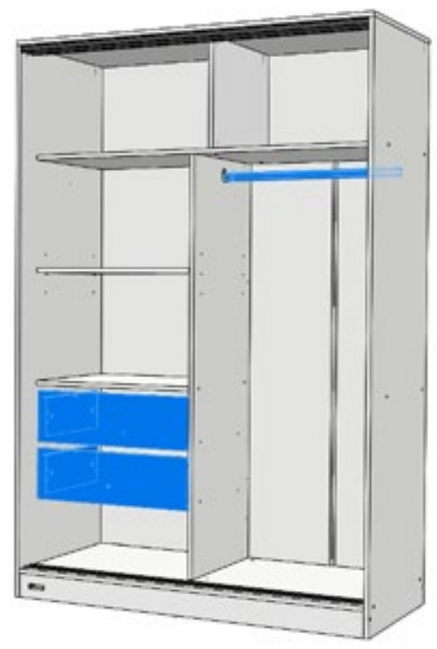





15

Colgar puertas

Colocar puertas como muestra la imagen.

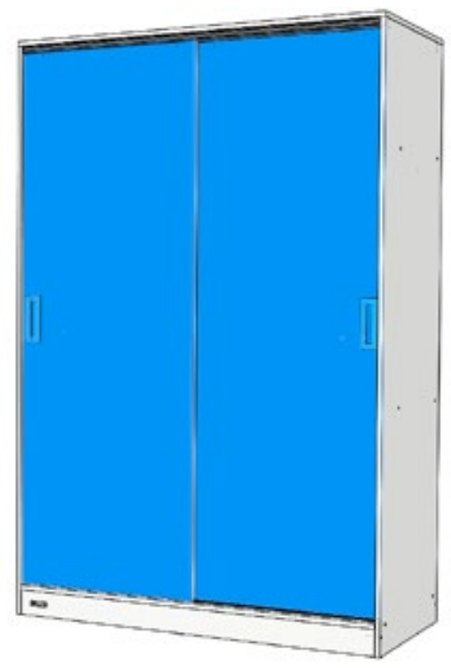



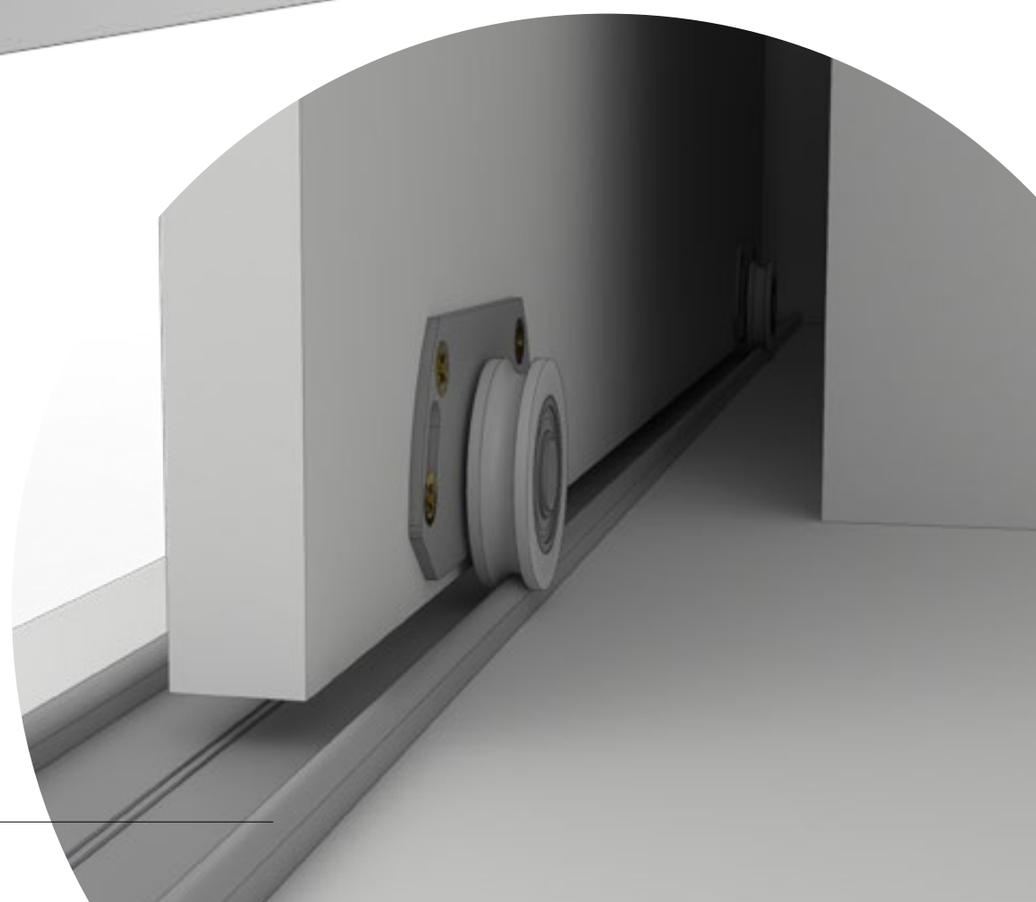

Apoyar 2 ruedas sobre riel frontal y 2 en el posterior de la guía de aluminio