LOTE **19**

Seguí los pasos y armá tu Placard 140



Cajones a la izquirda



Cajones a la derecha

El diseño del placard brinda la posibilidad de armarlo con los cajones del lado izquierdo y derecho.

En el instructivo se muestra el armado con cajones a la izquierda.

#Experiencia Mosconi

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

CAJA **1** **DE 2**

P4
Parante
1350x434

Cant. 1

P6
Costado Izq
1810x535

Cant. 1

P7
Costado Der
1810x535

Cant. 1

P8
Estante caj
570x434

Cant. 1

La caja trae 2 punteras de aglomerado 15 mm.
para protección.
585x58 mm
NO USAR EN ARMADO!

Cant. 1 **P9 Zócalo Del 140** 1325x80

Cant. 1 **P10 Zócalo Tras 140** 1325x80

P11
Fondo Mueble
1370x590

Cant. 1

P12
Fondo Hueco
1370x377

Cant. 2

P13
Fondo Sup
1345x367

Cant. 1

P17
Fondo Cajón
542x345
Cant. 2

P19
Estante suelto
567x429

Cant. 1

Abrí la caja y posicioná laspiezas en el piso.

CAJA **2**
DE 2

P1
Techo 140
1357x535

Cant. 1

P2
Parante corto
434x350
Cant. 1

P3
Divisor 140
1325x434

Cant. 1

P5
Base 140
1325X535

Cant. 1



514x99

P16
Contrafrentede cajón
Cant. 2


P18
Puerta 140
1690x675

Cant. 2



Cant. 4

P15
Lateral de Cajón
340x130

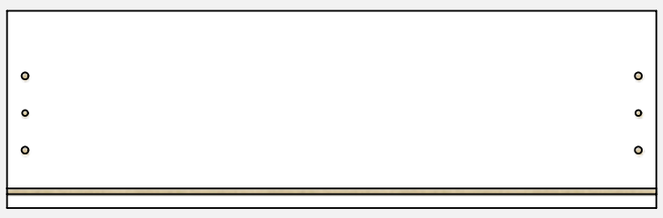

560x170

P14
Frente de cajón
Cant. 2

La caja trae 2 punteras de aglomerado 15 mm. para protección.
670x70 mm
NO USAR EN ARMADO!

Herrajes



H1
Tornillo
6.3x50 Allen

28 ud.



H2
Tarugo
6x30

12 ud.



H3
Marca
empresarial

1 ud.



H4
Escuadra
plástica

4 ud.



H5
Tornillo
3.5x15

36 ud.



H6
Base plástica
redonda

6 ud.




H7
Clavo

1 bolsa.




H8
Tornillo
autoperf.
3.6x13

8 ud.

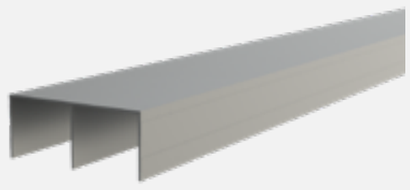

H9
Guía
superior
1323

1 ud.

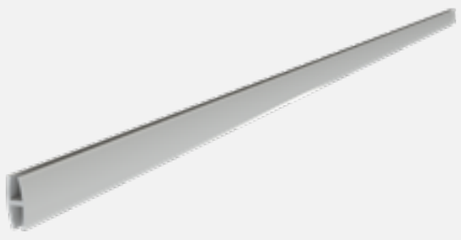

H10
Varilla H
1350

1 ud.



H11
Guía
inferior 1323

1 ud.



H12
Soporte
estante.

4 ud.



H13
Soporte
Lat. barral

2 ud.



H14
Corredera
Z 350

2 ud.



H15
Tornillo
varianta

8 ud.




H16
Perno
minifix

4 ud.




H17
Cazoleta
minifix

4 ud.

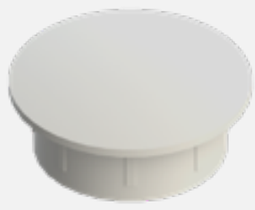

H18
Tapón
plástico 15

4 ud.

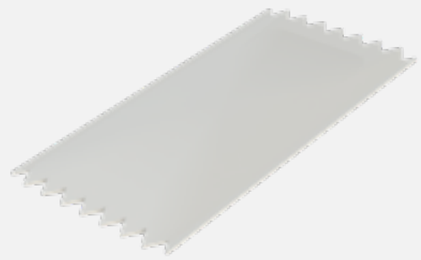


H19
Sachet de
Cola 10 grs.

2 ud.



H20
Tornillo
3.5x30

16 ud.

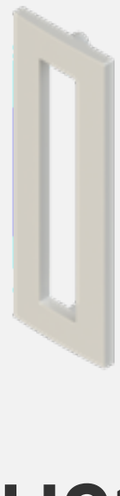


H21
Manija
Athena

2 ud.



4 ud.

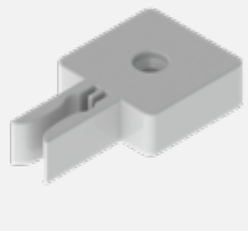

2 ud.



2 ud.



4 ud.

H22
Kit rodamientos
+Retención

1 ud.



H23
Llave
Allen

1 ud.



H24
Barral 732 mm
de colgado

1 ud.




H25
Tapón
6 mm

6 ud.


¿Qué herramientas necesito?



Para cuidar las piezas armá el placard sobre la caja.

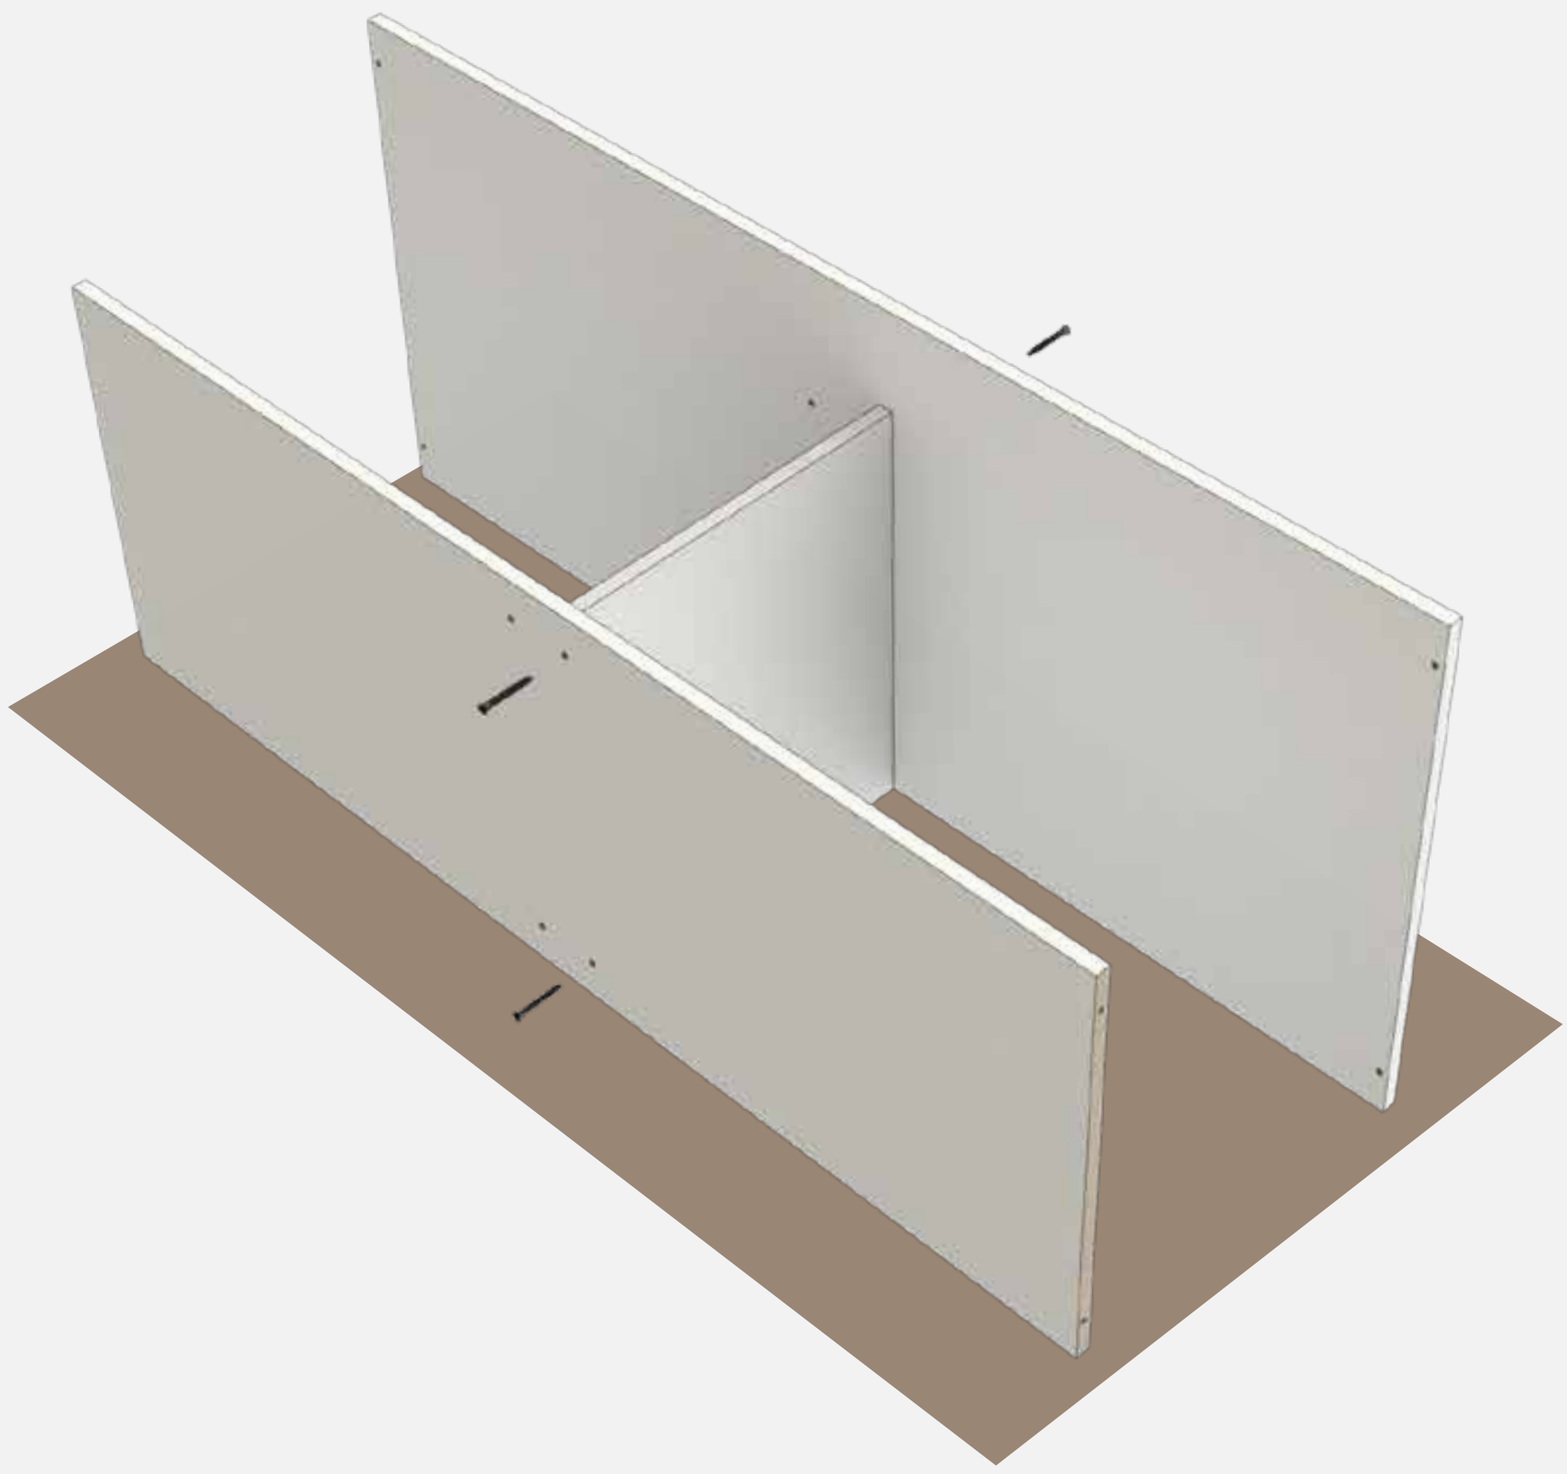

Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.

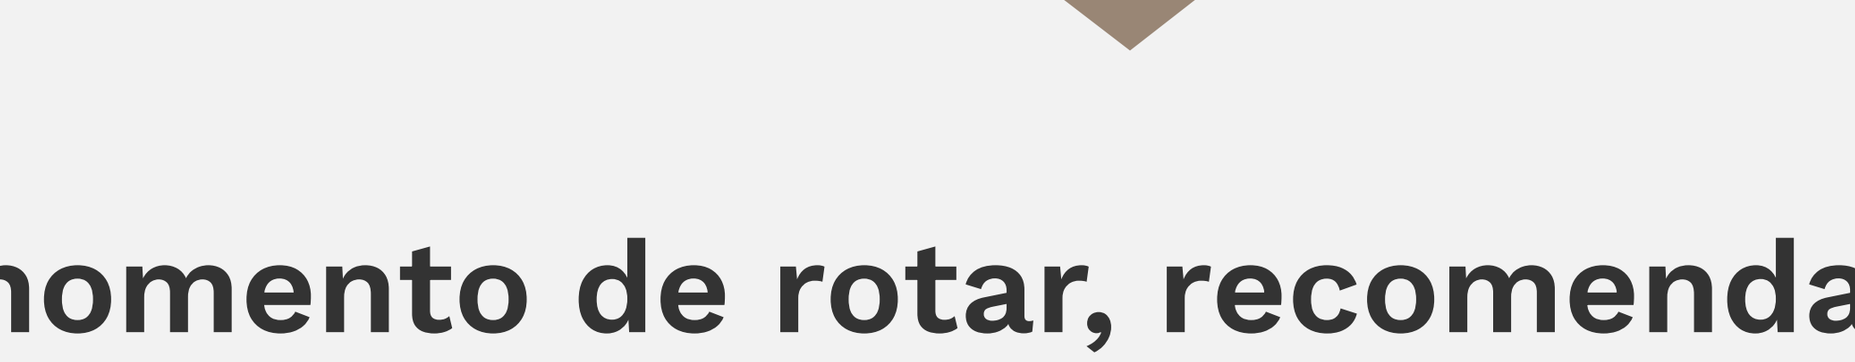

#Experiencia Mosconi

www.mosconi.com.ar

01

Piezas superiores

Vincular las 3 piezas superiores del placard mediante 4 tonillos. **Utilizar llave Allen.**





P1
Techo
1357x535

P2
Parante corto
434x350

P3
Divisor 140
1325x434



Llave Allen

02

Armar estructura

Sumar piezas **parante y base.**
Vincular con 4 tornillos Allen.





H1

Canto de melamina
hacia arriba

P4
Parante
1350x434

P5
Base 140
1325x535

zoom

Observar detenidamente
posición de perforaciones.

03

Costados y zócalos

Vincular **costados, estante y zocalos** con tornillos Allen.
En los extremos de los zócalos colocar tarugos de madera.





P6
Costado
Izq
1810x535

P8
Estante caj
570x434

P7
Costado
Der
1810x535

P9 Zócalo Del

P10 Zócalo Tras


Encolar las perforaciones donde van los tarugos.




04


Reforzar zócalos

Colocar 4 escuadras plásticas en los zócalos.
Clavar 6 bases plásticas redondas

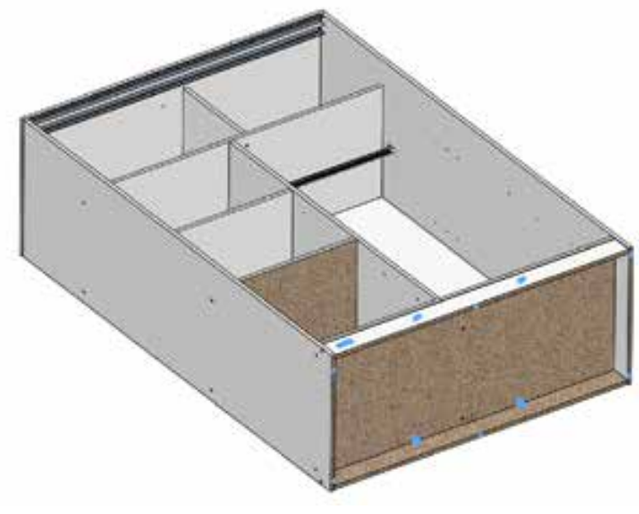

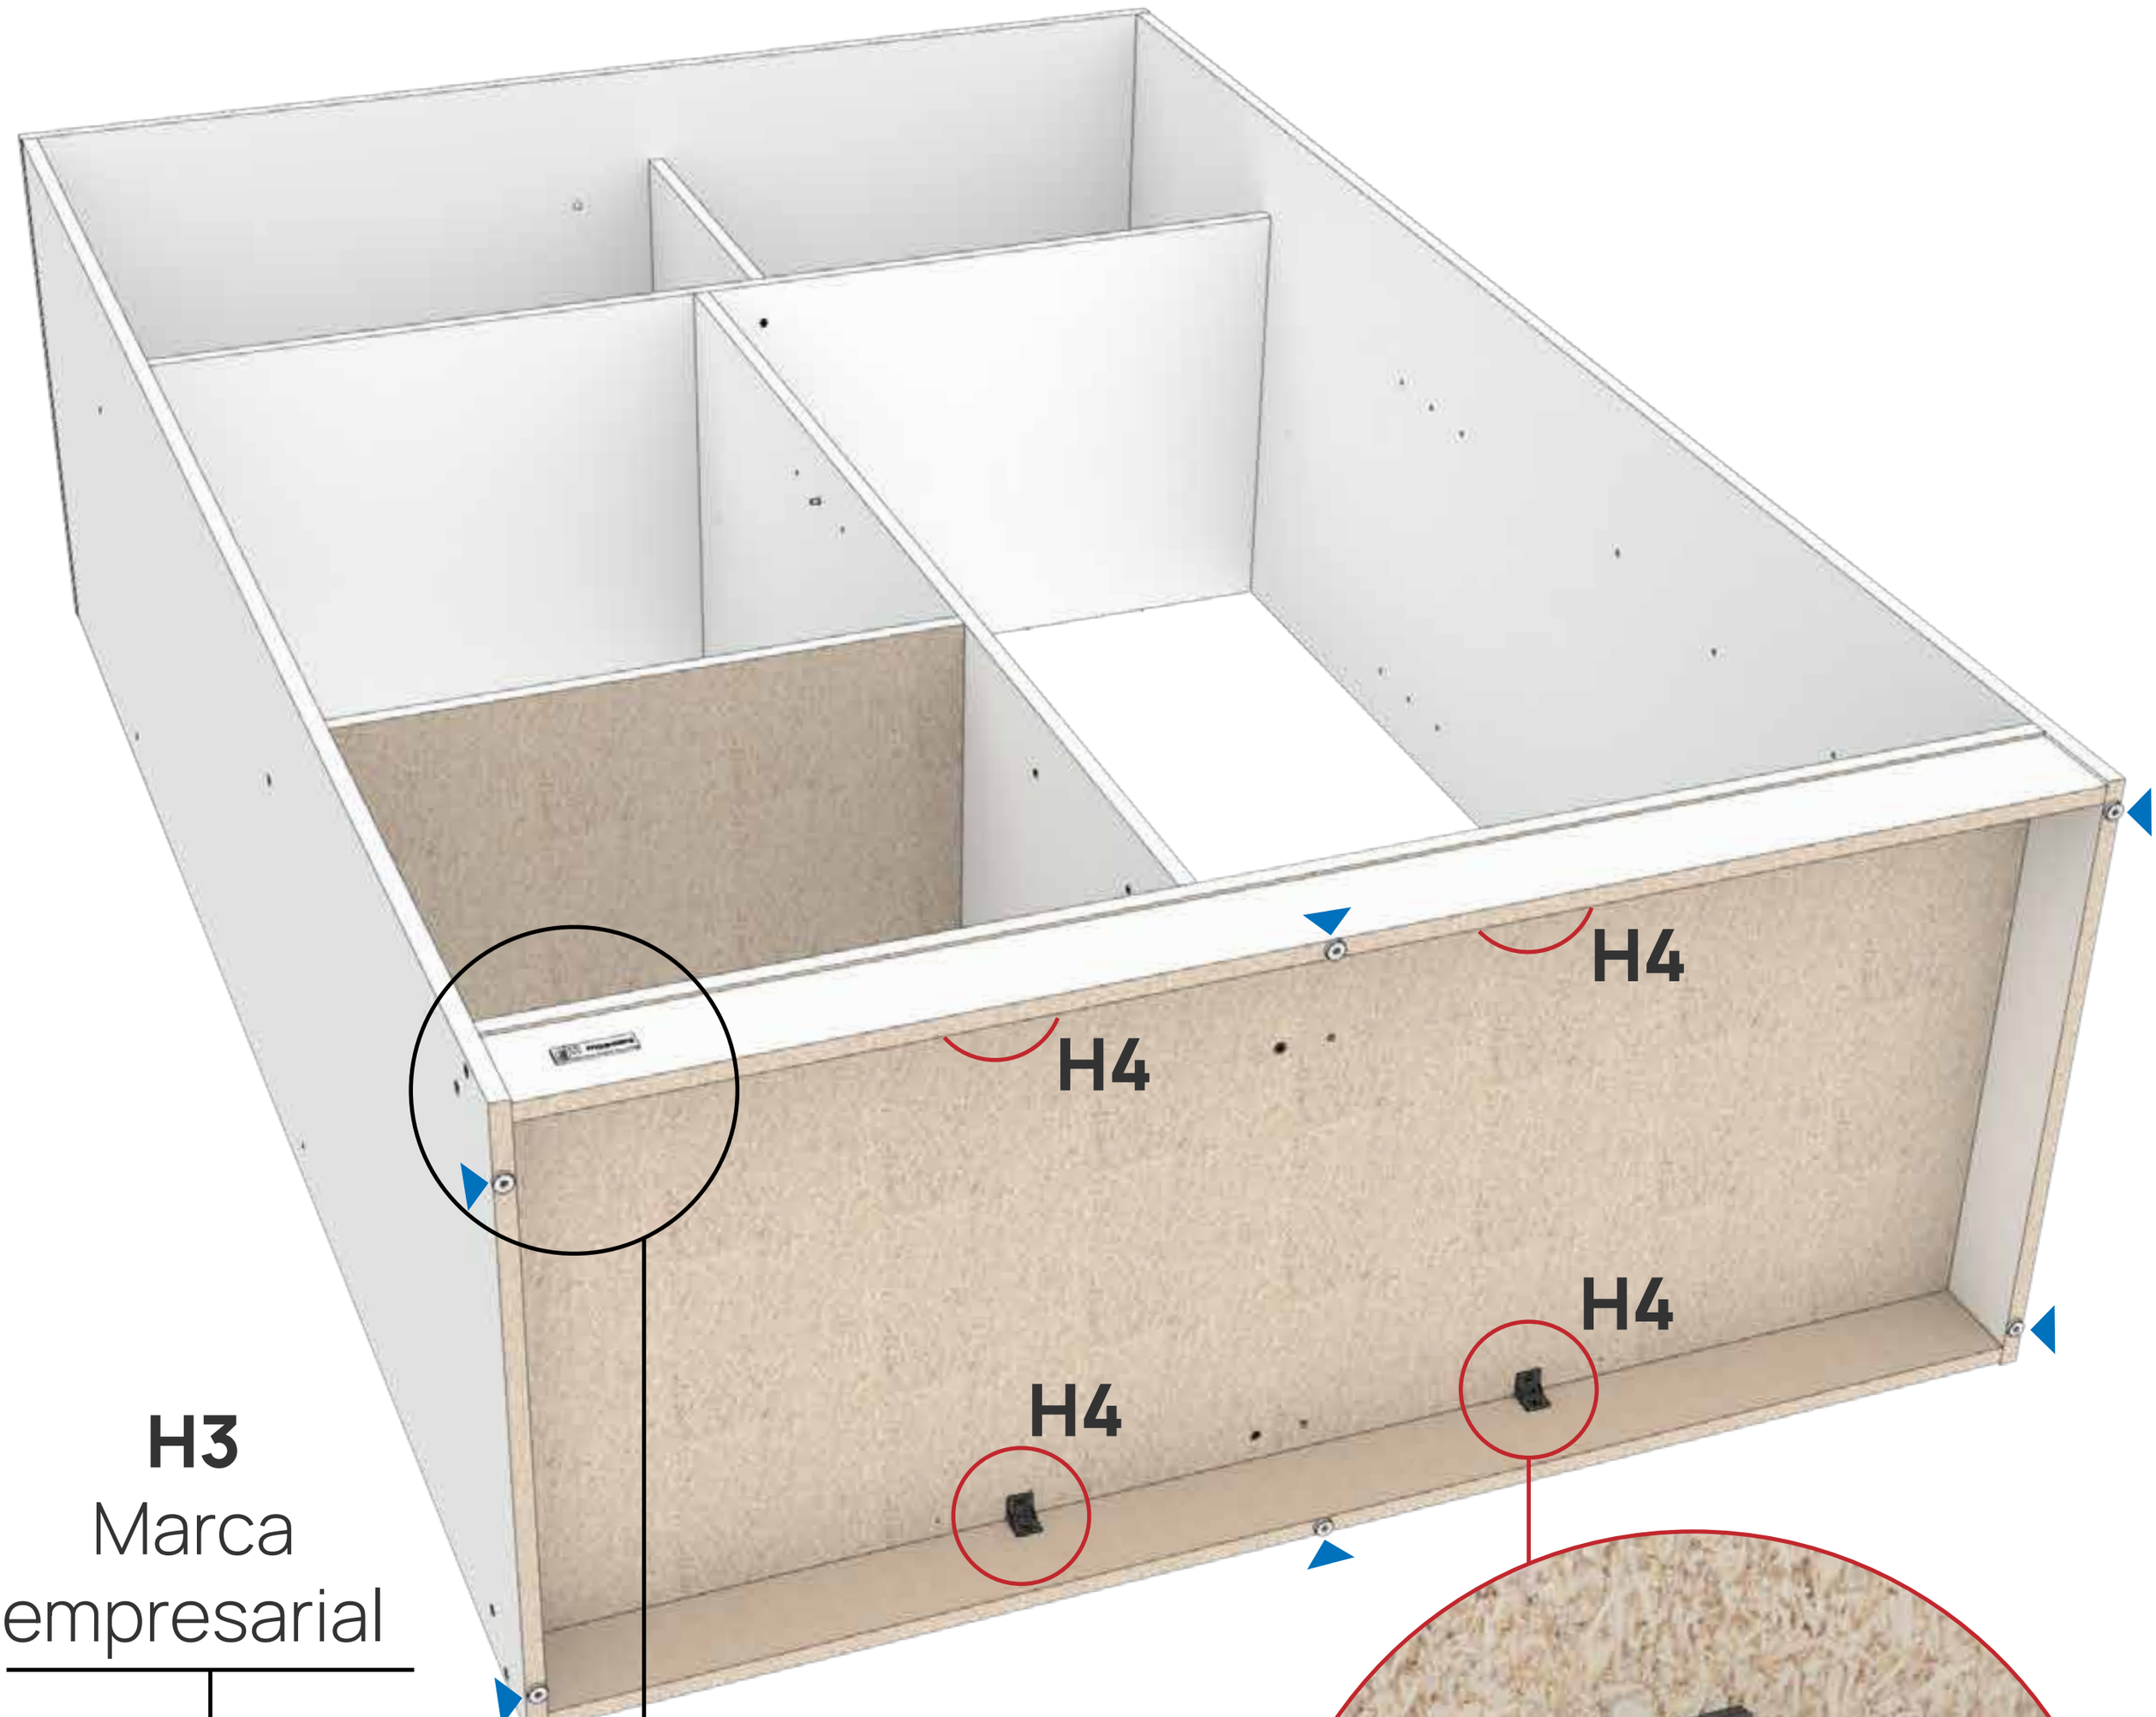

Marca empresarial

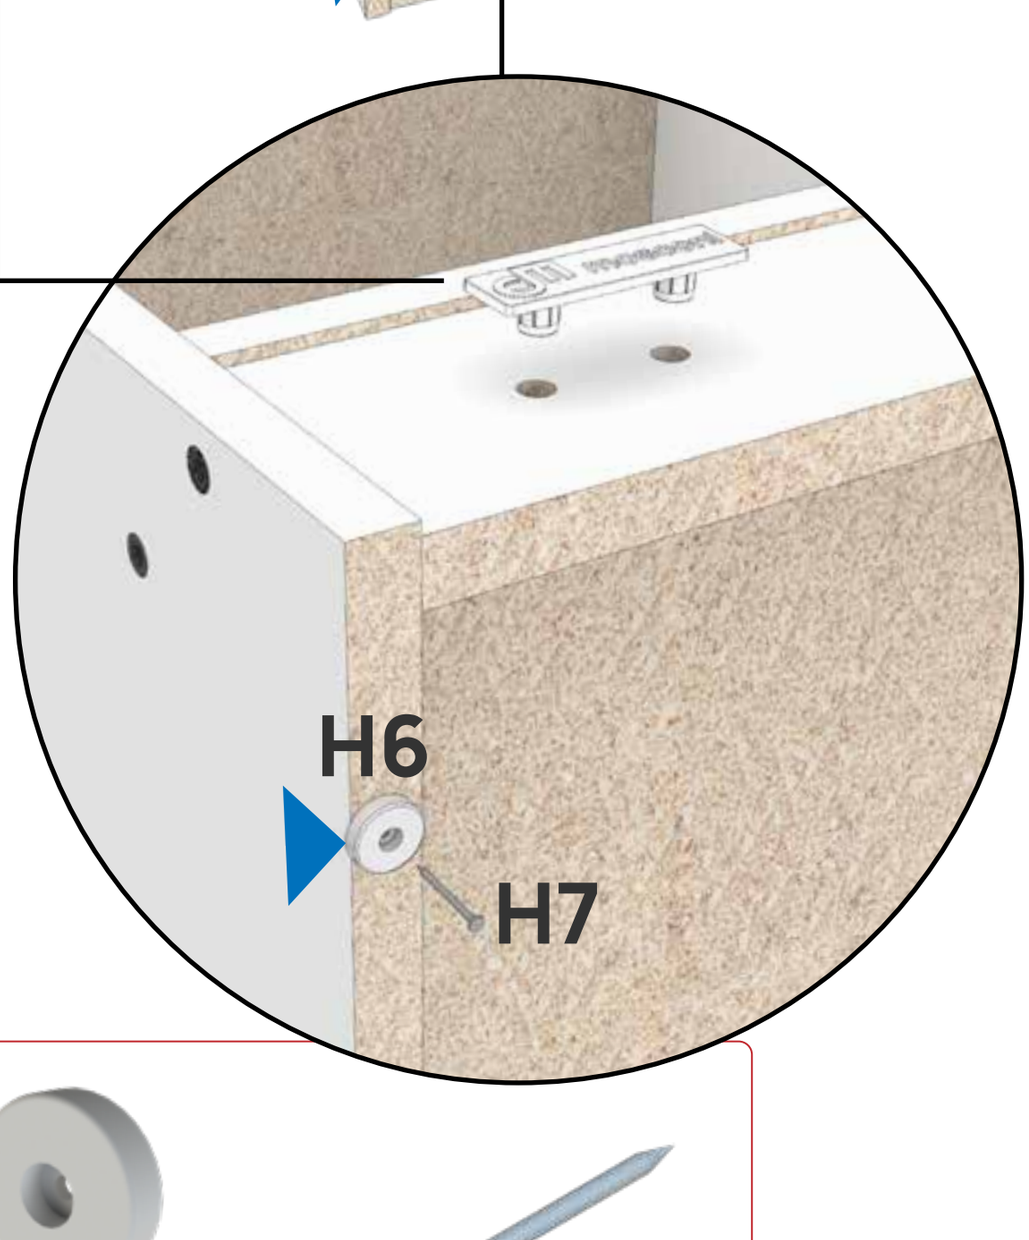



H3
Marca empresarial



H6
Base plástica redonda



H7
Clavo



H4
Escuadra plástica




H5
Tornillo 3.5x15

05


Aluminio superior

Colocar 5 tornillos de manera intercalada como indican las flechas azules.

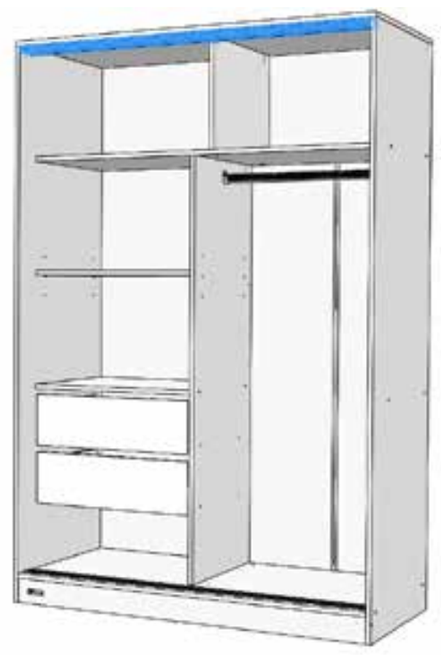



H8
Tornillo autoperforante

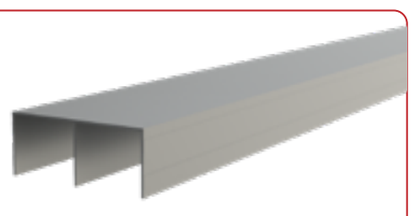


H9
Guía superior

P1
Techo
1357x535


IMPORTANTE!
Posicionar guía a 5 mm del filo frontal



H22

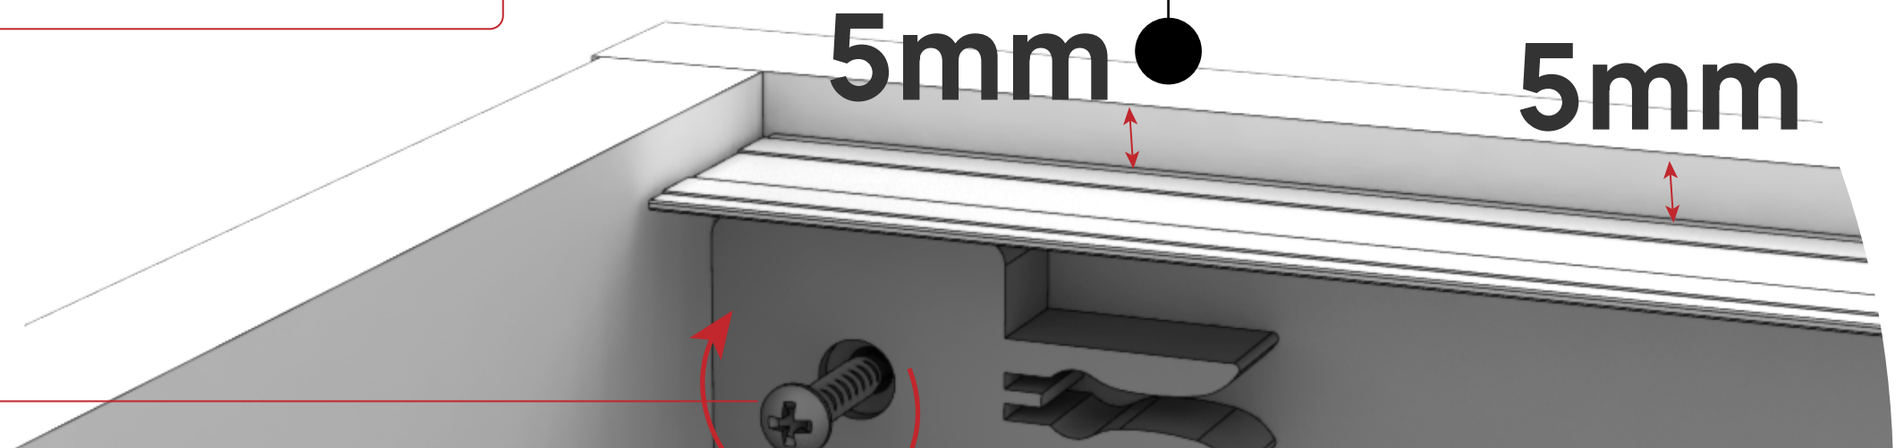


H8
Los tornillos funcionan como una mecha.
NO es necesario perforar previamente

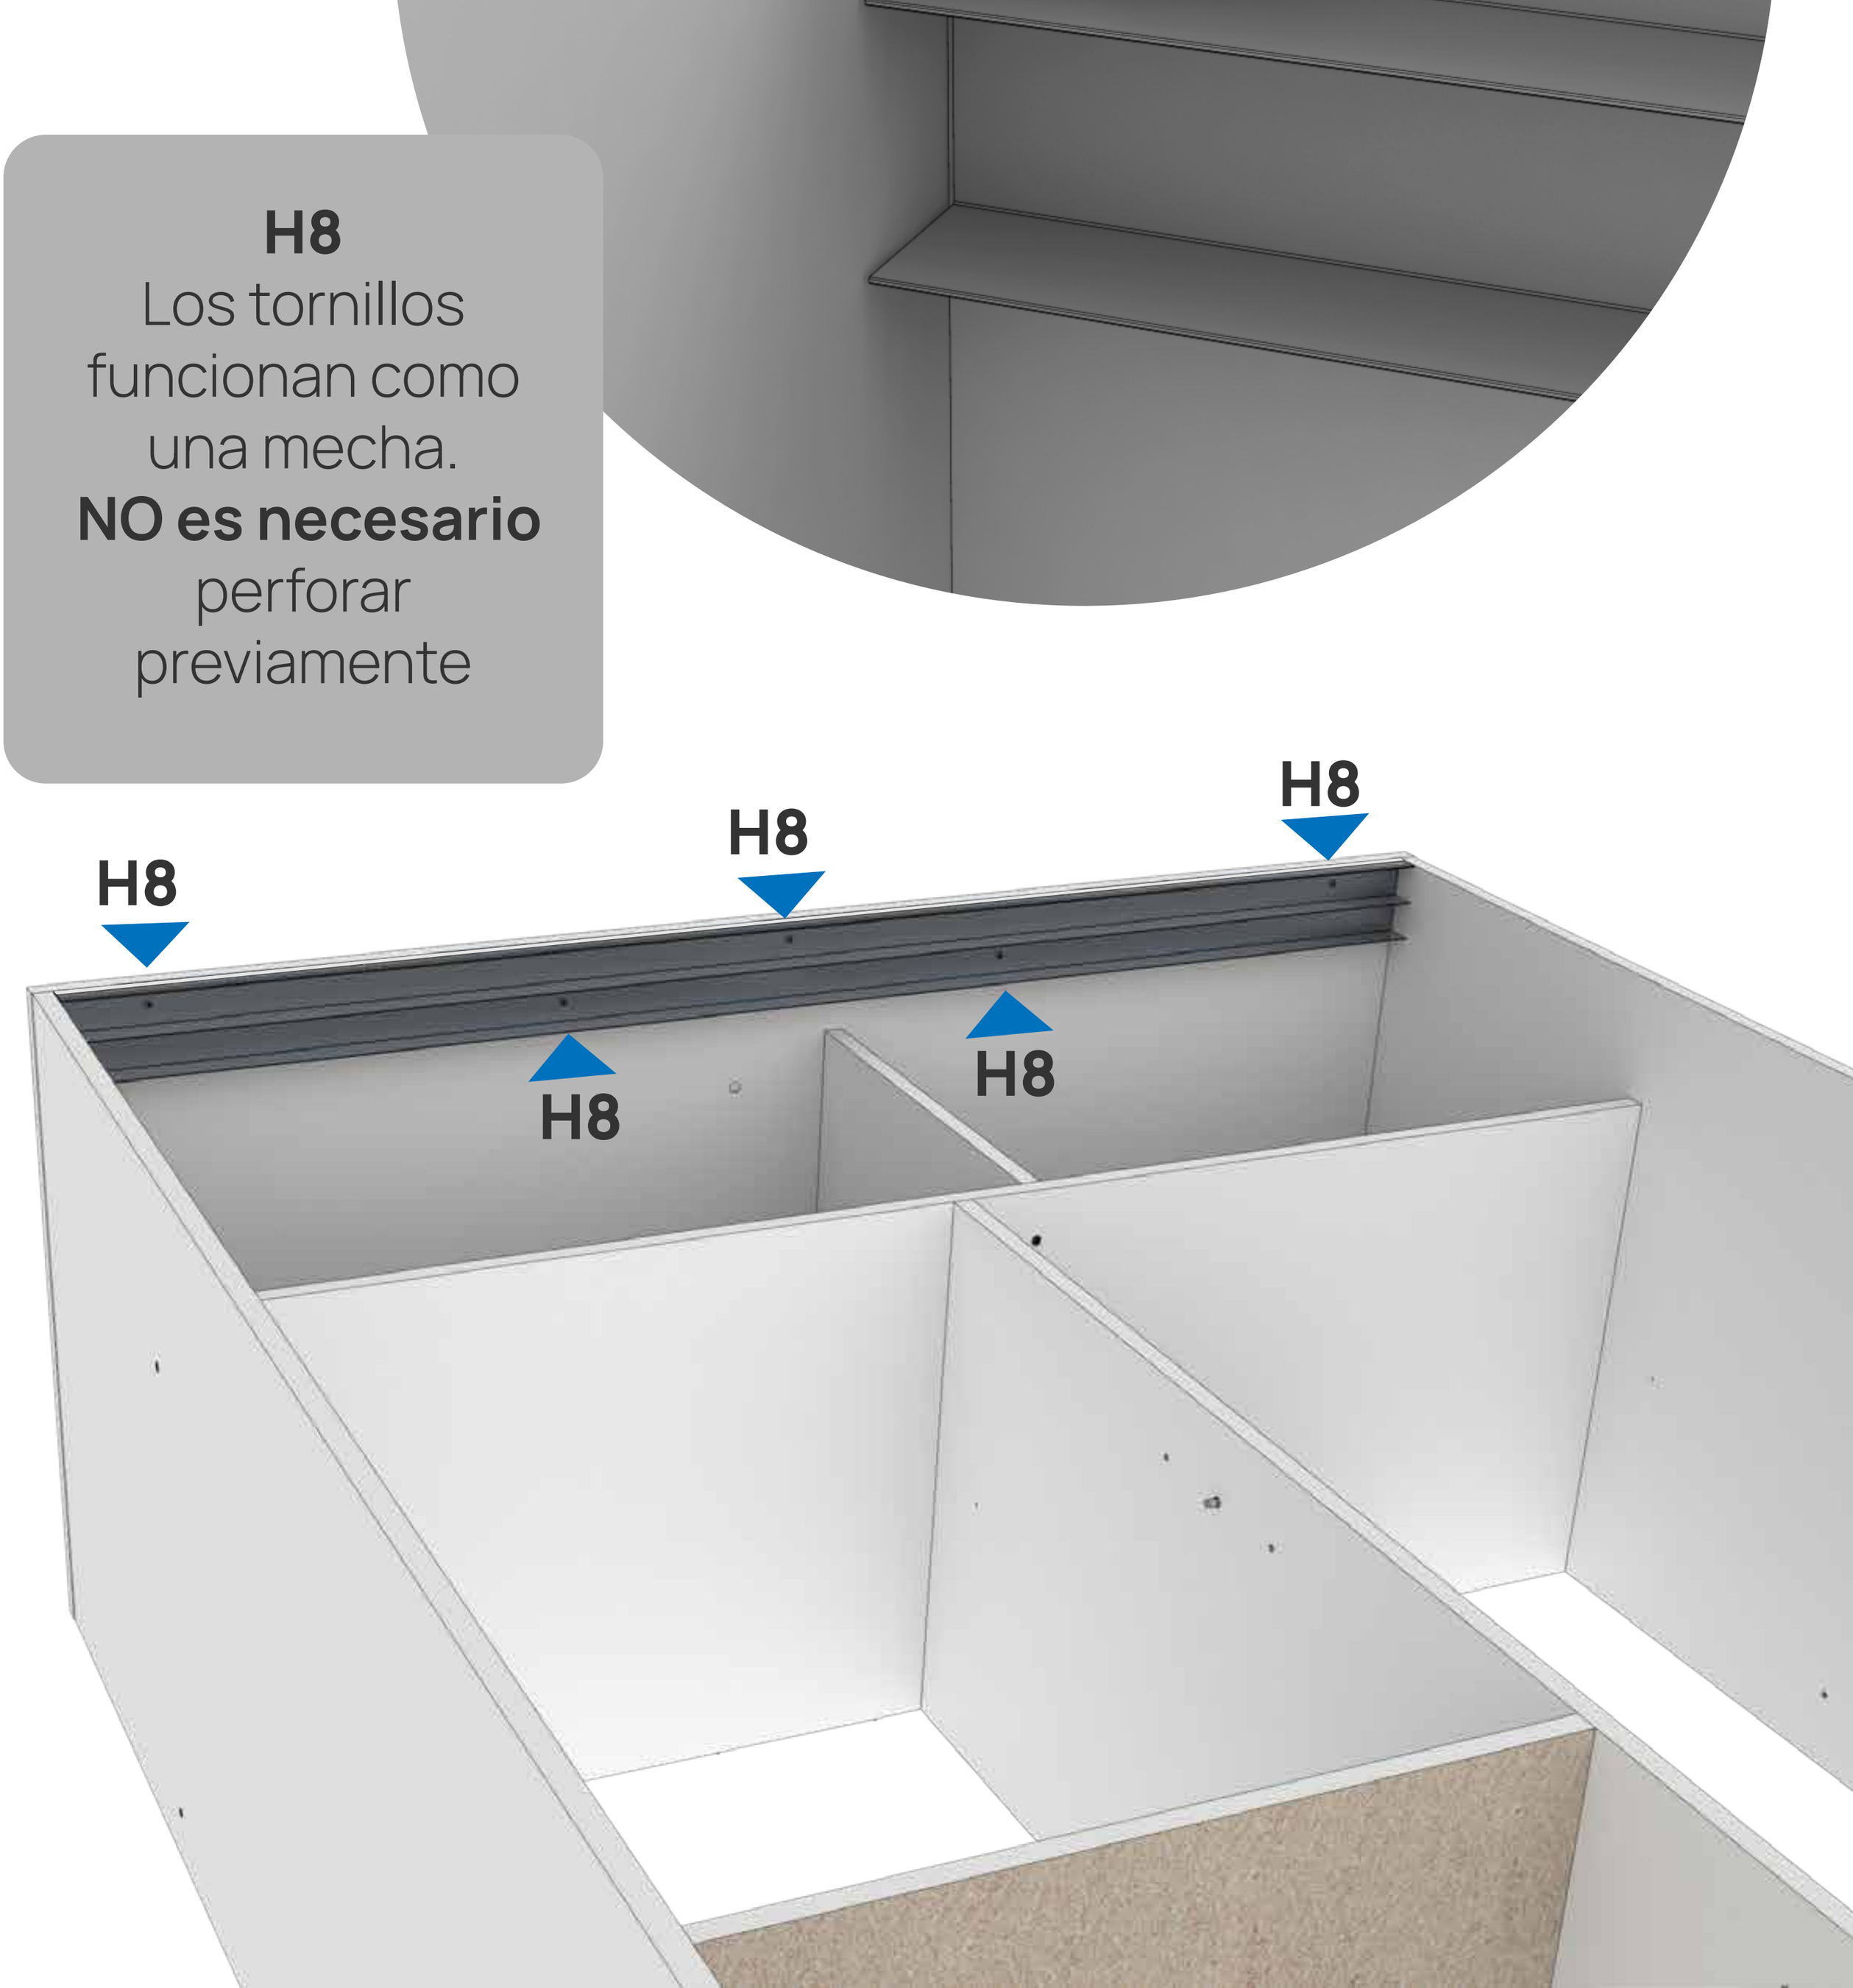


06

Clavar fondos


Rotar el placard y corroborar que el mueble esté colocado en escuadra a 90°.

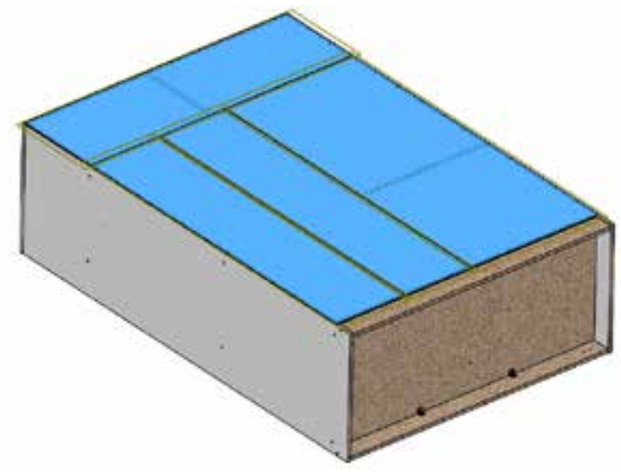

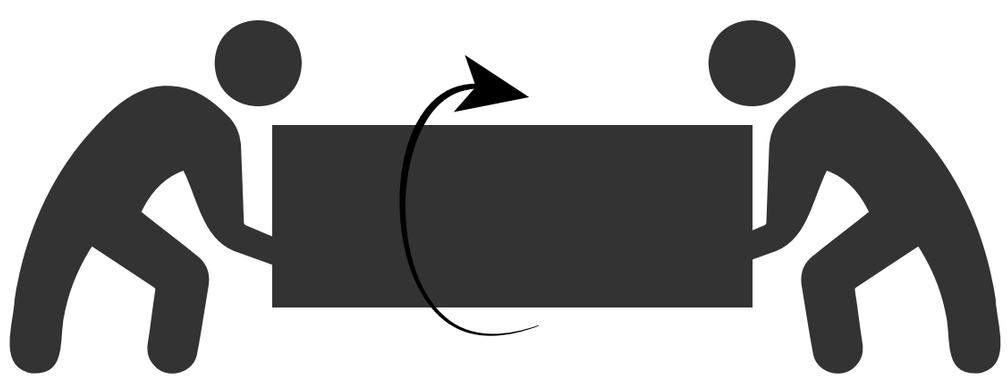


90°

90°

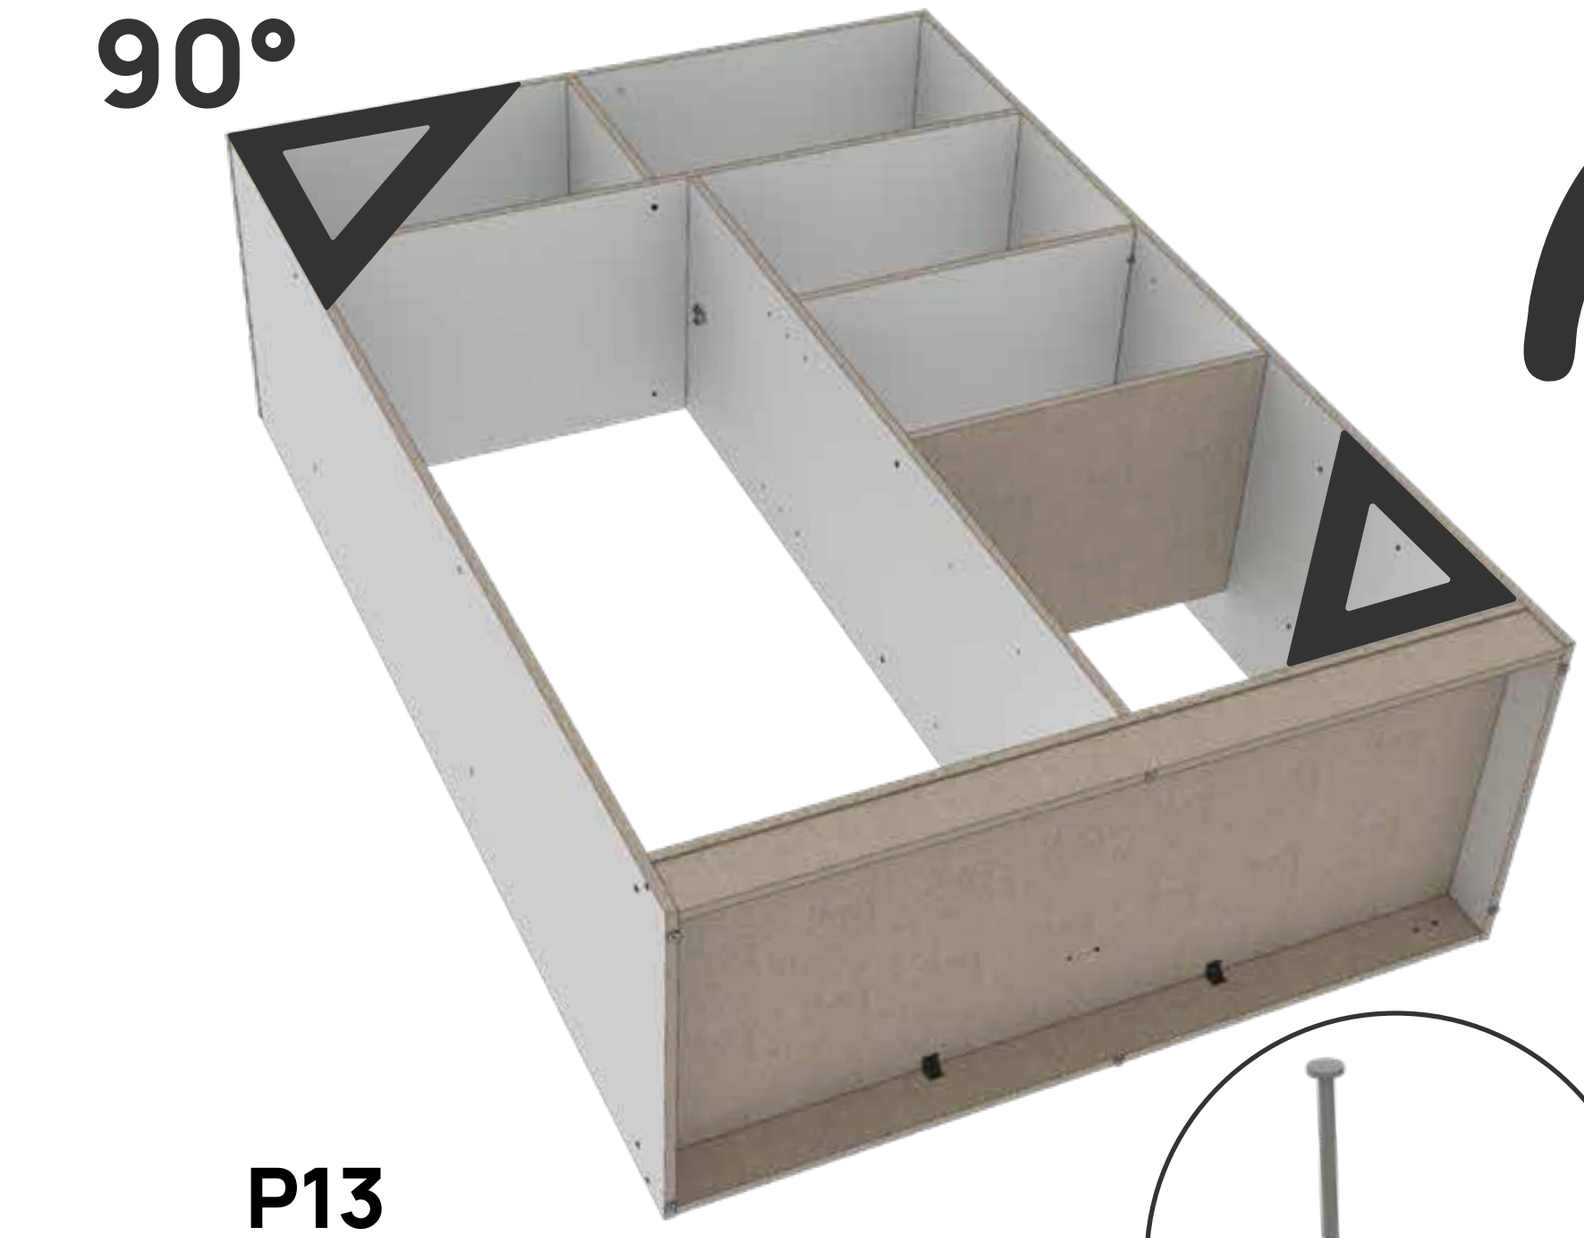


ZOOM

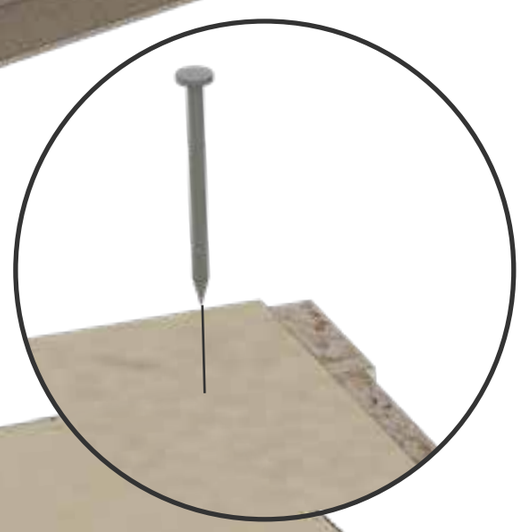

P13
Fondo Sup
1345x367

Colocar clavos cada 15cm aprox.

ZOOM

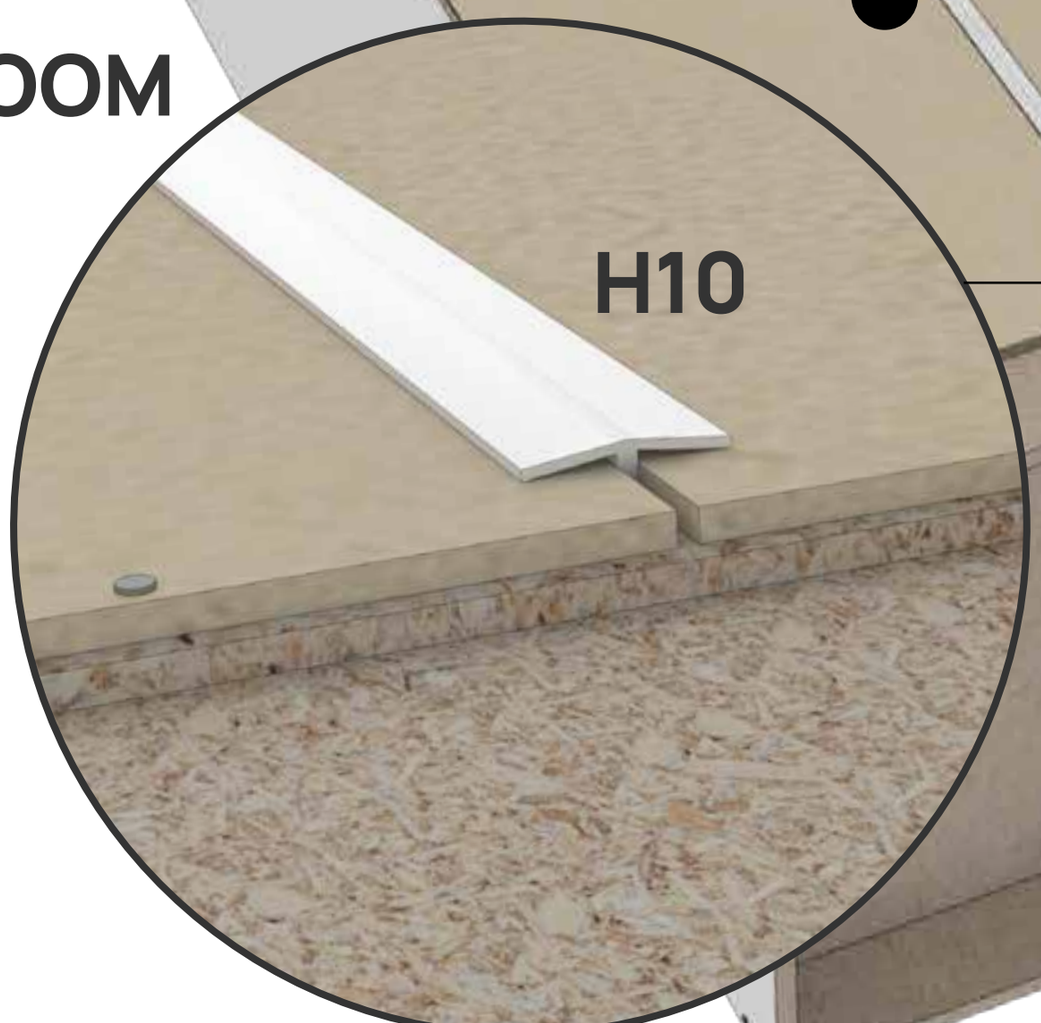

H10


P11
Fondo Mueble
1370x590


P12
Fondo
Hueco
1370x377

07

Colocar herrajes

Posicionar la guía inferior a
30 mm del filo de la base.
Colocar 4 correderas metálicas.

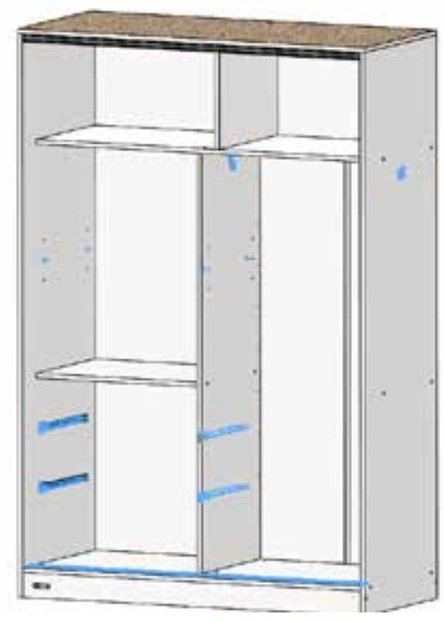

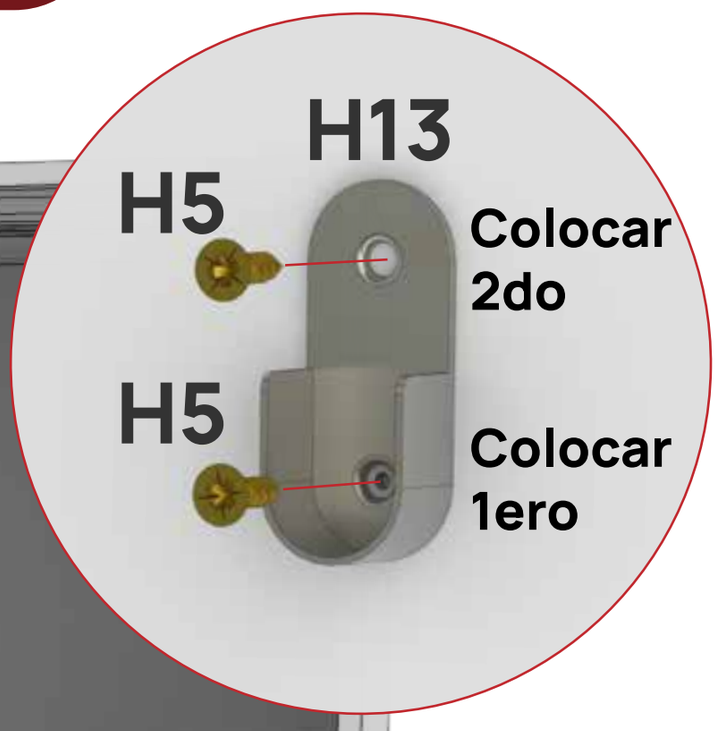







H15
Tornillo
varianta



H25
Tapón
6 mm


H8
Tornillo
autop.

Vincular guía con 3 tornillos autoperforantes

08

Frentes de cajones


Enroscar 2 pernos minifix, hasta que hagan tope!

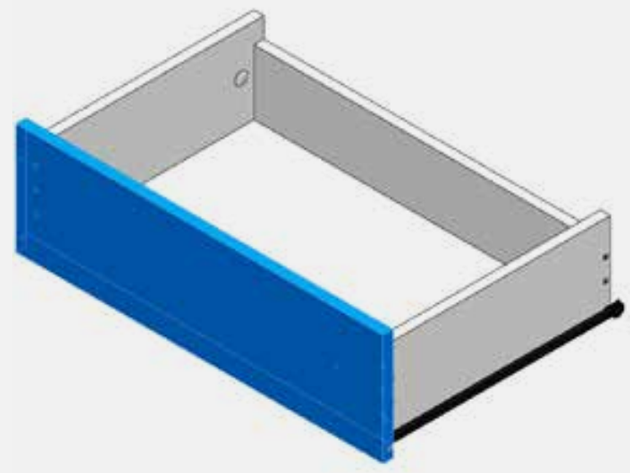

P14

Frente de cajón

560x170

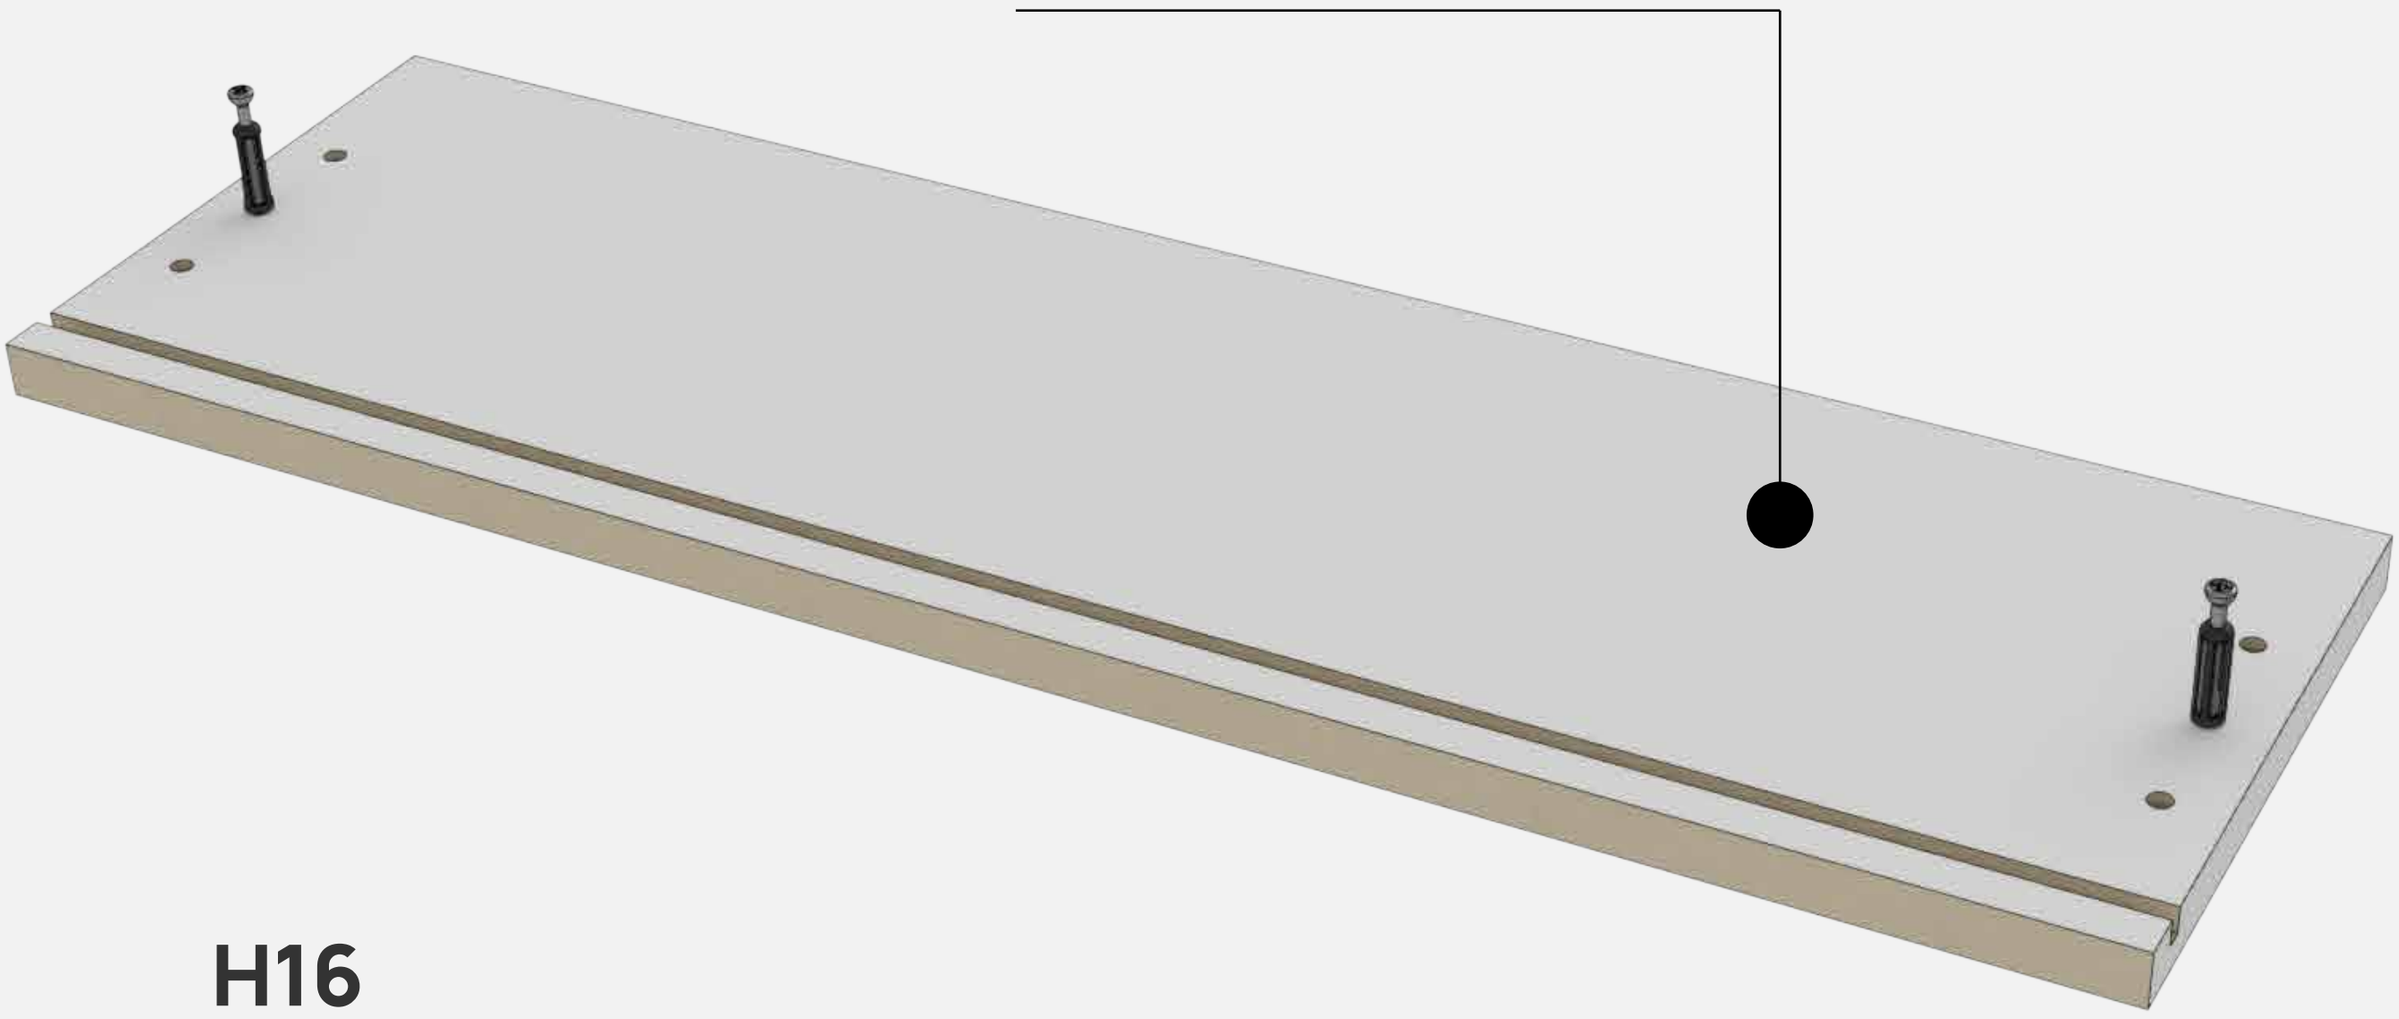

H16

Perno minifix


Ajustar hasta que haga **tope!**.




09

Costado de cajón

Colocar a presión **cazoletas, tapones y tarugos.**

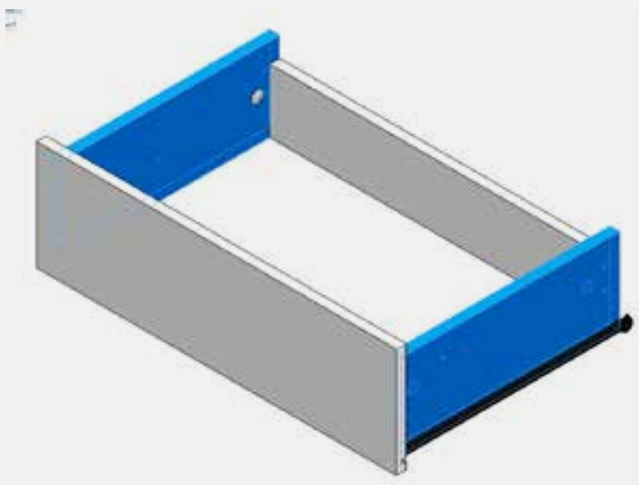


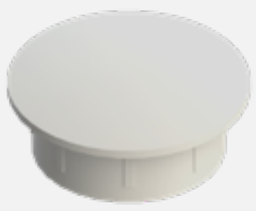


H18
Tapón plastico
15 mm

P15
Lateral de cajón
340x130

H17 Cazoleta minifix

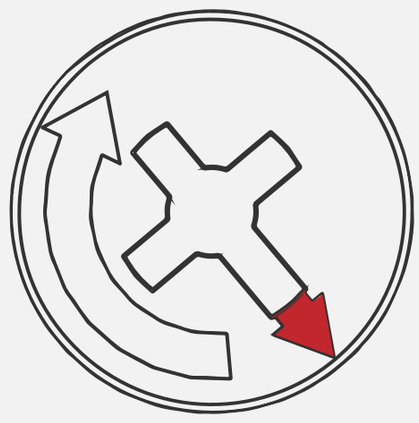

Colocar **cazoleta minifix** con la flecha hacia apuntando hacia la perforación.

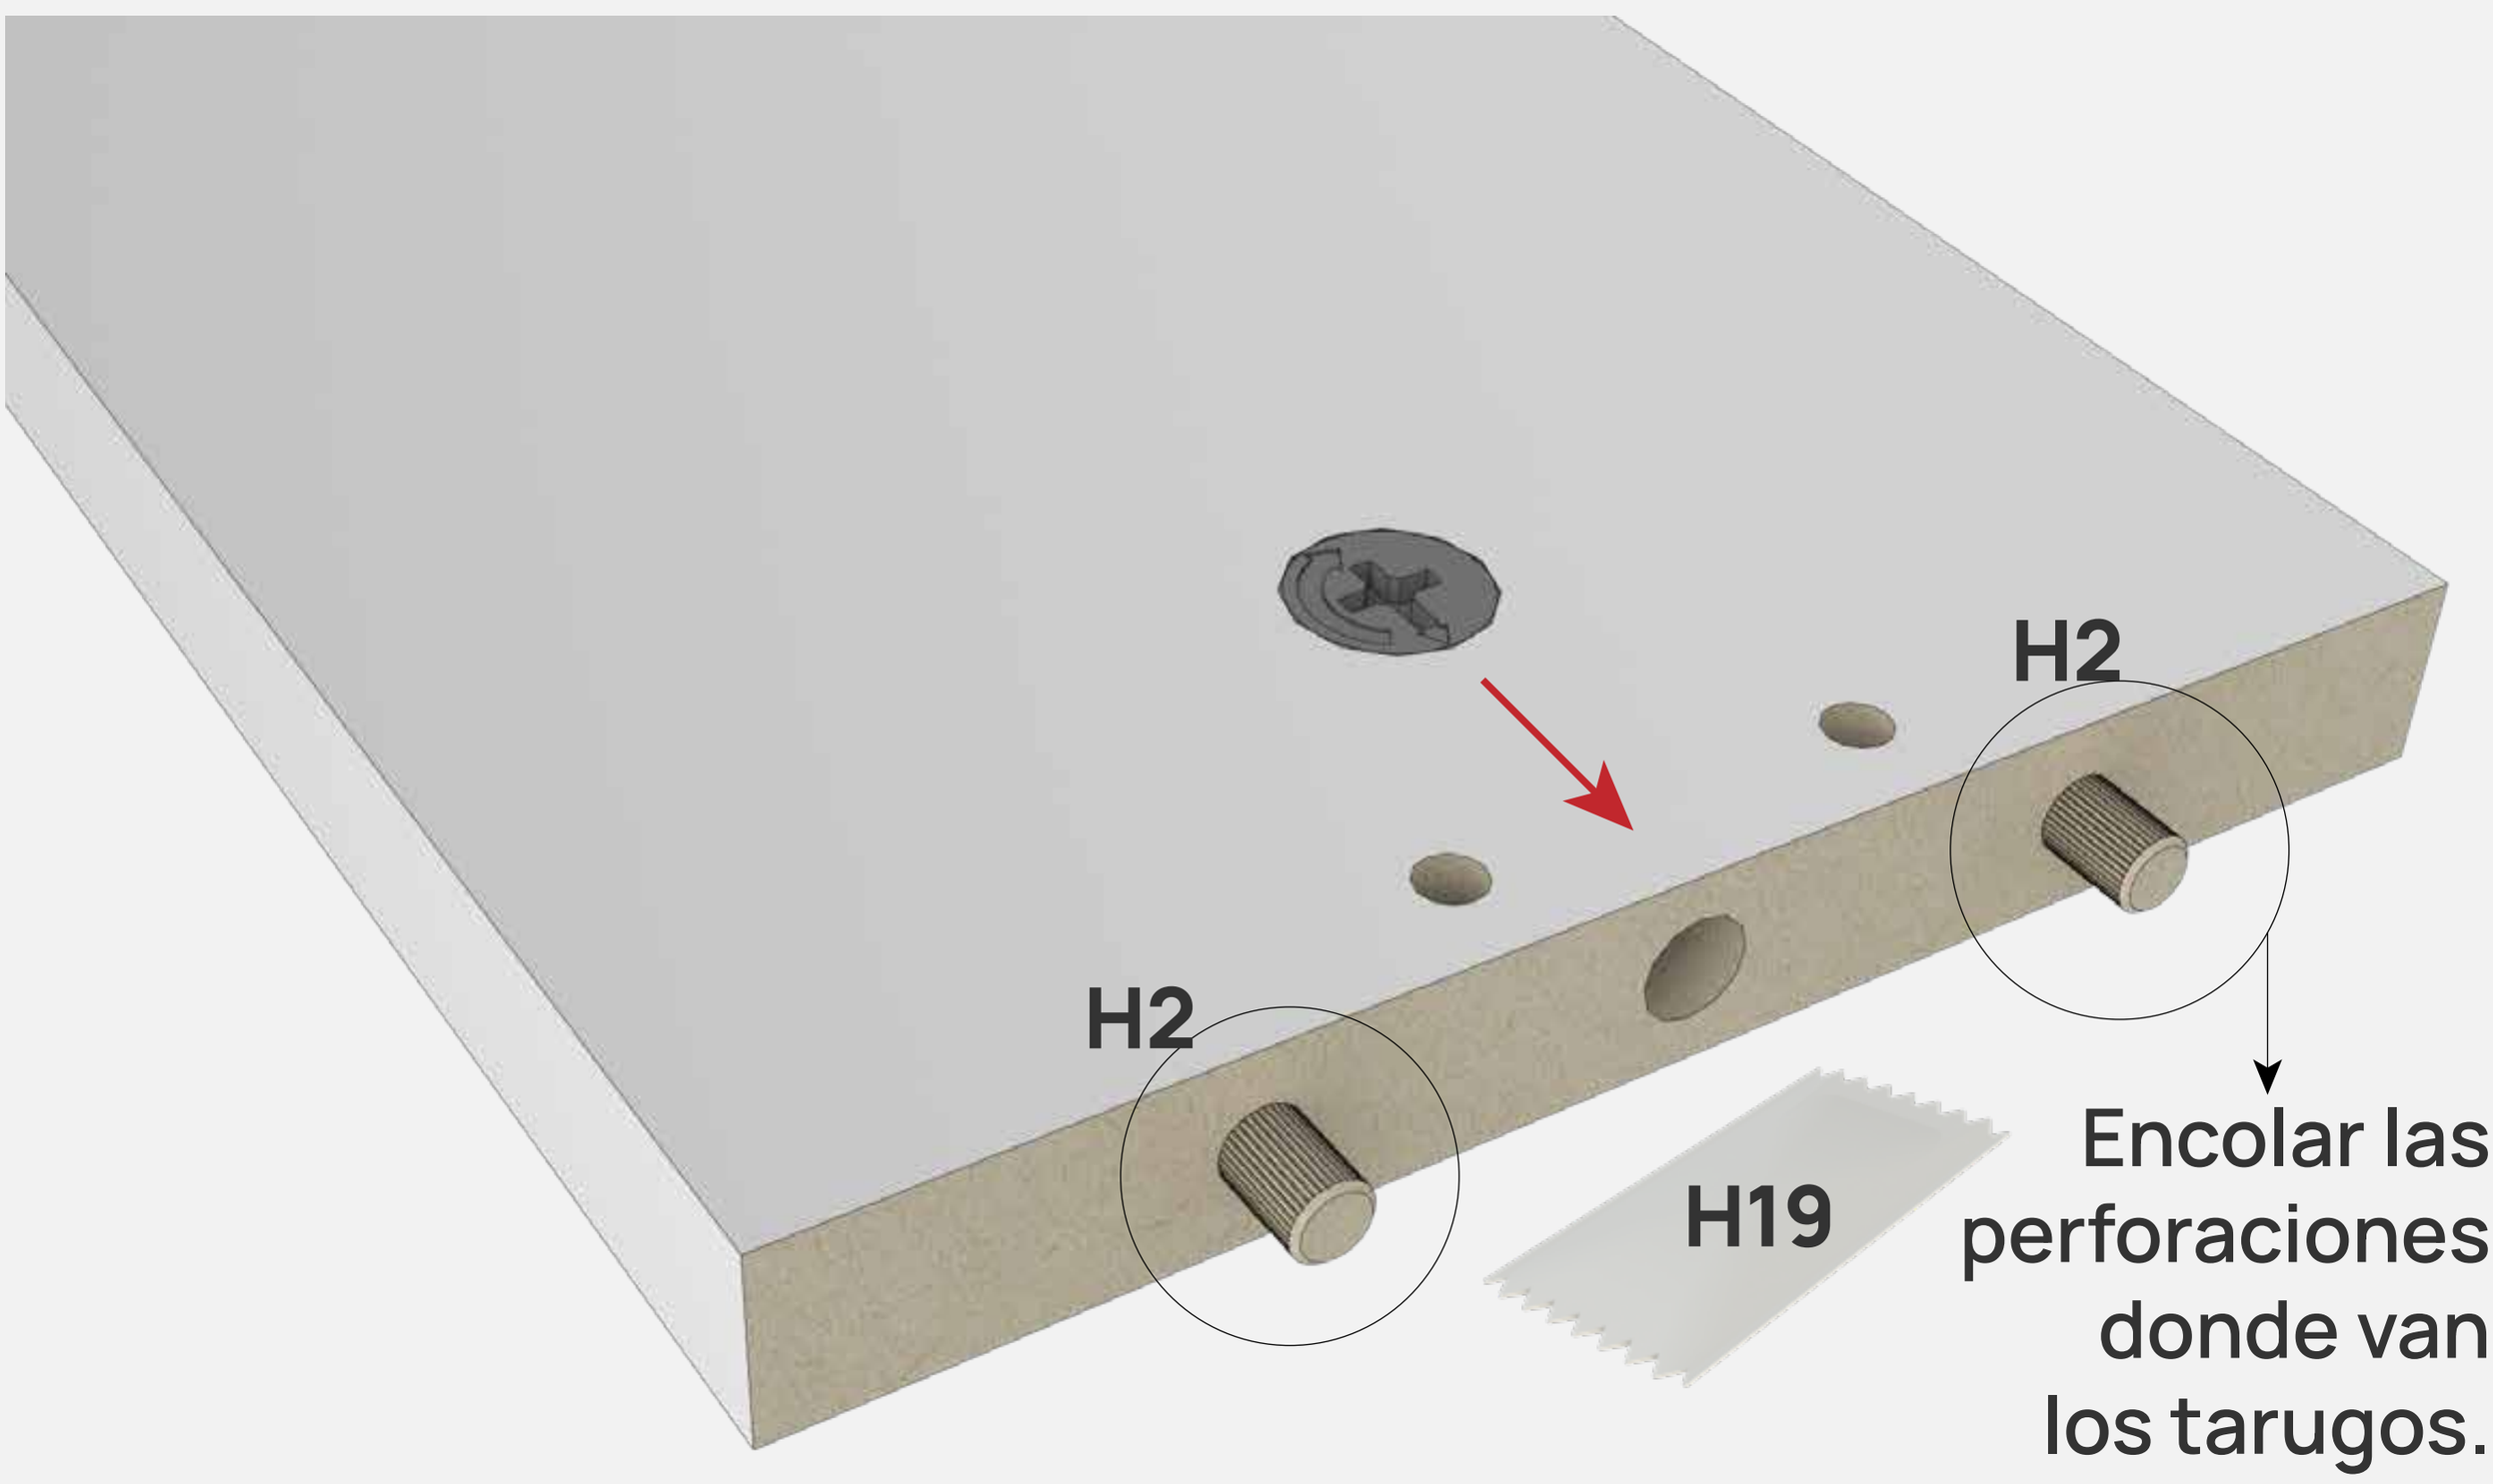

10

Armar cajones

Colocar frente y contrafrente de cajón. Mantener escuadrado a 90°




P16
Contrafrentede cajón
514x99




H20 Tornillo 3.5x30



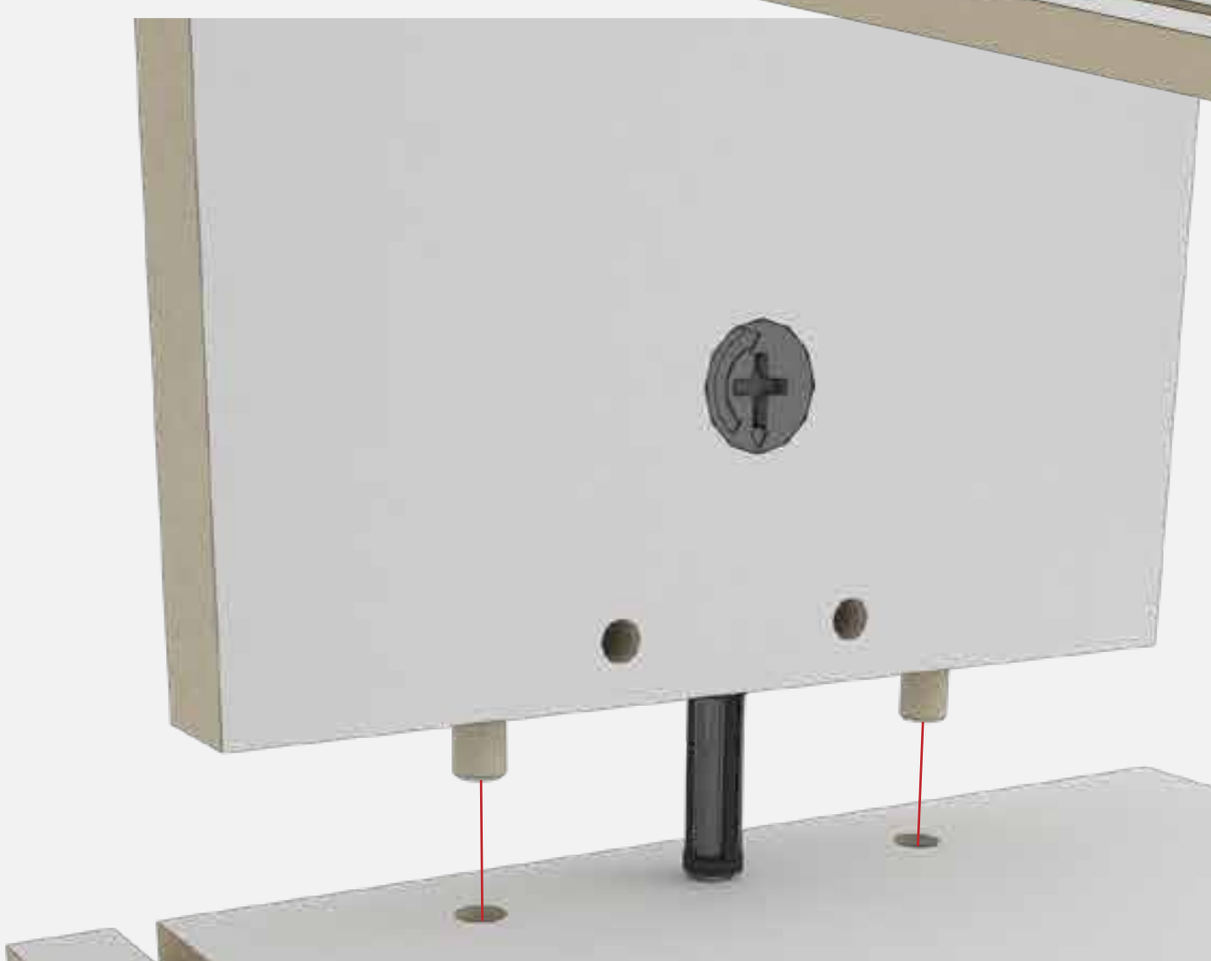

AJUSTAR 180°

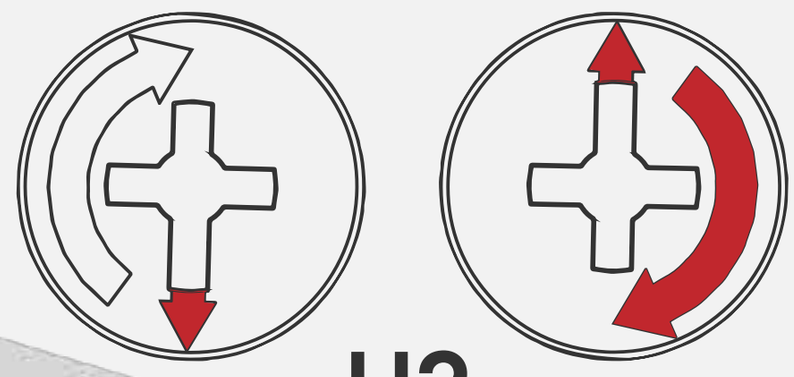


H2


11

Colocar fondo

Clavar fondo de cajón. **Es muy importante verificar escuadra a 90°**. Clavos cada 13 cm. aprox

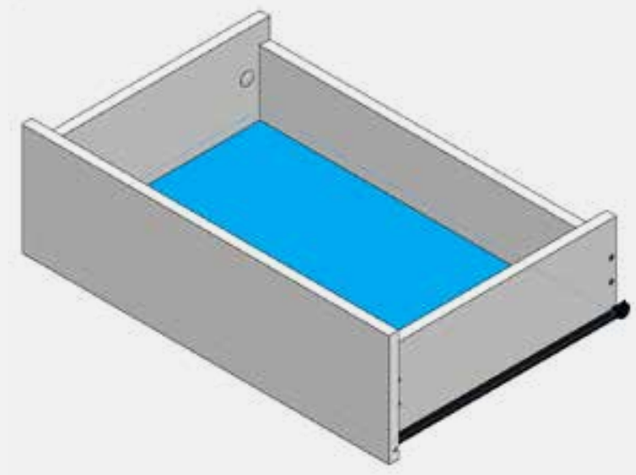

P17
Fondo Cajón
542x345

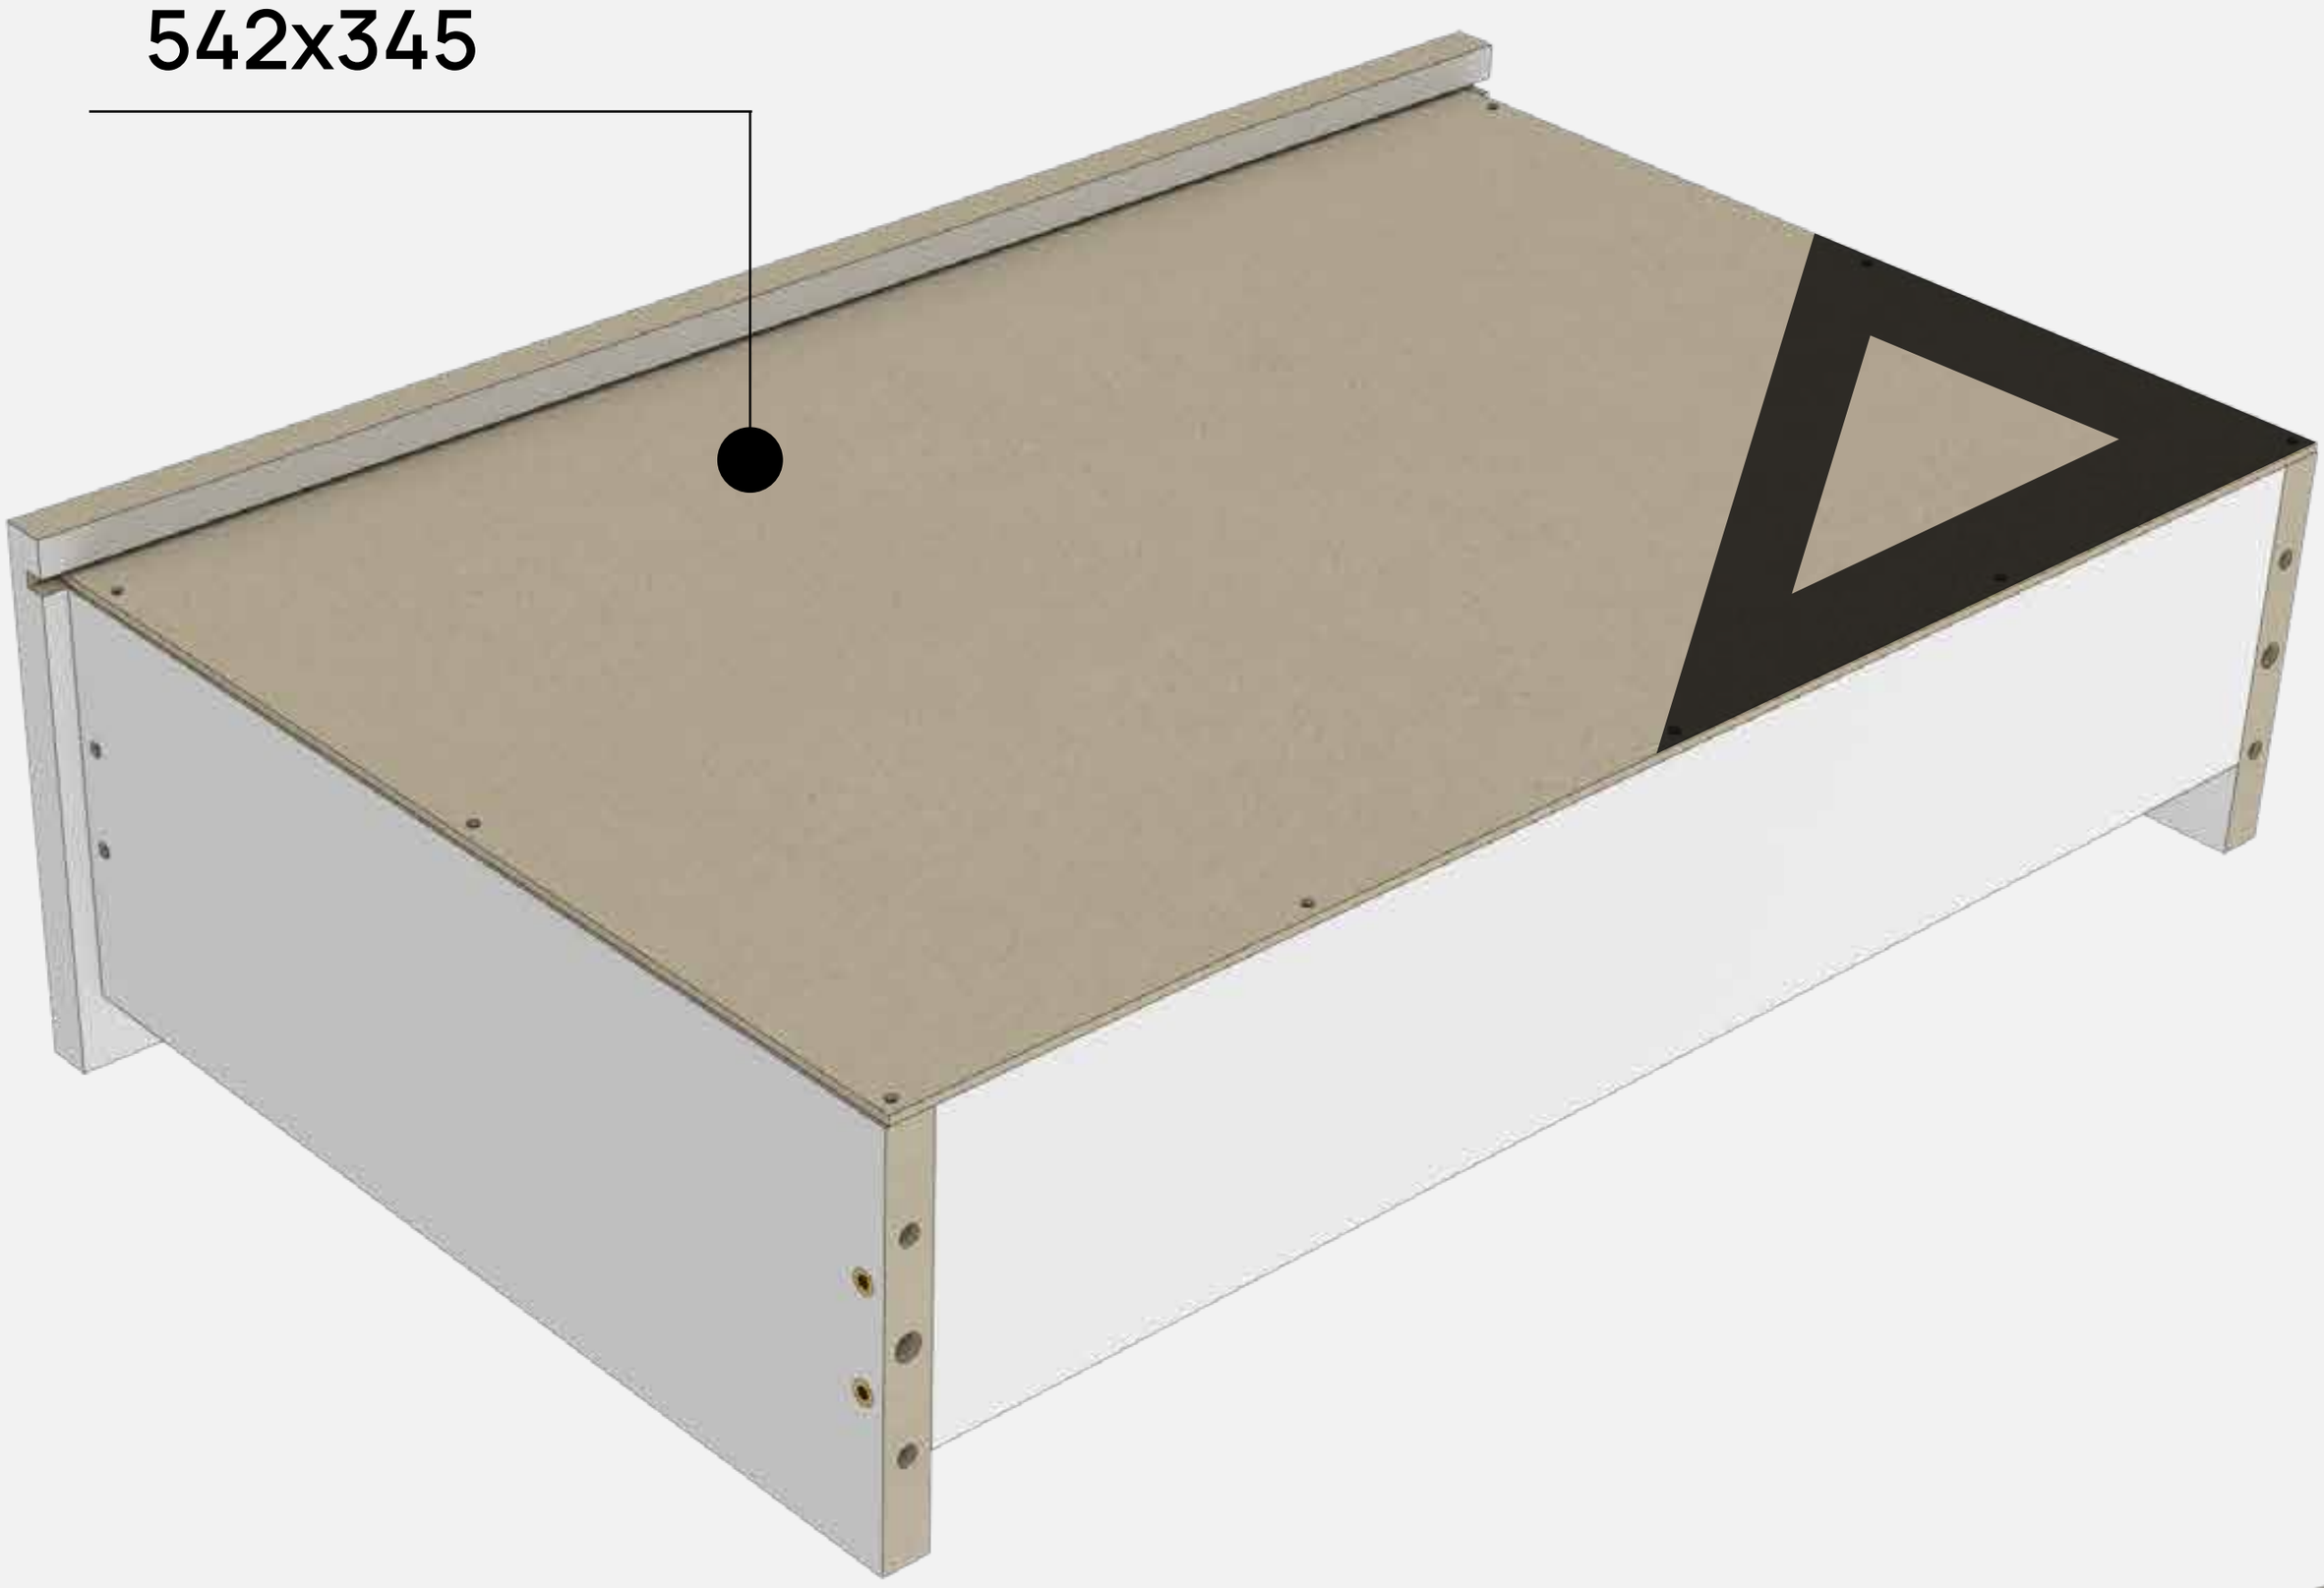


H7
Clavo


12

Colocar correderas

Colocar 2 correderas en Cajones.
Cada corredera se vincula
con **2 tornillos 3.5x15.**

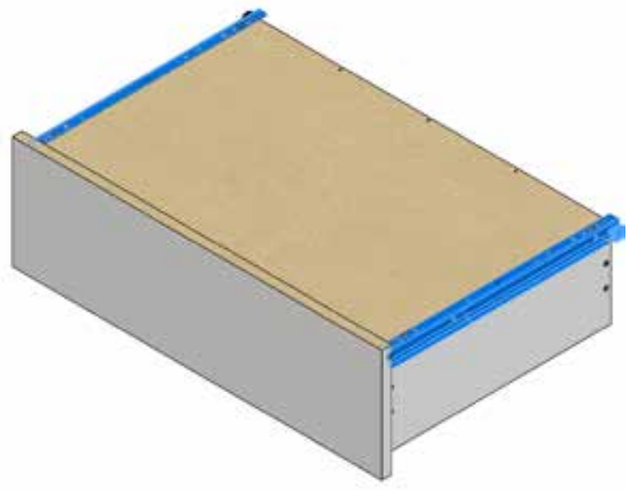


P17
Fondo Cajón
542x345

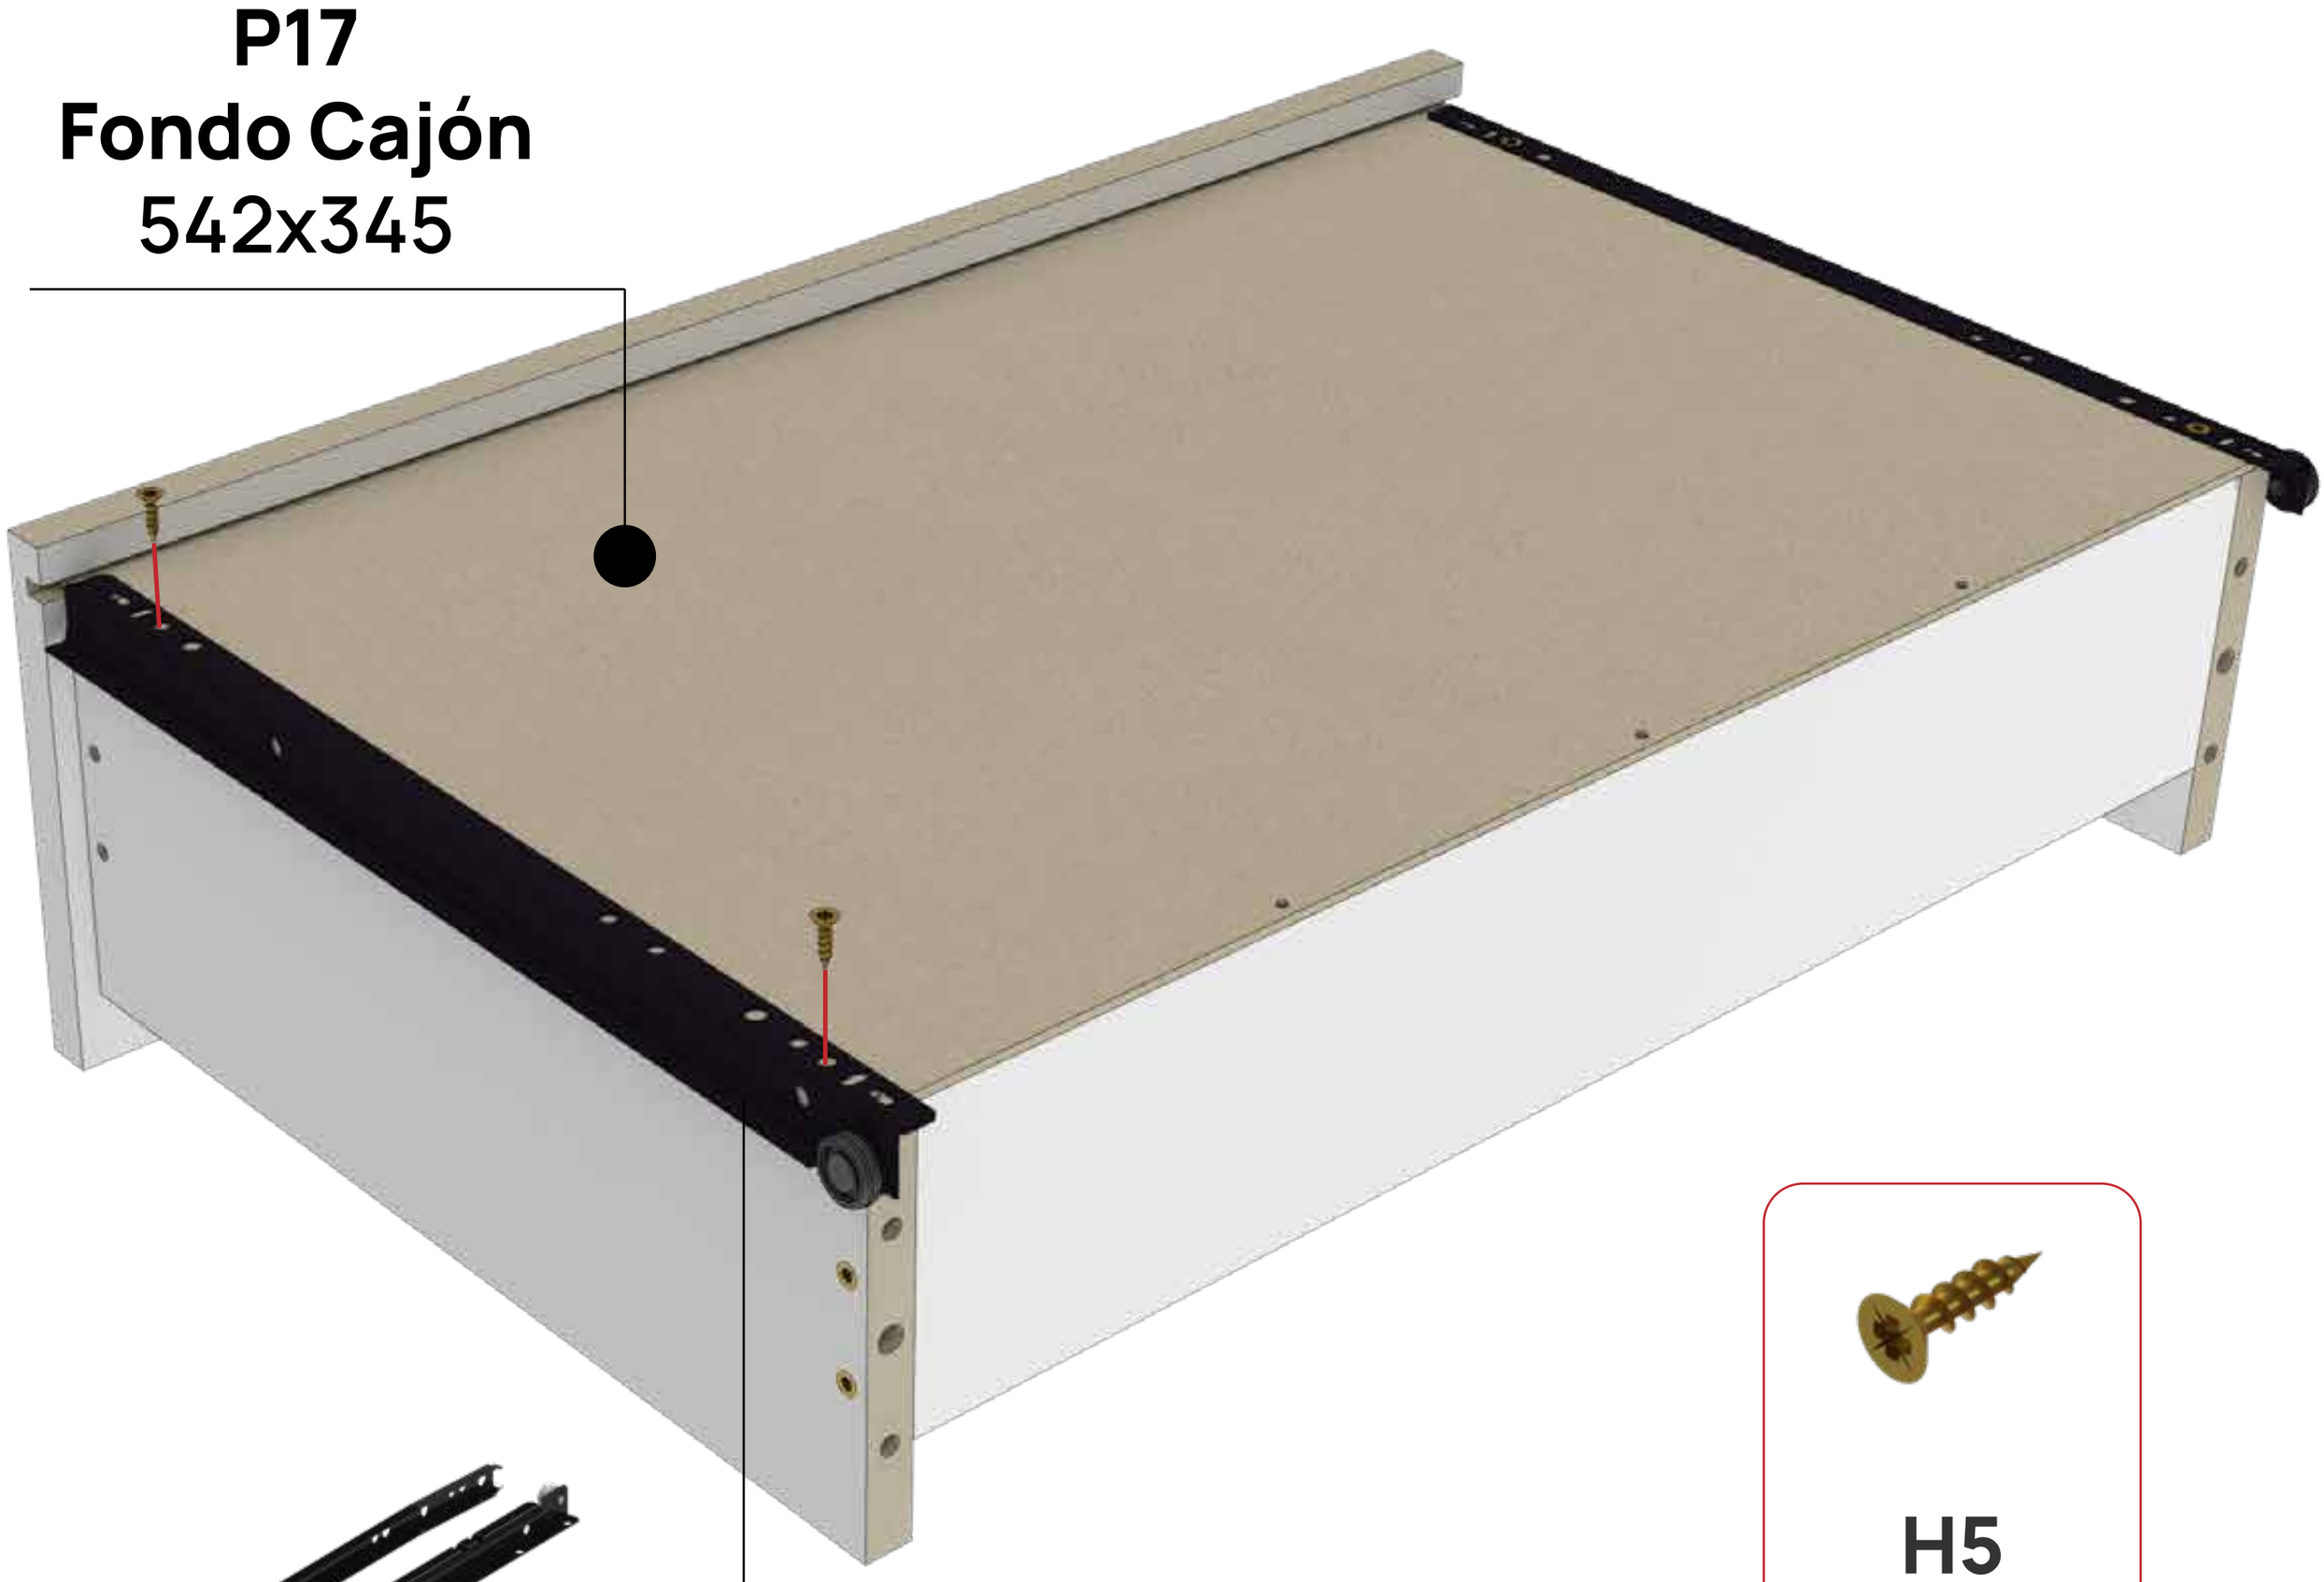



H14
Corredera
Z


H5
Tornillo
3.5x15

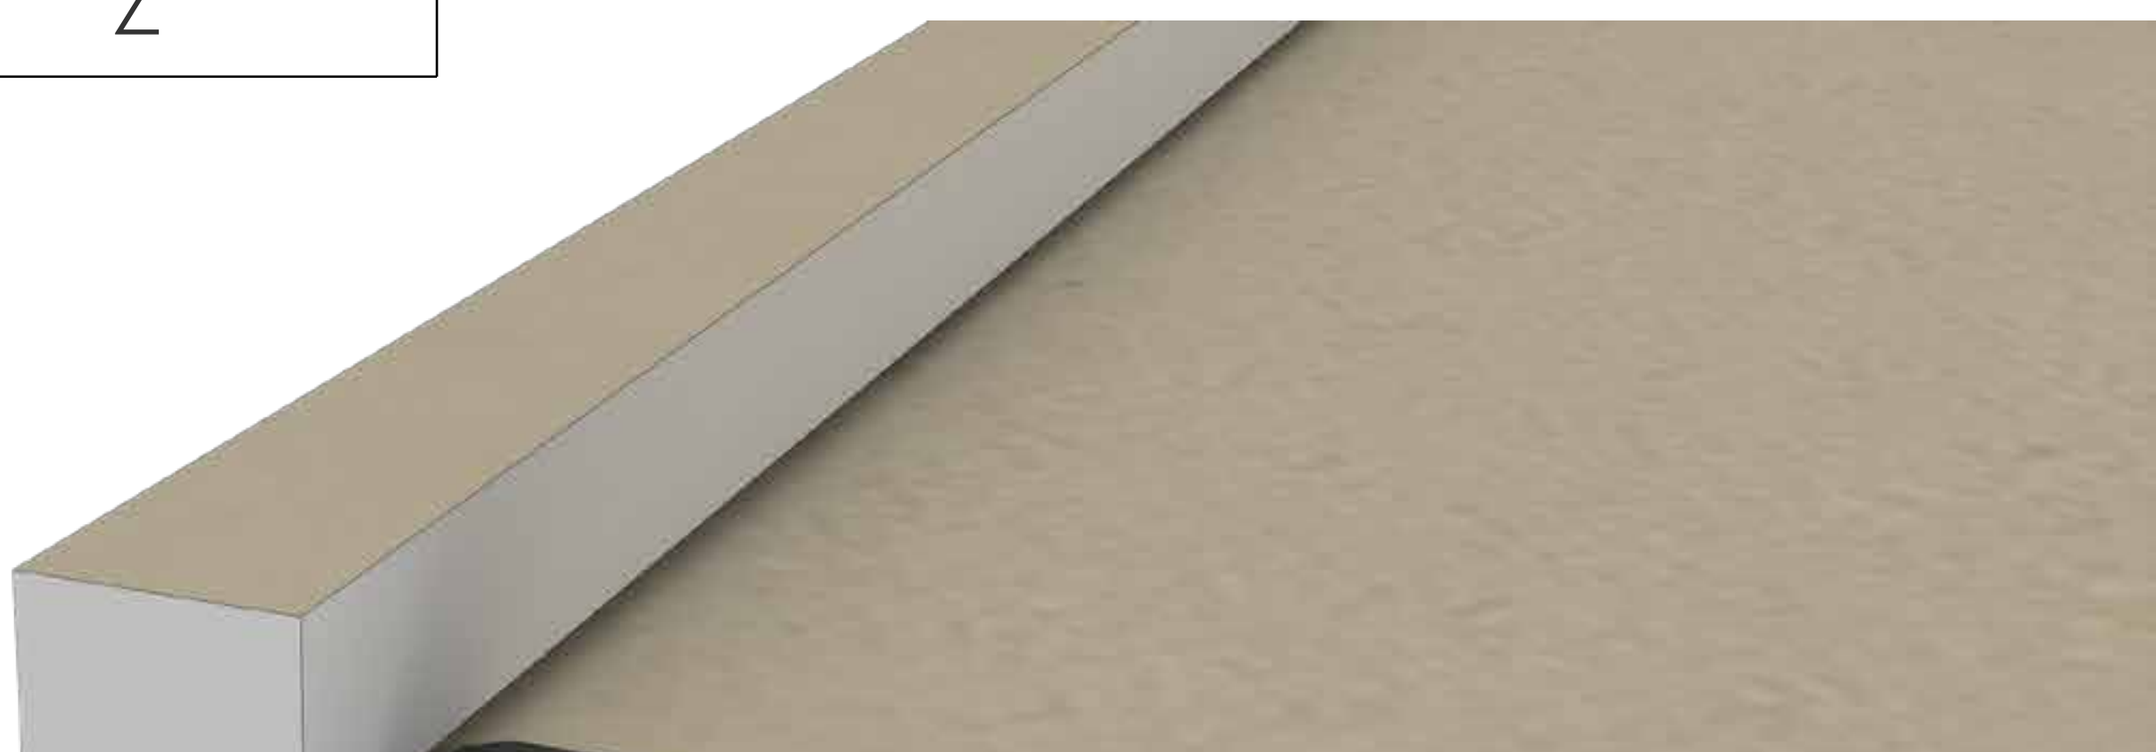


13

Puertas


Identificar la posición de las manijas, luego colocar las ruedas.

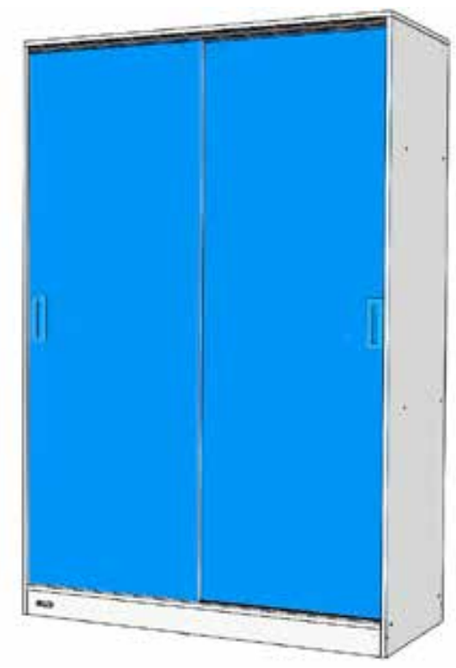

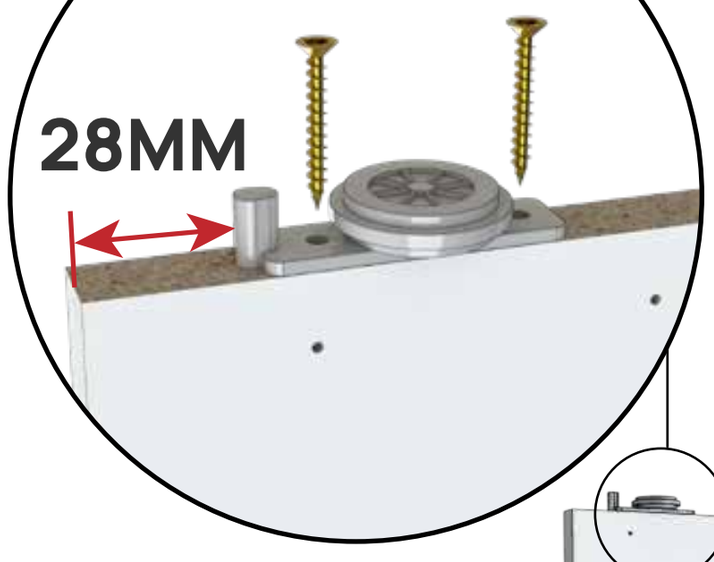



H20
Tornillo
3.5x30

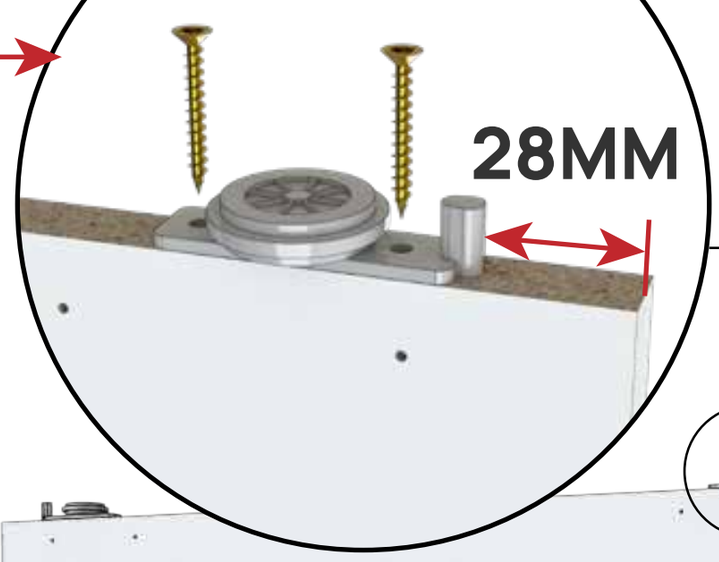



P18
Puerta 140
1690x675

H21
Manija
Athena




H22
Kit
rodamientos
+Retención

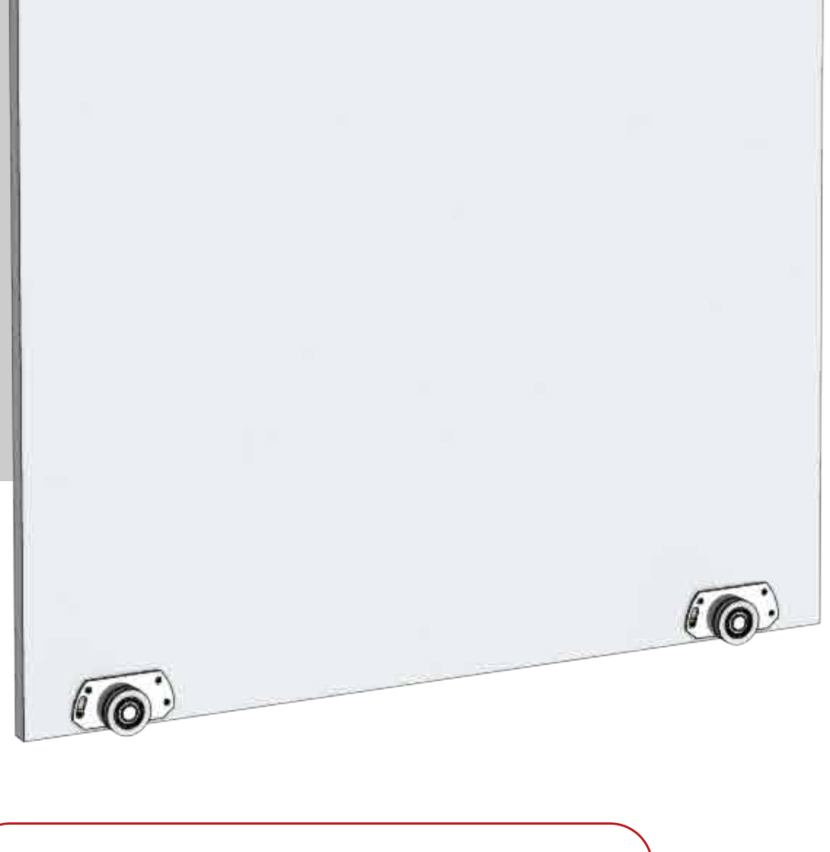

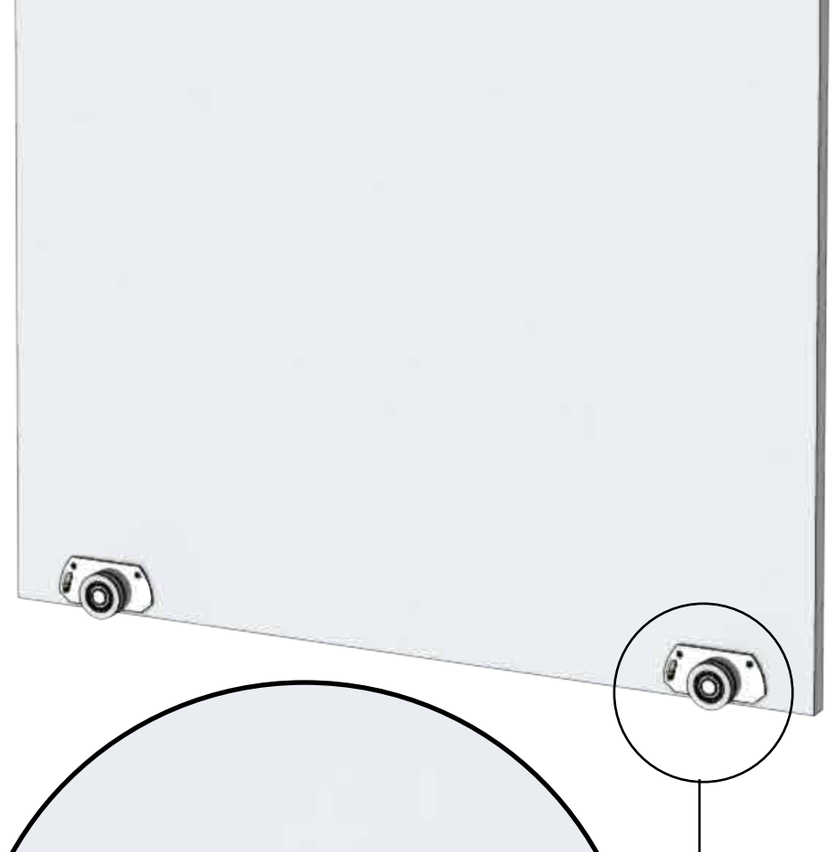



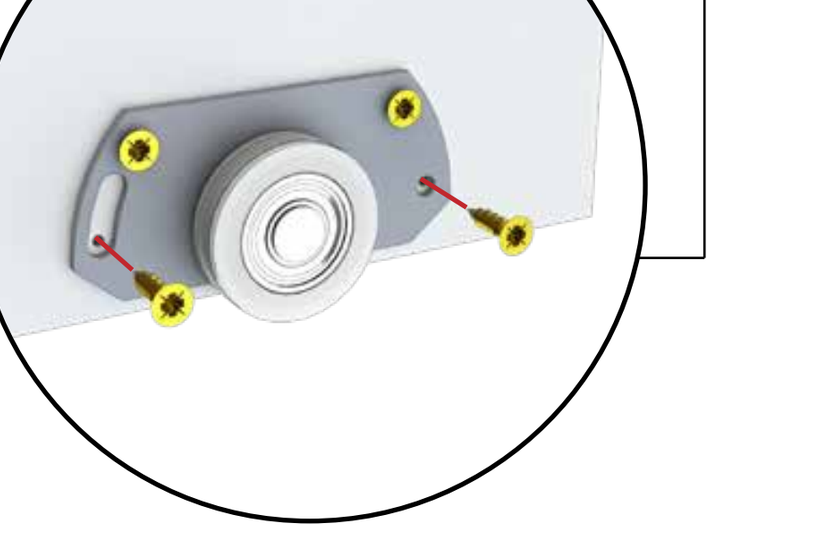



H5
Tornillo
3.5x15


14

Colocar accesorios

Colgar barral, estante y deslizar cajones como indica el gráfico.

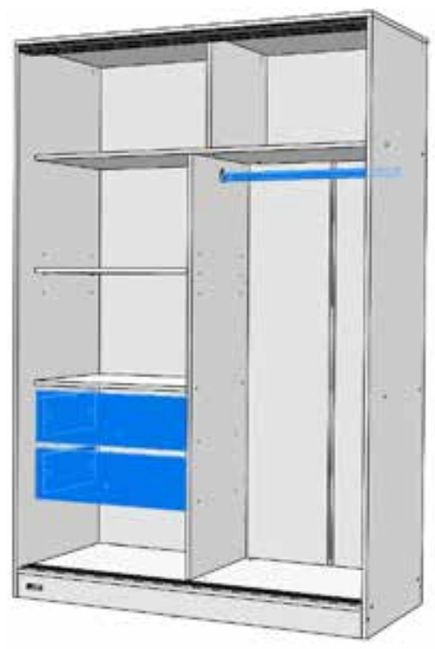

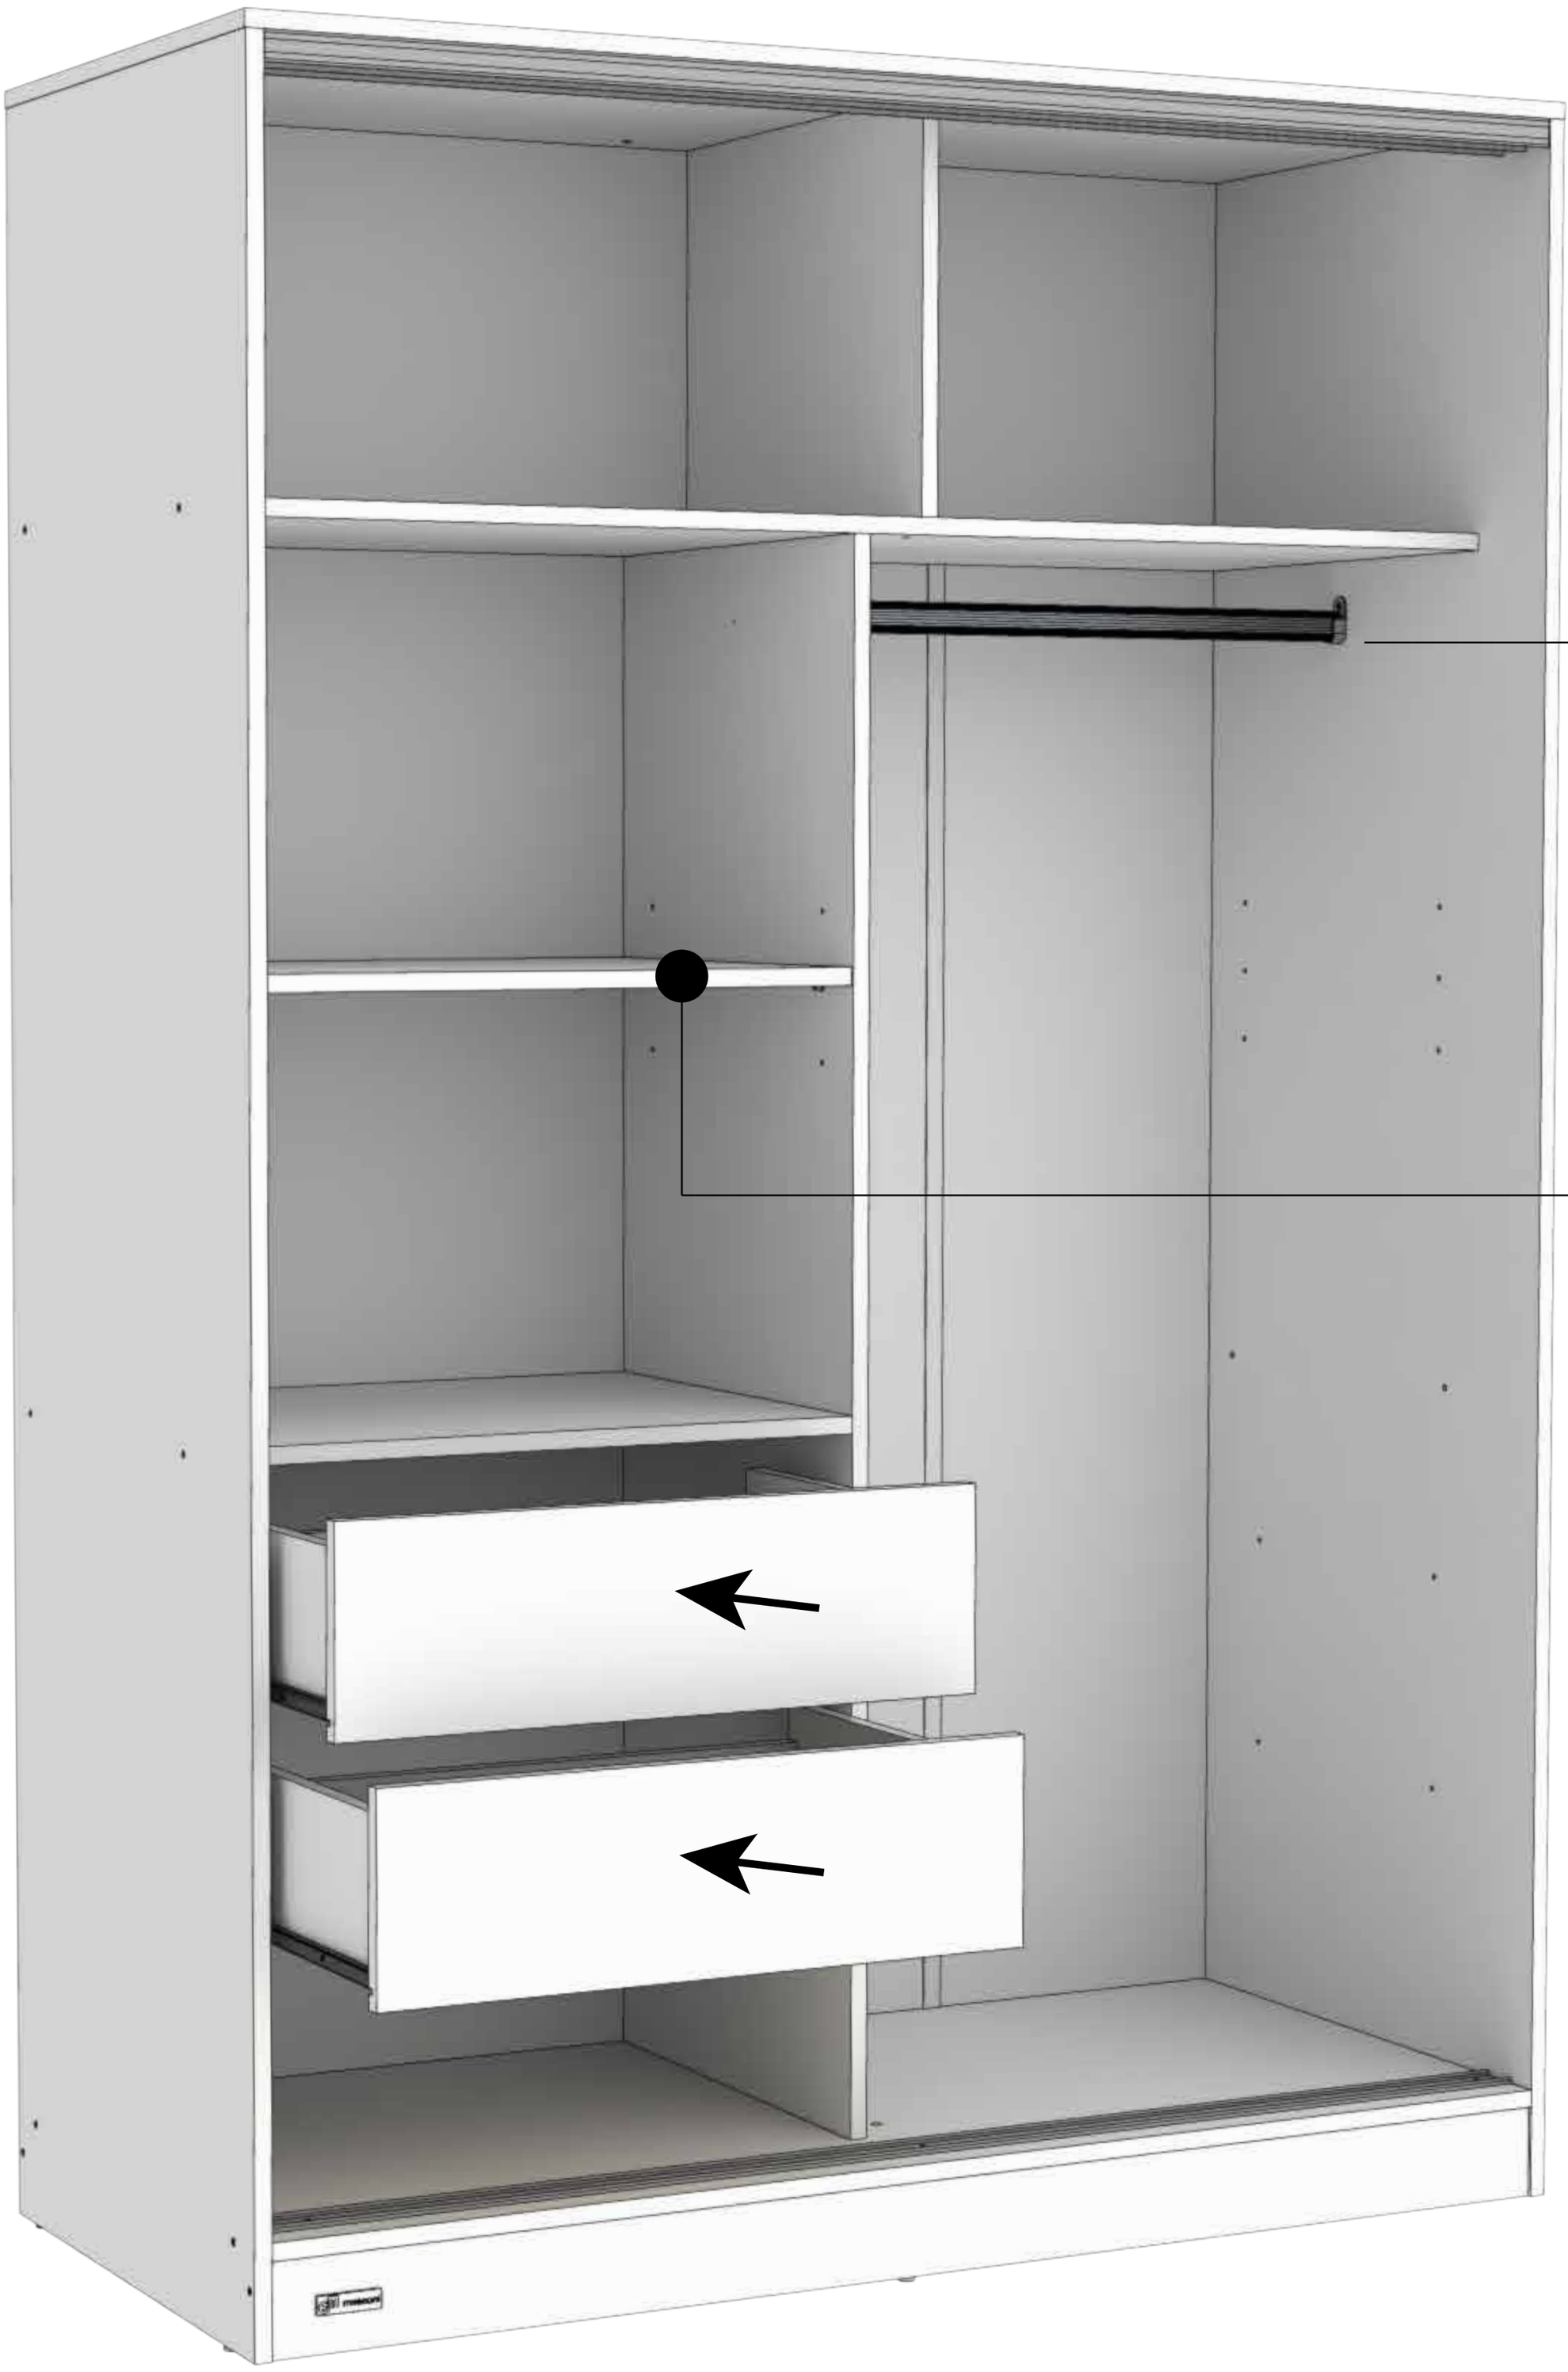


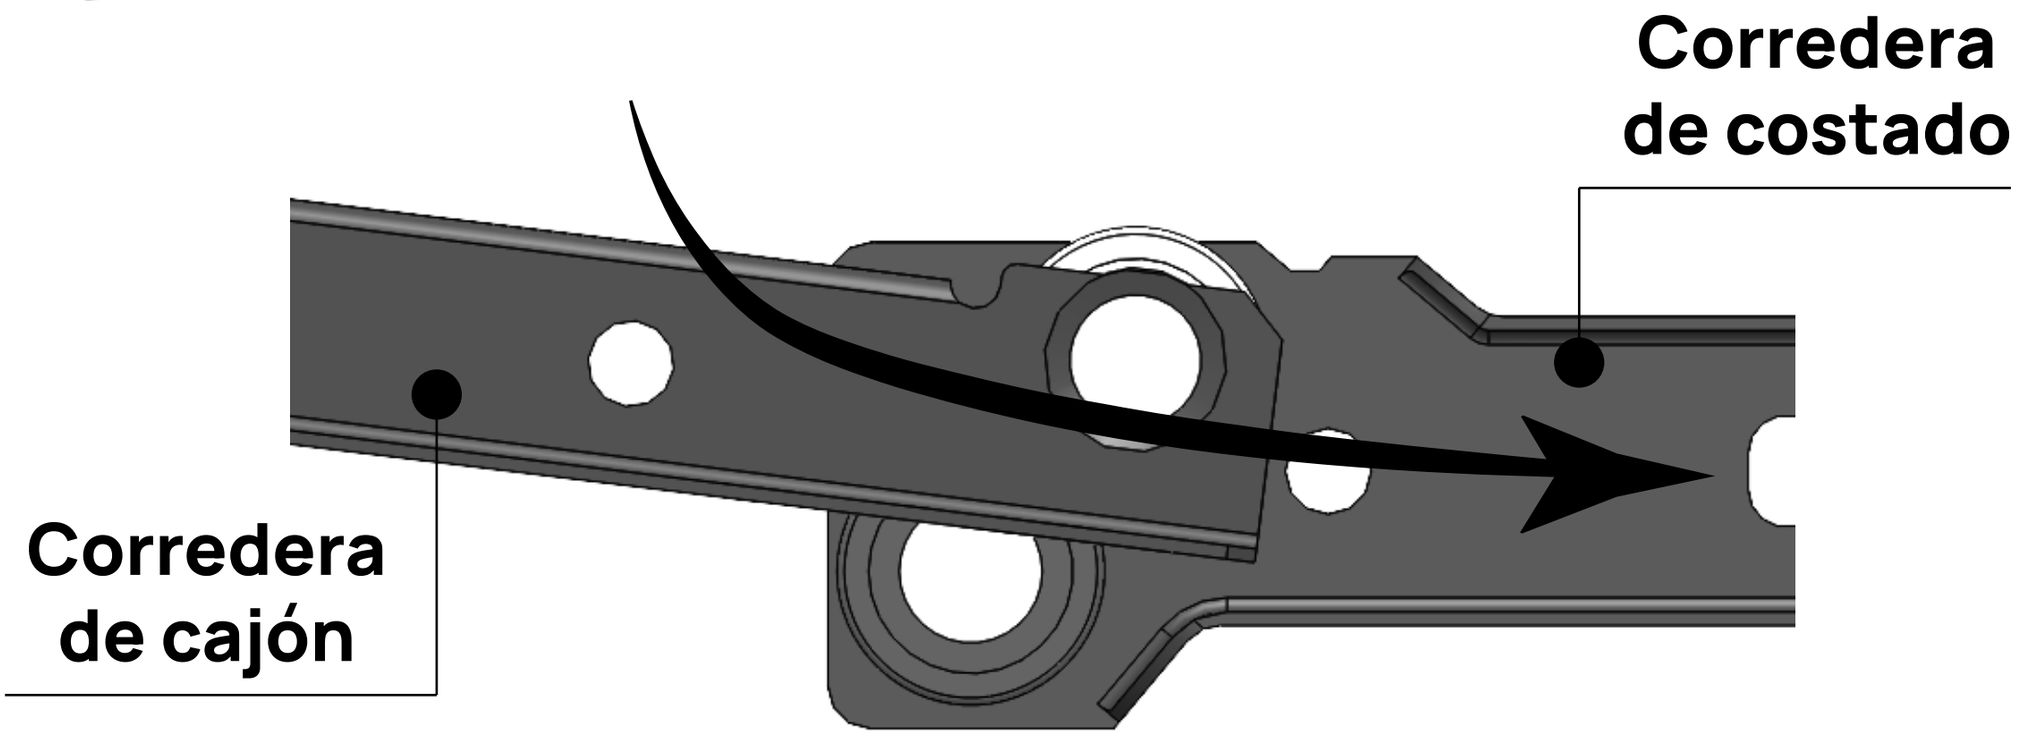


15

Colgar puertas

Colocar puertas como muestra la imagen.

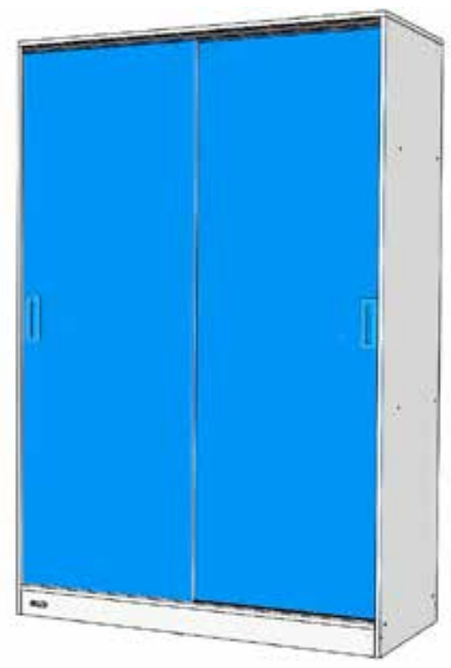



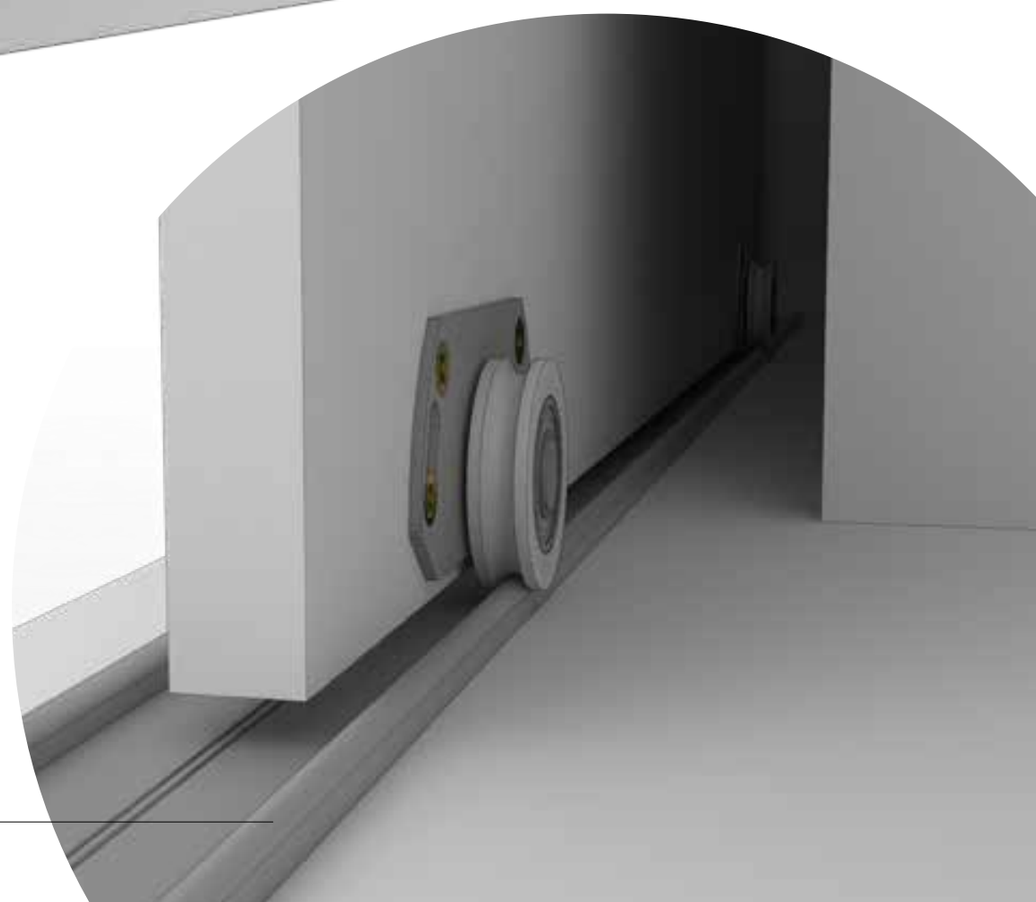

Apoyar 2 ruedas sobre riel frontal y 2 en el posterior de la guía de aluminio