LOTE **19**

Seguí los pasos y armá tu Placard



Cajones a la izquirda



Cajones a la derecha

El diseño del placard brinda
la posibilidad de armarlo
con los cajones del lado izquierdo y derecho.

En el instructivo se muestra el armado con cajones a la izquierda.

#Experiencia Mosconi

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

CAJA **1** **DE 2**

P1
Techo 180
1782x535

Cant. 1

P3
Divisor 180
1750x434

Cant. 1

P6
Costado Izq
1810x535

Cant. 1

P7
Costado Der
1810x535

Cant. 1

P5
Base 180
1750x535

Cant. 1

P9 Zócalo Del 180 1750x80 **Cant. 1**

P10 Zócalo Tras 180 1750x80 **Cant. 1**




560x170

P14
Frente de cajón
Cant. 2

340x130

P15
Lateral de Cajón
Cant. 2

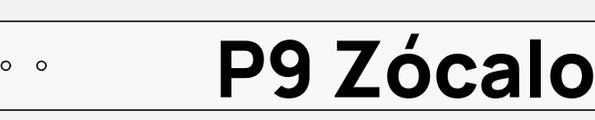

514x99

P16
Contrafrentede cajón
Cant. 2

P17
Fondo Cajón
542x345
Cant. 2

La caja trae 2 punteras
de aglomerado 15 mm.
para protección.
530x90 mm
NO USAR EN ARMADO!

P13
Fondo Sup 180
1770x367

Cant. 1

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

CAJA **2**
DE 2

P2
Parante corto
434x350
Cant. 1

P4
Parante
1350x434

Cant. 1

P8
Estante caj
570x434

Cant. 1

P11
Fondo Mueble
1370x590

Cant. 3



340x130

P15
Lateral de Cajón

Cant. 2

P18
Puerta 180
1690x892

Cant. 2

P19
Estante suelto
567x429

Cant. 1

La caja trae 2 punteras
de aglomerado 15 mm.
para protección.
885x50 mm
NO USAR EN ARMADO!

Herrajes



H1
Tornillo
6.3x50 Allen
28 ud.



H2
Tarugo
6x30
12 ud.



H3
Marca
empresarial
1 ud.



H4
Escuadra
plástica
4 ud.



H5
Tornillo
3.5x15
36 ud.




H6
Base plástica
redonda
6 ud.




H7
Clavo
1 bolsa.



H8
Tornillo
autoperf.
3.6x13
8 ud.

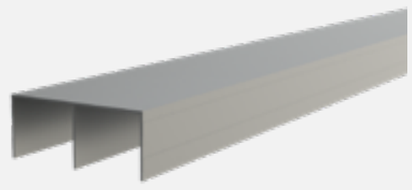

H9
Guía
superior
1748
1 ud.

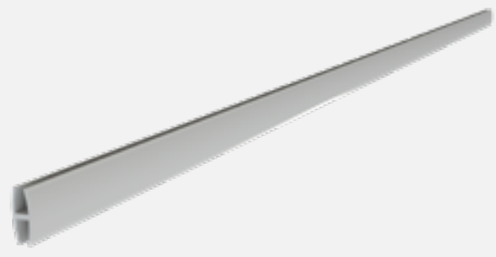

H10
Varilla H
1350
1 ud.



H11
Guía
inferior 1748
1 ud.



H12
Soporte
estante.
4 ud.



H13
Soporte
Lat. barral
2 ud.



H14
Corredera
Z 350
2 ud.




H15
Tornillo
varianta
8 ud.




H16
Perno
minifix
4 ud.



H17
Cazoleta
minifix
4 ud.

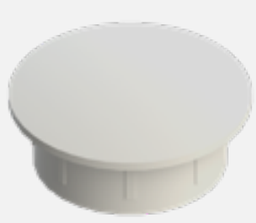

H18
Tapón
plástico 15
4 ud.

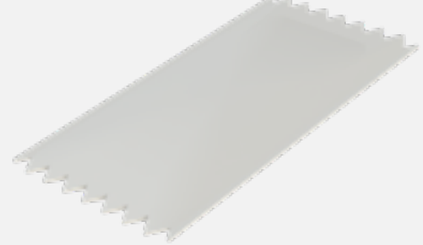

H19
Sachet de
Cola 10 grs.
2 ud.




H20
Tornillo
3.5x30
16 ud.



H21
Manija
Athena
2 ud.



4 ud.

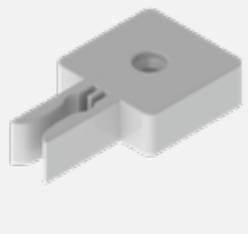

2 ud.



2 ud.



4 ud.

H22
Kit rodamientos
+Retención
1 ud.



H23
Llave
Allen
1 ud.



H24
Barral 732 mm
de colgado
1 ud.




H25
Tapón
6 mm
6 ud.


¿Qué herramientas necesito?



Para cuidar las piezas armá el placard sobre la caja.

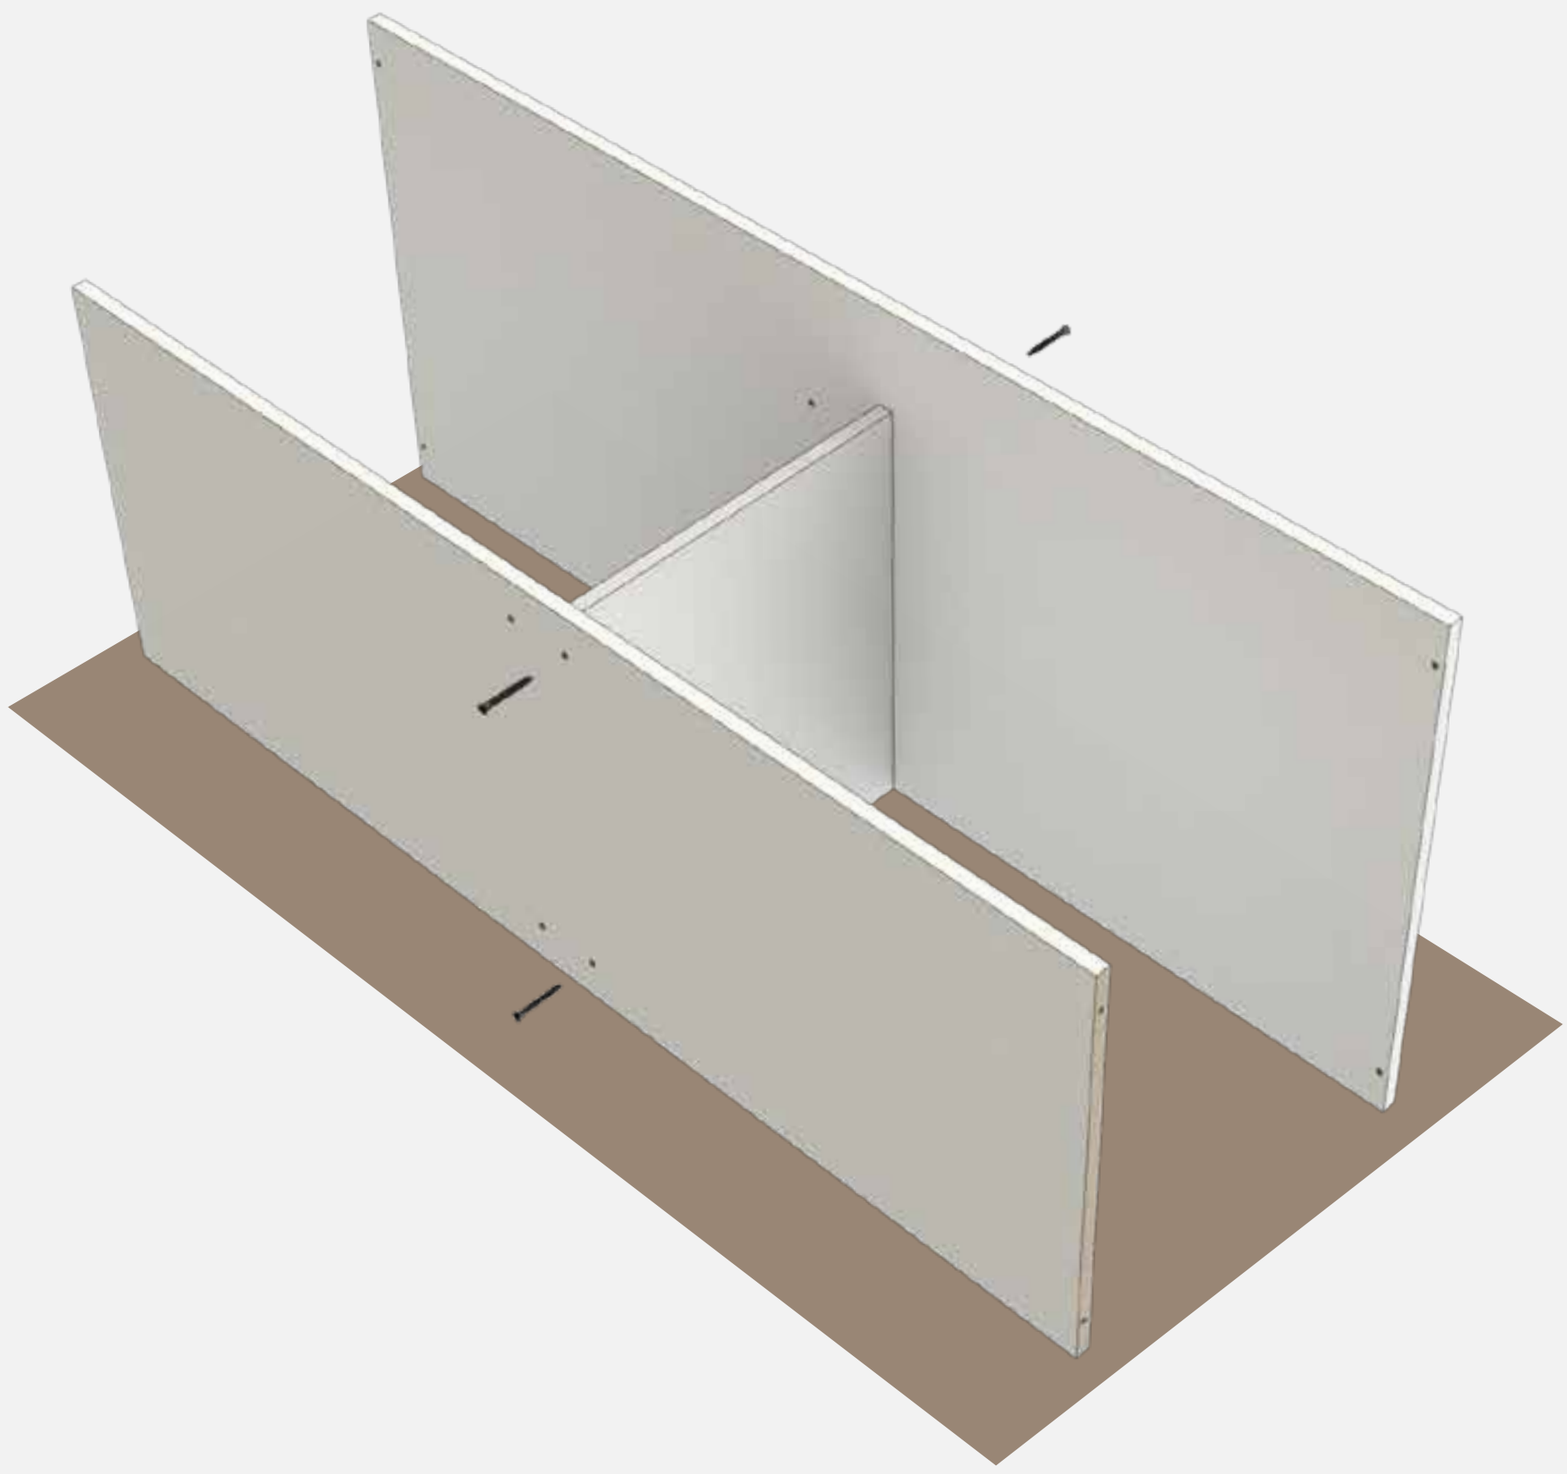

Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.

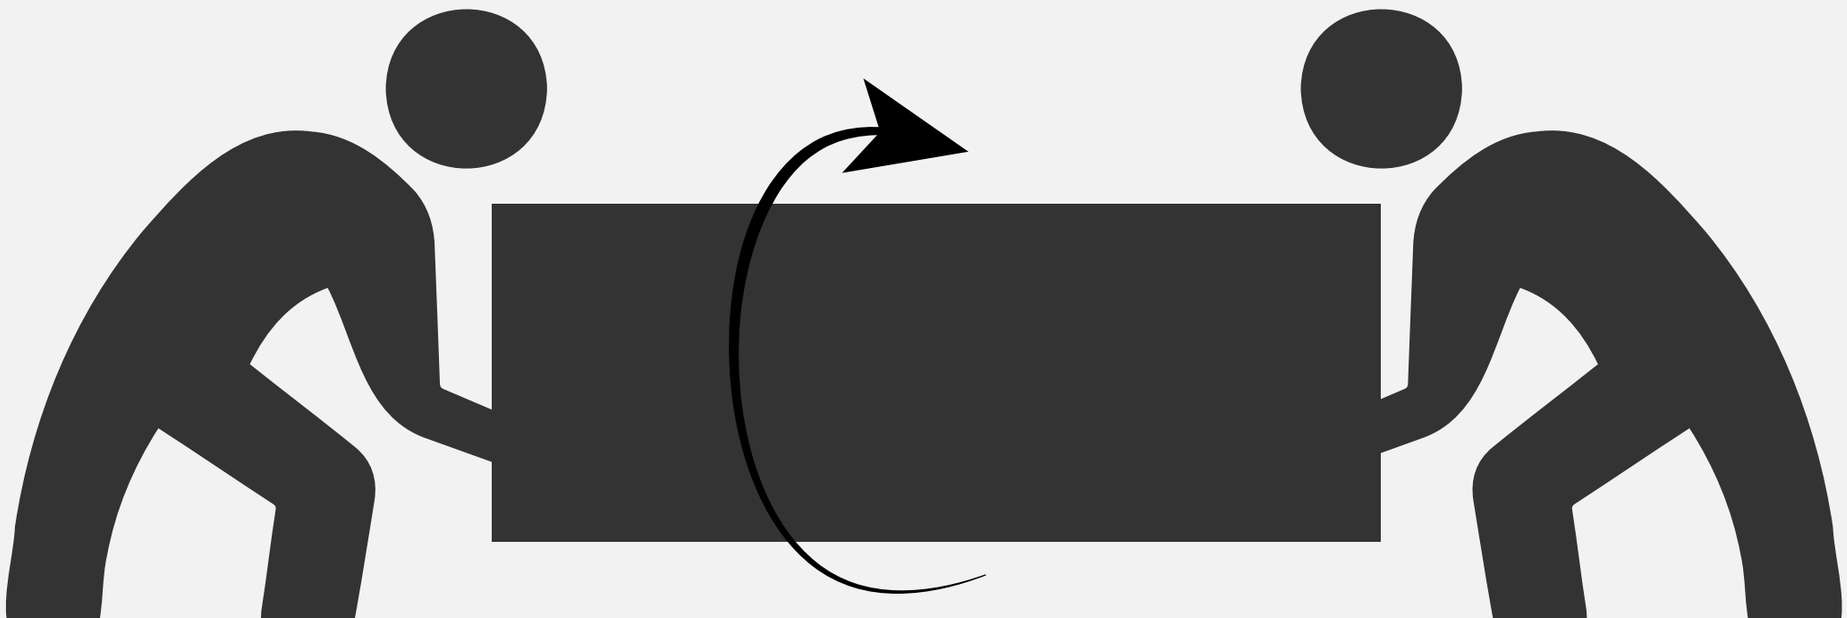

#Experiencia Mosconi

01


Piezas superiores

Vincular las 3 piezas superiores del placard mediante 4 tonillos. **Utilizar llave Allen.**



P1
Techo 180
1782x535

P2
Parante corto
434x350

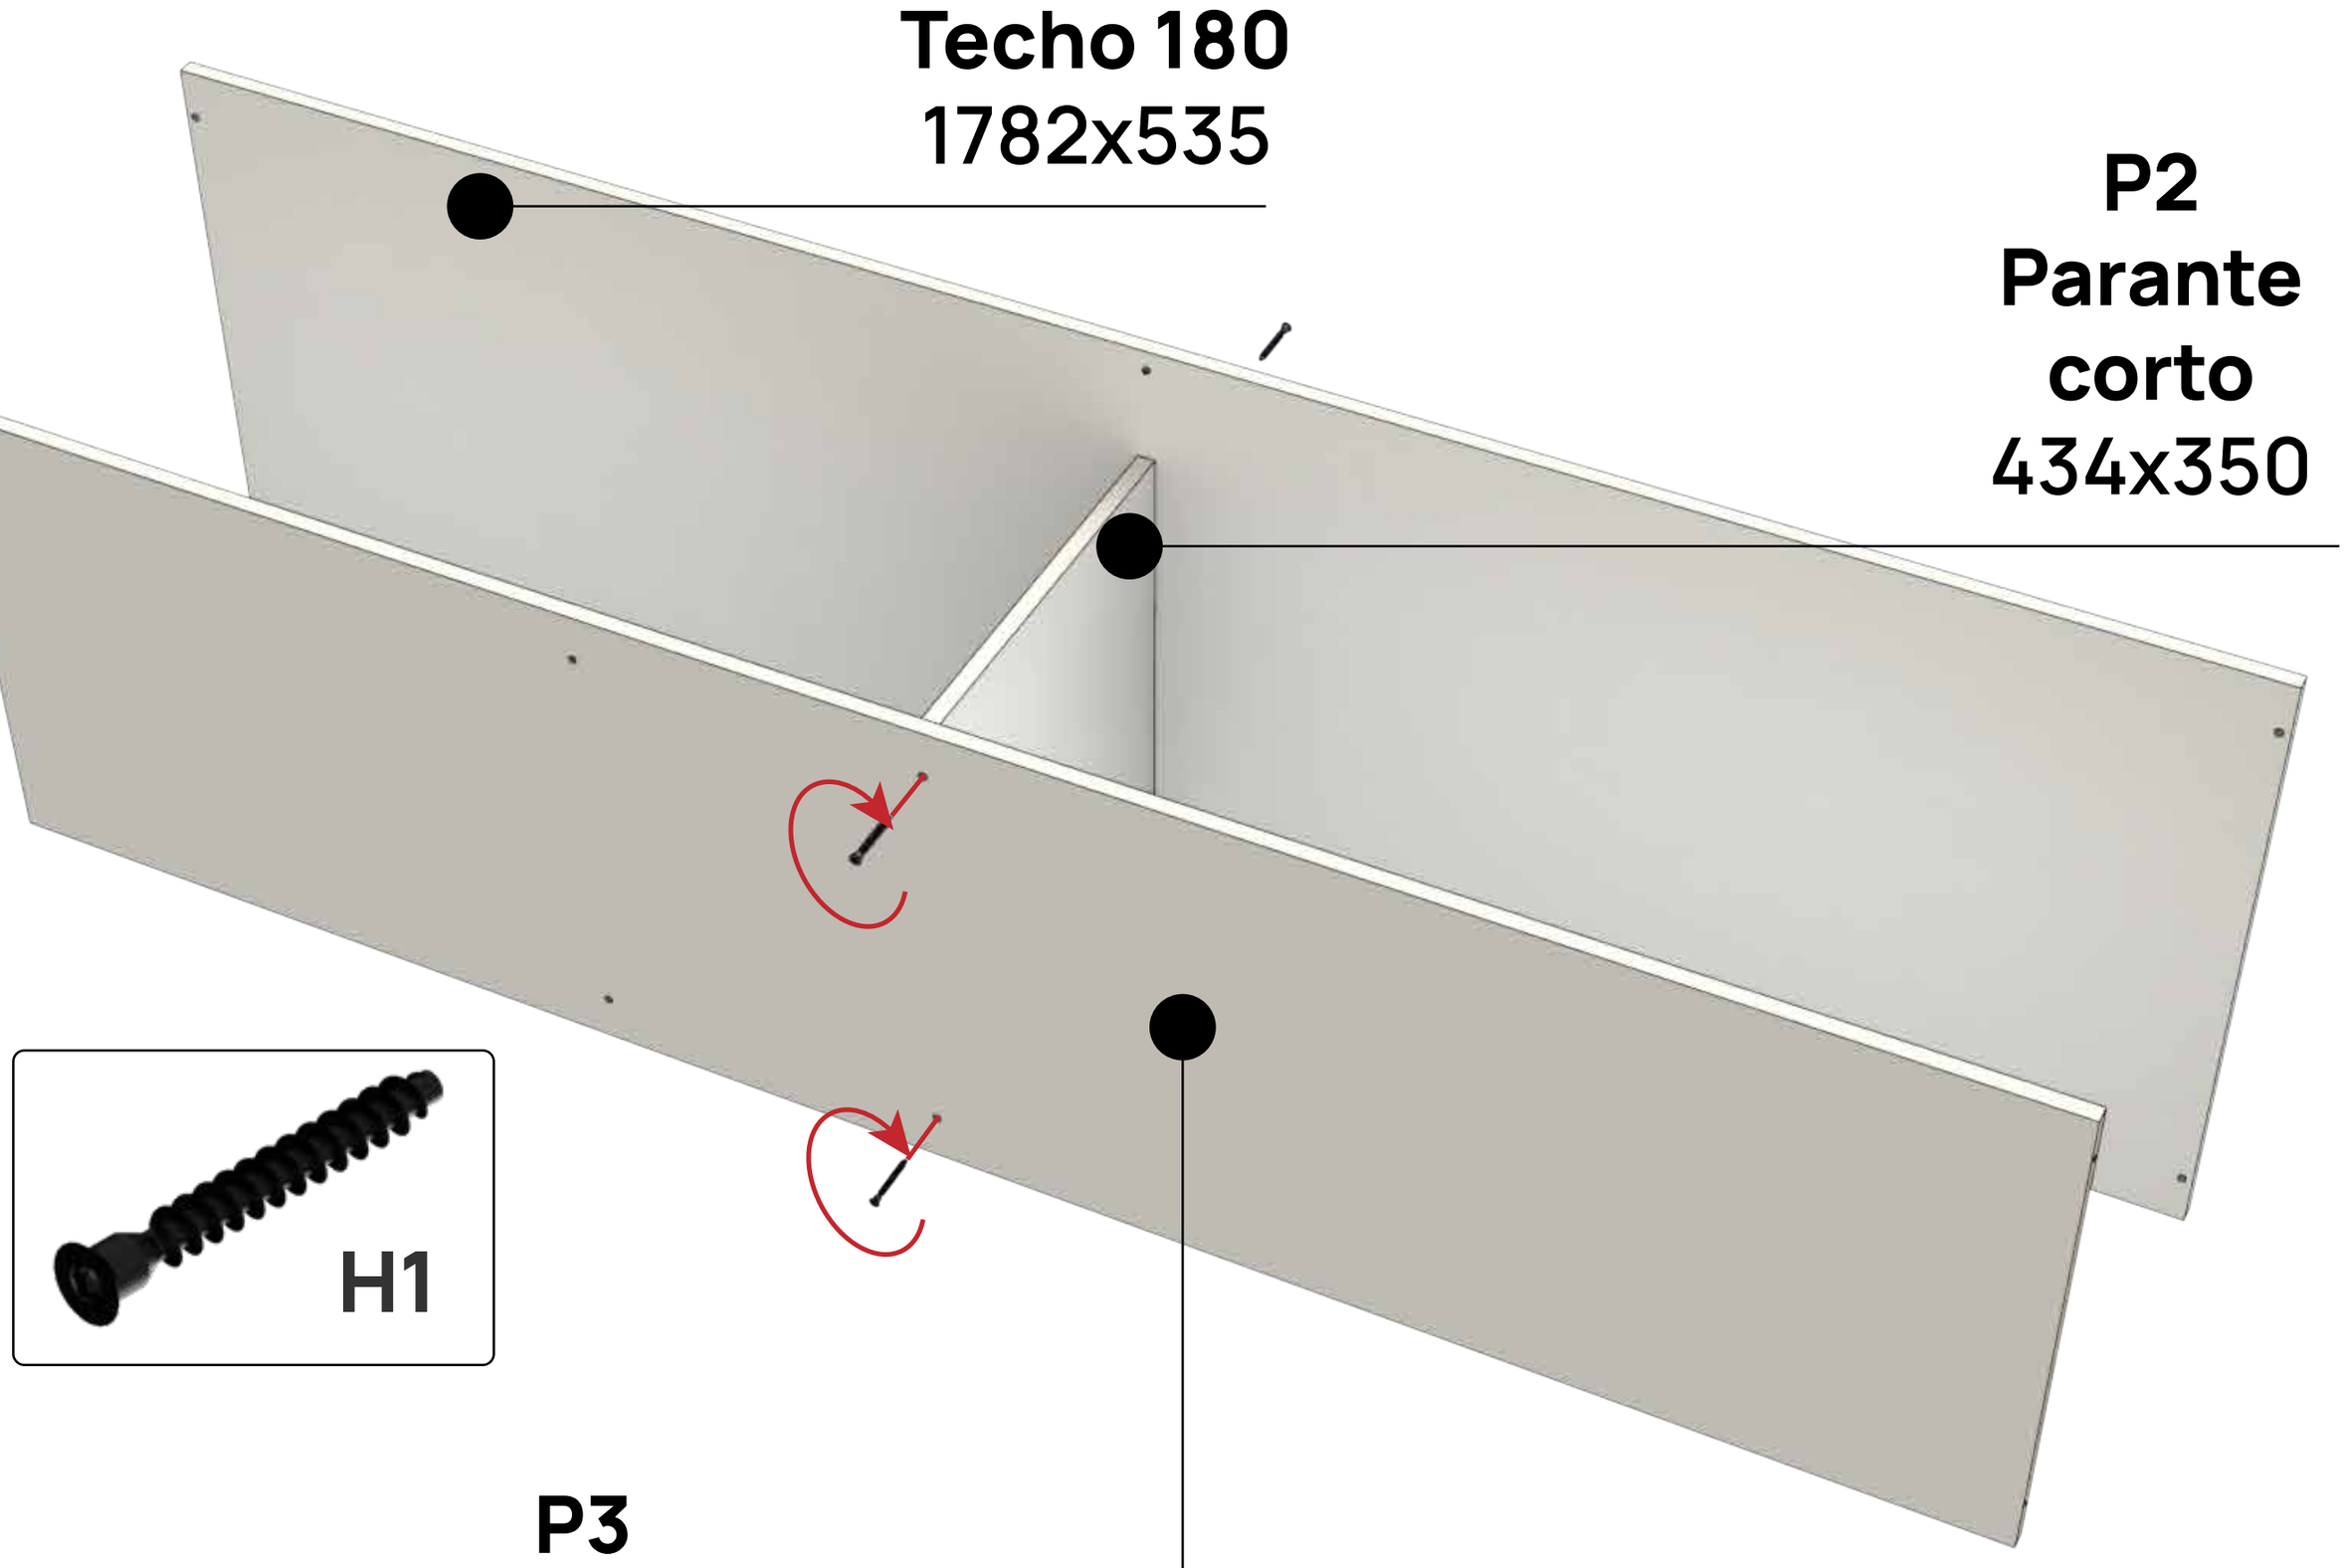

P3
Divisor 180
1750x434



Llave Allen

02

Armar estructura

Sumar piezas **parante y base.**
Vincular con 4 tornillos Allen.





H1

Canto de melamina
hacia arriba

P4
Parante
1350x434

P5
Base 180
1750x535

03

Costados y zócalos

Vincular **costados, estante y zocalos** con tornillos Allen.
En los extremos de los zócalos colocar tarugos de madera.



P6
Costado
Izq
1810x535

P8
Estante caj
570x434

P9 Zócalo
Del 180

P7
Costado
Der
1810x535

P10 Zócalo
Tras 180


Las perforaciones más grandes llevan los tarugos.
Encolar las perf. de tarugos


zoom

04


Reforzar zócalos

Colocar 4 escuadras plásticas en los zócalos.
Clavar 6 bases plásticas redondas

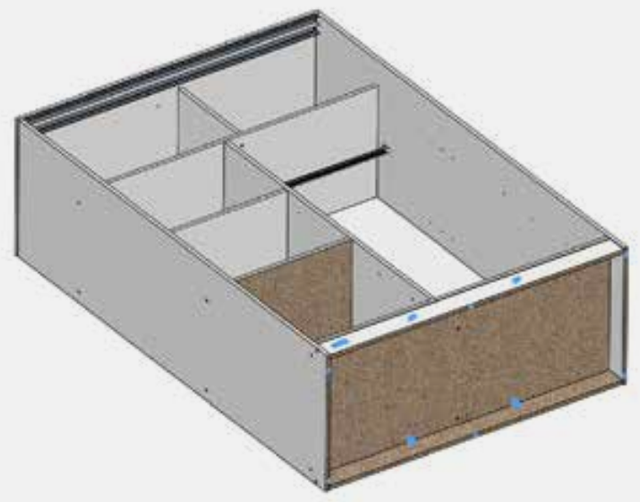

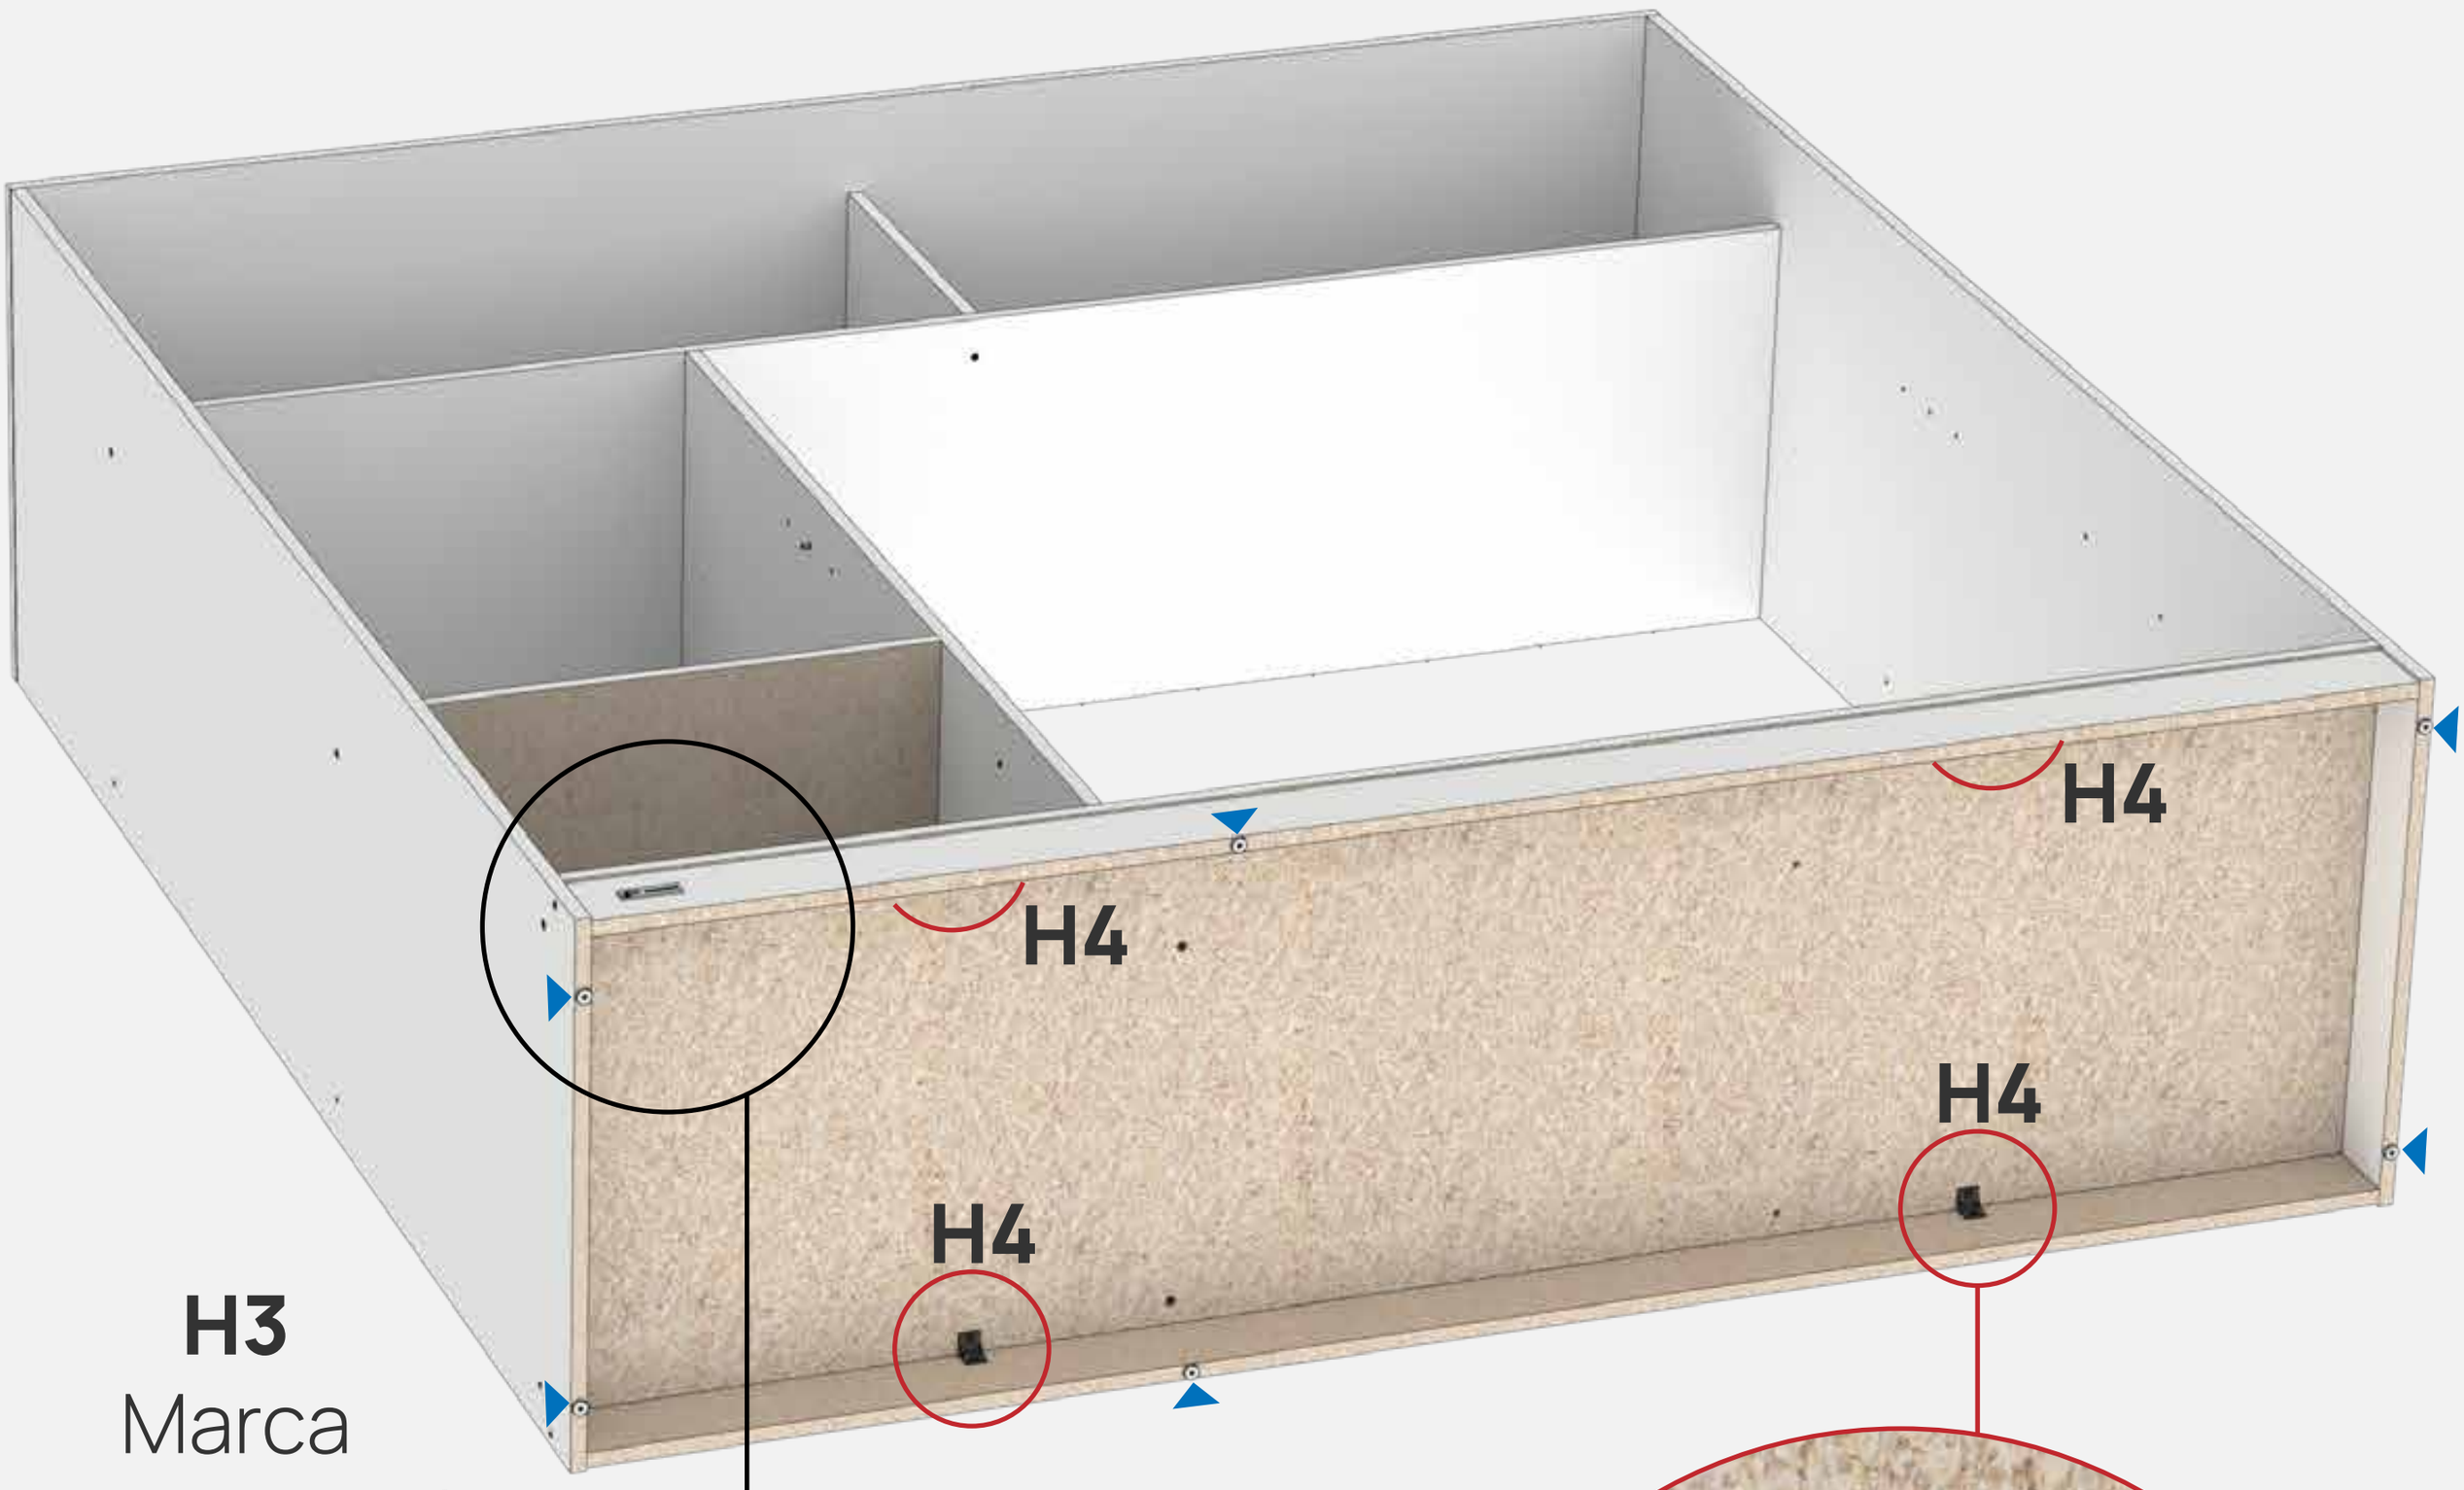

H3
Marca empresarial

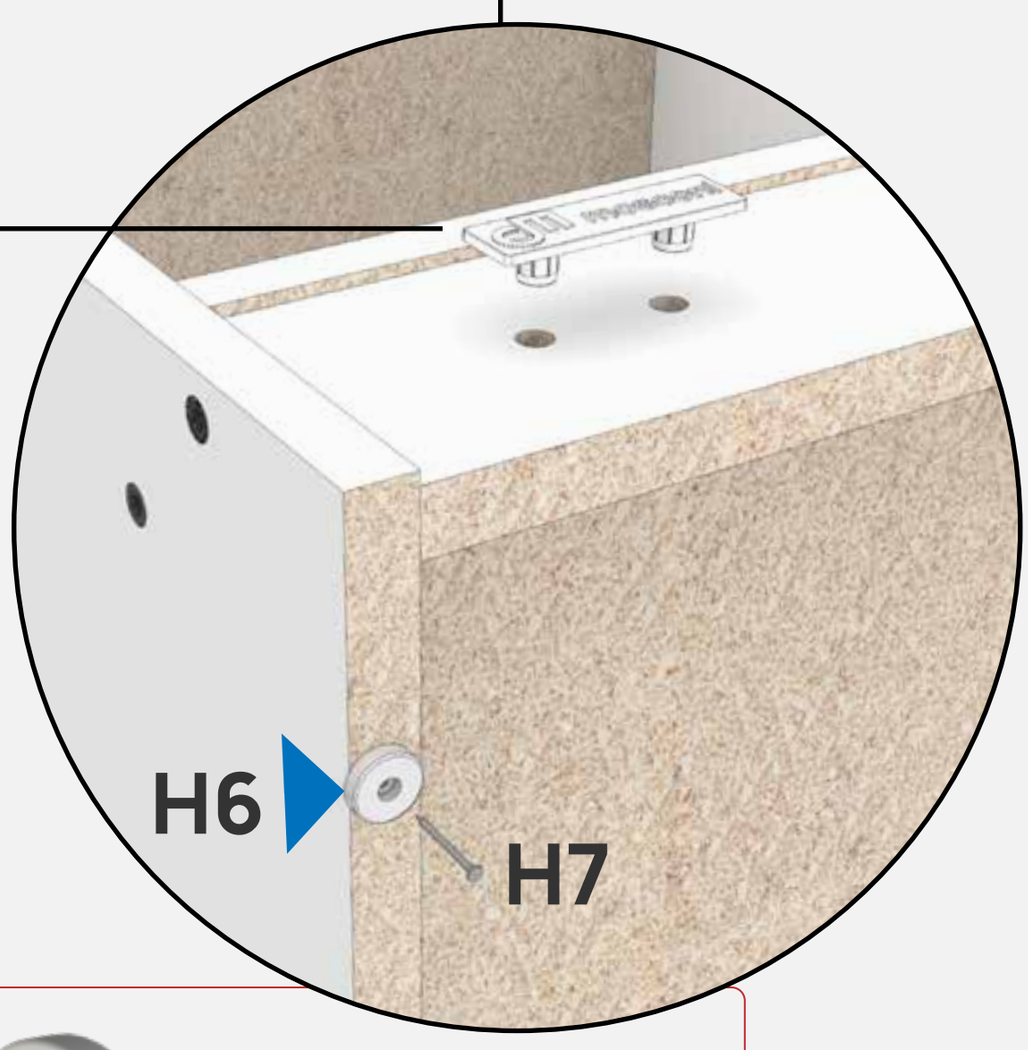





H4
Escuadra plástica



H5
Tornillo 3.5x15




H6
Base plástica redonda

H7
Clavo

05


Aluminio superior

Colocar 5 tornillos de manera intercalada como indican las flechas azules.

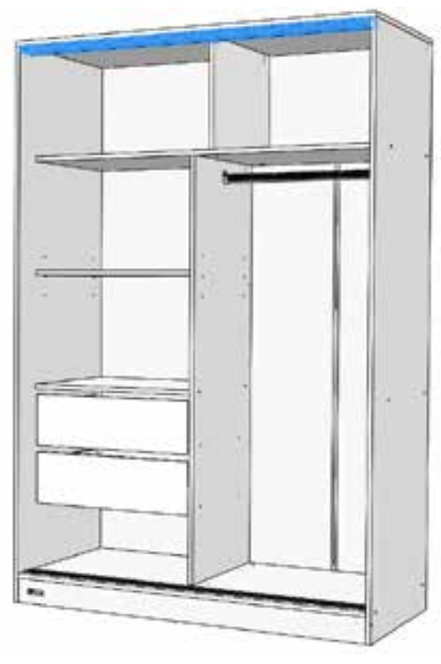



H8
Tornillo autoperforante

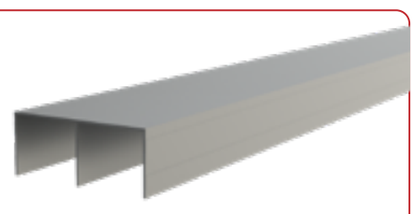


H9
Guía superior

P1
Techo
1357x535

IMPORTANTE!
Posicionar guía a 5 mm del filo frontal



H22

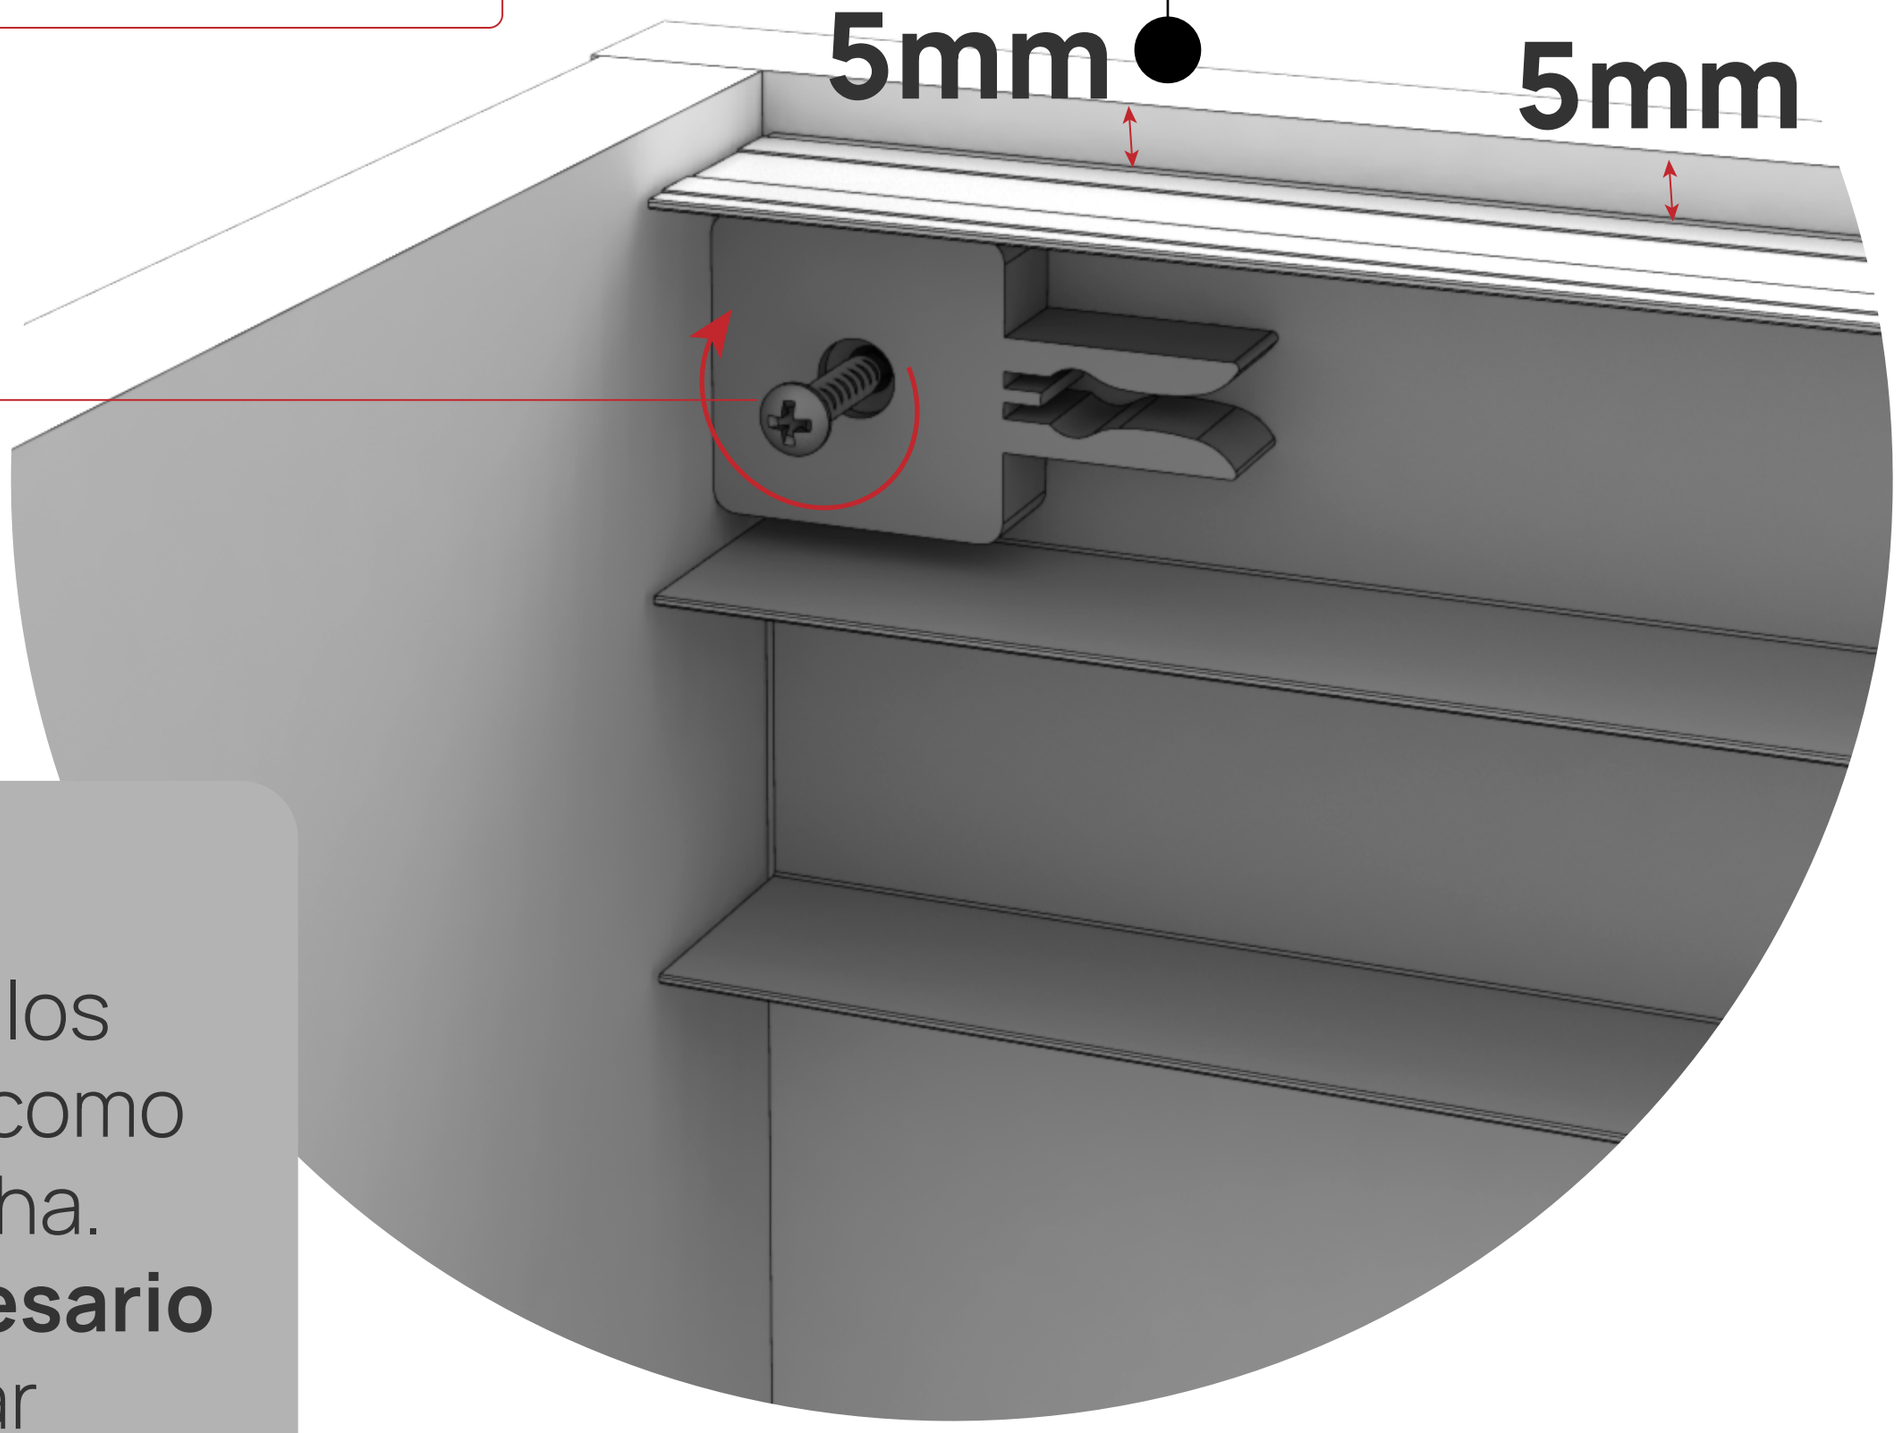

H8
Los tornillos funcionan como una mecha.
NO es necesario perforar previamente




06

Clavar fondos

Rotar el placard y corroborar que el mueble esté colocado en escuadra a 90°.



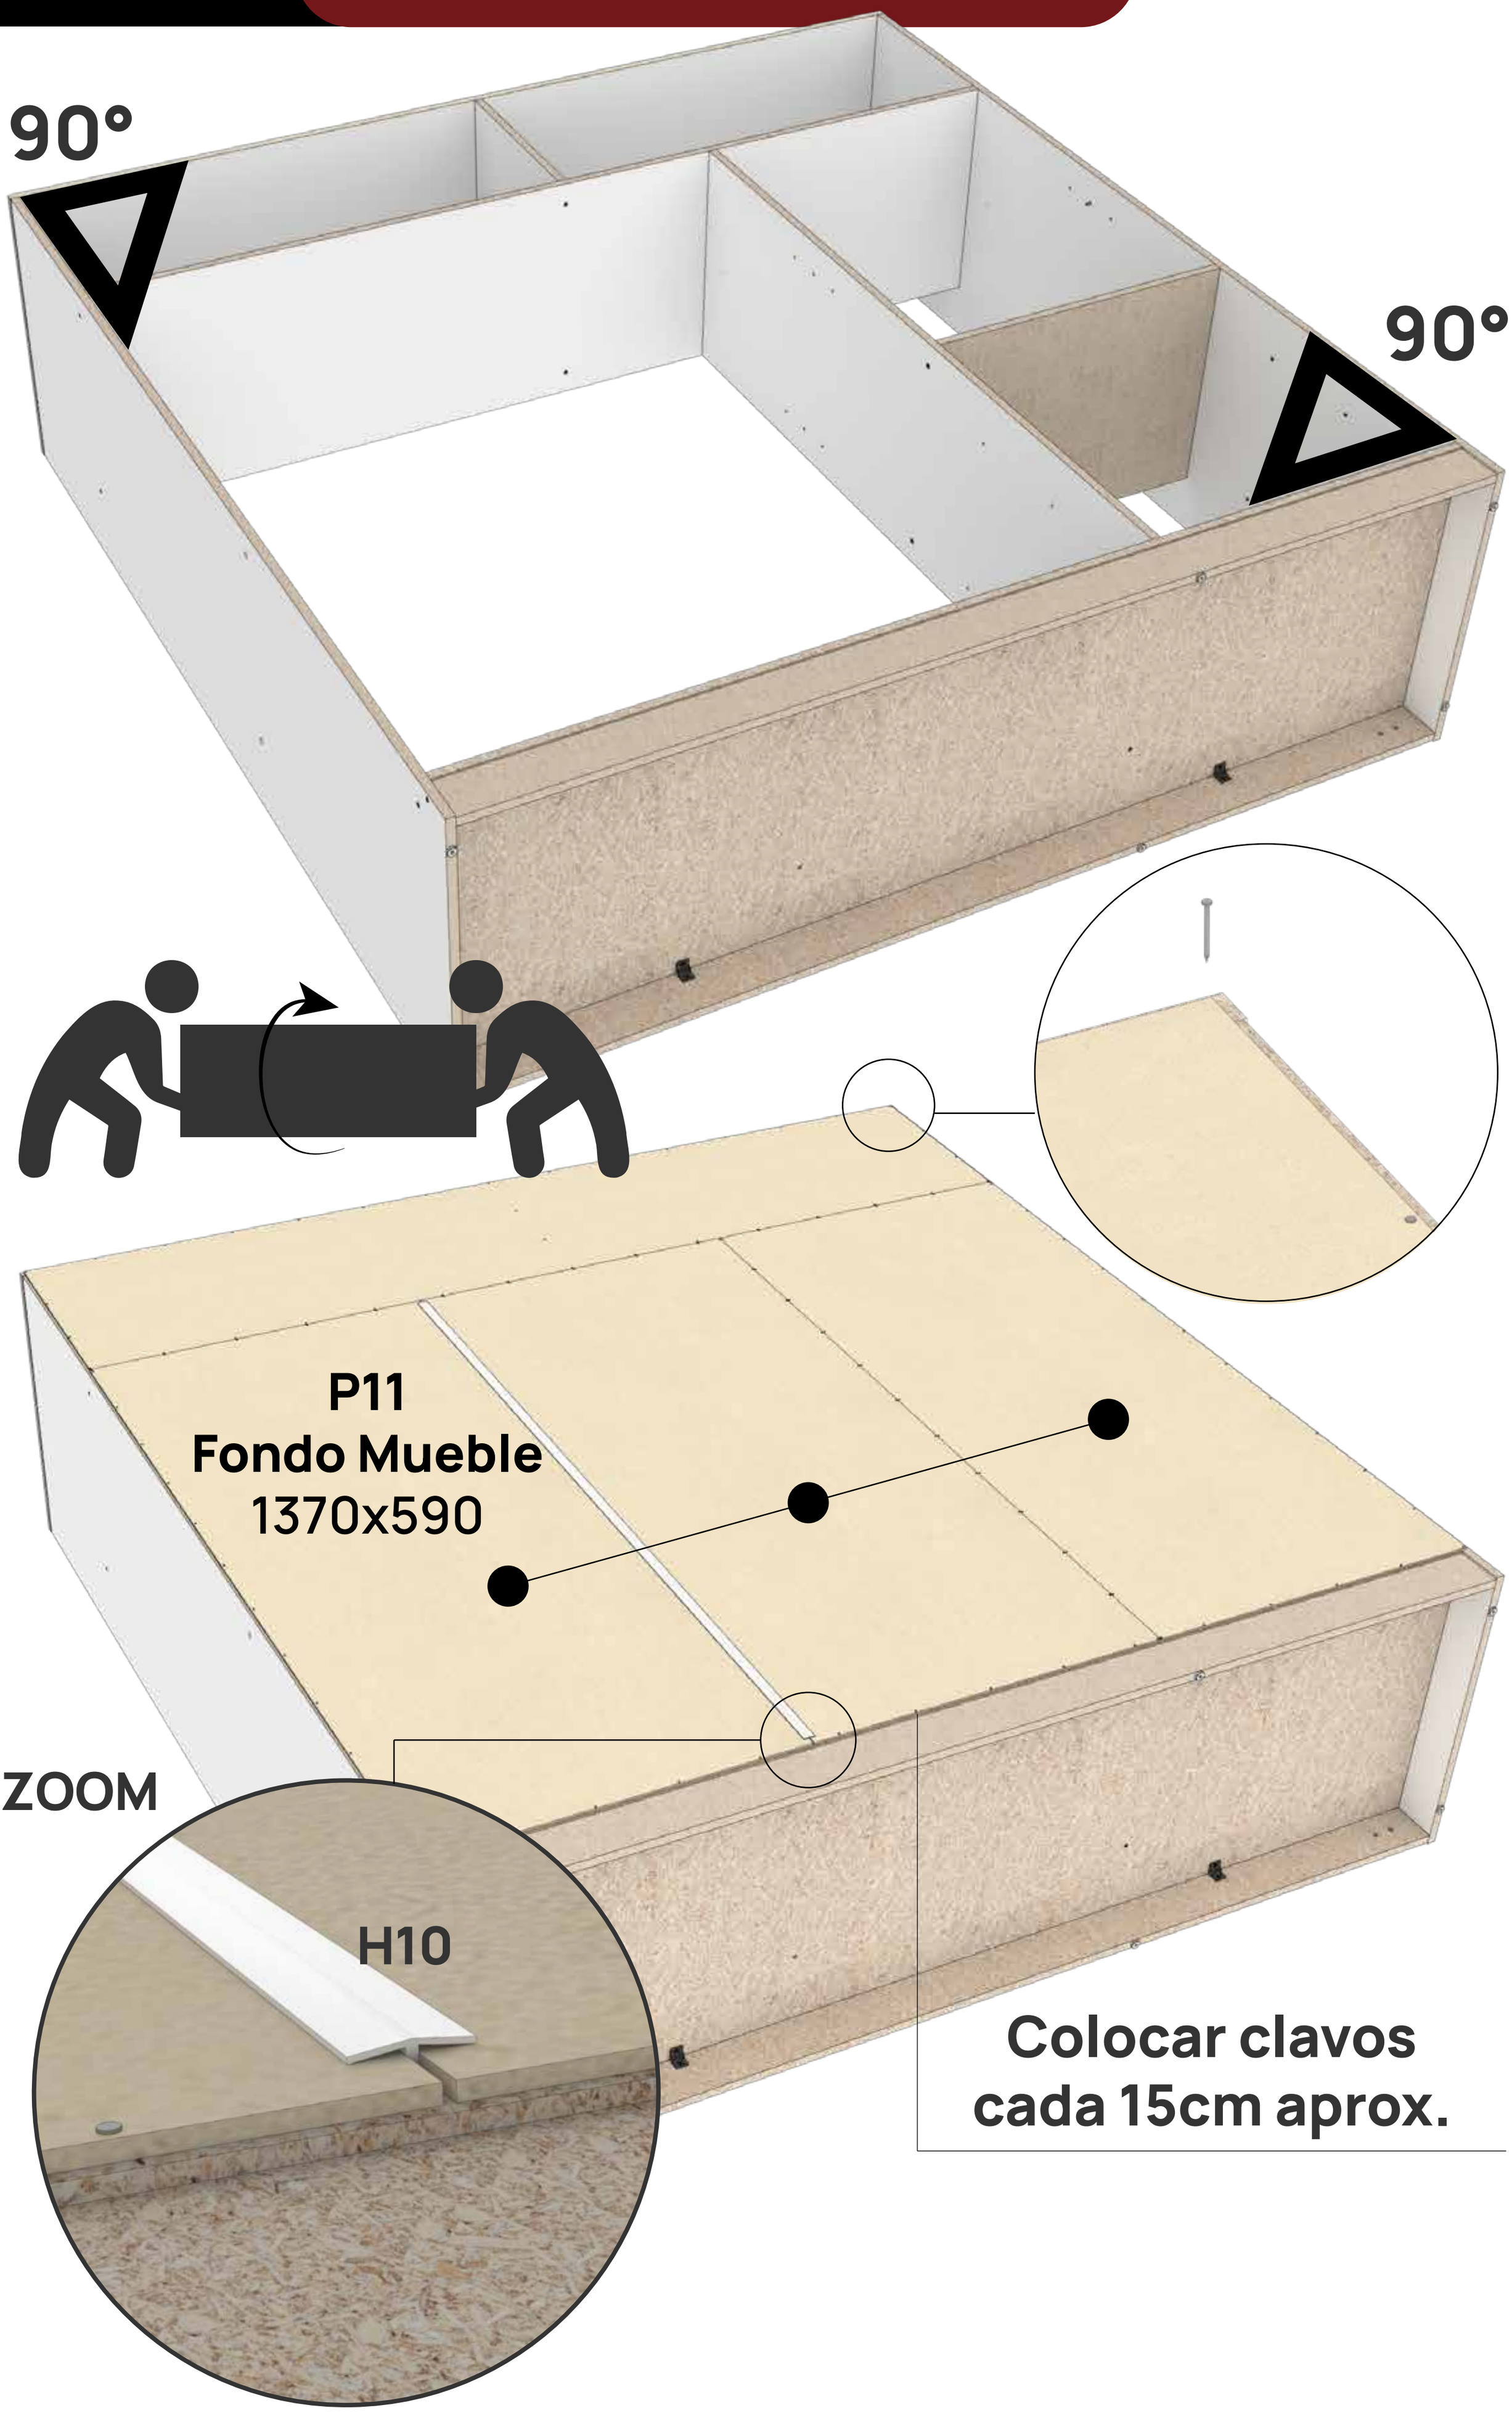


Colocar clavos cada 15cm aprox.

07

Colocar herrajes

Posicionar la guía inferior a
30 mm del filo de la base.
Colocar 4 correderas metálicas.

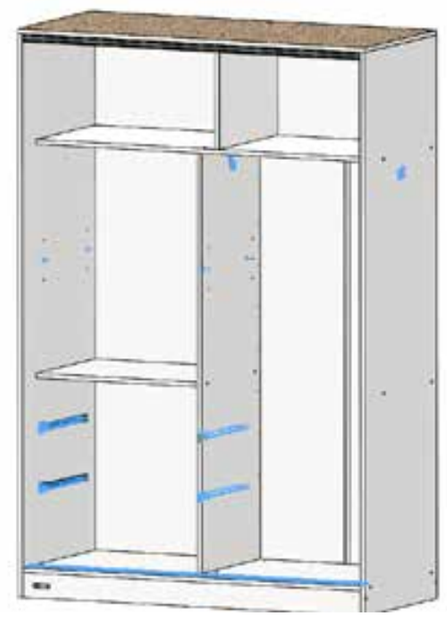

x2

H13

H5

Colocar 2do

H5

Colocar 1ero

x4

H12

H8
Tornillo autop.

H25
Tapón 6 mm

H15
Tornillo varianta

H25

H25

H25

H25

H8

H8

H8


H11

x3

H8

30mm

Vincular guías de aluminio con 3 tornillos autoperforantes

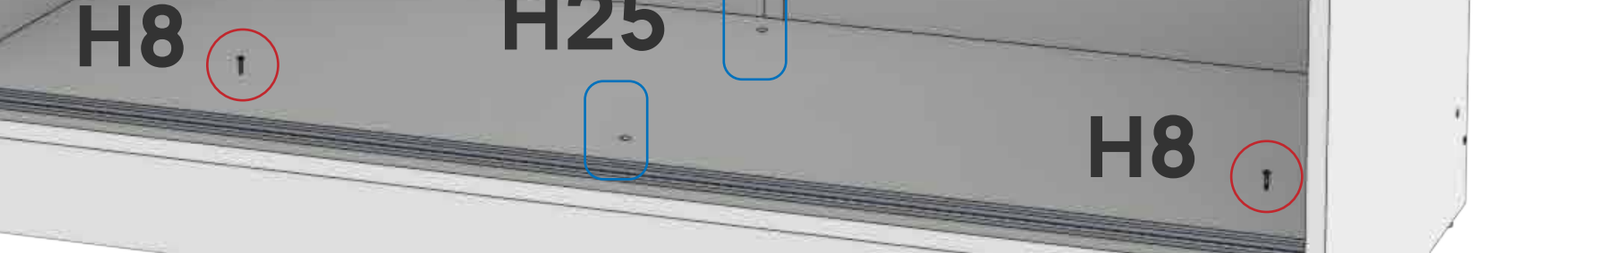

H15


H14

H15

08

Frentes de cajones


Enroscar 2 pernos minifix, hasta que hagan tope!

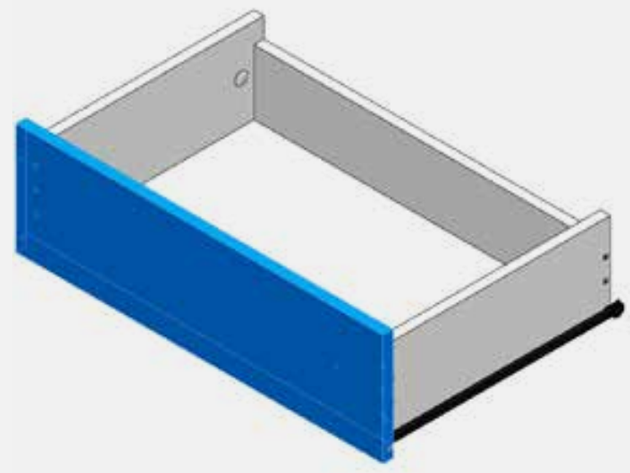

P14

Frente de cajón

560x170

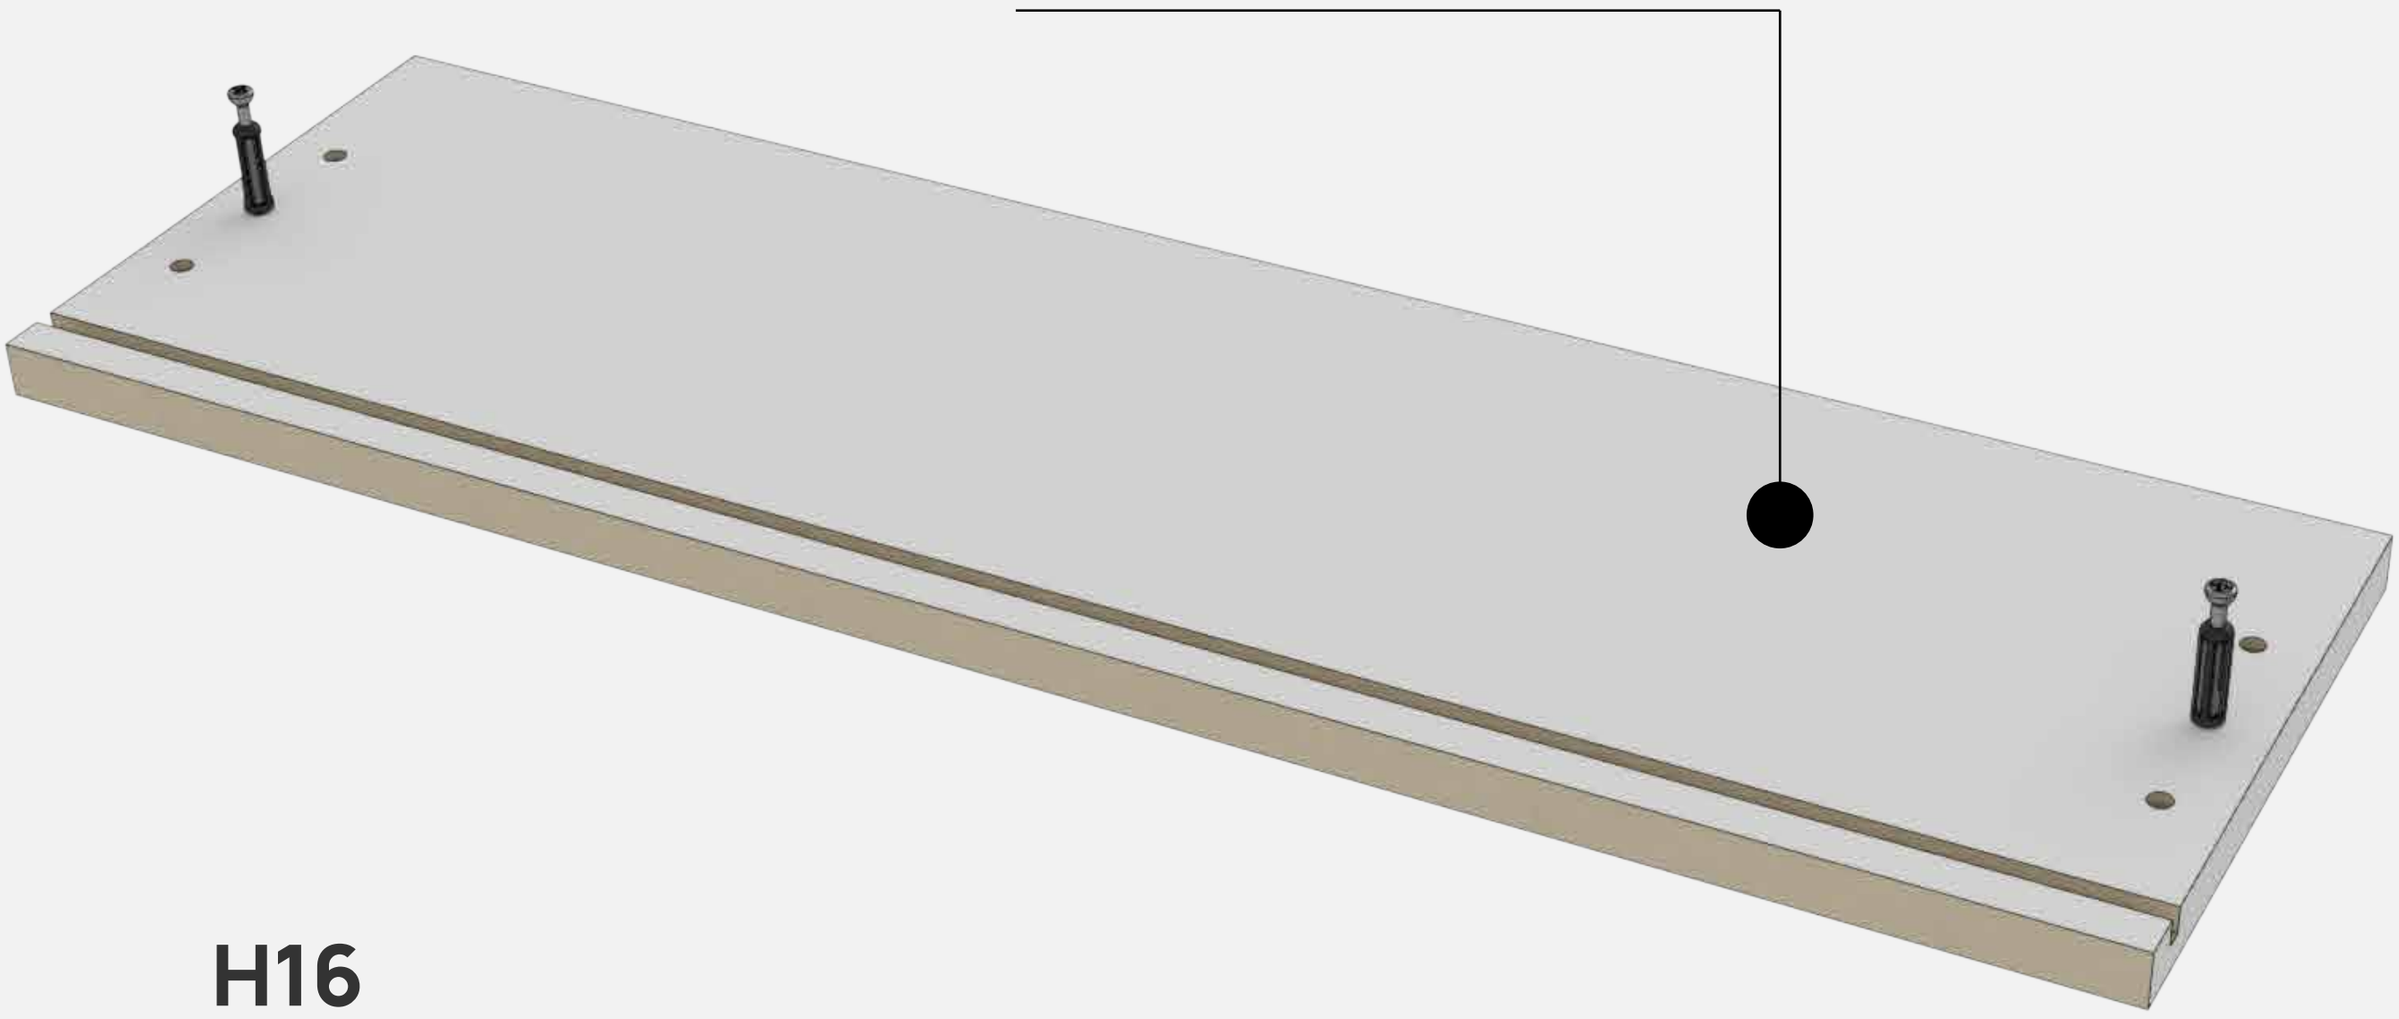

H16

Perno minifix


Ajustar hasta que haga **tope!**.




09

Costado de cajón

Colocar a presión **cazoletas, tapones y tarugos.**

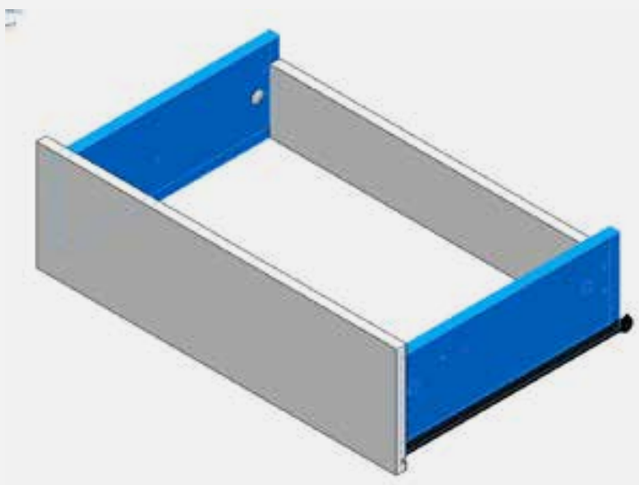


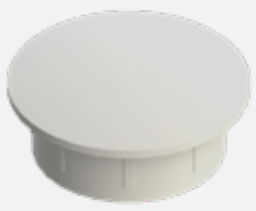


H18
Tapón plastico
15 mm

P15
Lateral de cajón
340x130

H17 Cazoleta minifix

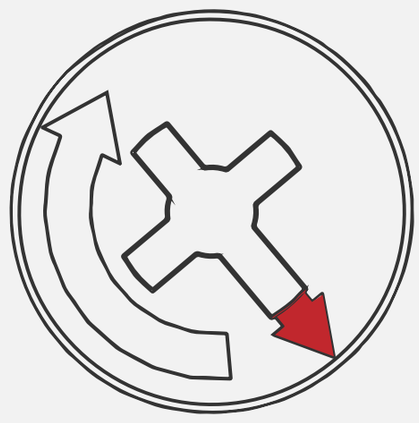

Colocar **cazoleta minifix** con la flecha hacia apuntando hacia la perforación.

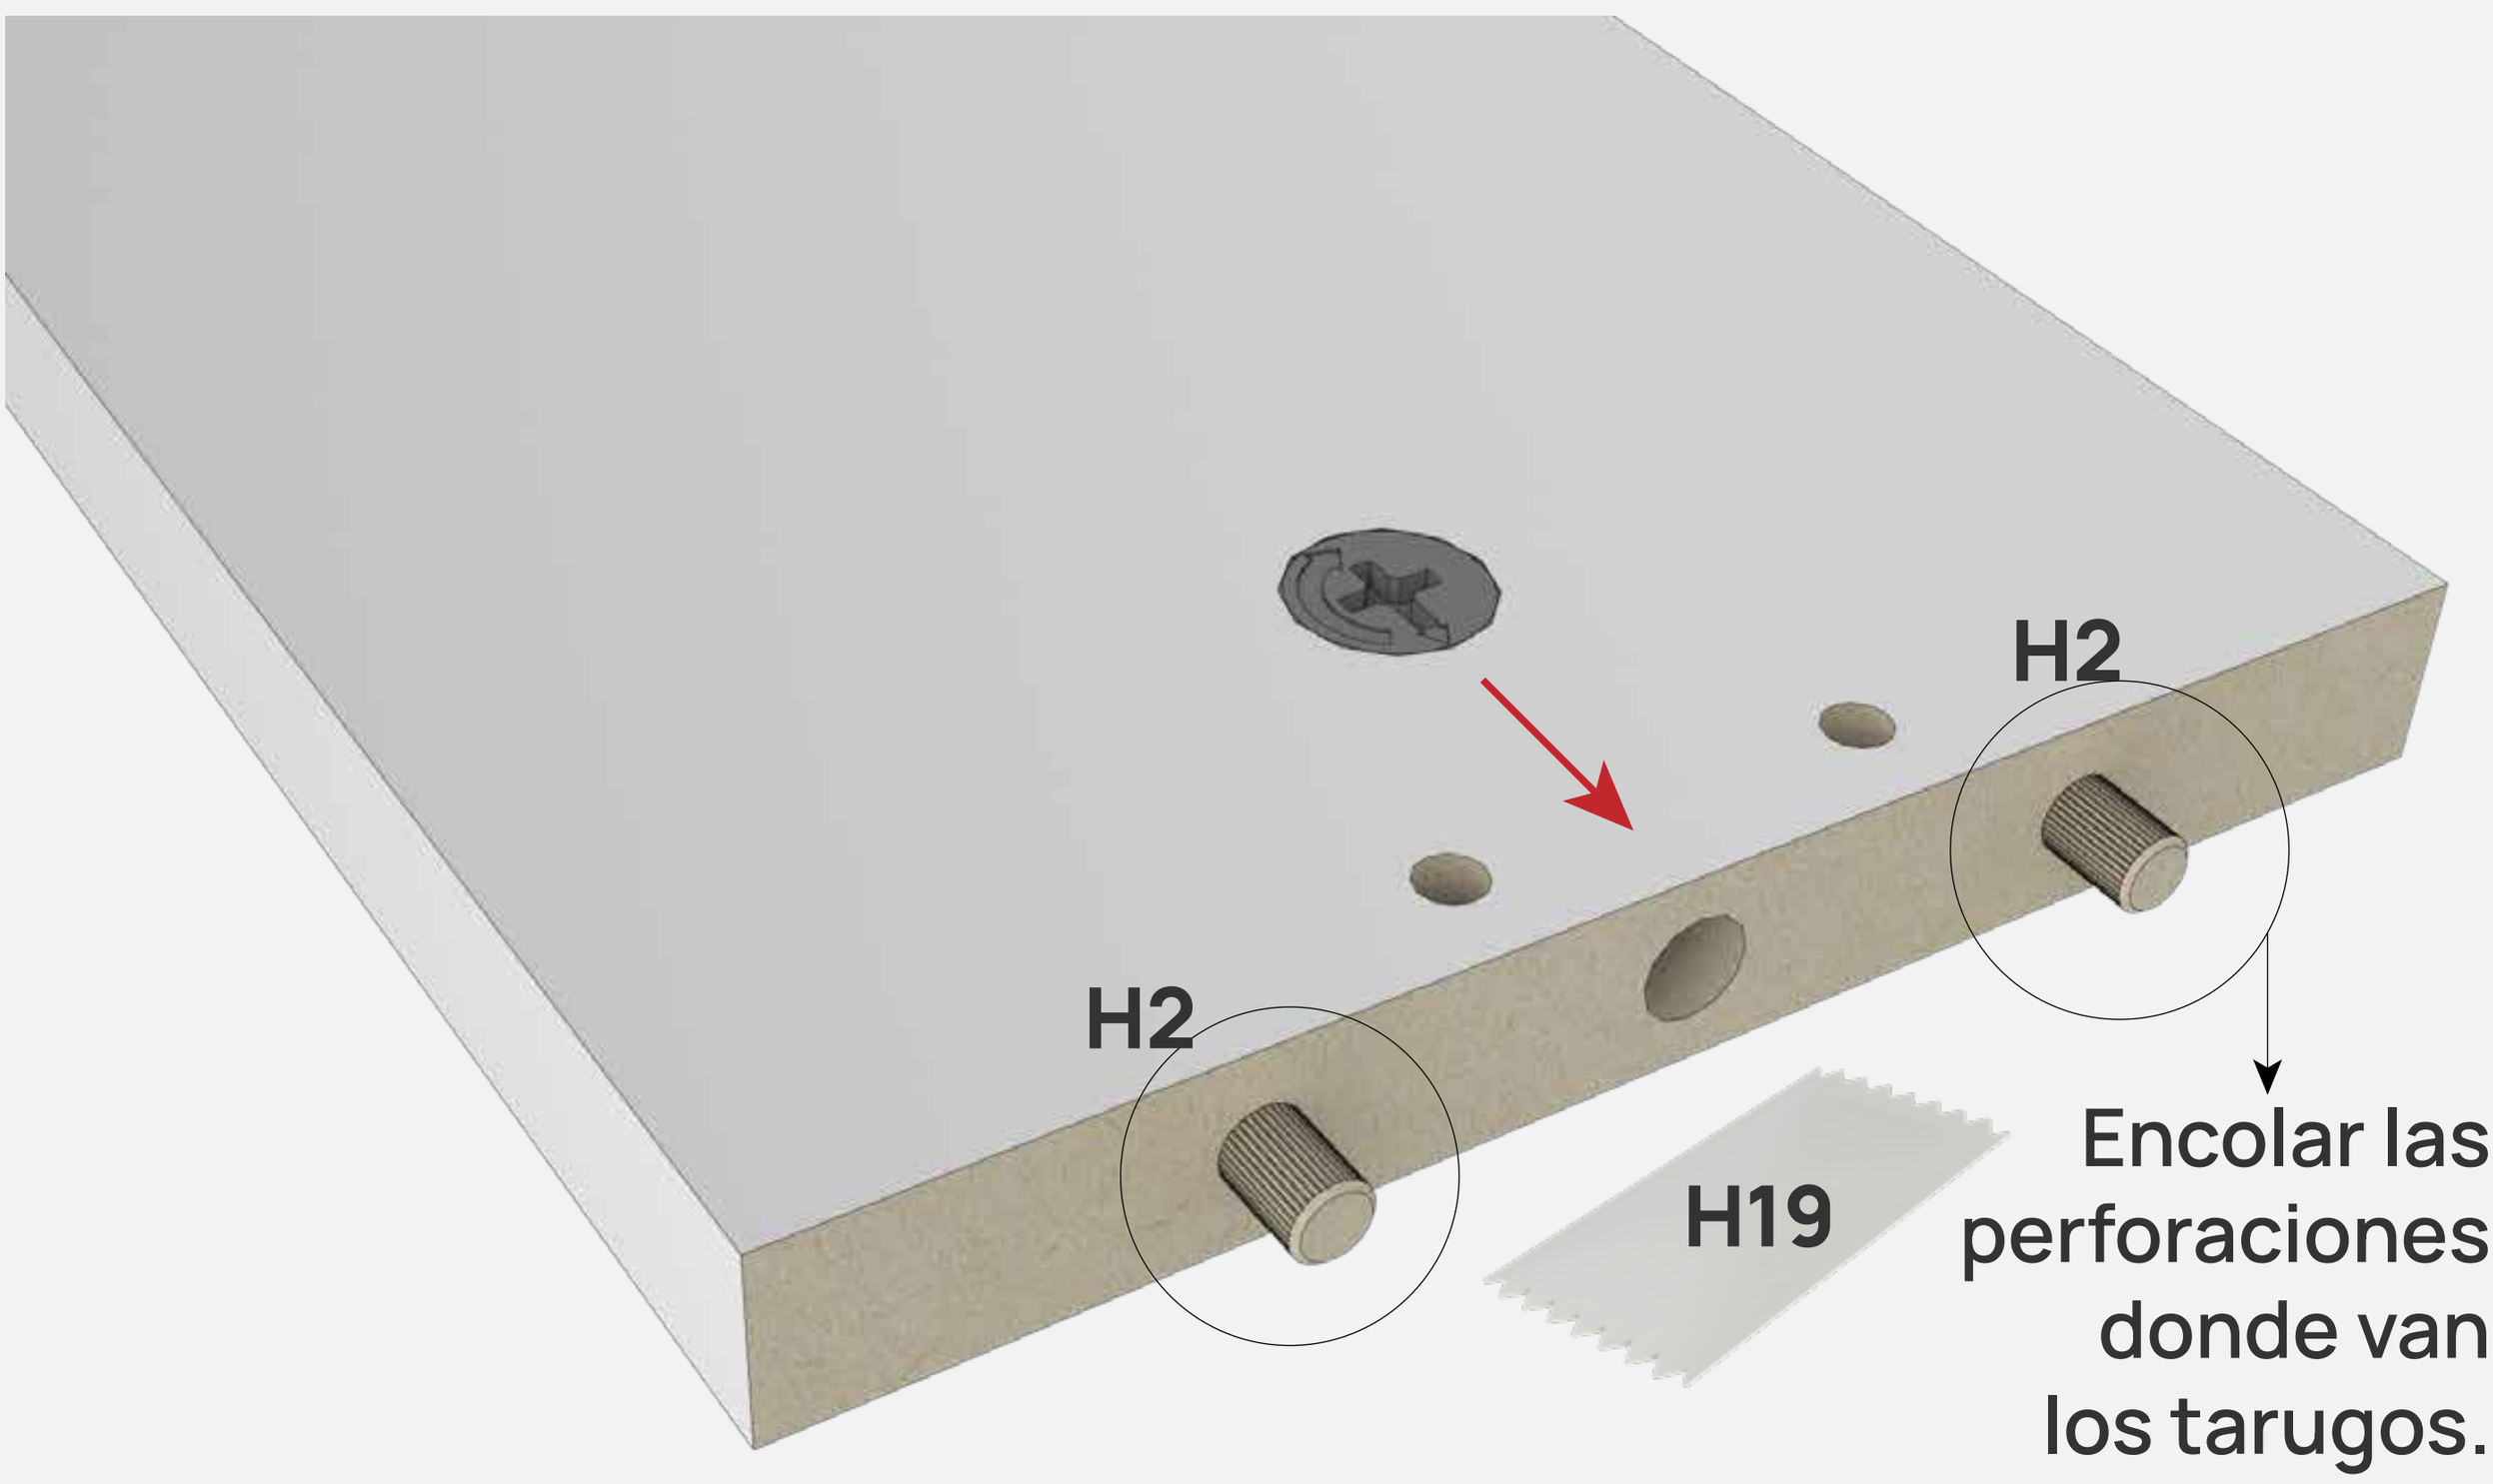

10

Armar cajones

Colocar frente y contrafrente de cajón. Mantener escuadrado a 90°




P16
Contrafrentede cajón
514x99




H20 Tornillo 3.5x30



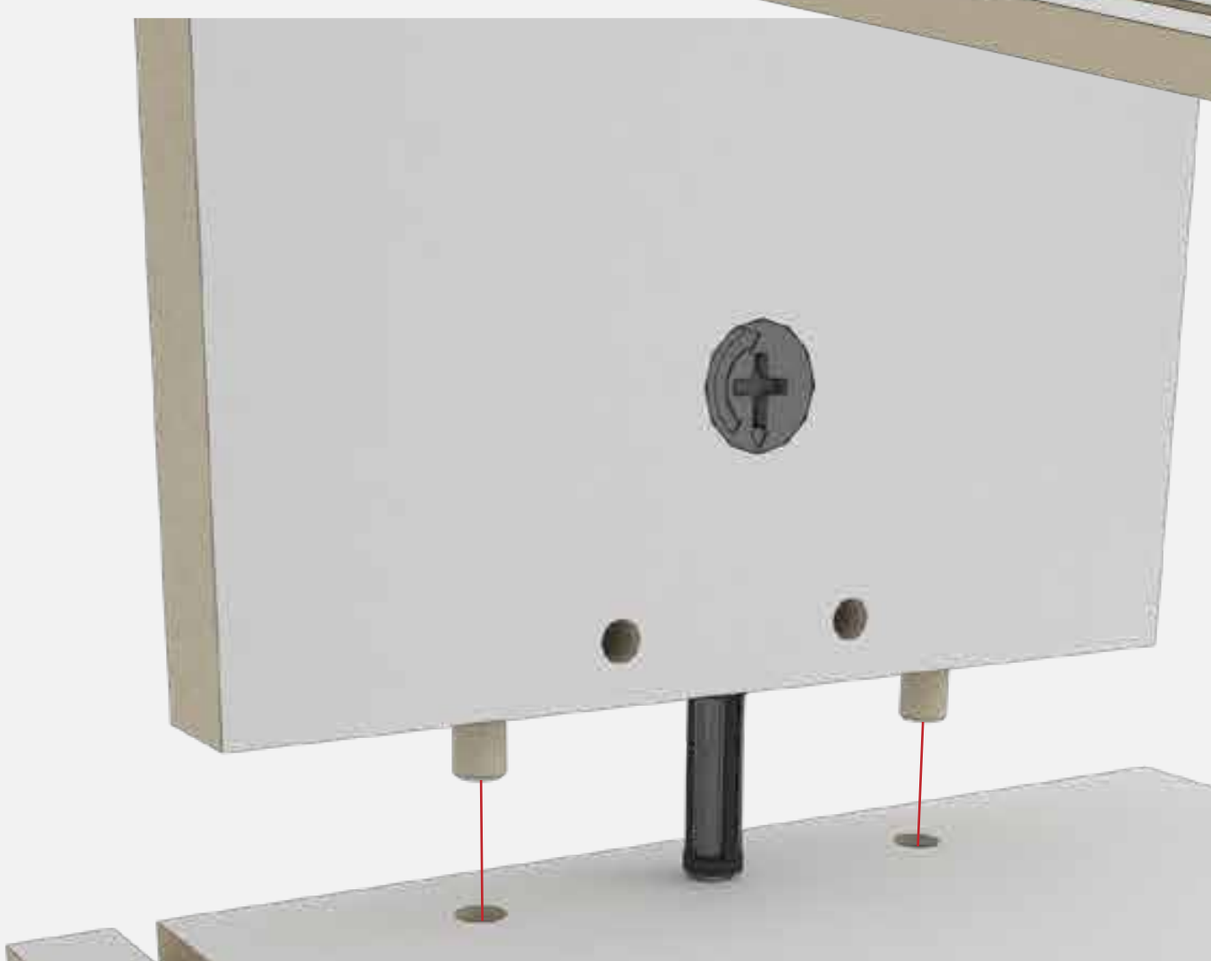

AJUSTAR 180°

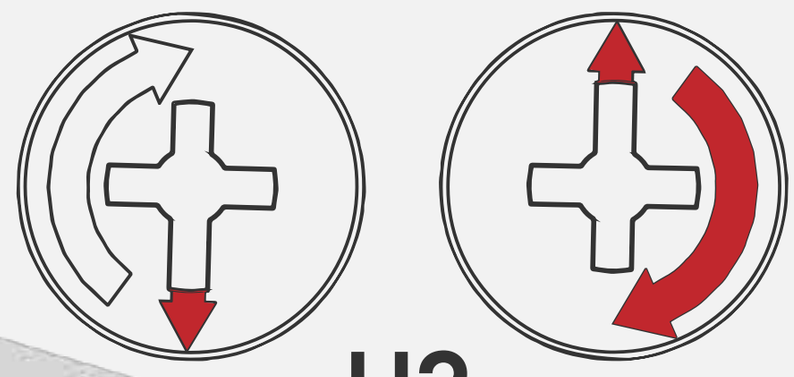


H2


11

Colocar fondo

Clavar fondo de cajón. **Es muy importante verificar escuadra a 90°**. Clavos cada 13 cm. aprox

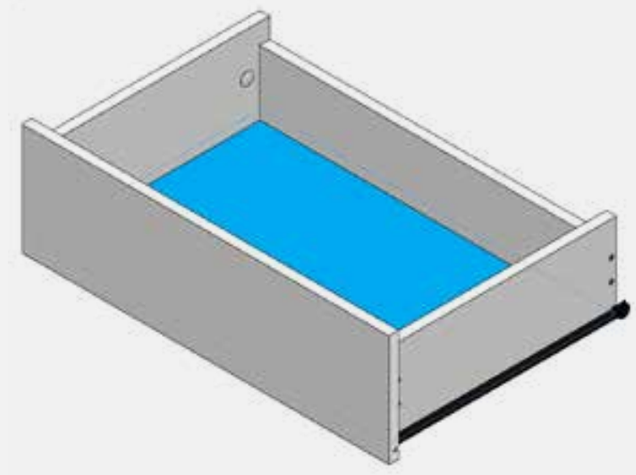

P17
Fondo Cajón
542x345

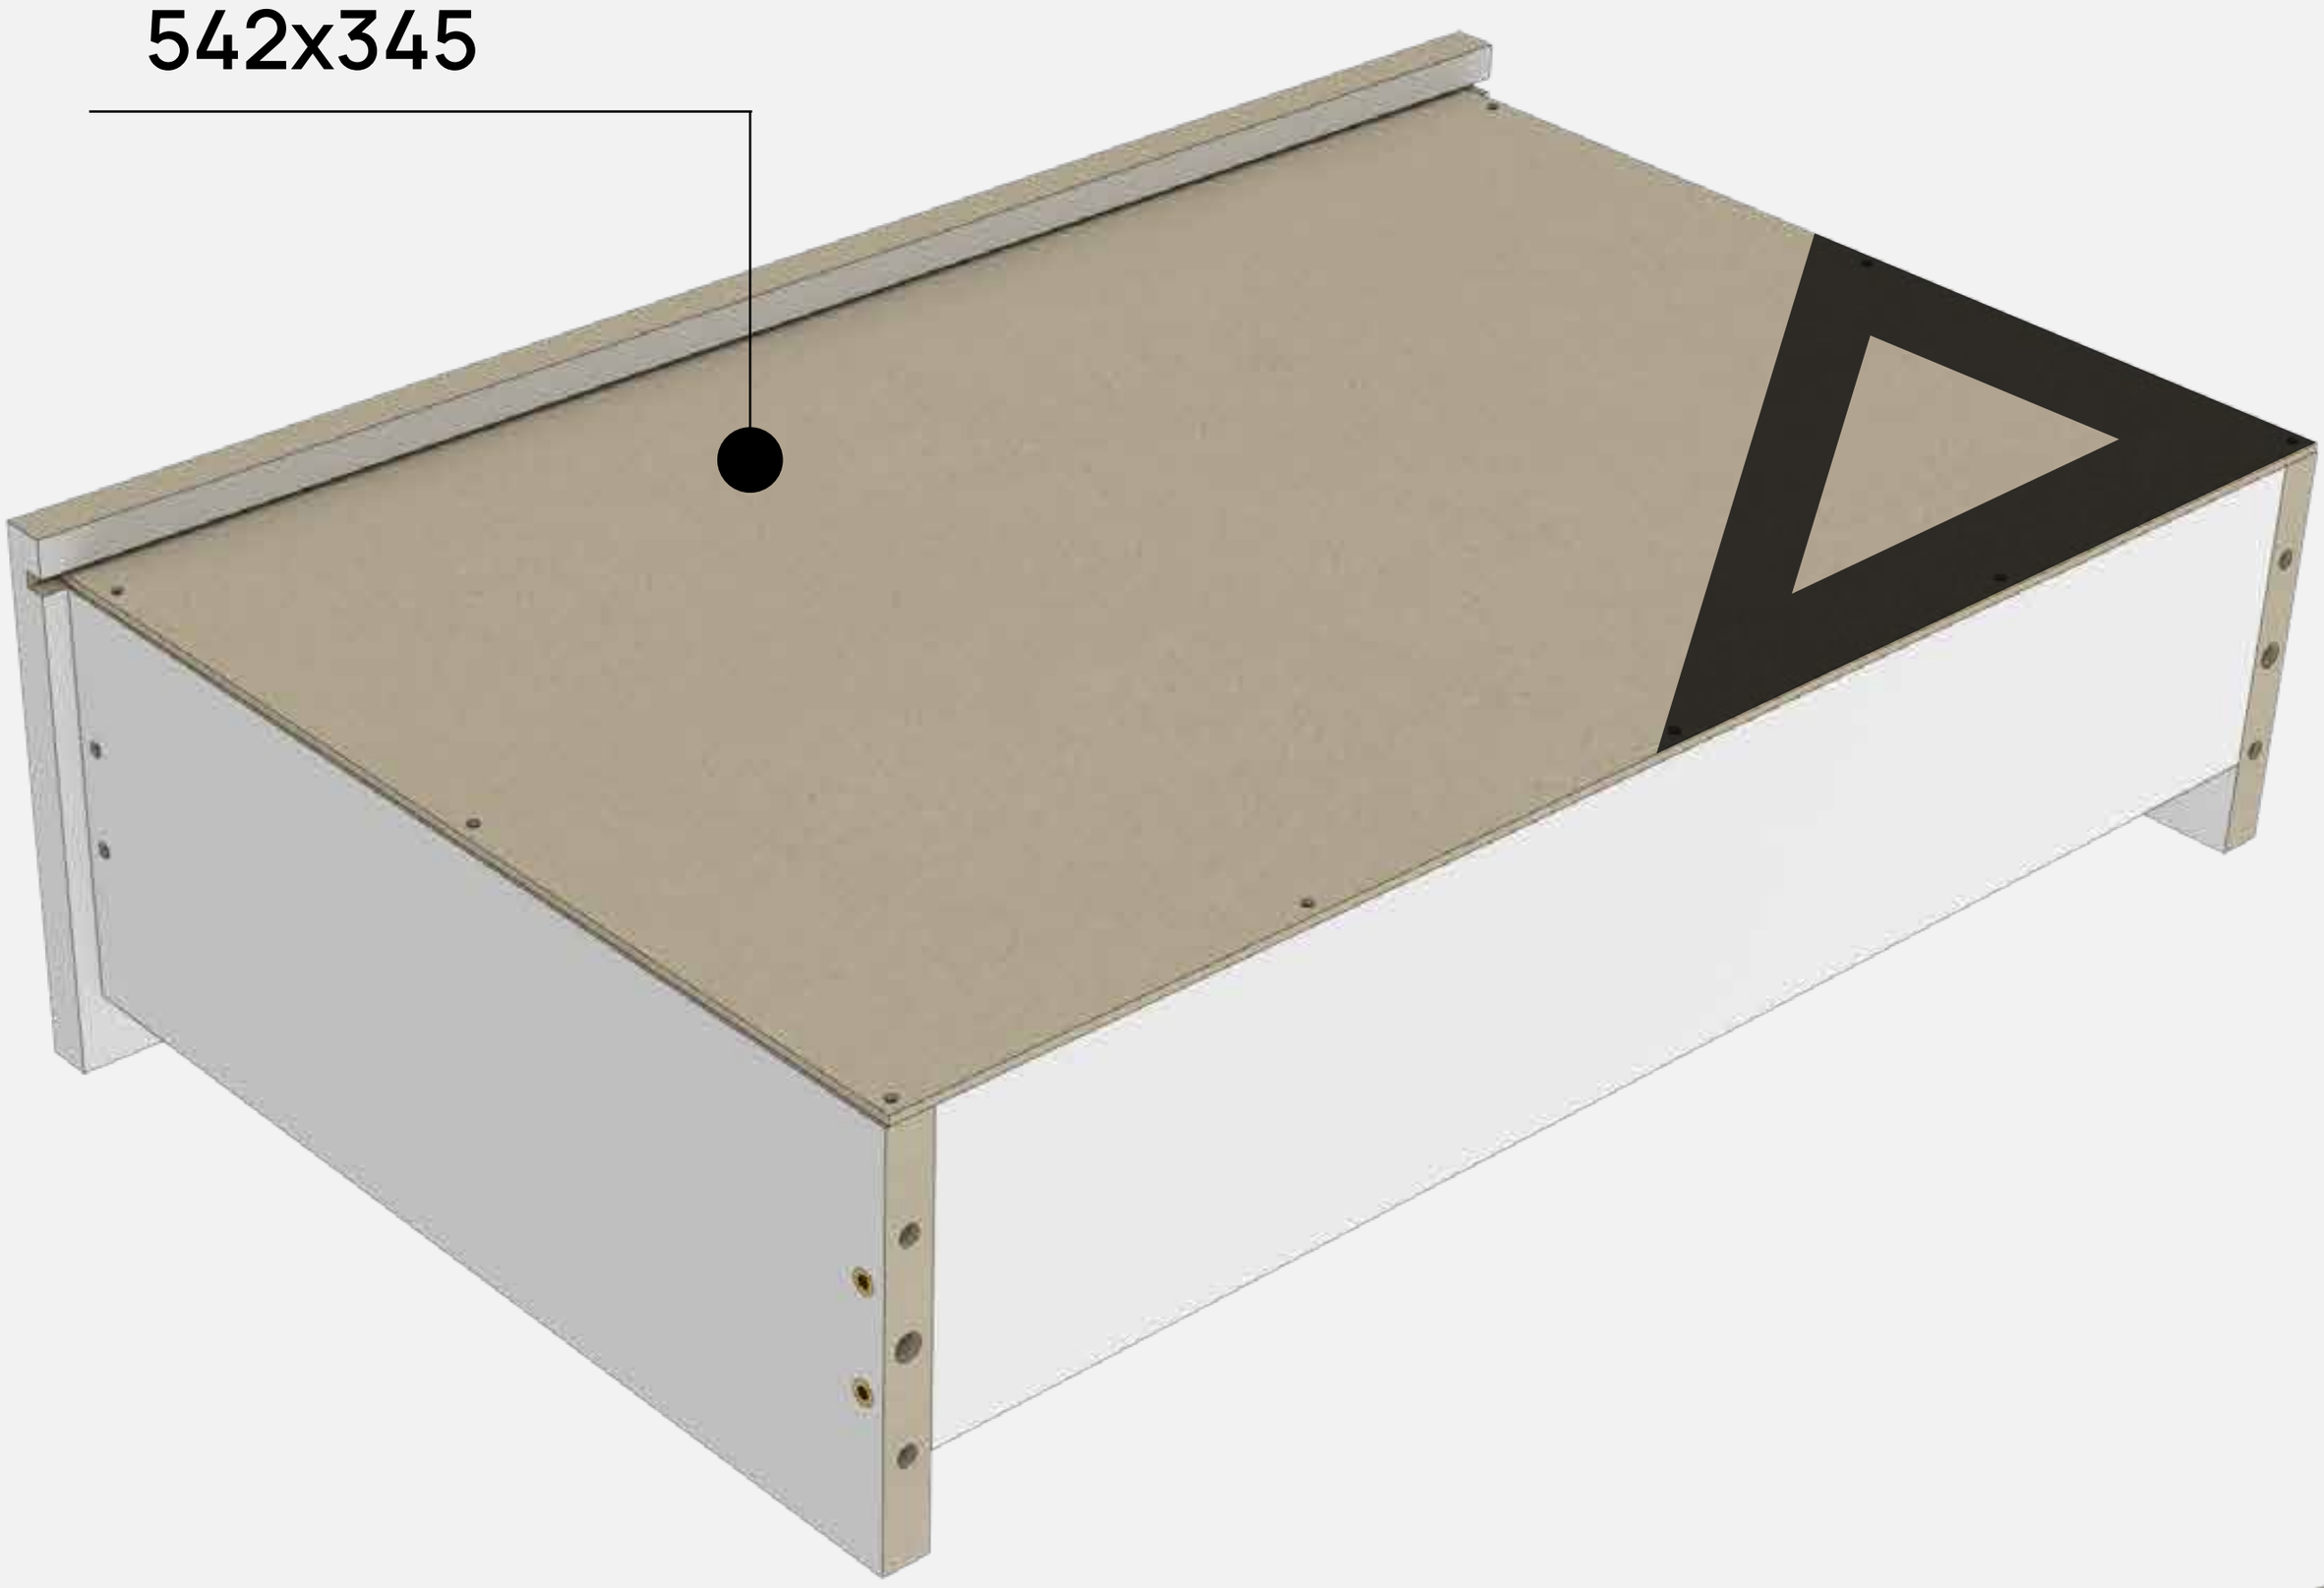


H7
Clavo


12

Colocar correderas

Colocar 2 correderas en Cajones.
Cada corredera se vincula
con **2 tornillos 3.5x15.**

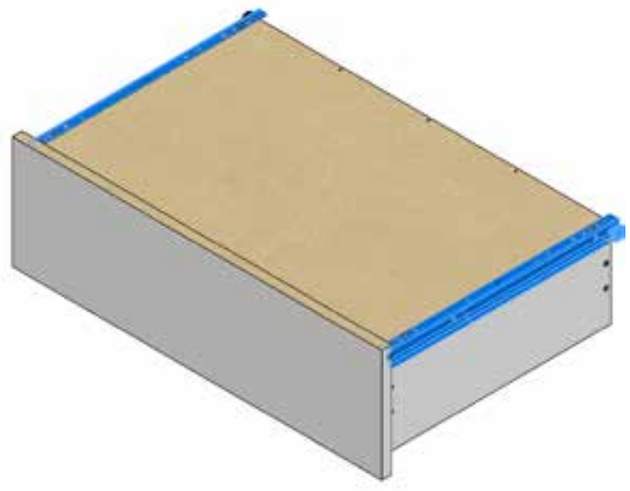


P17
Fondo Cajón
542x345

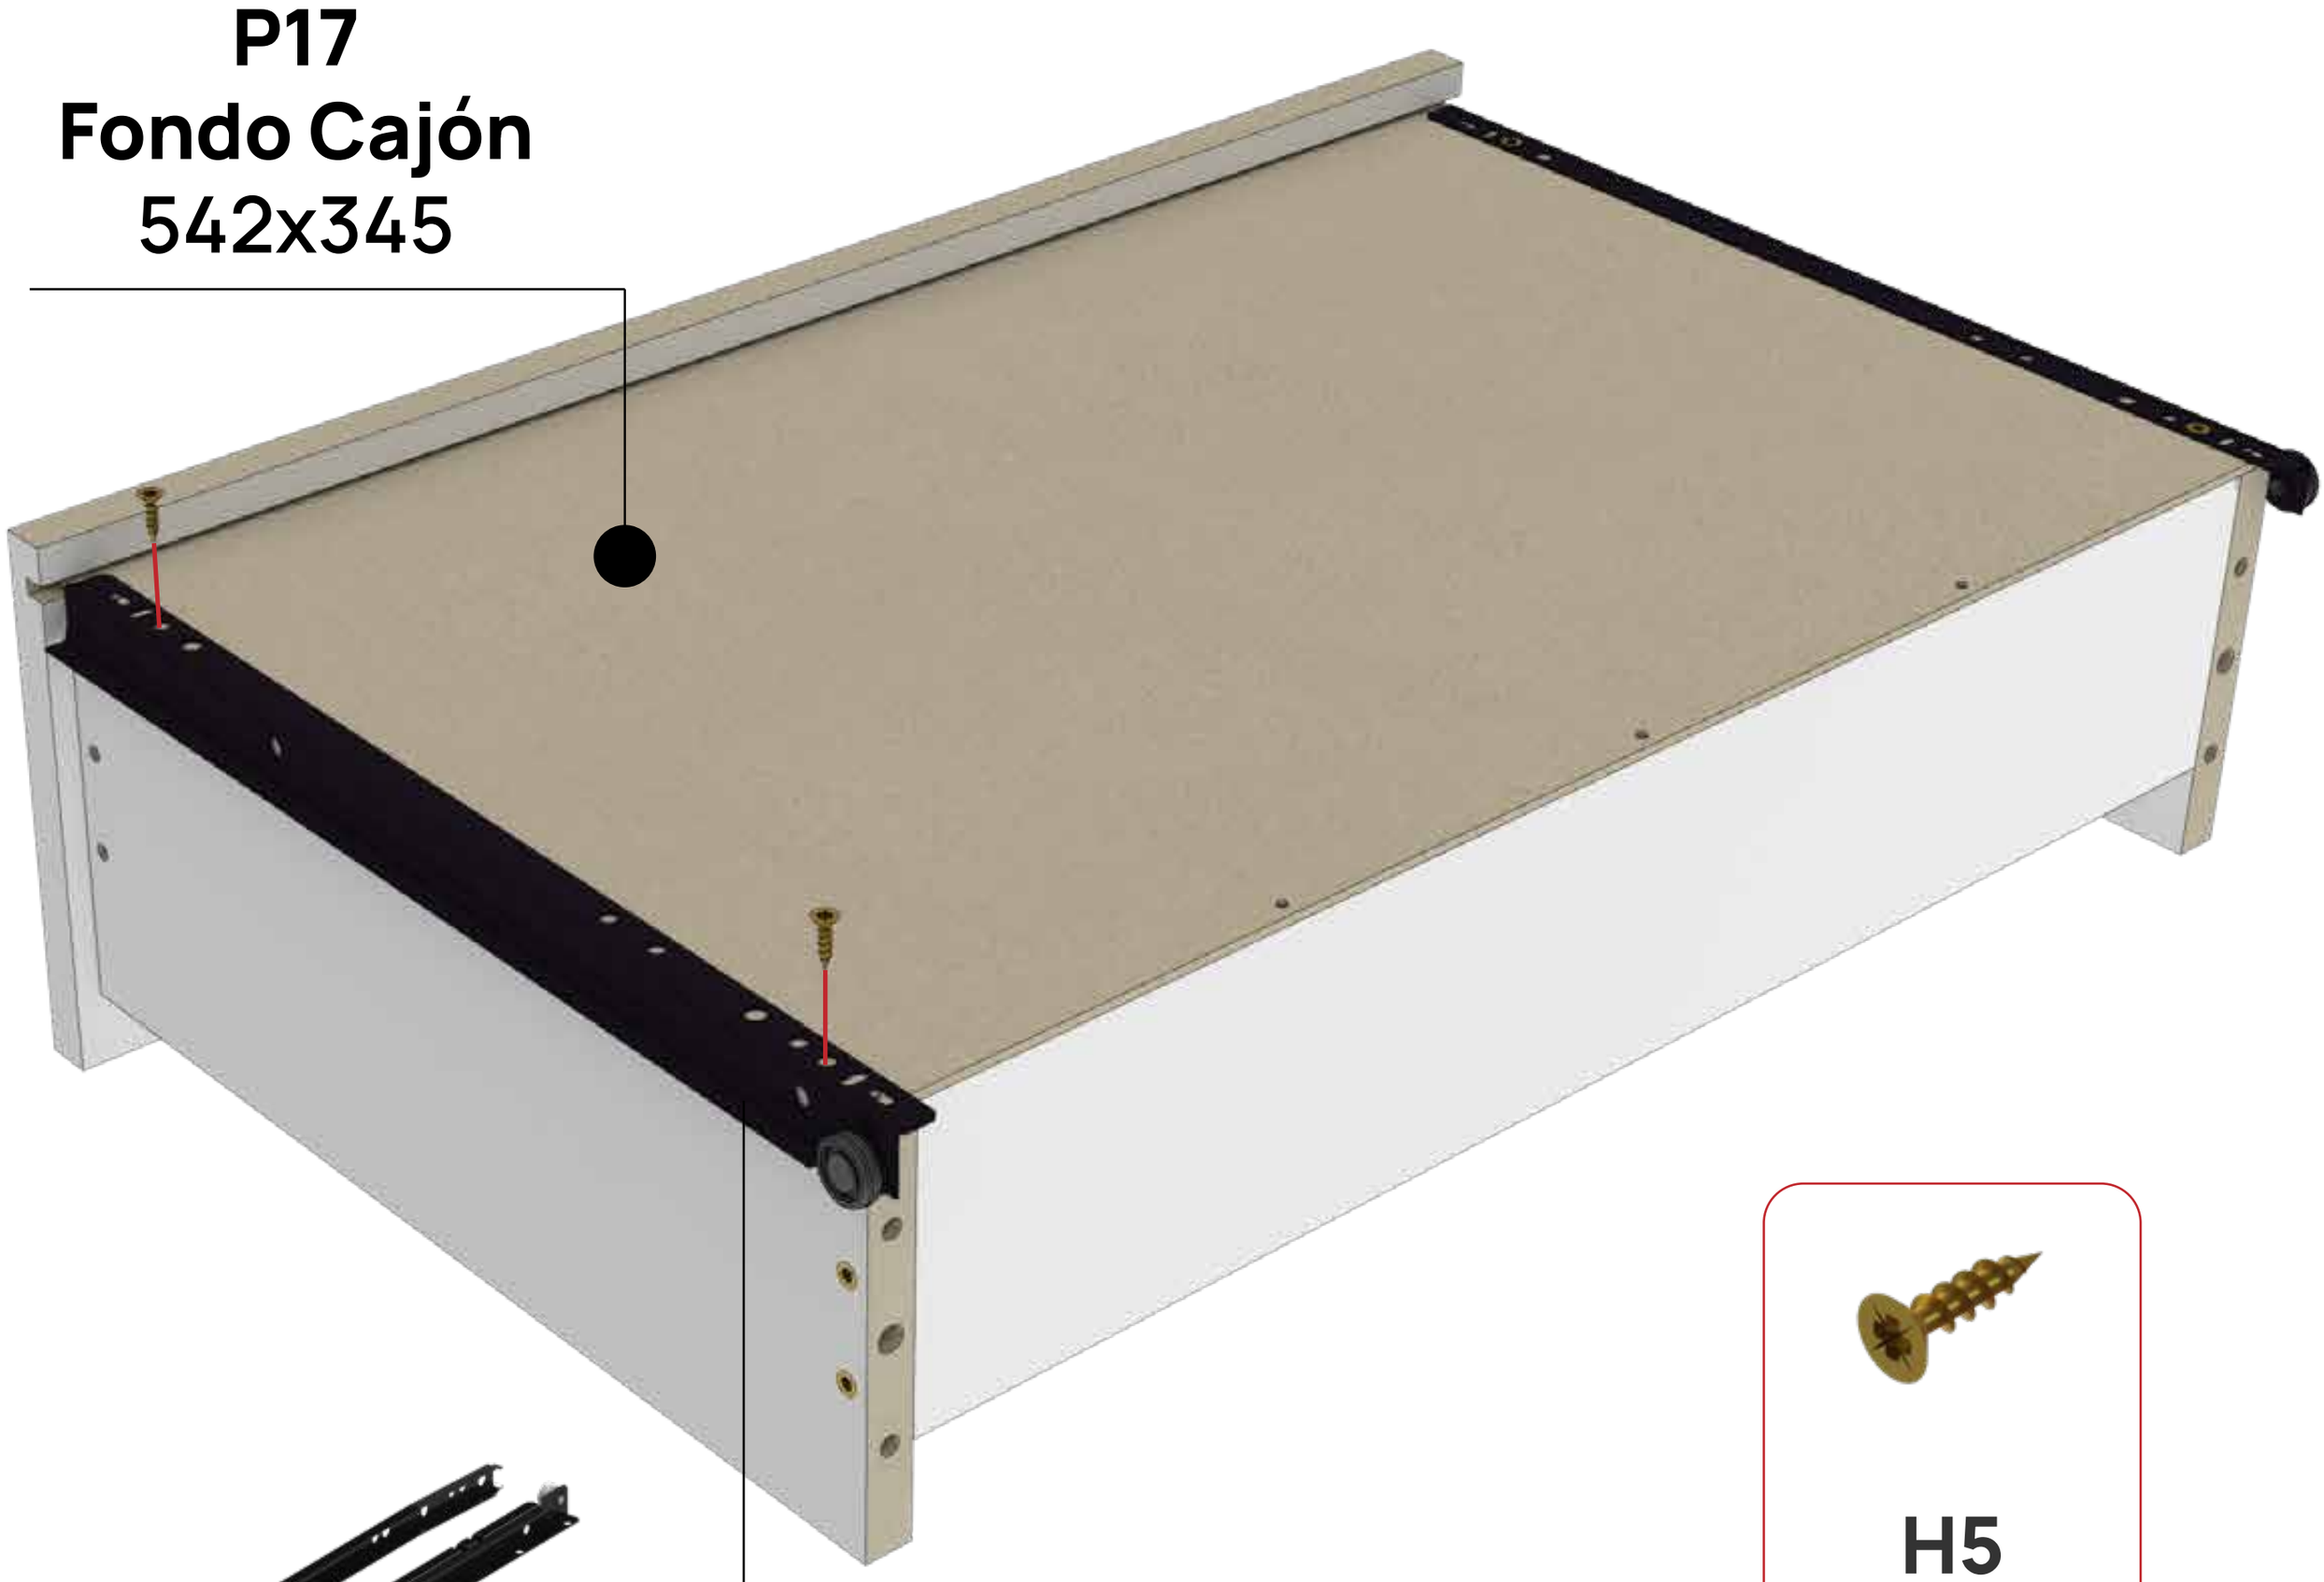



H14
Corredera
Z


H5
Tornillo
3.5x15

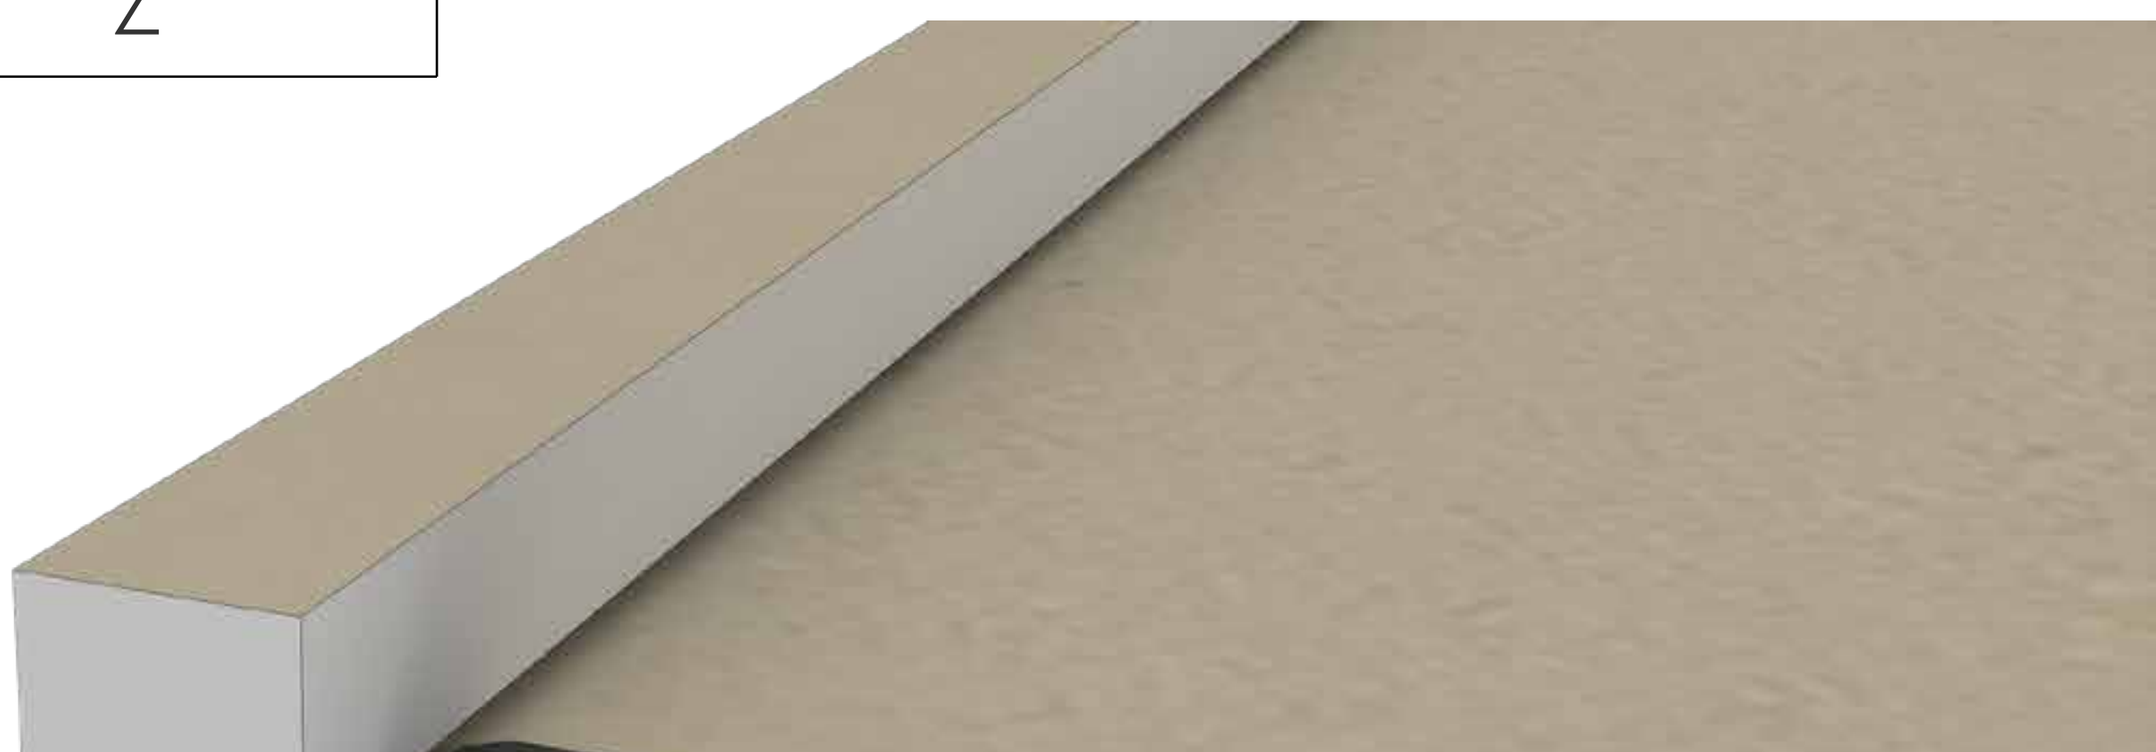


13

Puertas


Identificar la posición de las manijas, luego colocar las ruedas.

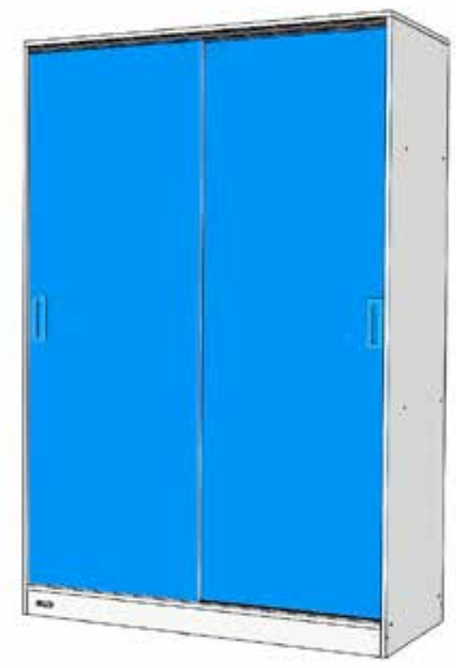

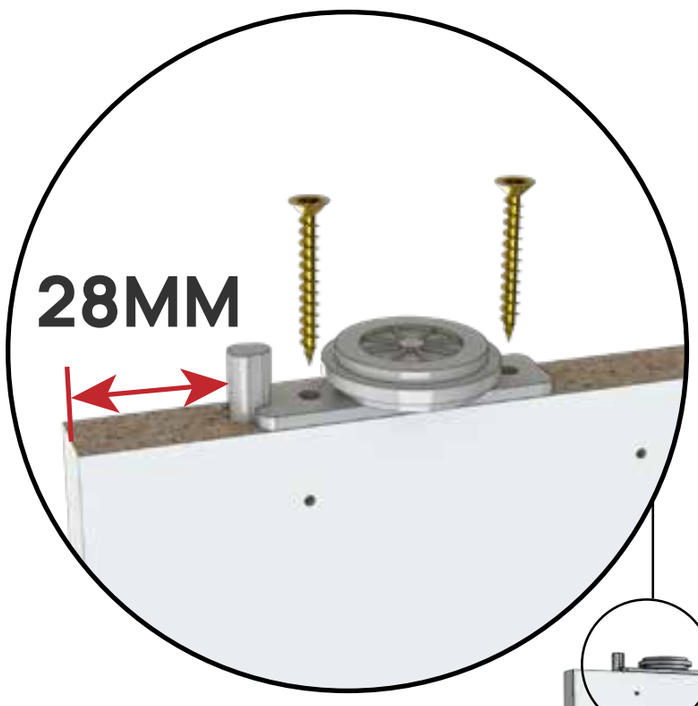



H20
Tornillo
3.5x30

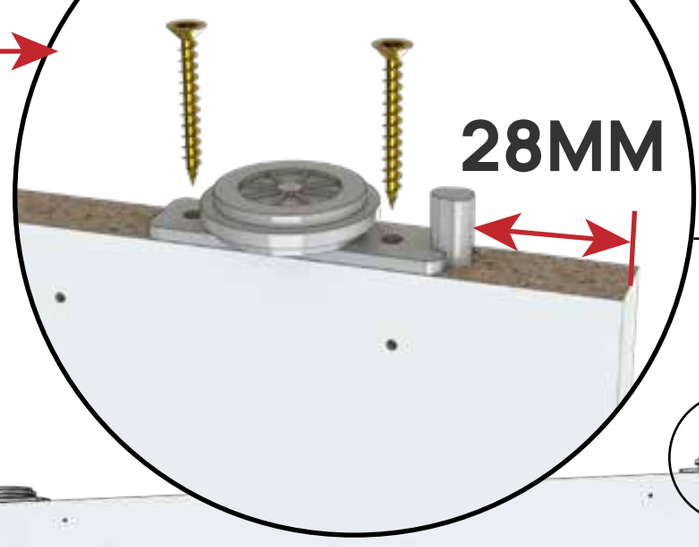



P18
Puerta
180
1690x892

H21
Manija
Athena



H22
Kit
rodamientos
+Retención

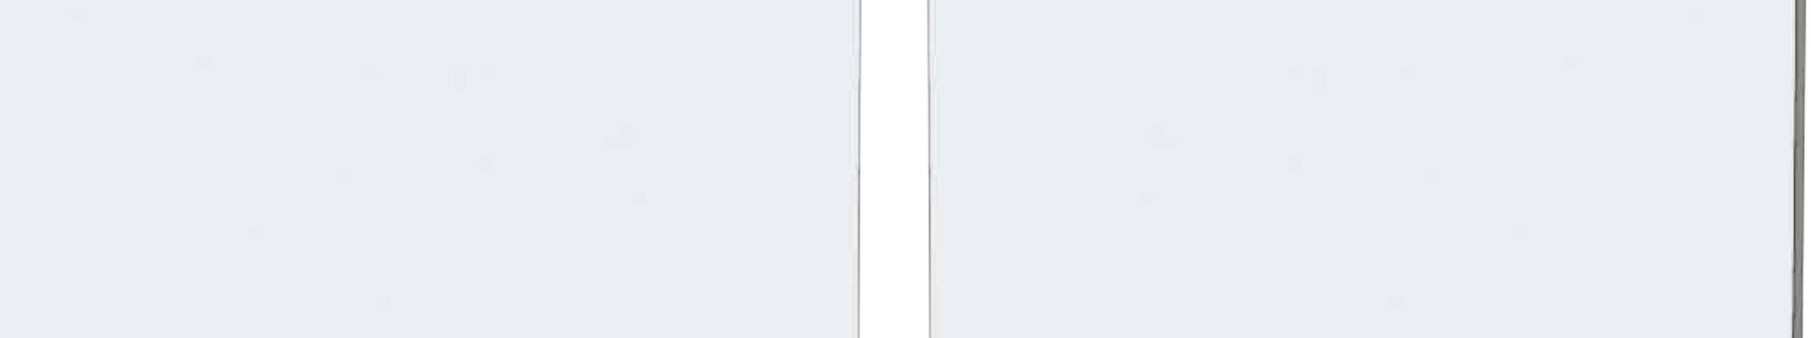


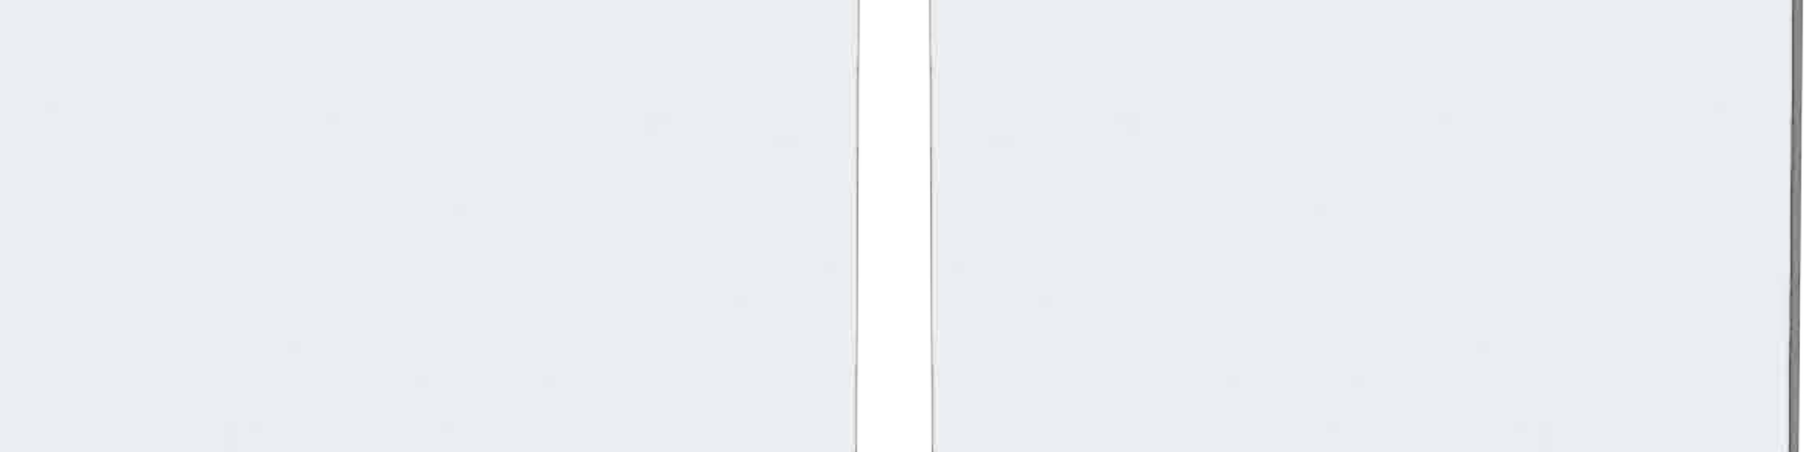

14

Colocar accesorios

Colgar barral, estante y deslizar cajones como indica el gráfico.

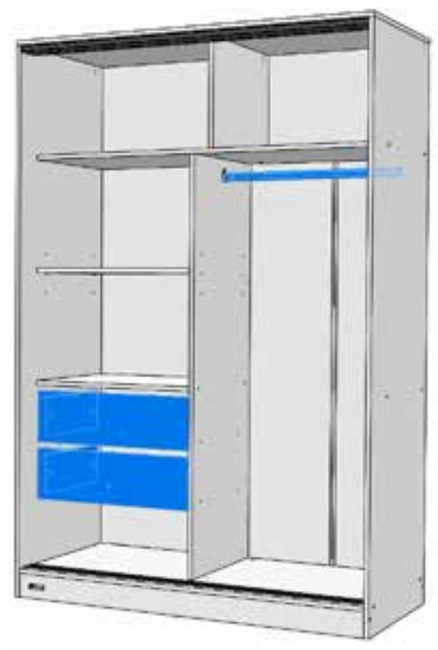




H24




Deslizar Cajones

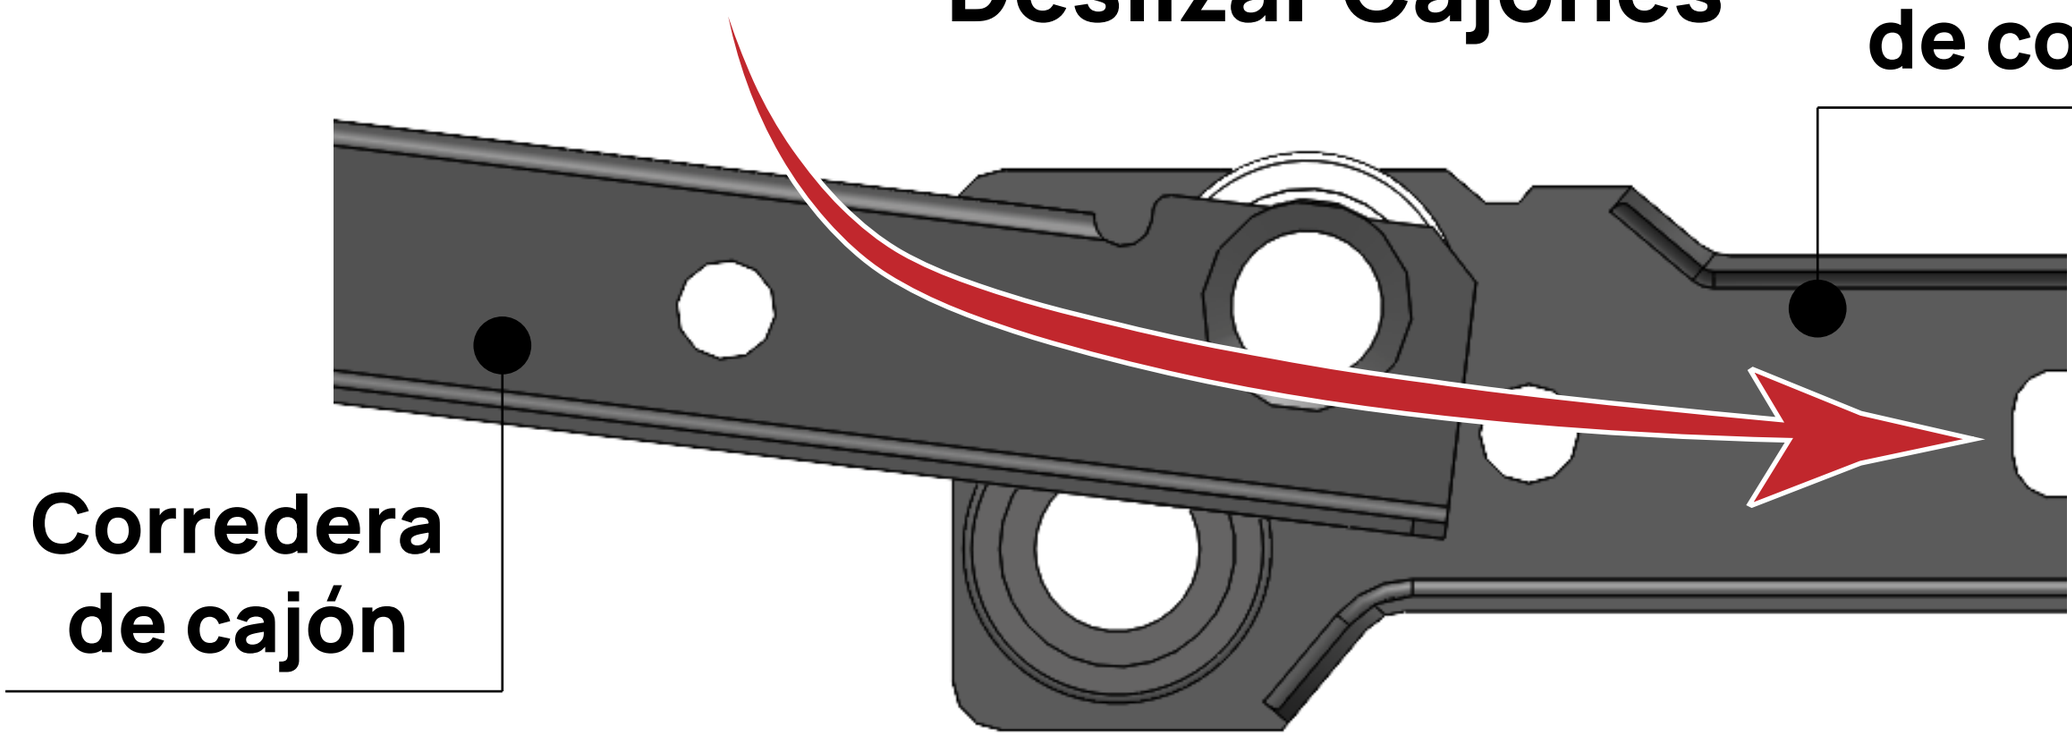

15

Colgar puertas

Colocar puertas como muestra la imagen.

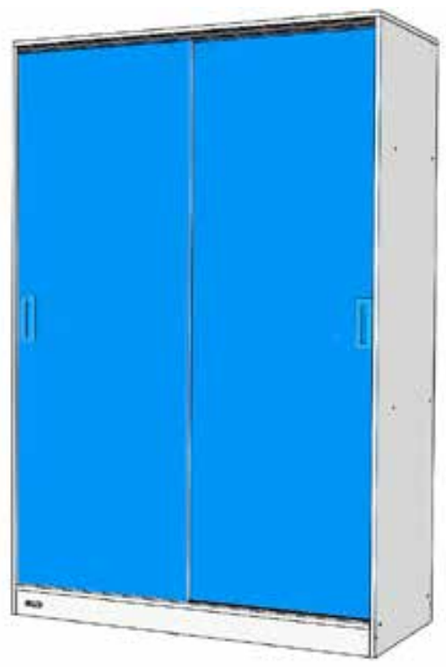

Encajar puertas, primero en parte superior, luego, asentar sobre riel inferior.



Apoyar 2 ruedas sobre riel frontal y 2 en el posterior de la guía de aluminio