LOTE **19**

Seguí los pasos

y armá tu Placard 220




#Experiencia Mosconi

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.


CAJA **1** **DE 3**

P2
Parante corto
434x350
Cant. 2

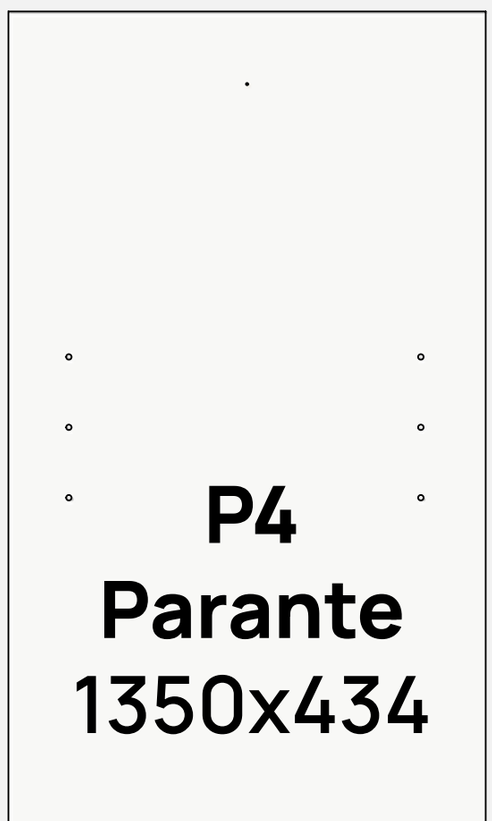


P4
Parante
1350x434

Cant. 2

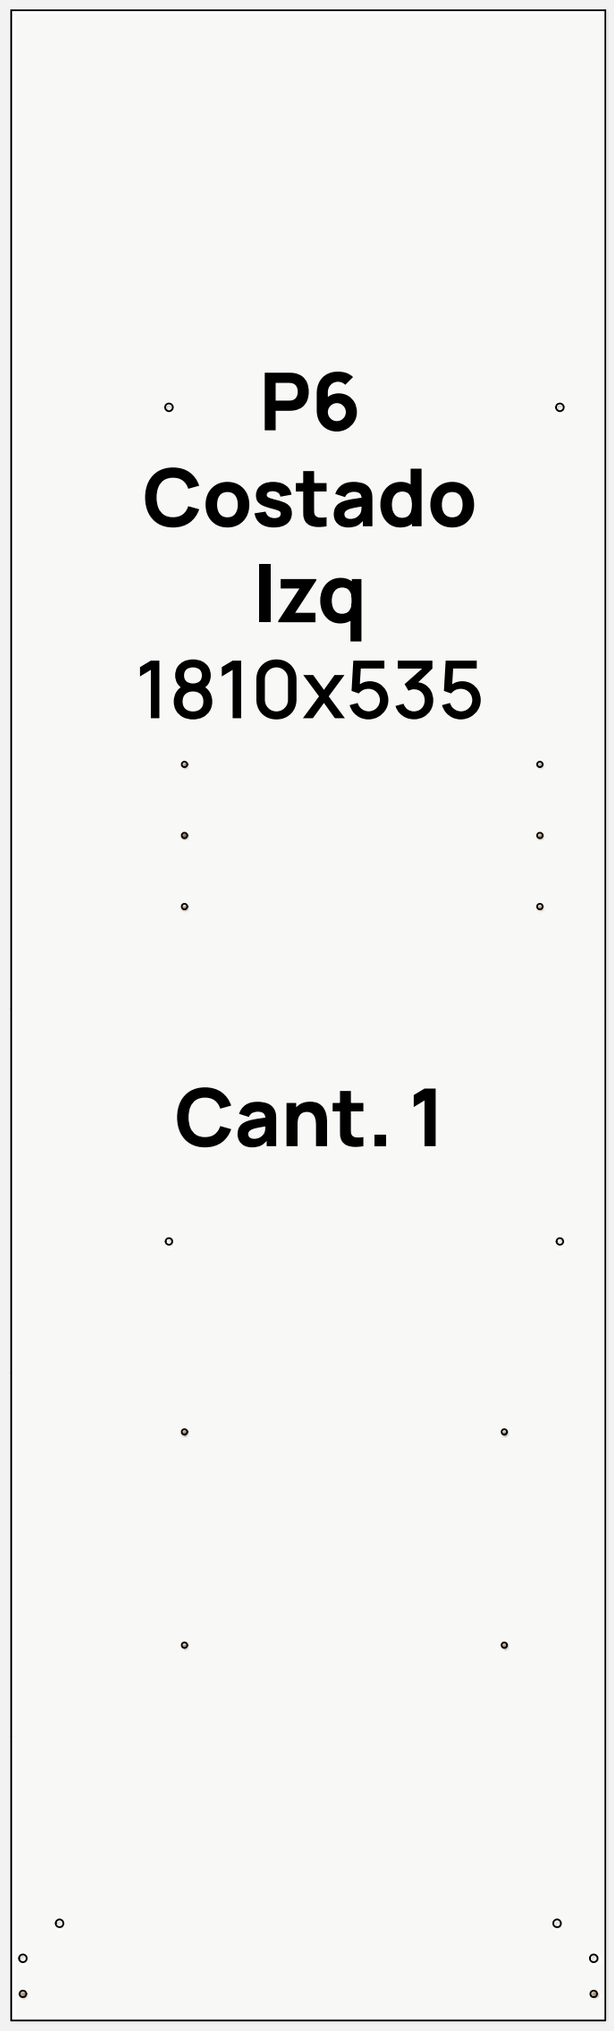

P6
Costado Izq
1810x535

Cant. 1

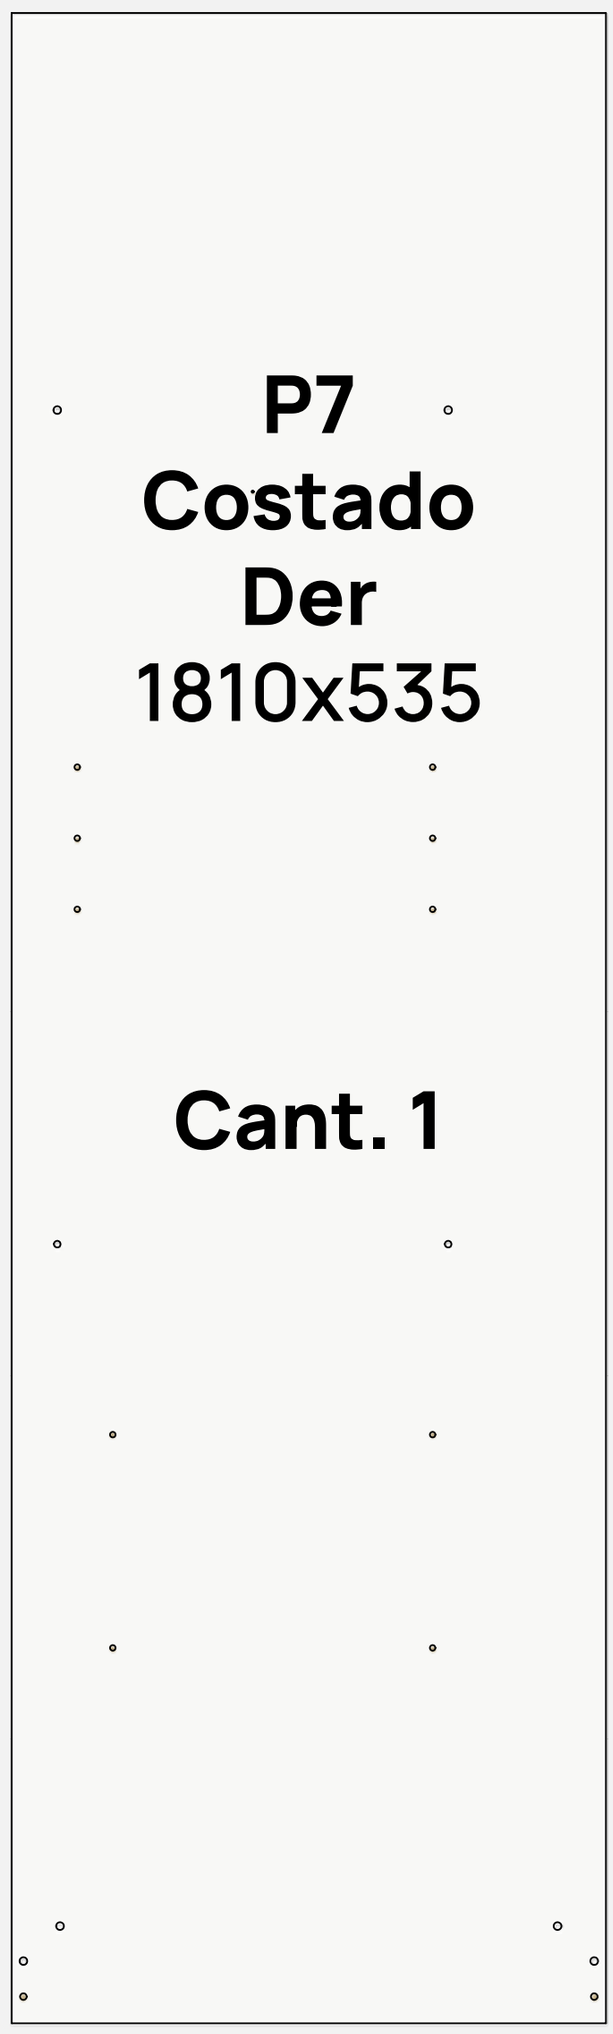

P7
Costado Der
1810x535

Cant. 1


P8
Estante caj
570x434

Cant. 2

P12
Fondo Hueco 220

1370x504


Cant. 2

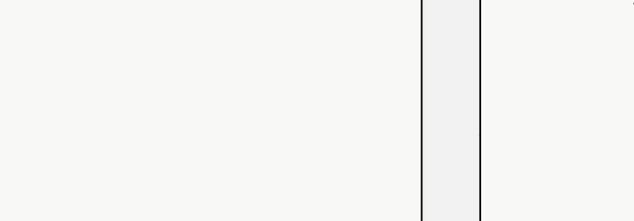

560x170

P14
Frente de cajón

Cant. 4

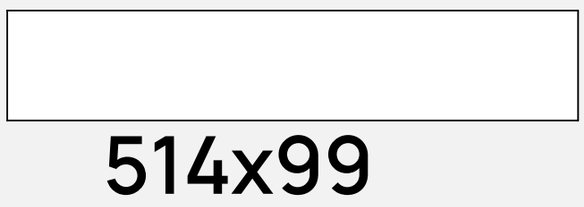

514x99

P16
Contrafrente de cajón

Cant. 4

P17
Fondo Cajón
542x345
Cant. 4

P19
Estante suelto
567x429

Cant. 2

La caja trae 2 punteras de aglomerado 15 mm. para protección.
530x97 mm
NO USAR EN ARMADO!

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

CAJA **2** **DE 3**



340x130

P15
Lateral de Cajón

Cant. 8

P5
Base 220

2166x535

Cant. 1

P3
Divisor 220

2166x434

Cant. 1

P1
Techo 220

2198x535

Cant. 1

P9 Zócalo Del 220 2166x80 **Cant. 1**

P10 Zócalo Tras 220 2166x80 **Cant. 1**

P13
Fondo sup 220

2186x367

Cant. 1

La caja trae 2 punteras
de aglomerado 15 mm.
para protección.
530x59 mm
NO USAR EN ARMADO!

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

CAJA **3** **DE 3**

P11
Fondo Mueble
1370x590

Cant. 2

P18
Puerta 220

1690x750

Cant. 3

La caja trae 2 punteras de aglomerado 15 mm.
para protección.
745x46 mm
NO USAR EN ARMADO!

Herrajes



H1
Tornillo
6.3x50 Allen

40 ud.



H2
Tarugo
6x30

20 ud.



H3
Marca
empresarial

1 ud.



H4
Escuadra
plástica

4 ud.



H5
Tornillo
3.5x15

52 ud.



H6
Base plástica
redonda

8 ud.




H7
Clavo

1 bolsa.




H8
Tornillo
autoperf.
3.6x13

9 ud.

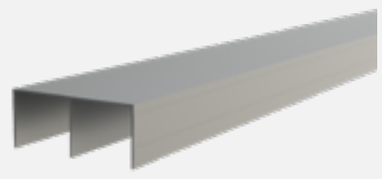

H9
Guía
superior
2164

1 ud.

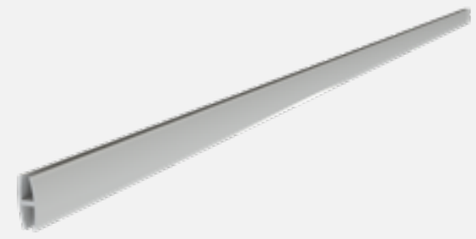

H10
Varilla H
1350

1 ud.



H11
Guía
inferior 2164

1 ud.



H12
Soporte
estante.

8 ud.



H13
Soporte
Lat. barral

2 ud.



H14
Corredera
Z 350

4 ud.



H15
Tornillo
varianta

16 ud.




H16
Perno
minifix

8 ud.




H17
Cazoleta
minifix

8 ud.

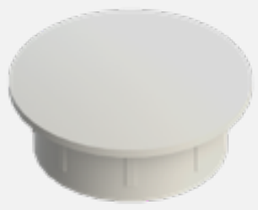

H18
Tapón
plástico

8 ud.

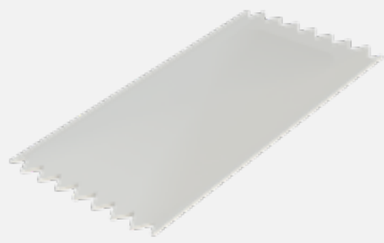

H19
Sachet de
Cola 10 grs.

3 ud.



H20
Tornillo
3.5x30

28 ud.




H21
Manija
Athena

3 ud.



6 ud.

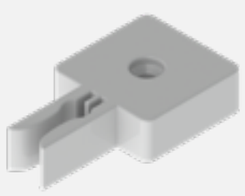

2 ud.



2 ud.



6 ud.

H22
Kit rodamientos
+Retención

1 ud.



H23
Llave
Allen

1 ud.




H24
Barral de
colgado
989mm

1 ud.

01

Colocar correderas


Colocar 2 correderas en cada parante.
Unir con 2 tornillos varianta cada corredera.

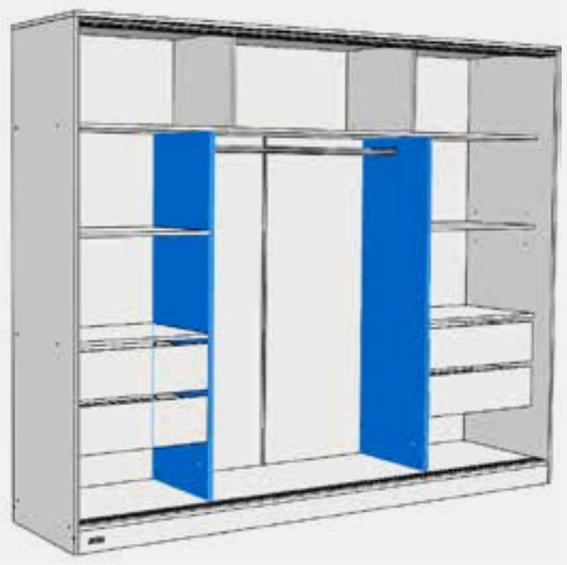

P4
Parante
1350x434


1350x434

CANTO MELAMINA

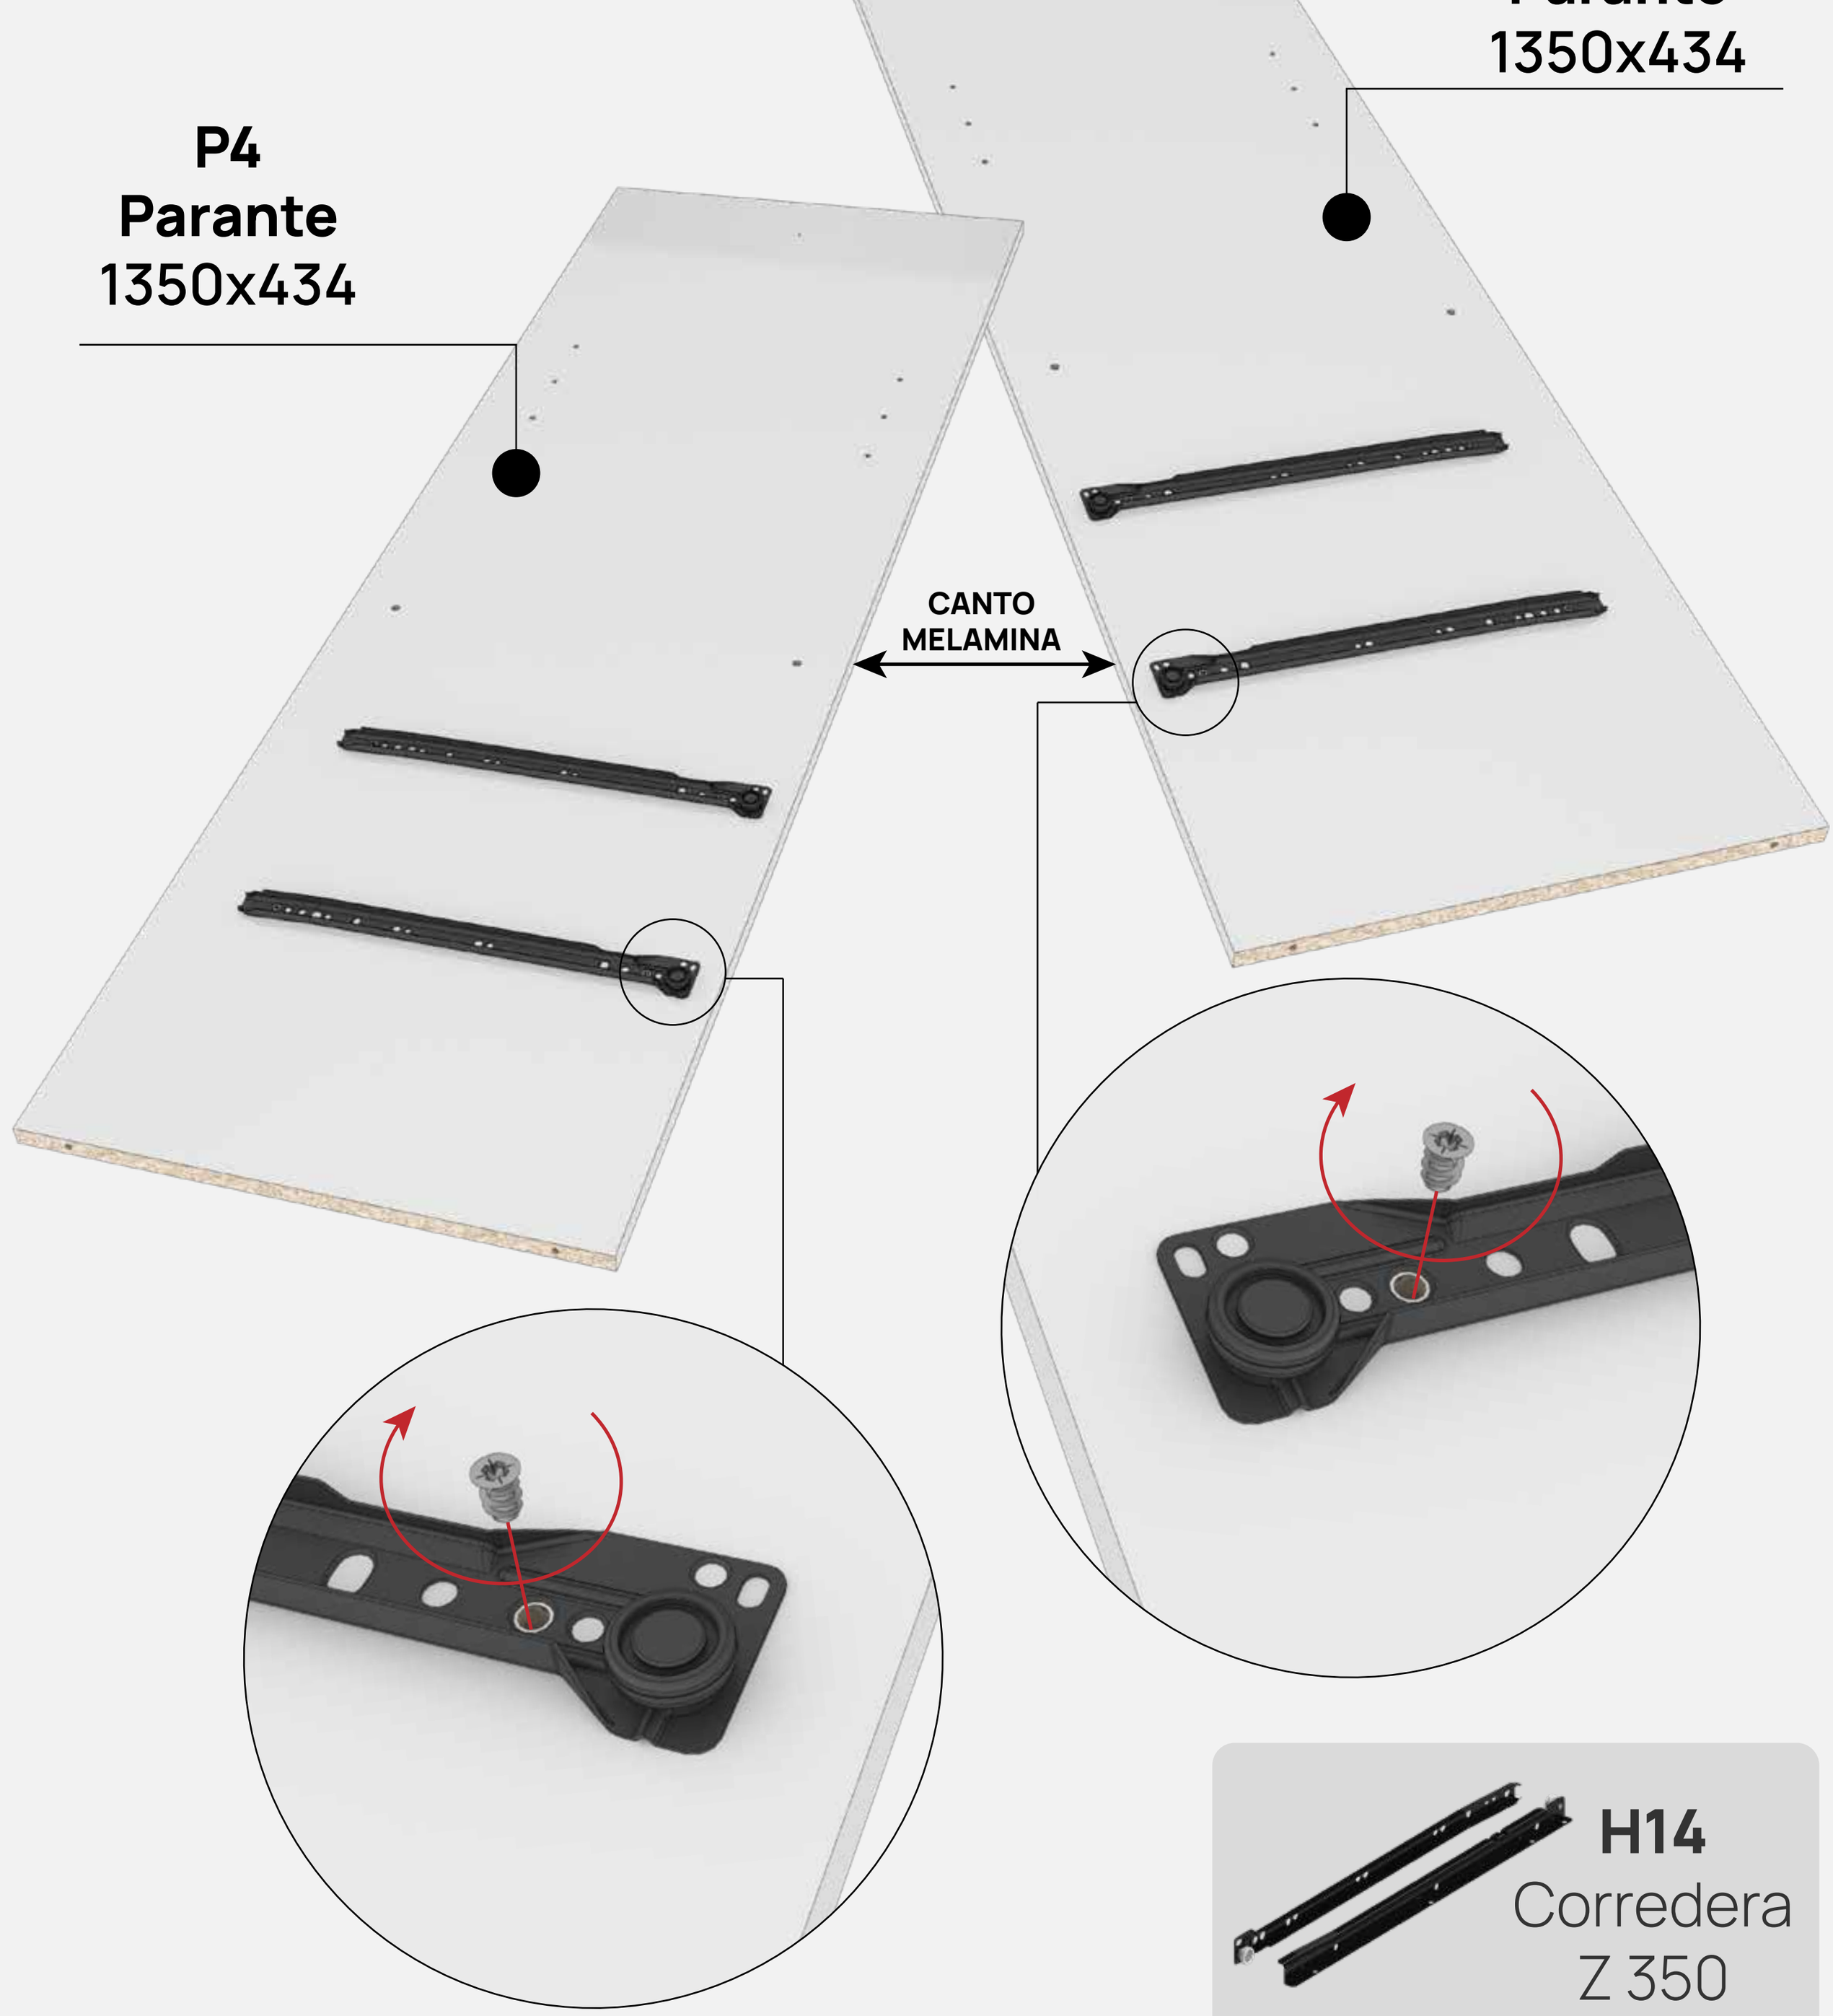

H14
Corredera
Z 350

H14
Corredera
Z 350

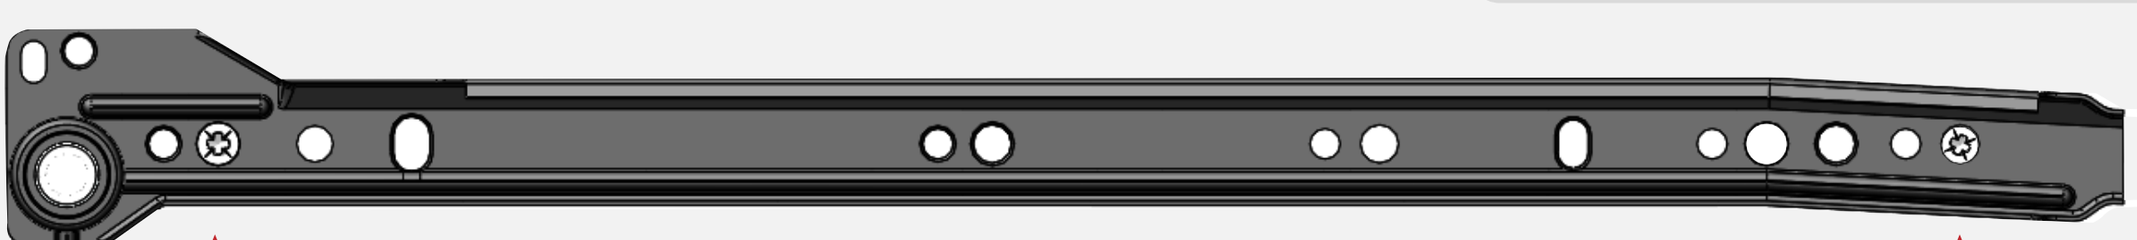


H15
Tornillo
varianta

H15
Tornillo
varianta

02

Colocar correderas

Repetir paso 1, colocando 2 correderas en costado Izq.y 2 correderas en costado Der.

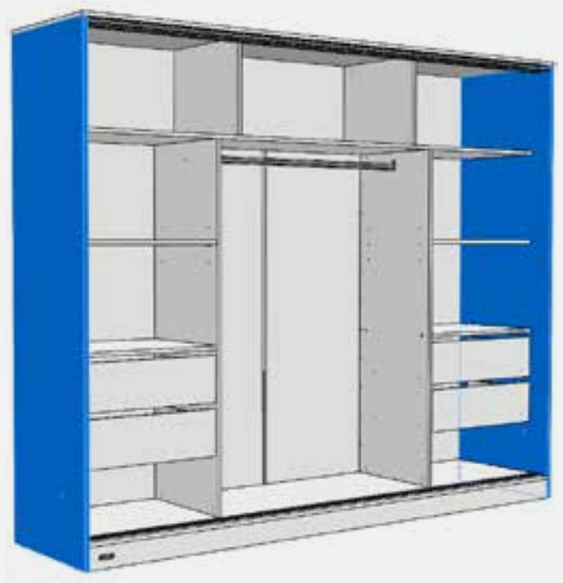



H15
Tornillo varianta

P7
Costado Der
1810x535








H14
Corredera Z 350

P6
Costado Izq
1810x535

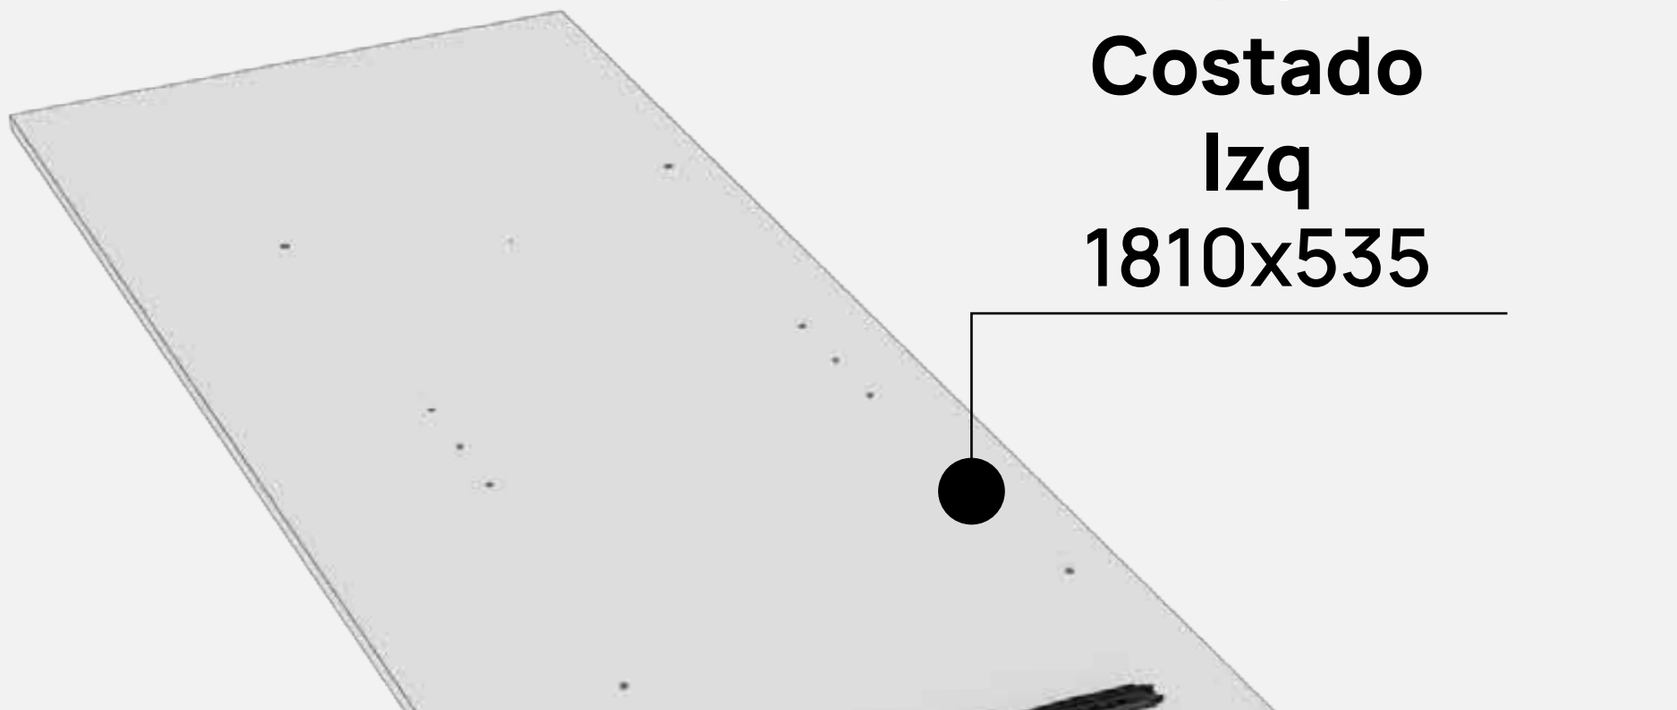






03

Armar estructura

Unir base y divisor con los 2 parantes. Vincular con 4 tornillos Allen. **Canto melamínico hacia abajo (piso)**

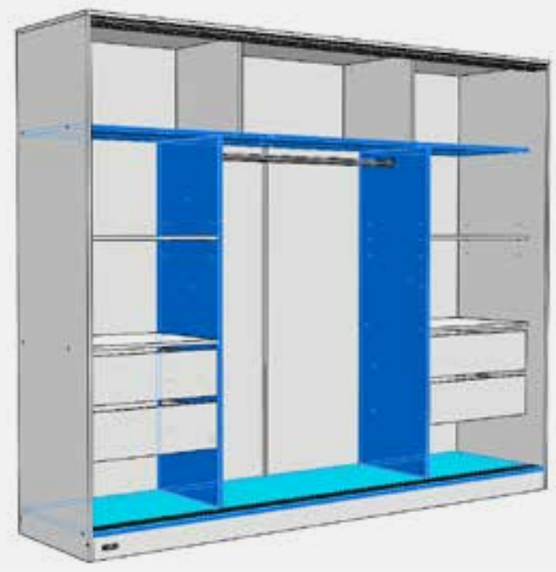

P3
Divisor 220
2166x434

P4
Parante
1350x434

P4
Parante
1350x434

P5
Base 220
2166x535



H1
Tornillo
6.3x50 Allen


P4
Parante
1350x434

P5
Base 220
2166x535

04

Armar estructura

Vincular techo mediante 2 parantes cortos.
Sumar 2 **estantes caj.** utilizando tornillos Allen.

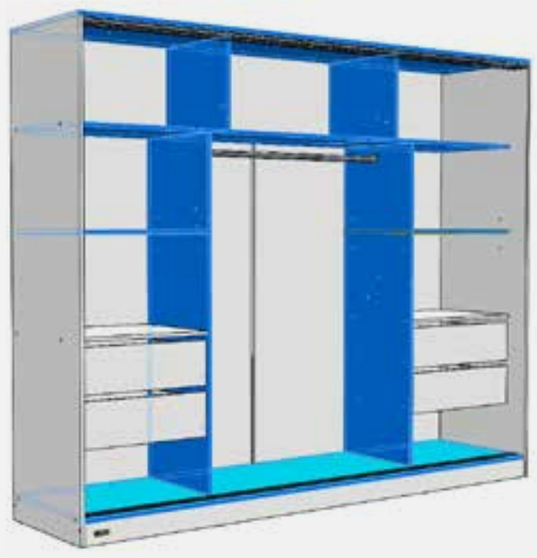

P2
Parante corto
434x350

P1
Techo 220
2198x535


P2
Parante corto

P3
Divisor 220

P8
Estante caj
570x434

P5
Base 220

P8
Estante caj
570x434

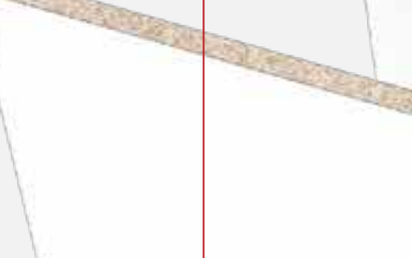

H1

05

Costados y zocalos

Vincular **costados, y zocalos** con tornillos Allen. En los extremos de los zócalos colocar tarugos de madera.





H1
Tornillo
6.3x50
Allen

P7
Costado
Der
1810x535

P10
Zócalo
Tras

P6
Costado
Izq
1810x535



H4
Escuadra
plástica



H5
Tornillo
3.5x15

P9 Zócalo
Del 220
2166x80

H2 Tarugo 6x30


Las perforaciones más grandes llevan los tarugos.
Encolar las perf. de tarugos




06


Clavar fondos

Corroborar que el mueble esté colocado en escuadra a 90° y clavar 5 fondos. Clavos cada 13 cm aprox.

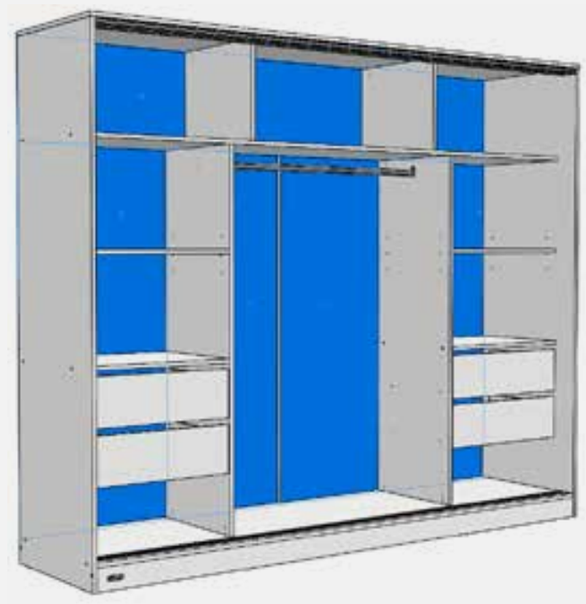

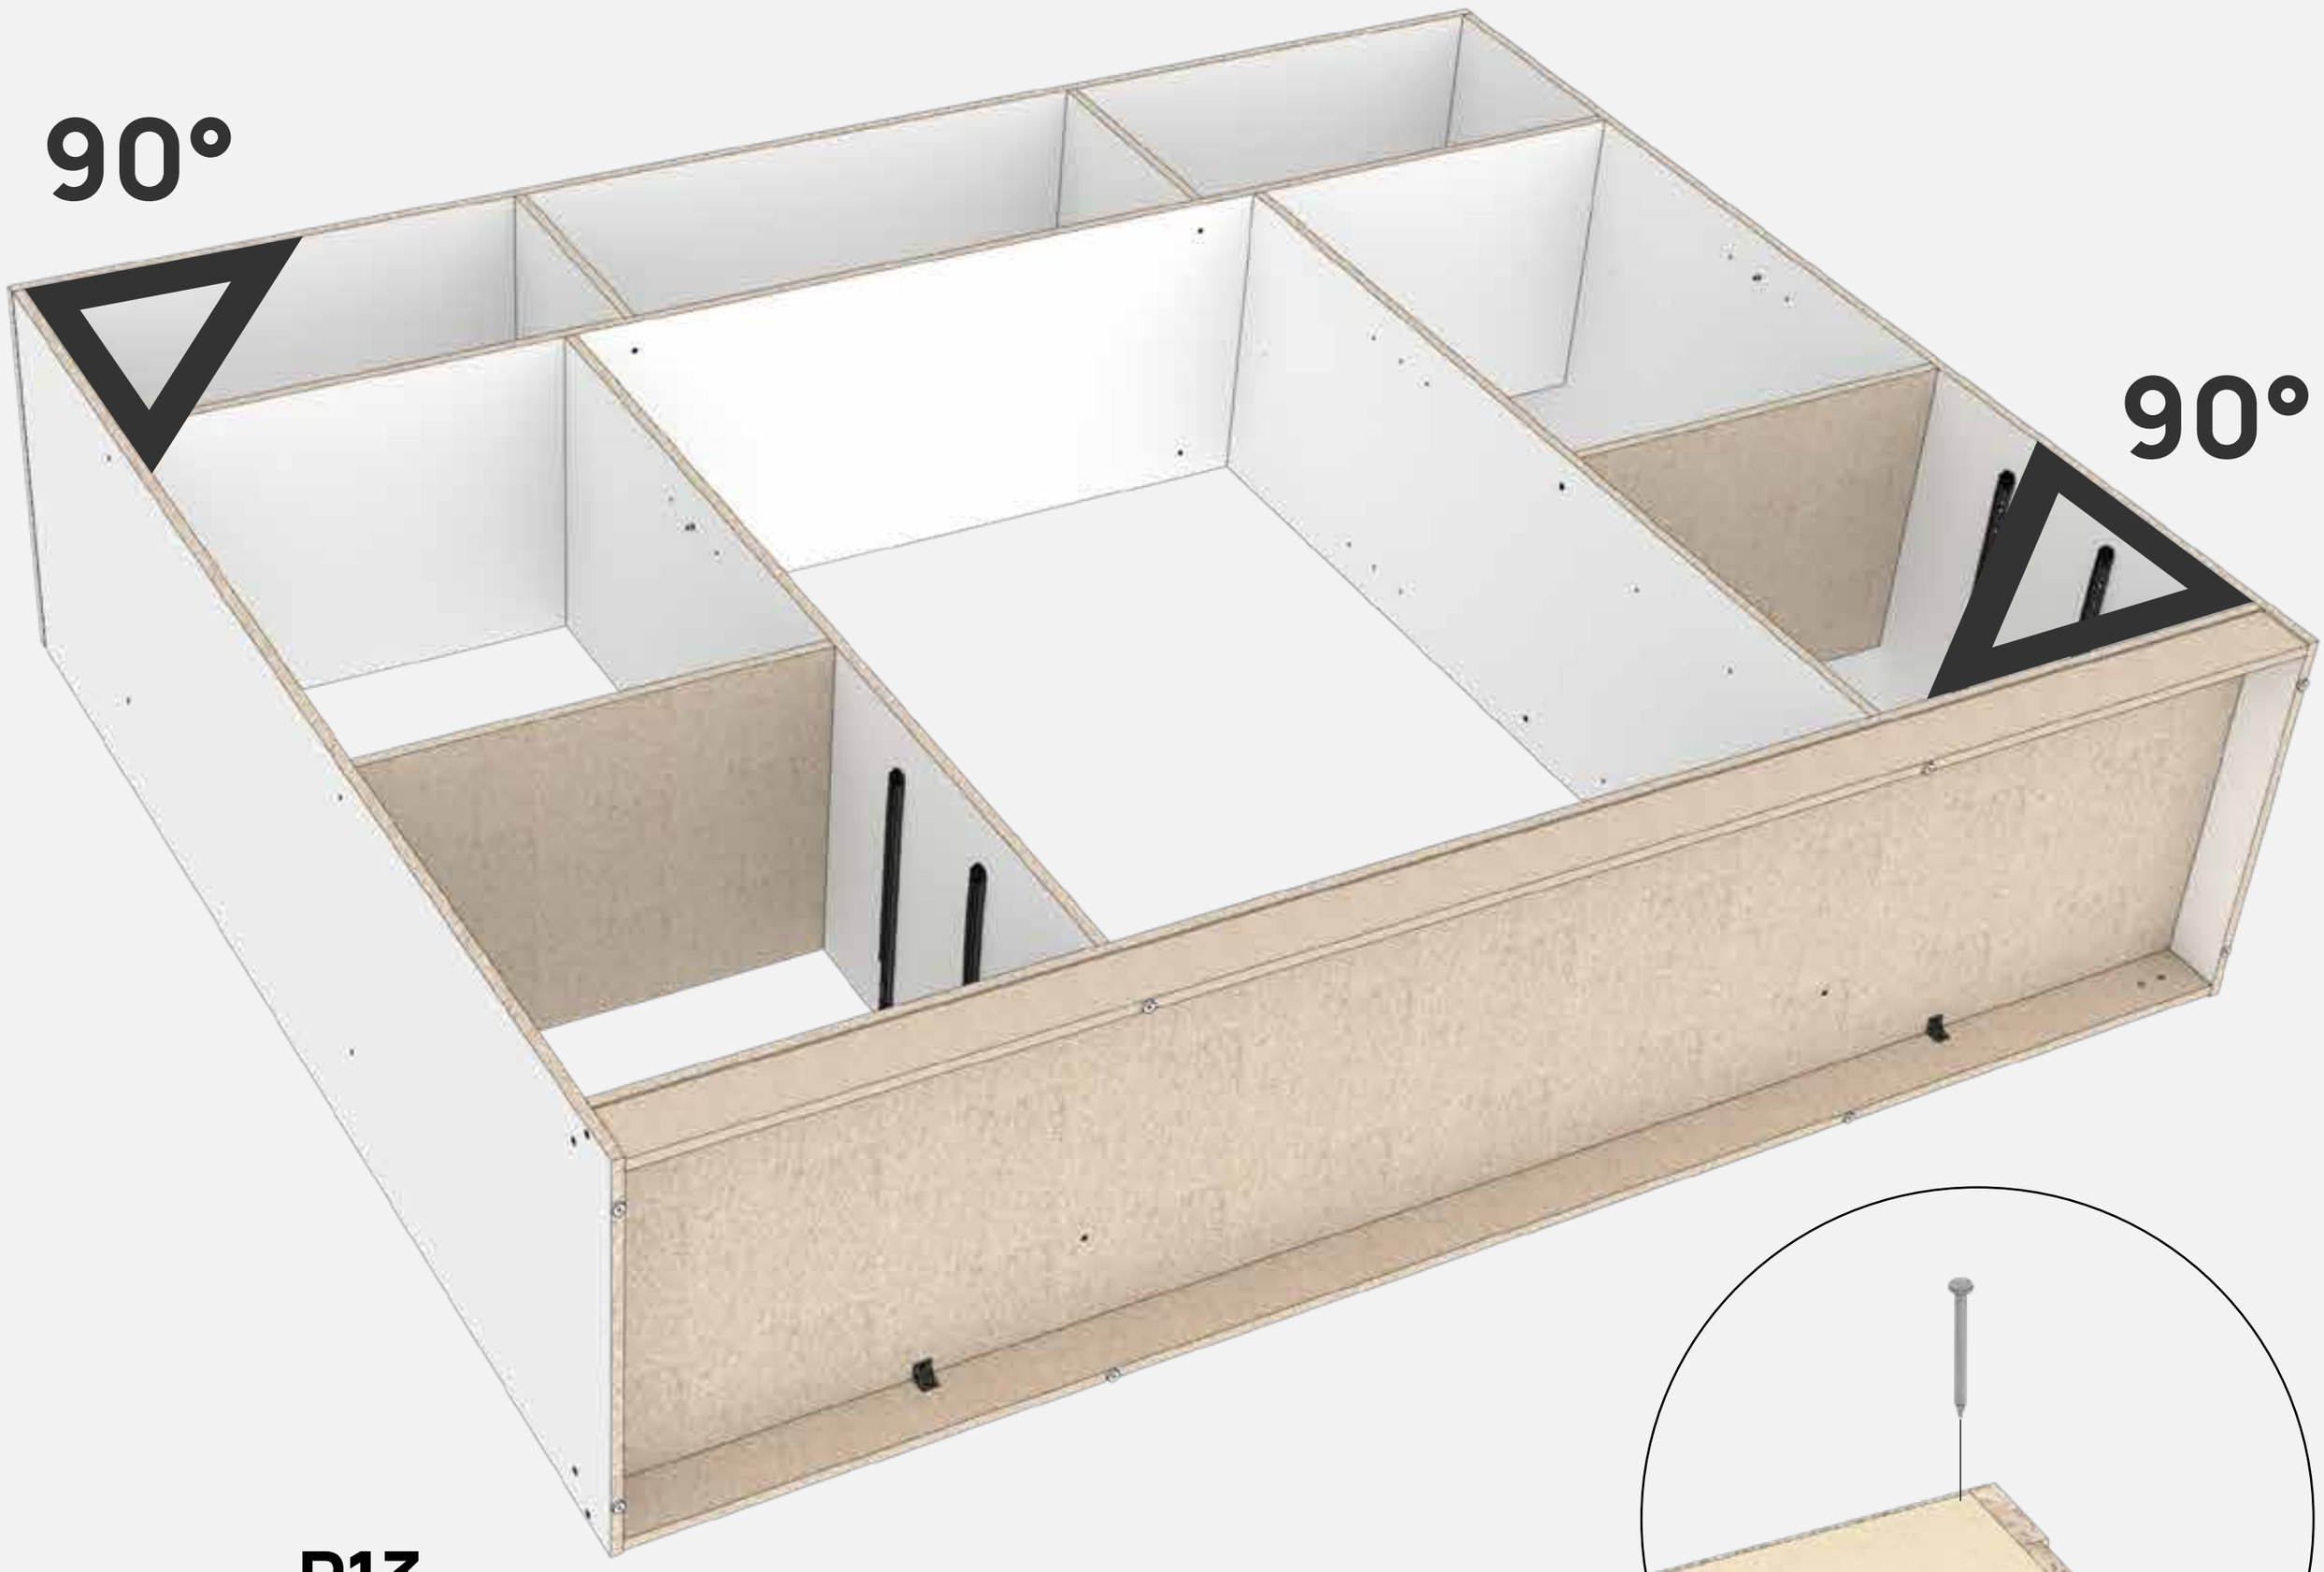


P13
Fondo sup 220
2186x367

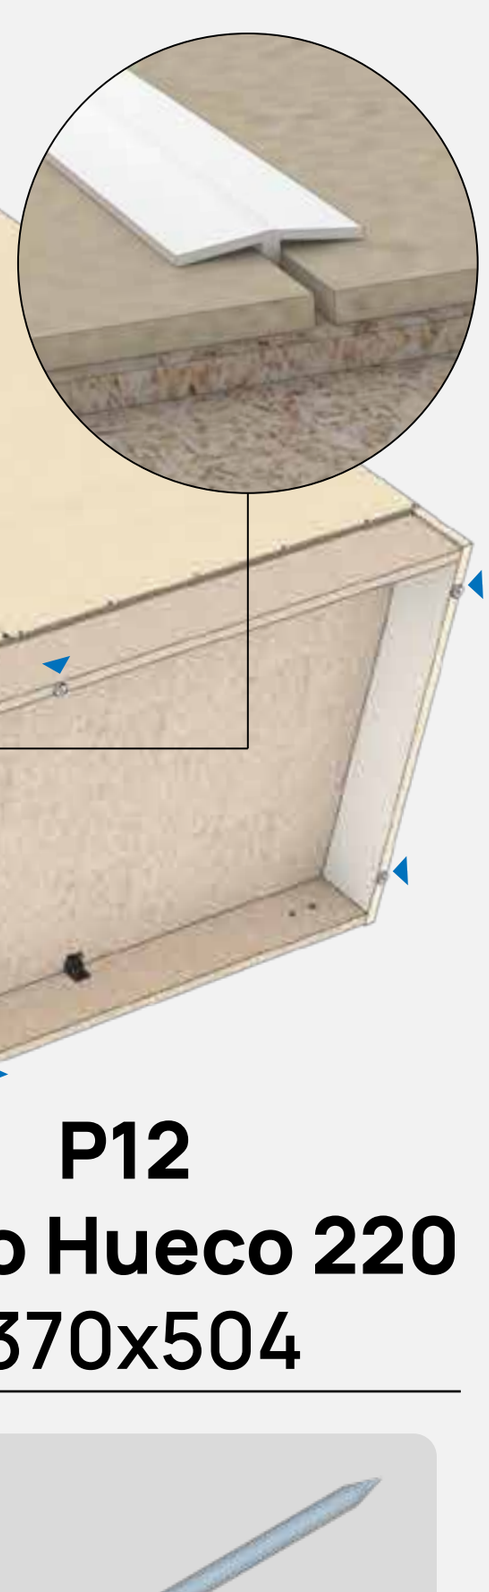

P12
Fondo Hueco 220
1370x504




P11
Fondo Mueble
1370x590

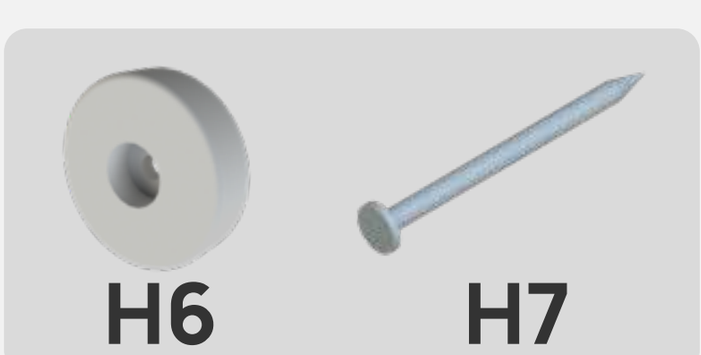


07

Colocar aluminios

Colocar tornillos de manera intercalada como indican las flechas azules.

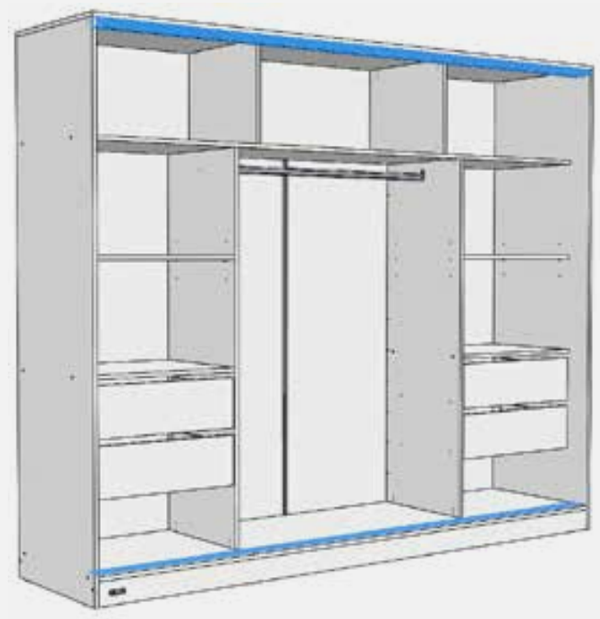



H9
Guía superior 2164

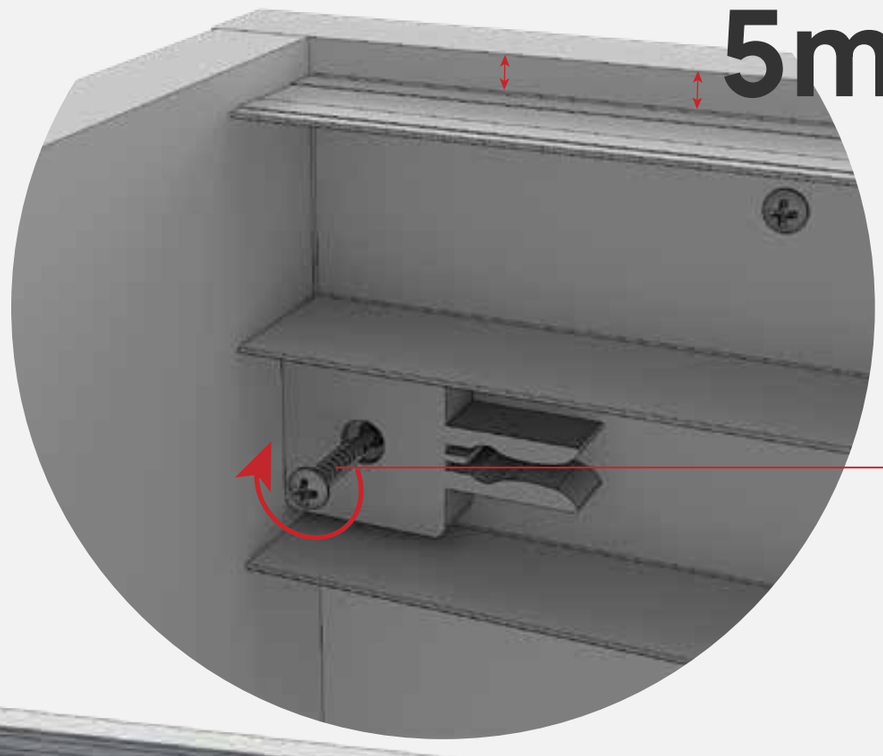



H22

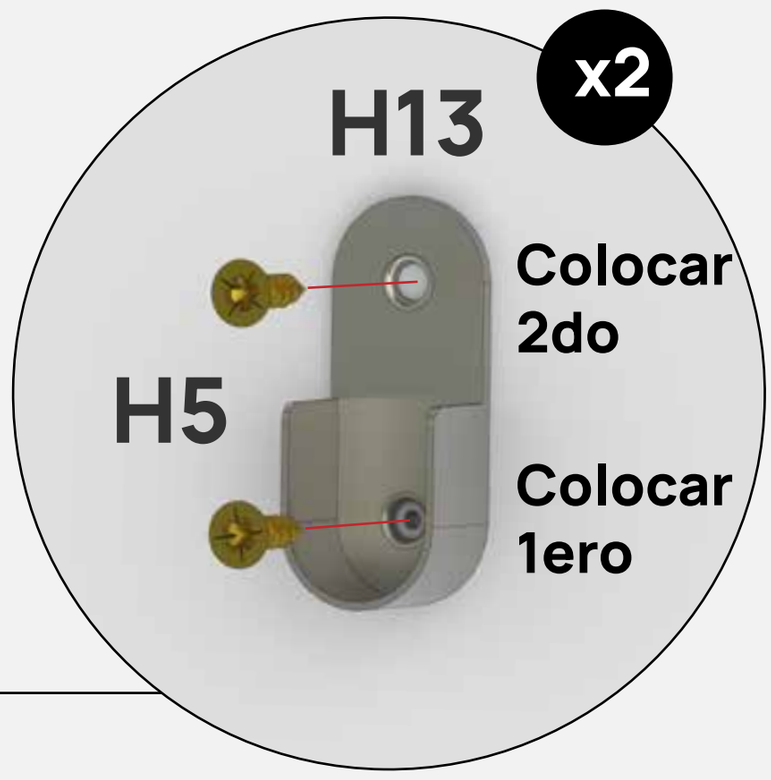

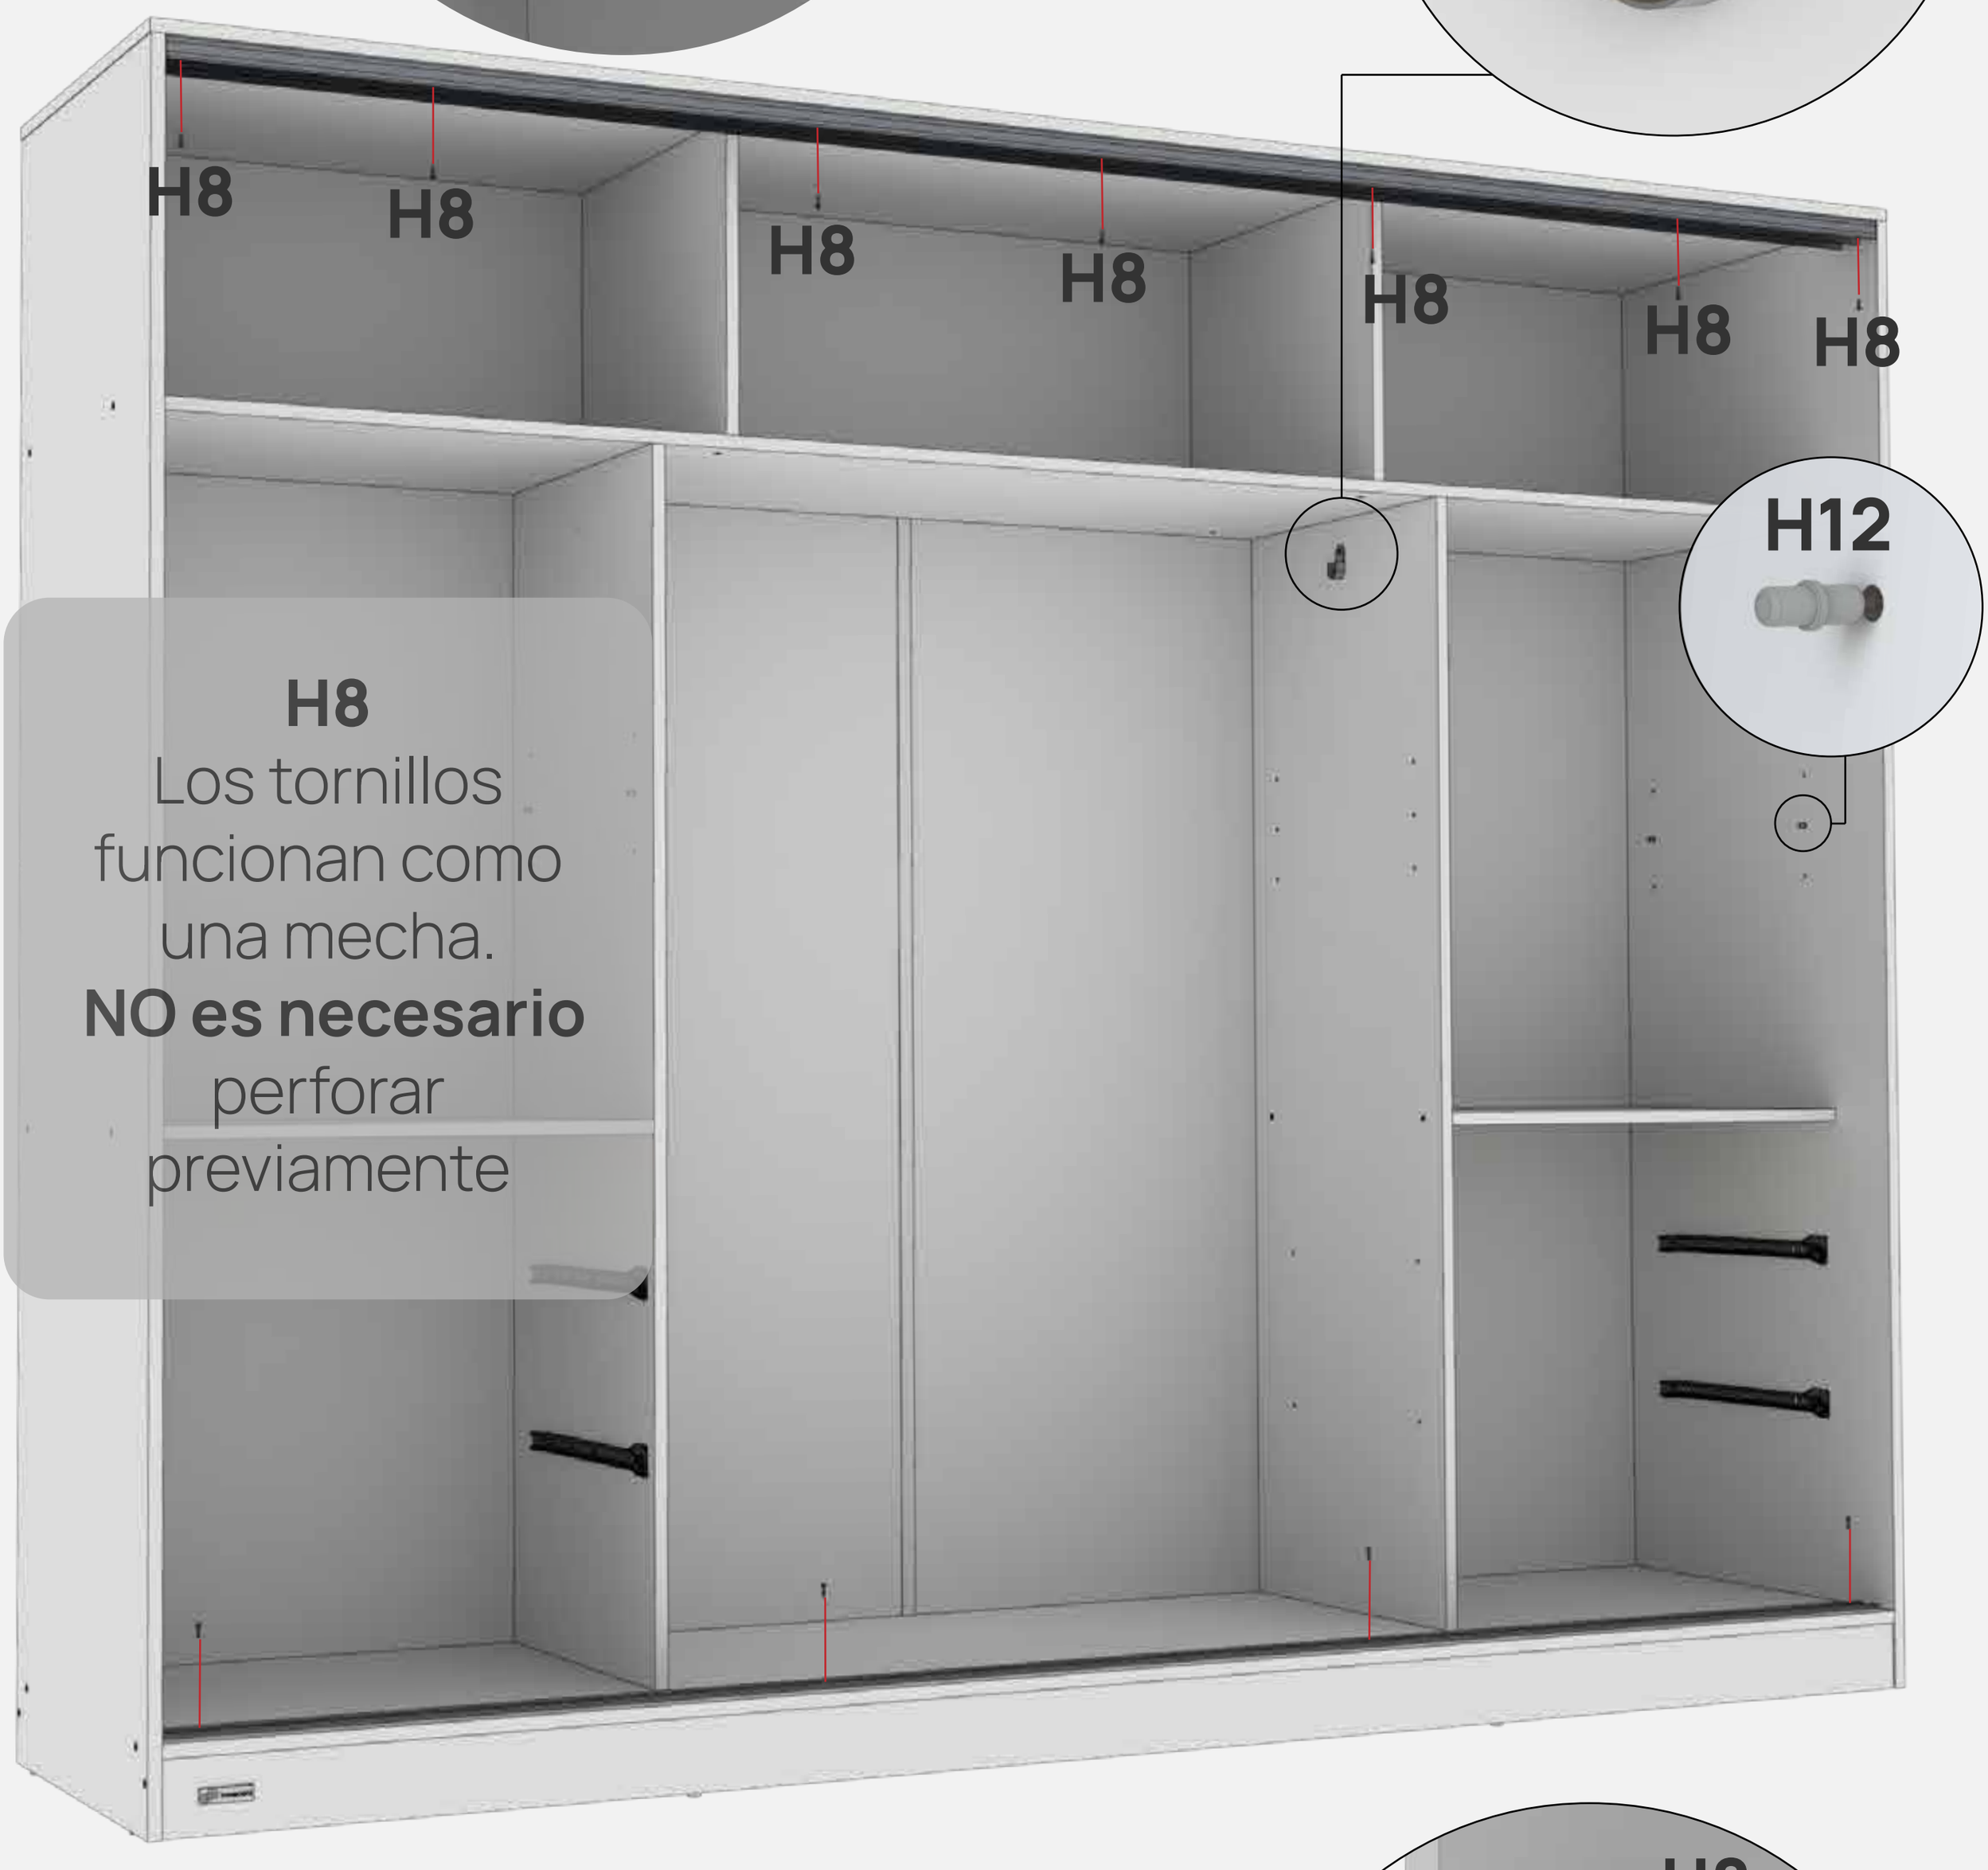

H8
Los tornillos funcionan como una mecha.
NO es necesario perforar previamente




H3
Marca empresarial



H8
Tornillo autoperf. 3.6x13


H11
Guía inferior

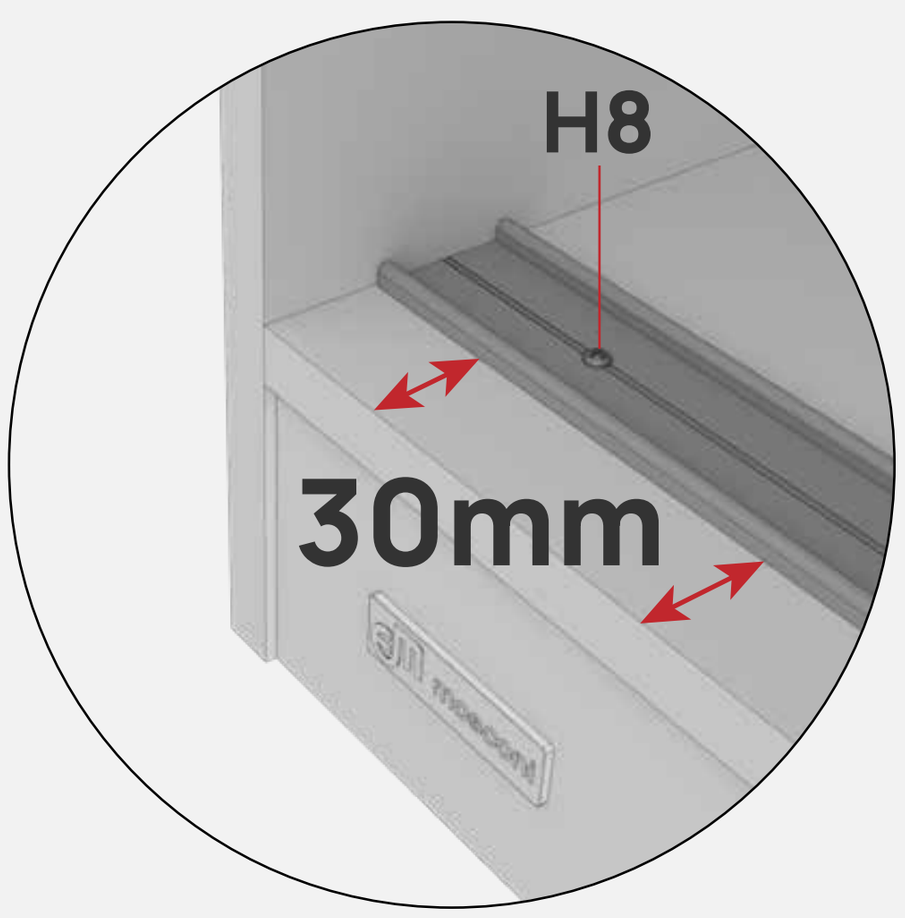

08

Frentes de cajones


Enroscar 2 pernos minifix, hasta que hagan tope!

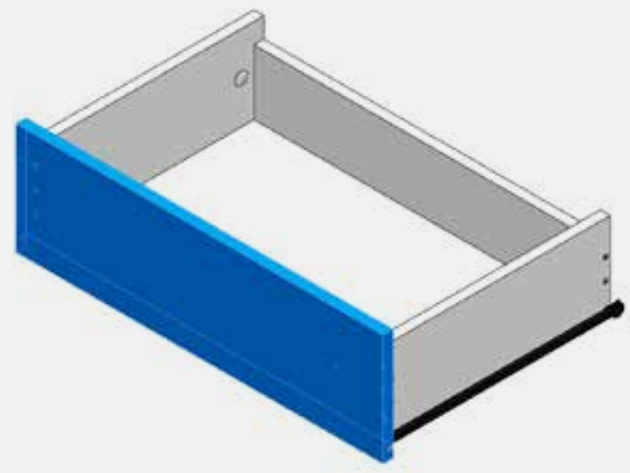

P14

Frente de cajón

560x170

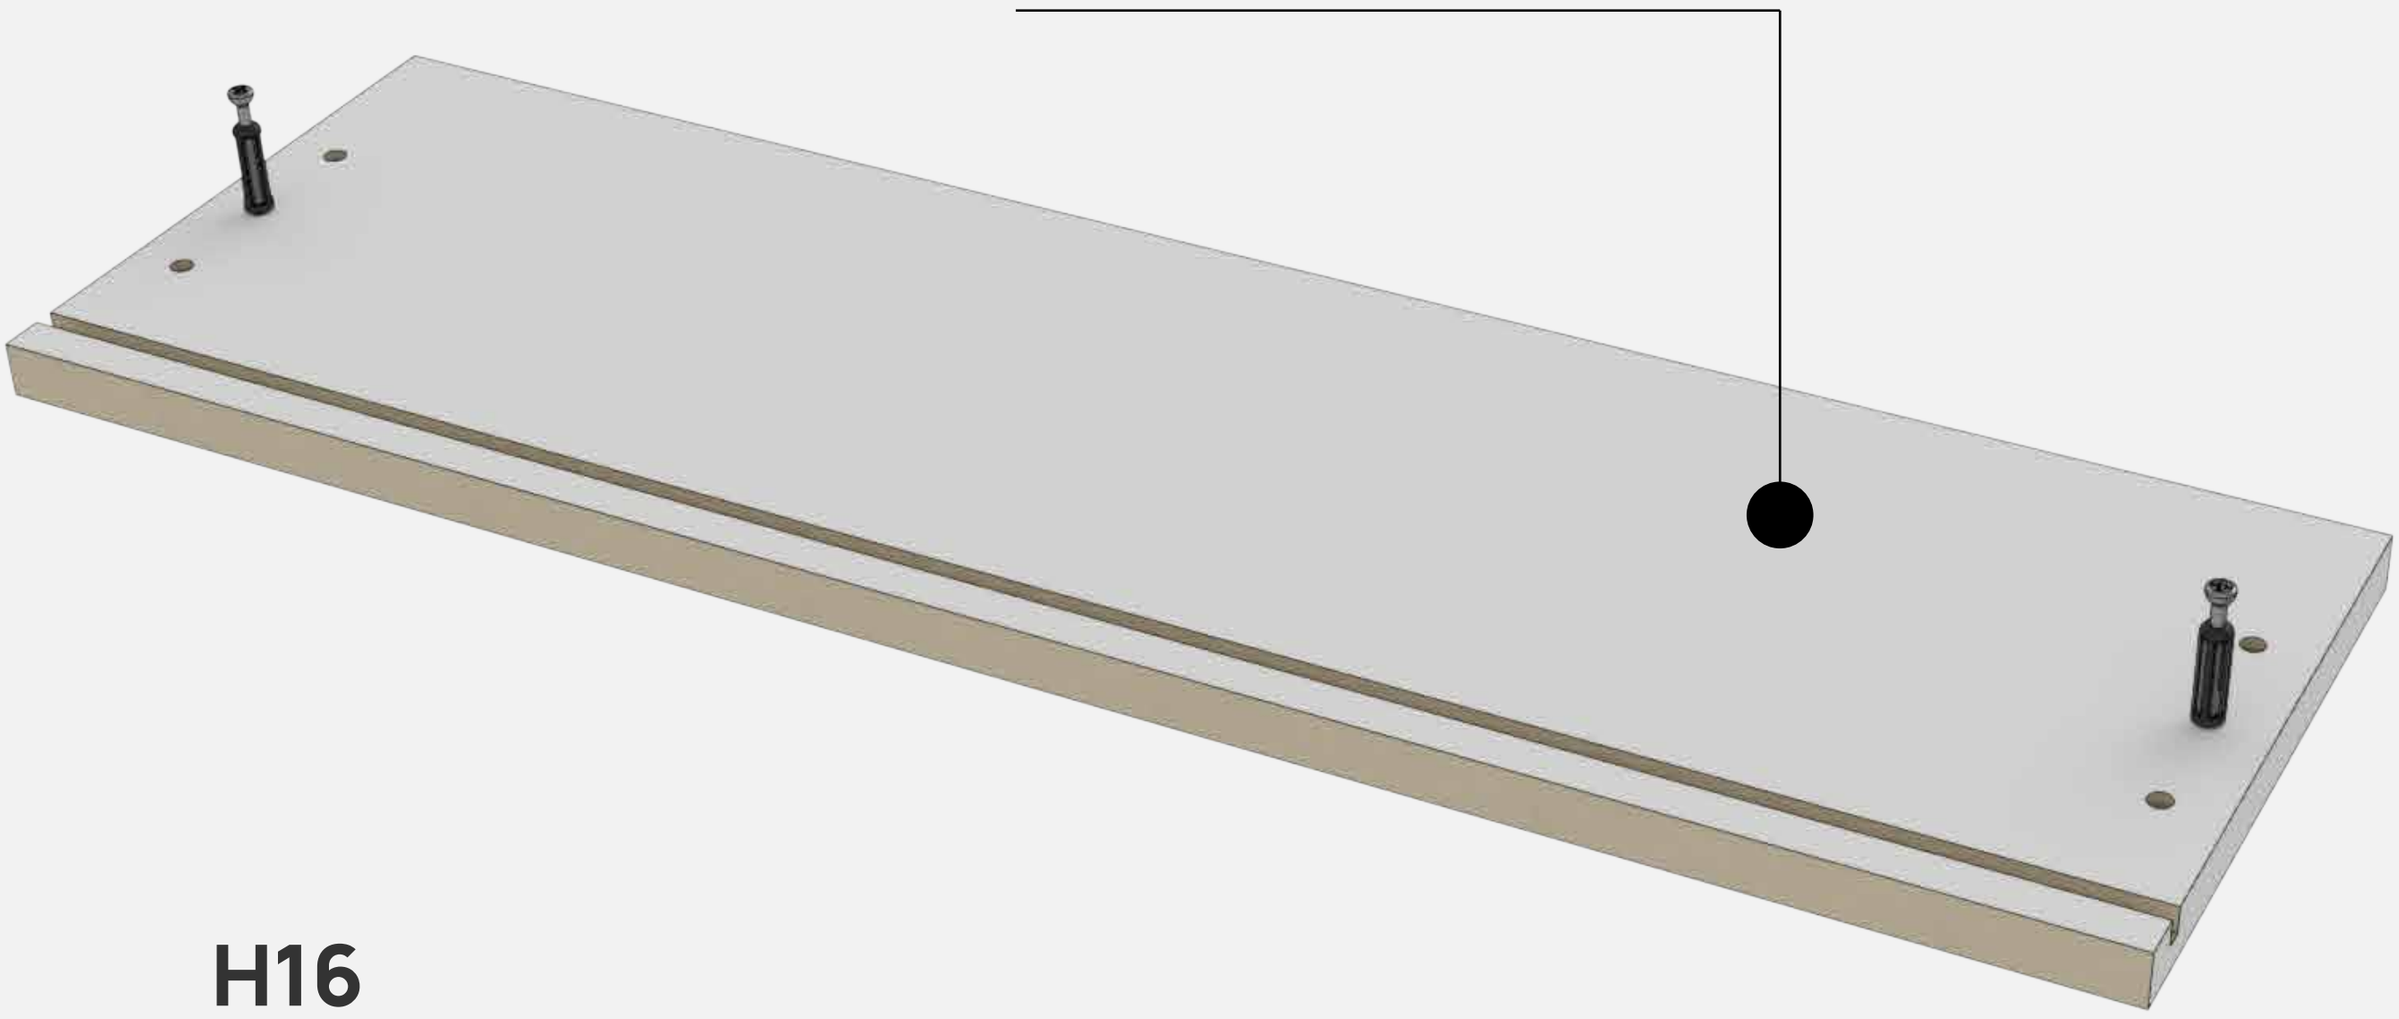

H16

Perno minifix


Ajustar hasta que haga **tope!**.




09

Costado de cajón

Colocar a presión **cazoletas, tapones y tarugos.**

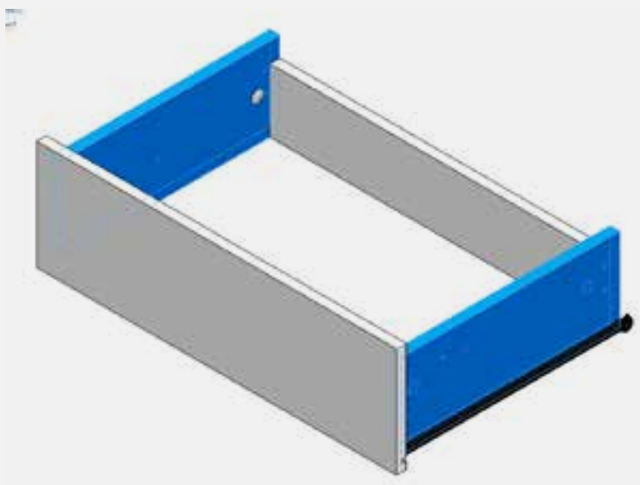


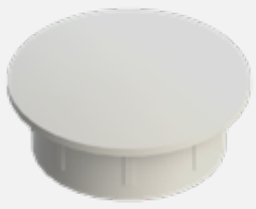


H18
Tapón plastico
15 mm

P15
Lateral de cajón

H17 Cazoleta minifix

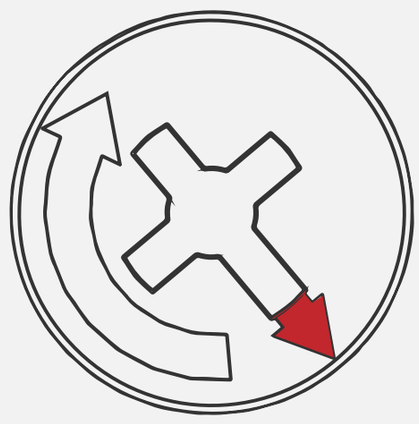

Colocar **cazoleta minifix** con la flecha hacia apuntando hacia la perforación.

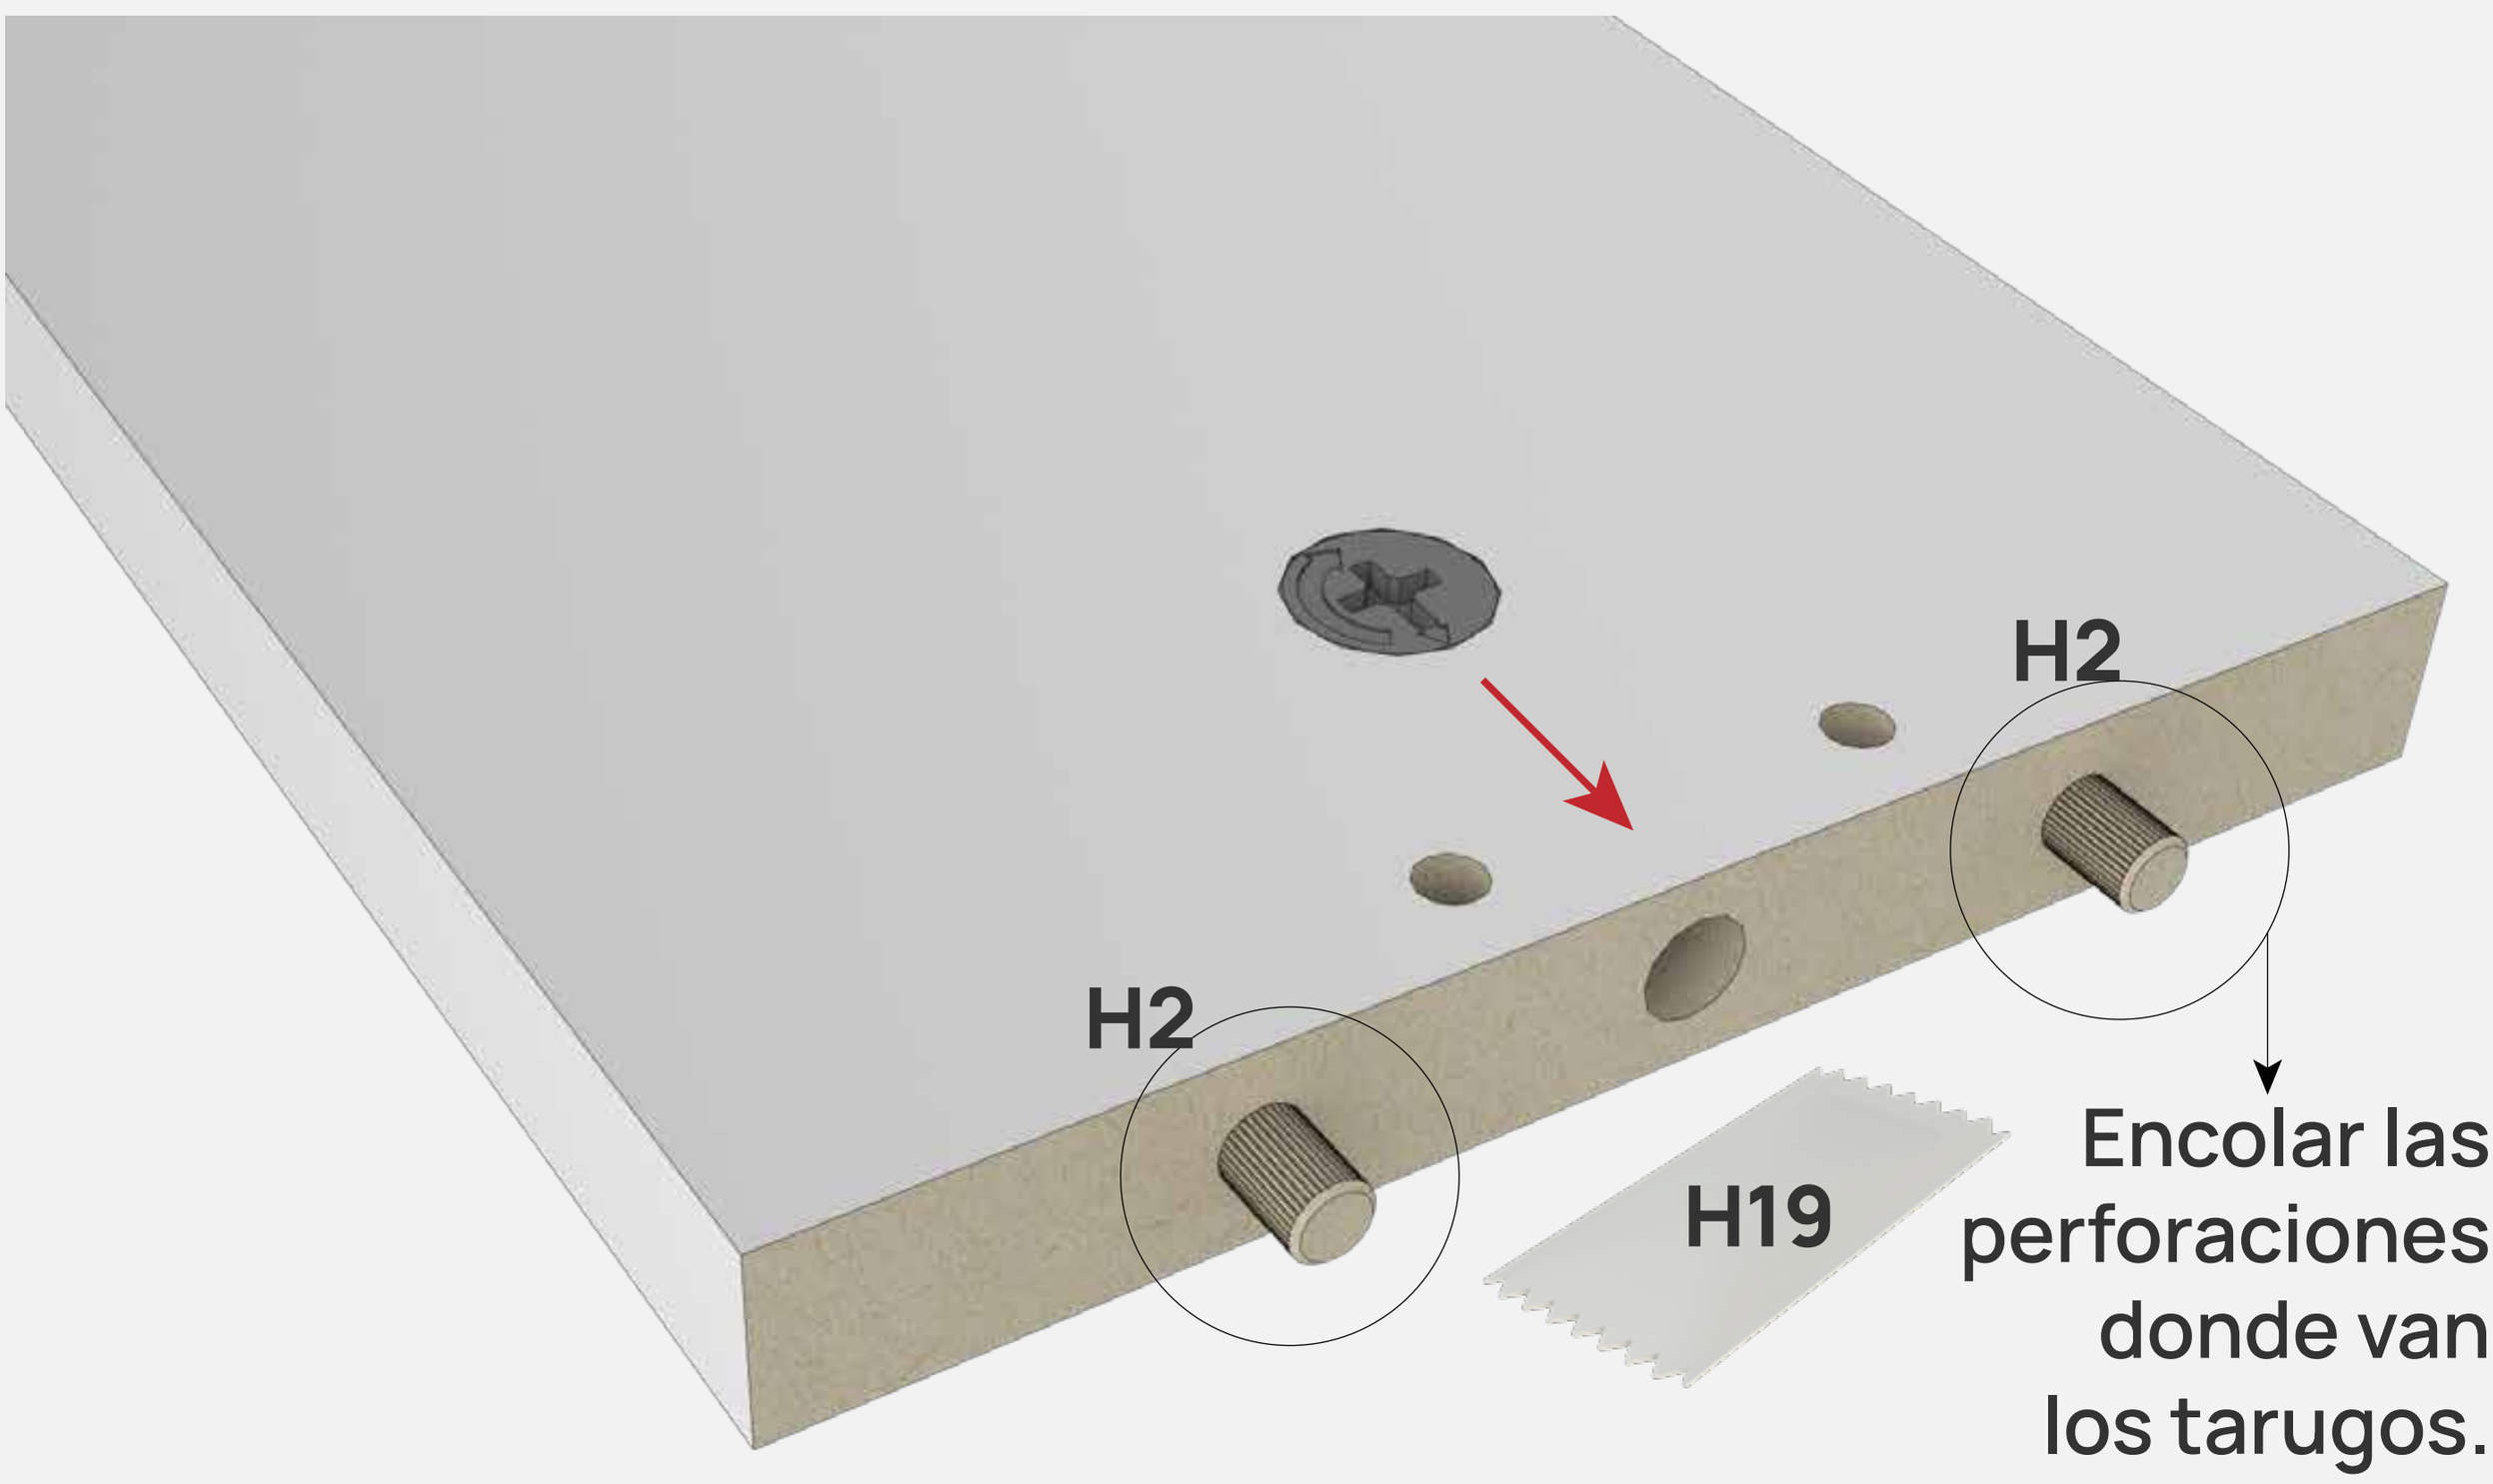

10

Armar cajones


Colocar frente y contrafrente de cajón. Mantener escuadrado a 90°




P16
Contrafrentede cajón
514x99



H20 Tornillo 3.5x30

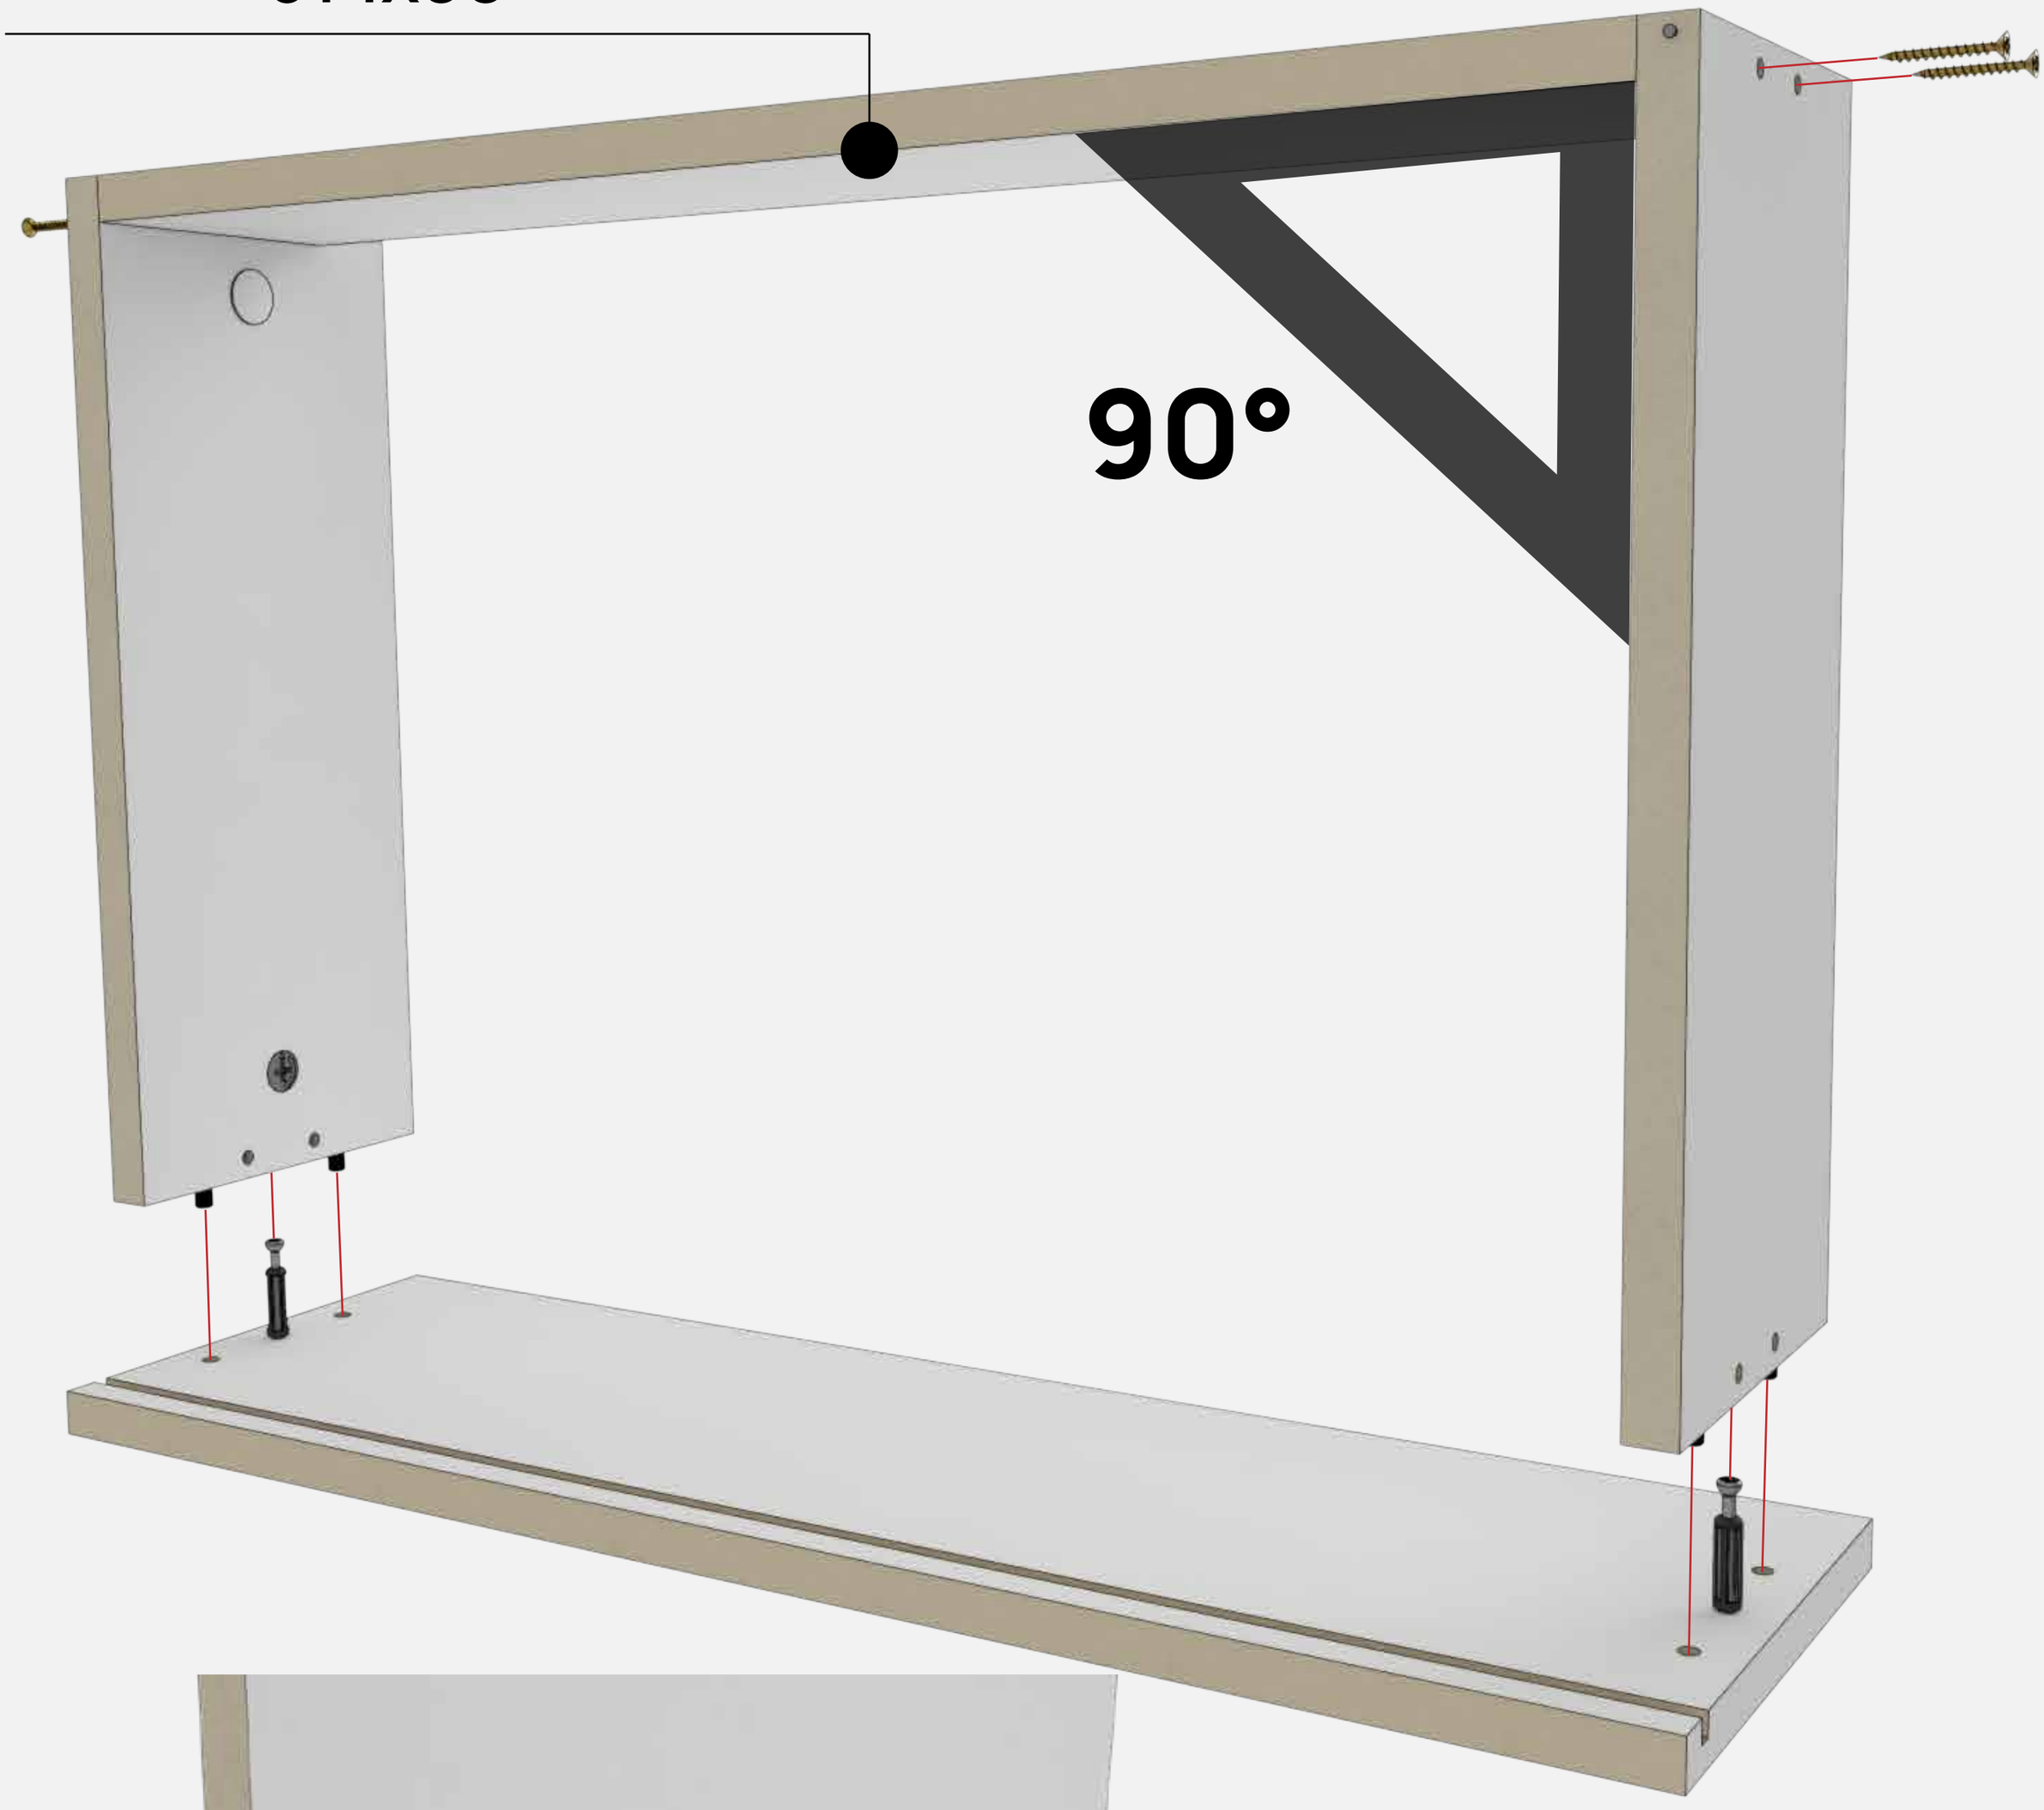

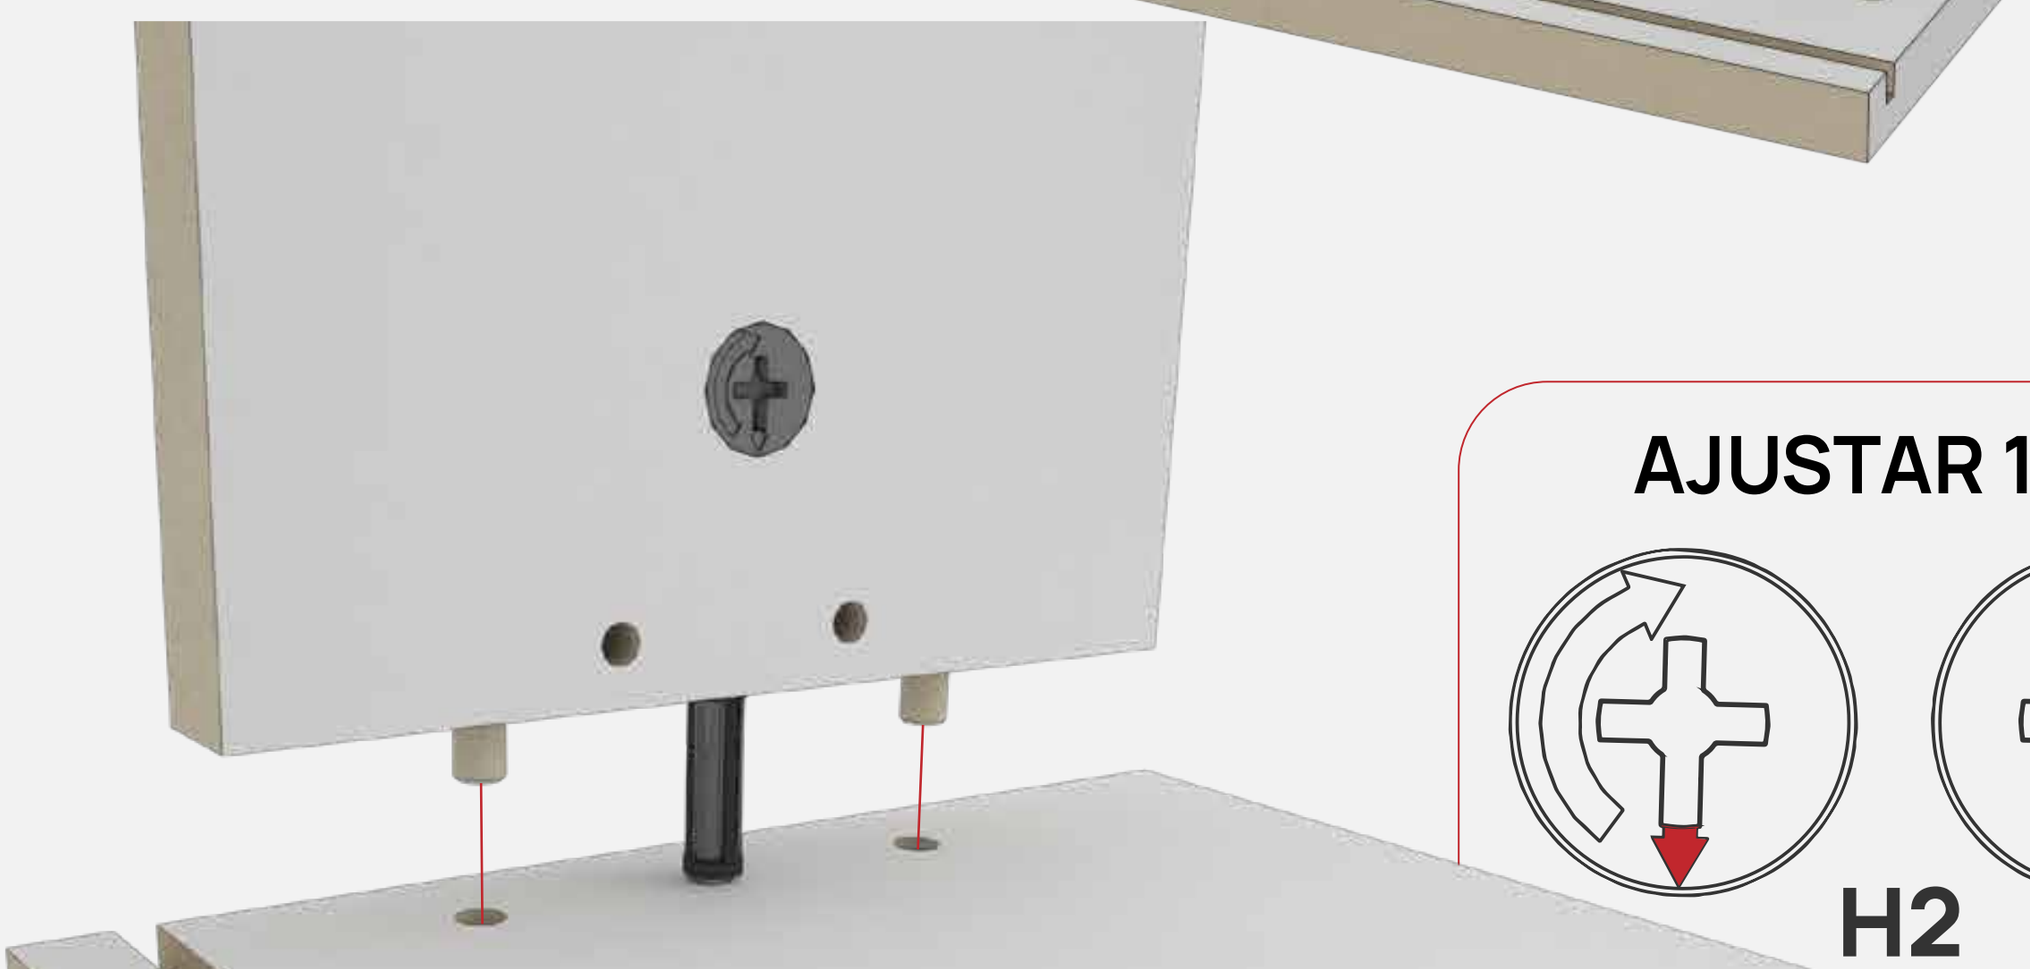


AJUSTAR 180°

H2


11

Colocar fondo

Clavar fondo de cajón. **Es muy importante verificar escuadra a 90°**. Clavos cada 13 cm. aprox

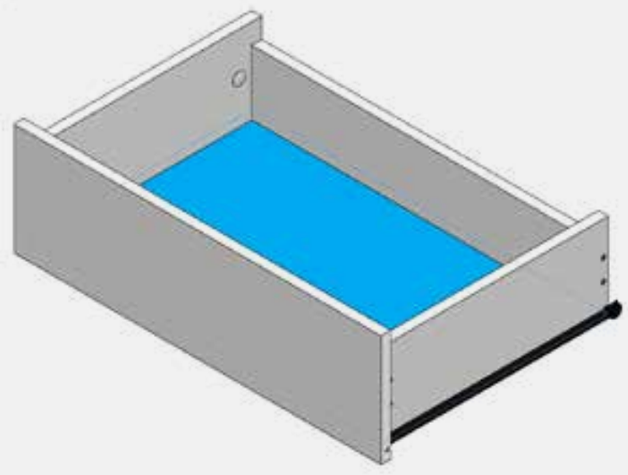

P17
Fondo Cajón
542x345

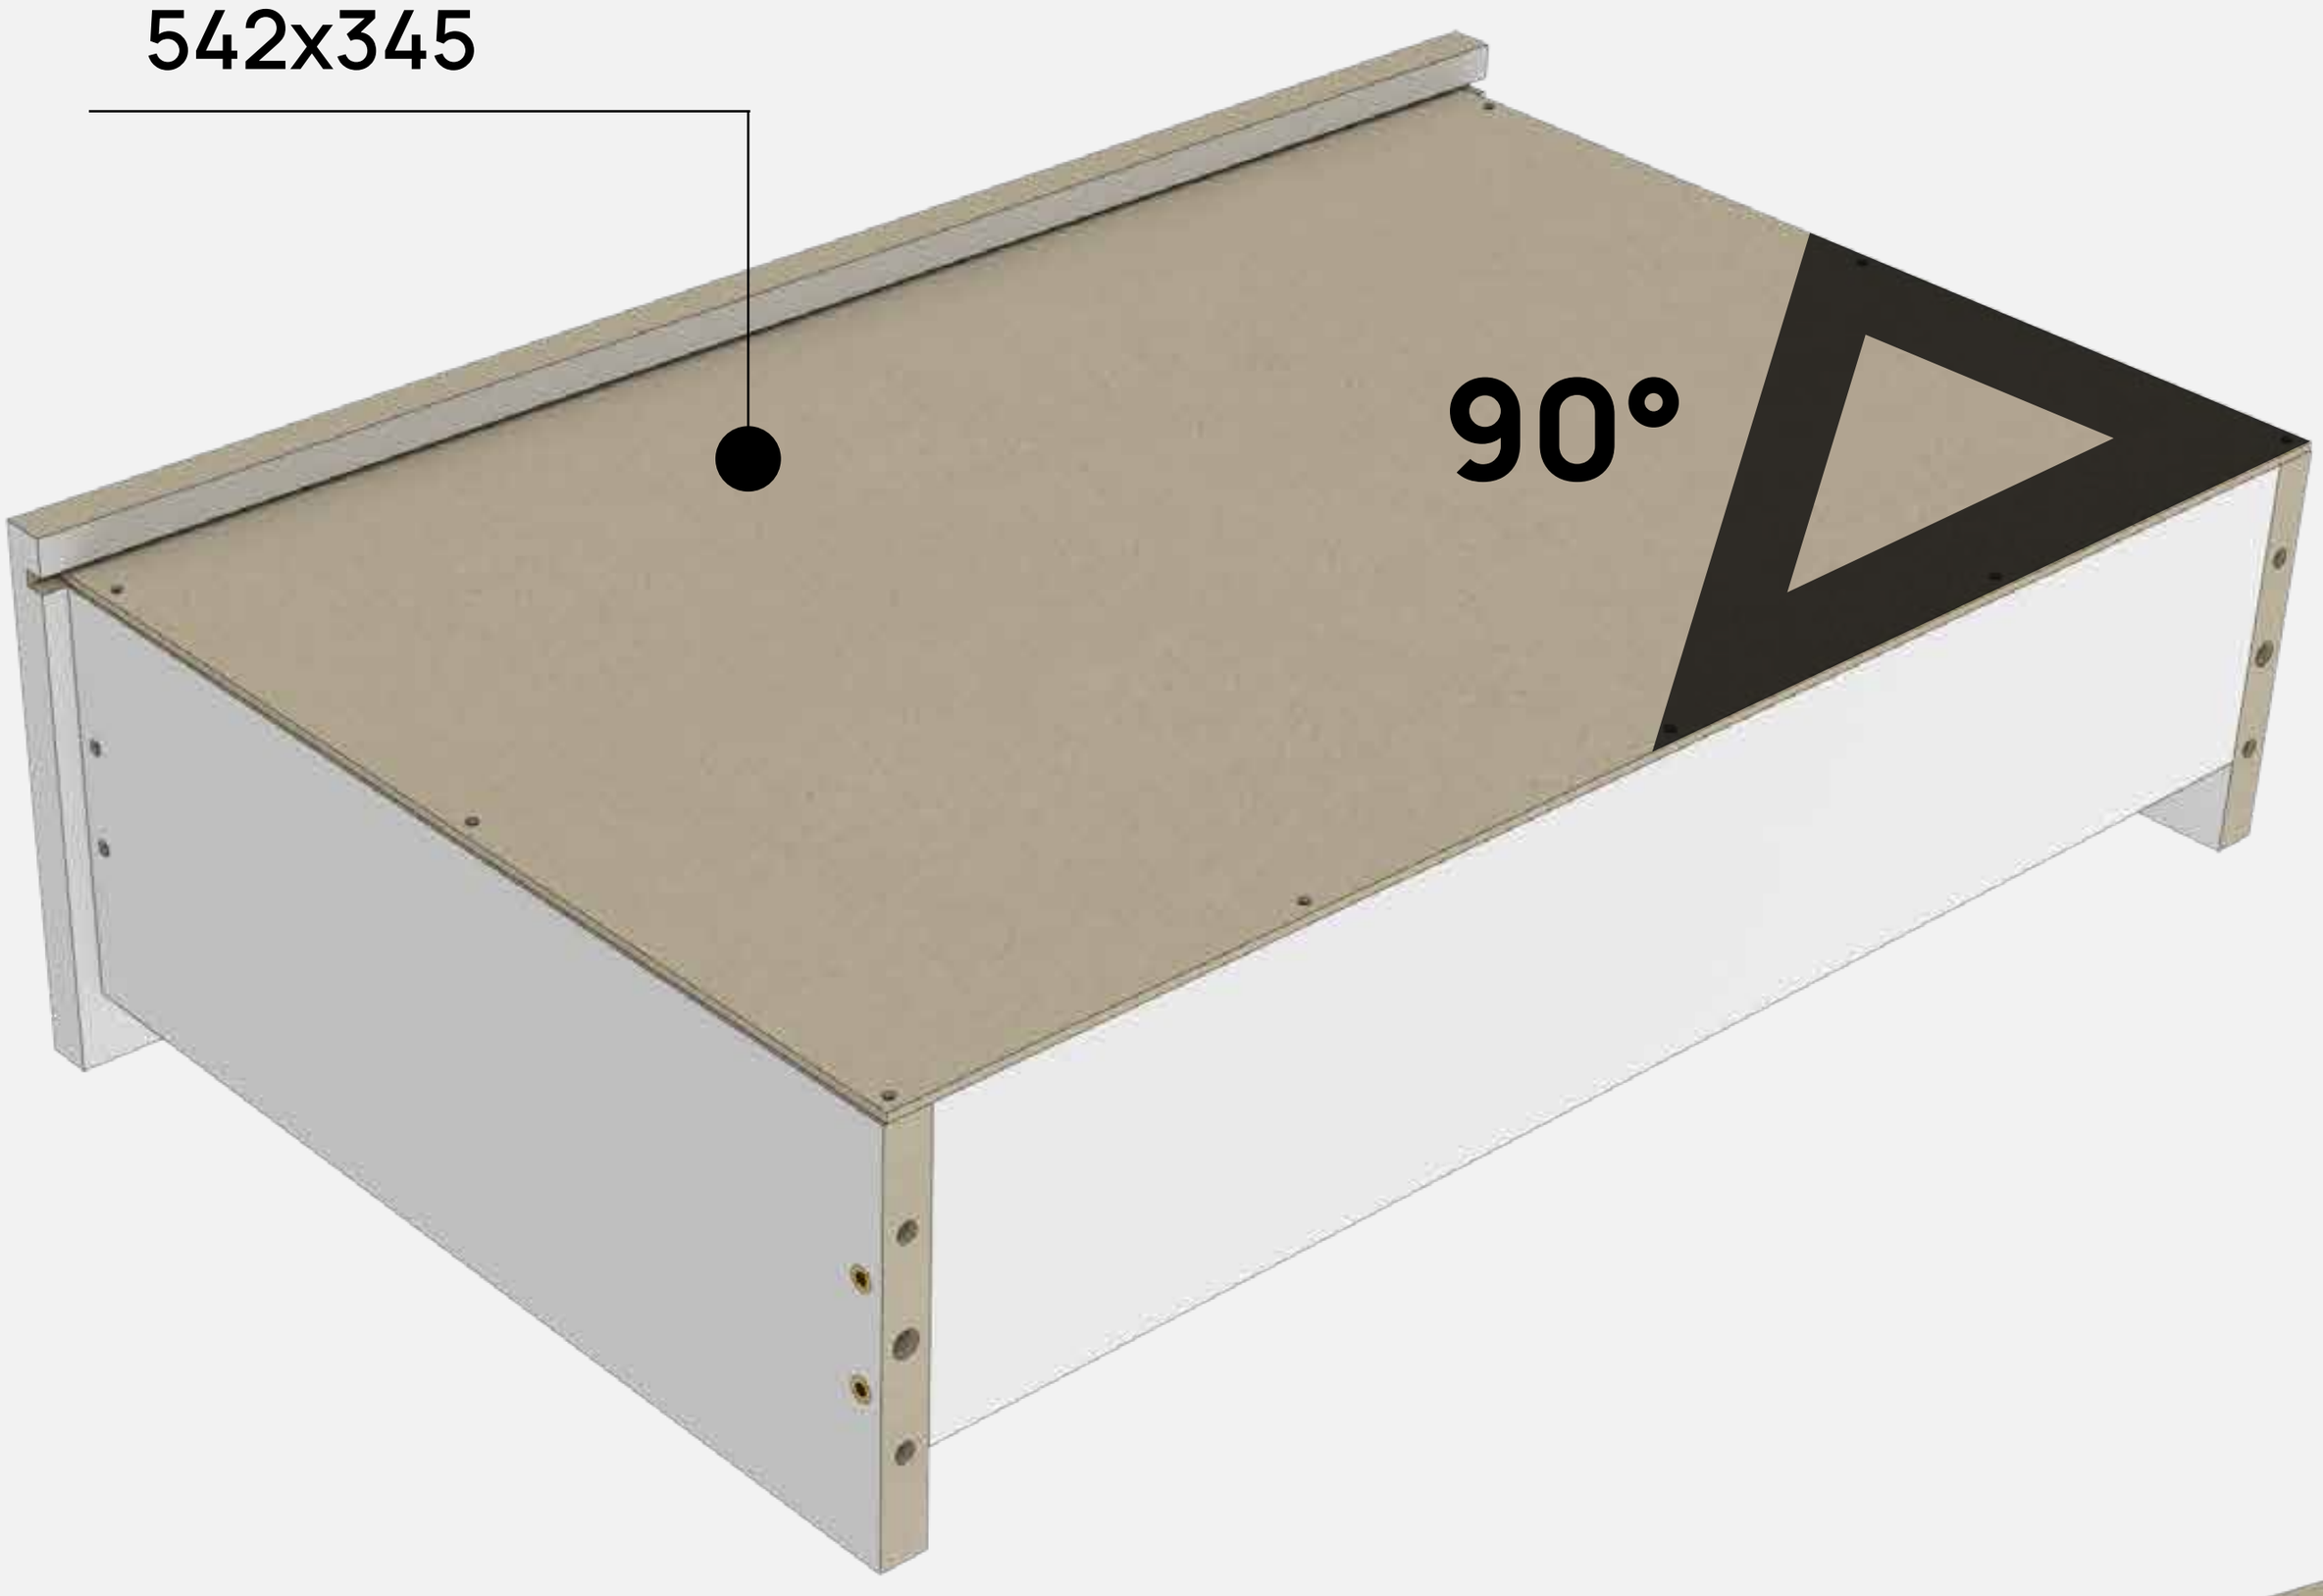




H7
Clavo

12

Colocar correderas

Colocar 2 correderas en Cajones.
Cada corredera se vincula
con **2 tornillos 3.5x15.**

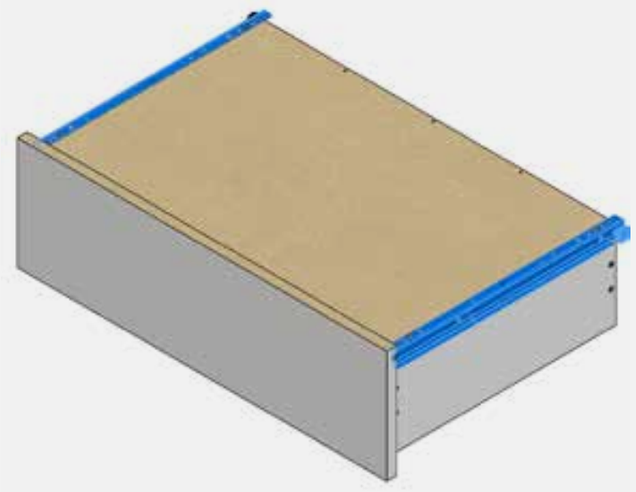


P17
Fondo Cajón
542x345





H14
Corredera
Z

H5
Tornillo
3.5x15

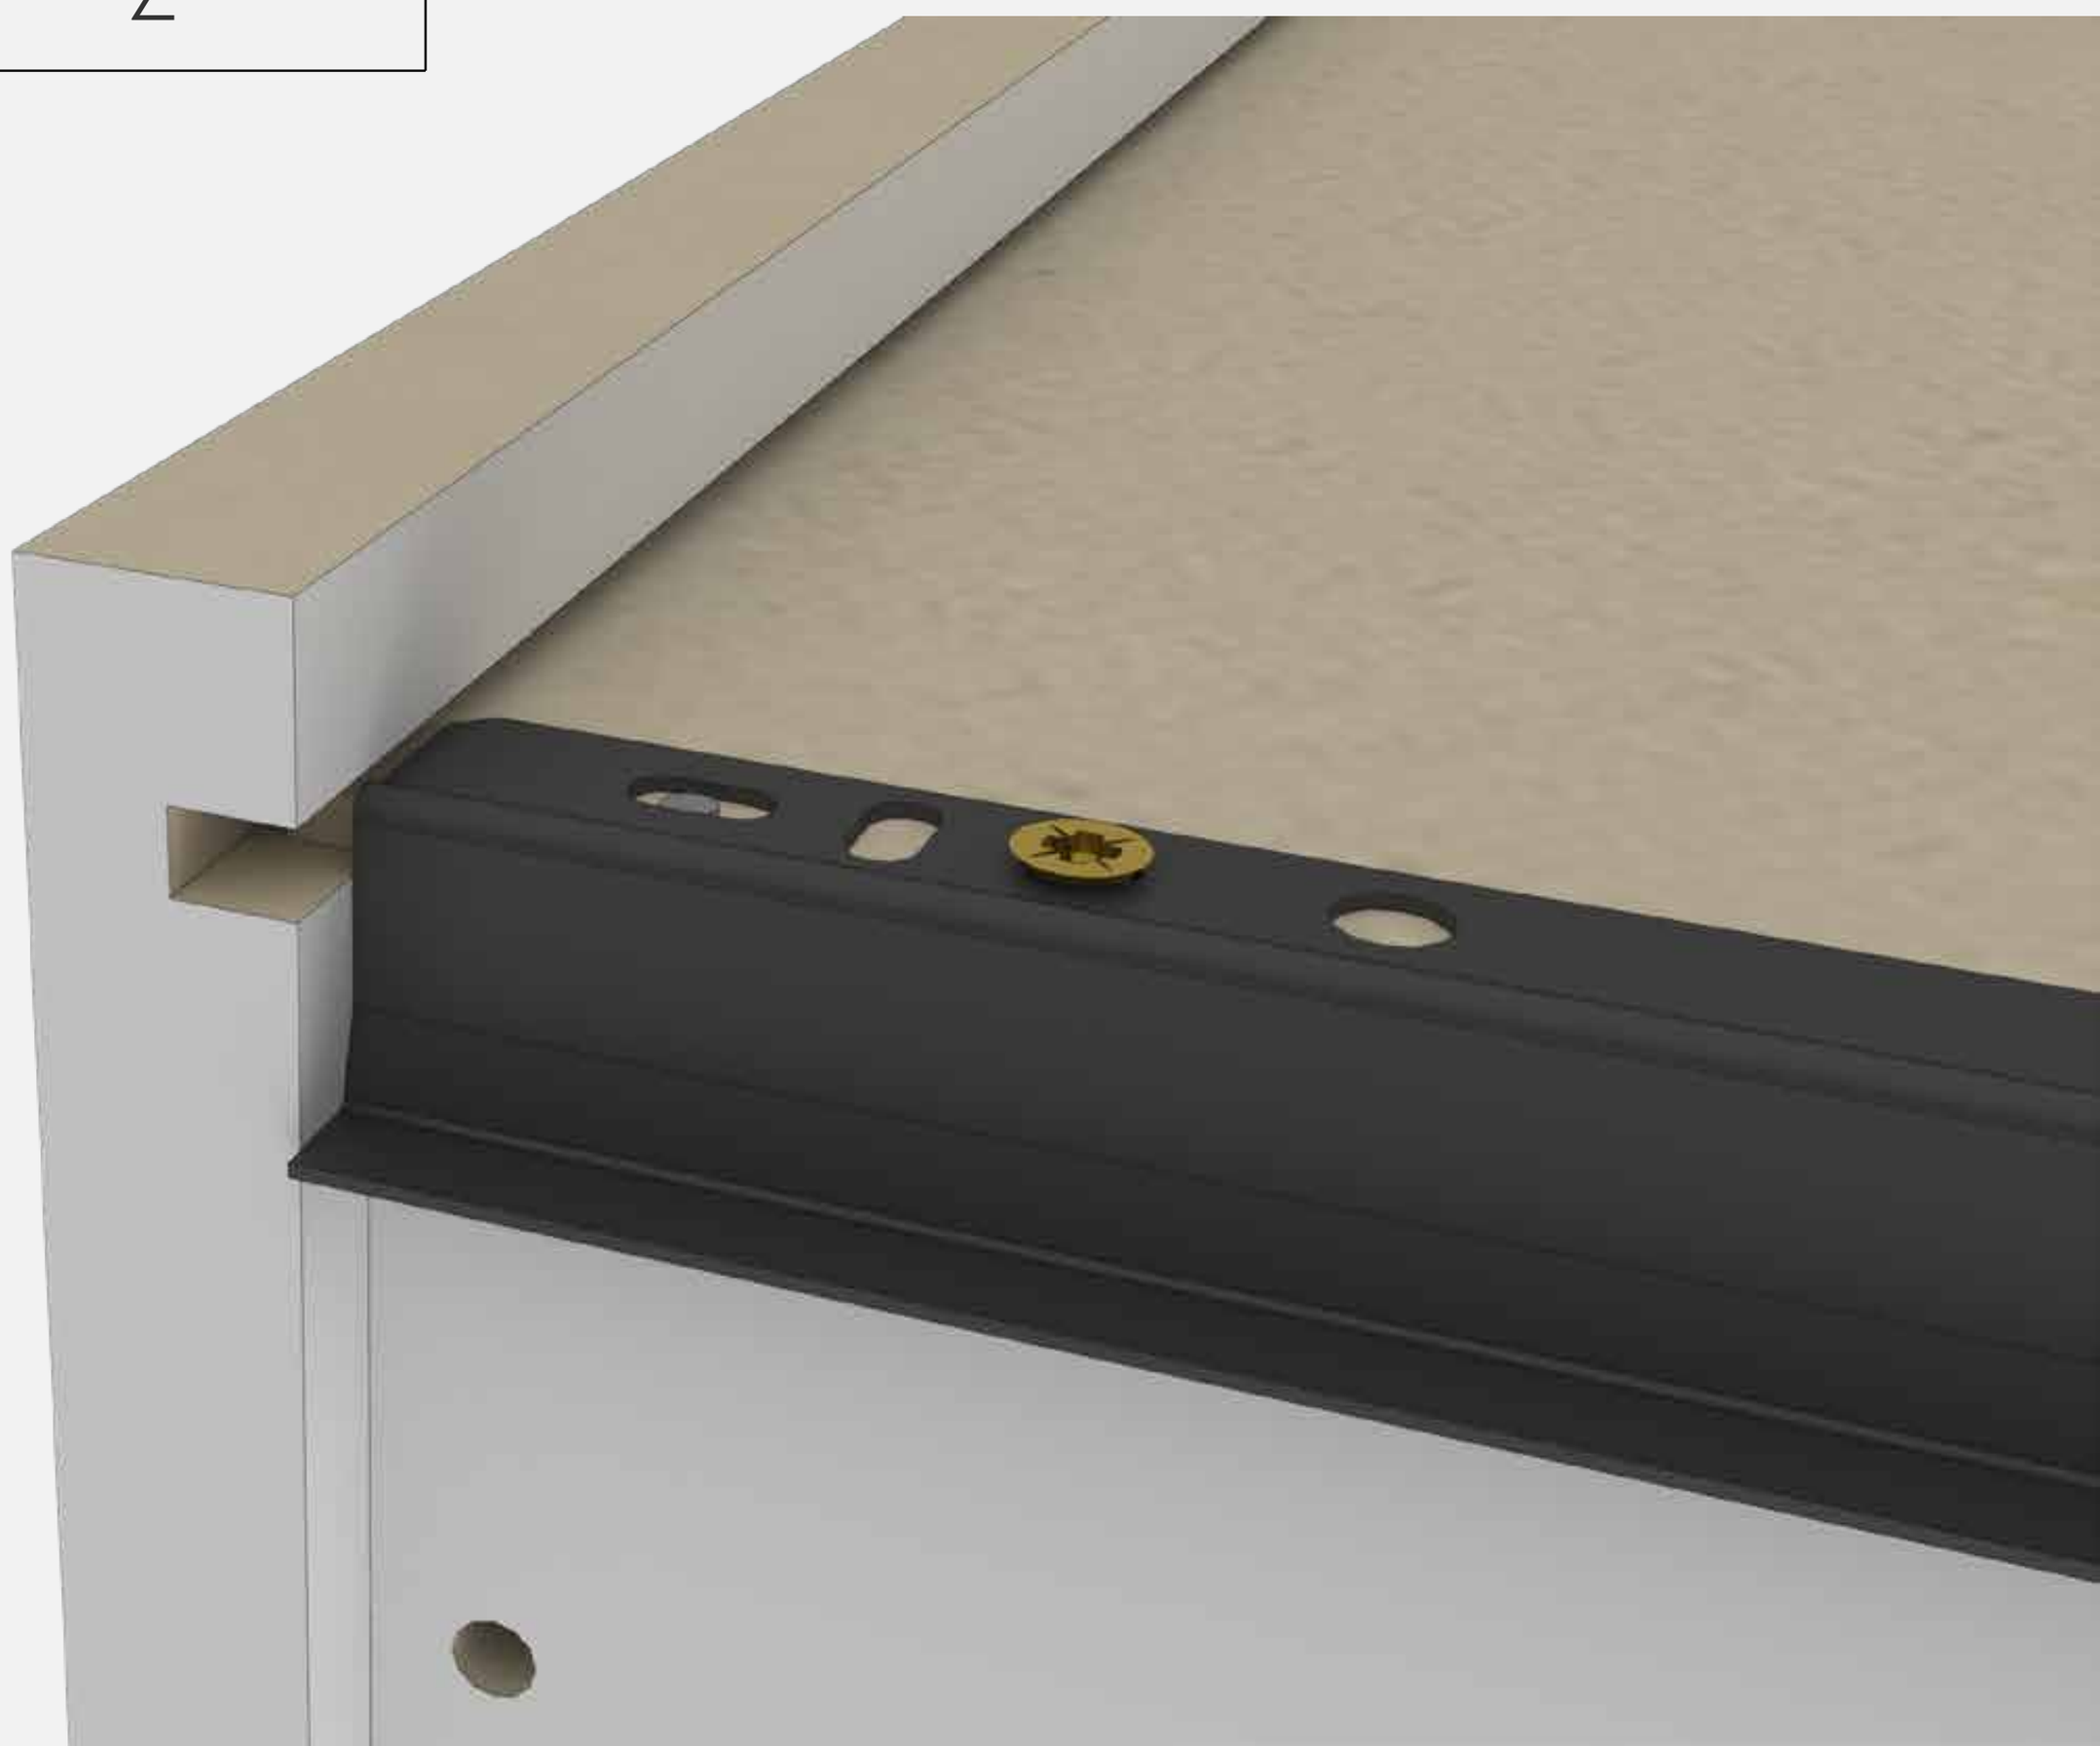


13

3 Puertas


Identificar la posición de las manijas, luego colocar las ruedas.



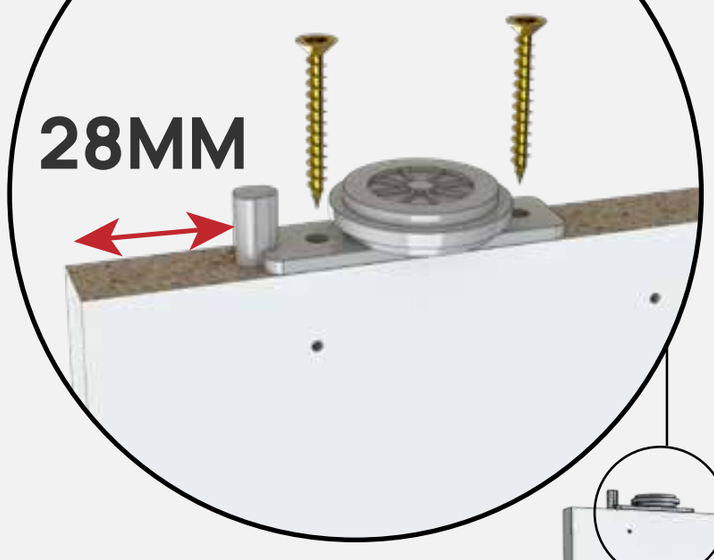



H20
Tornillo
3.5x30

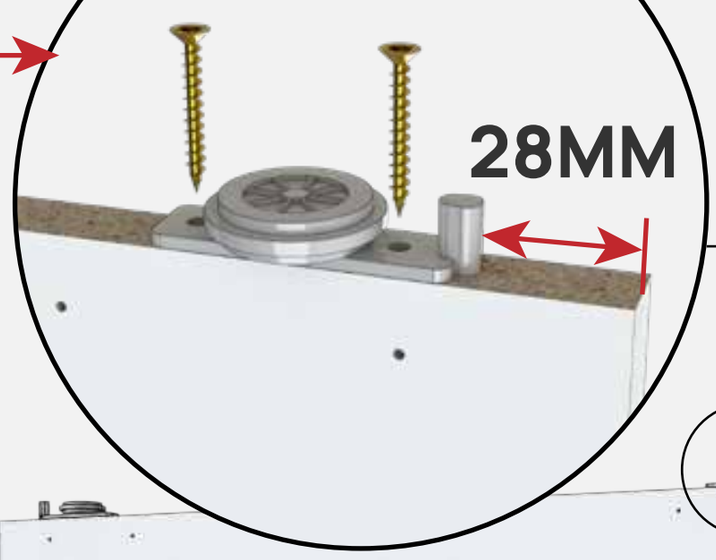

P18
Puerta 220
1690x750

x2

H21
Manija
Athena



H22
Kit
rodamientos
+Retención








H5
Tornillo
3.5x15


14

Colocar accesorios

Colgar barral, estante y deslizar cajones como indica el gráfico.

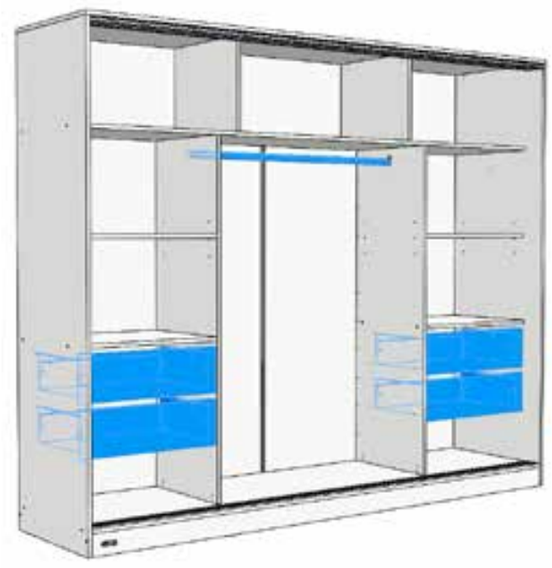

H24

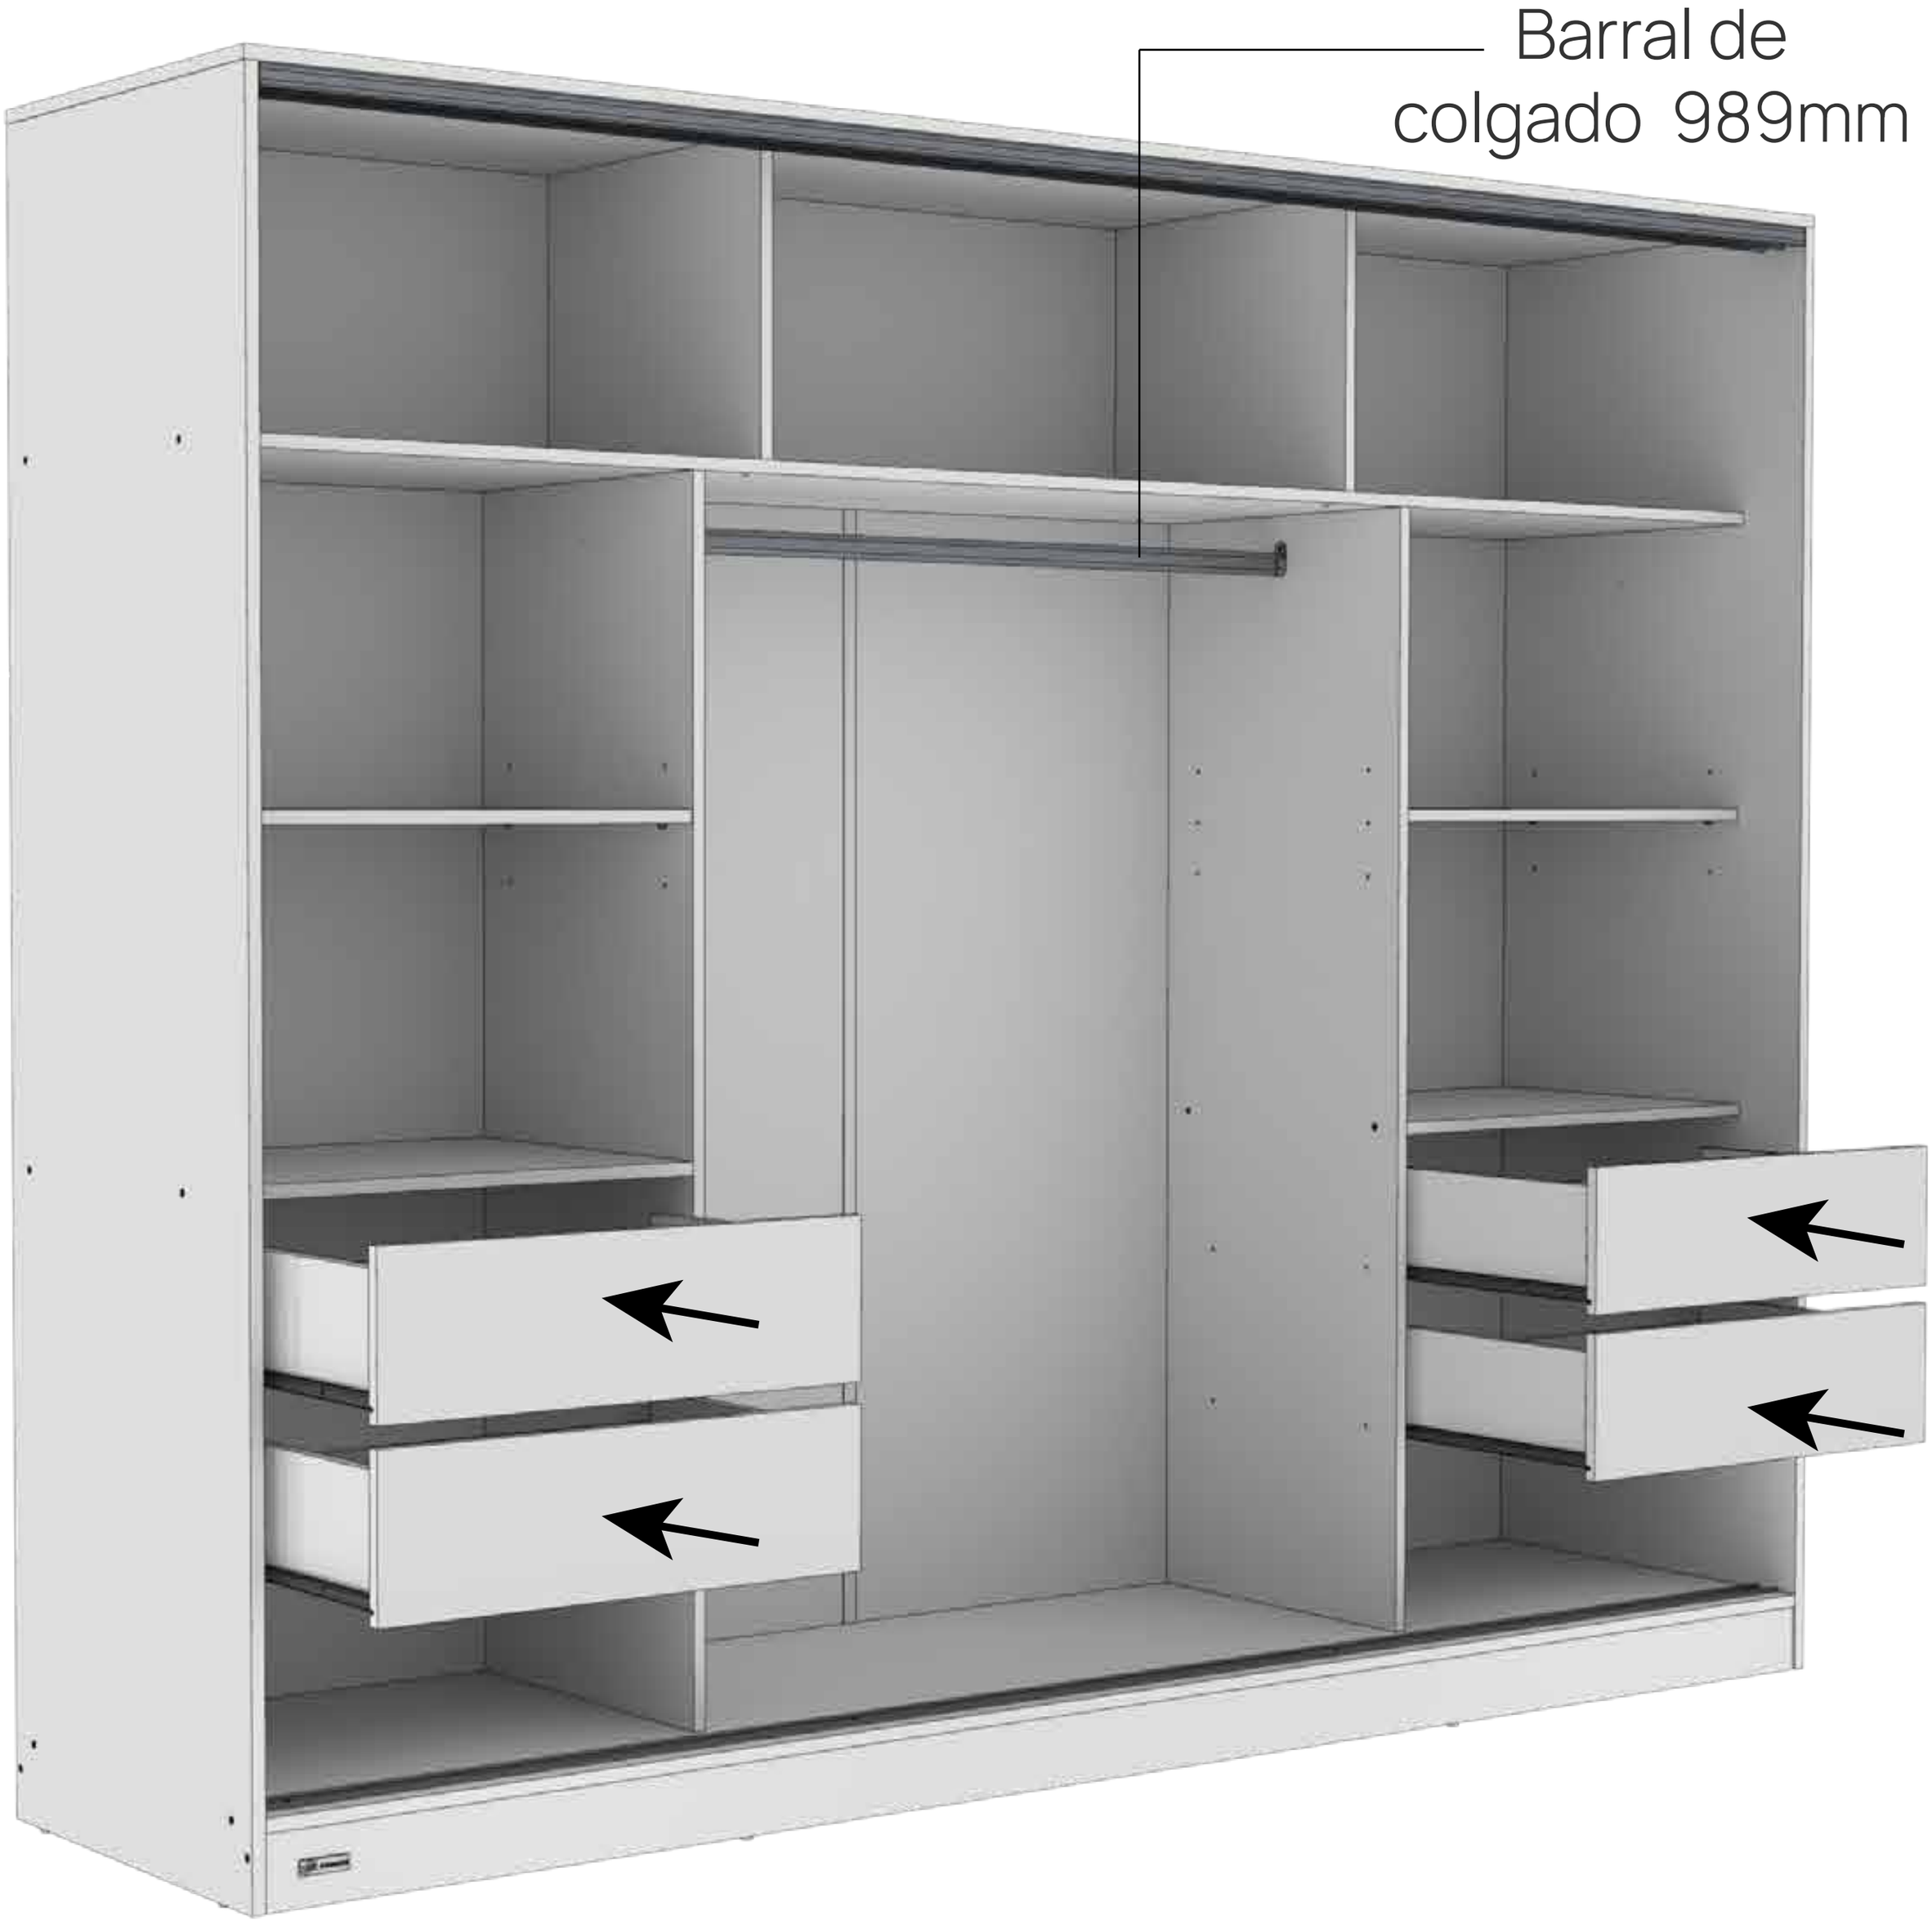

Deslizar Cajones



15


Colgar puertas

Colocar puertas como muestra la imagen.



Encajar puertas, primero en parte superior, luego, asentar sobre riel inferior.



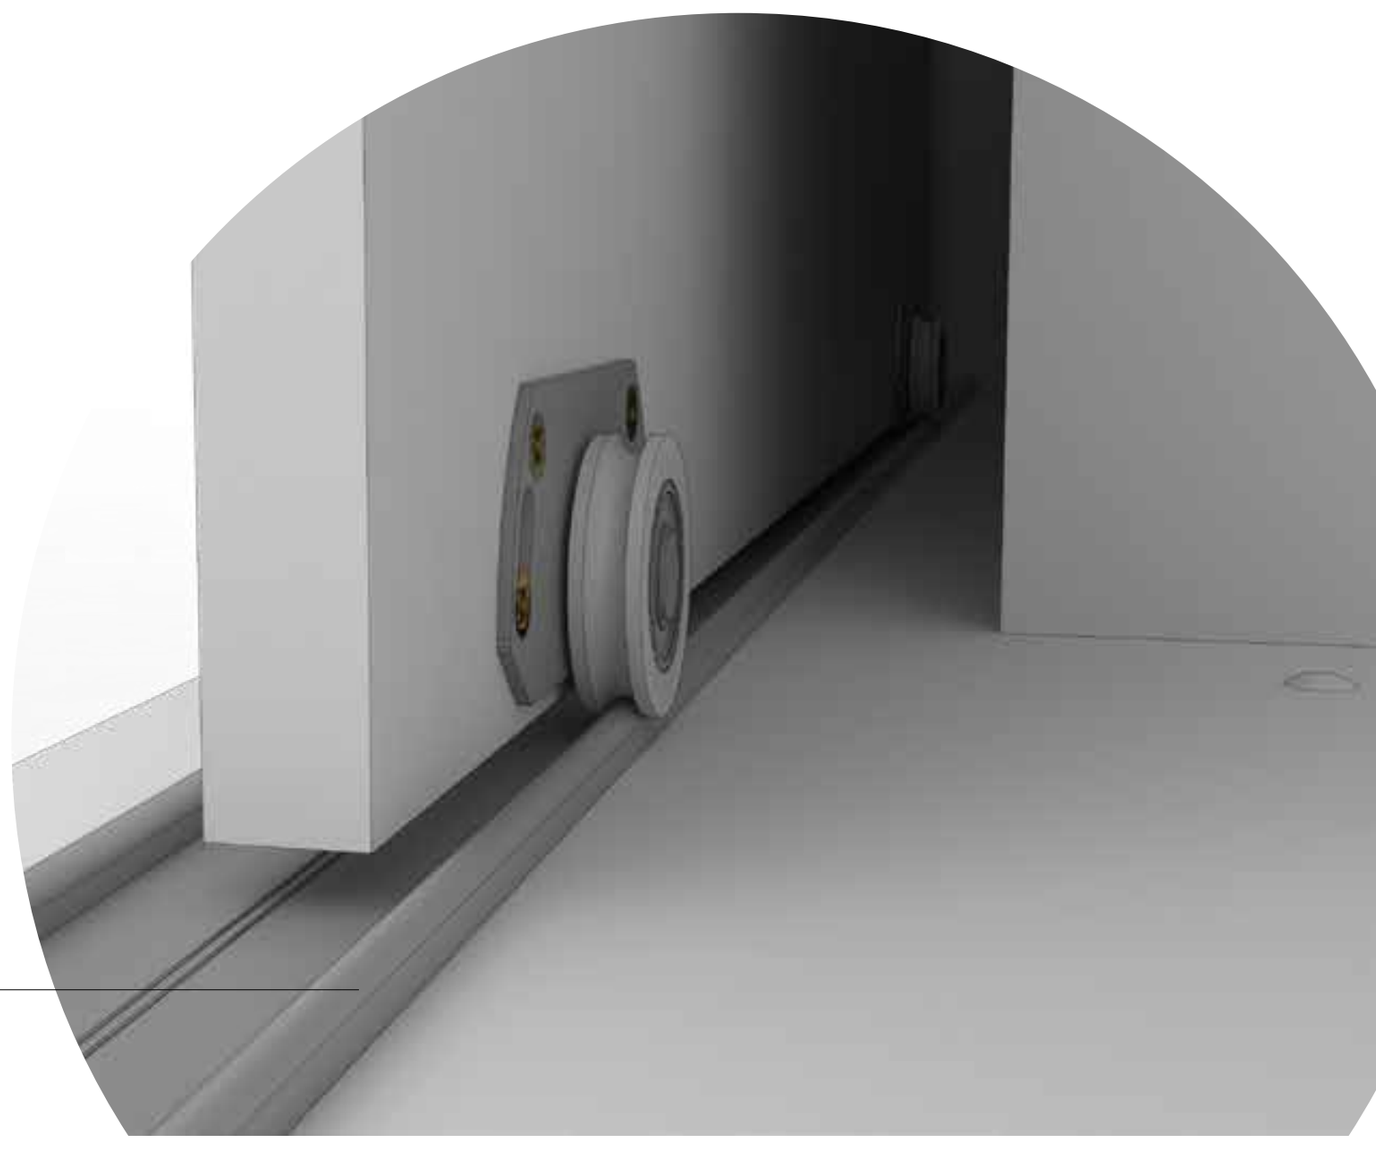

Apoyar 2 puertas sobre riel posterior y 1 en el frontal de la guía de aluminio

Terminaste!
Disfrutá tu Placard

#Experiencia Mosconi