LOTE **15**

# Seguí los pasos

y armá tu Placard **Premium 180**



COLGADO LARGO

PERFILERÍA ALUMINIO

COLGADO LARGO

ESTANTES



CAJONES

PERFILERÍA ALUMINIO

CAJONES

**Abrí la caja** y posicioná las piezas en el piso.


CAJA **1** **DE 4**






| | | | |
|---|---|---|---|
| | Protección caja<br>No se usa en armado | **Puntera** | 580x40<br>**Cant. 2** |

# **Abrí la caja** y posicioná las piezas en el piso.

CAJA **2**
**DE 4**

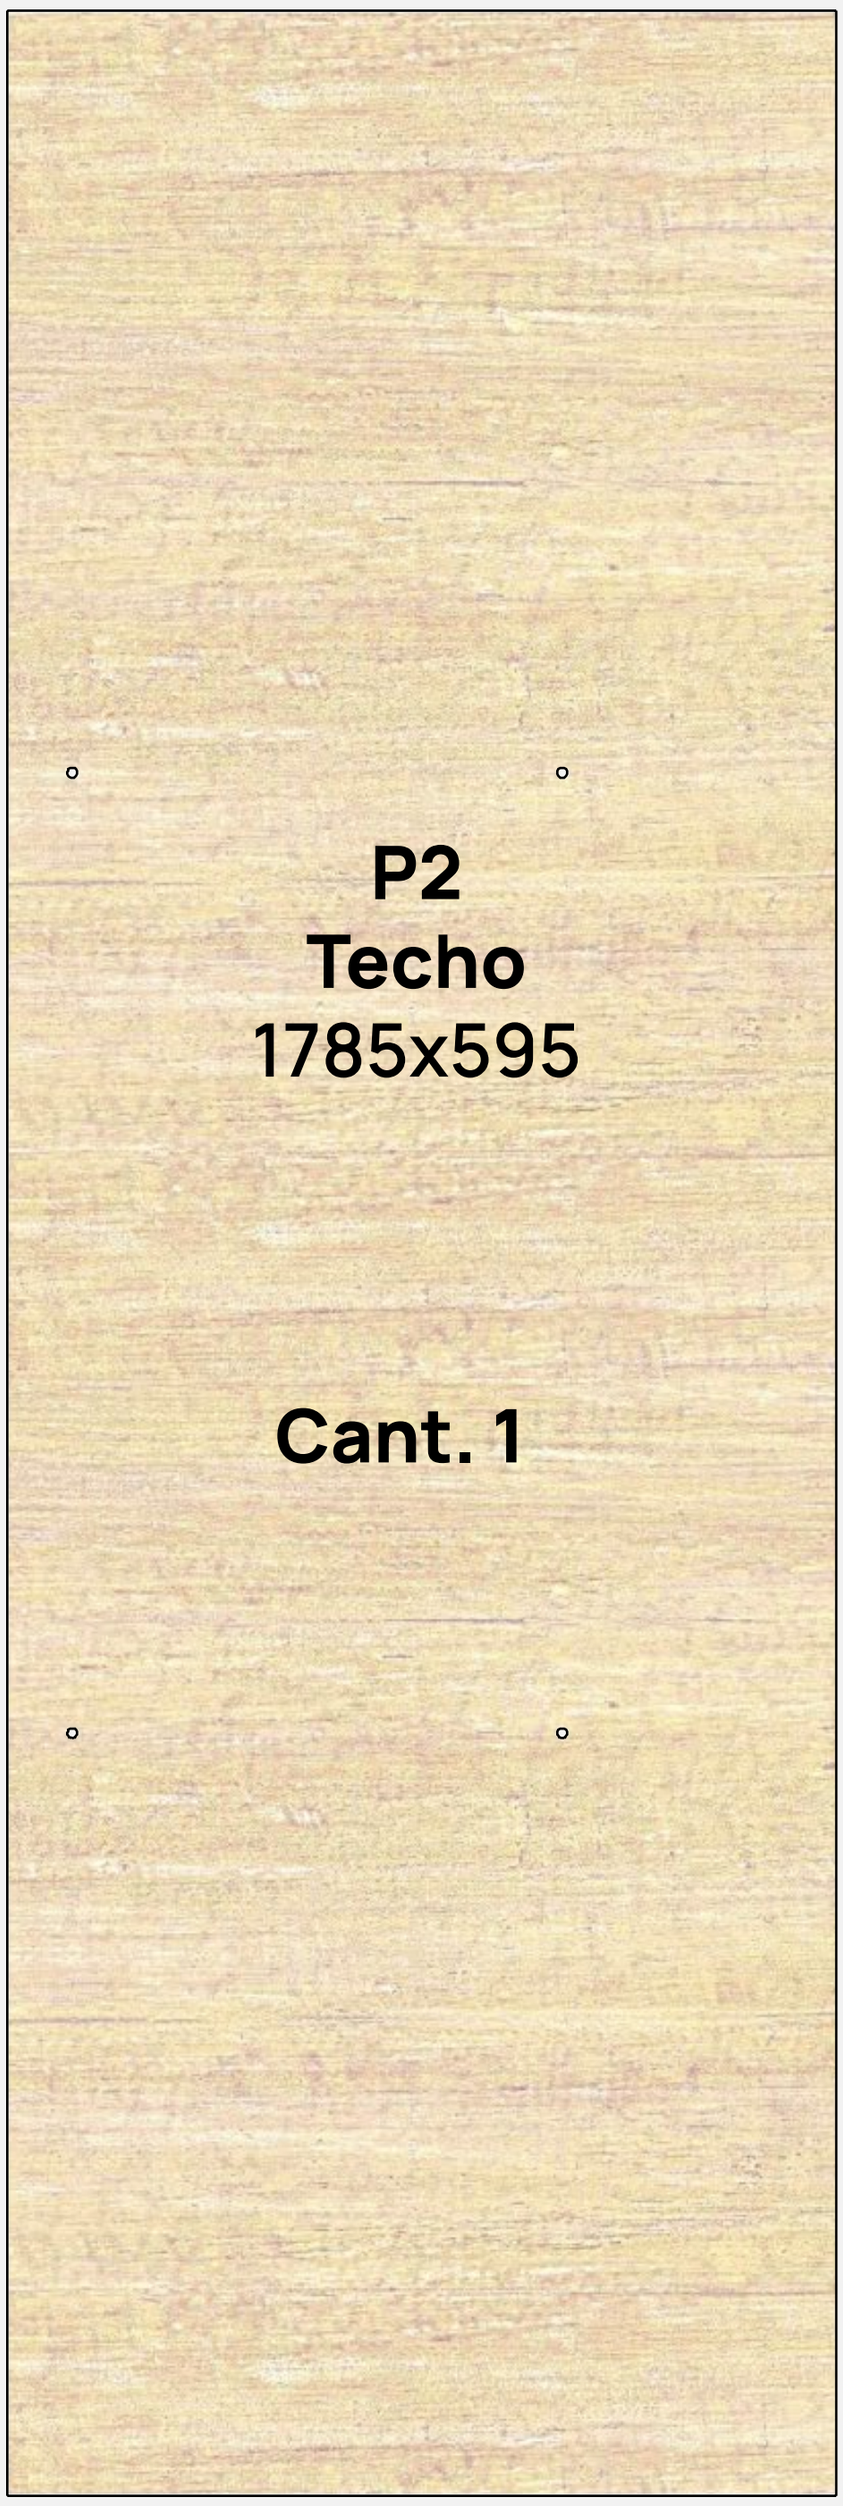

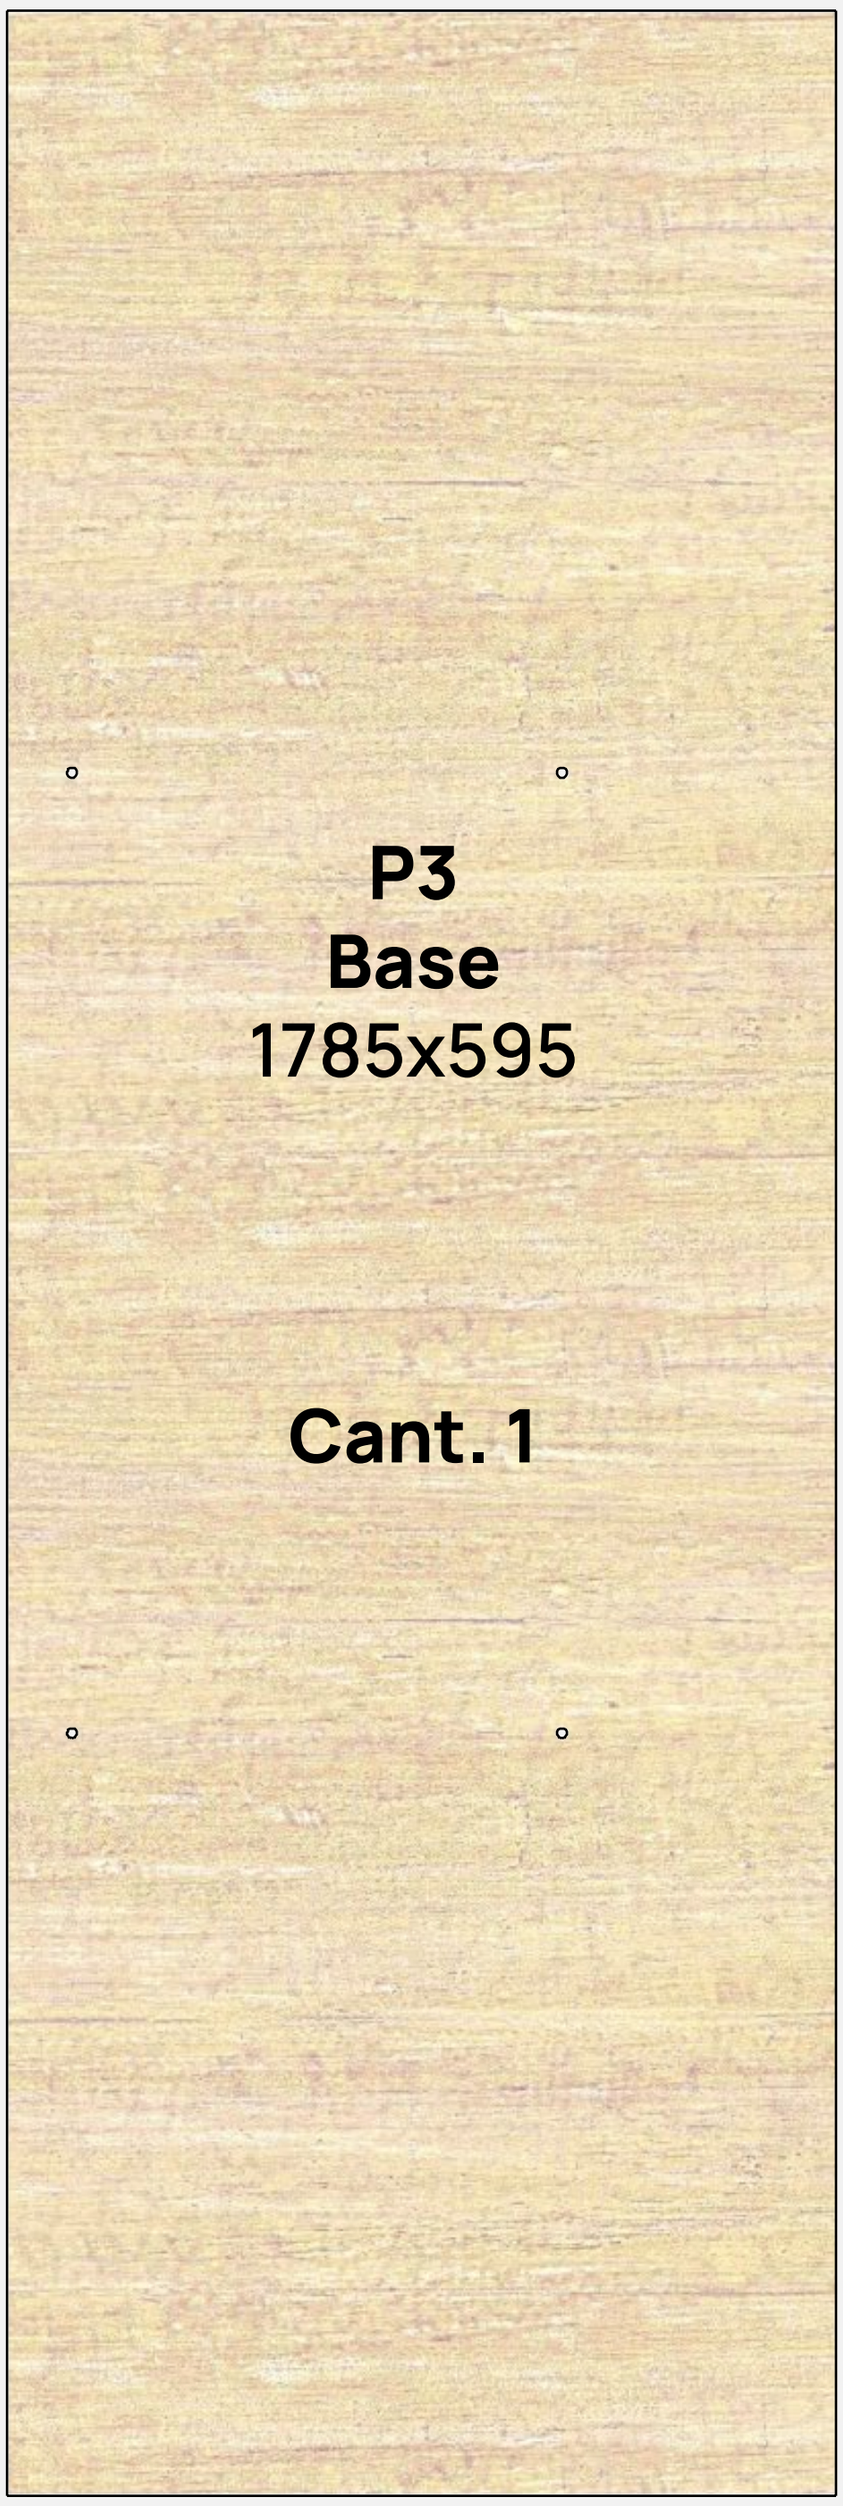

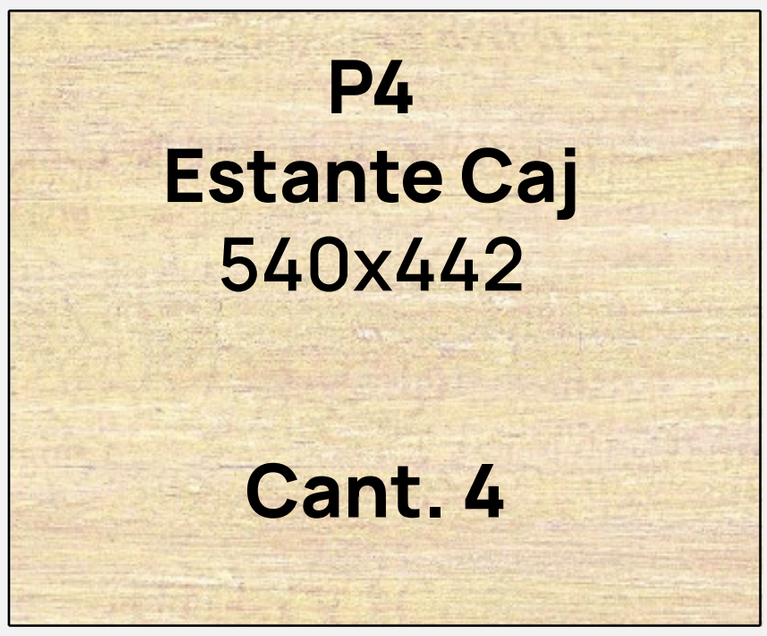

Protección caja
No se usa en armado

**Puntera**

580x40
**Cant. 2**

# **Abrí la caja** y posicioná las piezas en el piso.

CAJA **3** **DE 4**





**P5**
**Parante Izq**
2052x445

**Cant. 1**




**P6**
**Parante Der**
2052x445

**Cant. 1**

**P7**
**Parante Corto**
439x289

**Cant. 4**

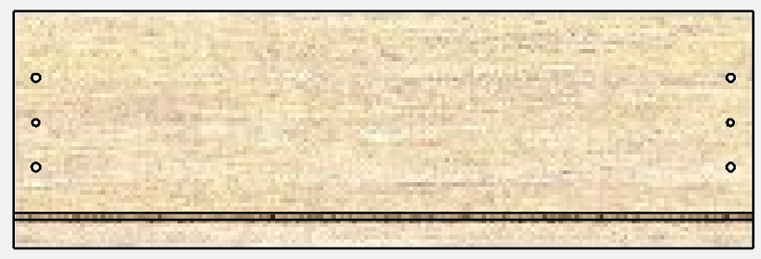


**P8 Frente de cajón**
531x170

**Cant. 4**



**P9 Contrafrente**
484x110

**Cant. 4**

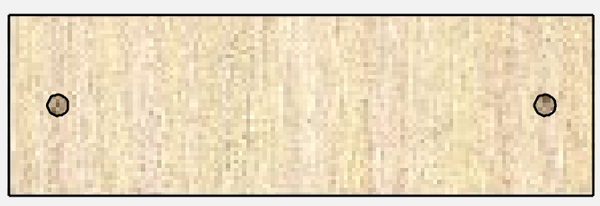

**P10 Lateral de cajón**
420x130

**Cant. 4**

**P11**
**Fondo**
1218x344

**Cant. 2**

**P12**
**Fondo Cajón**
512x425

**Cant. 2**

**P13 Zócalo** 1785x100 **Cant. 2**




Protección caja
No se usa en armado

**Puntera**

440x76
**Cant. 2**

# **Abrí la caja** y posicioná las piezas en el piso.

CAJA **4** **DE 4**

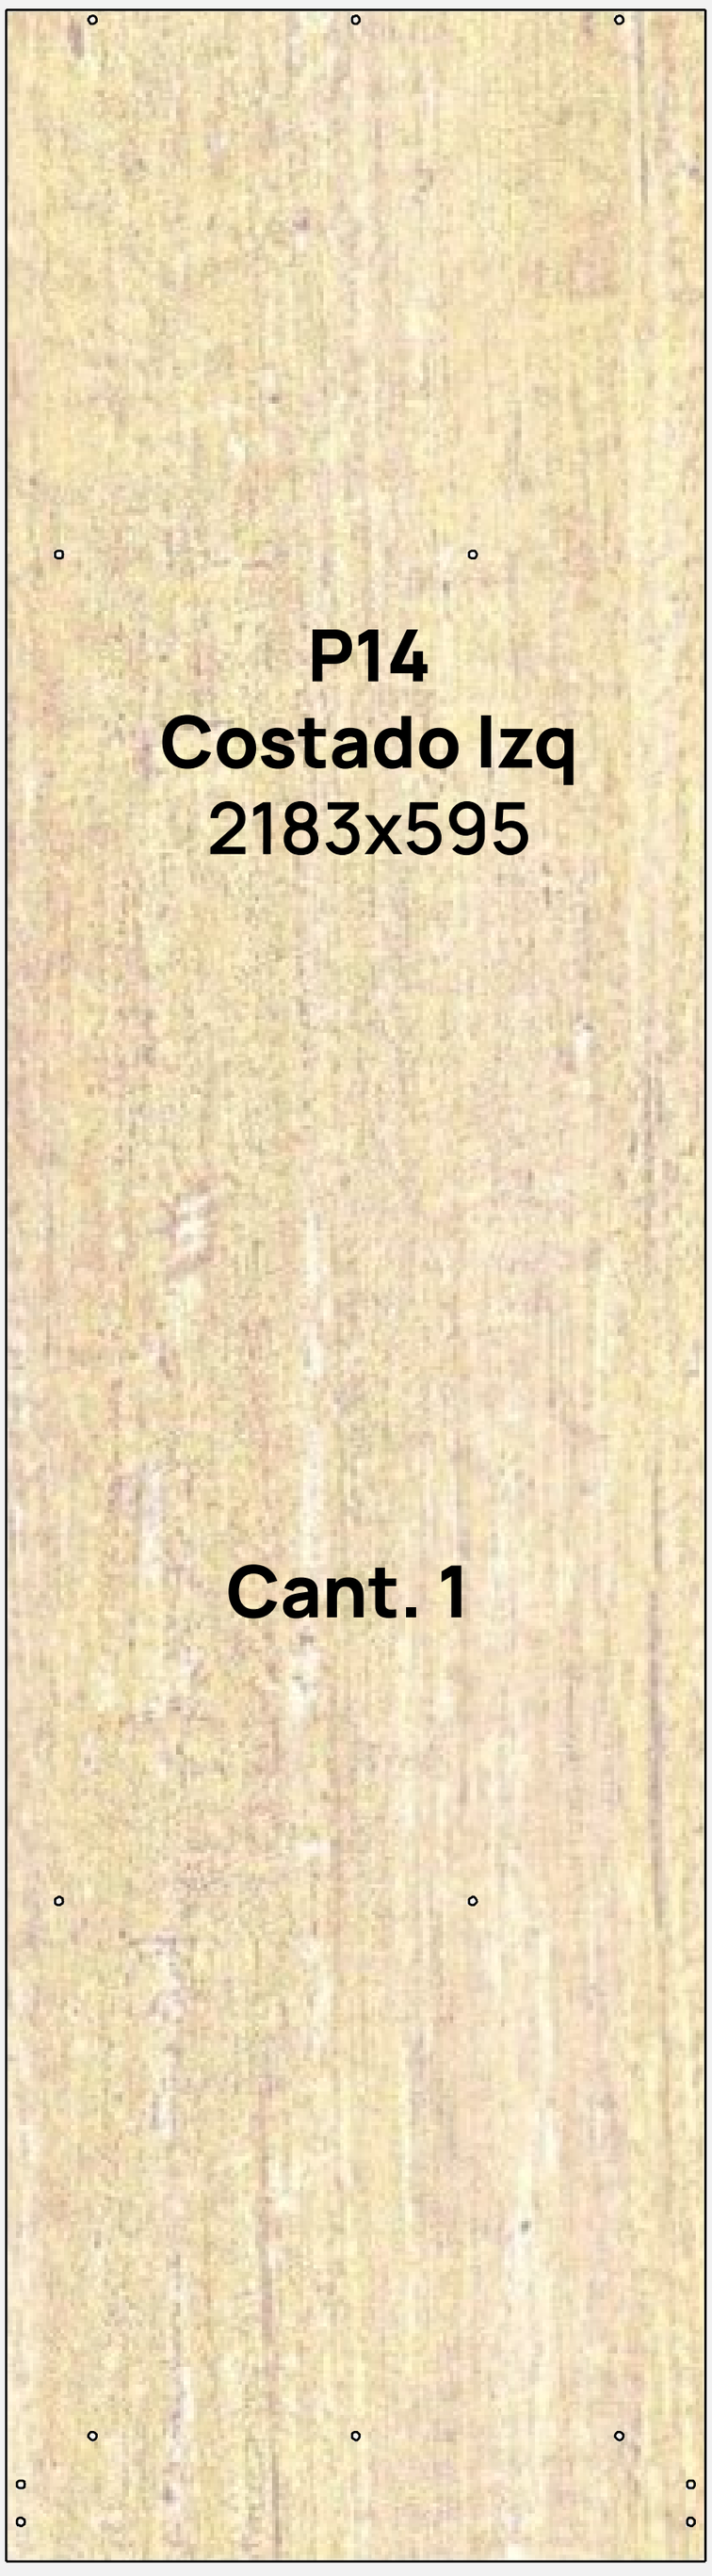


**P14**
**Costado Izq**
2183x595

**Cant. 1**




**P15**
**Costado Der**
2183x595

**Cant. 1**

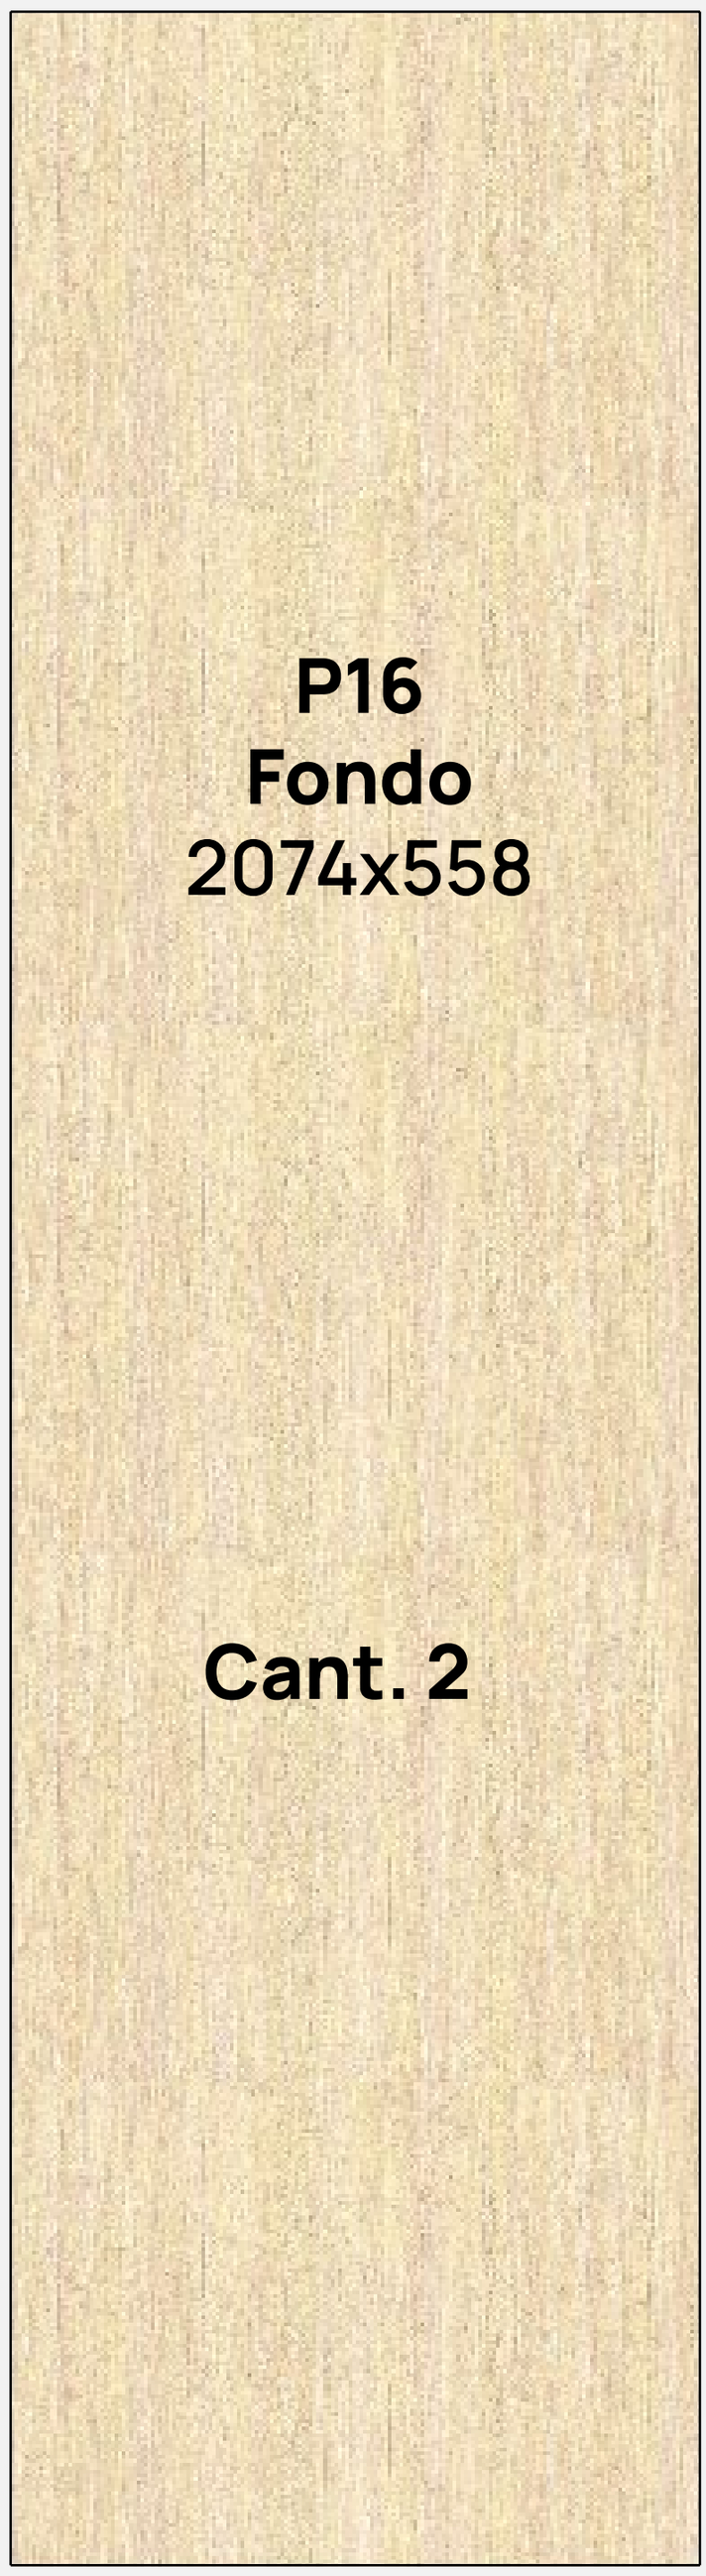


**P16**
**Fondo**
2074x558

**Cant. 2**

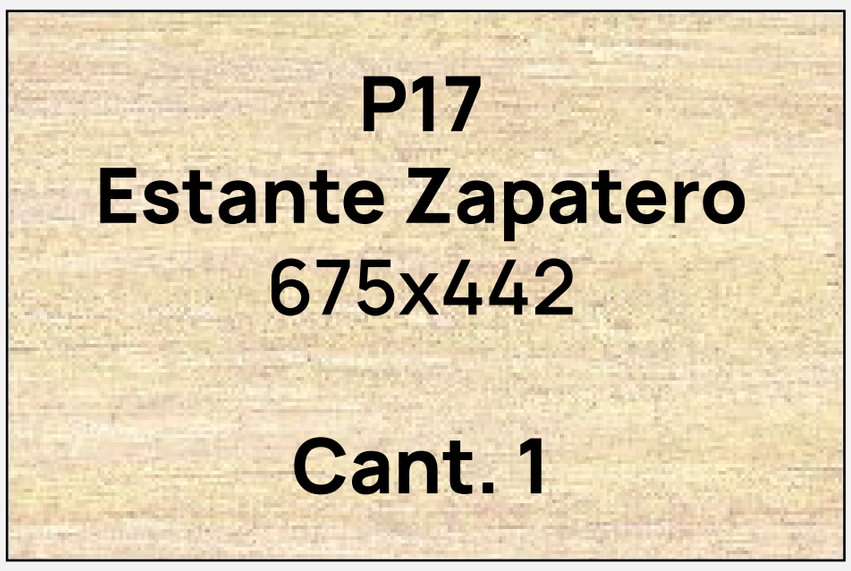


**P17**
**Estante Zapatero**
675x442

**Cant. 1**

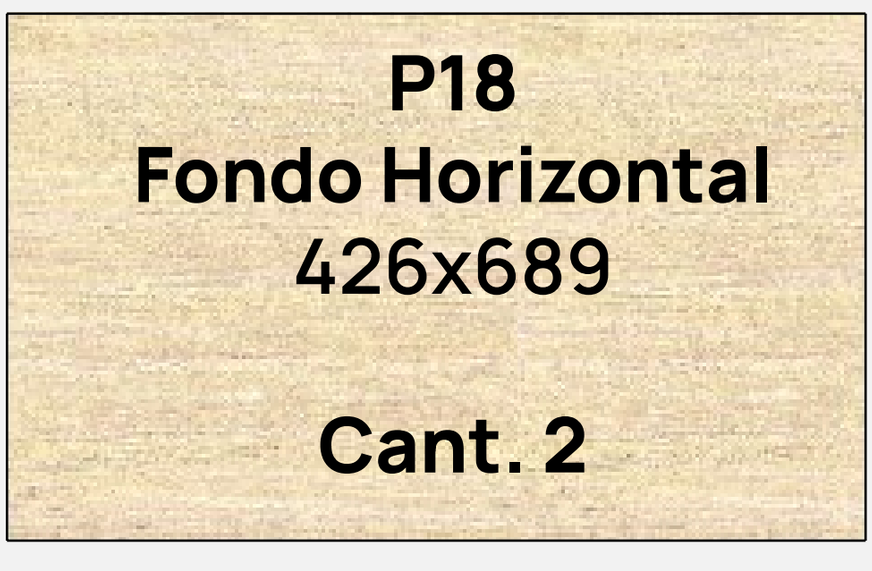


**P18**
**Fondo Horizontal**
426x689

**Cant. 2**

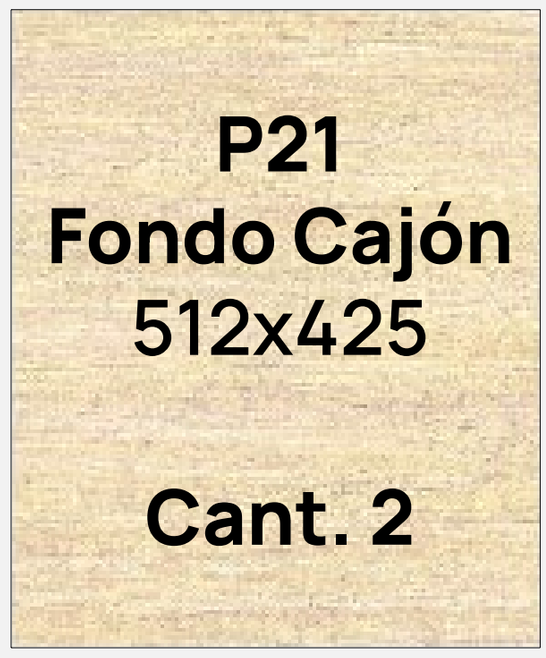


**P21**
**Fondo Cajón**
512x425

**Cant. 2**

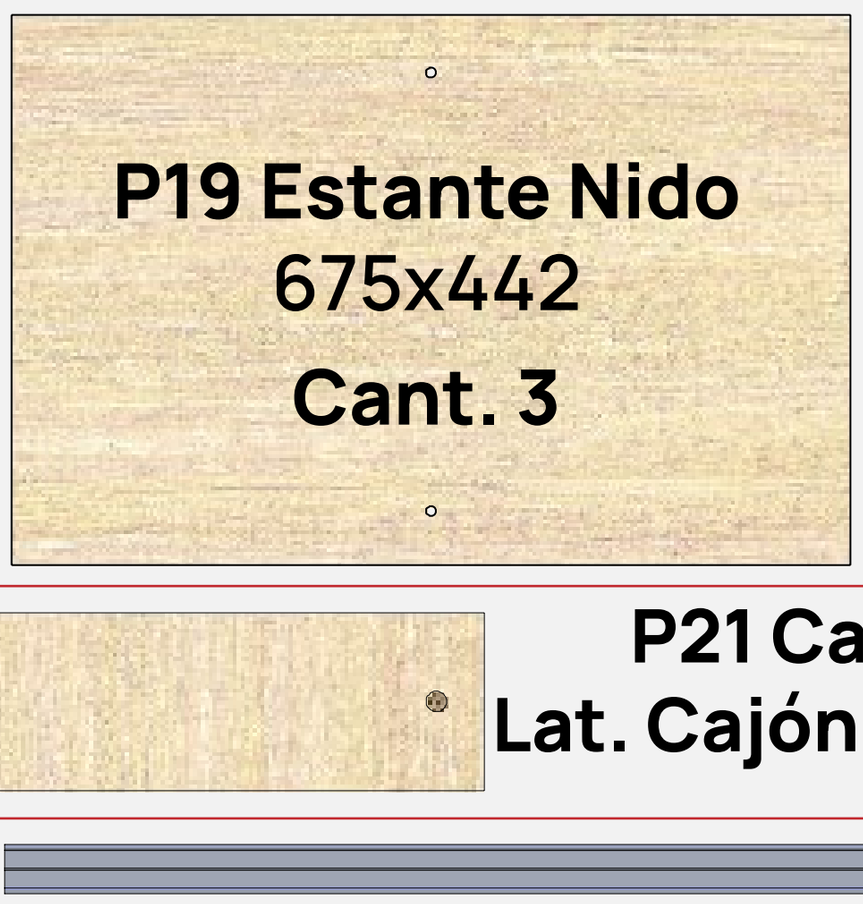

**P19 Estante Nido**
675x442

**Cant. 3**

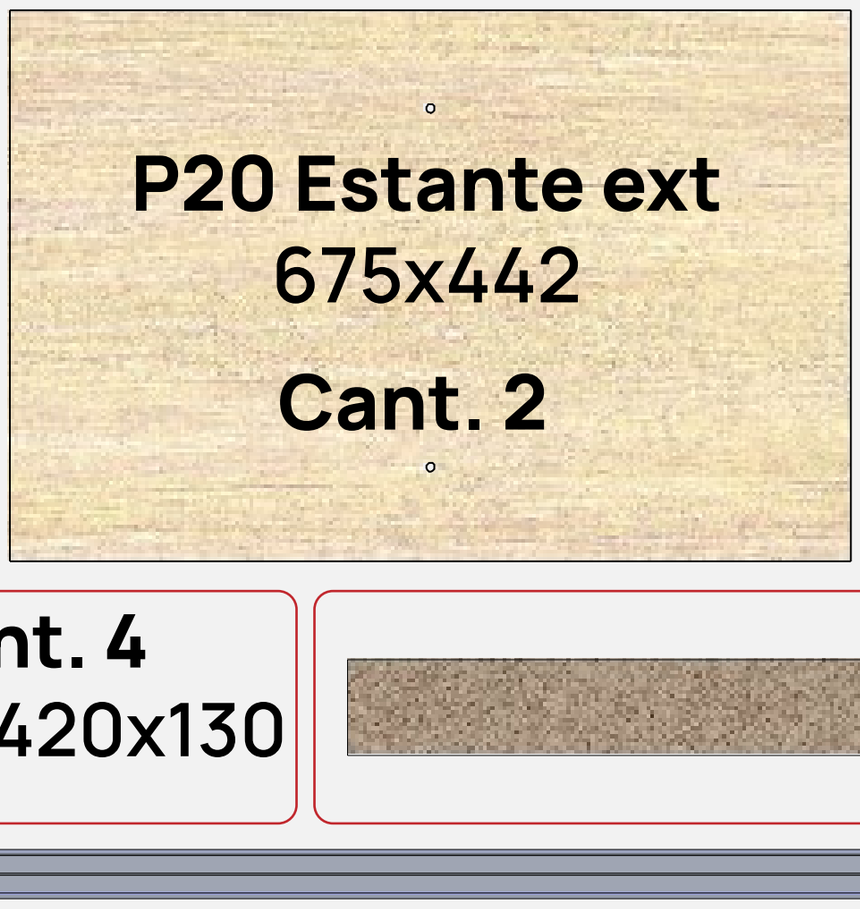

**P20 Estante ext**
675x442

**Cant. 2**



**P21 Cant. 4**
**Lat. Cajón** 420x130




**Puntera**
590x70
**Cant. 2**

# Herrajes



**H1**
Tornillo
6.3x50 Allen

**72 ud.**

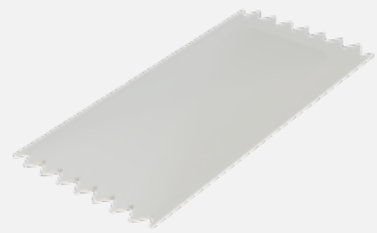

**H2**
Sachet de
Cola 10 grs.

**3 ud.**



**H3**
Tarugo
8x50

**6 ud.**



**H4**
Tornillo
varianta 6x8

**16 ud.**



**H5**
Corredera
Z 400

**4 ud.**



**H6**
Tornillo
4x25

**4 ud.**



**H7**
Trapecio

**4 ud.**



**H8**
Clavo

**1 bolsa**



**H9**
Base plástica
redonda

**8 ud.**




**H10**
Perno
minifix

**8 ud.**



**H11**
Cazoleta
minifix

**8 ud.**

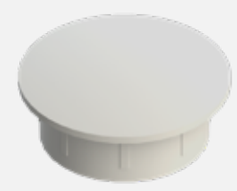

**H12**
Tapón
15 mm.

**8 ud.**



**H13**
Tarugo
6x30

**16 ud.**



**H14**
Tornillo
3.5x15

**48 ud.**



**H15**
Tornillo 3.6x13
Autoperf.

**19 ud.**



**H16**
Soporte
Lat. barral

**4 ud.**





**H17**
Marca
Empresarial

**1 ud.**



**6 ud.**

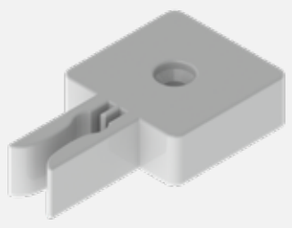

**2 ud.**



**6 ud.**



**2 ud.**

**H18**
Kit Rueda
+Freno

**1 ud.**




**H19**
Tornillo
3.5x30

**28 ud.**


# ¿Qué herramientas necesito?



# Para cuidar las piezas armá el placard sobre la caja.

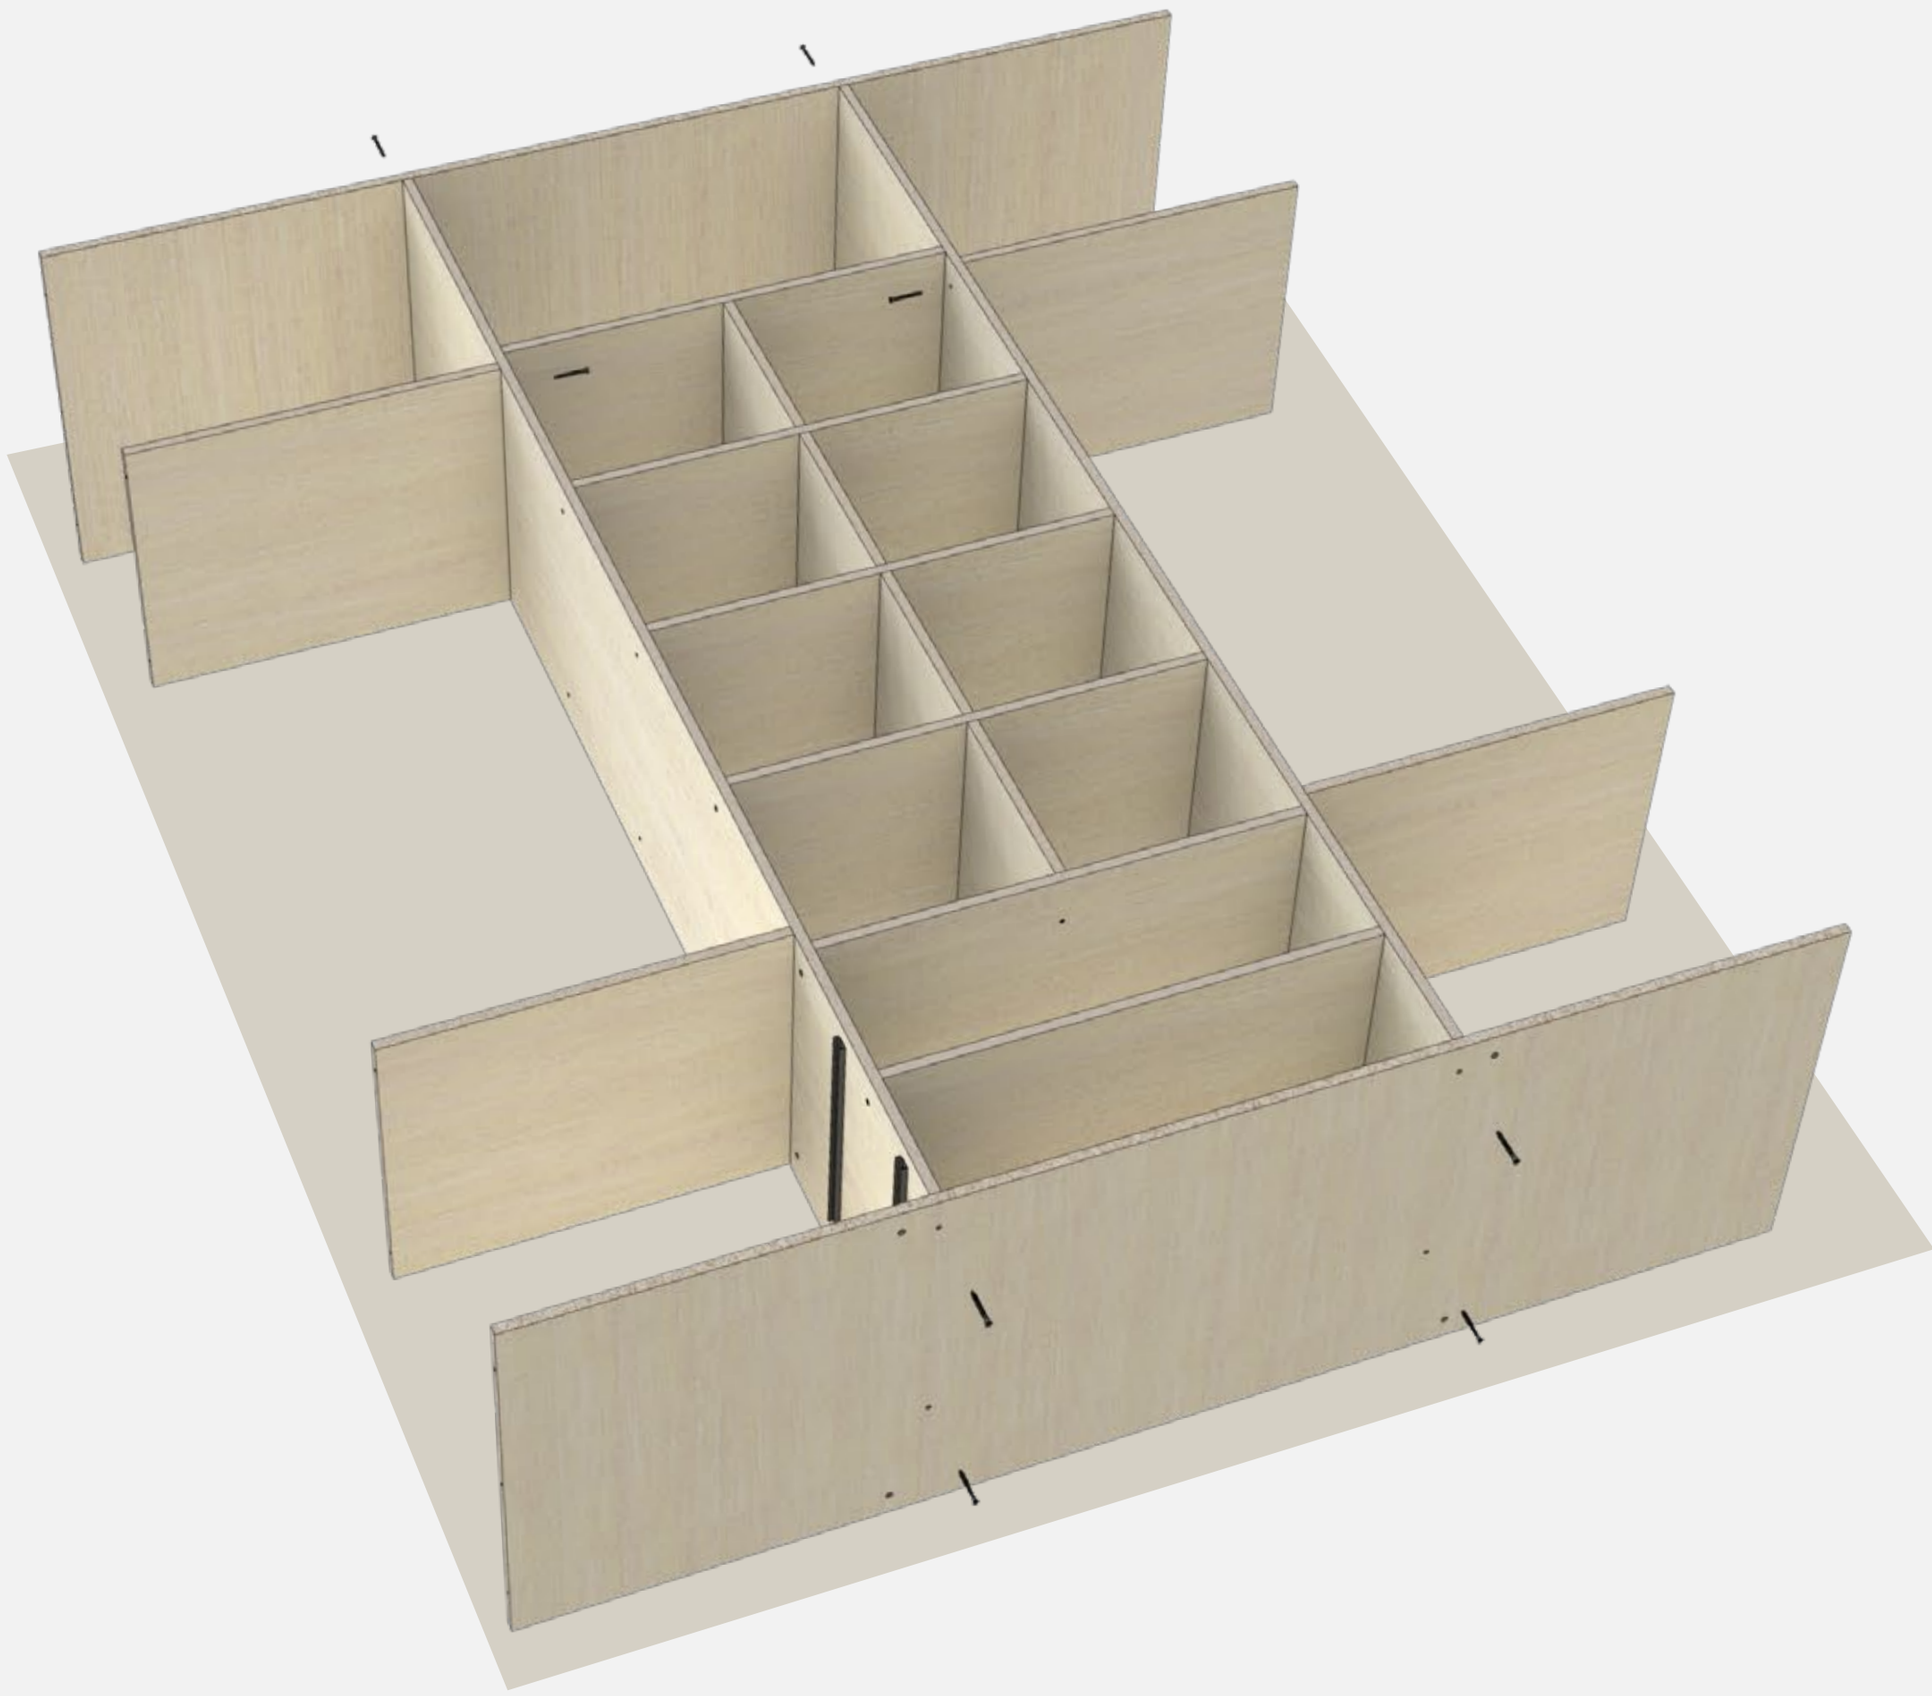

# Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.

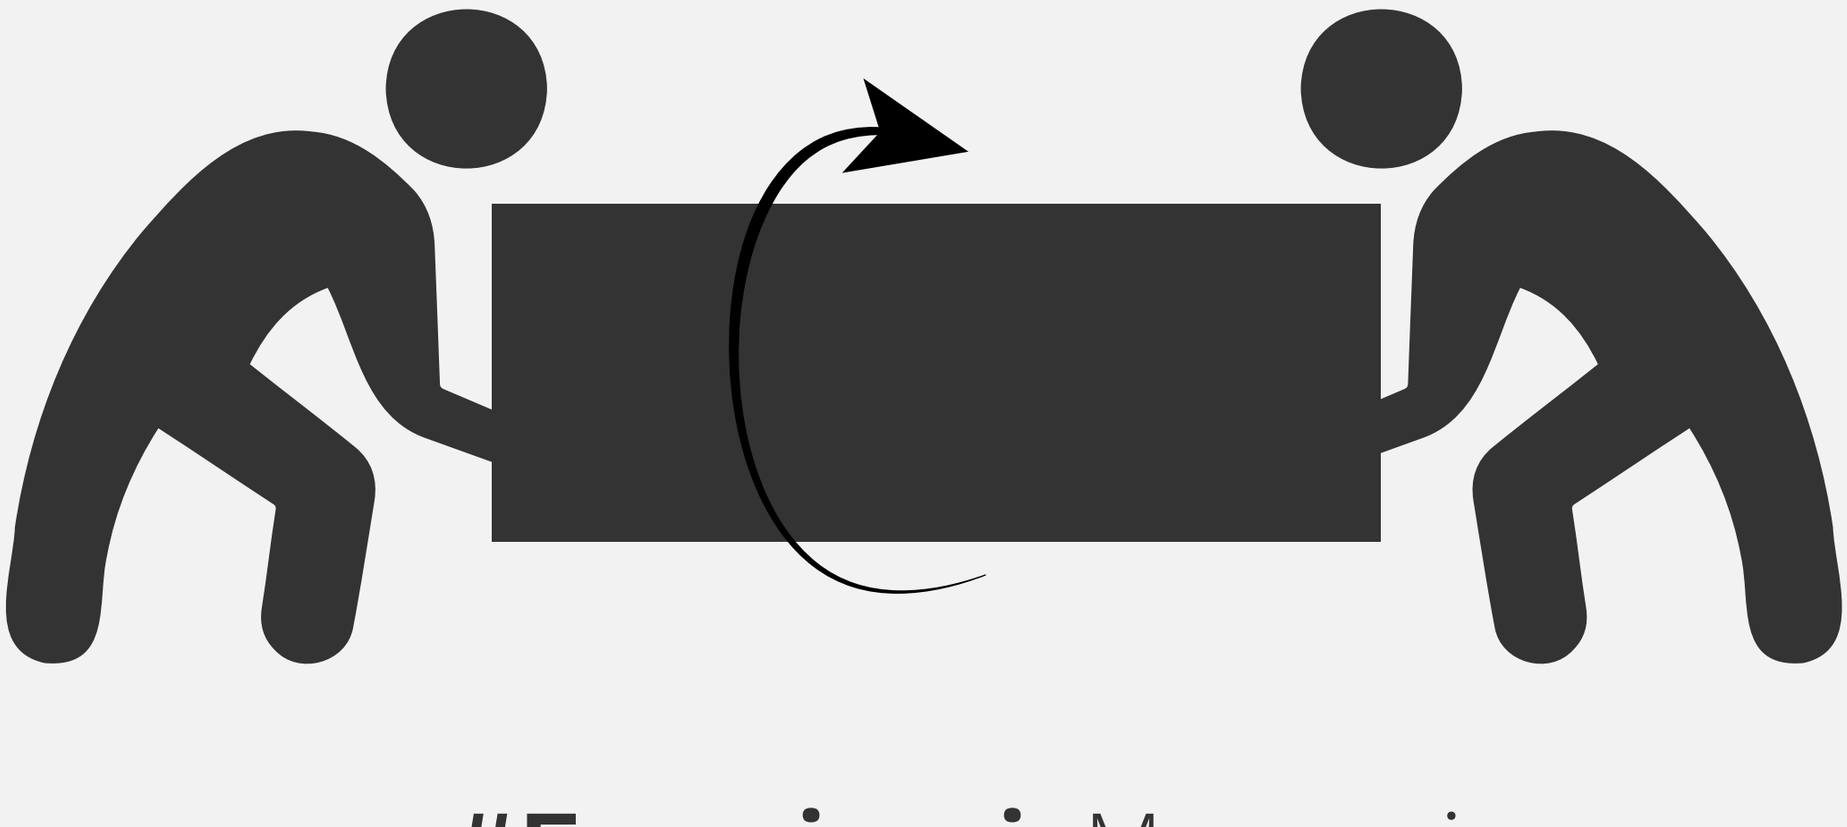


**#Experiencia**Mosconi

www.mosconi.com.ar

# 01

## Armar nido

Los 2 estantes ext. se vinculan con tornillos, el resto de los estantes con tarugos 8x50. Encolar perforaciones de tarugos

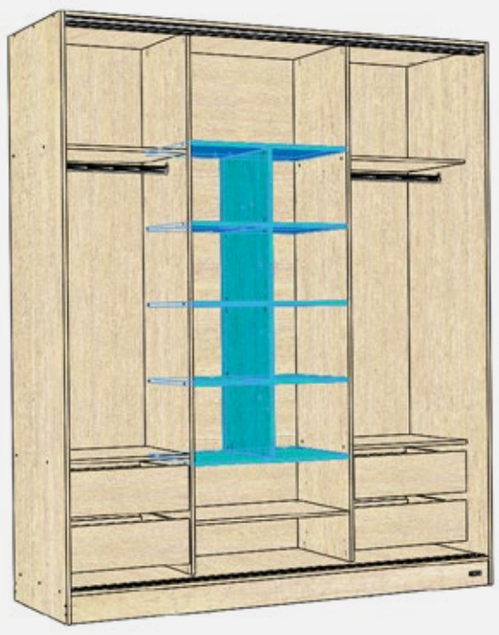


**P20 Estante ext**
675x442

**P7**
**Parante Corto**
439x289

**P19 Estante Nido**
675x442

**H3**
Tarugo
8x50

**H2**
Sachet de
Cola

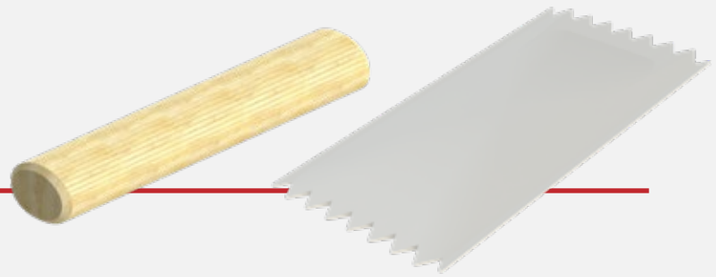

**H1**
Tornillo
6.3x50 Allen




**P20 Estante ext**
675x442


# 02


## Colocar correderas


Vincular 2 correderas en cada uno de los parantes.
Unir con 2 tornillos varianta cada corredera.

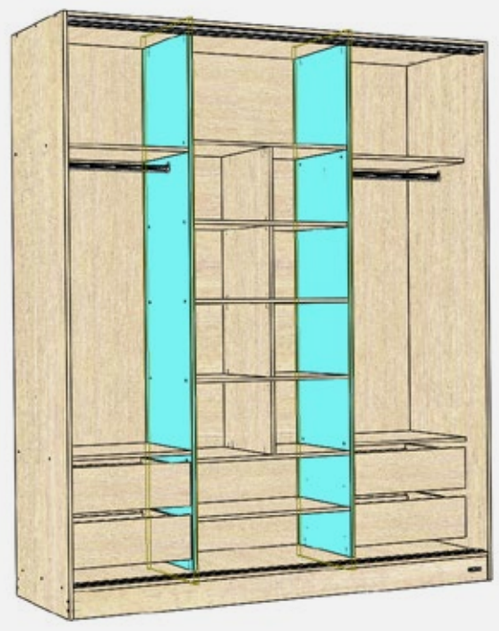

**P5**
**Parante Izq**
2052x445

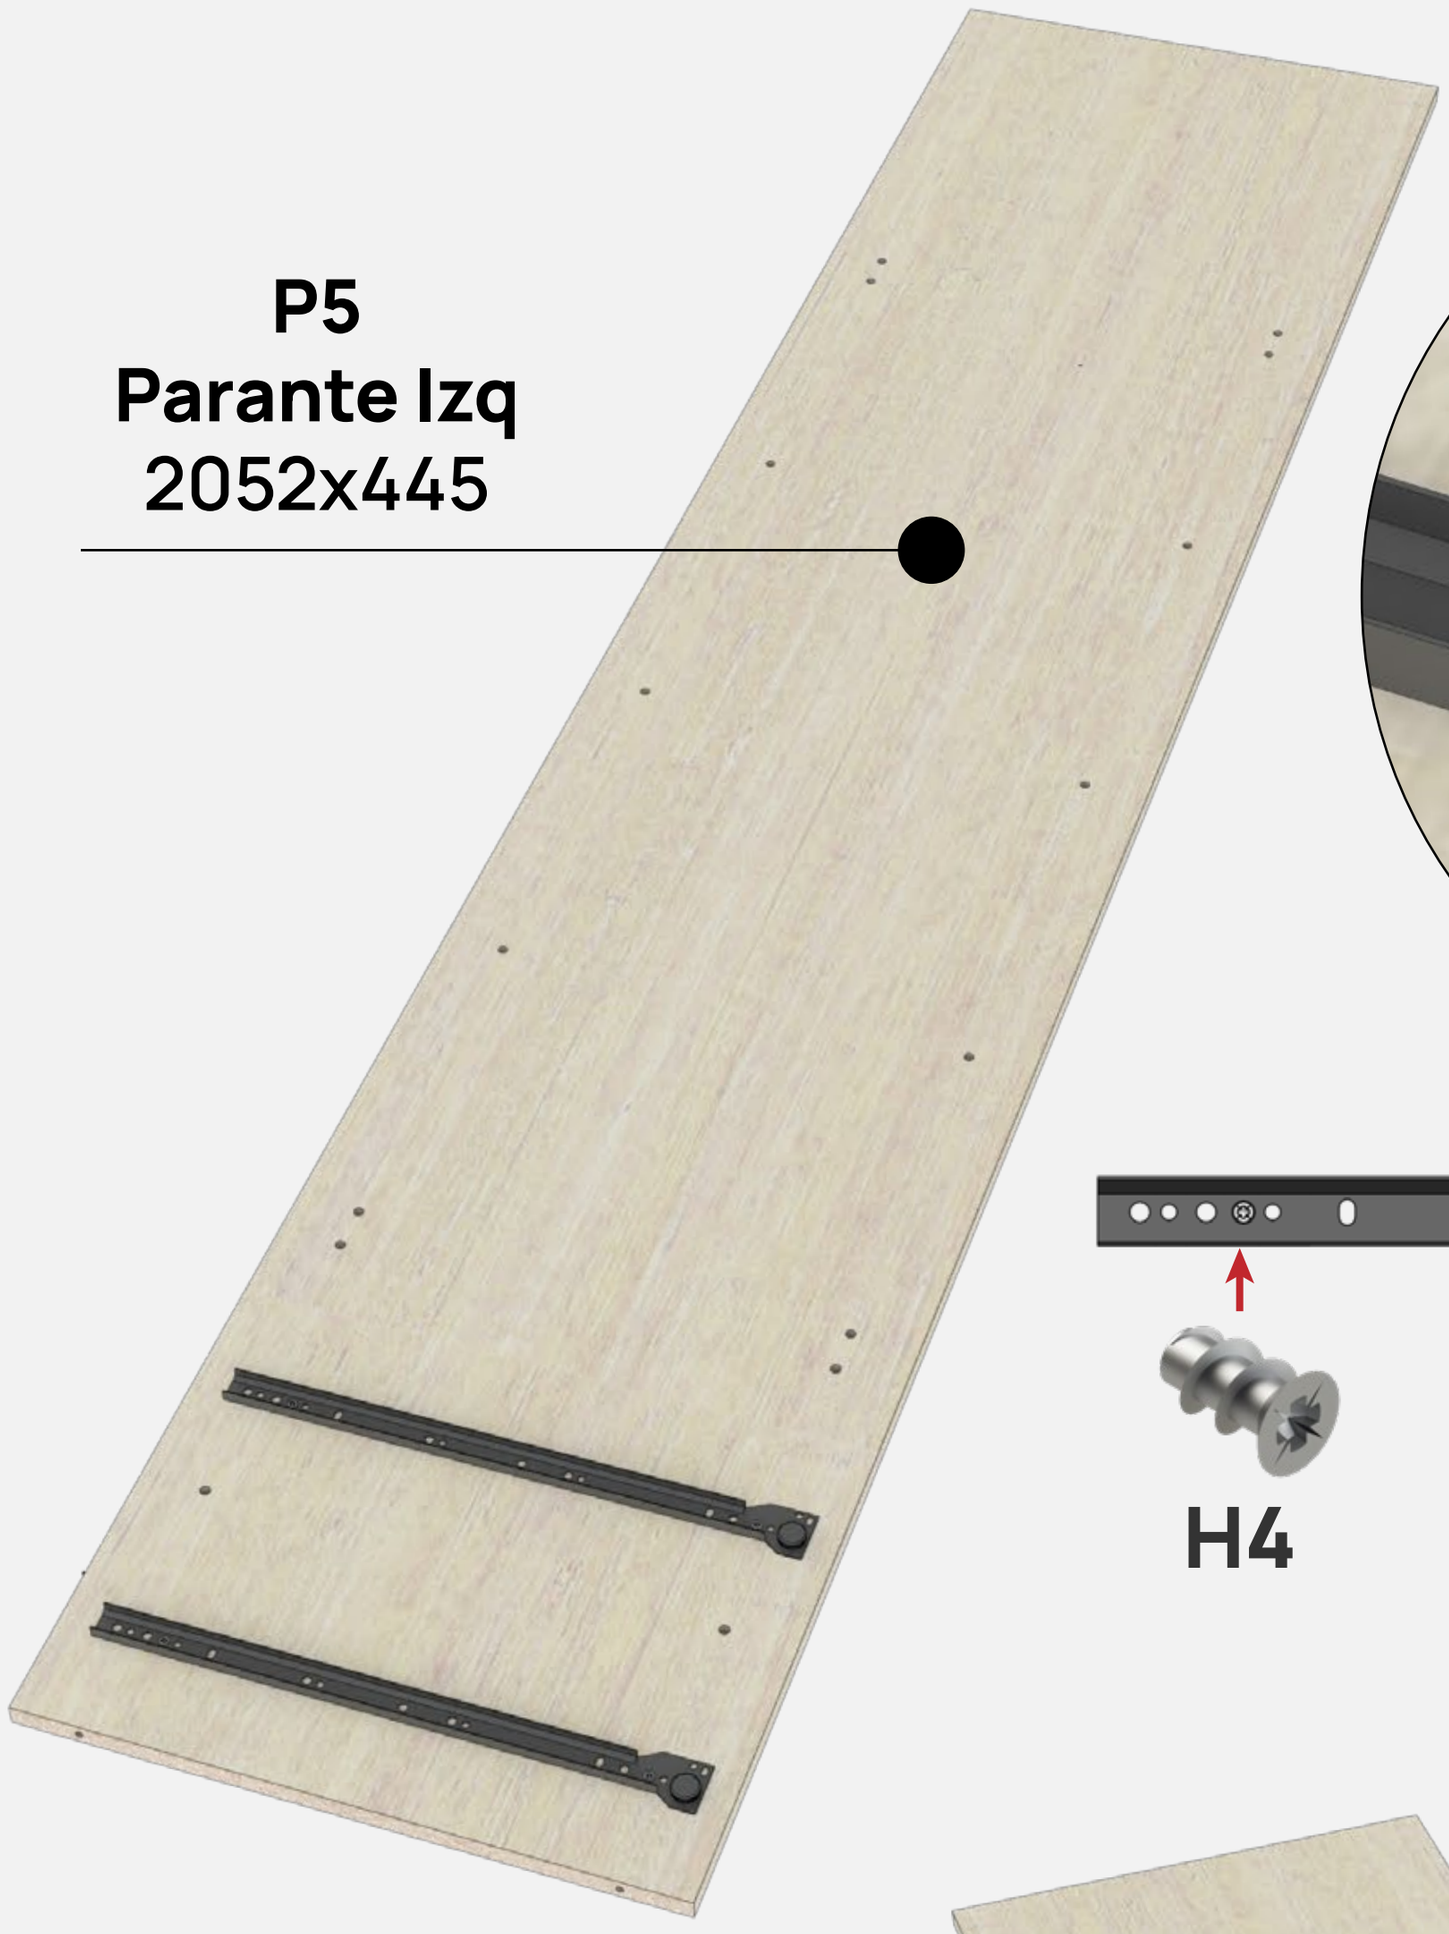

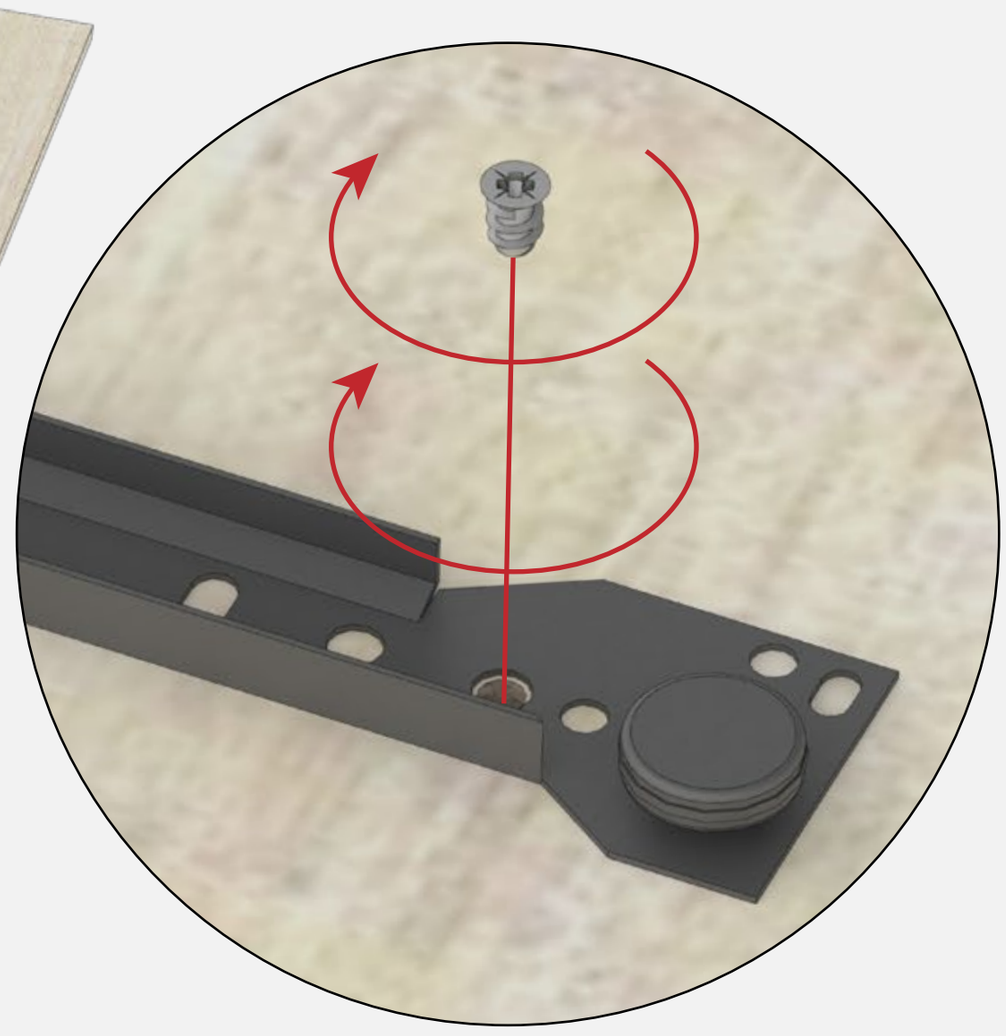

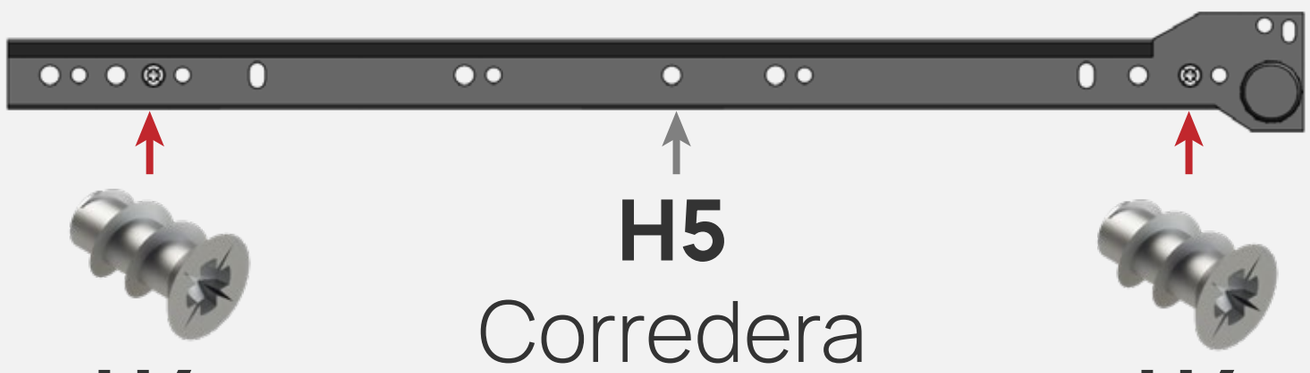

**H4**

**H5**
Corredera
Z 400


**H4**



**H4**
Tornillo
varianta 6x8



**P6**
**Parante Der**
2052x445

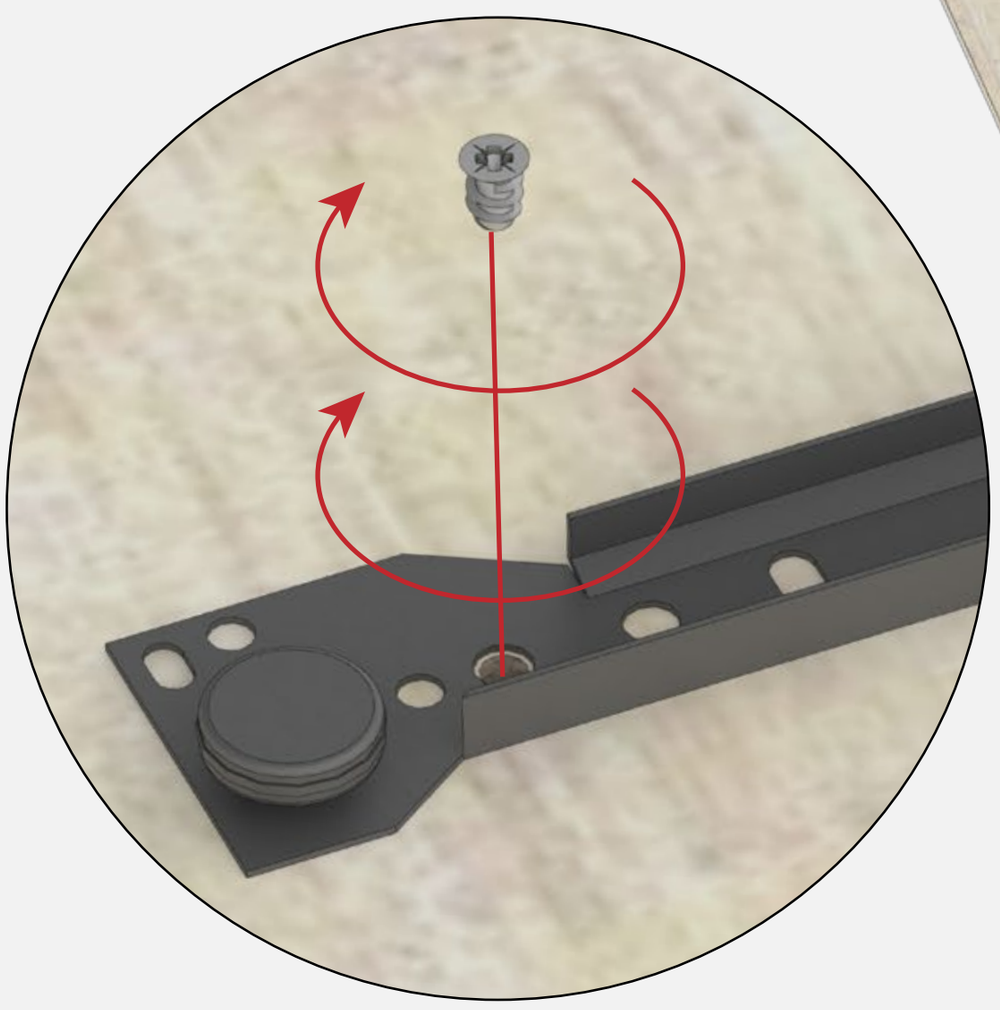




**H4**

**H4**

# 03

## Parante + Nido

Vincular parantes con estantes.
**Armar con filo melaminico hacia** abajo.  (Piso)

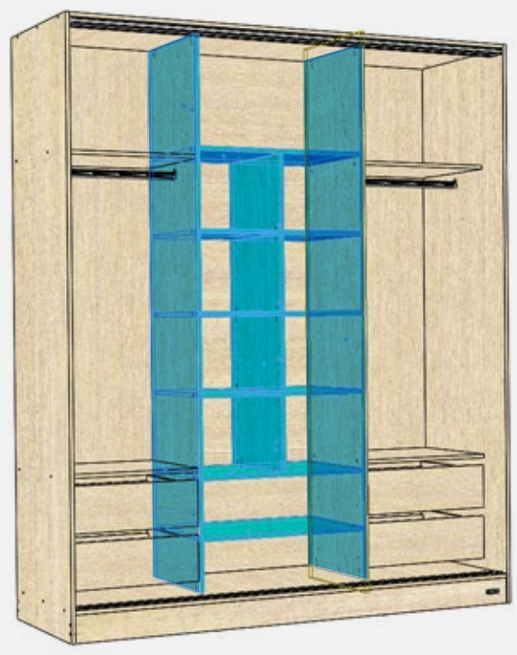



**H1**
Tornillo
6.3x50 Allen

**P5**
**Parante Izq**
2052x445

**P6**
**Parante Der**
2052x445

**P17**
**Estante Zapatero**
675x442

# 04

## Armar estructura

Colocar techo, base y estantes laterales. Vincular con tornillos 6.3x50 Allen.





**H1**
Tornillo
6.3x50 Allen

**P2**
**Techo**
1785x595

**P4**
**Estante Caj**
540x442

**P4**
**Estante Caj**
540x442

**P3**
**Base**
1785x595

# 05

## Zócalos y costados

Vincular 2 costados y 2 zócalos mediante tornillos Allen.
Reforzar vínculo de zócalos con 4 trapecios atornillados.






H1

**P14**
**Costado Izq**
2183x595

**P15**
**Costado Der**
2183x595

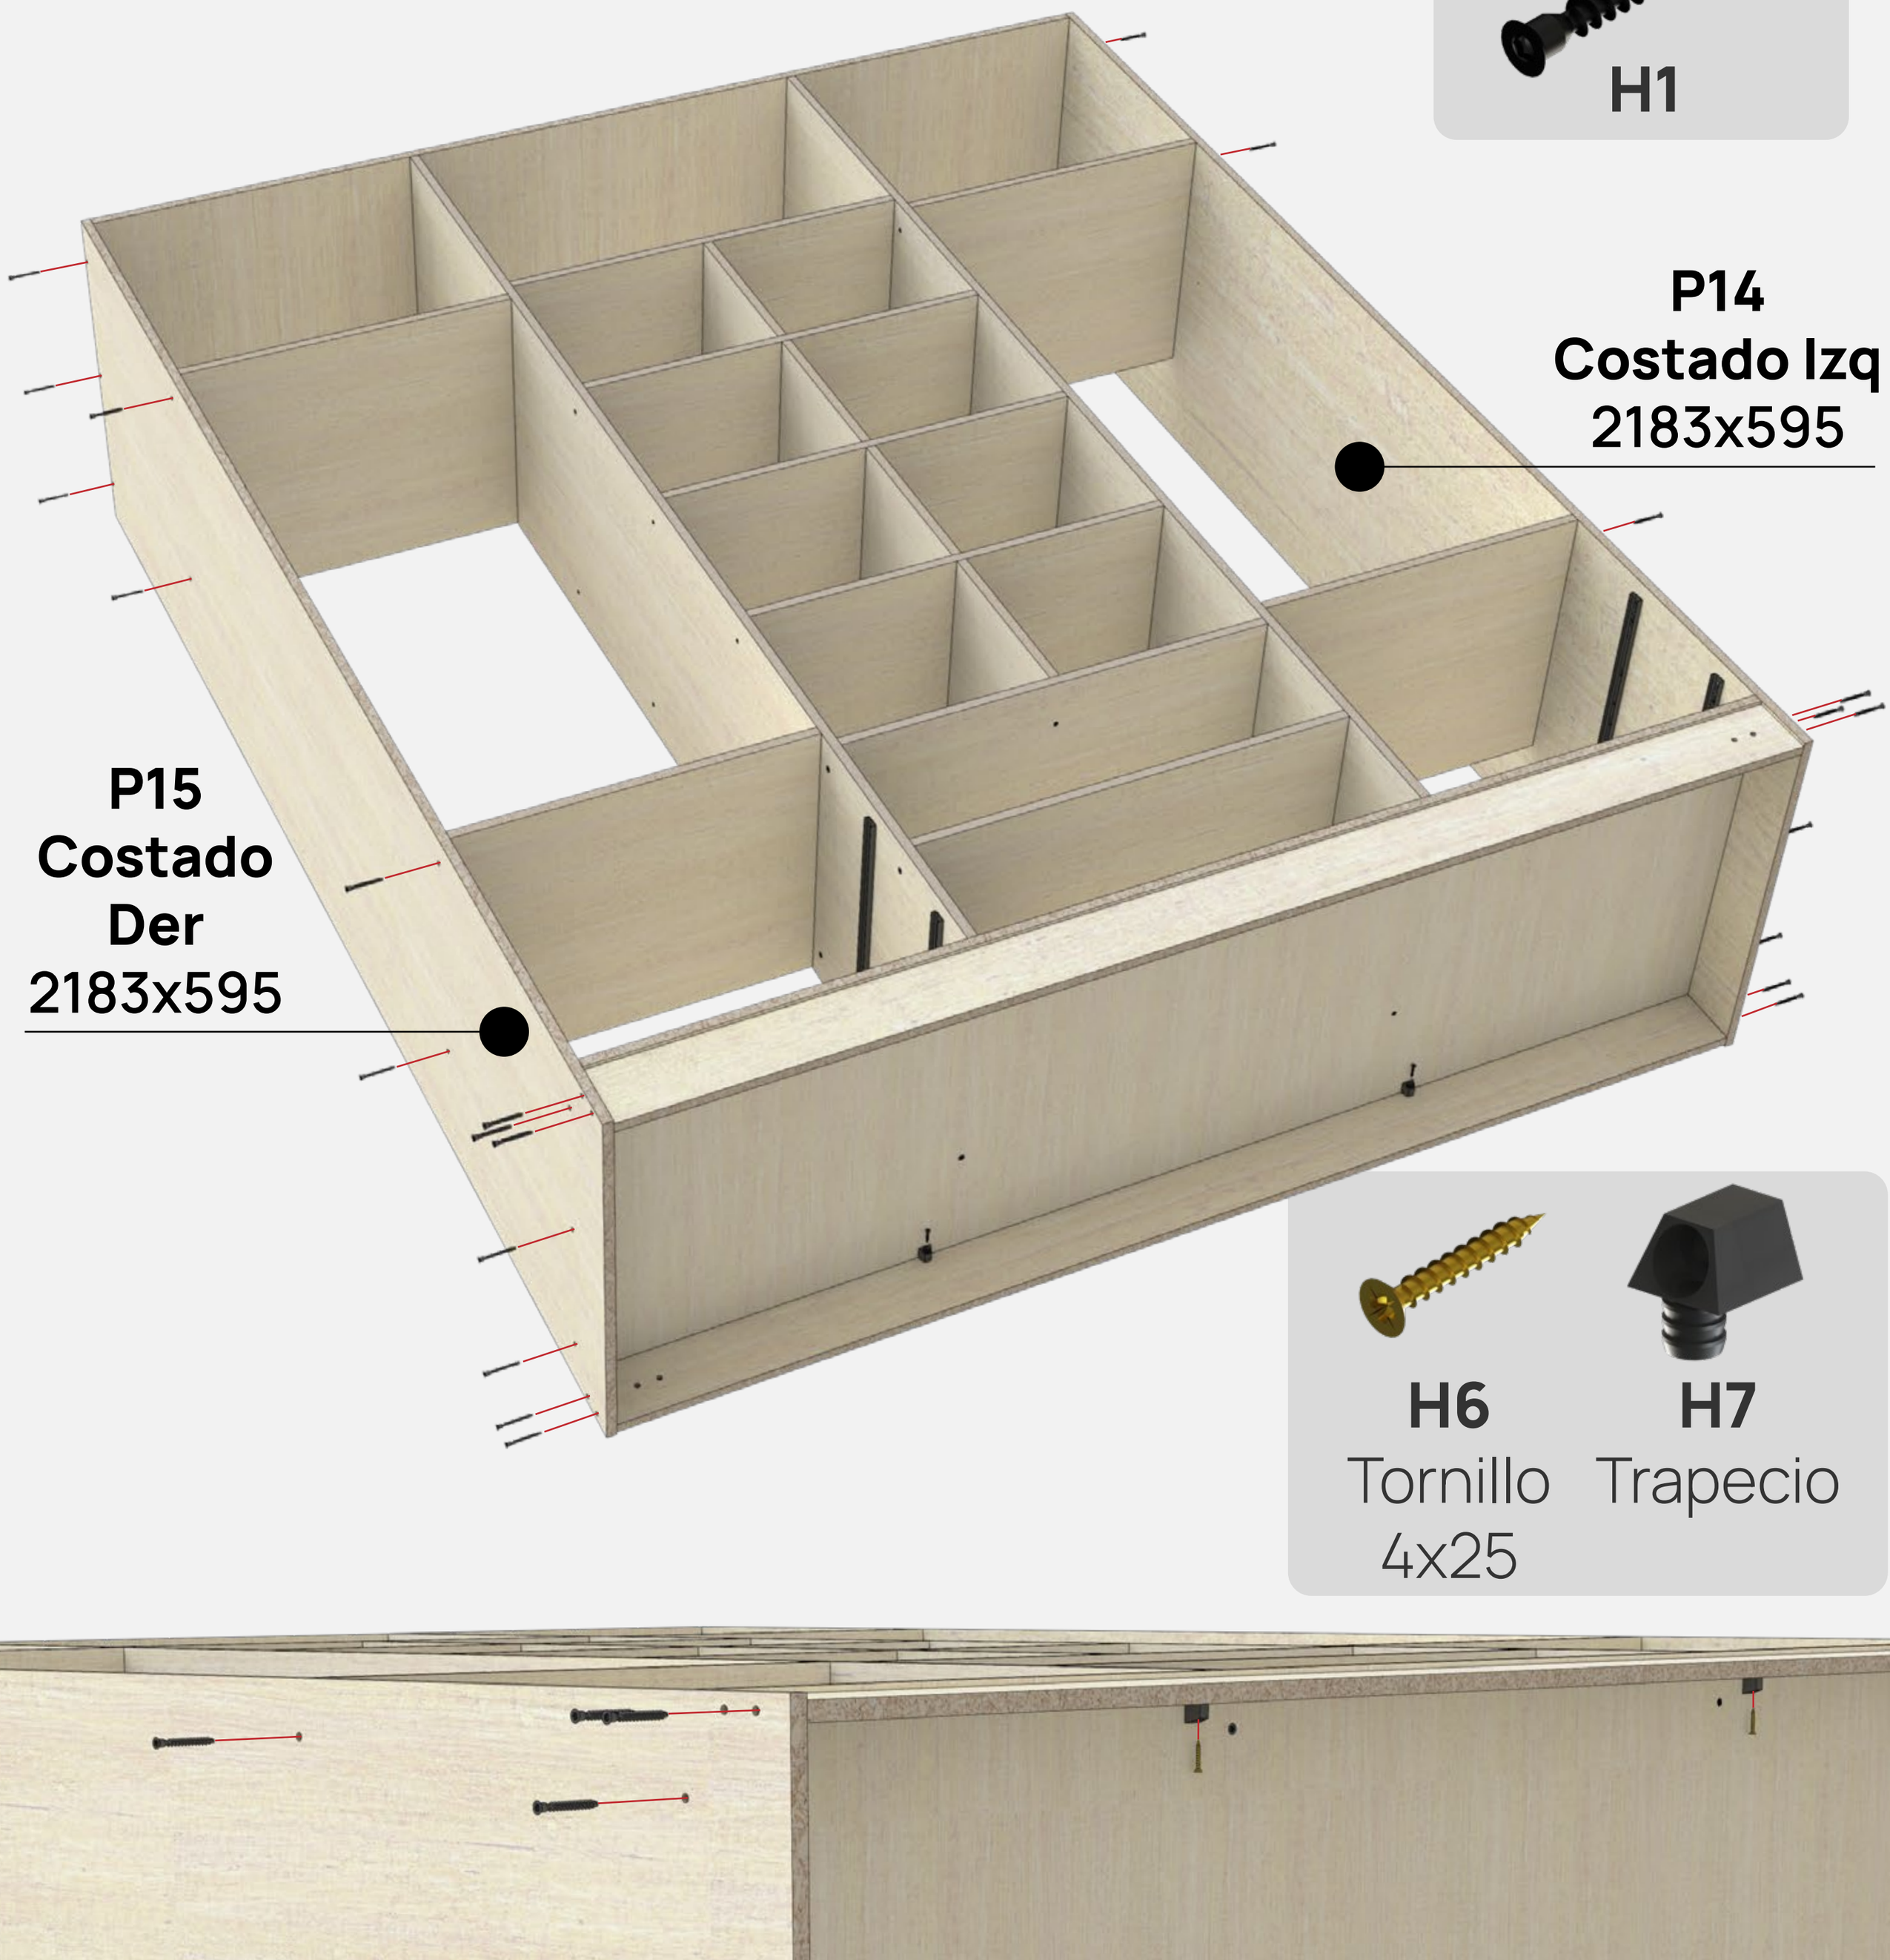



H6

Tornillo
4x25




H7

Trapecio

# 06


## Clavar fondos

Corroborar que el mueble esté colocado en escuadra a 90° y clavar 6 fondos. Clavos cada 13 cm aprox.

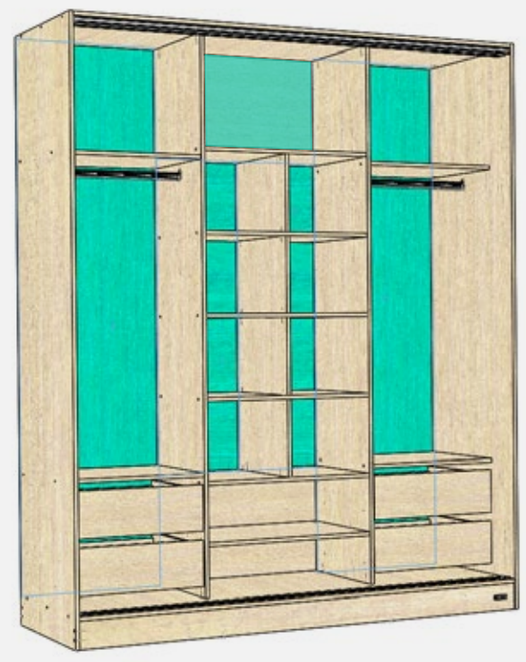

P18

P16

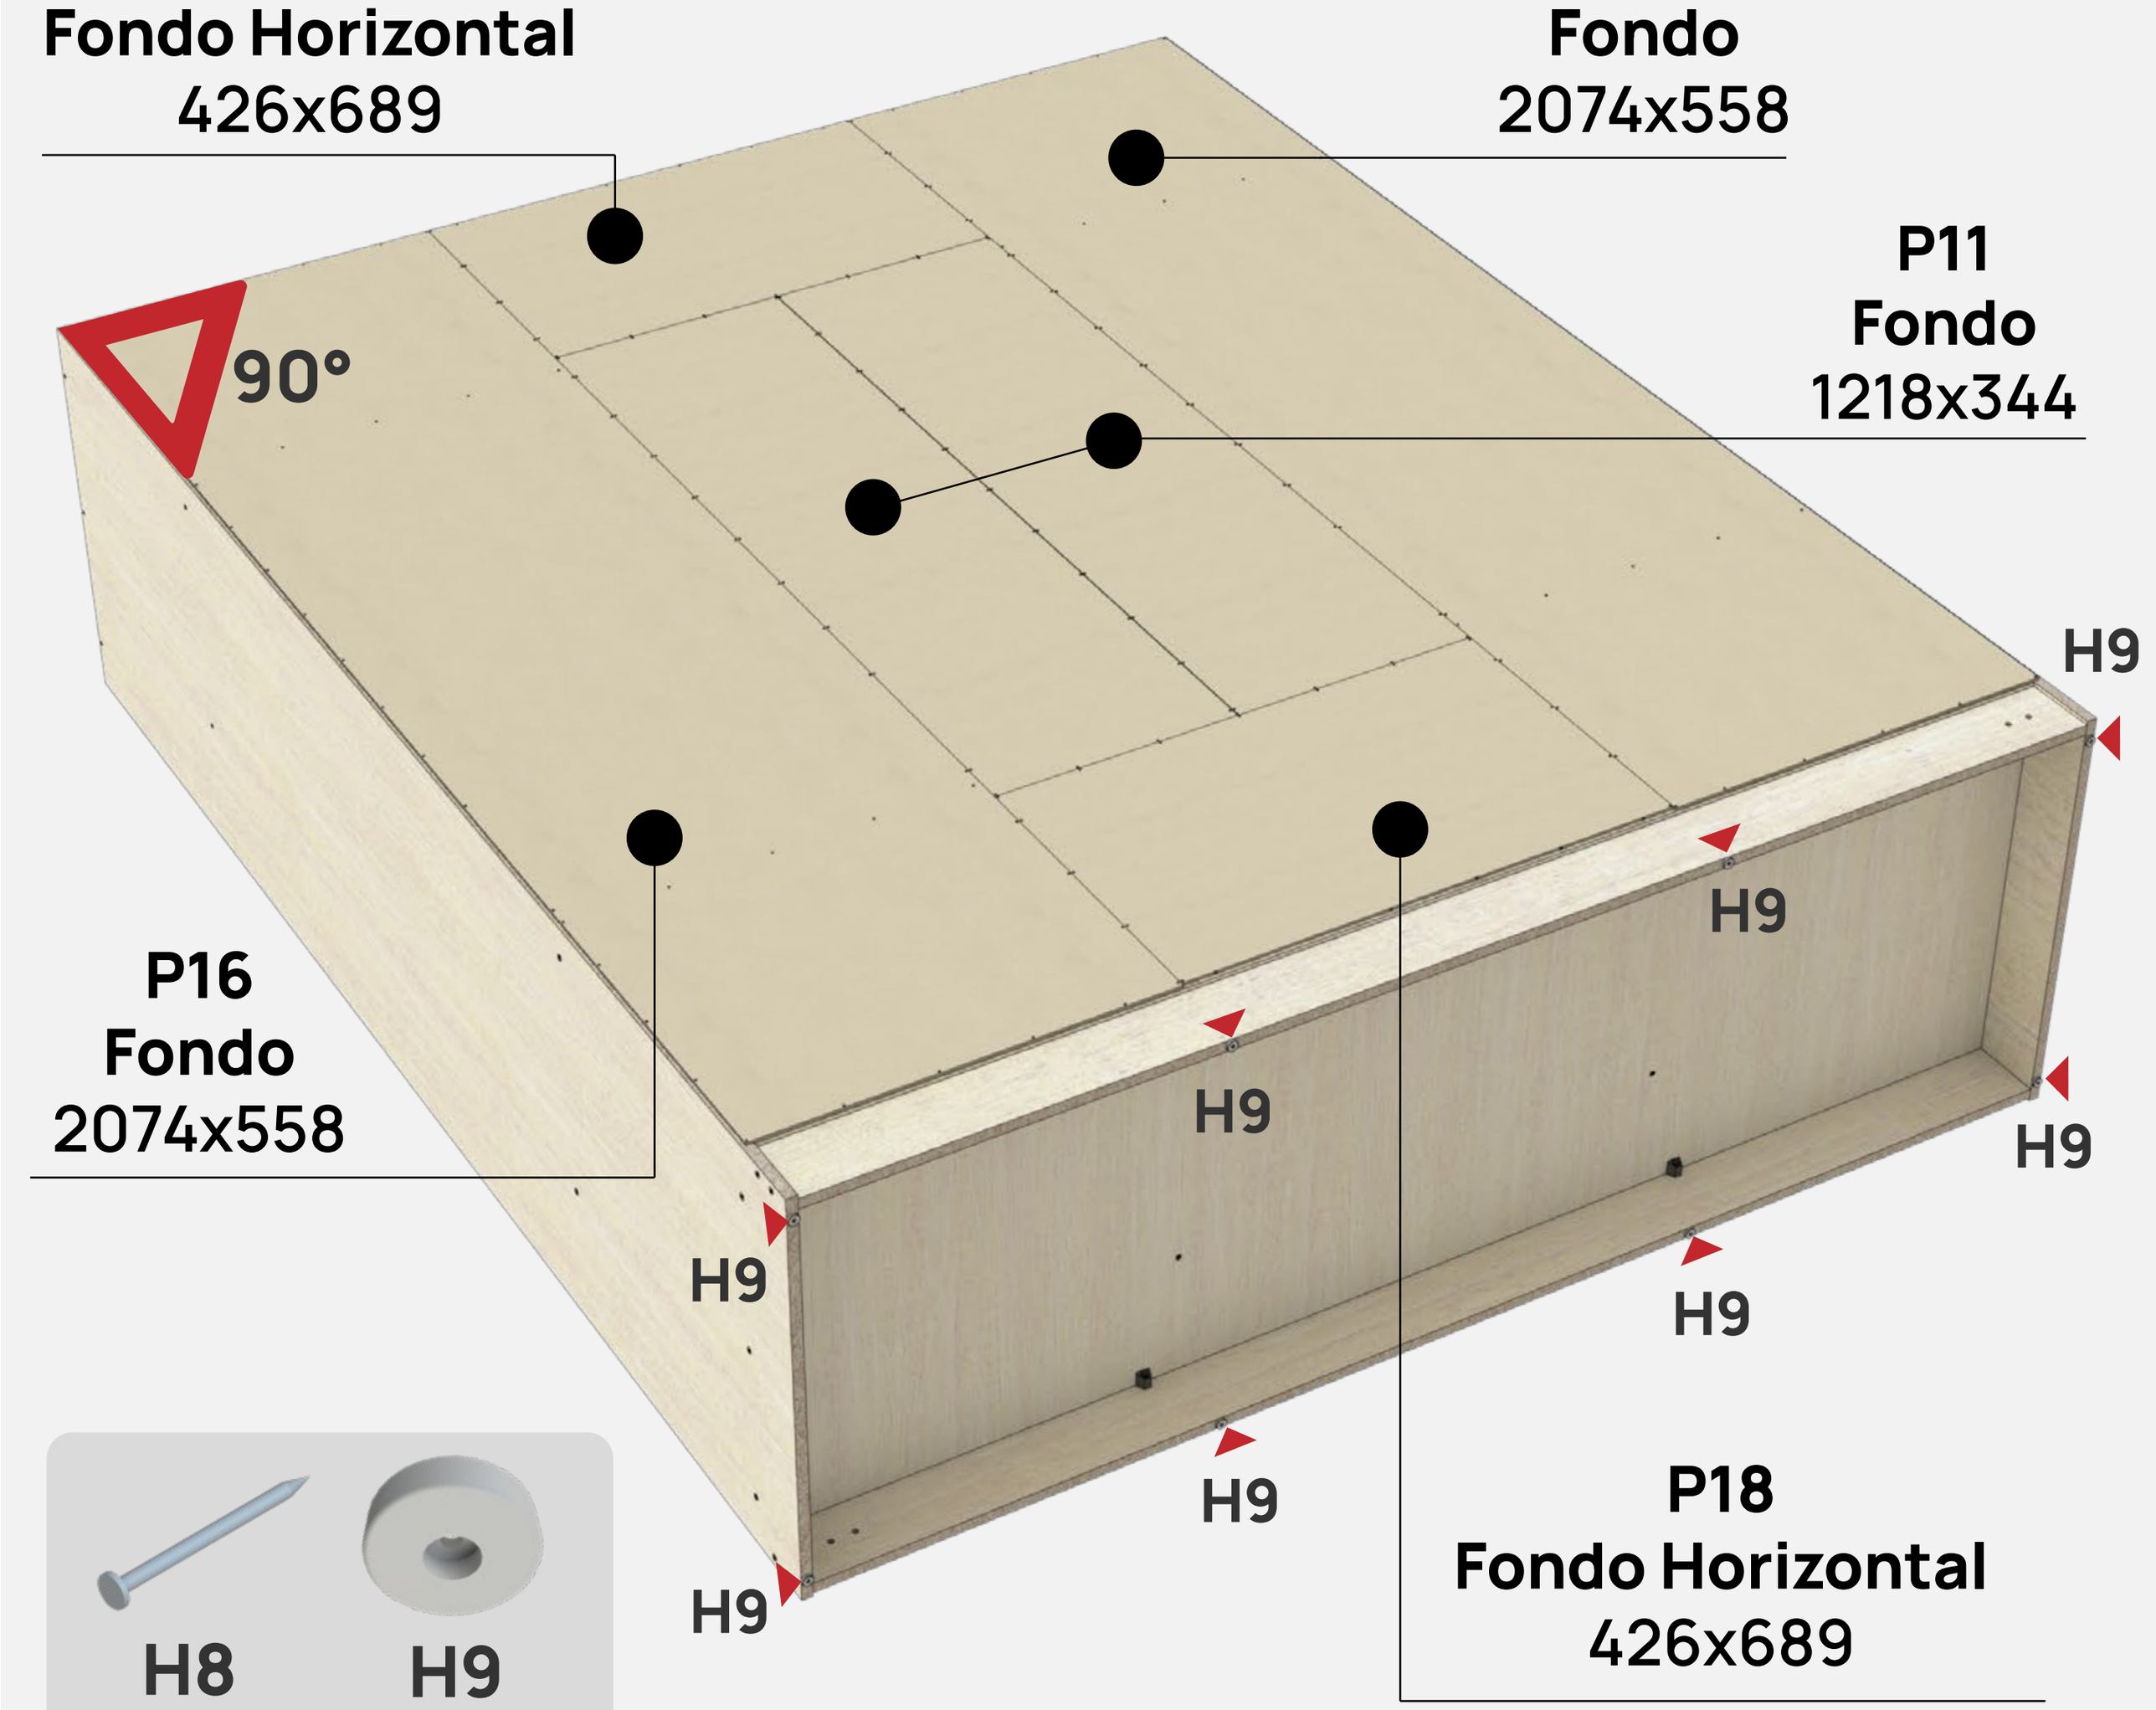





H8 Clavo




H9 Base plástica

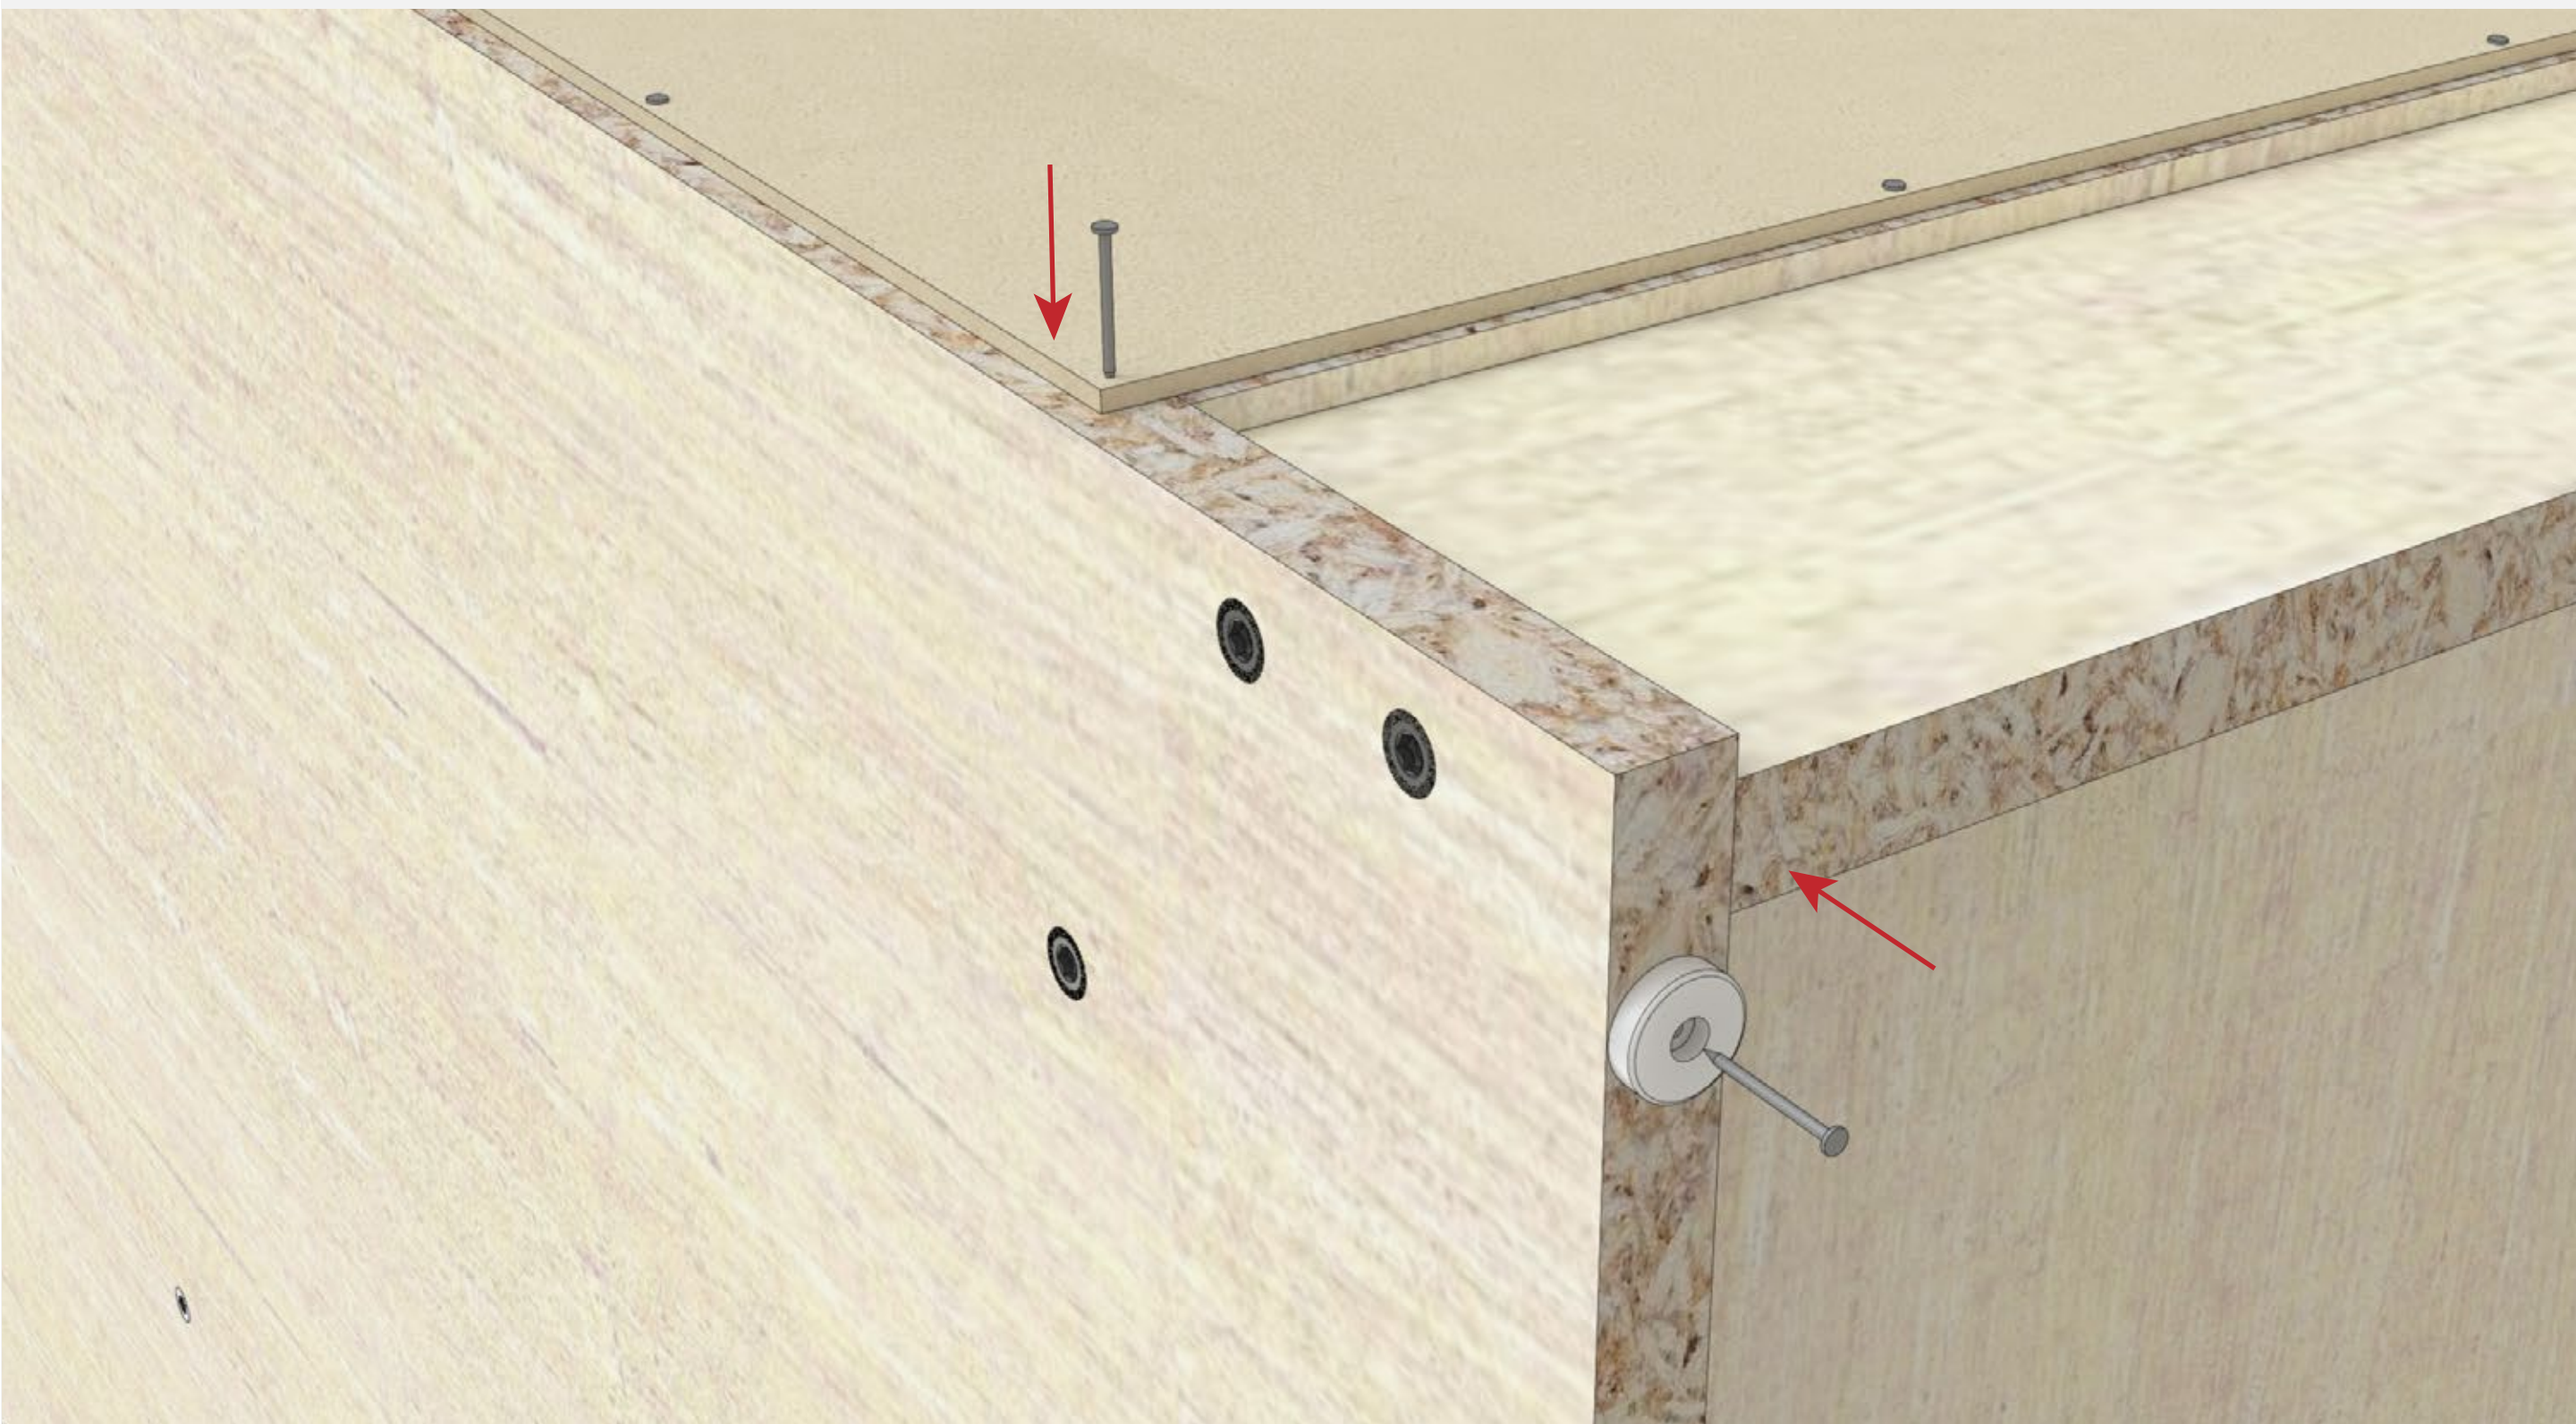


07

# Frentes de cajones

Enroscar 2 pernos minifix,
hasta que hagan tope!

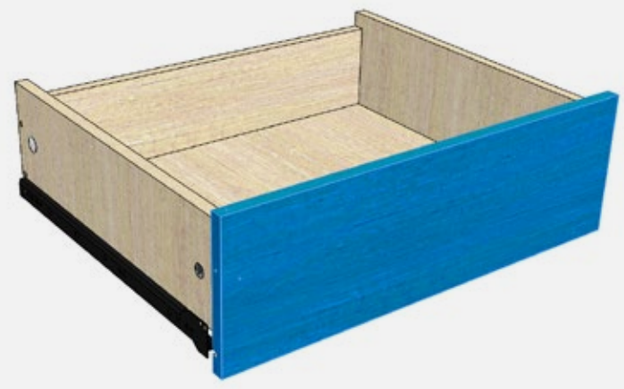

**P8 Frente de cajón**
531x170

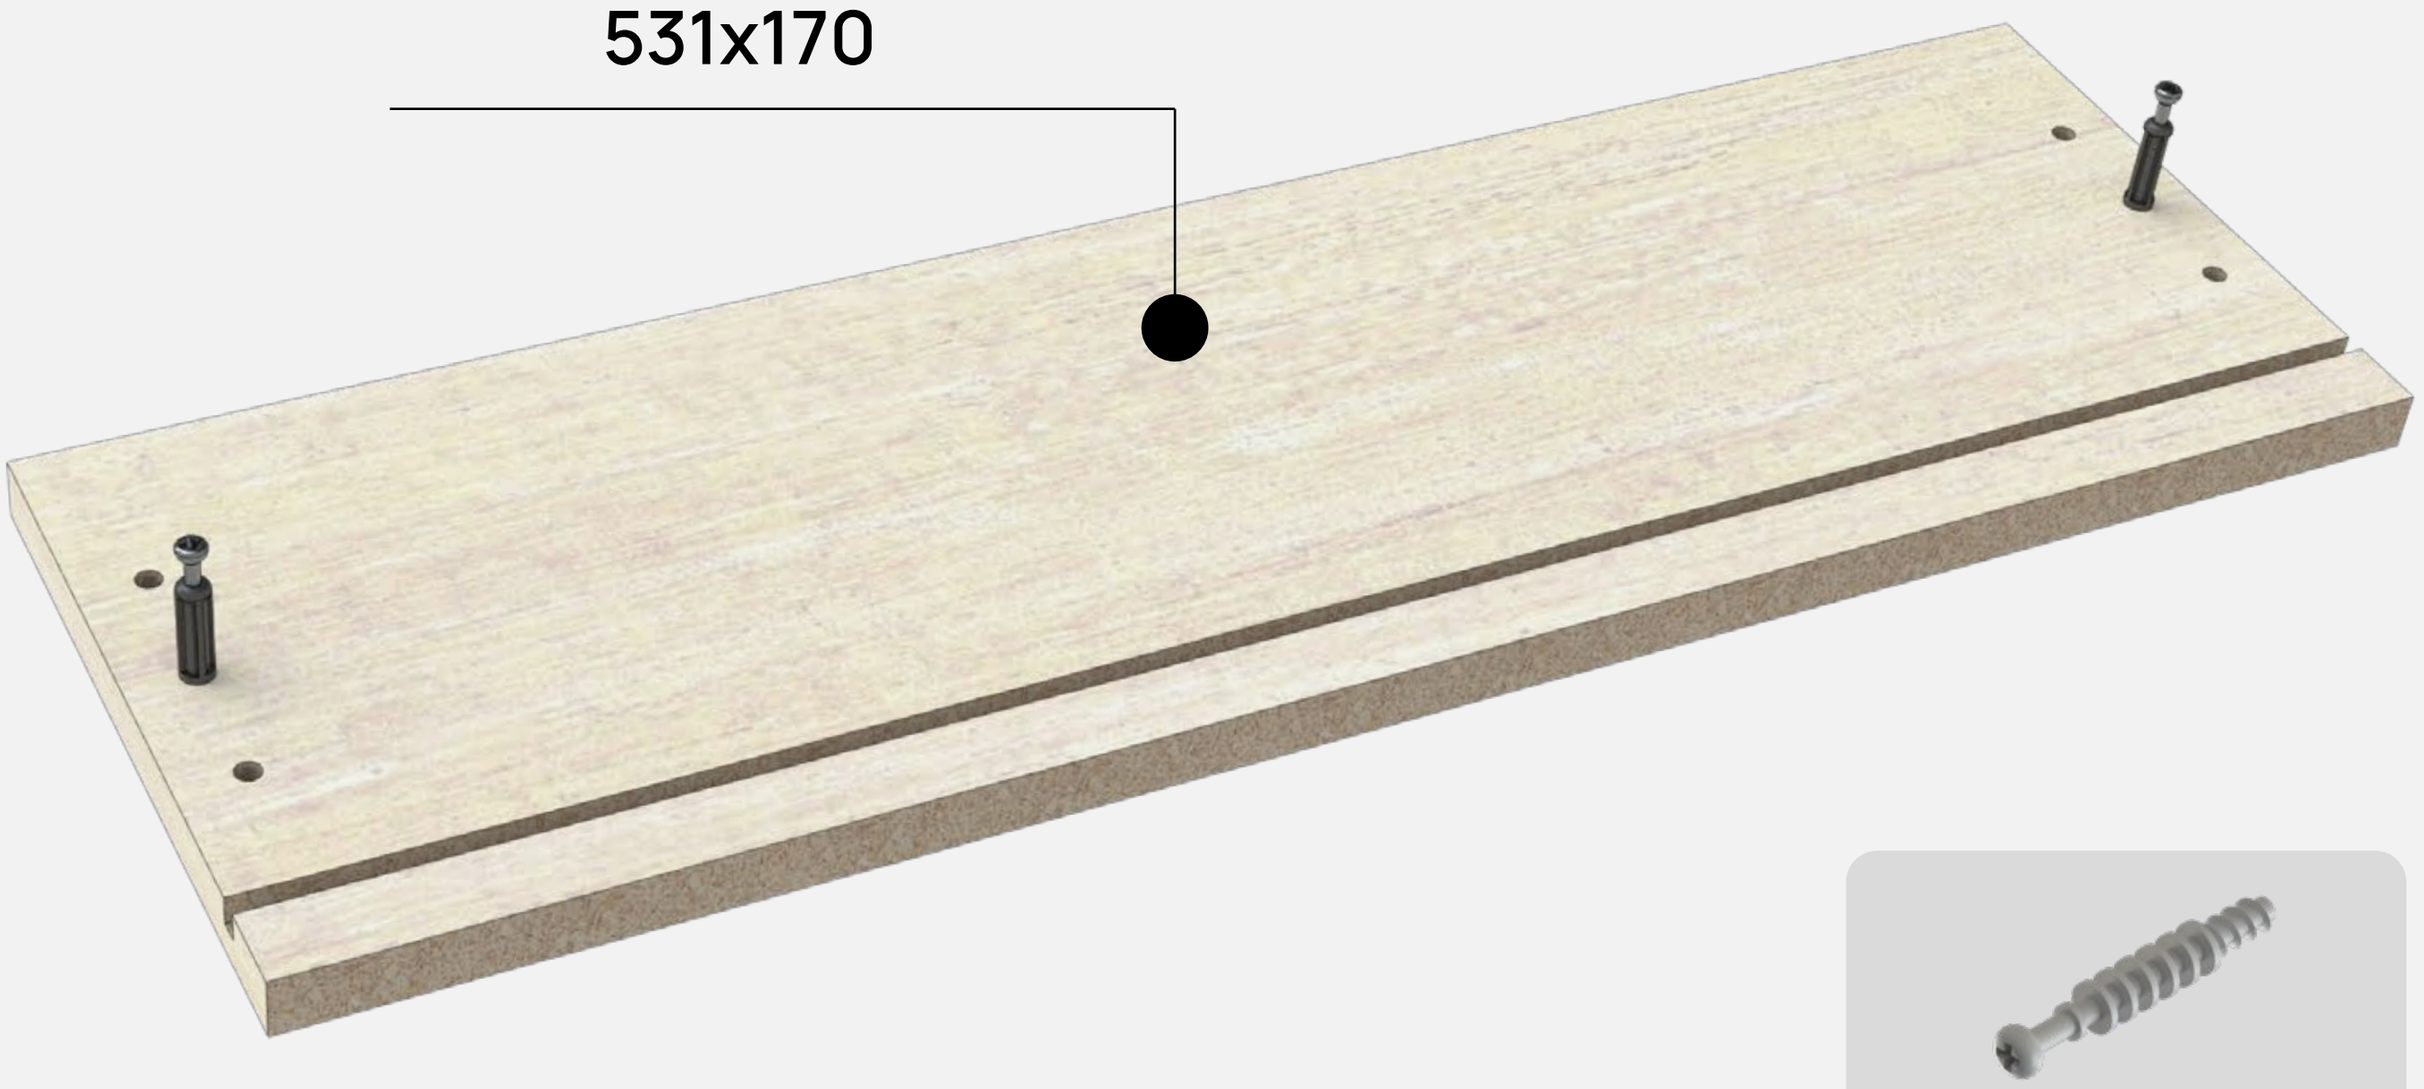



**H10**
Perno
minifix

Ajustar hasta
que haga **tope!**

# 08

# Costados de cajones

Colocar a presión **cazoletas, y tarugos.**
**Encolar perforaciones antes de colocar tarugos.**







**H12**
Tapón
15 mm.

**P10 Lateral de cajón**
420x130



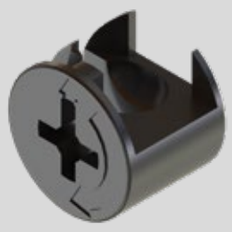


**H11**
Cazoleta
minifix

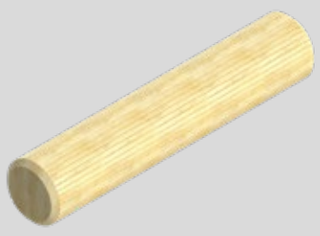


**H13**
Tarugo
6x30



**P10 Lateral de cajón**
420x130

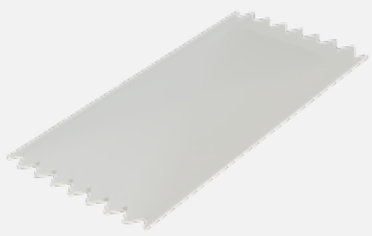

**H2**
Sachet de
Cola

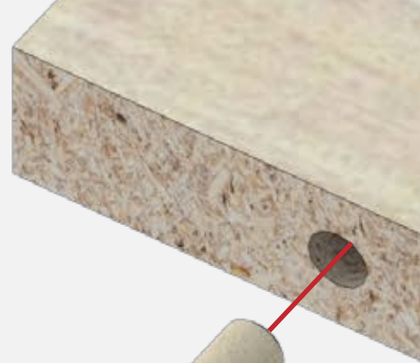

Colocar **cazoleta minifix** con la flecha apuntando hacia la perforación.

# 09

# Armar cajones

Unir laterales de cajón con frente y contrafrente.
Mantener cajón escuadrado a 90°.




**P9 Contrafrente**
484x110

90°

**P10 Lateral de cajón**
420x130

**P8 Frente de cajón**
531x170

**AJUSTAR 180°**

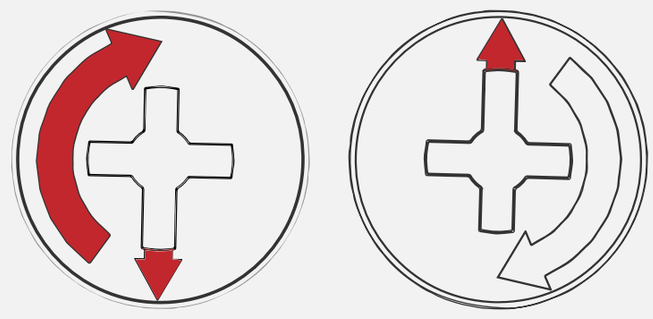

# 10

## Colocar fondo de cajón


Clavar fondo de cajón. **Es muy importante verificar escuadra a 90°**. Clavos cada 12 cm. aprox



**P12**

**Fondo Cajón**

512x425

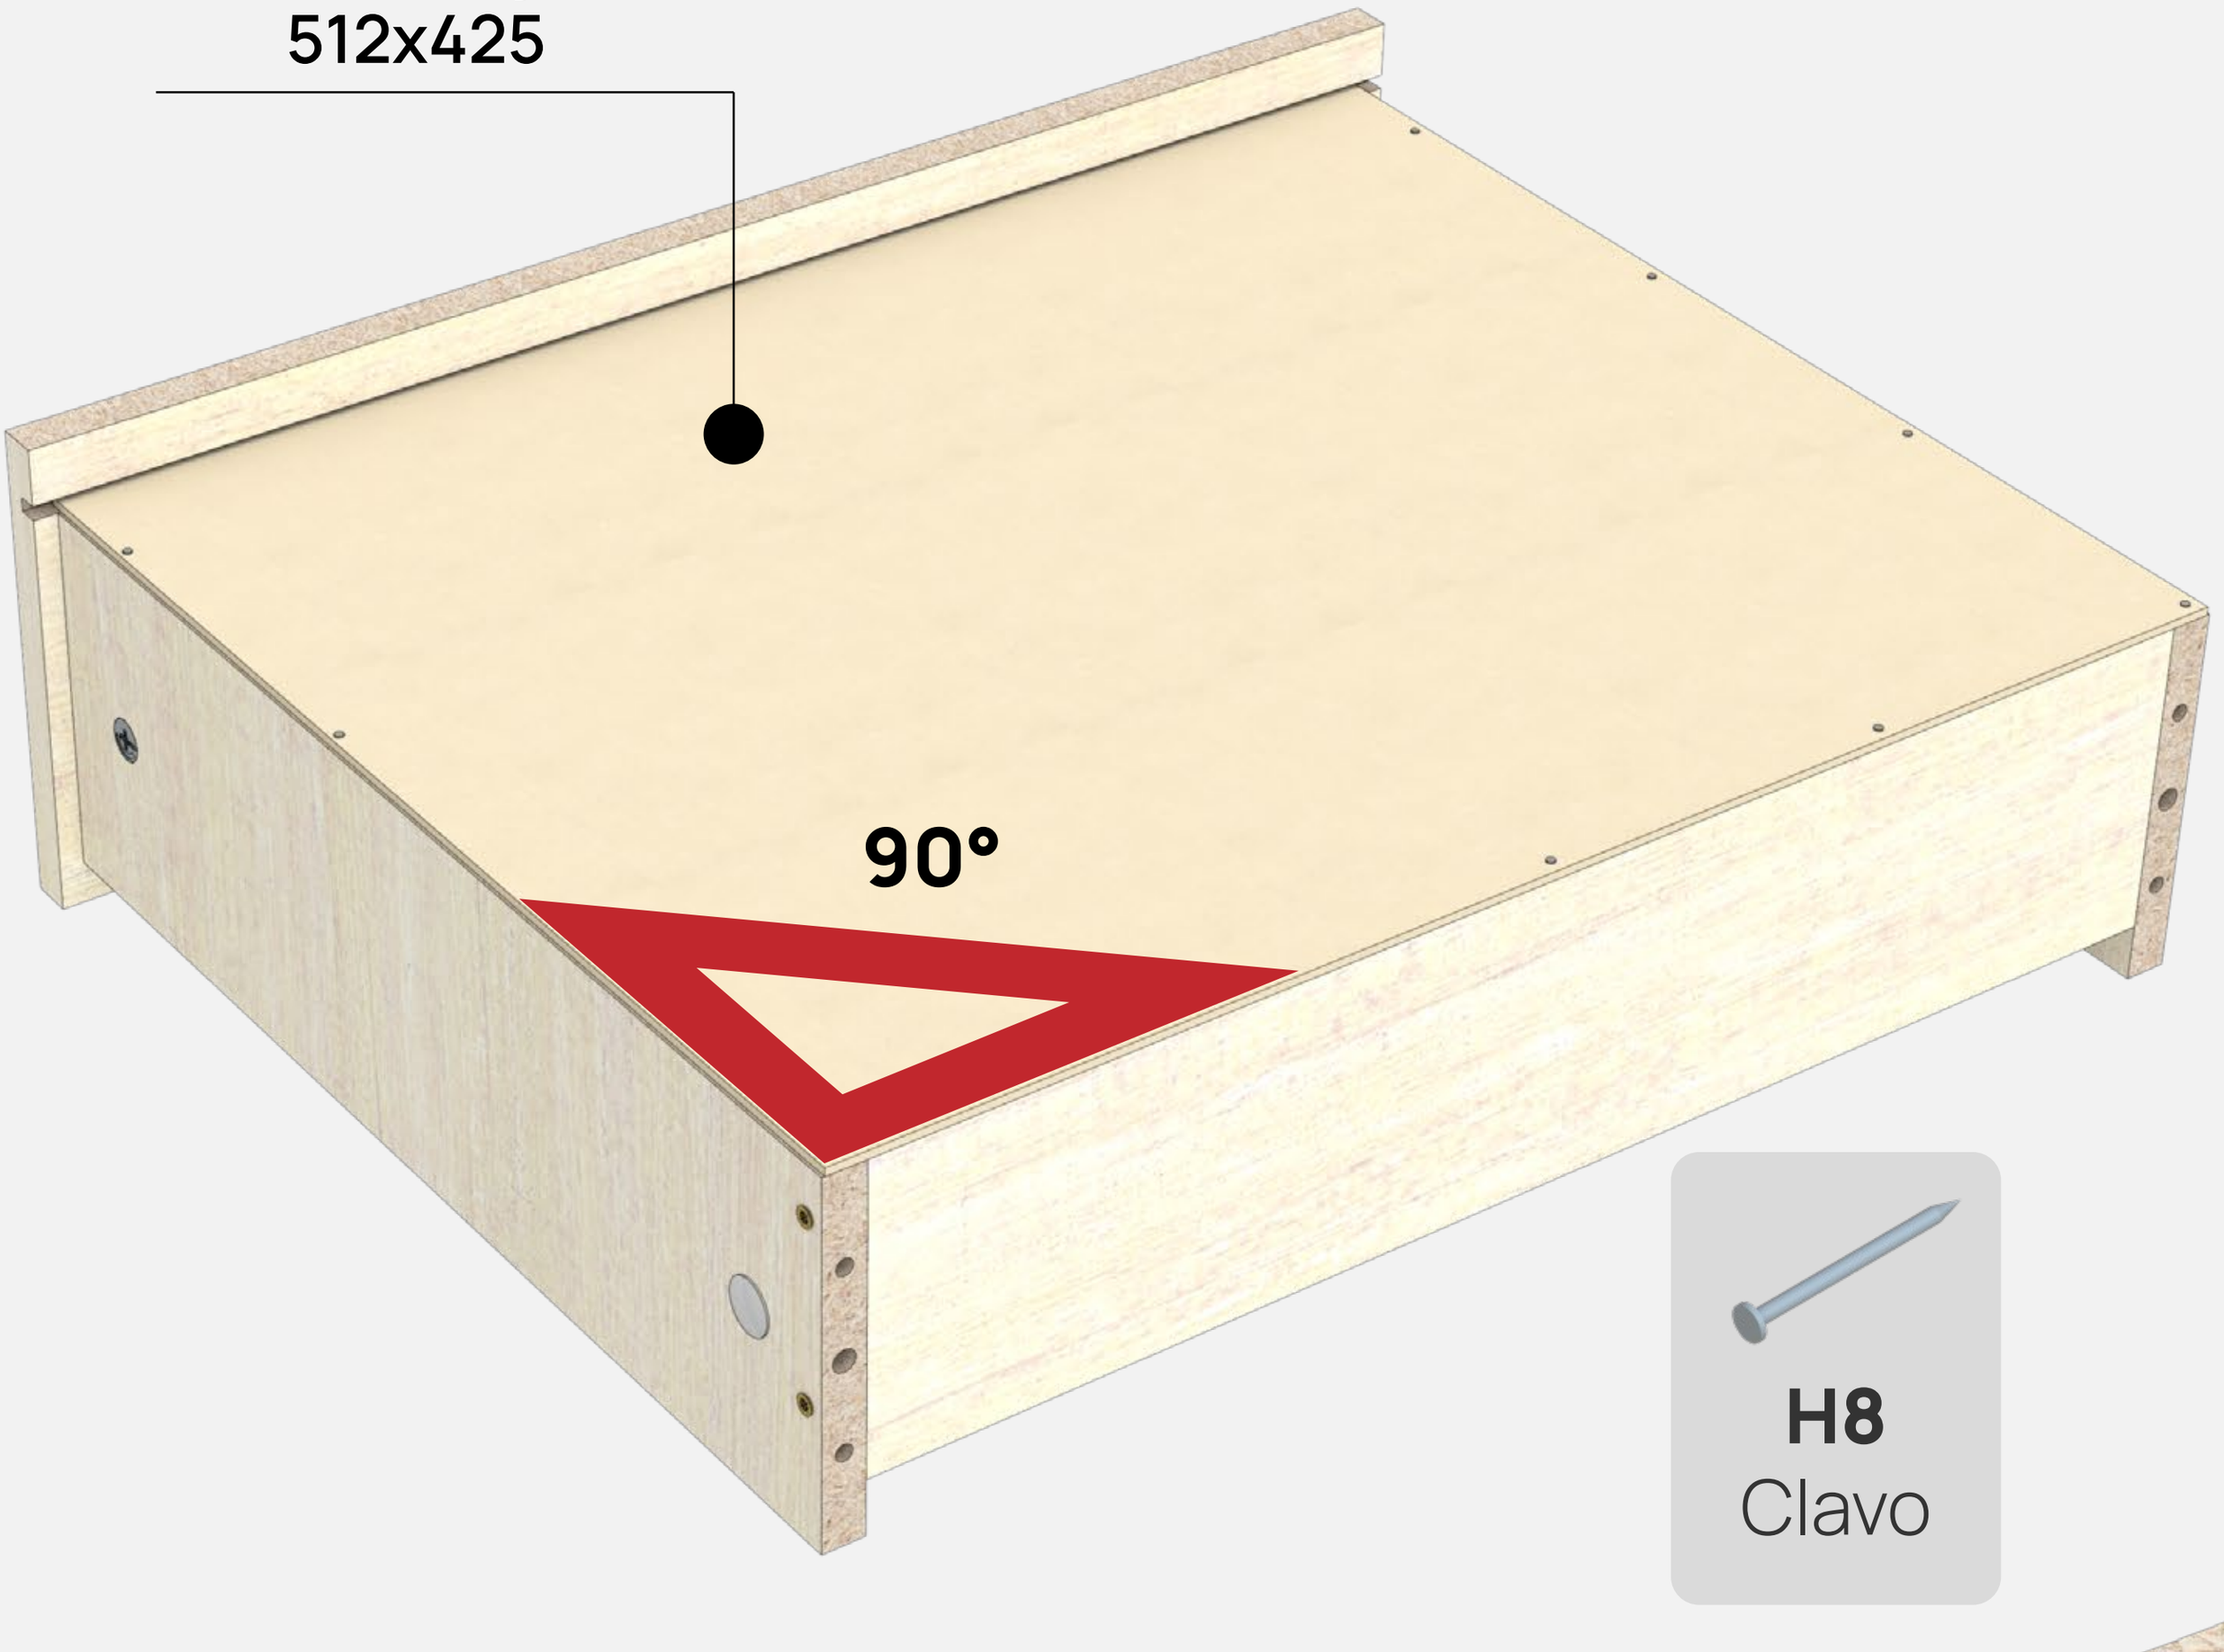





**H8**

Clavo


## ENCASTRAR EN RANURA

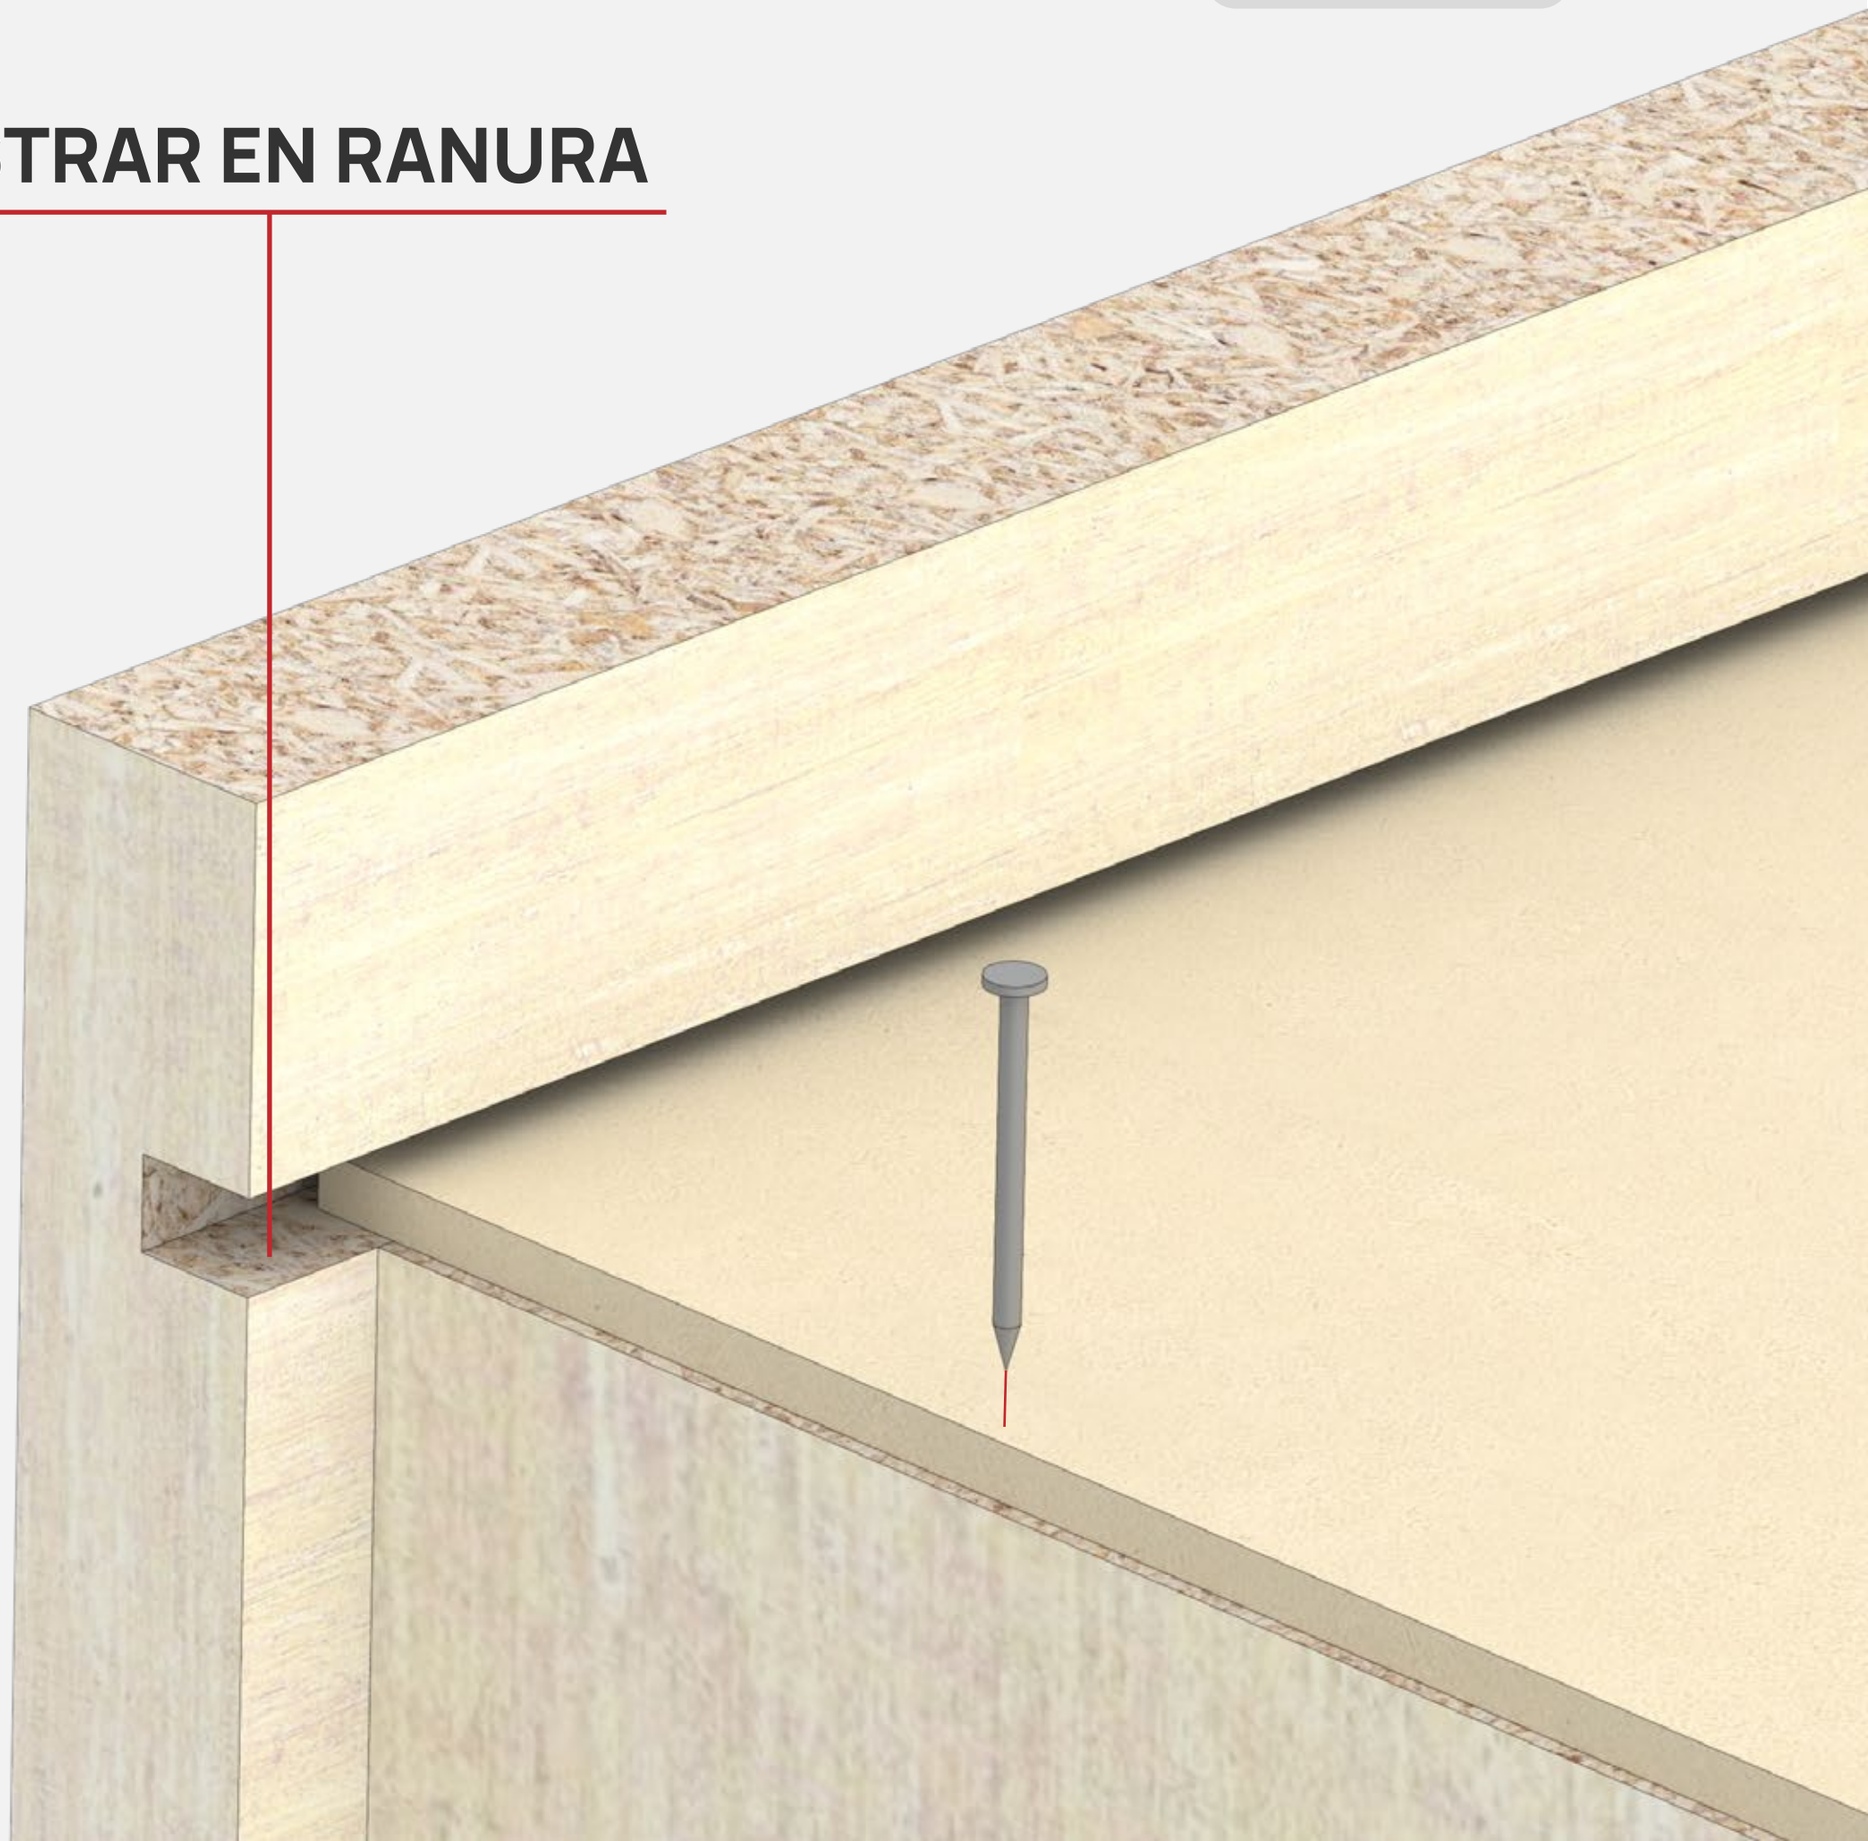

# 11

## Colocar correderas

Colocar correderas en Cajones.
Cada corredera se vincula
con **2 tornillos 3.5x15.**

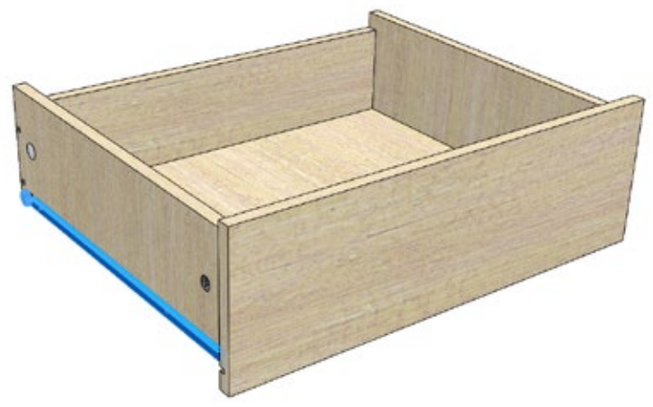

**P12**
**Fondo Cajón**
512x425

**P9 Contrafrente**
484x110



**H14**
Tornillo
3.5x15



**H5**
Corredera
Z 400

# 12

# Colocar Aluminios

Vincular guía superior y guía inferior.
Los tornillos autoperf. actúan como mecha.



Guía superior aluminio - 1783






**H18** Kit Rueda + Freno







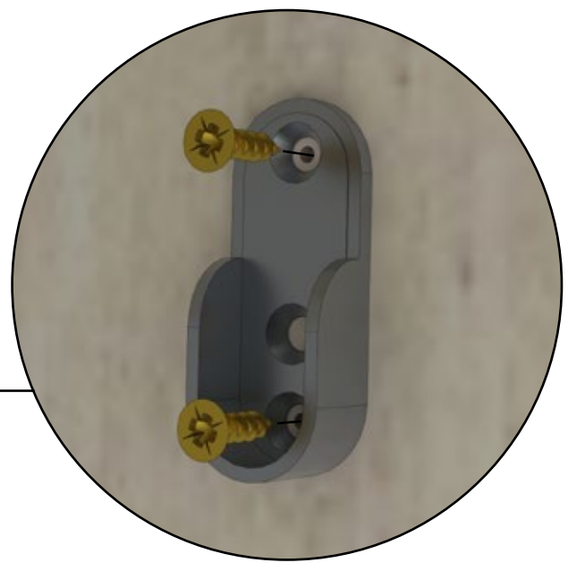

**H16** Soporte Lat. barral




**H15** Tornillo Autoperf.




**H17** Marca Empresarial


Guía inferior aluminio - 1783




# 13

# Colocar Aluminios

Vincular guía superior y guía inferior.
Los tornillos autoperf. actúan como mecha.

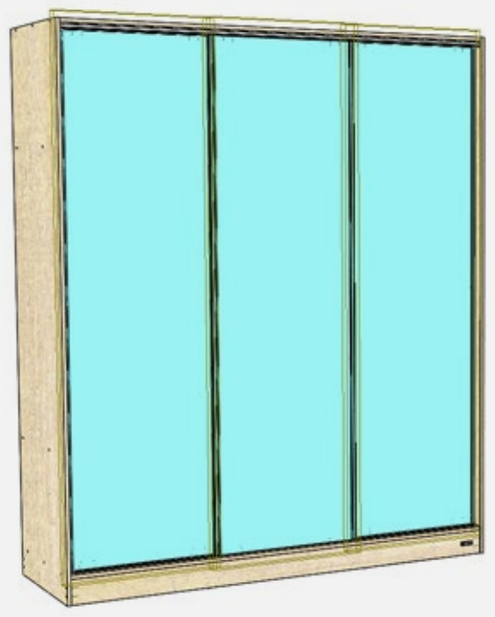


**H19** Tornillo 3.5x30

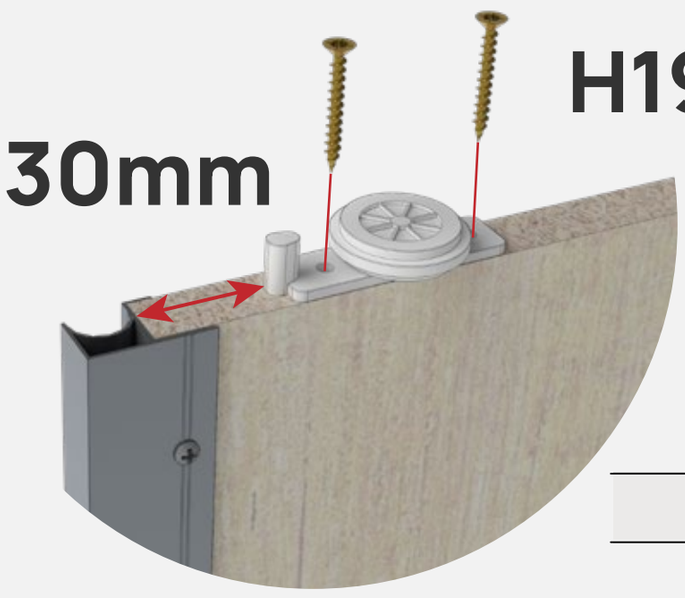





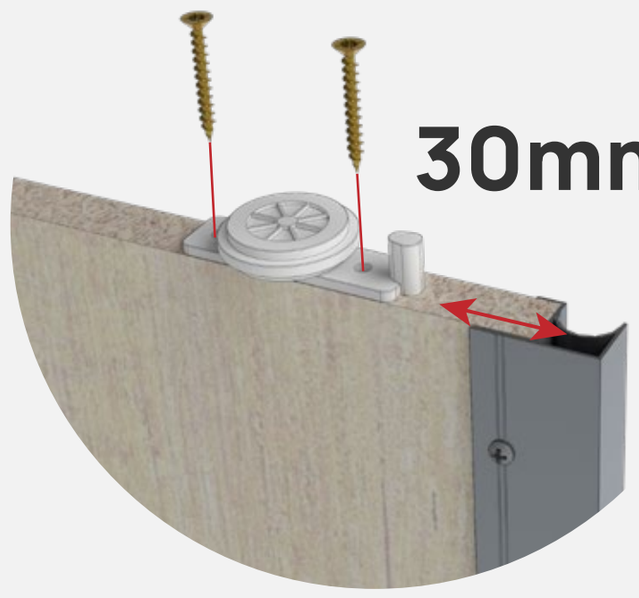



**H15**

**P1**
**Puerta**
2027x585

**H15**

**H15**

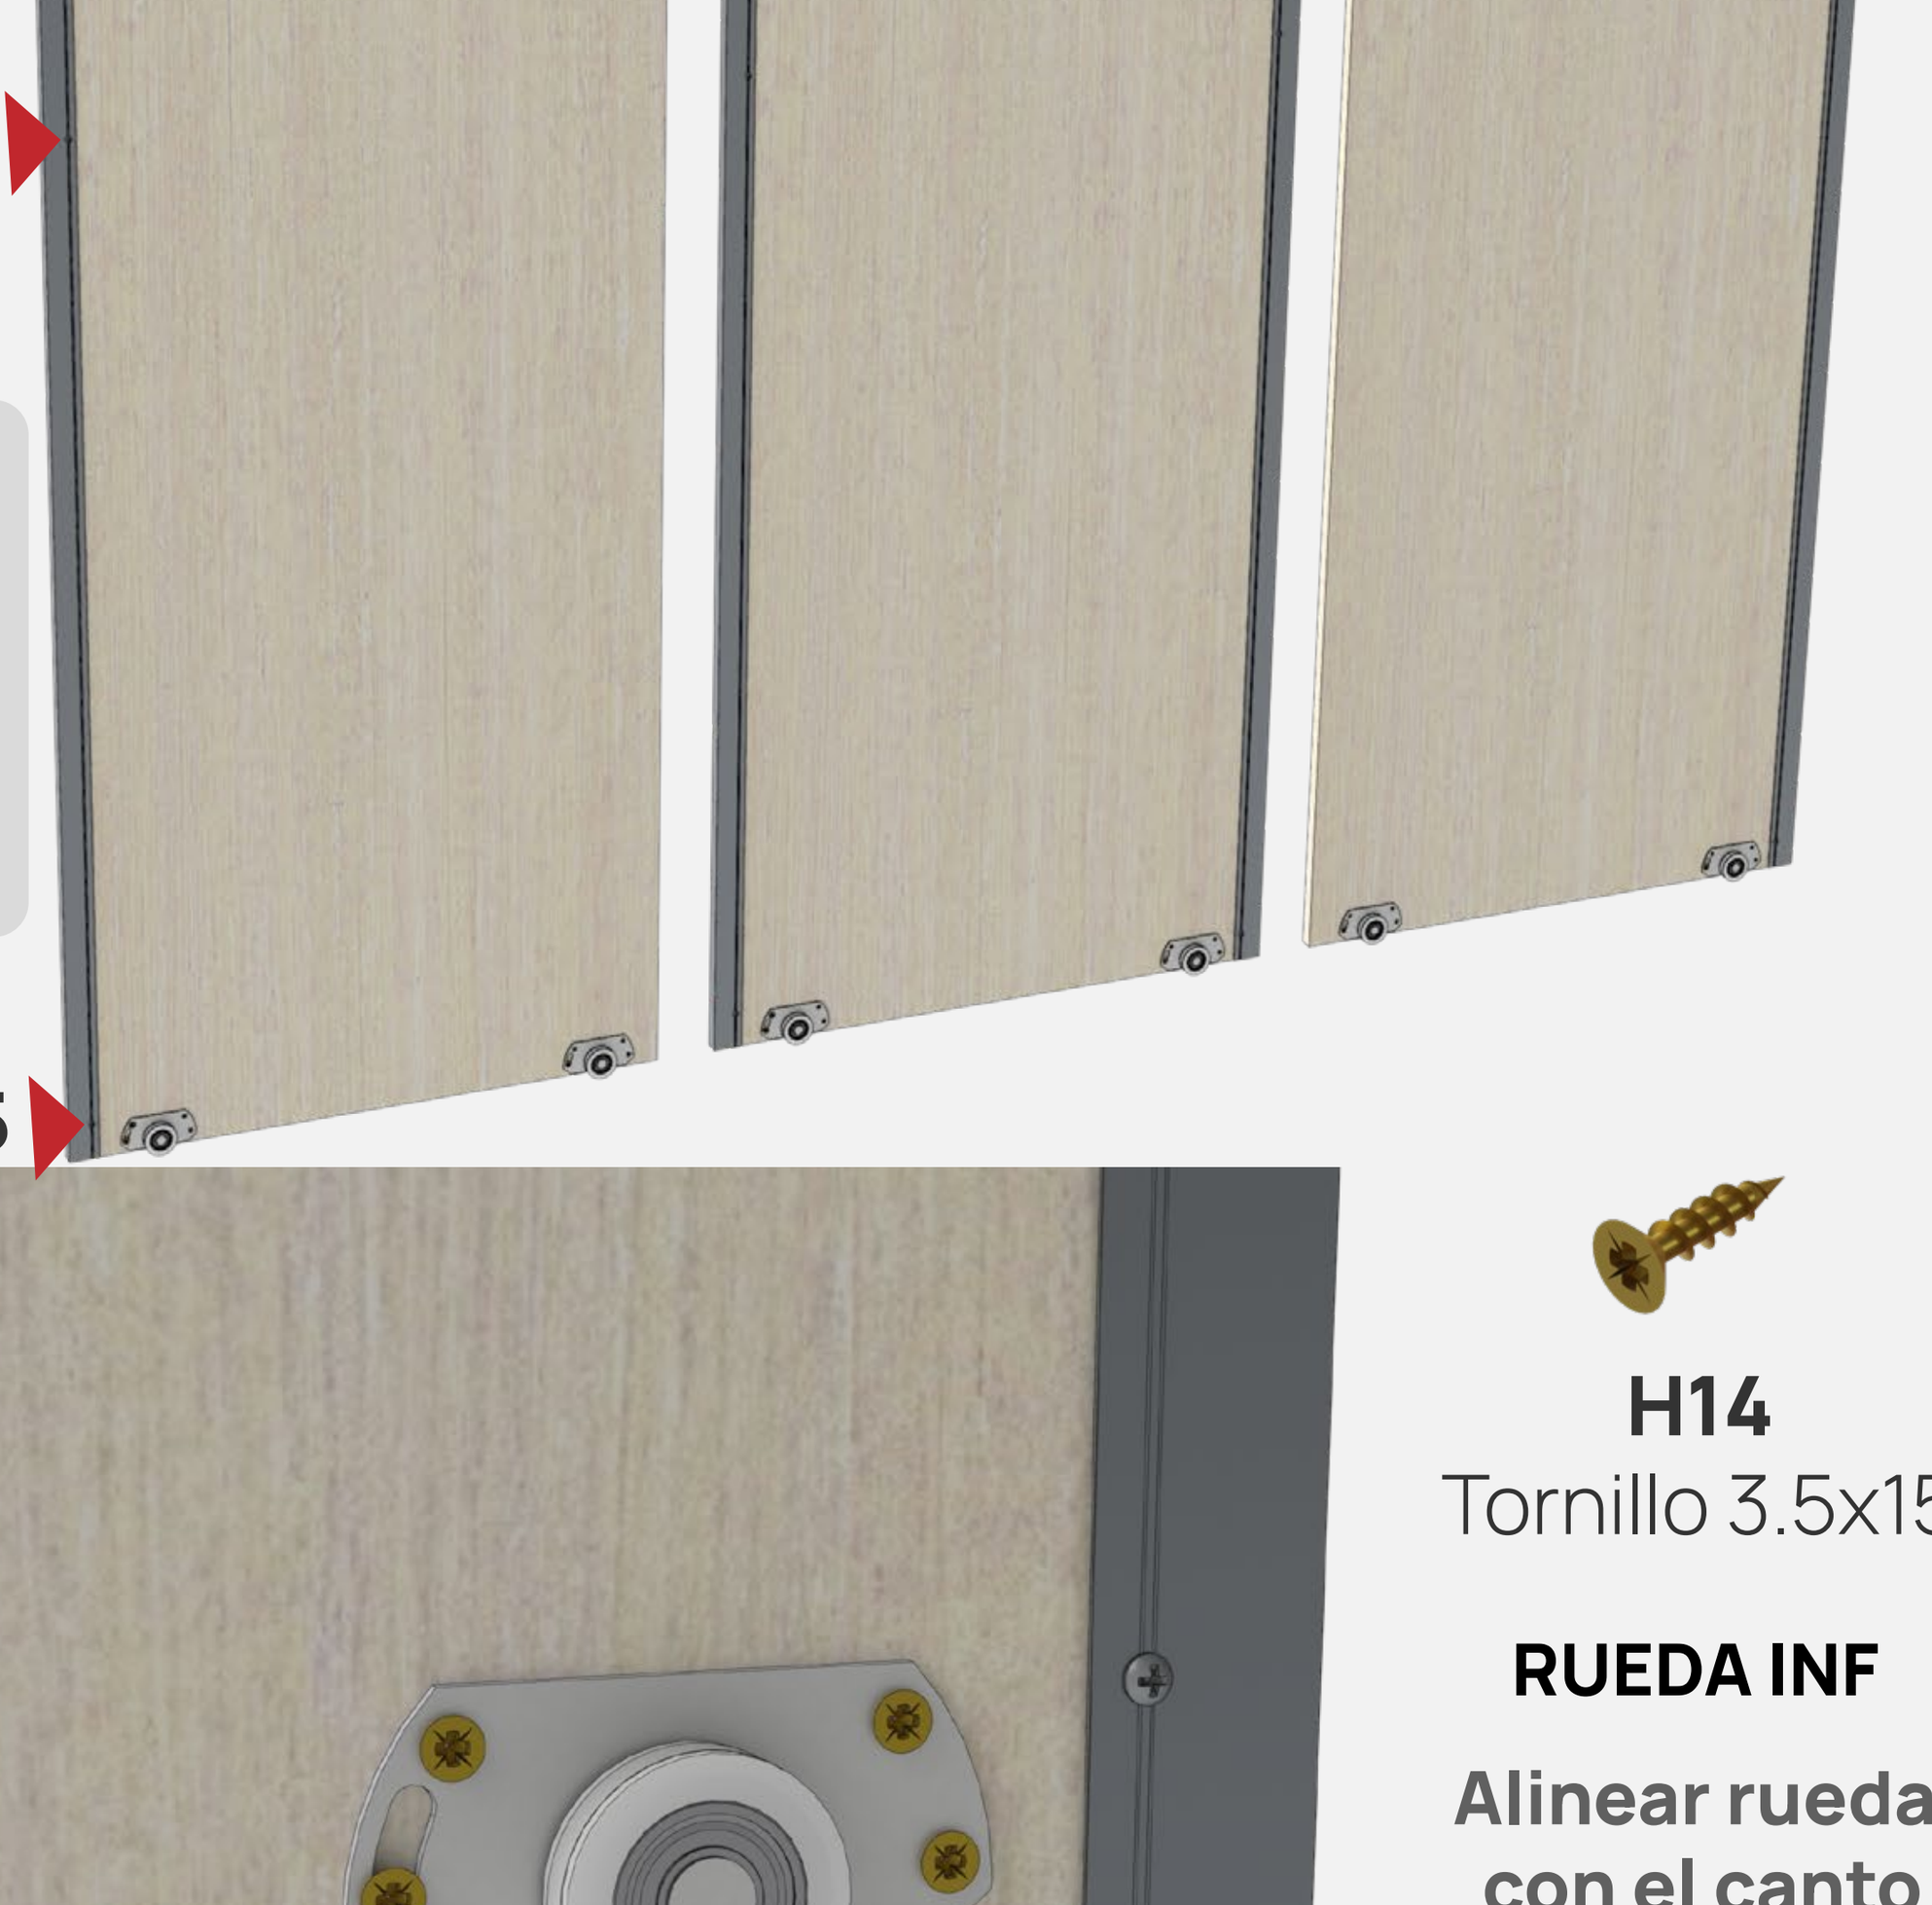



**H15**
Tornillo
Autoperf.

**H15**





**H14**
Tornillo 3.5x15

**RUEDA INF**

**Alinear rueda con el canto inferior**

# 14

## Cajones y barrales

Deslizar cajones como indica el gráfico.



Barral de colgado - 535 mm




Corredera de costado/ parante

Corredera de cajón


15

# Colgar puertas


Colocar 2 puertas laterales en riel trasero y la puerta central en el riel delantero.

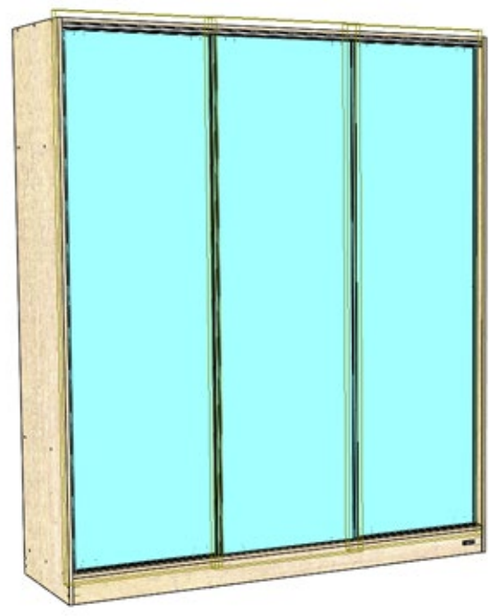

**P1**
**Puerta**
**2027x585**

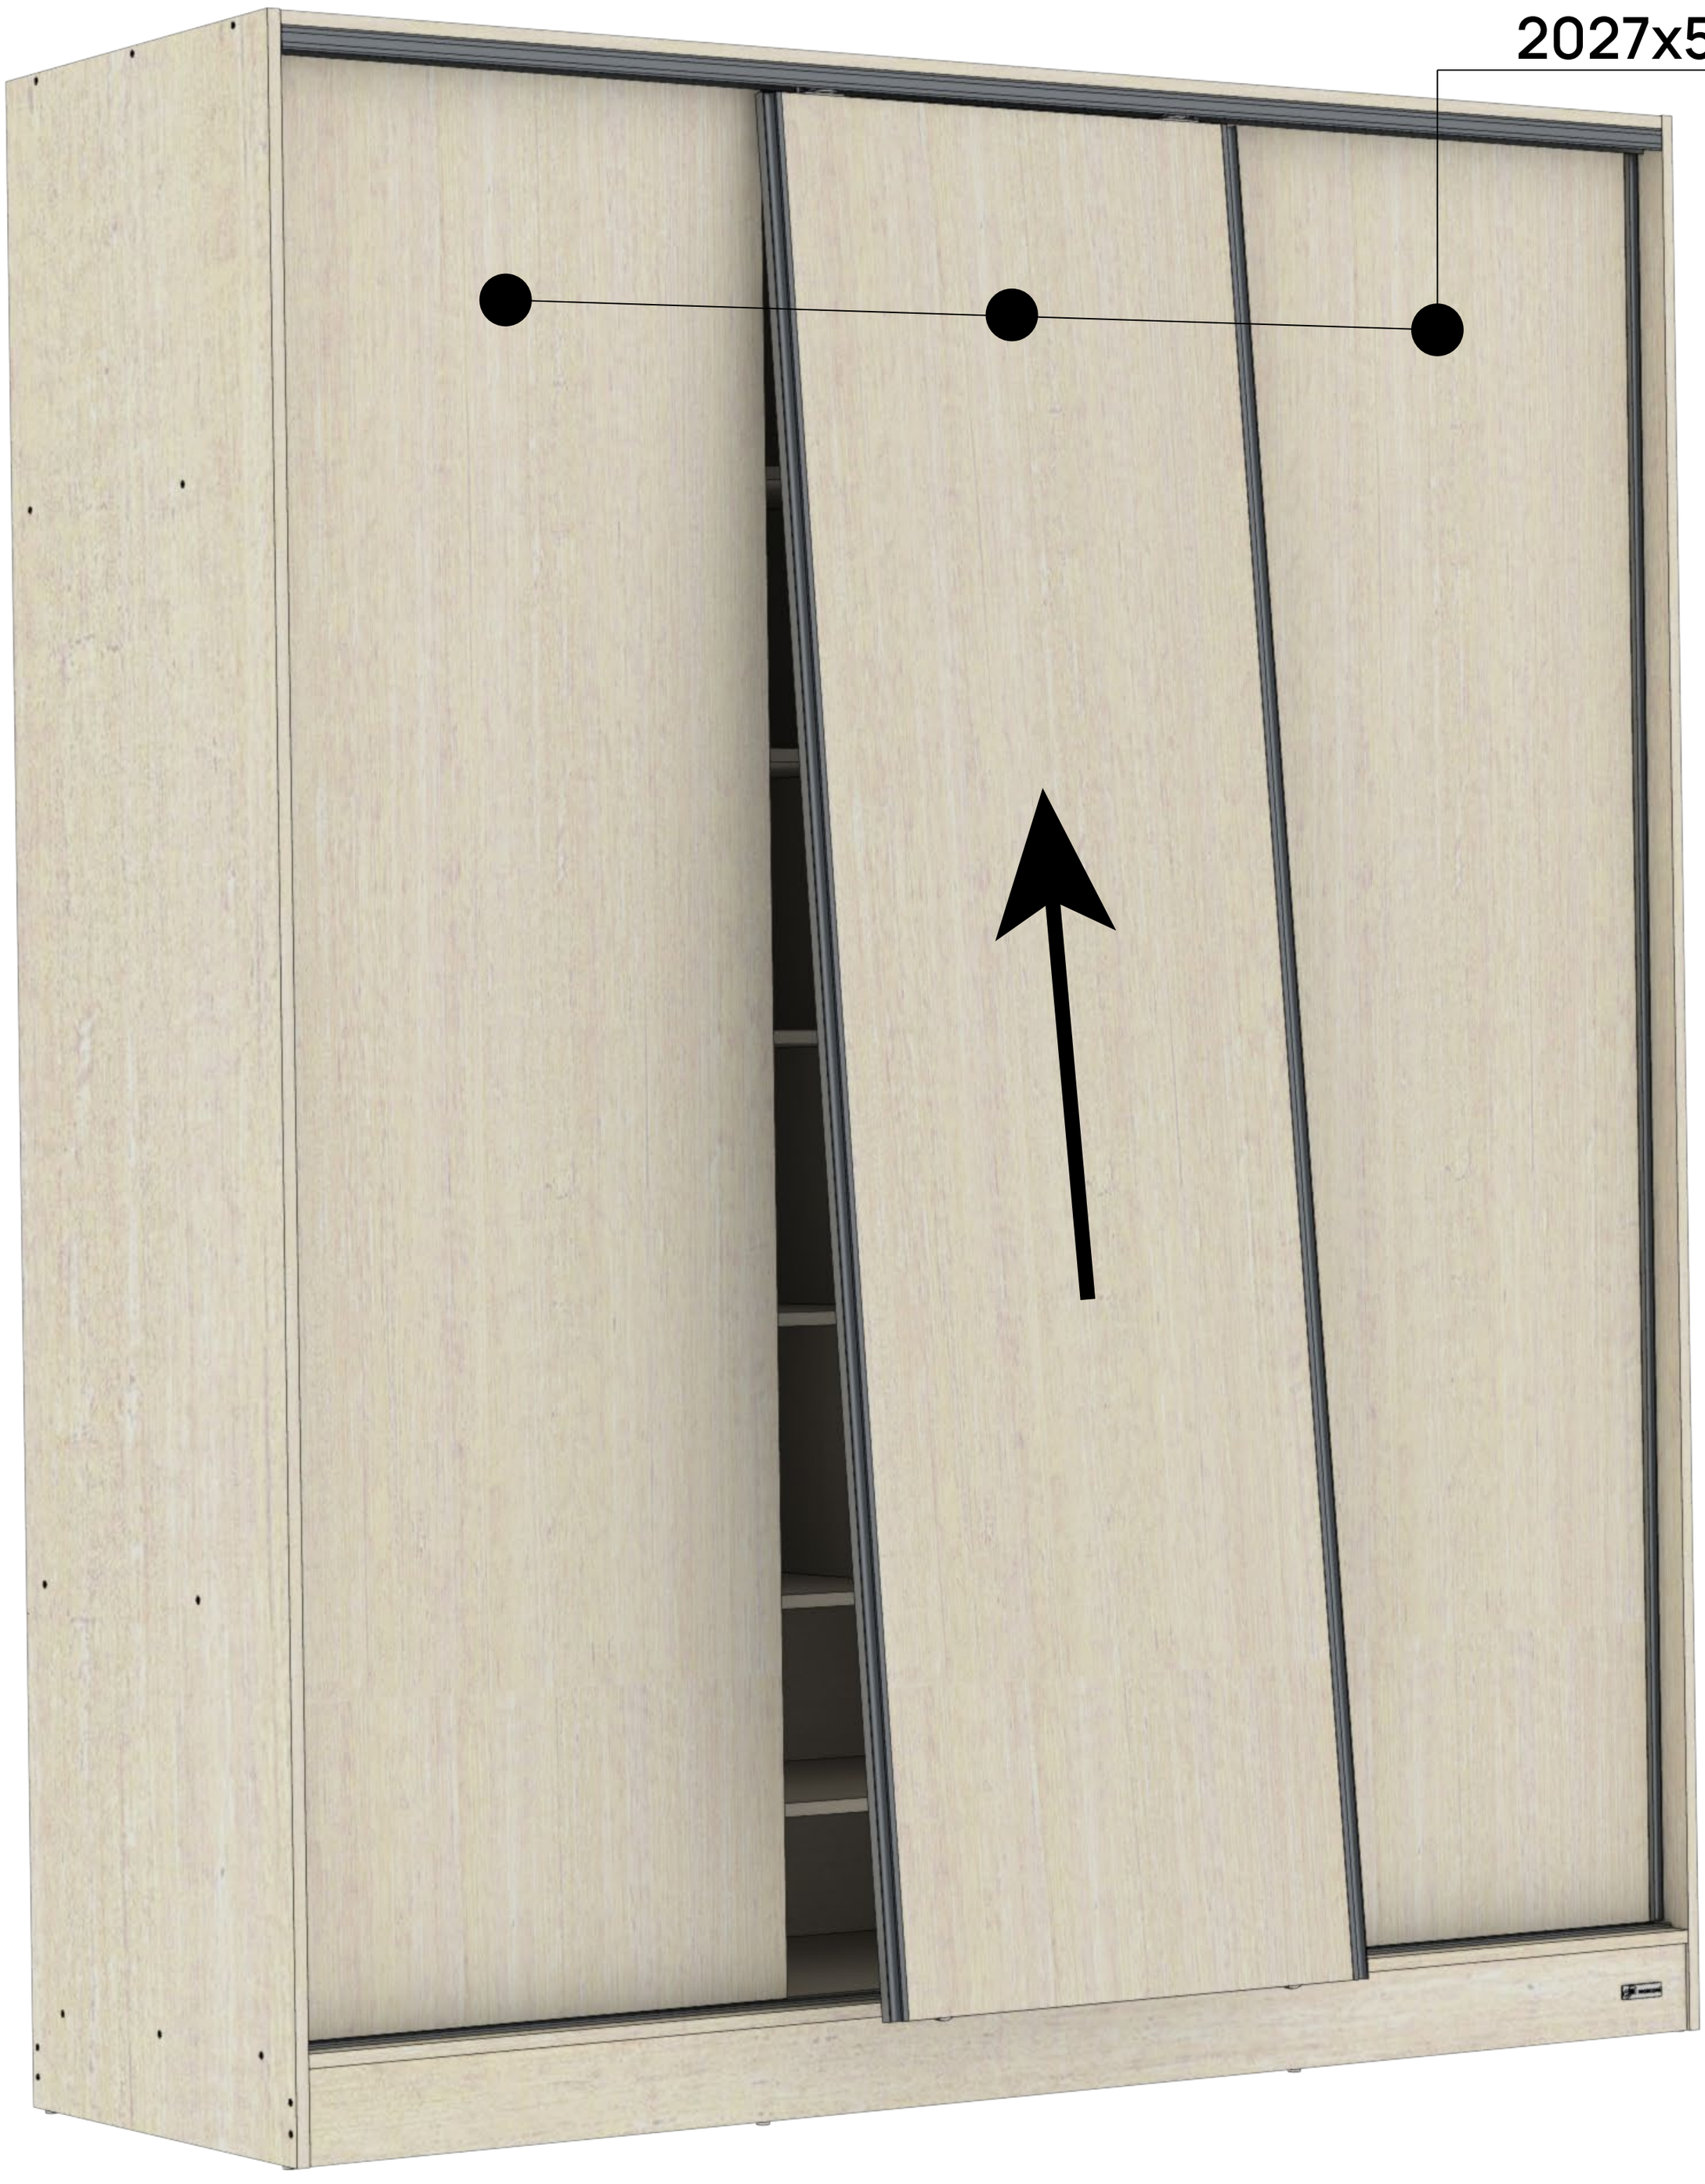

## Apoyar 4 ruedas sobre riel posterior y 2 en el riel frontal de la guía de aluminio

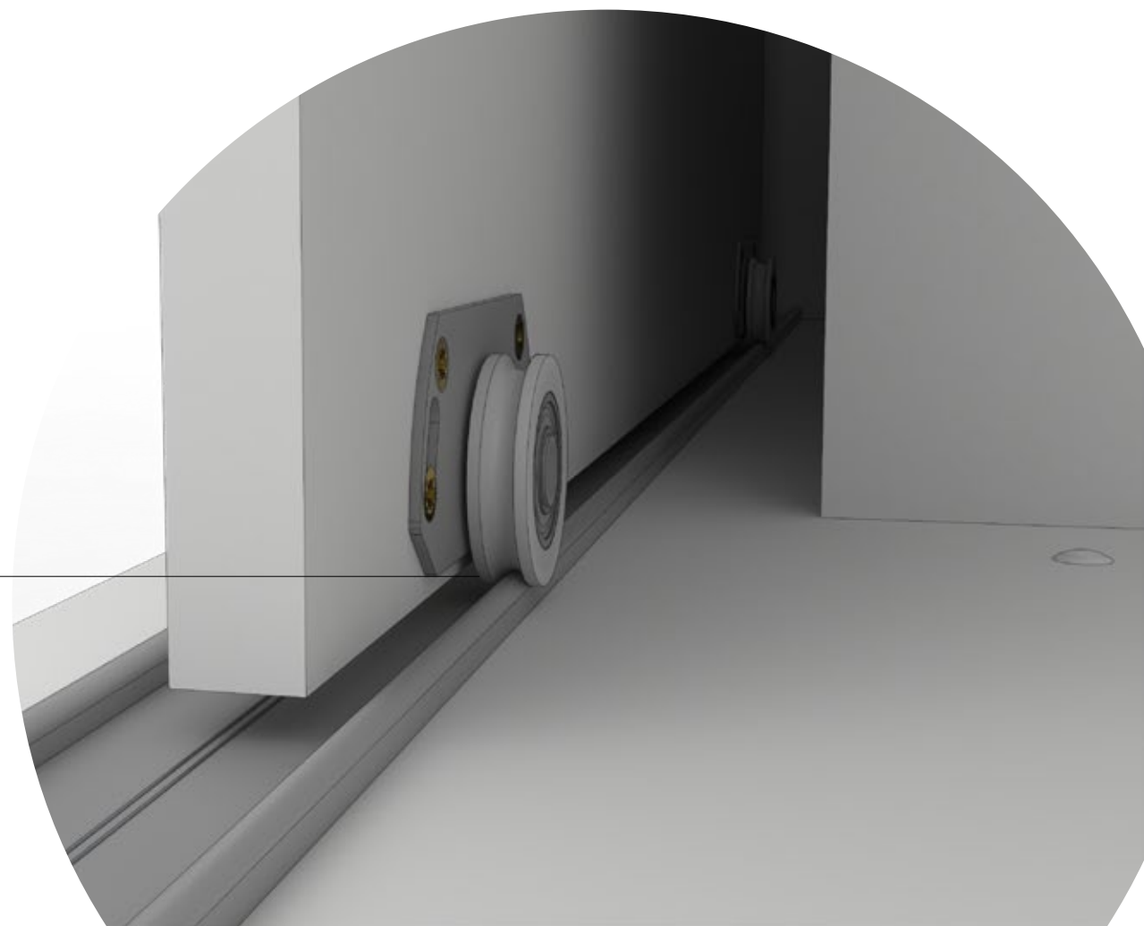

# **Terminaste!**
Disfrutá tu Placard Premium

**#Experiencia**Mosconi