PORTA MICROONDAS EXPRESS

INSTRUCCIONES DE ARMADO


VIDEO DE ARMADO


ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	BASE	1
2	TECHO	1
3	COSTADO - IZQ	1
4	COSTADO - DER	1
5	ESTANTE	1
6	ESTANTE SUELTO	1
7	PUERTA	2
8	FONDO	2

	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
	9	SOPORTE ESTANTE	4
	10	BISAGRA	4
	11	TORNILLO 3.5 x 15	16
	12	TORNILLO 3.5 x 30	4
	13	MANIJA BENETHON 160mm	2
	14	TORNILLO 6.3 x 50	8
	15	PERNO MINIFIX	4
	16	CASOLETA MINIFIX	4
	17	BOLSA DE CLAVOS	1
	18	PATA PLASTICA	4
	19	TORNILLO PLASTICO PATA	4
mosconi	20	MARCA EMPRESARIAL PLASTICA	1
	21	LLAVE ALLEN	1


PASO 1: Desembalar la caja y sacar las piezas cuidadosamente.
Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada


PASO 2: Atornillar las Patas Plasticas (18) a la Base (1), utilizando los Tornillos para Patas (19)

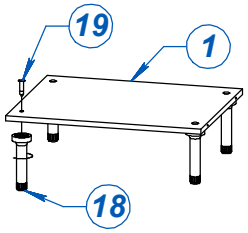

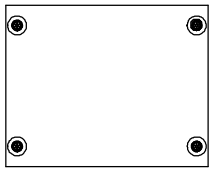


Posicion Cazoleta

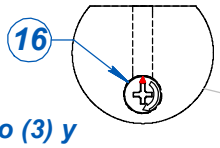

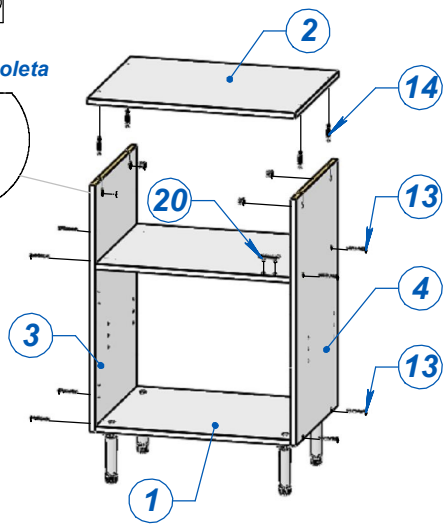


PASO 3: Unir Costado Izquierdo (3) y Costado Derecho (4) al Estante Fijo (5) y a la Base (1) con Tornillos 6.3 x 50.
Atornillar Pernos Minifix (15) al Techo (2).
Colocar las Cazoletas Minifix (16) en los orificios superiores de los Costados (Tener en cuenta de alinear la flecha indicadora con los Perno Minifix.)


PASO 4: Antes de Clavar Fondos (8), verificar la escuadra del mueble. Las diagonales A y B deben tener la misma dimension. Esto es importante para que las puertas puedan se alineadas correctamente.

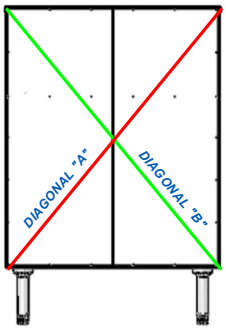


Las piezas llevan impreso el N° de LOTE el cual le será requerido al momento de realizar alguna consulta o reclamo a nuestro servicio.

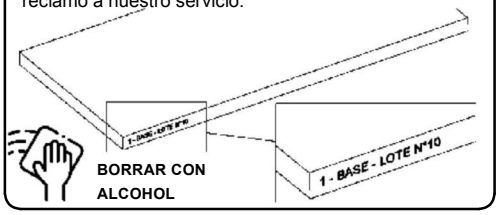

PASO 5: Colocar las bisagras a las puertas, asegurarlas con Tornillos 3,5 x 15 (11).

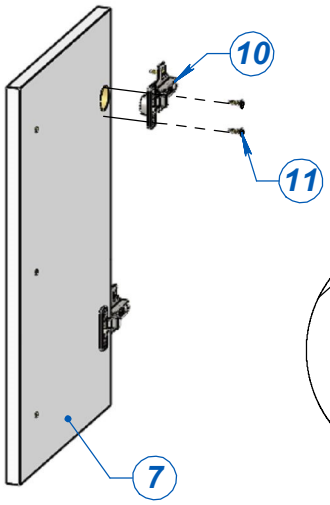

PASO 6: Colgar las Puertas utilizando Tornillos 3,5 x 15 (11), (los costados disponen de marcas para facilitar la colocacion). Luego fijar las Manijas (13) con Tornillos 3,5 x 15 (12).
Colocar los Soportes estantes (9) (puede elegir entre 3 alturas diferentes) e introducir el Estante Suelto (6)

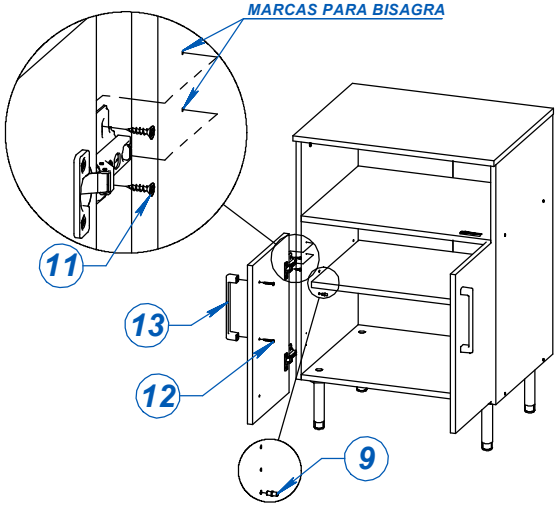

LOTE 11

Eldo Omar Mosconi
Fábrica de Muebles