LOTE **20**

Seguí los pasos y armá tu Zapatero



VARIEDAD DE COLORES










#Experiencia Mosconi

www.mosconi.com.ar

Las mayoría de las piezas están identificadas en uno de sus laterales.

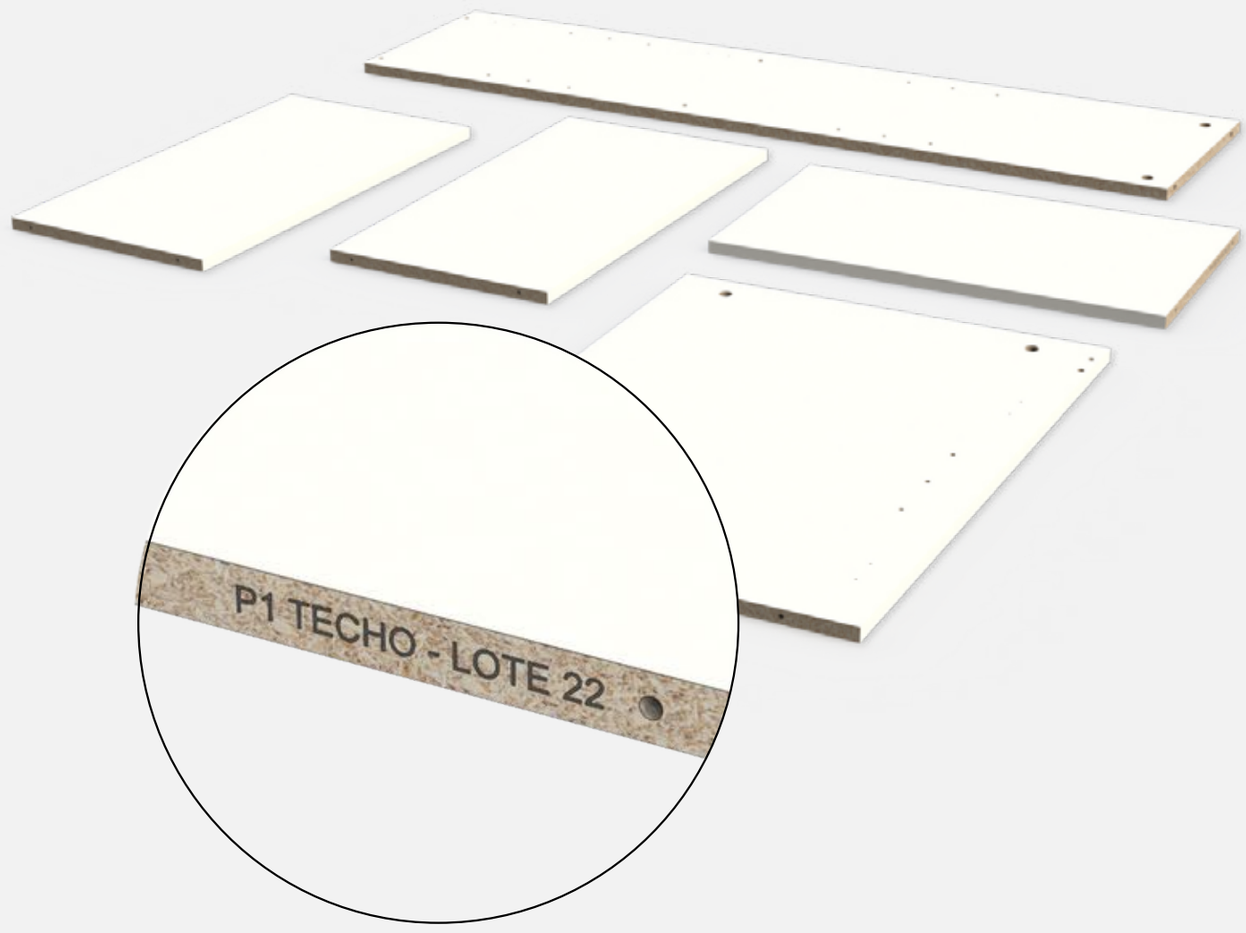

Para cuidar las piezas armá el Zapatero sobre la caja.




¿Qué herramientas necesito?



Incluída en el herraje.

Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.

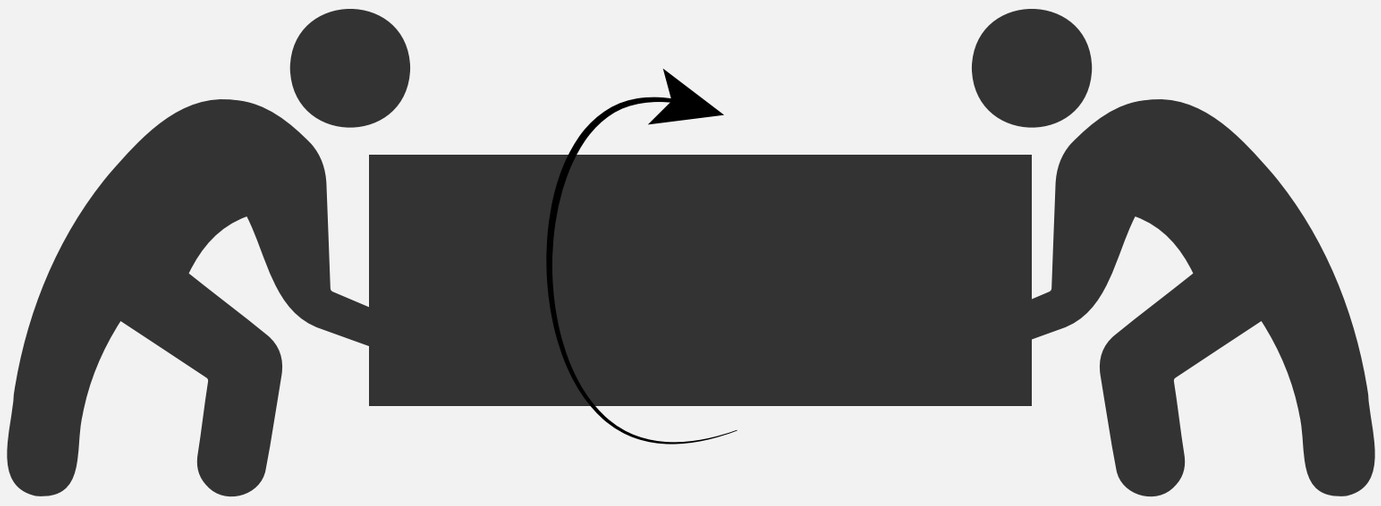

#Experiencia Mosconi

www.mosconi.com.ar

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

CAJA **1**
DE 1

P1 Techo
620x296

Cant. 1



P4 Faja
585x91

Cant. 2



P5 Zócalo
585x90

Cant. 1

P2 Costado Izquierdo
1262x295

Cant. 1

P3 Costado Derecho
1262x295

Cant. 1

P6 Fondo Zap
605x402

Cant. 3


P7 Puerta
581x380

Cant. 3



P8 Contrafrente Cajón
563x67

Cant. 3

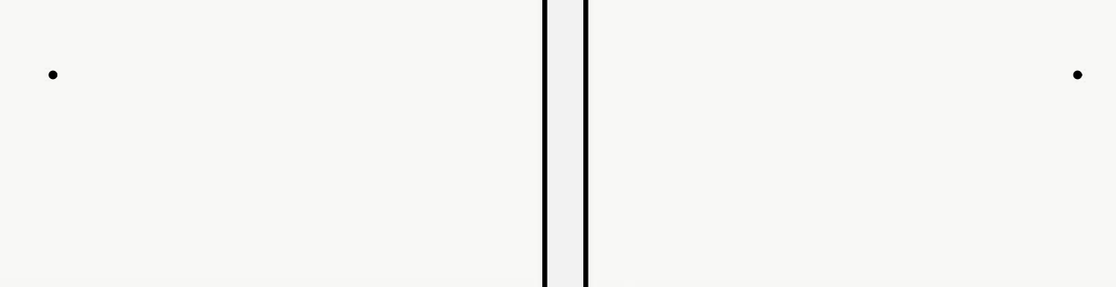

P10 Divisor medio
563x127

Cant. 3



P9 Divisor
563x110


Cant. 3

Puntera

PROTECCIÓN DE CAJA,
NO SE USAN EN EL ARMADO

600x58
Cant. 2


Herrajes

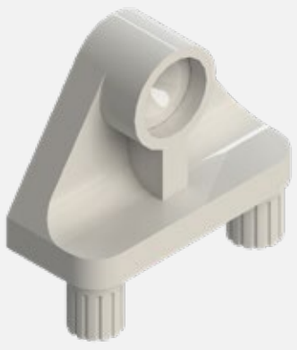

H1
Colgador plástico
2 ud.



H2
Perno minifix
4 ud.

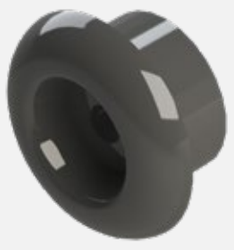

H3
Buje anclaje guía
6 ud.



H4
Tope guía
6 ud.



H5
Tornillo 4x25
6 ud.



H6
Cazoleta minifix
4 ud.



H7
Base plástica redonda
4 ud.



H8
Clavo
1 bolsa



H9
Tornillo 6.3x50 Allen
12 ud.



H10
Marca Empresarial
1 ud.



H11
Guía puerta
6 ud.



H12
Tornillo 3.5x15
30 ud.




H13
Soporte pivot Guía
6 ud.



H14
Tornillo 5x25 - 10x1
6 ud.



H15
Tornillo 3.5x25
6 ud.

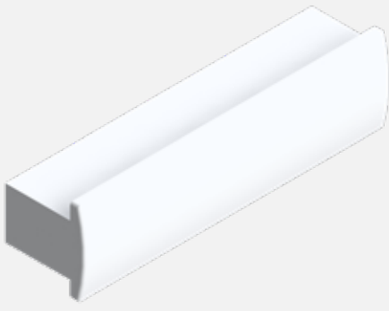

H16
Manija Elipse
3 ud.



H17
Tornillo Fix 5x50
2 ud.



H18
Ramplús diam 8.
2 ud.




H10
Llave allen
1 ud.


01


Armar techo

Enroscar 4 pernos minifix y colocar a presión 2 colgadores plásticos.

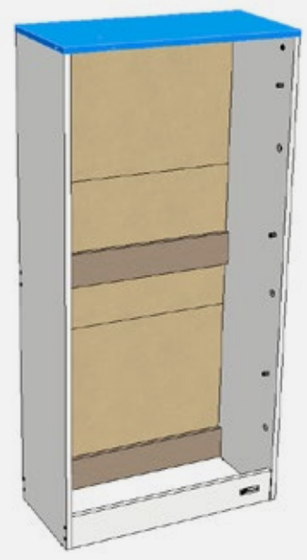

P1 Techo
620x296

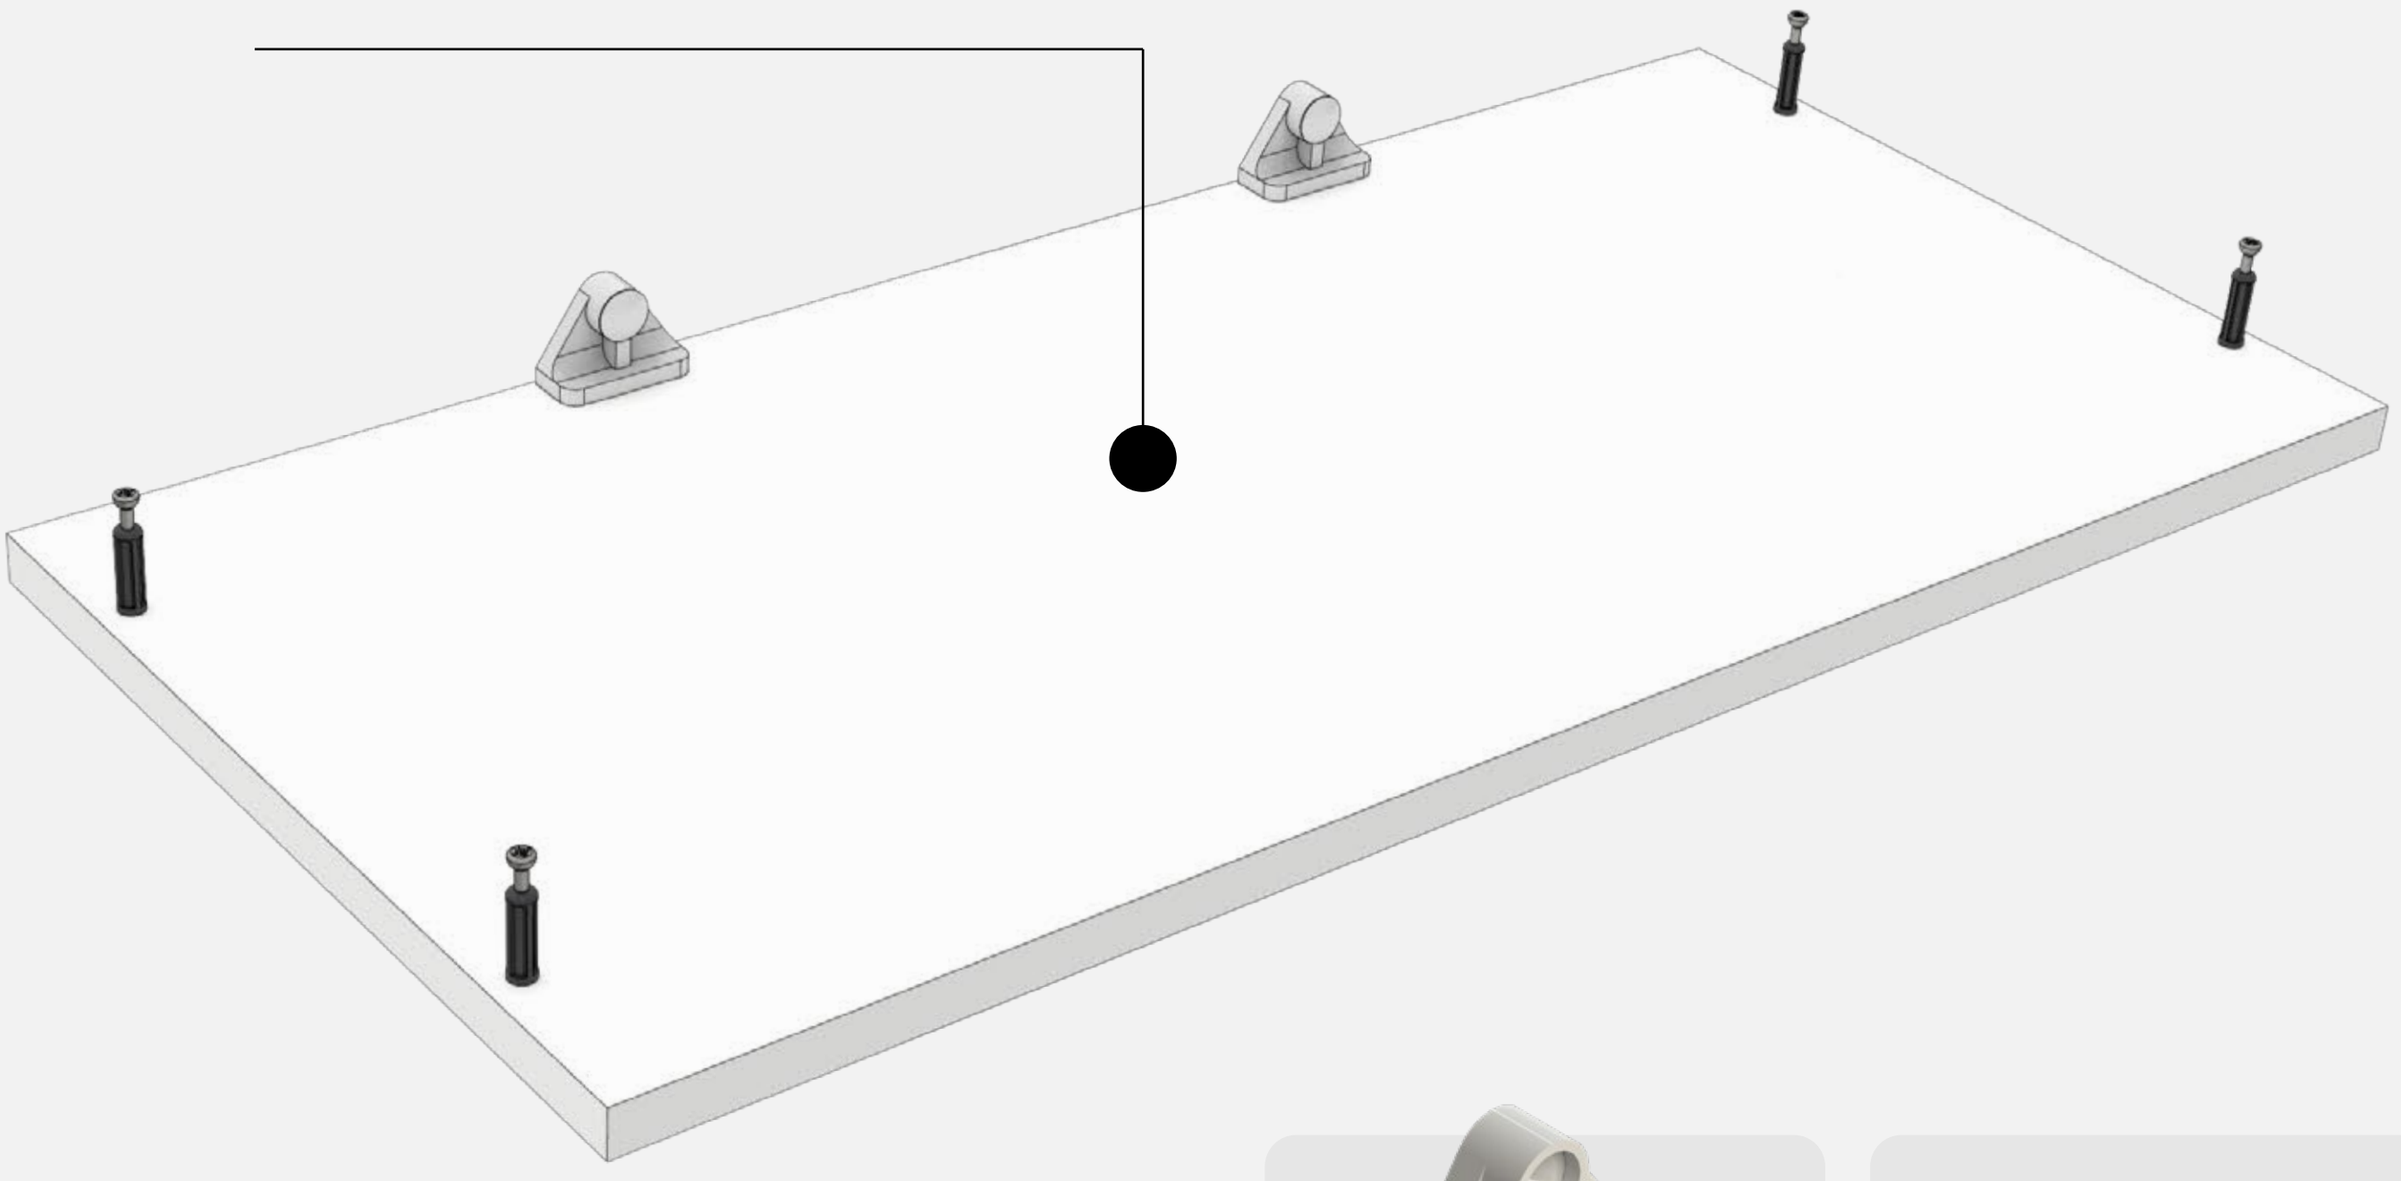

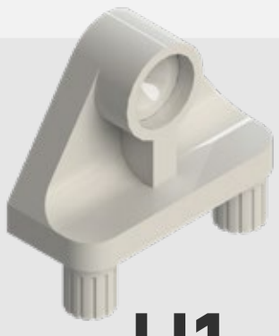

H1
Colgador plástico




H2
Perno minifix

02

Armar costados

Colocar a presión cazoletas y bujes anclaje. Unir topes de guía con tornillos 4x25



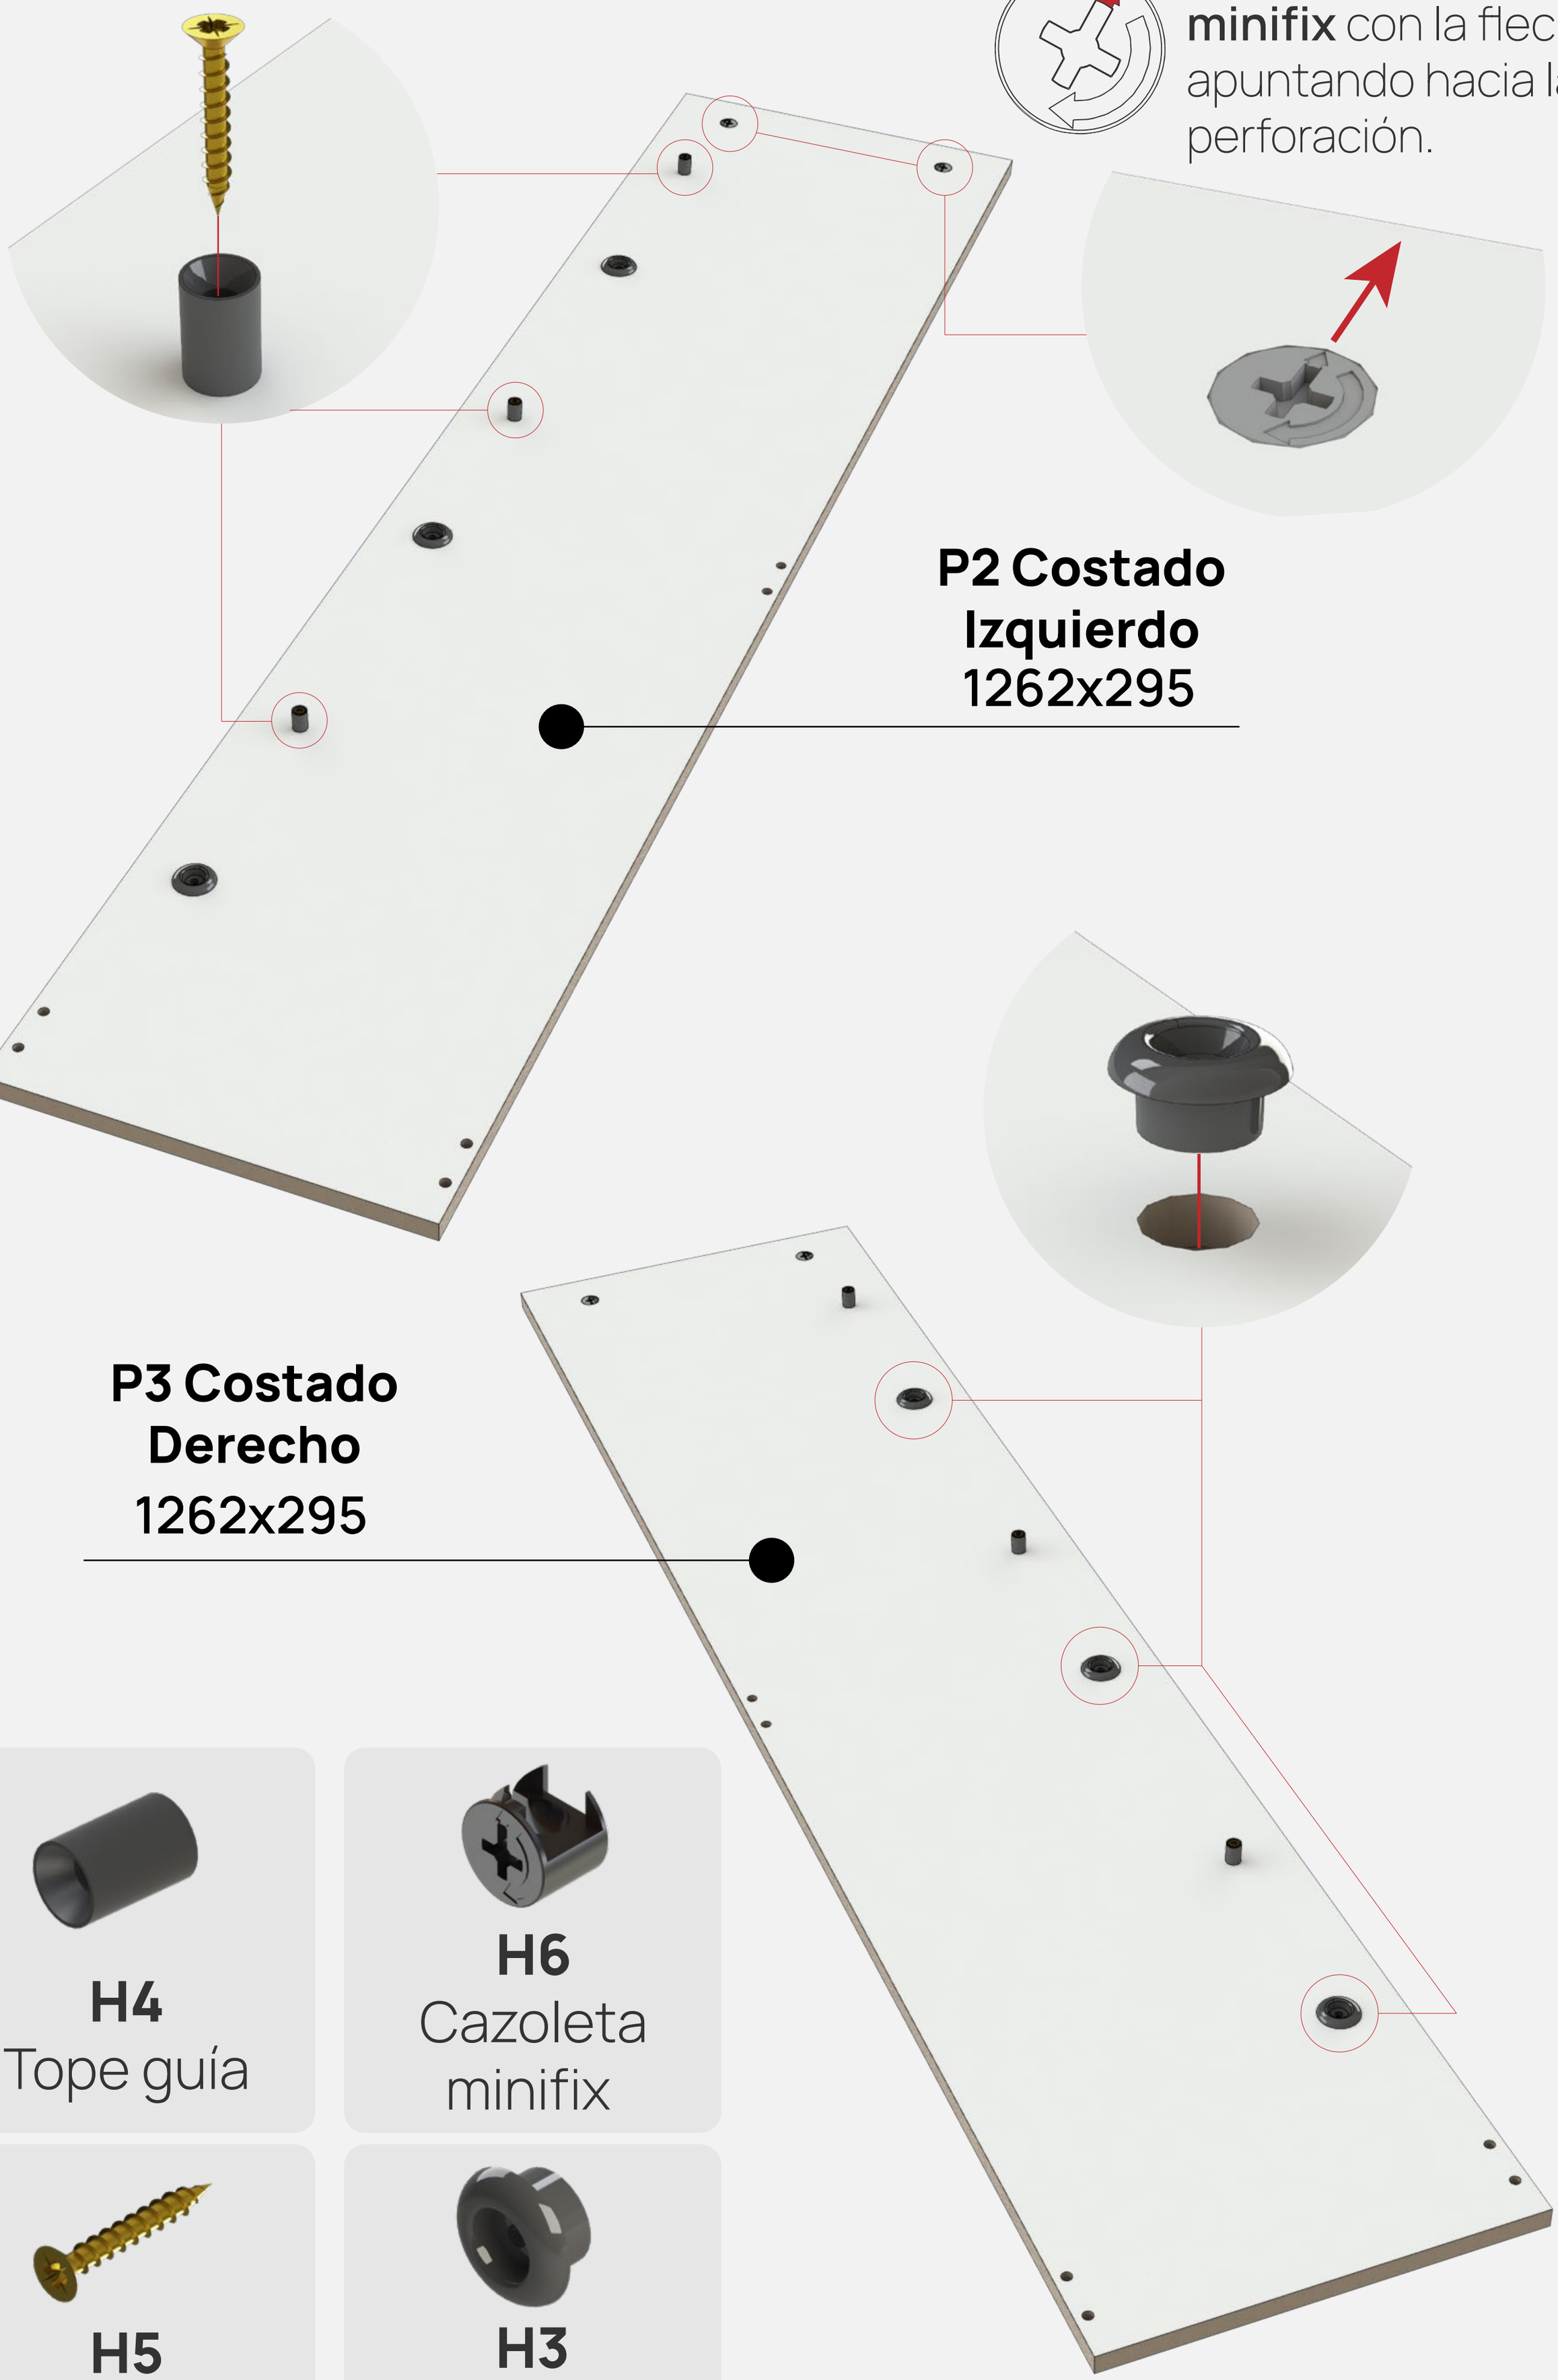

Colocar **cazoletas minifix** con la flecha apuntando hacia la perforación.

H4
Tope guía

H6
Cazoleta minifix


H5
Tornillo 4x25


H3
Buje anclaje guía

03

Armar estructura


Vincular costados con fajas, zócalo y techo.
Ajustar cazoletas con destornillador phillips.

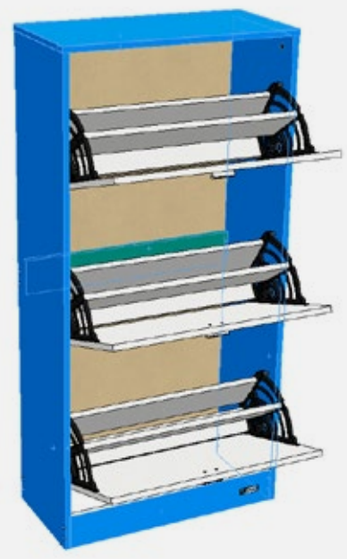


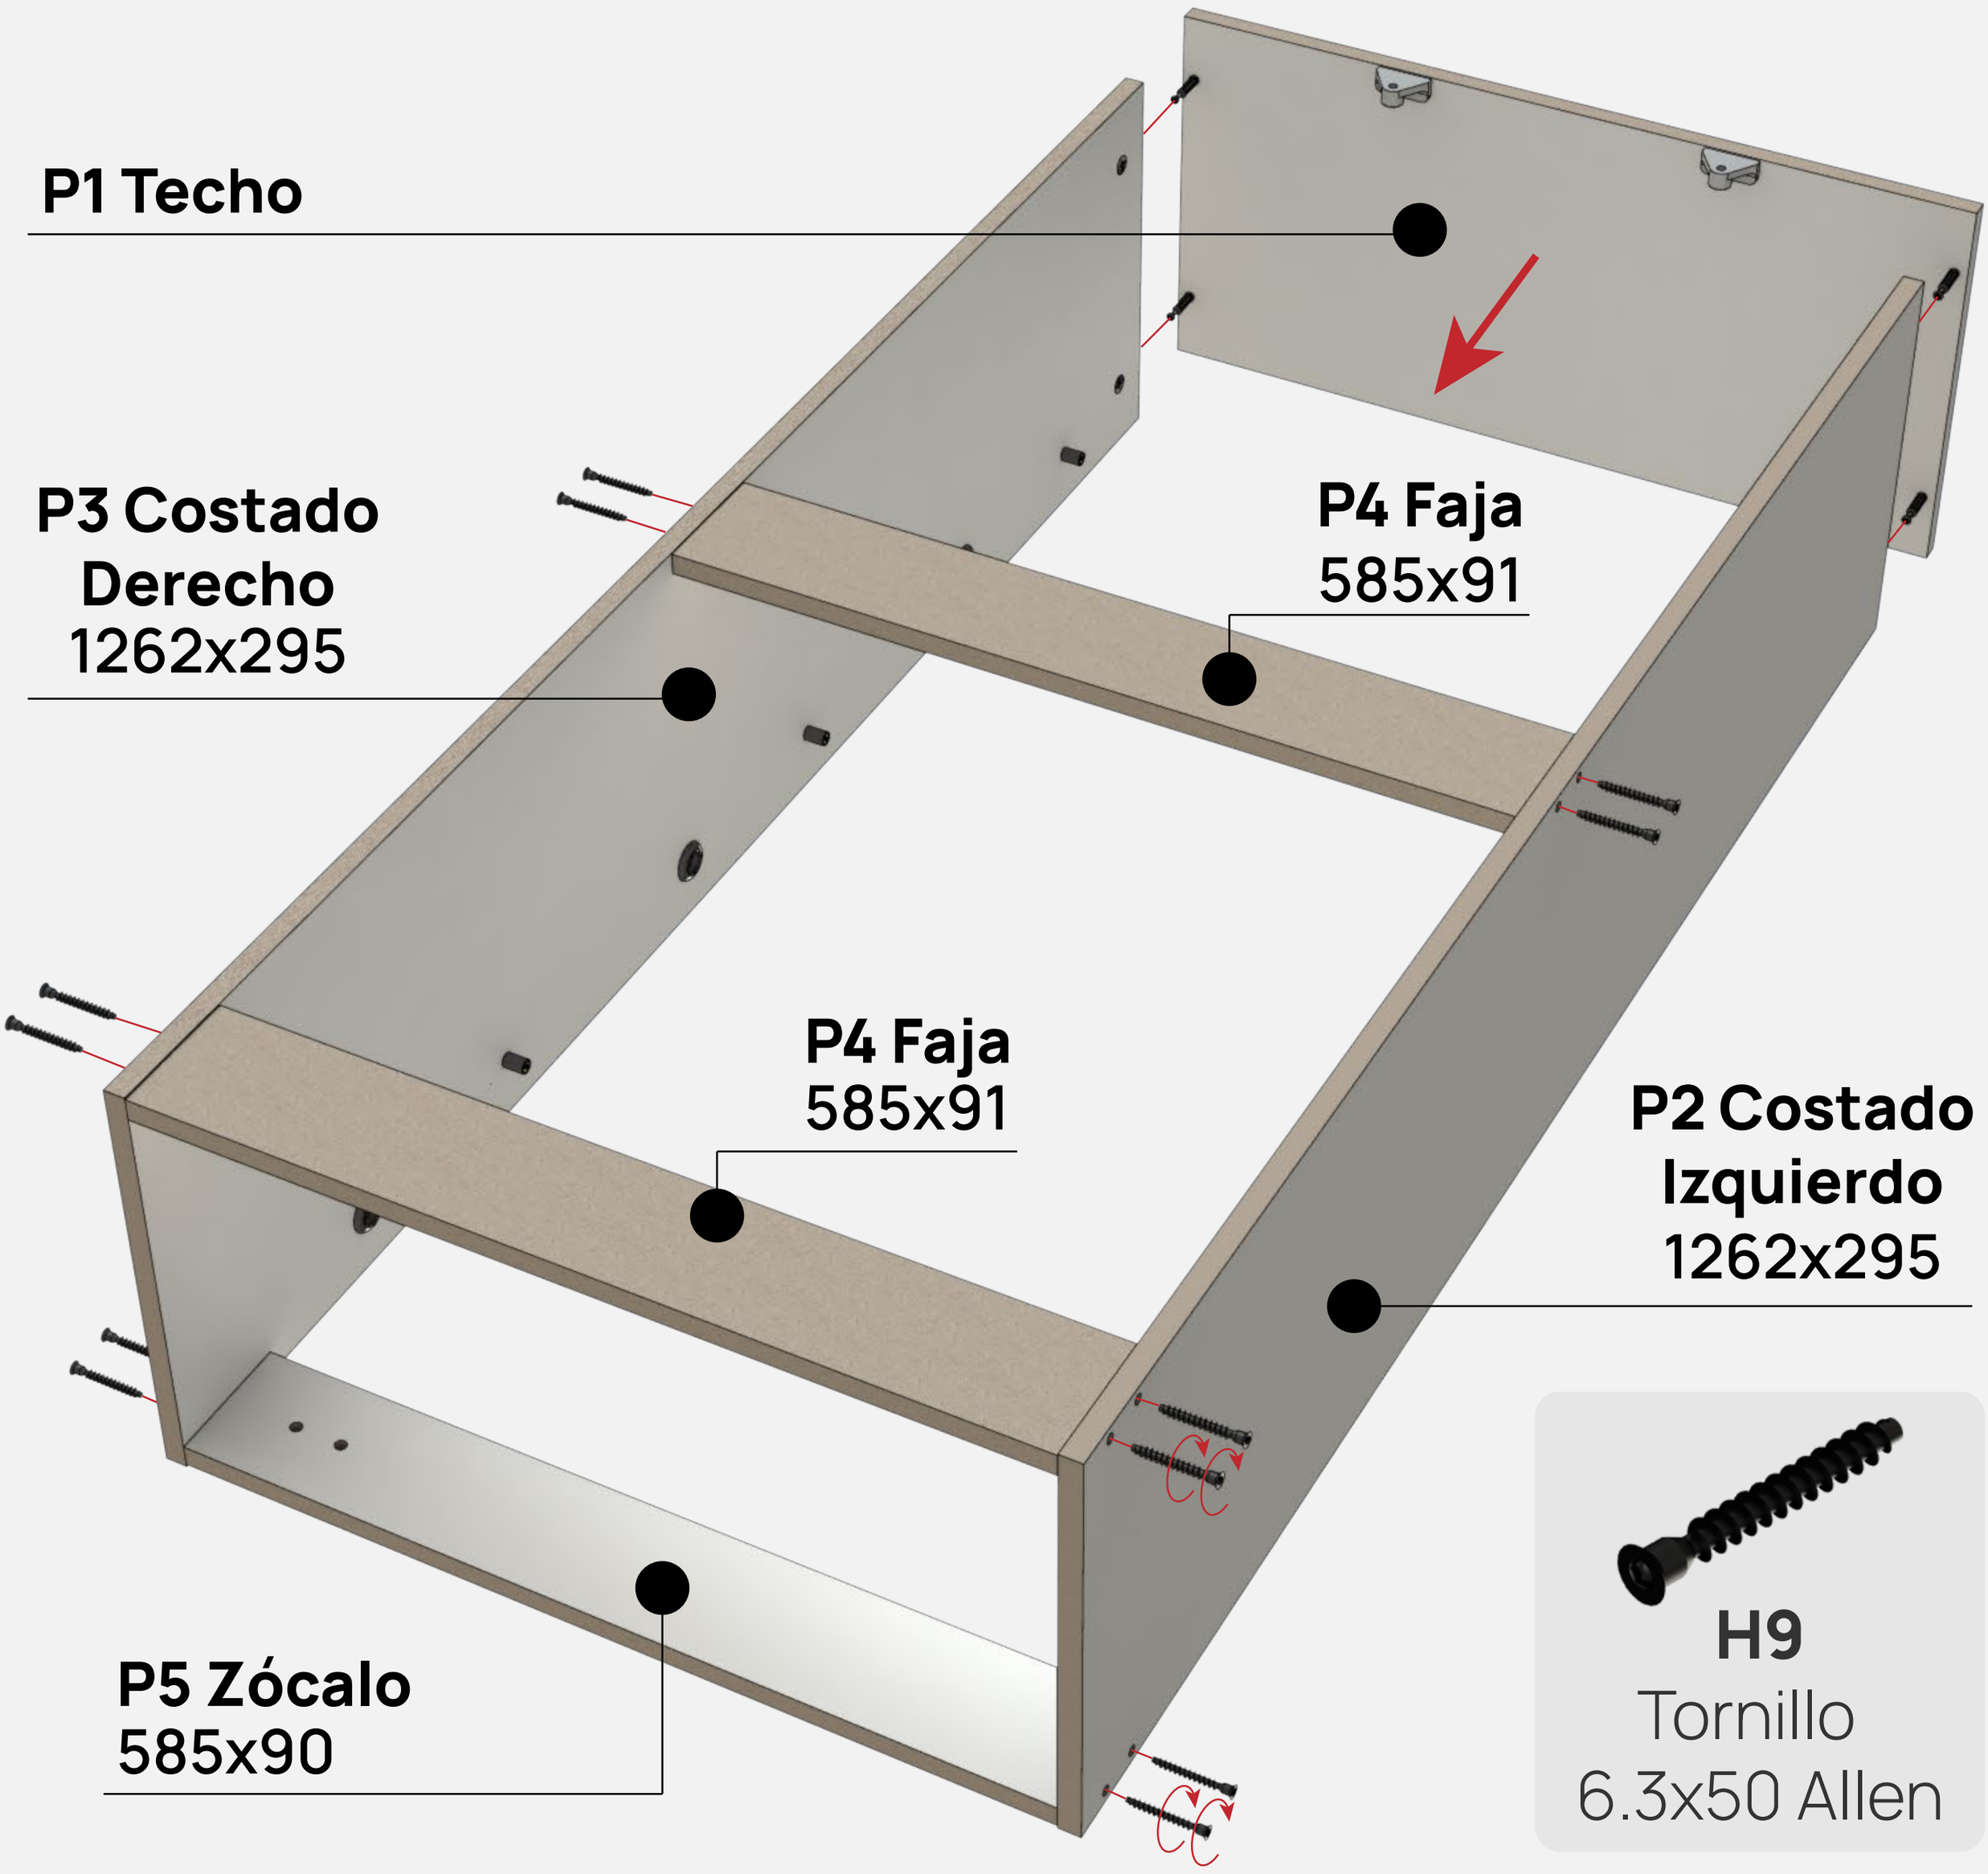

H9
Tornillo
6.3x50 Allen

Importante
Con un destornillador girar 180° hacia la derecha, como indica la flecha.

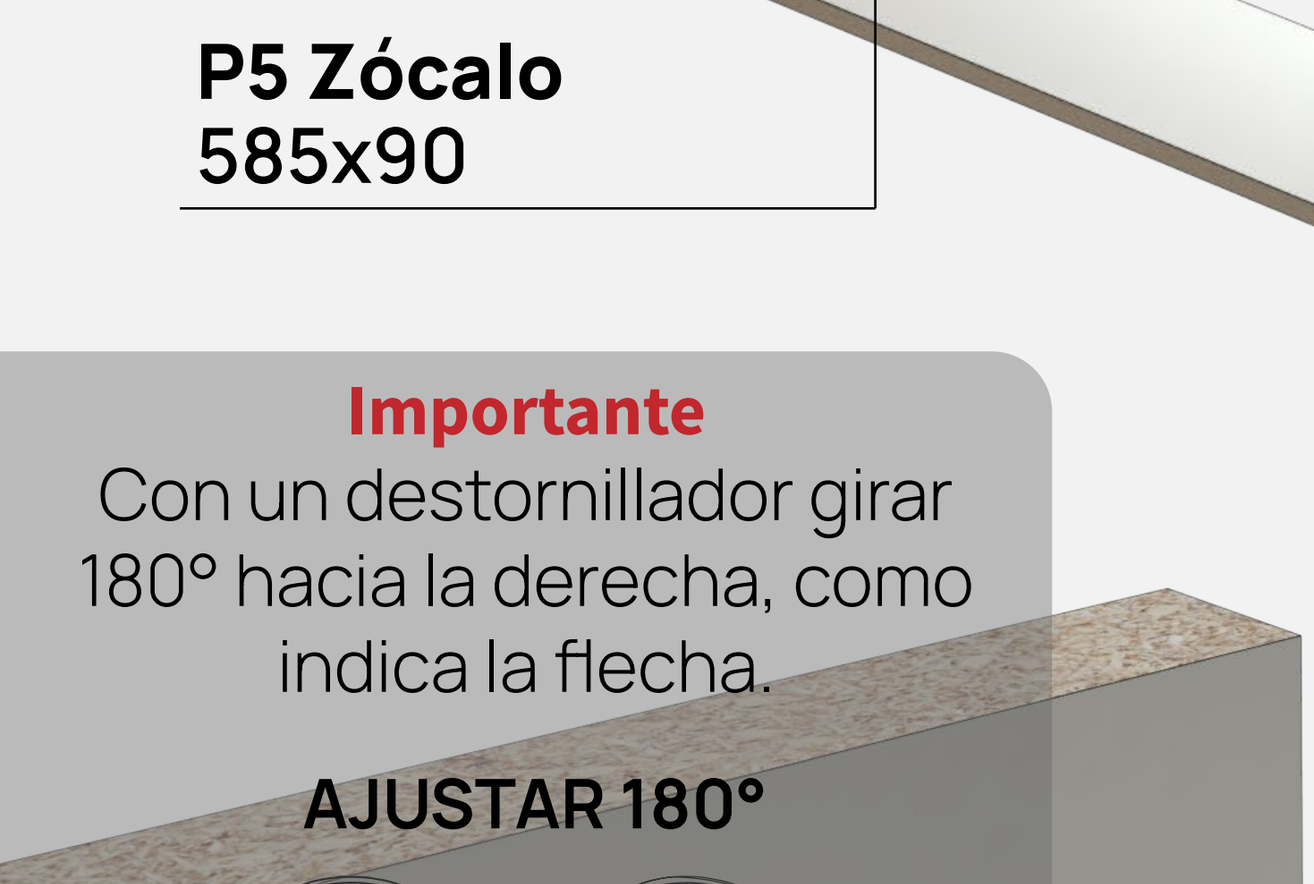


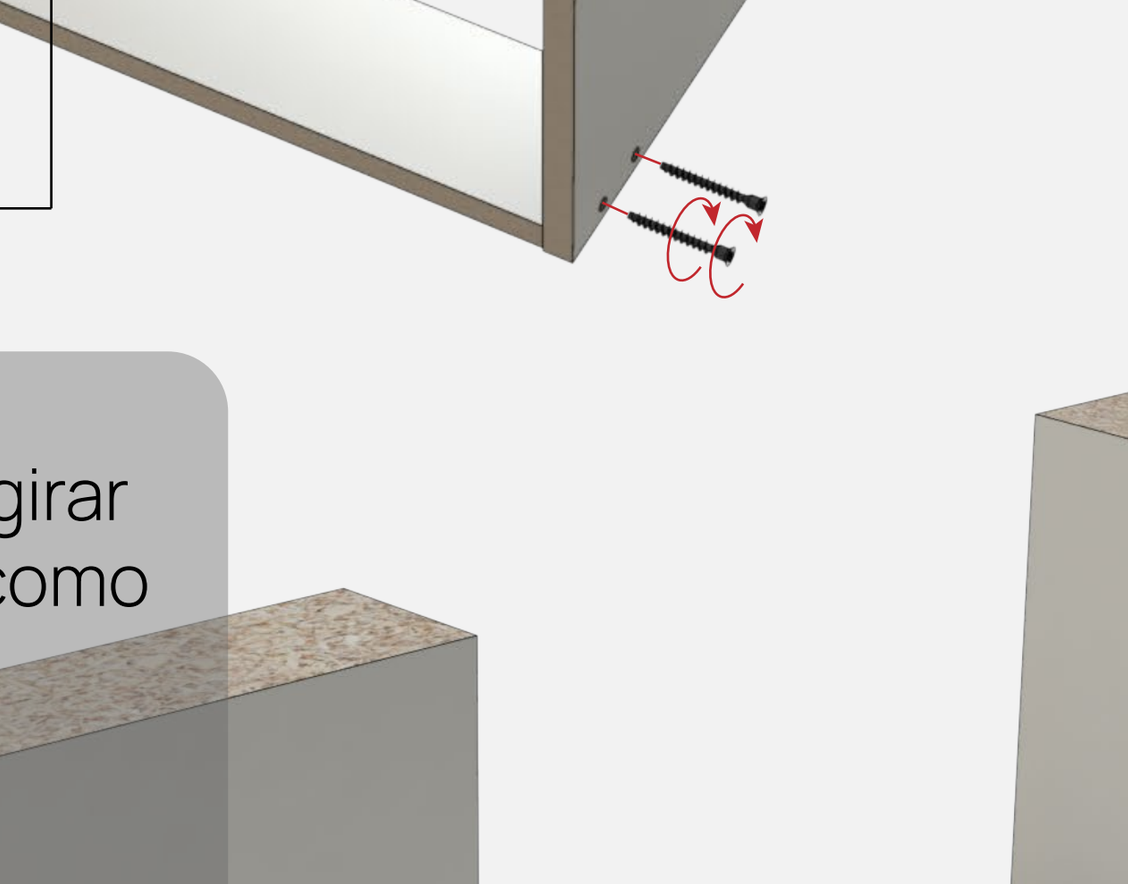


04

Colocar fondos

Clavar 3 fondos. Clavos cada 12 cm. aprox. Asegurá que el mueble se encuentre a 90°

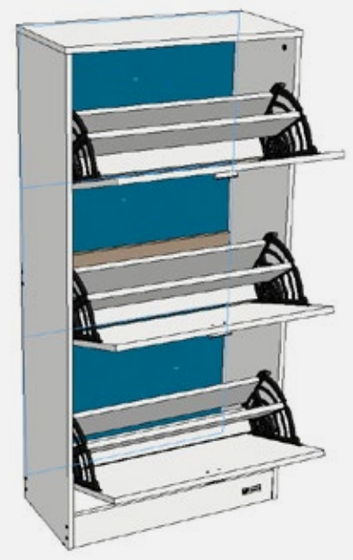


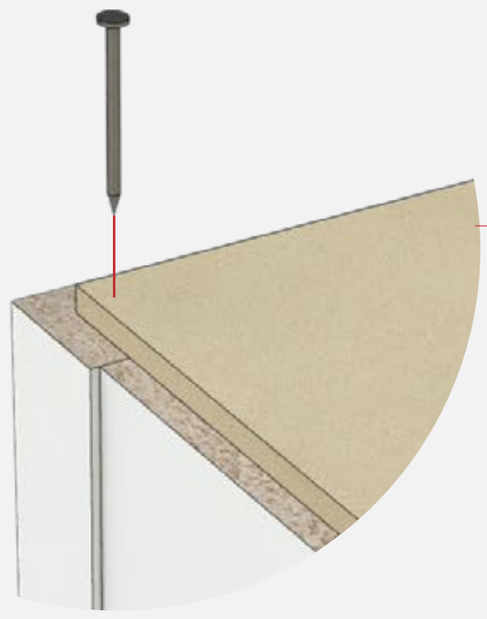

P6 Fondo Zap
605x402

H7
Base plástica redonda


H8
Clavo

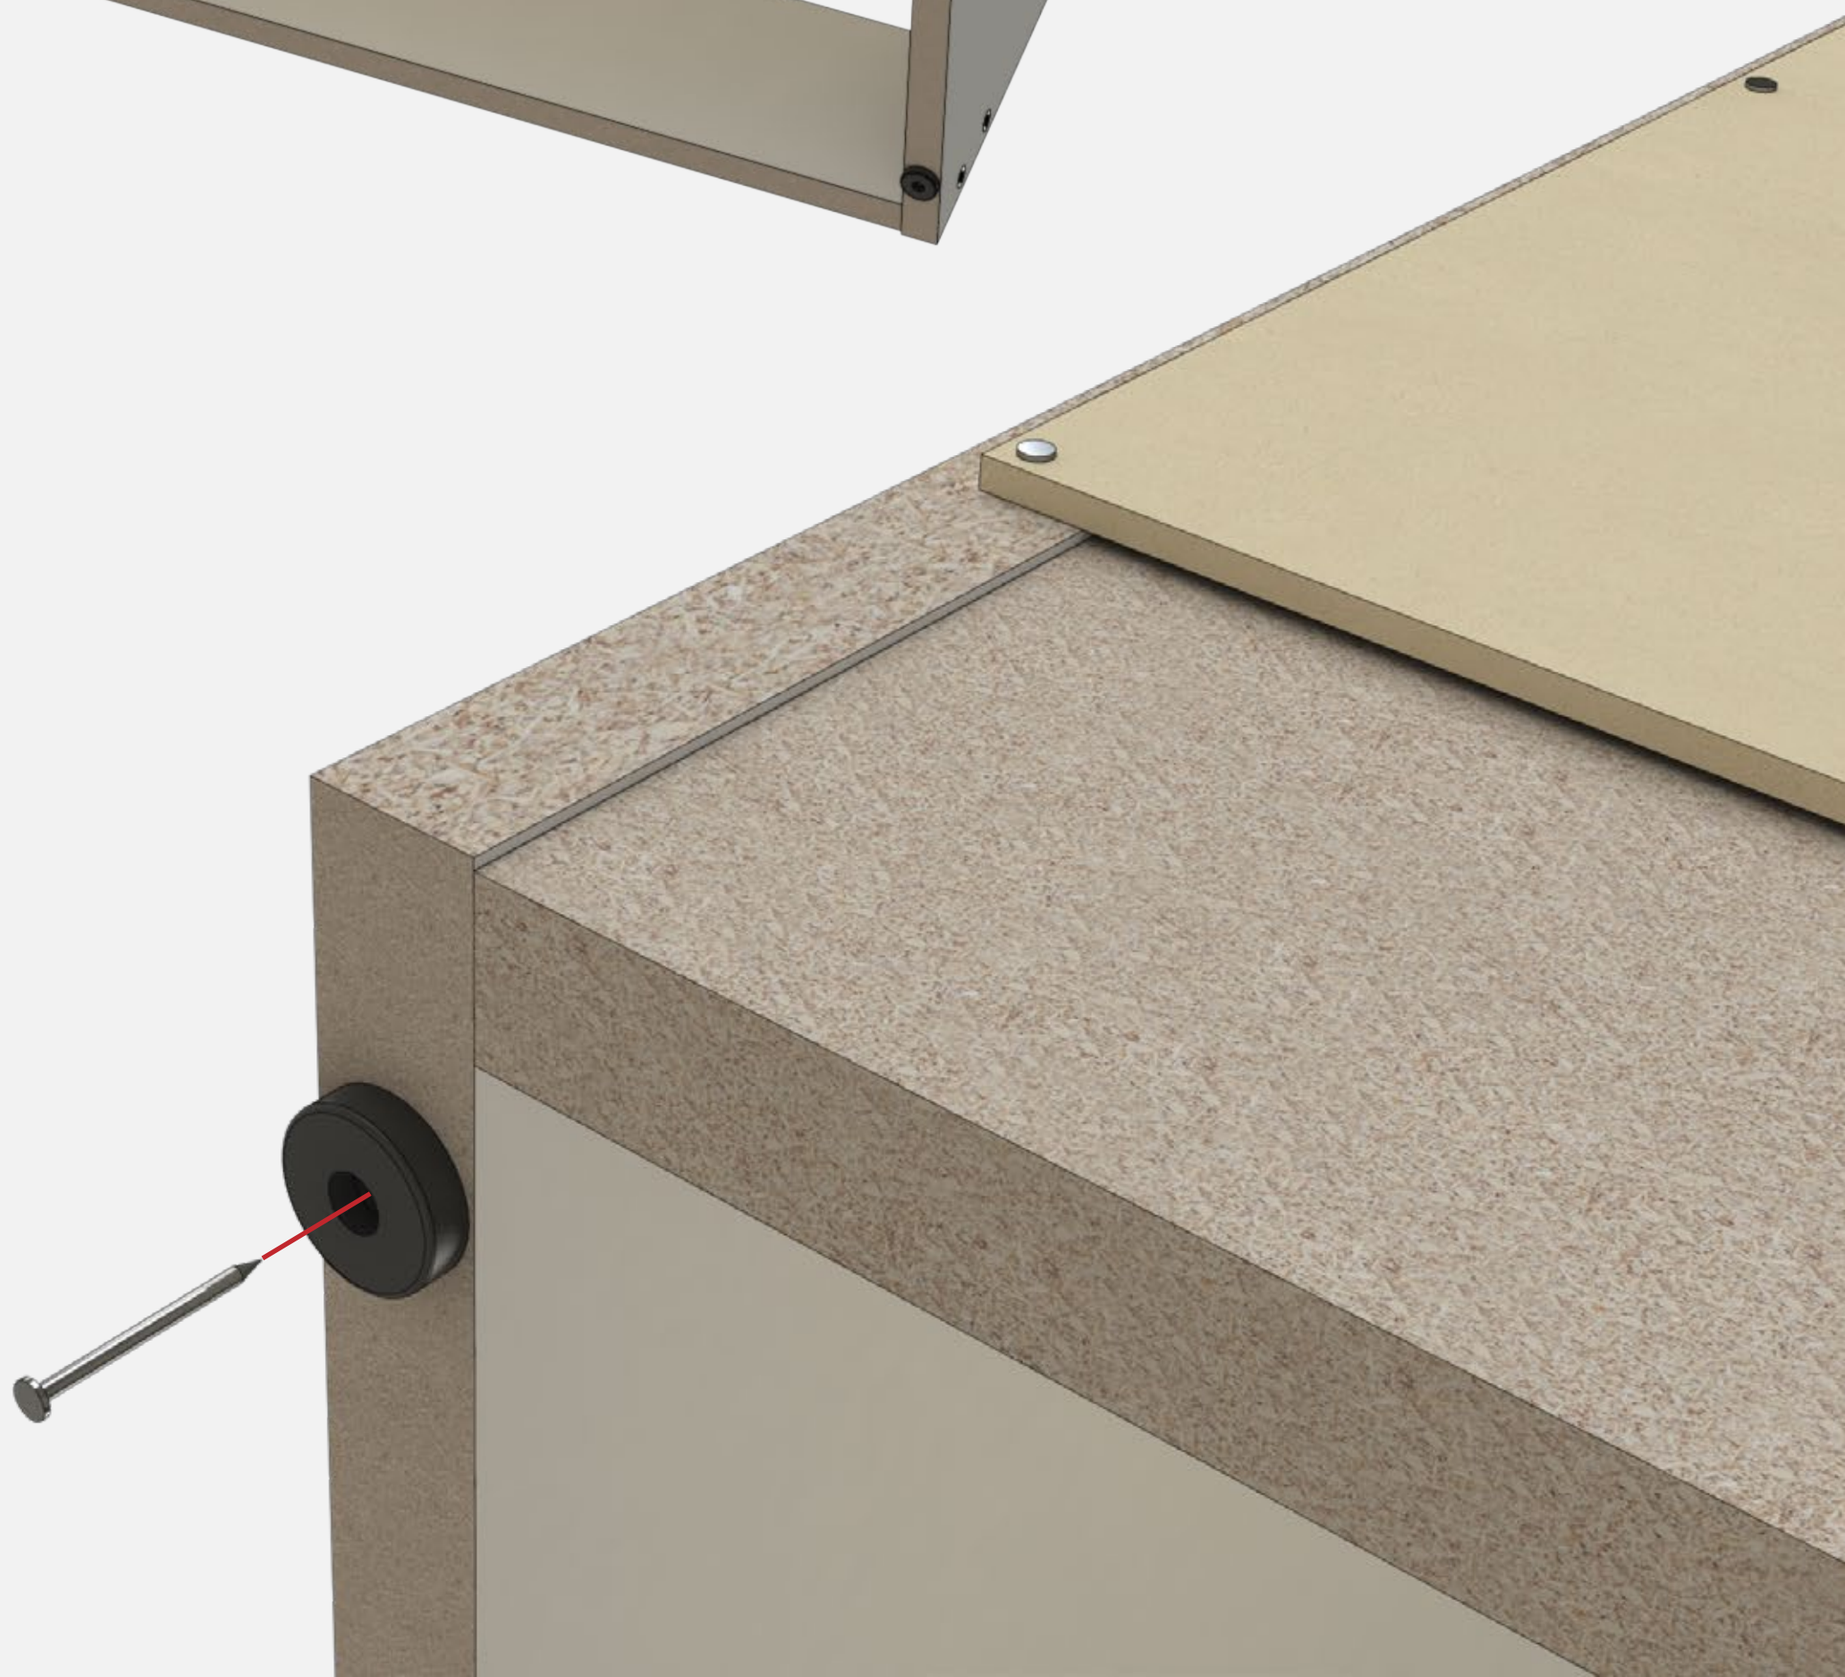


05

Armar puertas

Vincular guías a presión y unir con 2 tornillos 3.5x15 cada una.

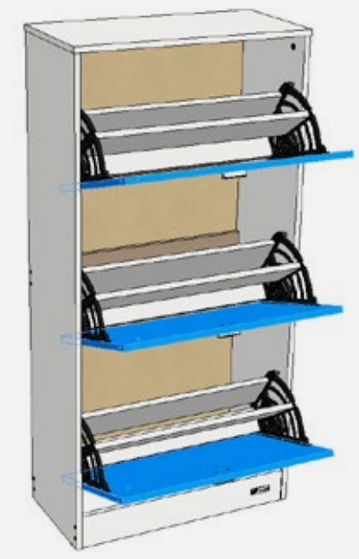

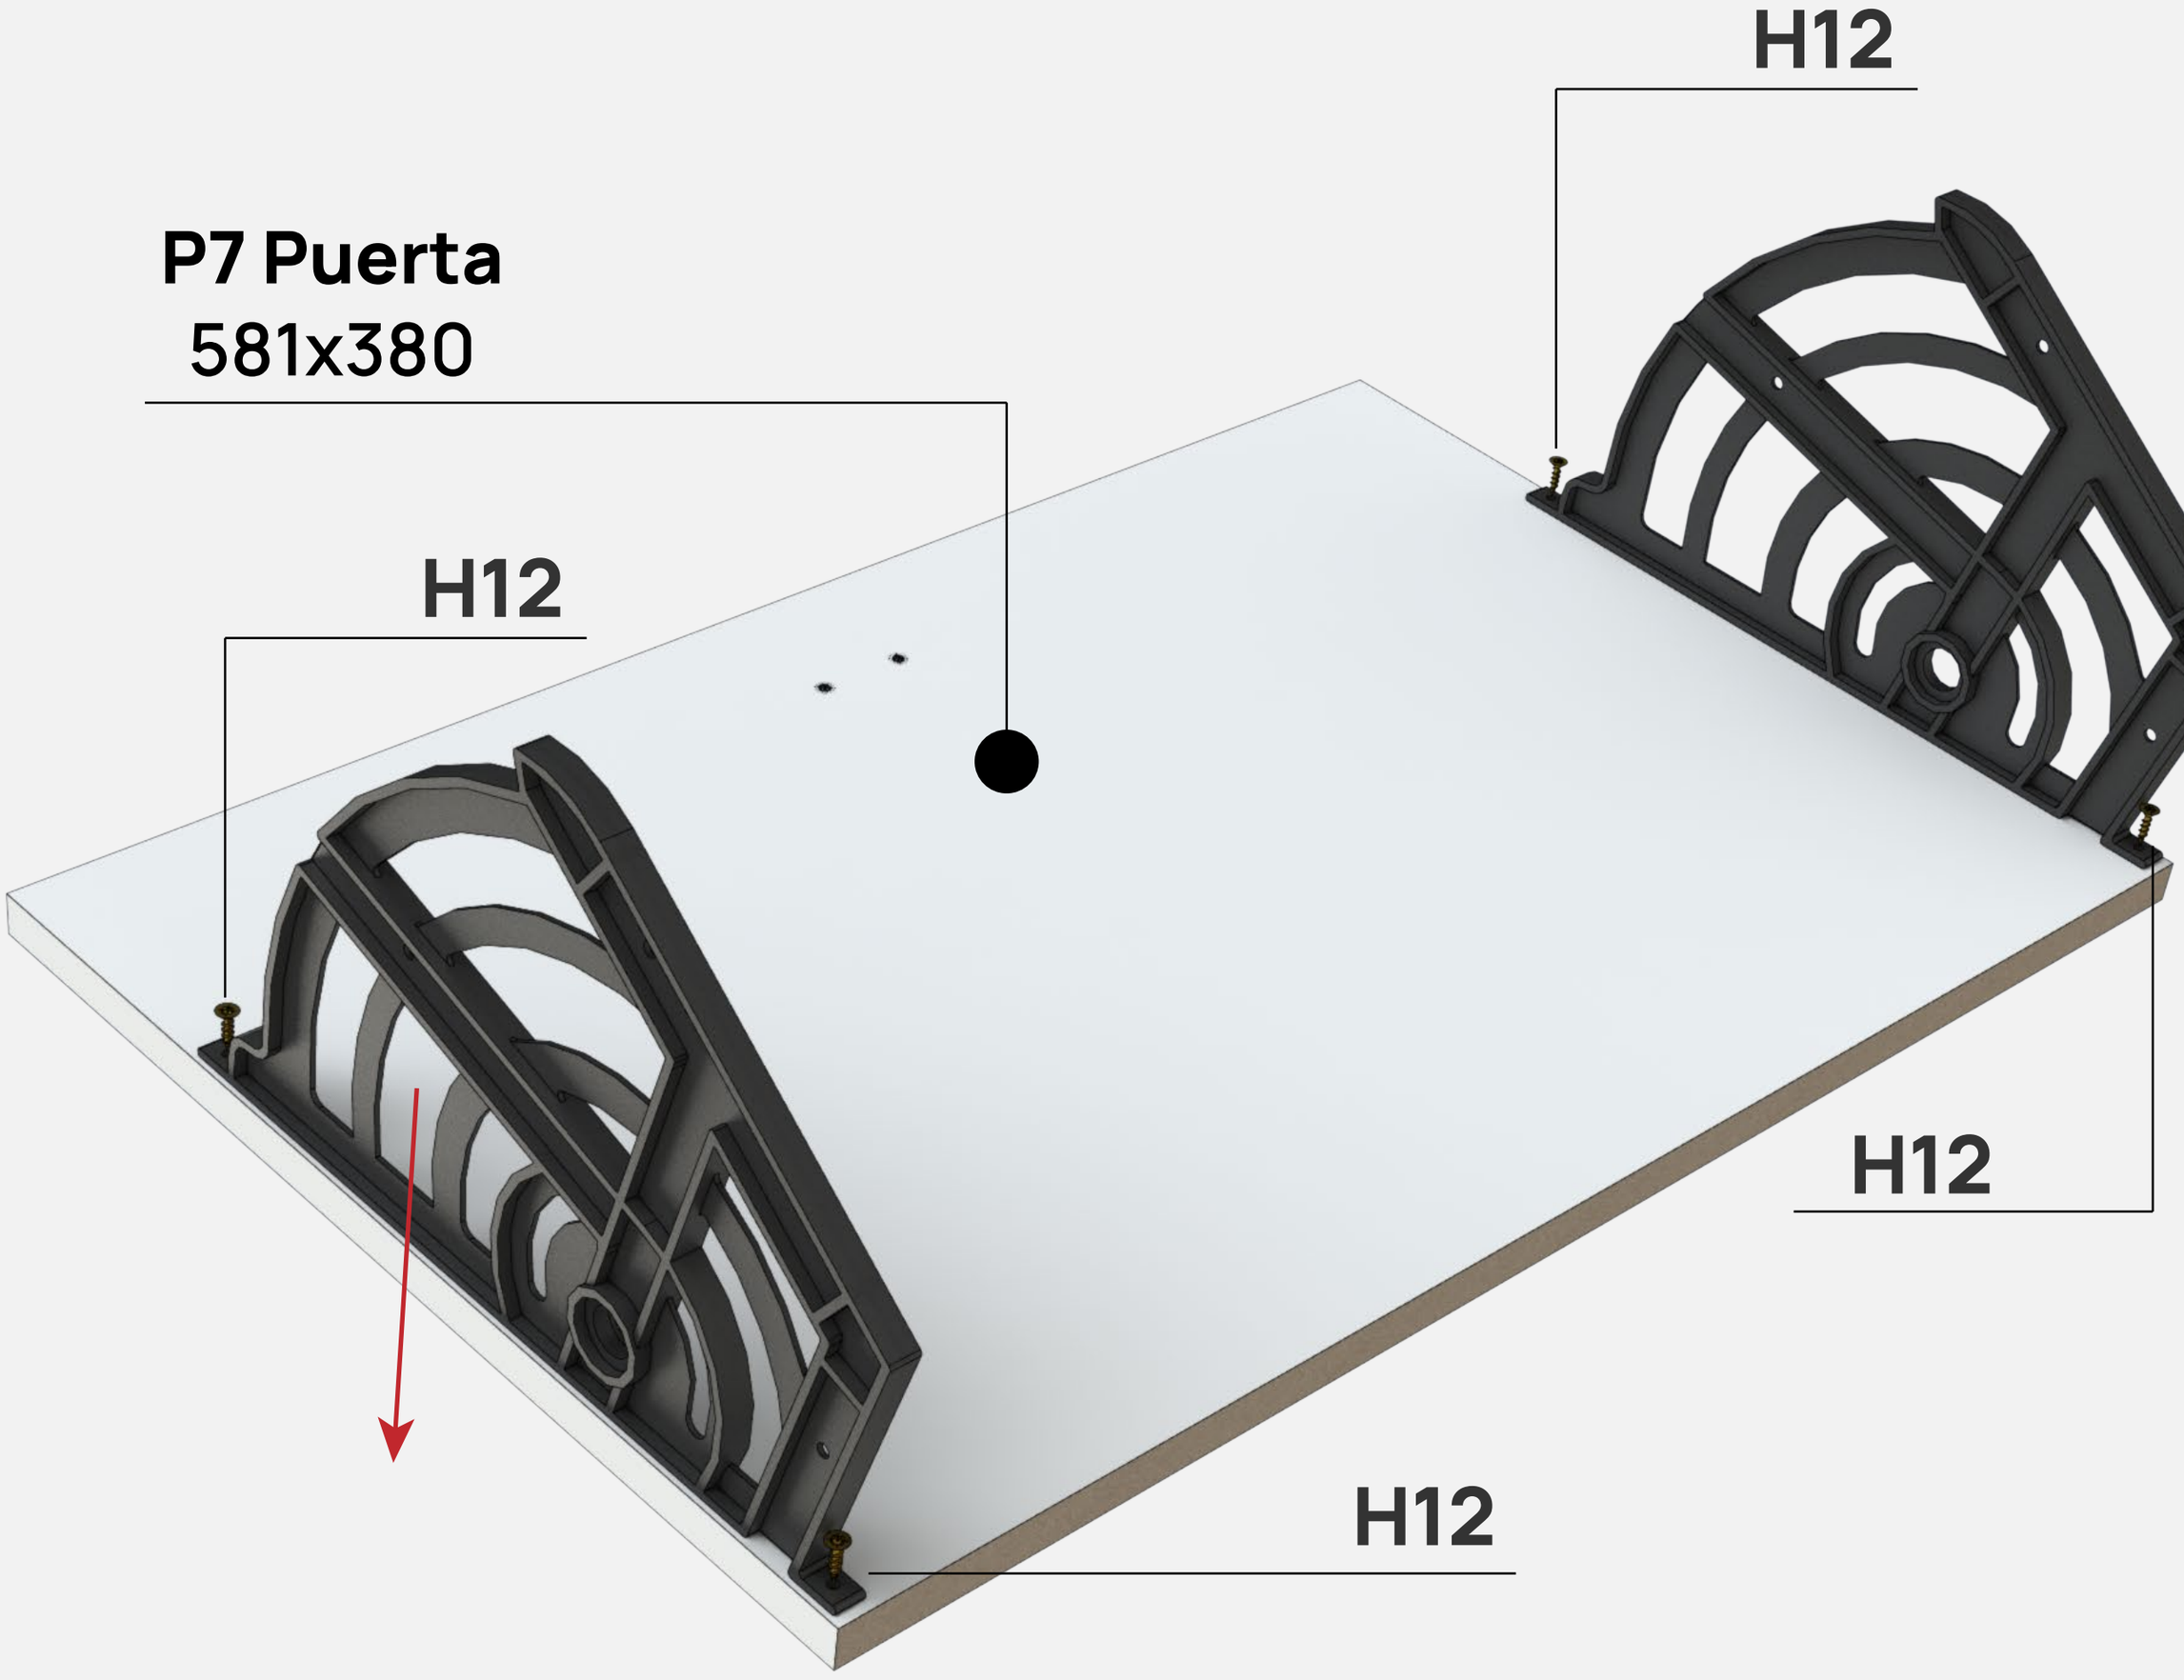



H12
Tornillo
3.5x15




H11
Guía puerta



06


Colocar divisores

Vincular con las guías el **contrafrente** y **divisor** con tornillos 3.5x15.

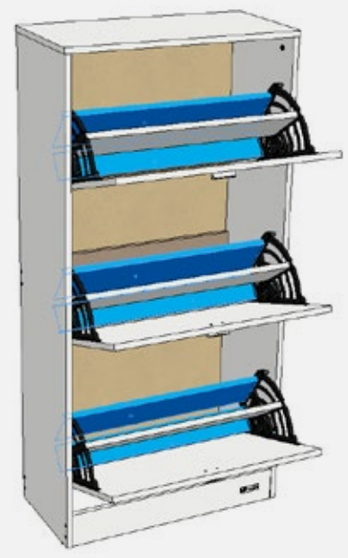

P9 Divisor
563x110

P8 Contrafrente
Cajón
563x67

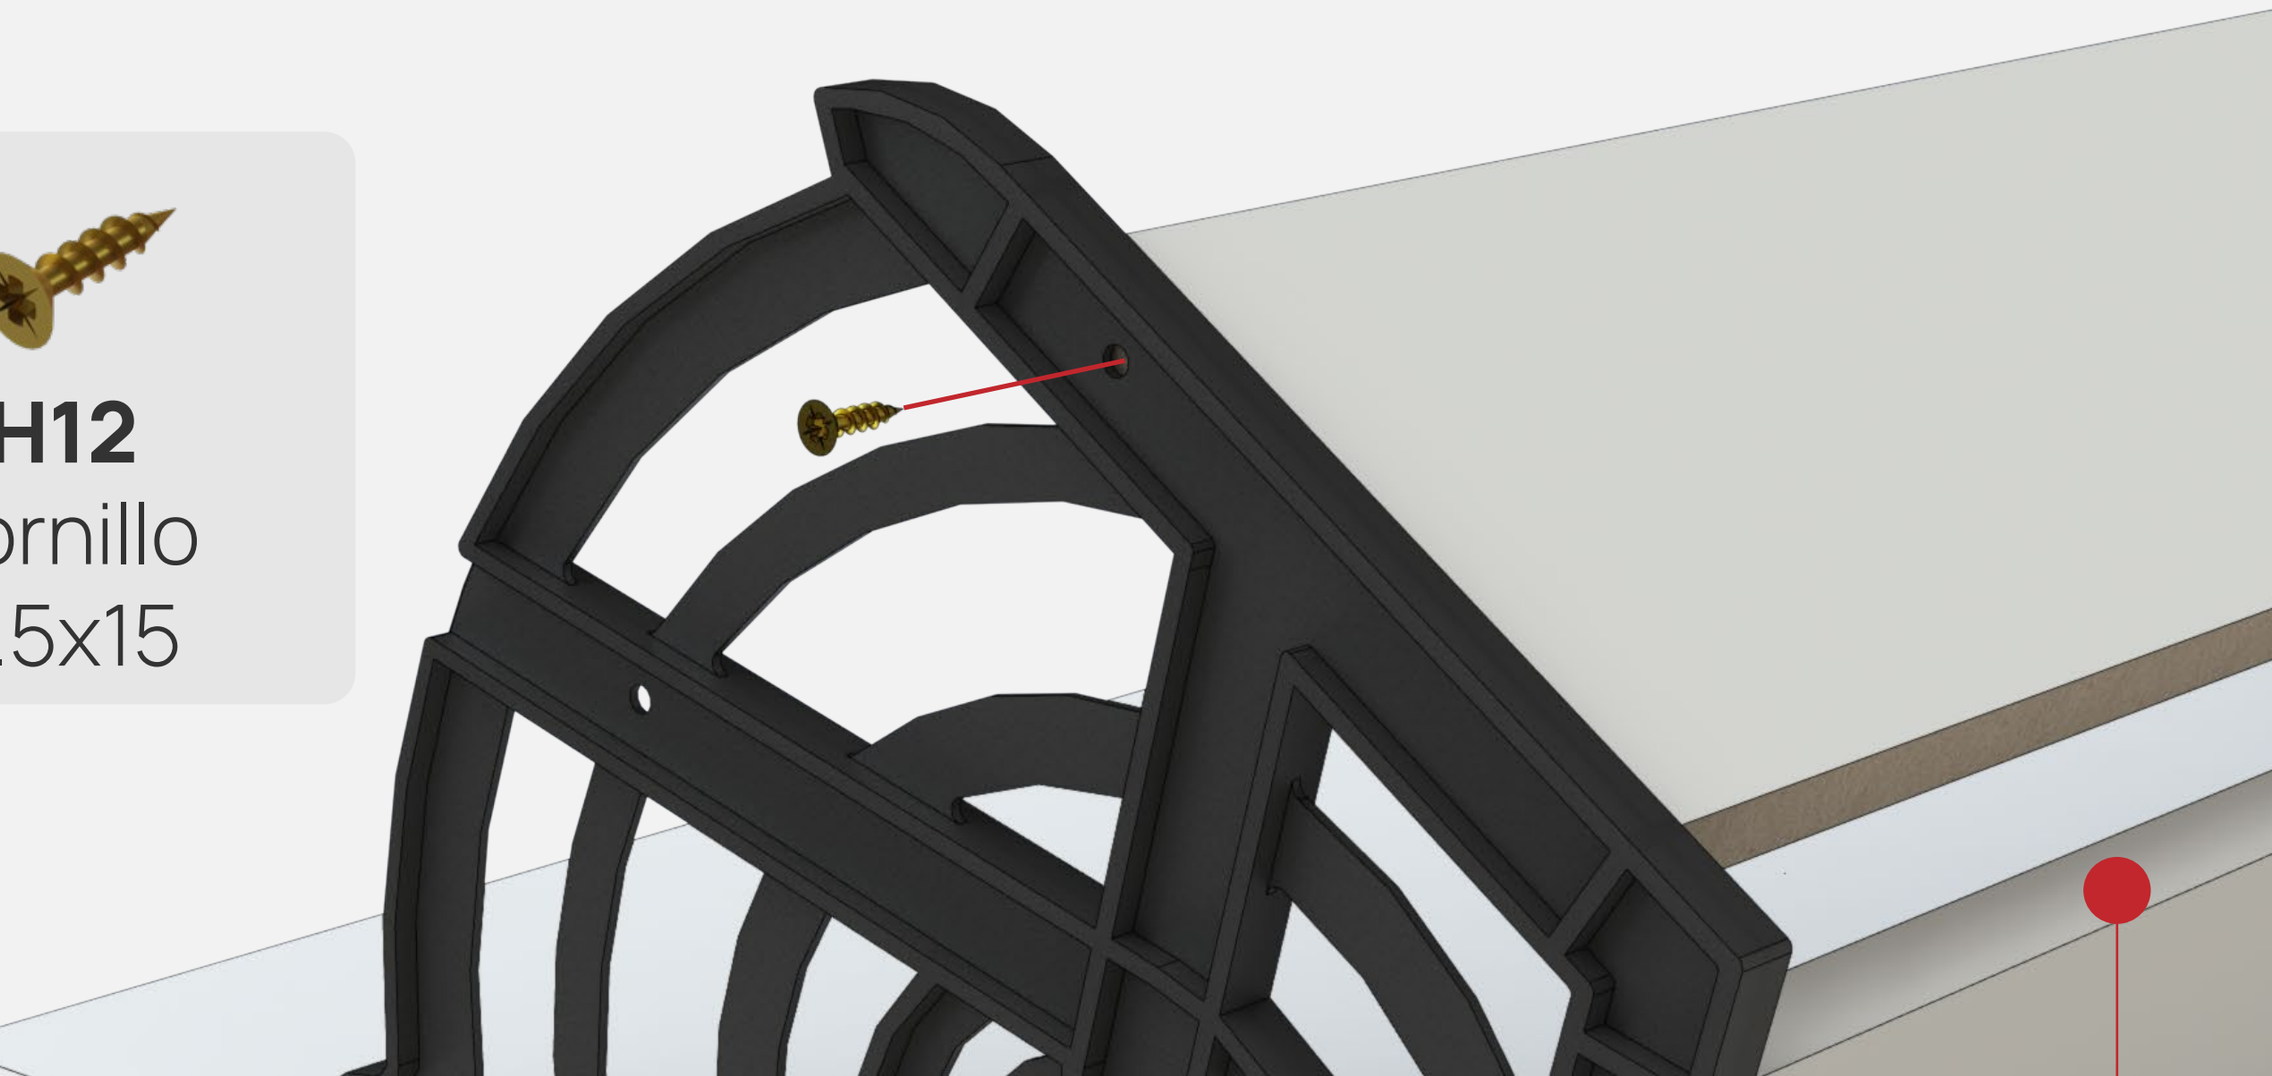


H12
Tornillo
3.5x15

CANTO MELAMÍNICO BLANCO

07

Unir zapateros

Vincular los 3 zapateros a los costados. Unirlos con soporte pivot y tornillos 5x25.
Colocarle manijas elipse.

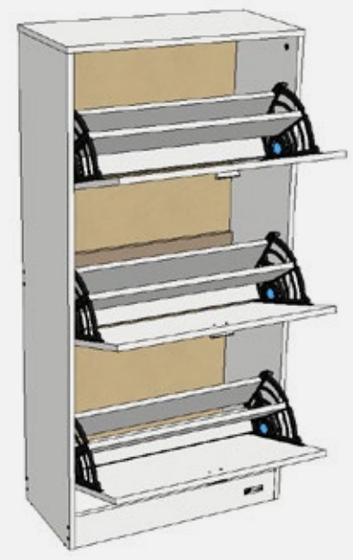




H14
Tornillo
5x25



H13
Soporte
pivot Guía

H16
Manija
Elipse

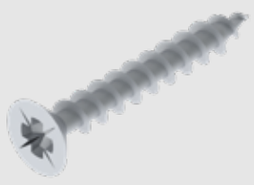


H15
Tornillo
3.5x25




08

Divisor medio

Colocar divisores medio, unirlos igual a los anteriores, con 2 tornillos 3.5 x 15 cada divisor.

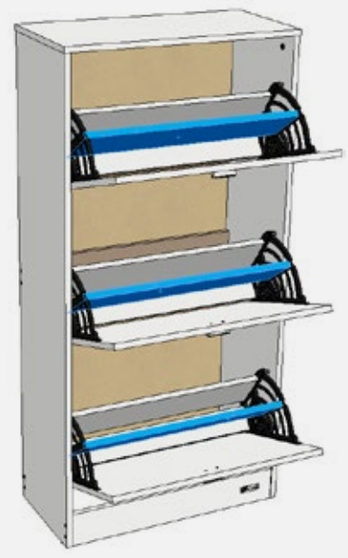

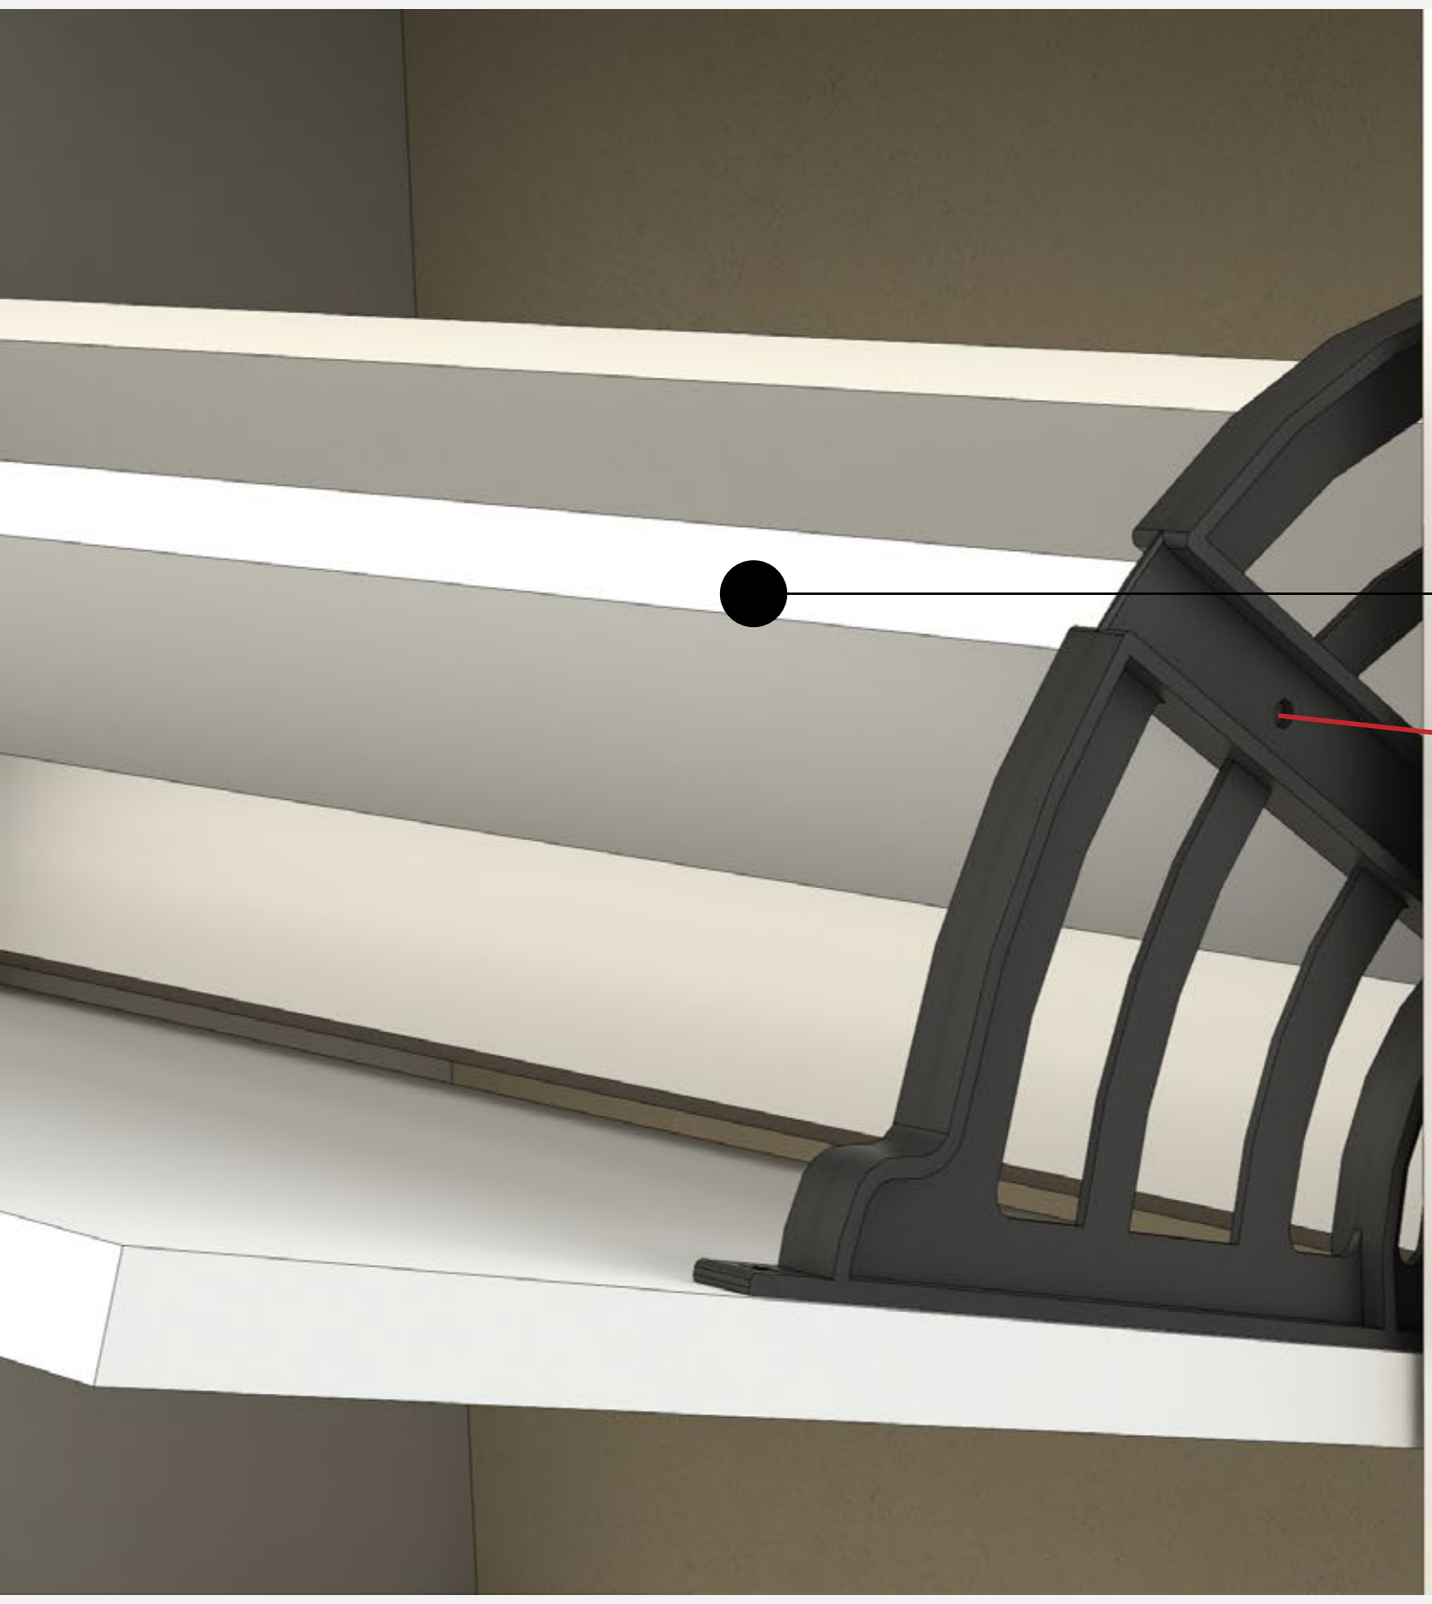


P10 Divisor medio
563x127



09


Fijación a pared

Fijar zapatero a pared mediante 2 tornillos y ramplús.

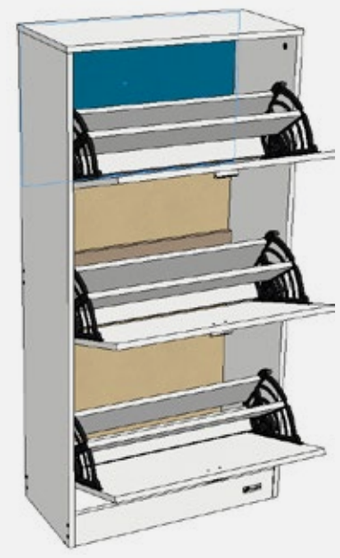






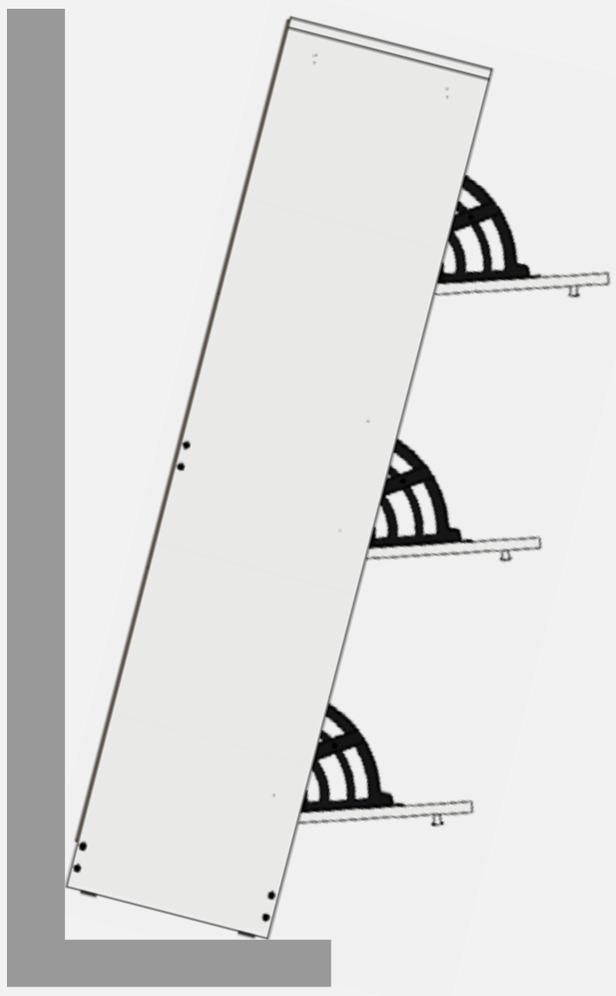



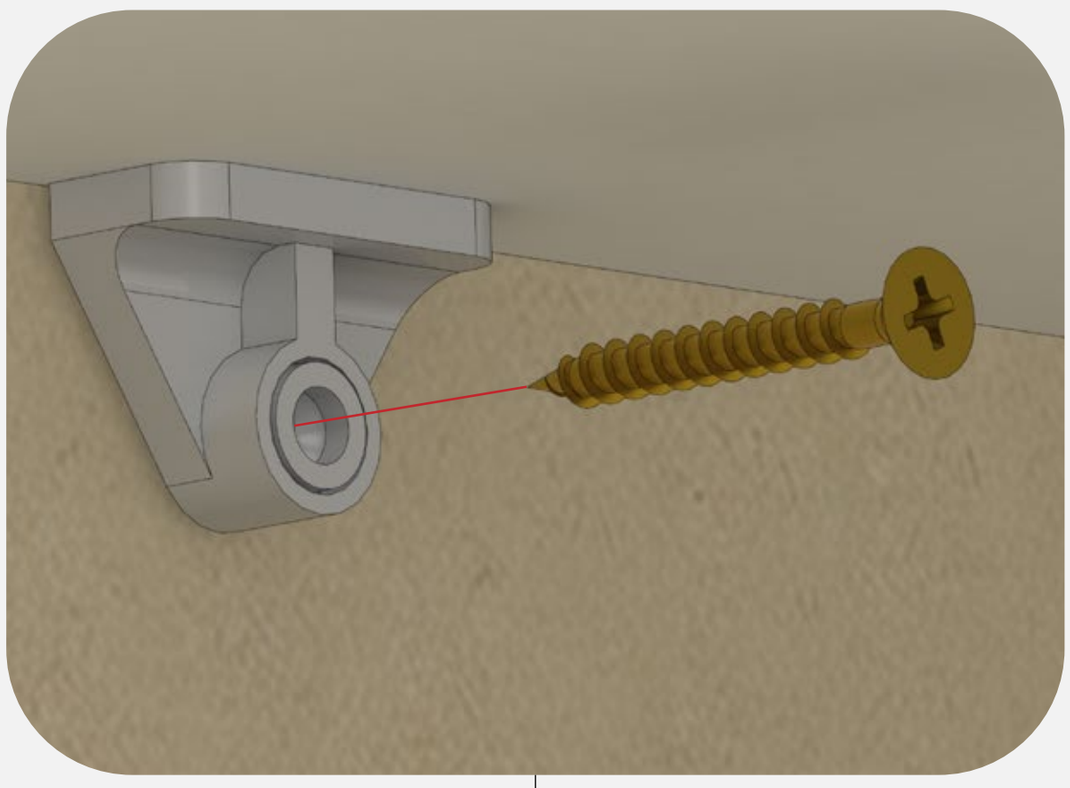

IMPORTANTE:

Por seguridad asesorese por un profesional que garantice una correcta fijación del producto a la pared.

La empresa no se responsabiliza por una instalación deficiente del producto.



H17
Tornillo Fix 5x50

H18
Ramplús diam 8.

#**Experiencia**Mosconi