BAULERA
DAKAR
140


Seguí los pasos y armá tu baulera




#ExperienciaMosconi

LOTE 16

BAULERA
DAKAR 140

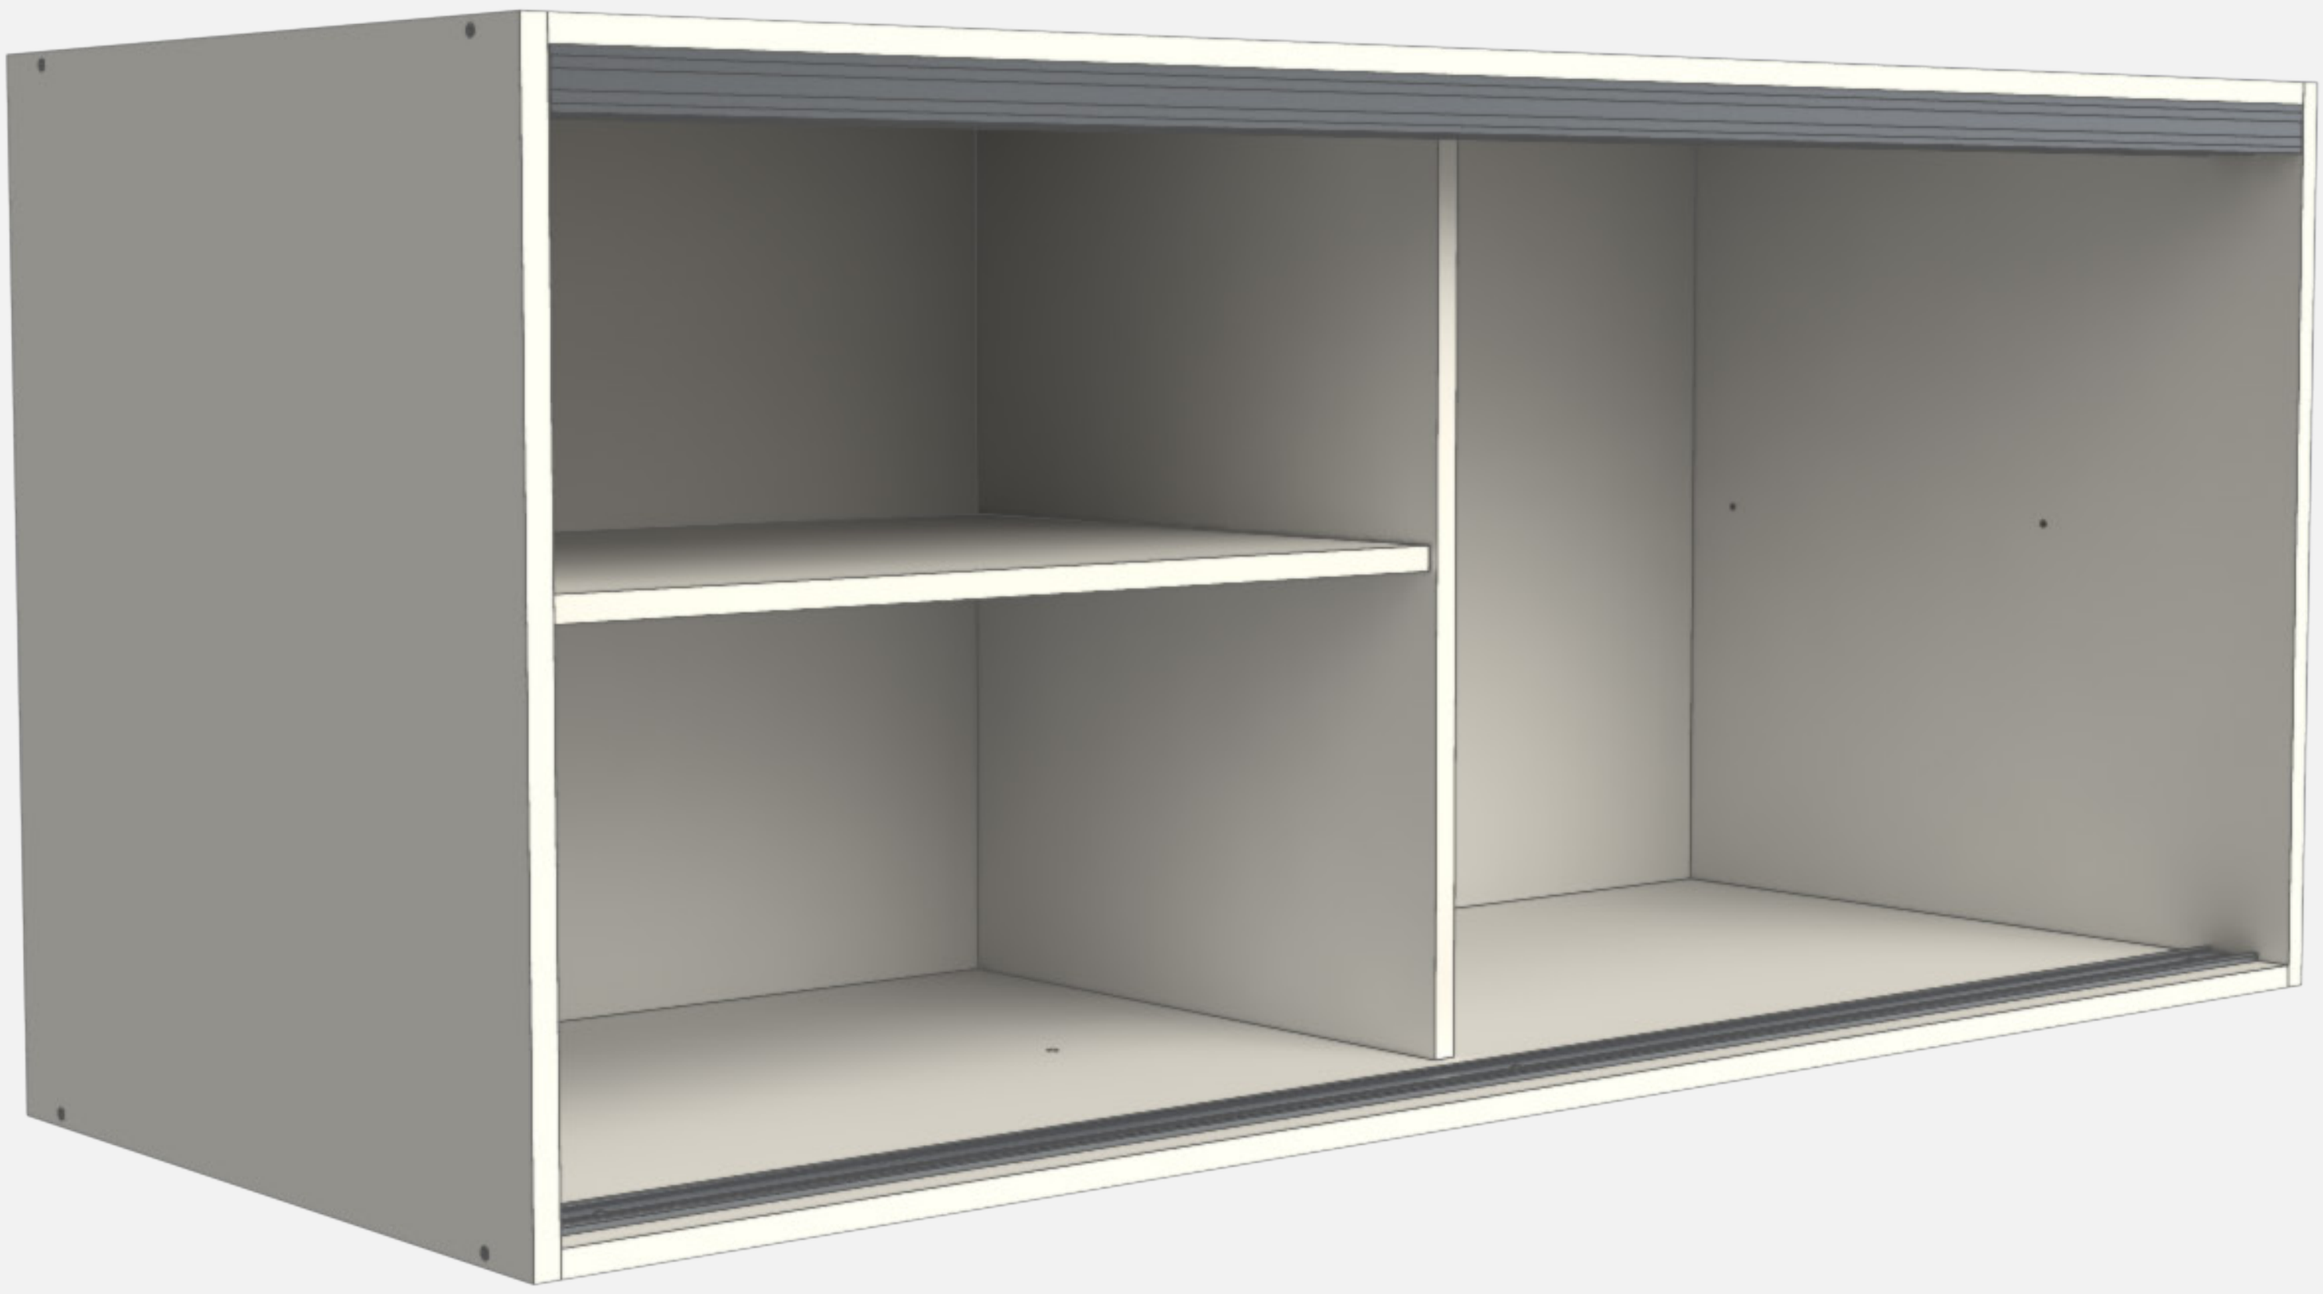

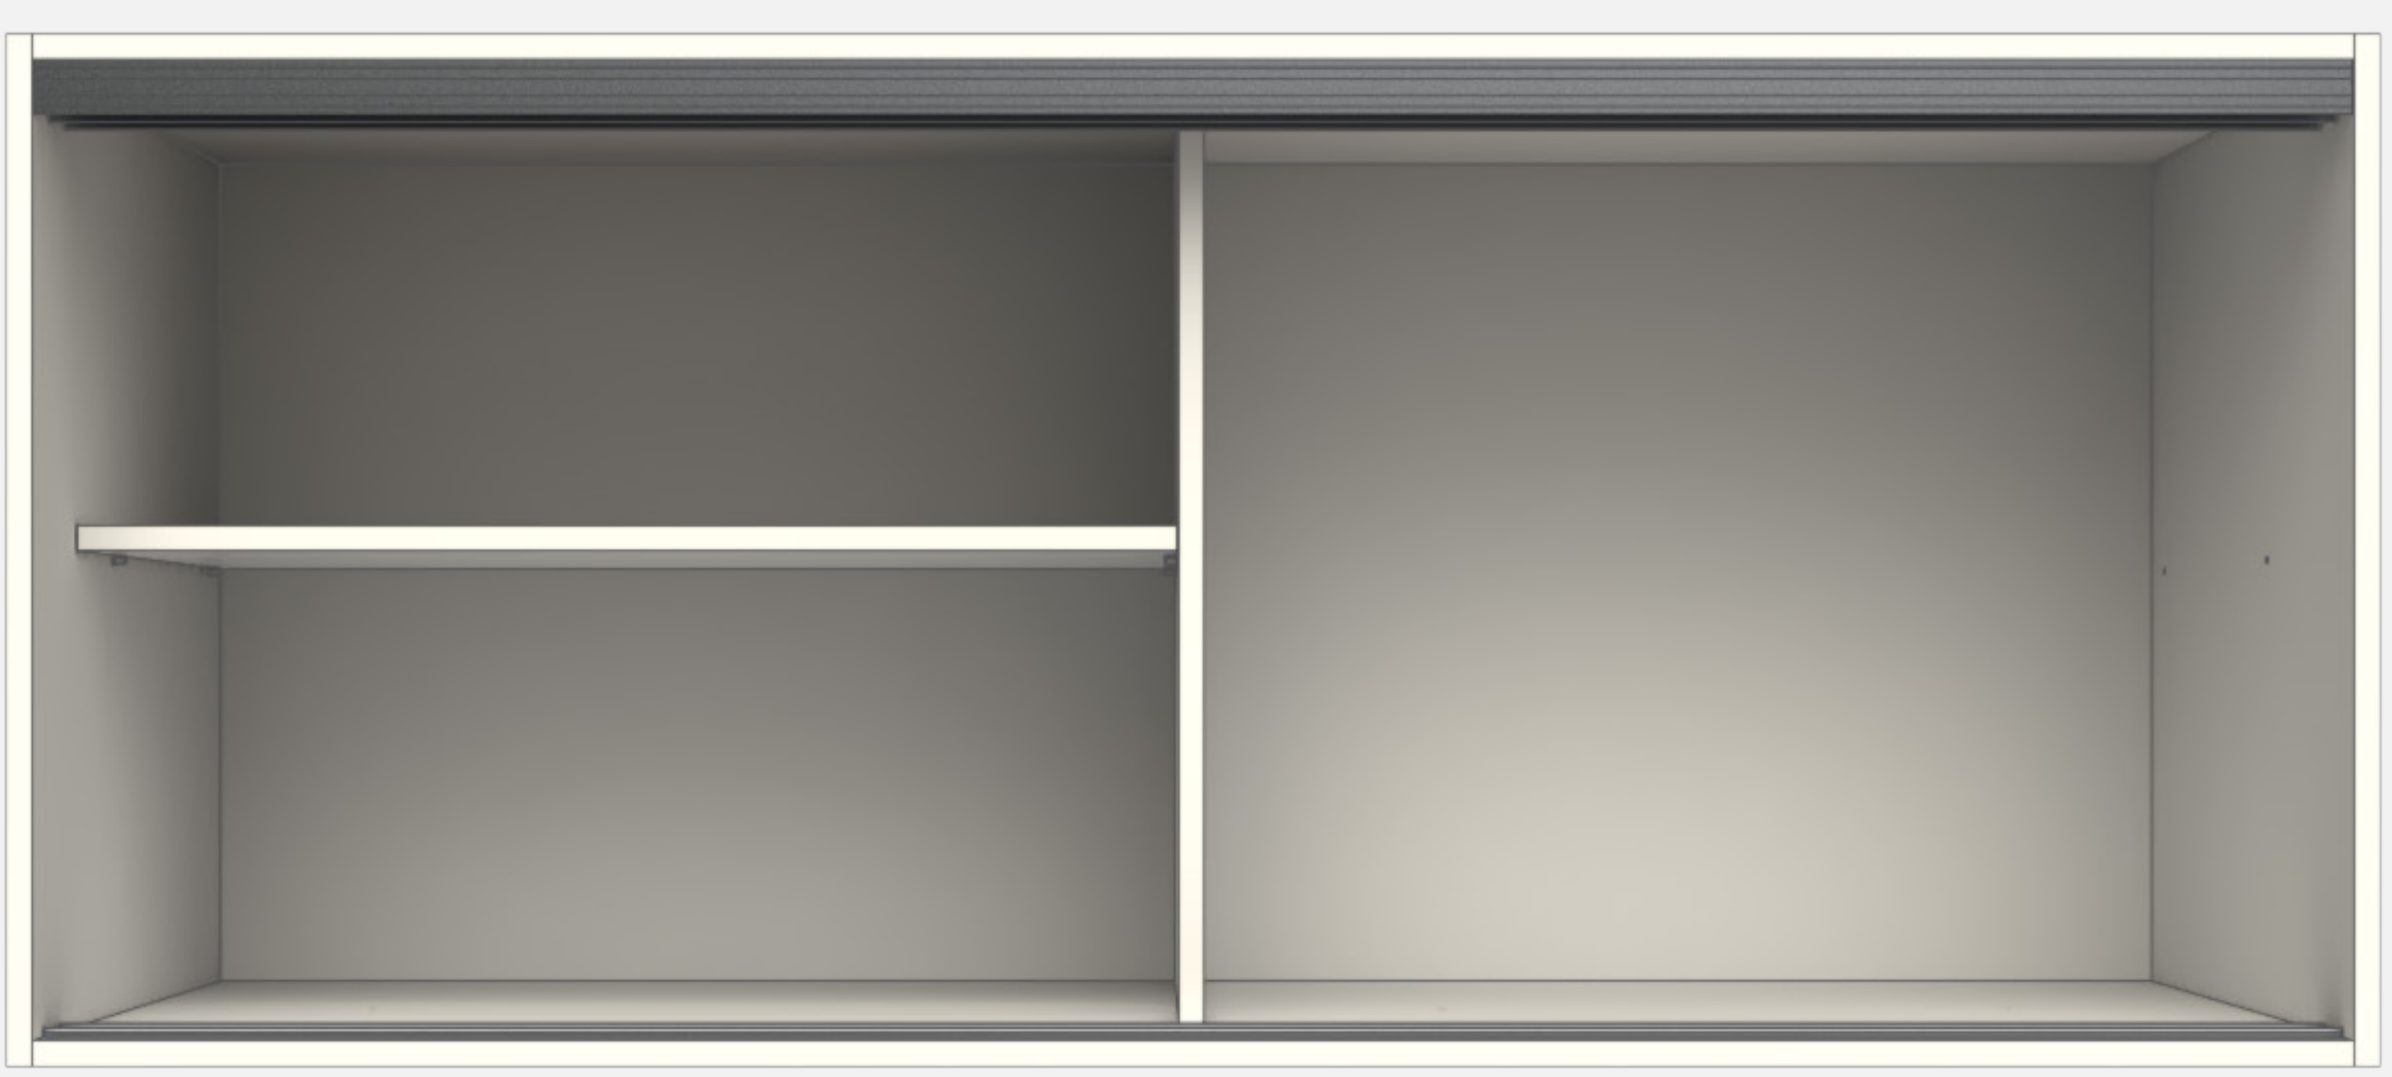

mosconi_home

www.mosconi.com.ar

#Experiencia Mosconi

LOTE 16

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

P1
Costado
baulera 140
590x535

Cant. 2 ud

P2
Base
baulera 140
1325x535

Cant. 2 ud

P3
Parante
baulera
140
560x434

Cant. 1 ud

P6
Estante suelto 140
652x429

Cant. 1 ud

P4 Fondo baulera 140
1350x585

Cant. 1 ud

P5
Puerta baulera 140
675x535

Cant. 2 ud

Dentro de la caja se encuentran 2 piezas de 677x70 mm, son suplemento de caja para evitar roturas en el traslado.
No forman parte del mueble


#Experiencia Mosconi

Herrajes




H1
Tornillo confirmat

12 ud.

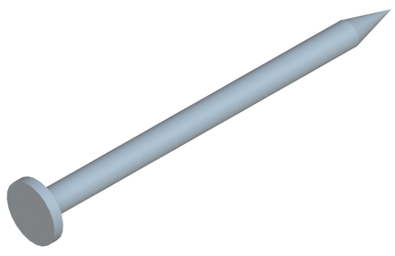


H2
Clavo

1 bolsa

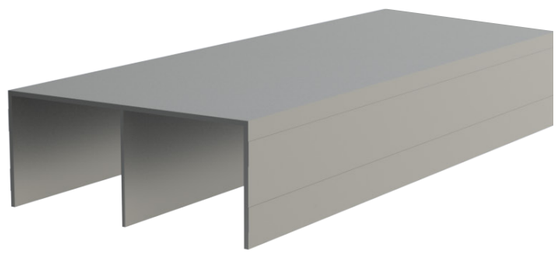


H3
Guía superior

1 ud.

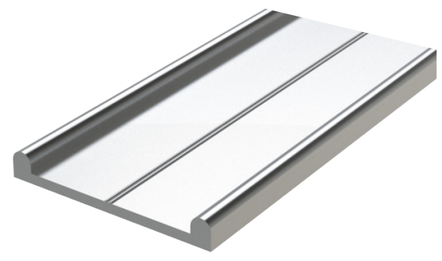


H4
Guía inferior

1 ud.

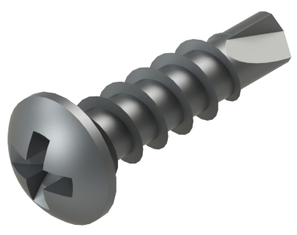

H5
Tornillo autoperf.a

6 ud.

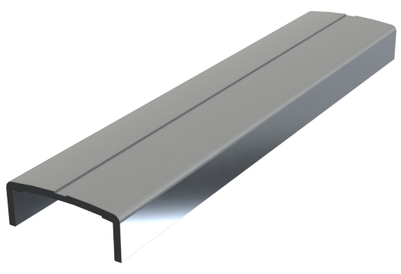


H6
Tapacanto

1 ud.




H7
Manija athena

2 ud.

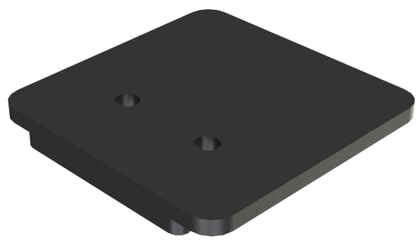


H8
Patín plastico superior

4 ud.

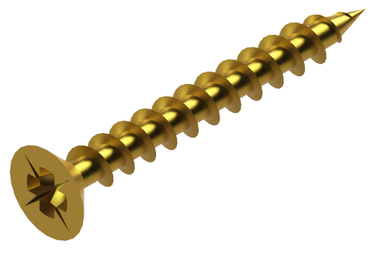


H9
Tornillo 3,5x30

8 ud.

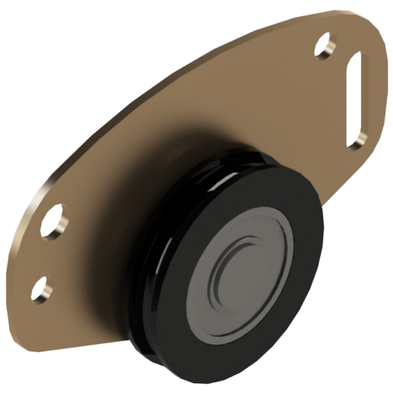

H10
Rueda PL corredizo

4 ud.

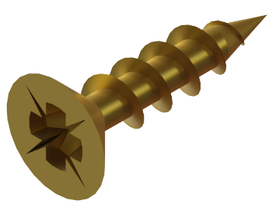

H11
Tornillo 3,5x15

12 ud.




H12
Tornillo varianta

4 ud.



H13
Soporte metálico

4 ud.

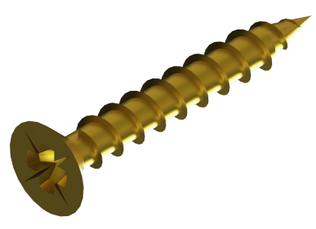

H14
Tornillo 4x25


4 ud.

#Experiencia Mosconi

¿Qué herramientas necesito?




¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos de madera!

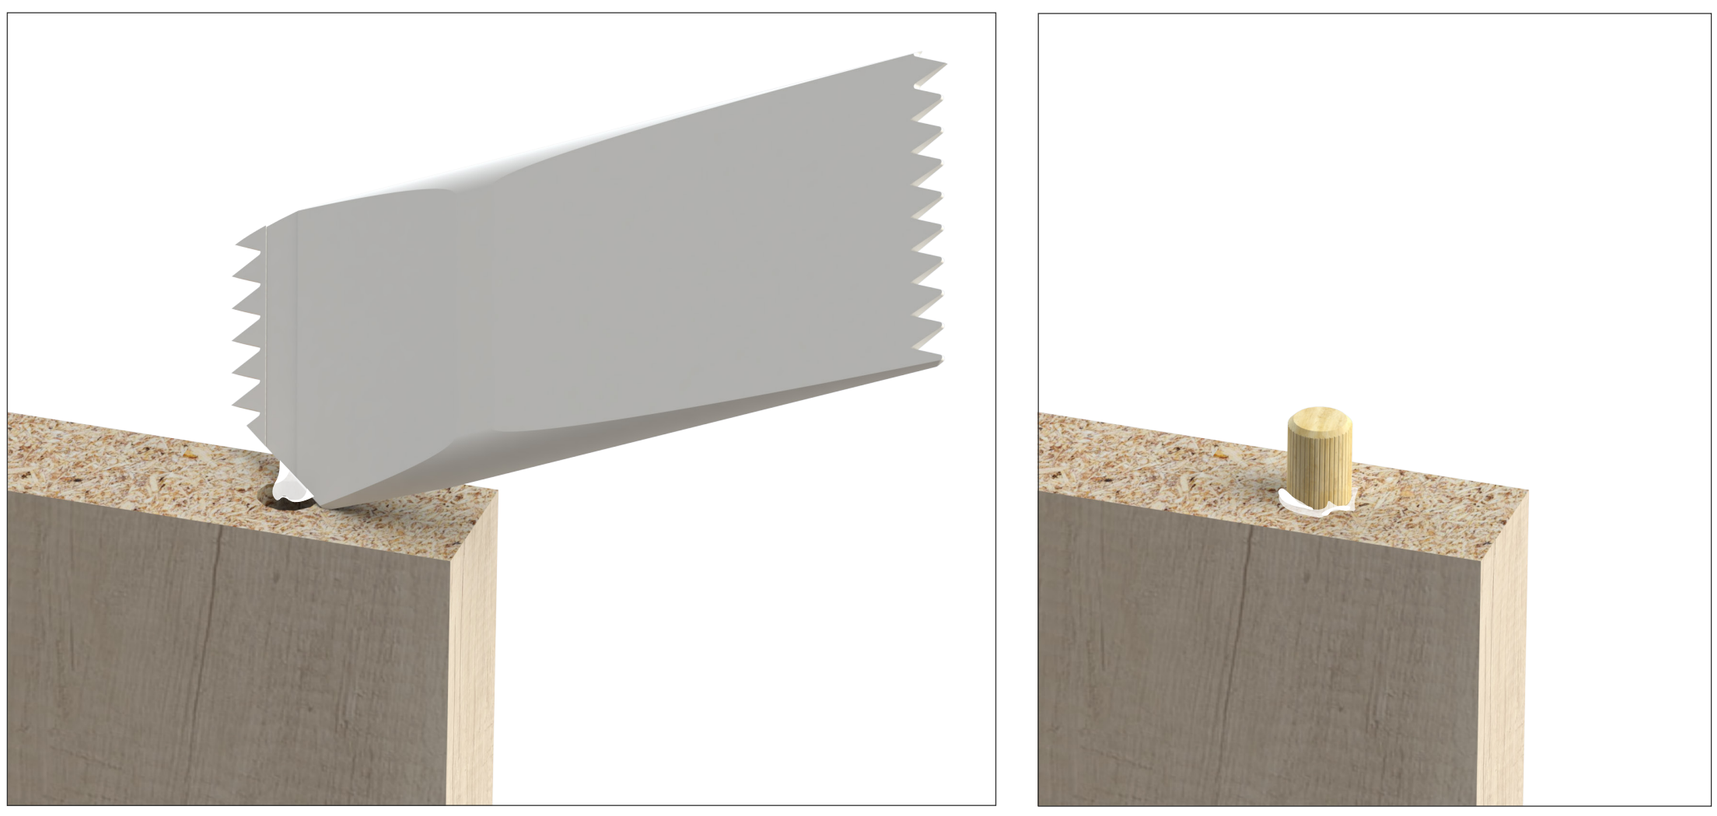

Para cuidar las piezas, armá la baulera sobre la caja.



Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.

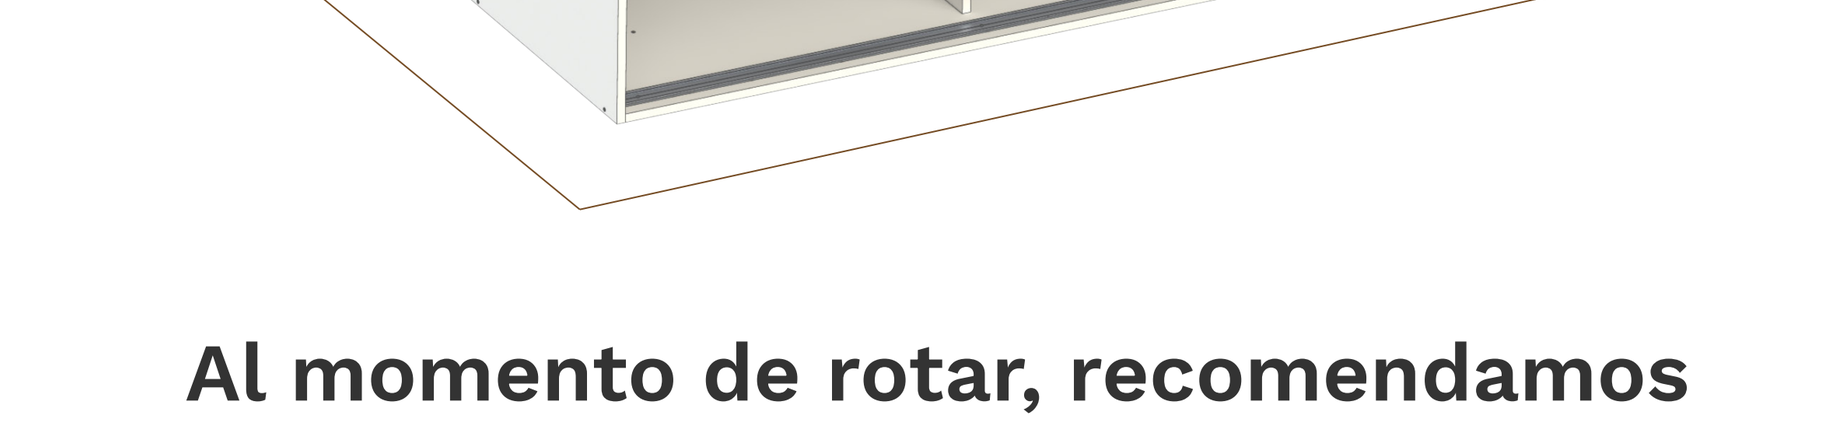

#Experiencia Mosconi

www.mosconi.com.ar

Armado de estructura

Unir 5 piezas utilizando 12 tornillos confirmat. Ajustar con llave allen.

01

P1 Costado baulera 140 **590x535**


P2 Base baulera 140
1325x535

P1

Canto de melamina

P3 Parante baulera 140 **560x434**

P2 Base 140 - Baulera

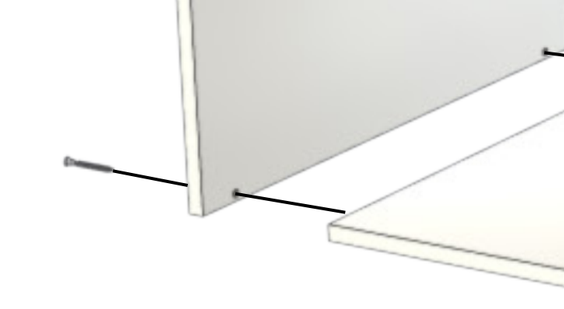


H1 Tornillo confirmat



Clavar fondo

Con un martillo, colocar clavos cada 12 cm aprox.

02

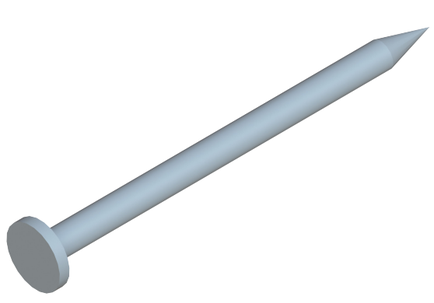


H2 Clavo

P4 Fondo baulera 140

1350x585



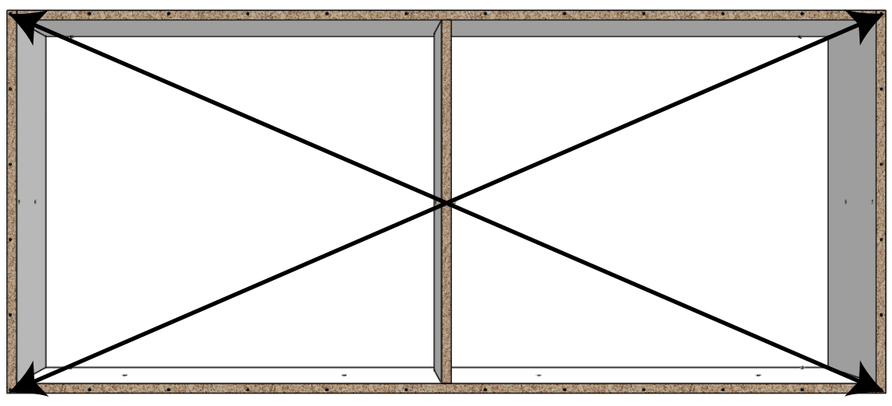



Previo a clavar corroborar:
Medidas: **A=B**

Colocar guías de aluminio


03

Vincular guías con 6 tornillos autoperforantes donde indican los círculos.

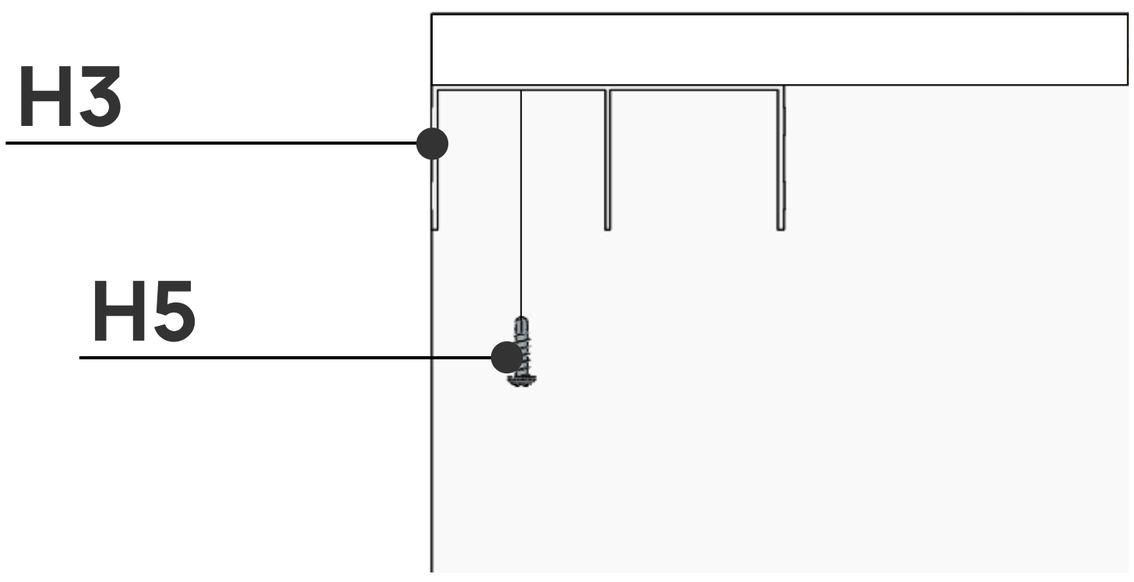


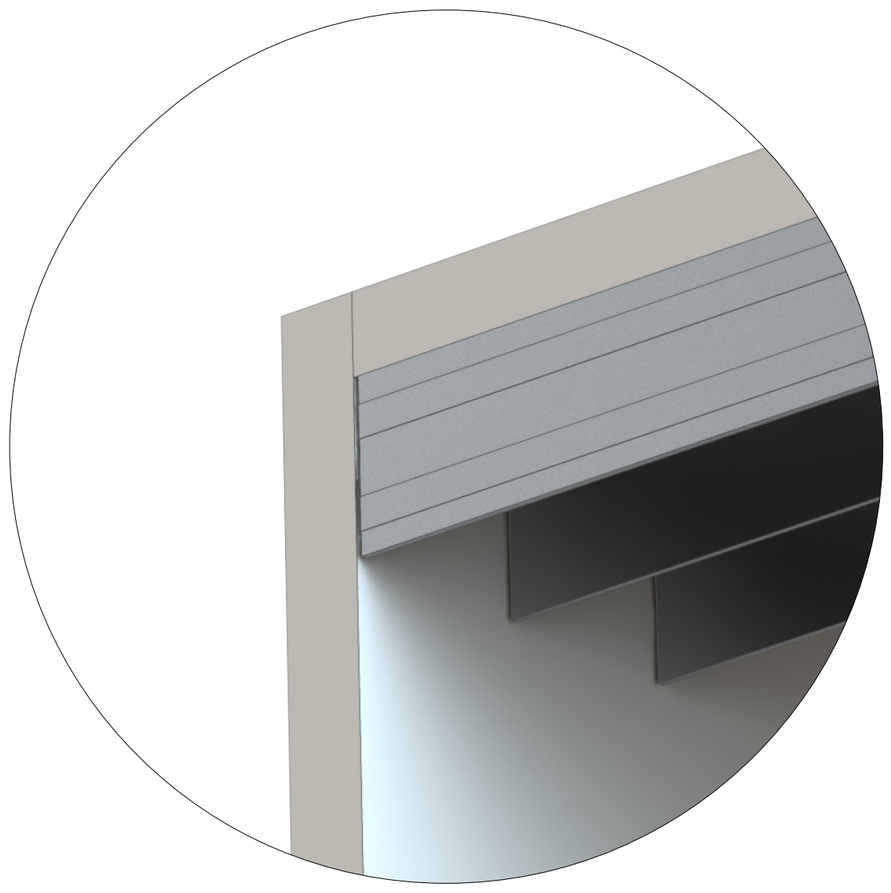


H3 Guía superior

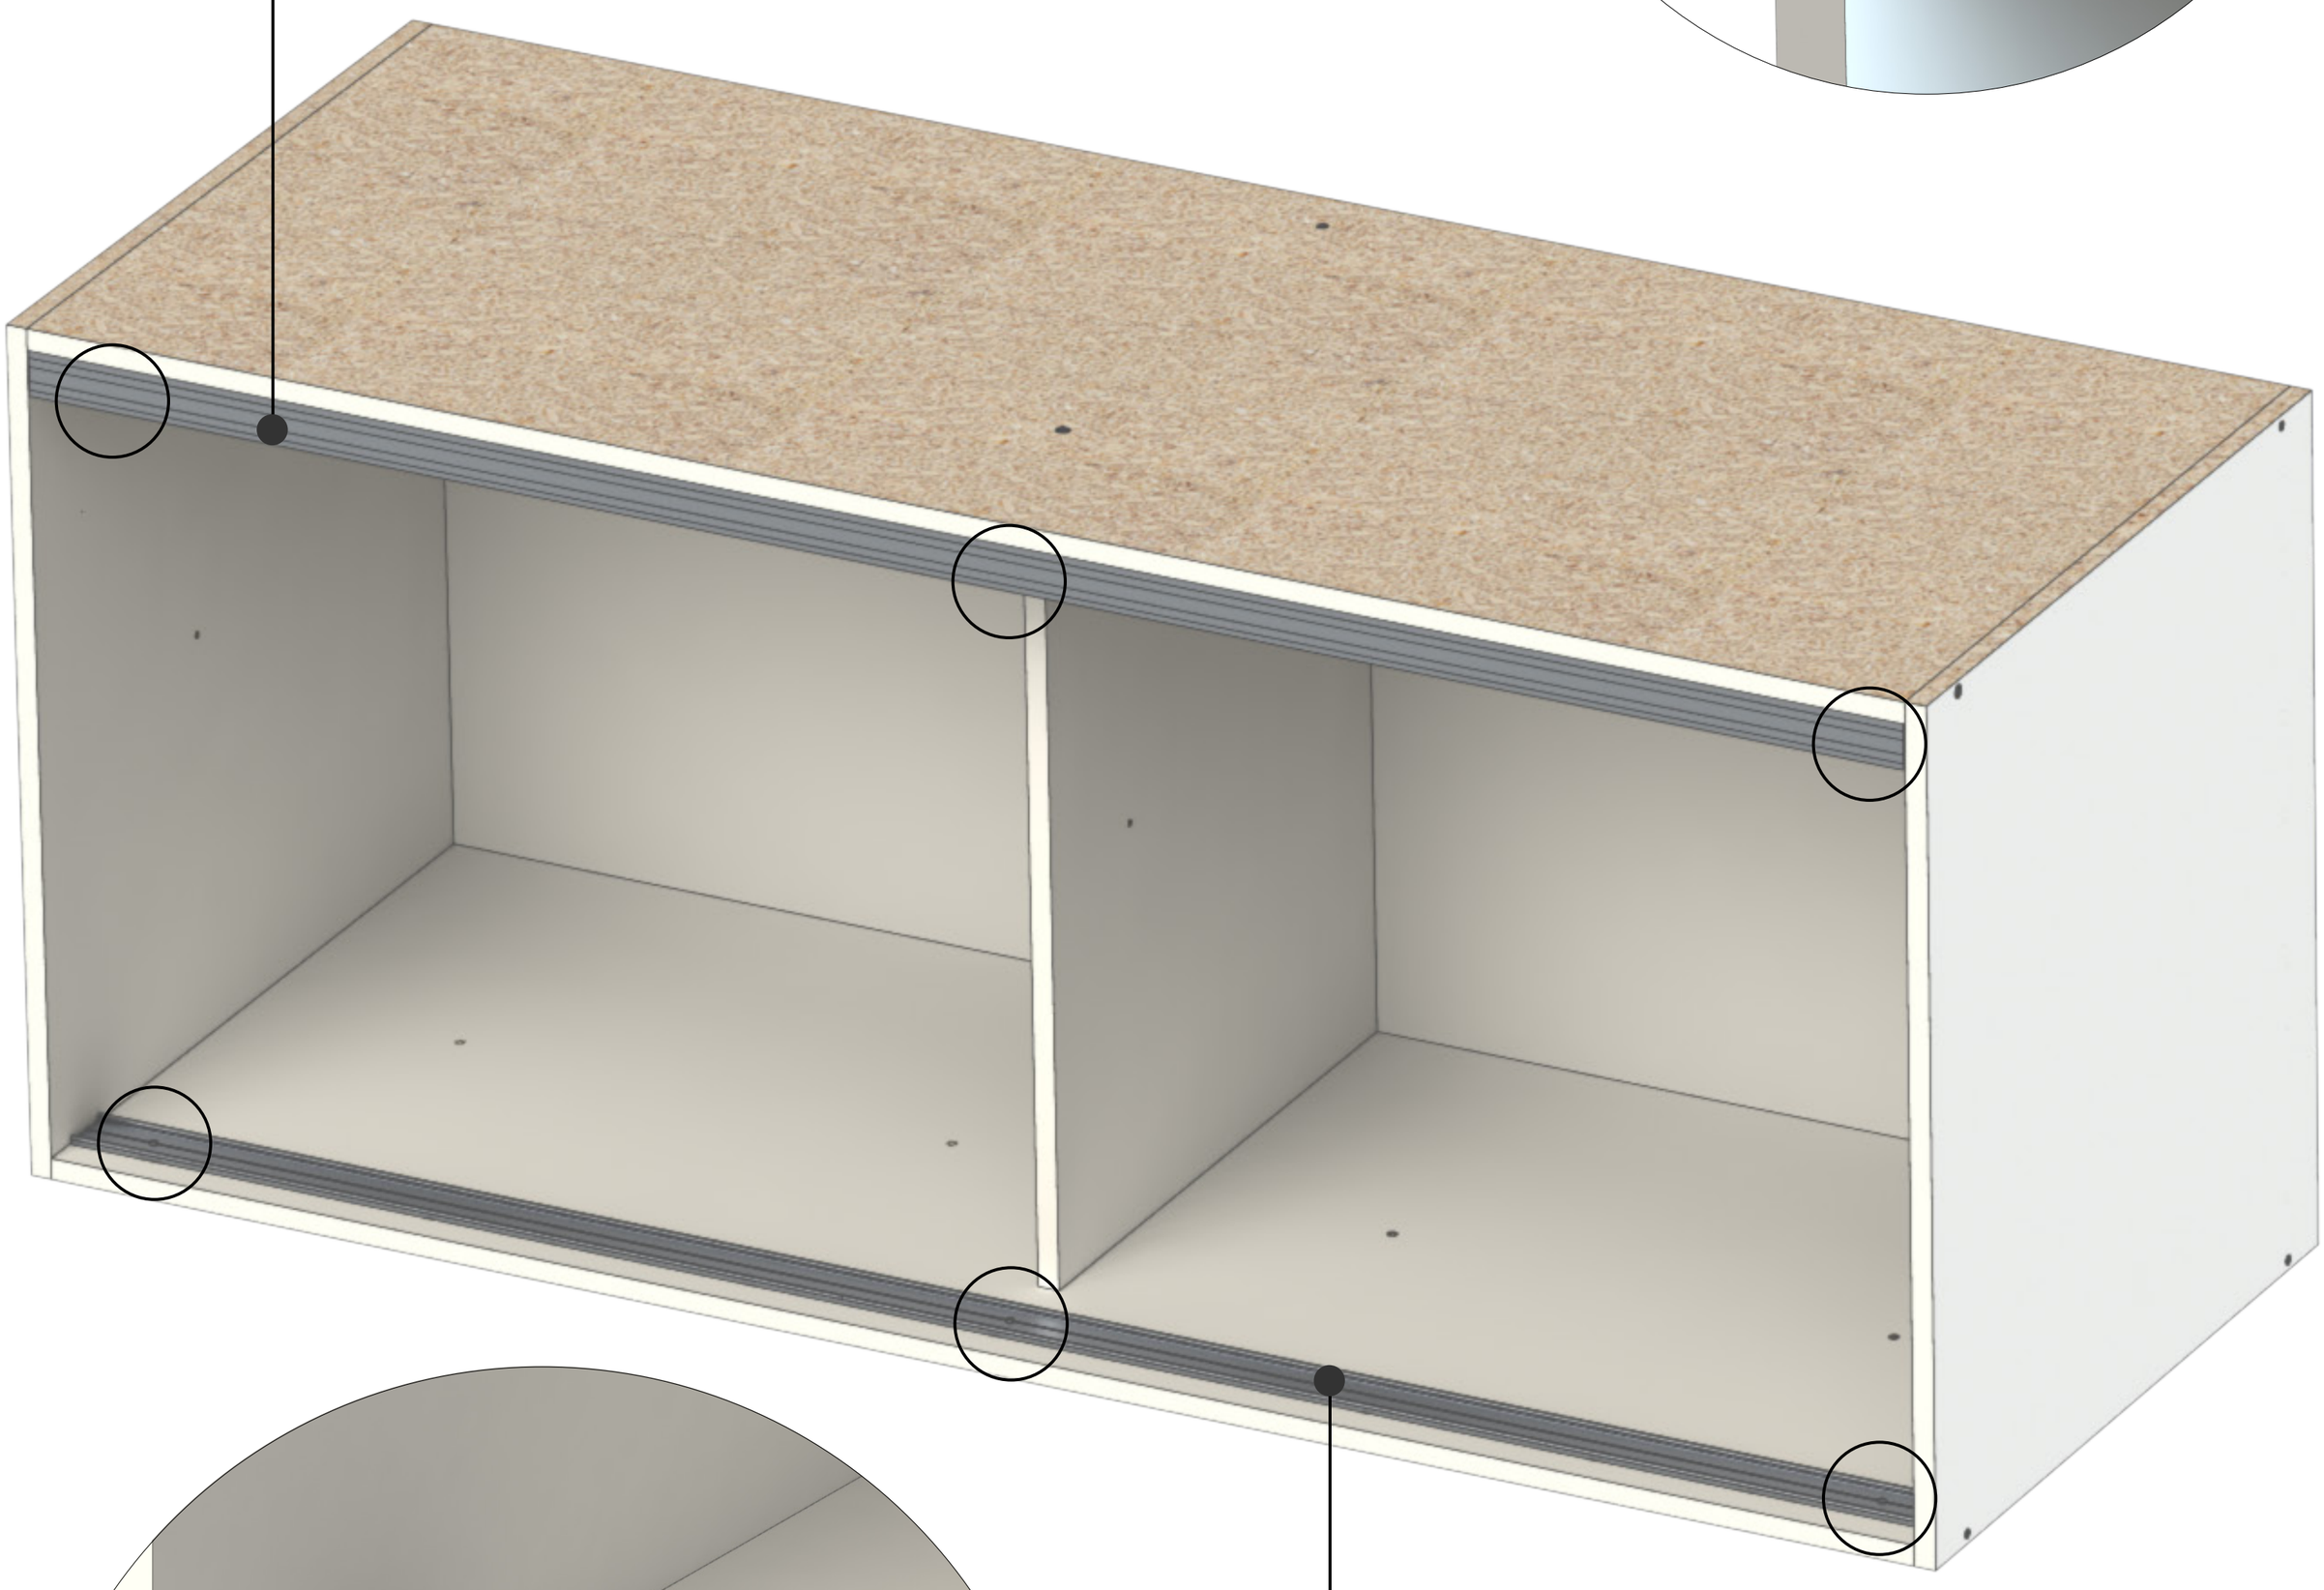


H4 Guía inferior

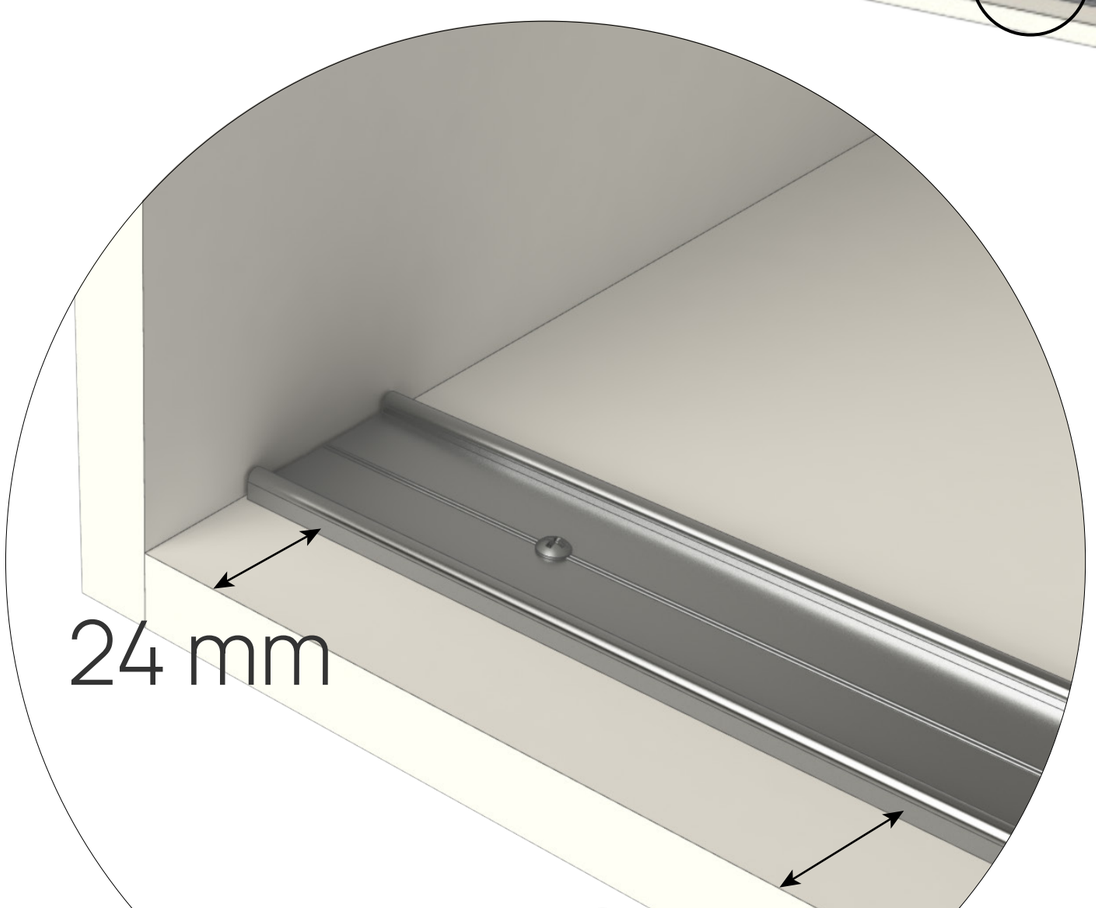

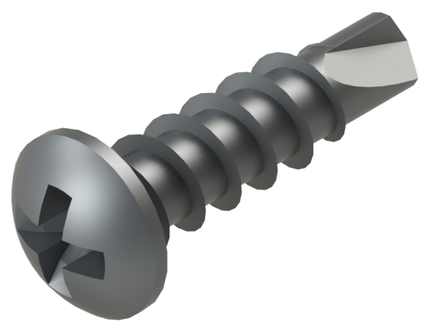

H5 Tornillo autoperforante

Colocar guía inferior a 24 mm. del canto melamínico

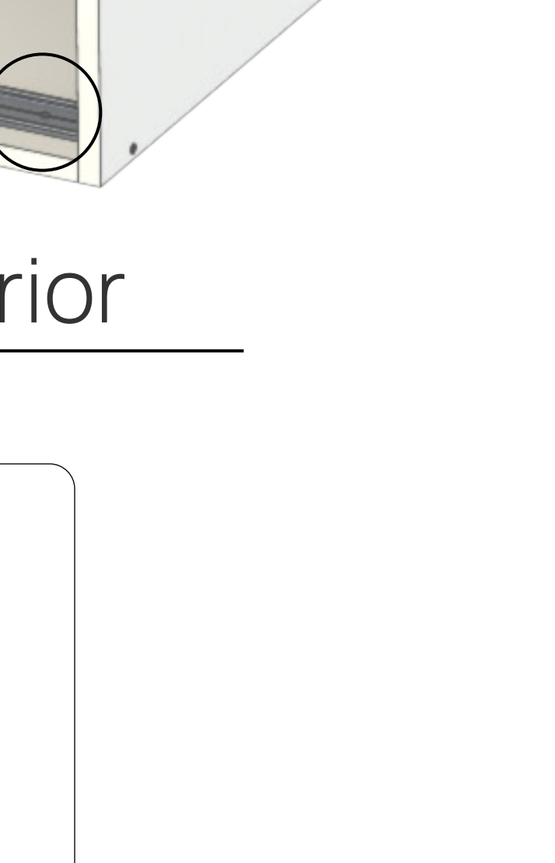


#Experiencia Mosconi


Armado de puertas


Colorcar ruedas en la parte inferior y patines plásticos en la parte superior.

04

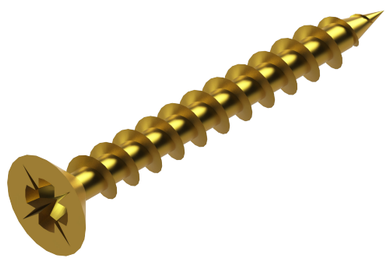


H9 Tornillo 3,5x30

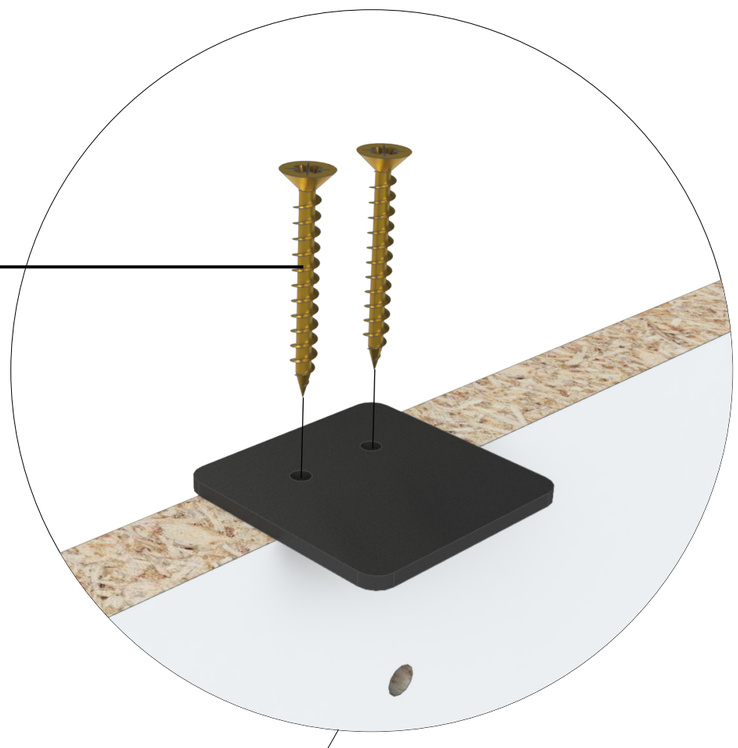

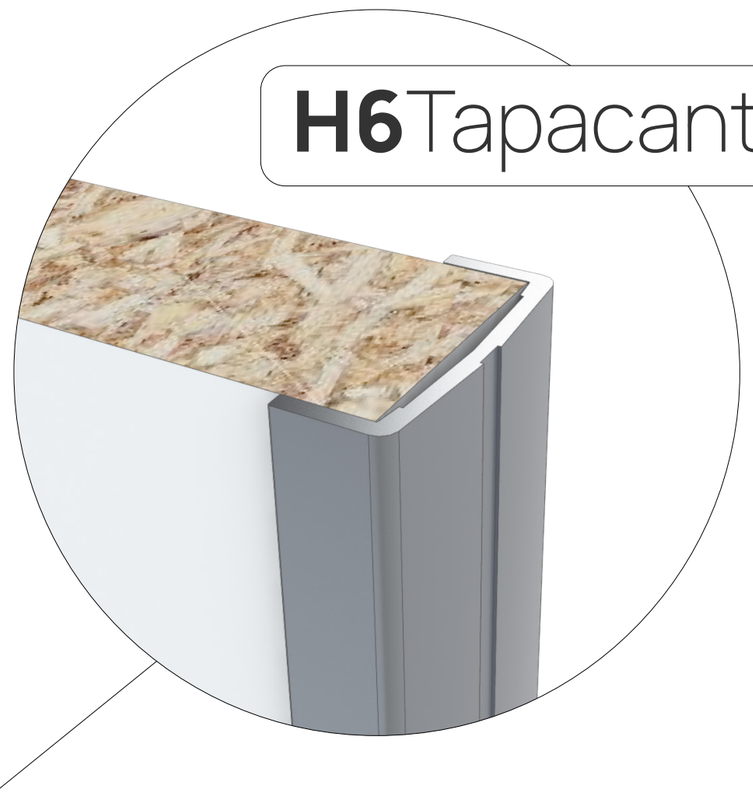

H6 Tapacanto

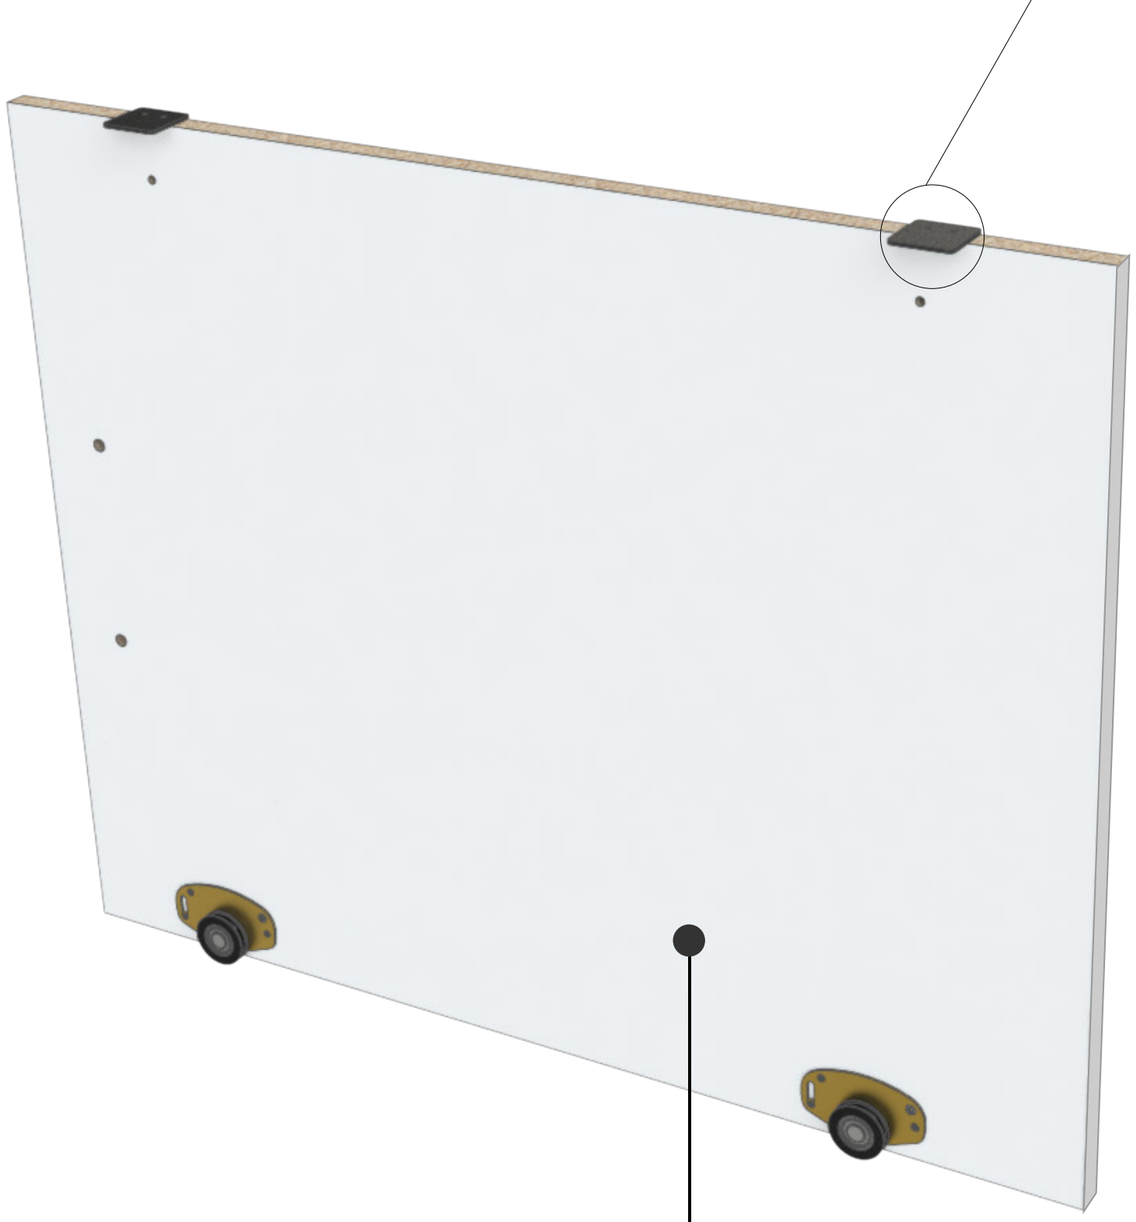



P5 Puerta baulera 140 **675x535**

H12 Tornillo varianta

H11 Tornillo 3,5x15


H10 Rueda corredizo

#Experiencia Mosconi

Colocar estante y unir a placard

05

Colocar estante.
Mediante 4 tornillos 4x25 **fijar baulera con placard.**

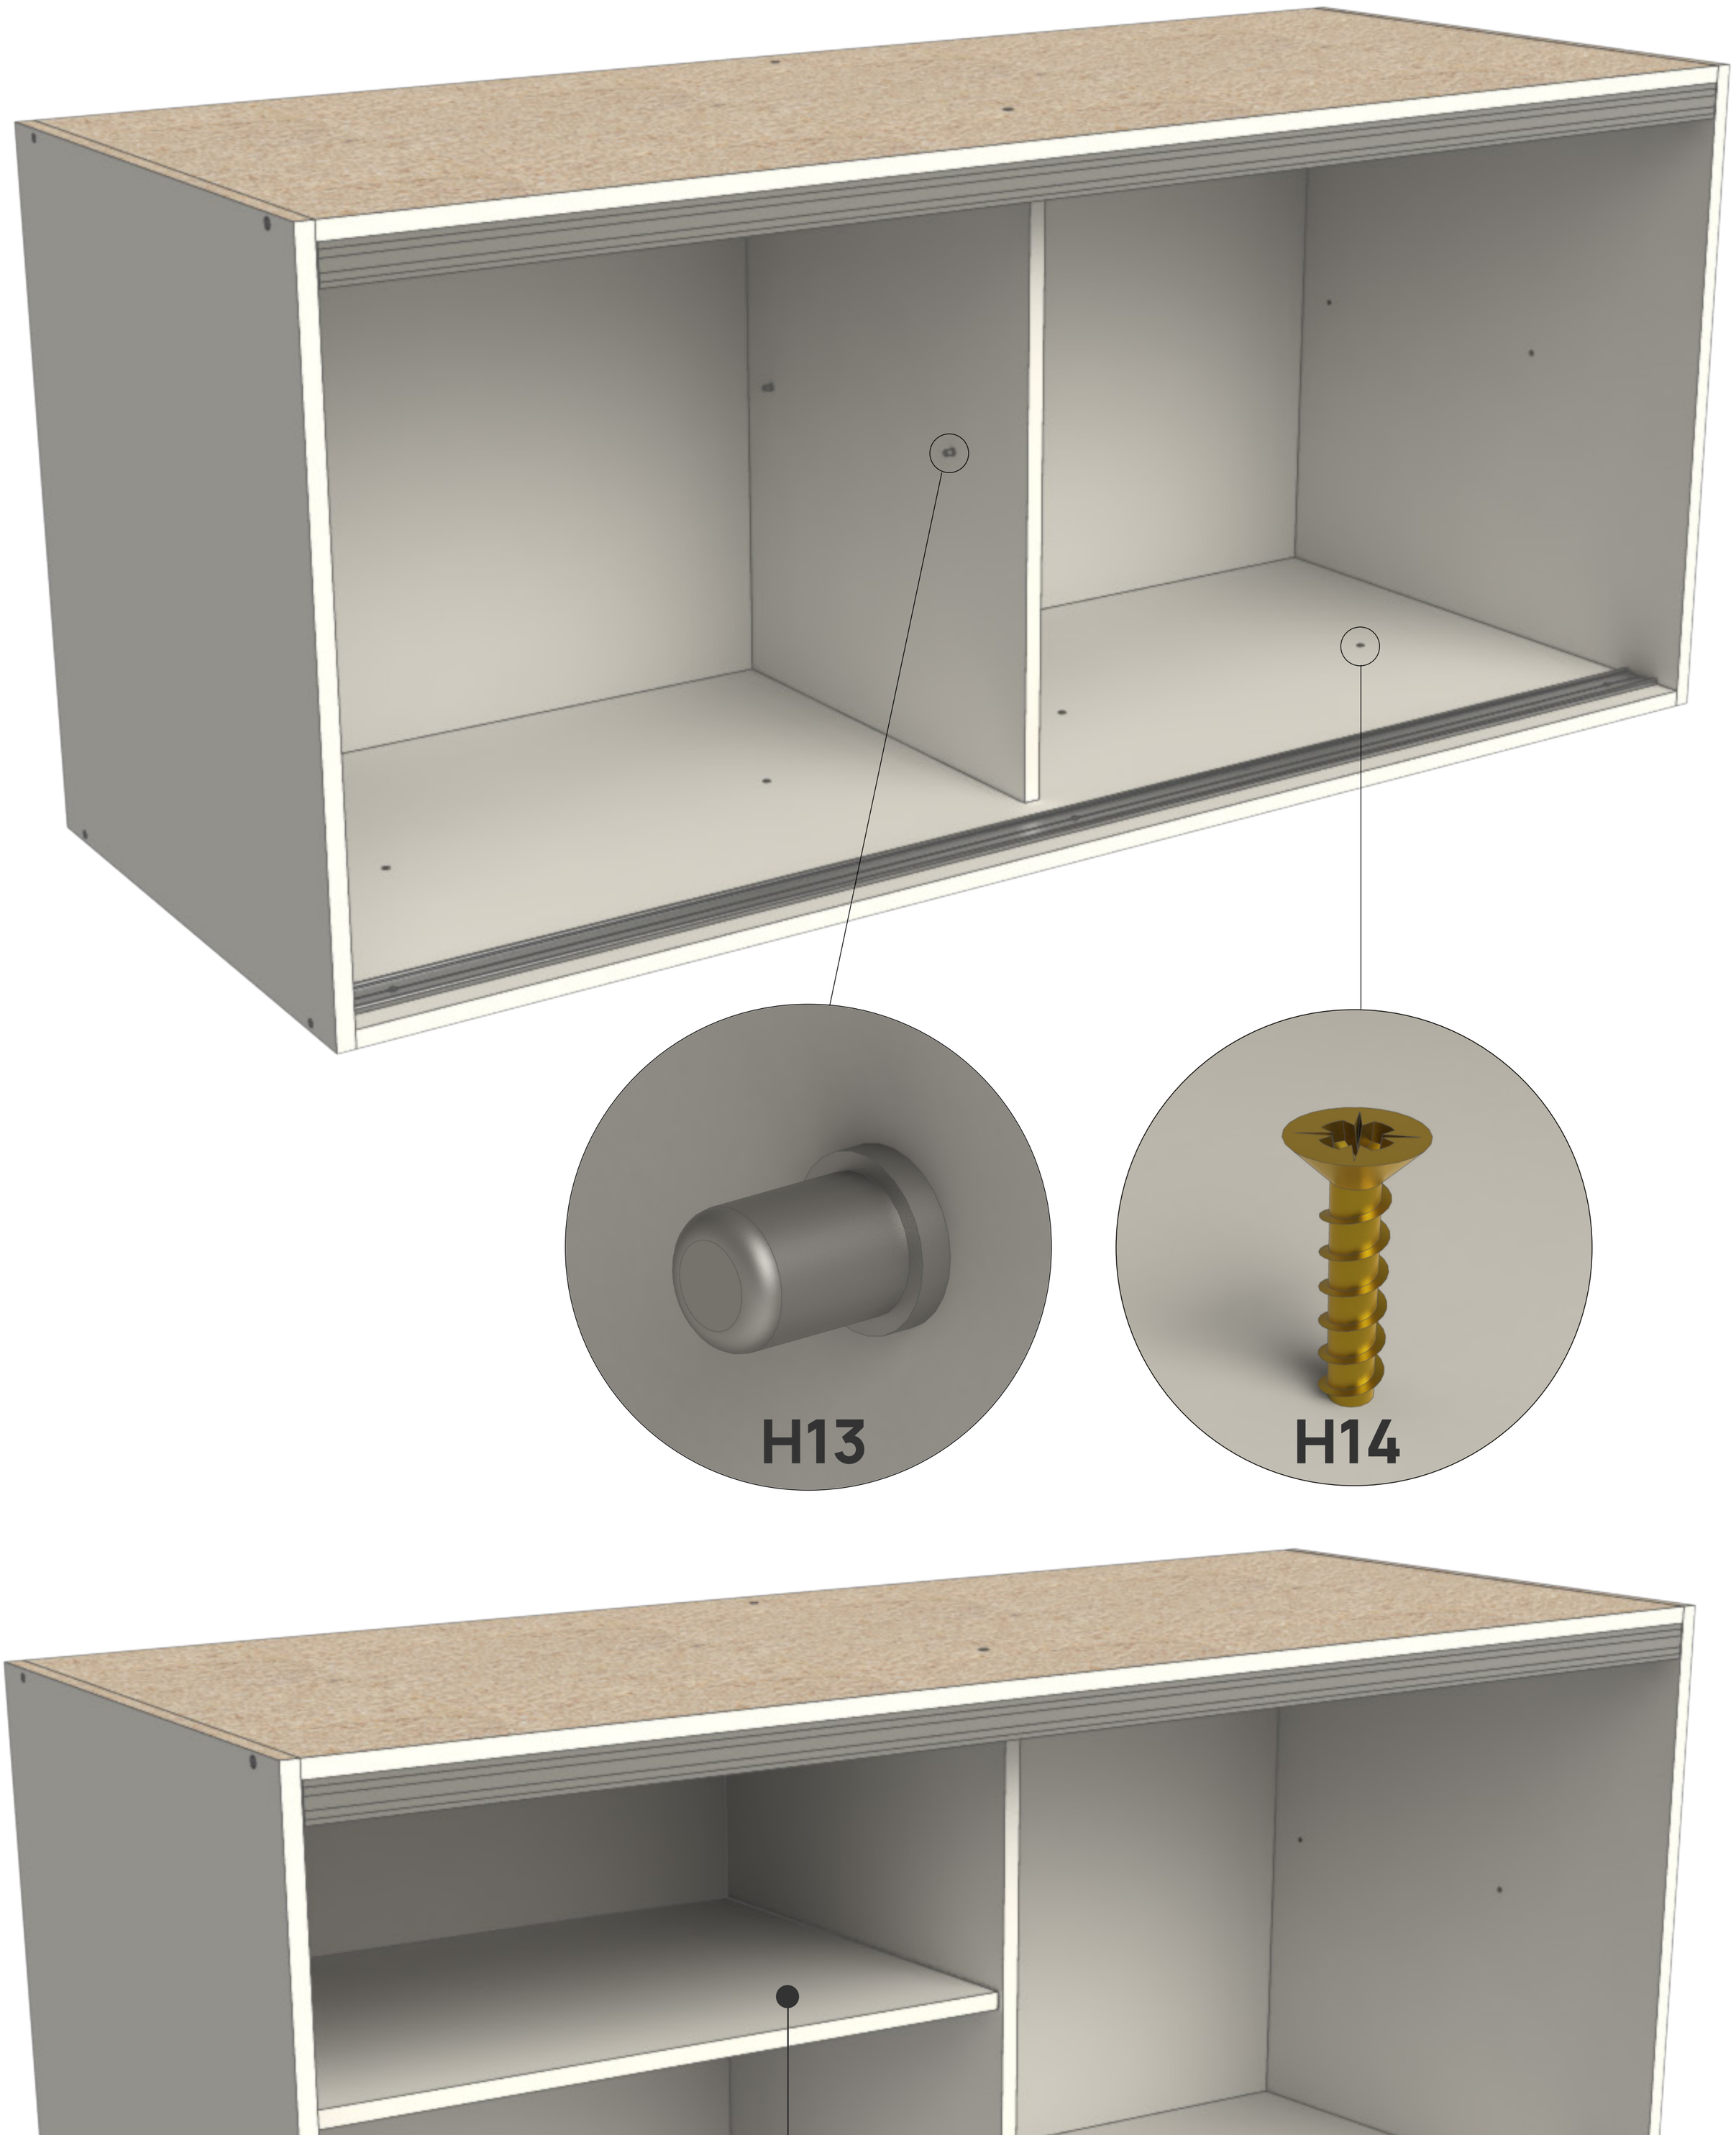


P6 Estante suelto 140 **652x429**

Colocar puertas

Colocar primero parte superior y luego
apoyar ruedas sobre guía inferior de aluminio.

06

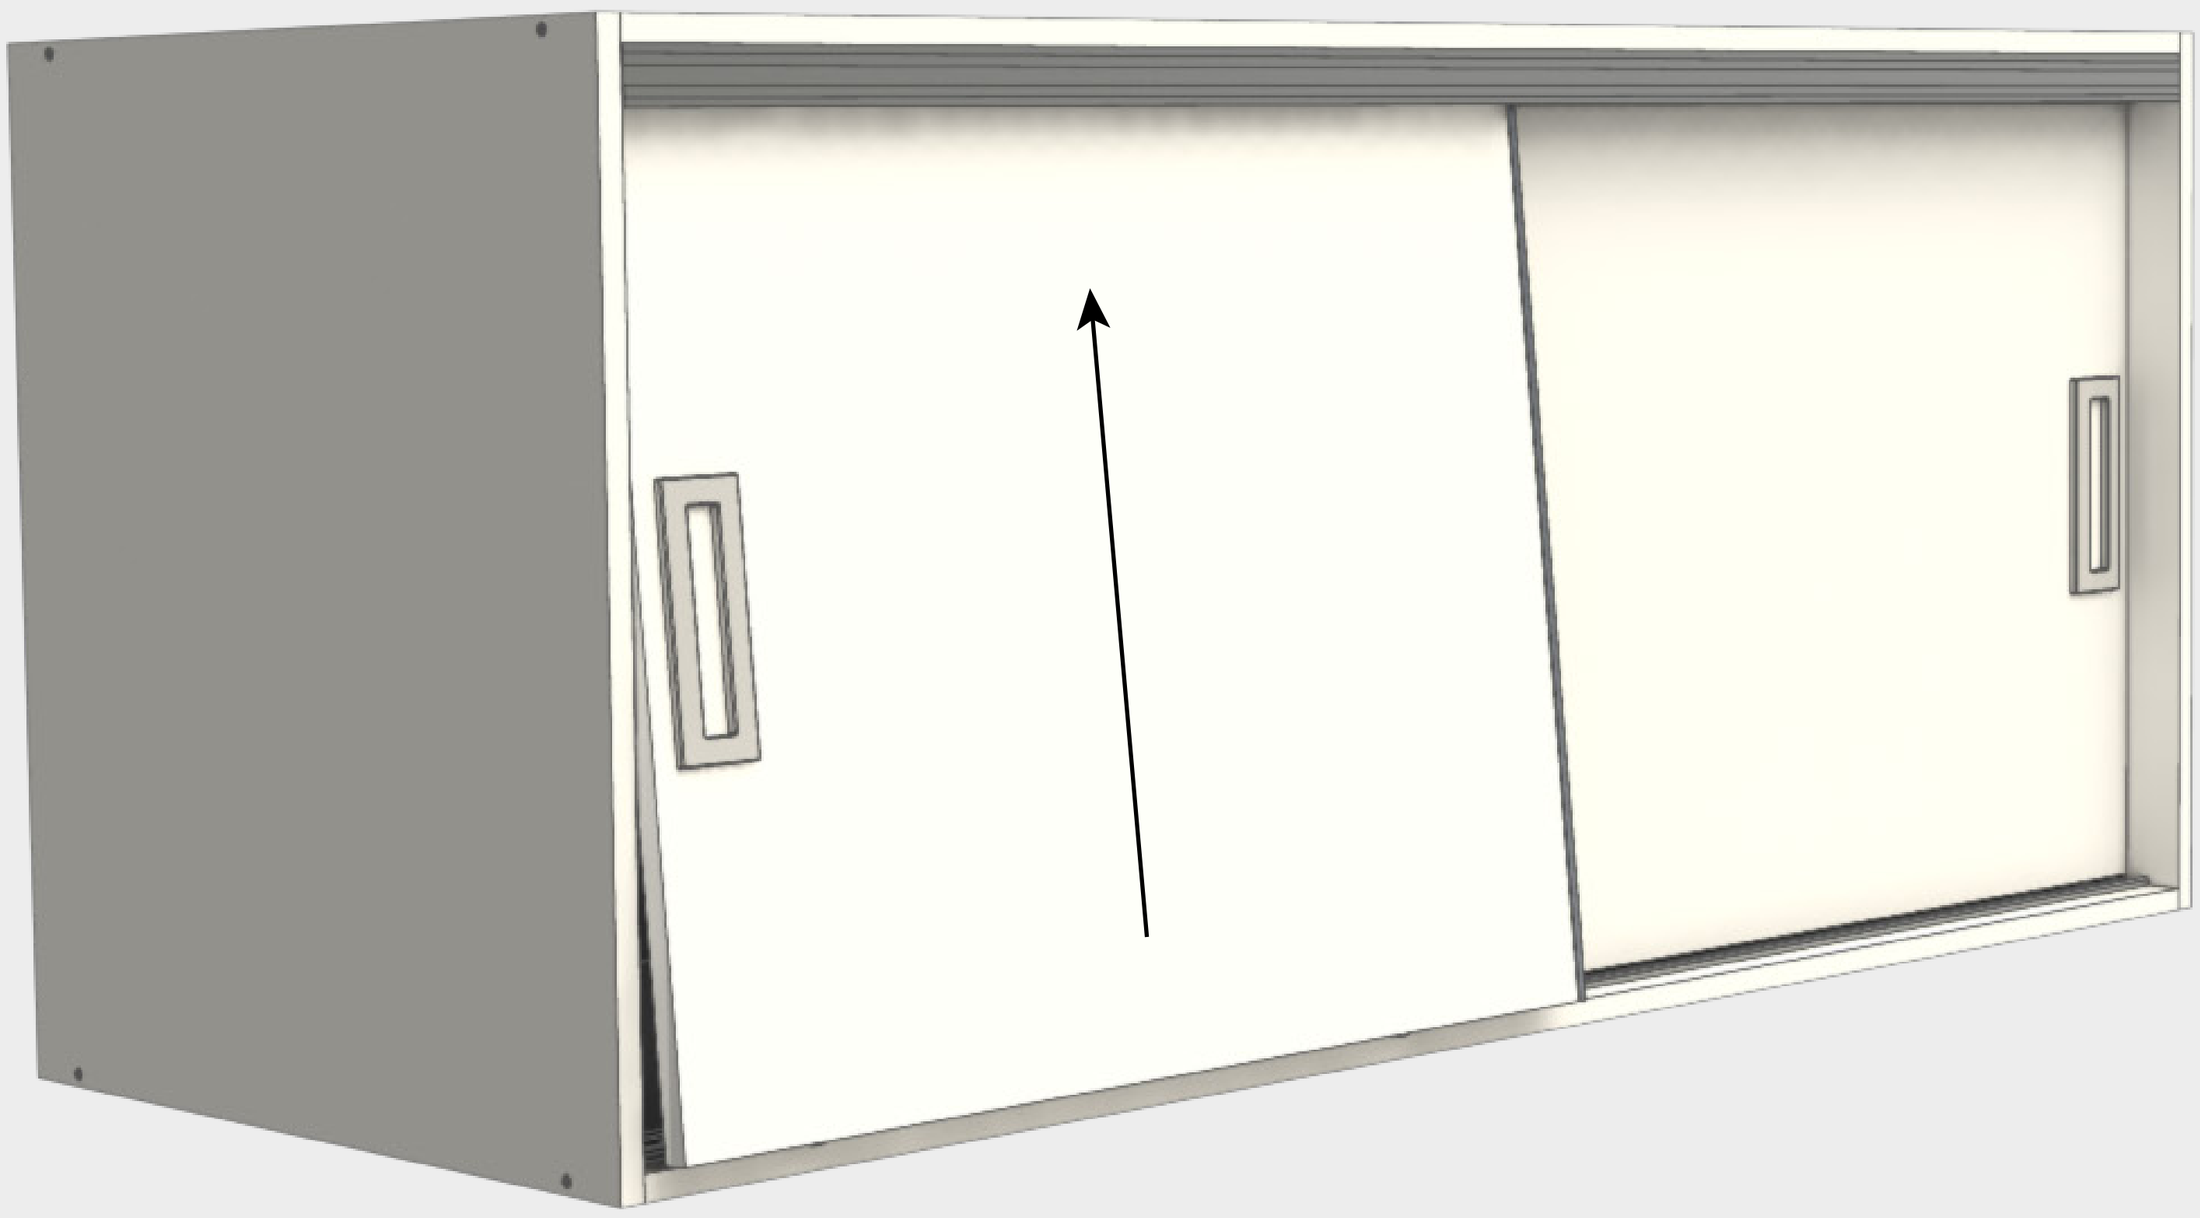

mosconi_home

www.mosconi.com.ar

