BAULERA
DAKAR
180

Seguí los **pasos** y armá tu baulera



#**Experiencia**Mosconi

LOTE 16

BAULERA
DAKAR 180



mosconi_home

www.mosconi.com.ar

#Experiencia Mosconi

LOTE 16

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

P1
Costado
baulera 180
590x535

Cant. 2 ud

P3
Parante
baulera
180
560x434

Cant. 1 ud

P2
Base
baulera 180
1750x535

Cant. 2 ud

P4 Fondo baulera 180
1770x585

Cant. 1 ud

P5
Puerta baulera 180
892x535

Cant. 2 ud

Dentro de la caja se encuentran 2 piezas de 894x60 mm, son suplemento de caja para evitar roturas en el traslado.
No forman parte del mueble


#Experiencia Mosconi

Herrajes




H1
Tornillo
confirmat

12 ud.

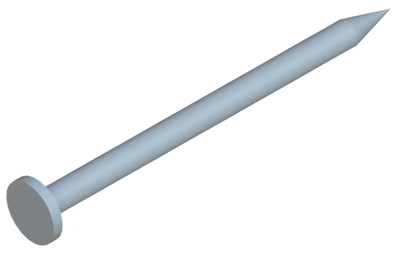


H2
Clavo

1 bolsa

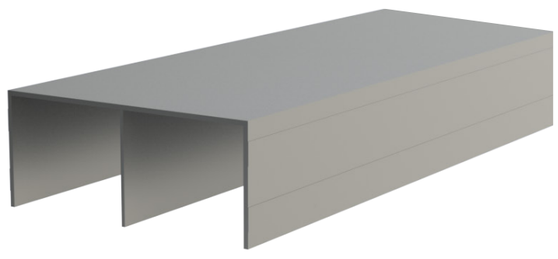


H3
Guía
superior

1 ud.

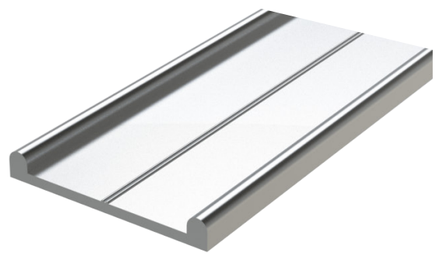


H4
Guía
inferior

1 ud.

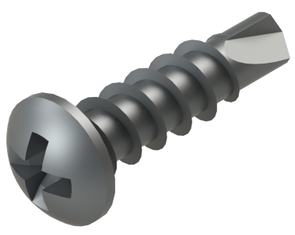

H5
Tornillo
autoperf.

6 ud.

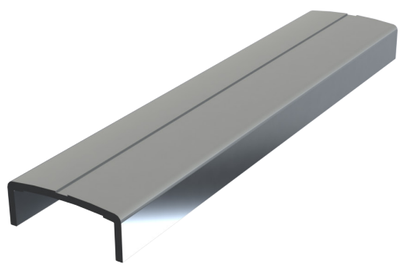


H6
Tapacanto

1 ud.




H7
Manija
athena

2 ud.

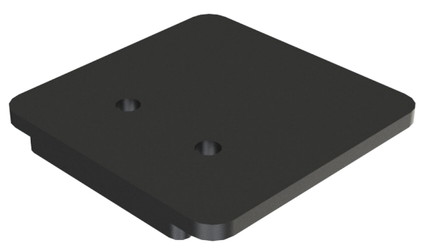


H8
Patín plastico
superior

4 ud.

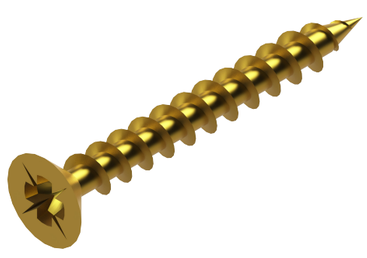


H9
Tornillo
3,5x30

8 ud.

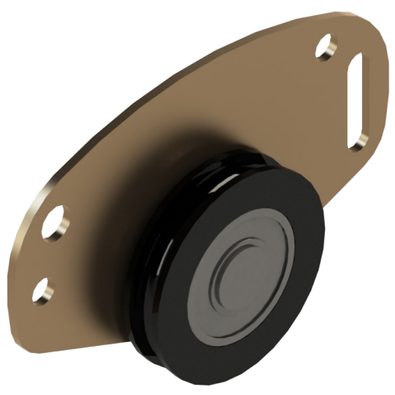


H10
Rueda PL
corredizo

4 ud.

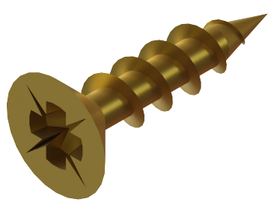

H11
Tornillo
3,5x15

16 ud.

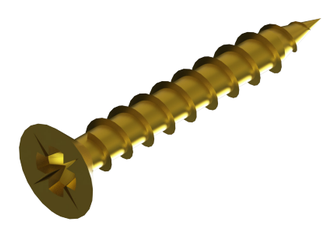

H12
Tornillo
4x25


4 ud.

#Experiencia Mosconi

¿Qué herramientas necesito?



¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos de madera!

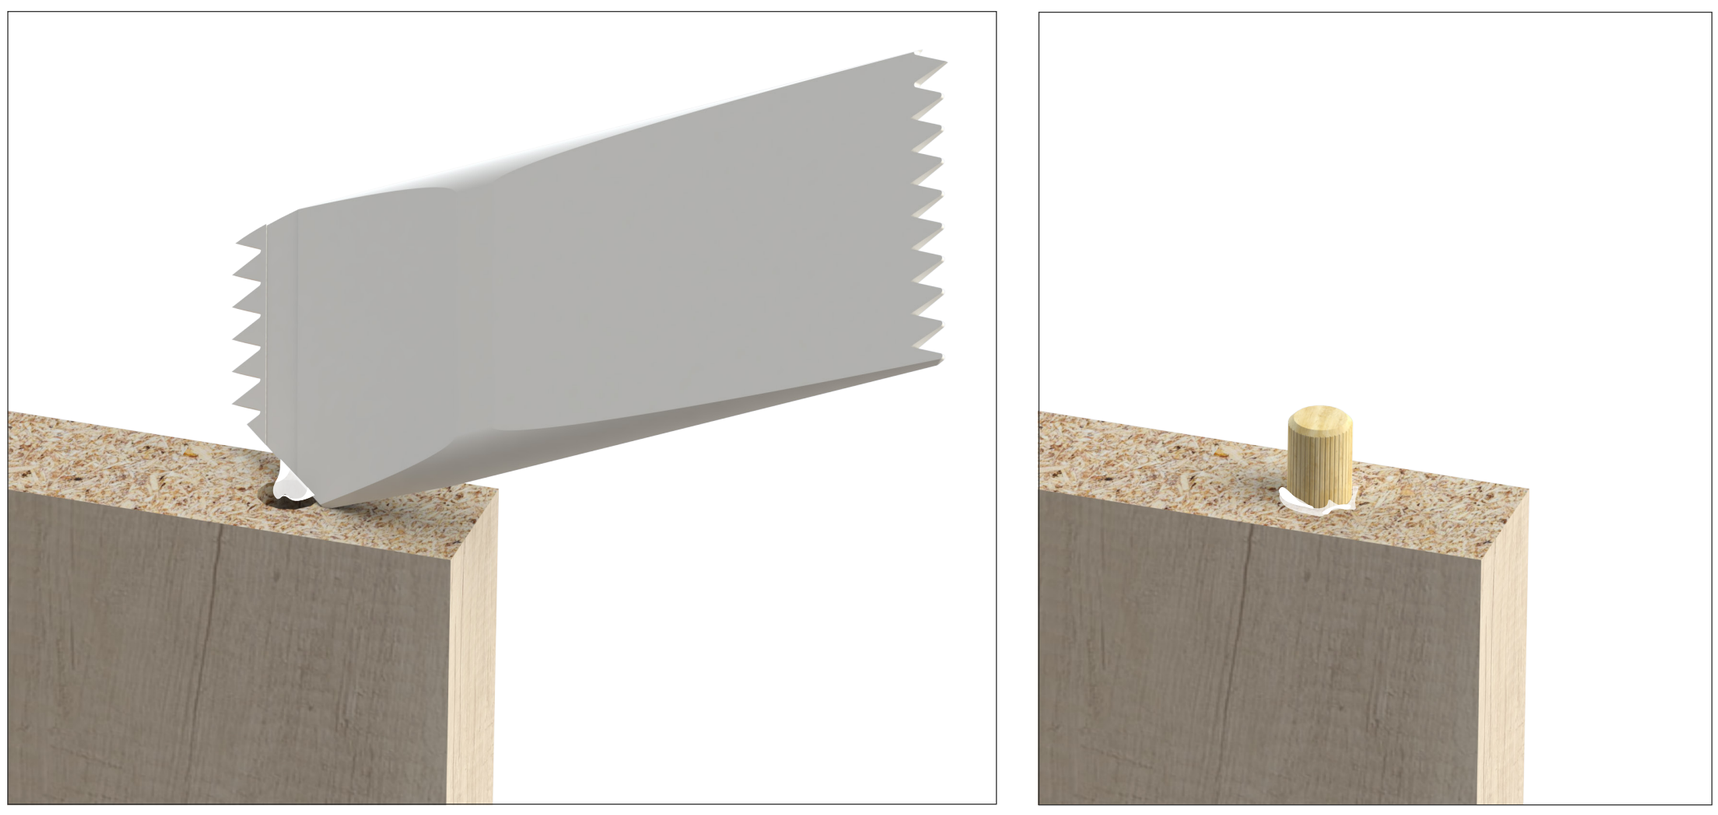

Para cuidar las piezas, armá la baulera sobre la caja.



Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.




#Experiencia Mosconi

www.mosconi.com.ar

Armado de estructura


Unir 5 piezas utilizando 12 tornillos confirmat. Ajustar con llave allen.

01

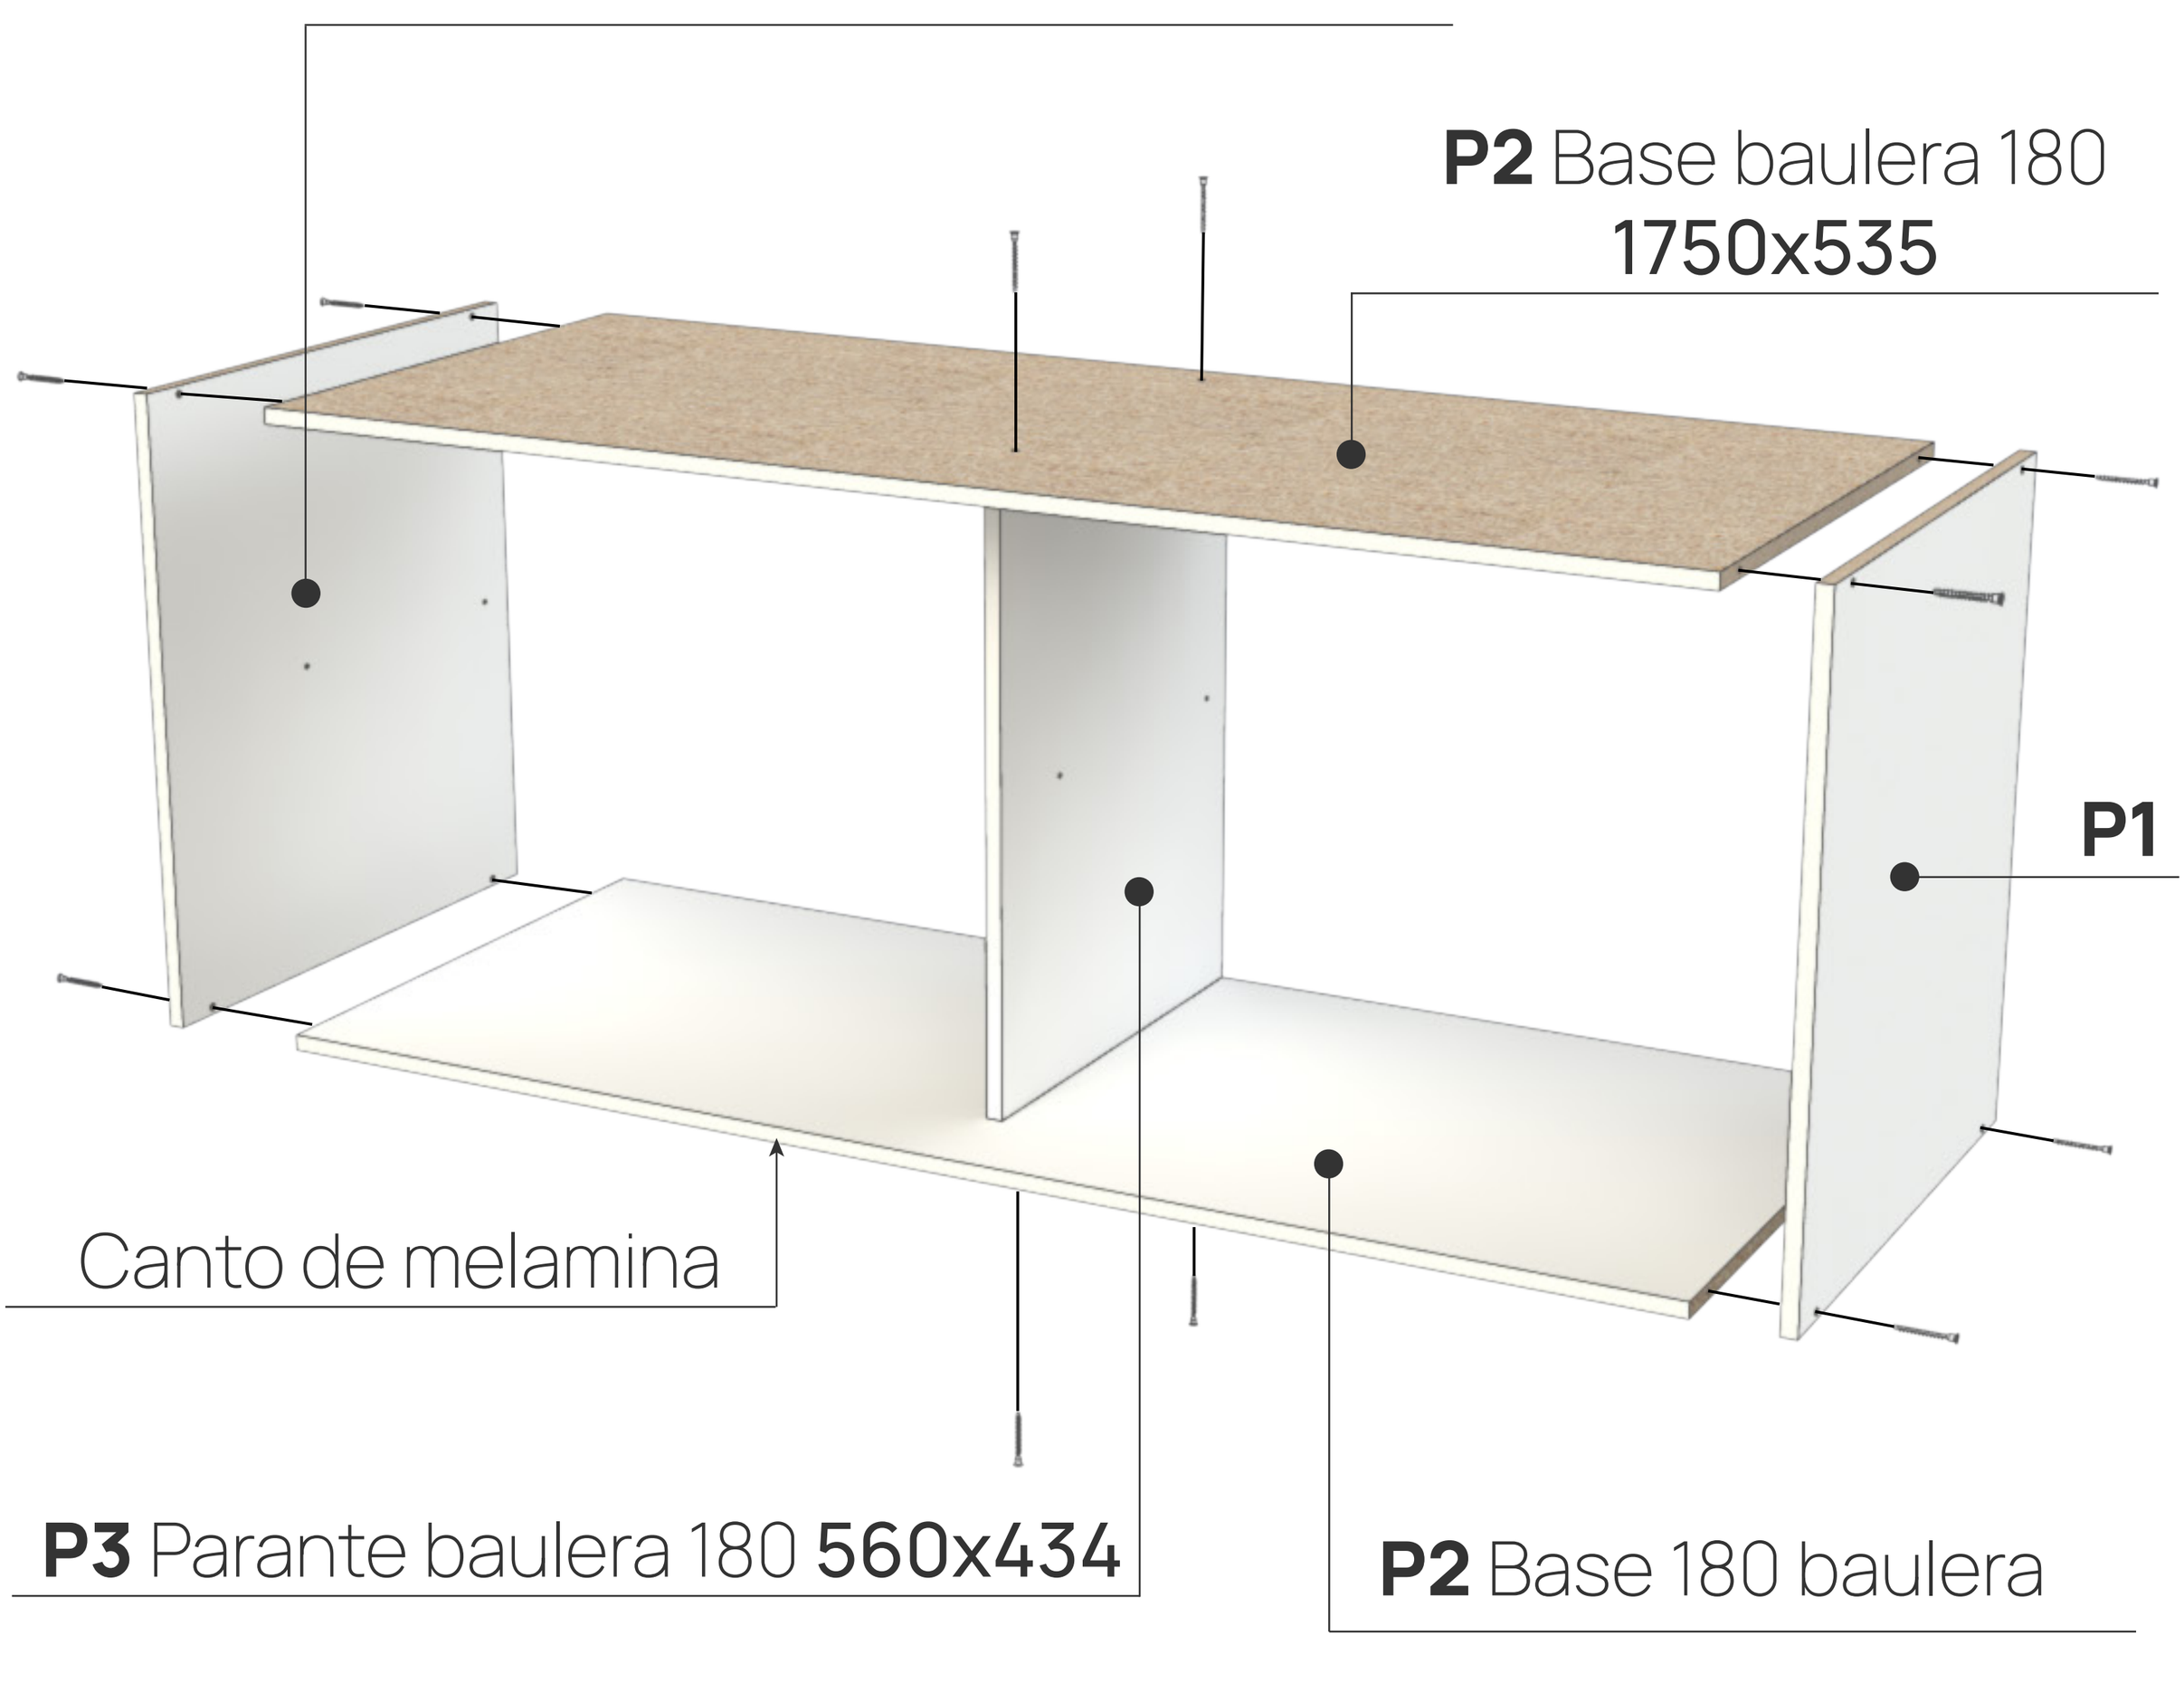




H1 Tornillo confirmat

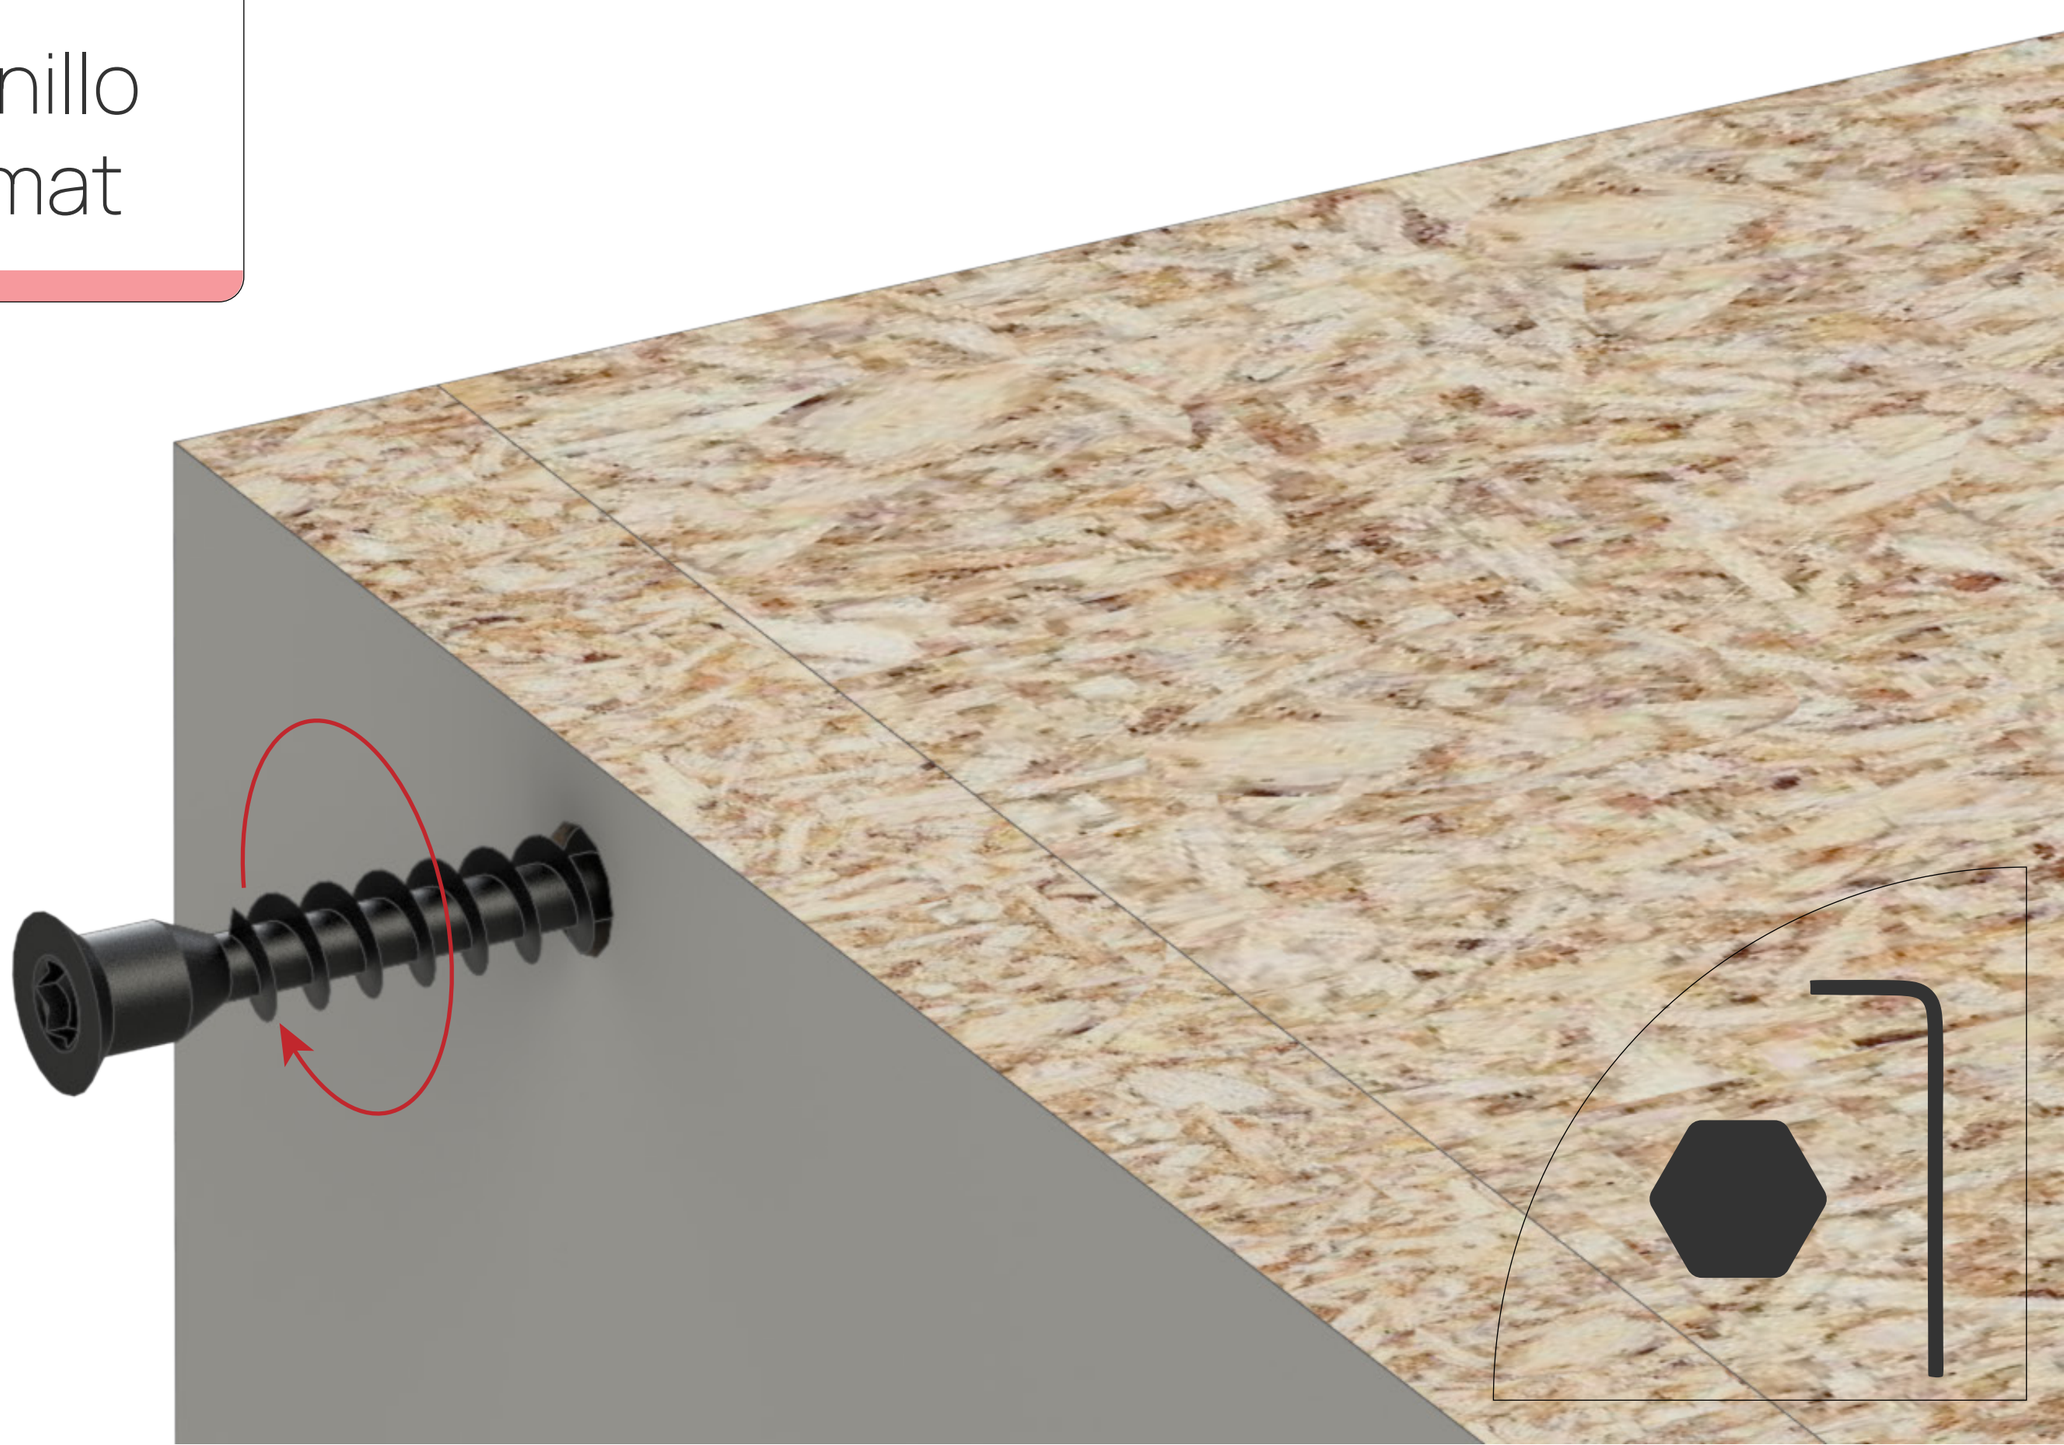

Clavar fondo


Con un martillo, colocar clavos cada 12 cm aprox.


02

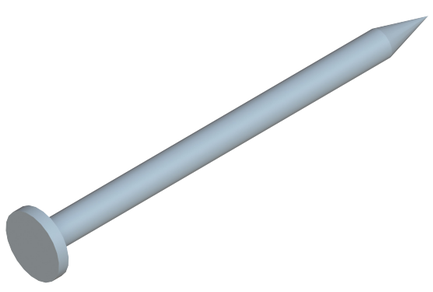

H2 Clavo

P4 Fondo baulera 180
1770x585

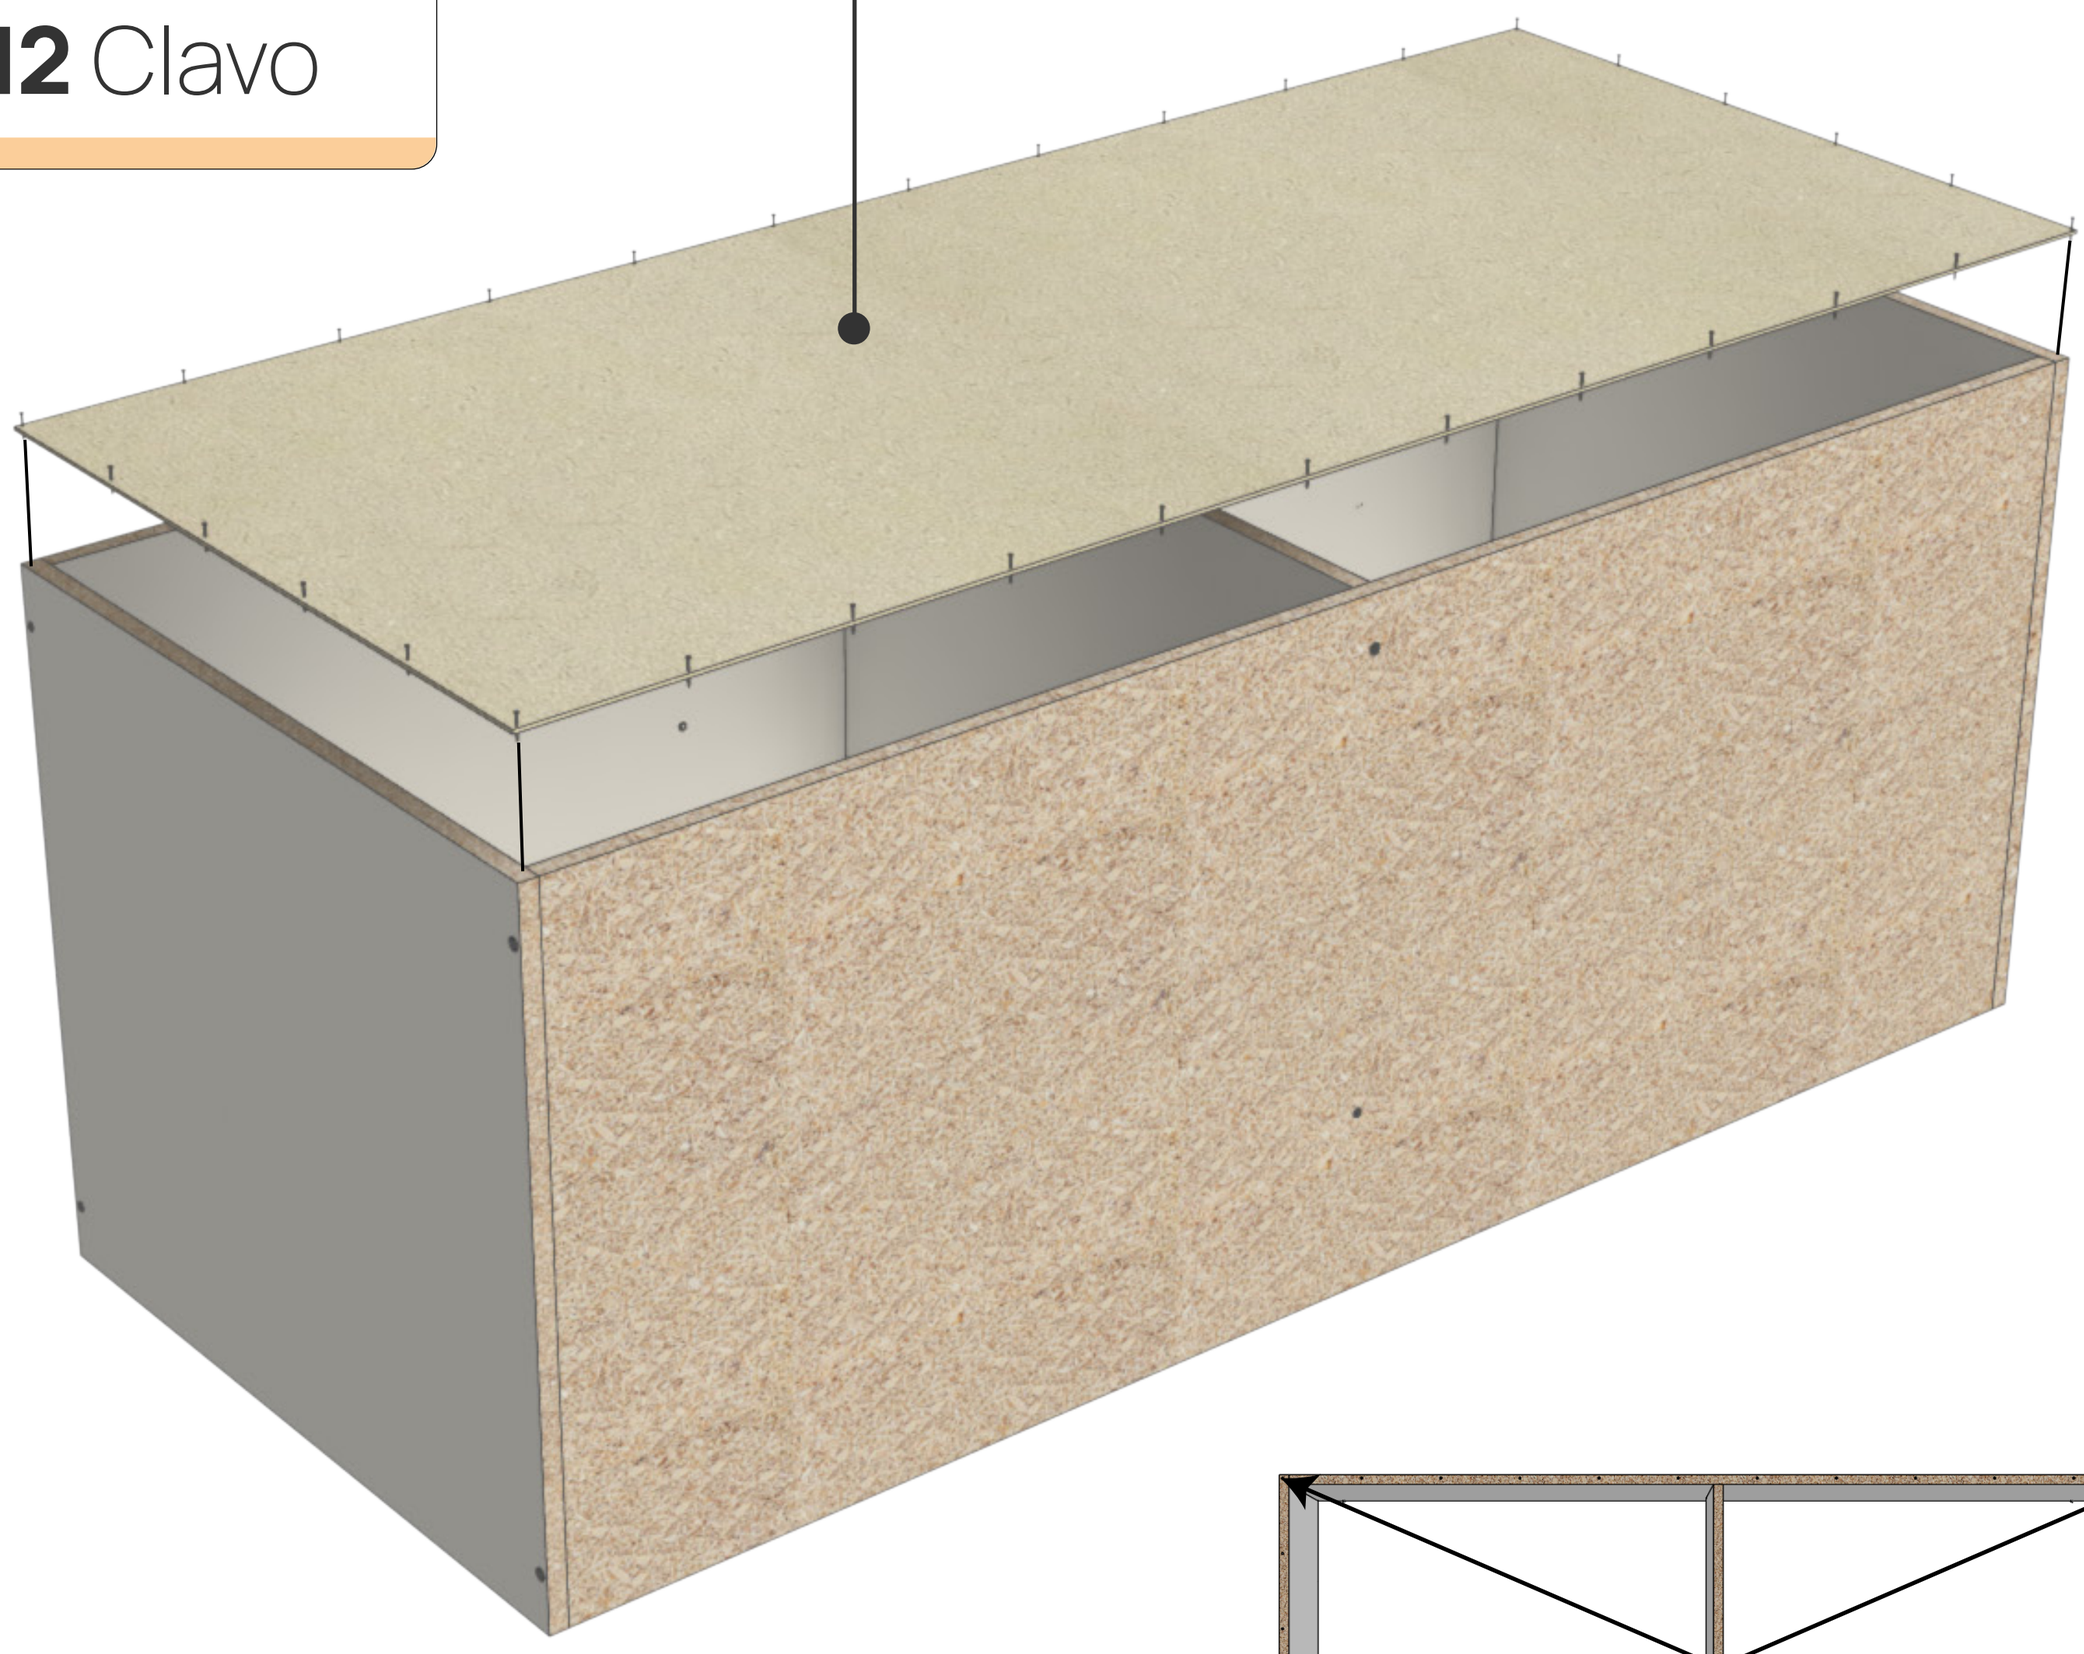

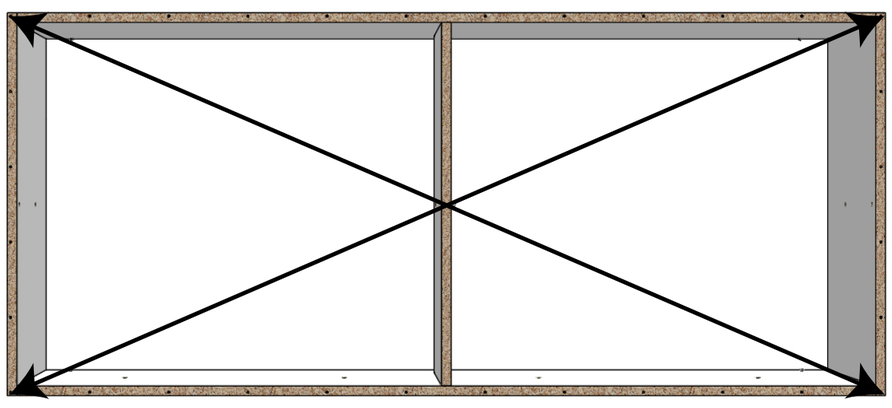



Previo a clavar corroborar:
Medidas: **A=B**


Colocar guías de aluminio


03


Vincular guías con 6 tornillos
autoperforantes donde indican los círculos.

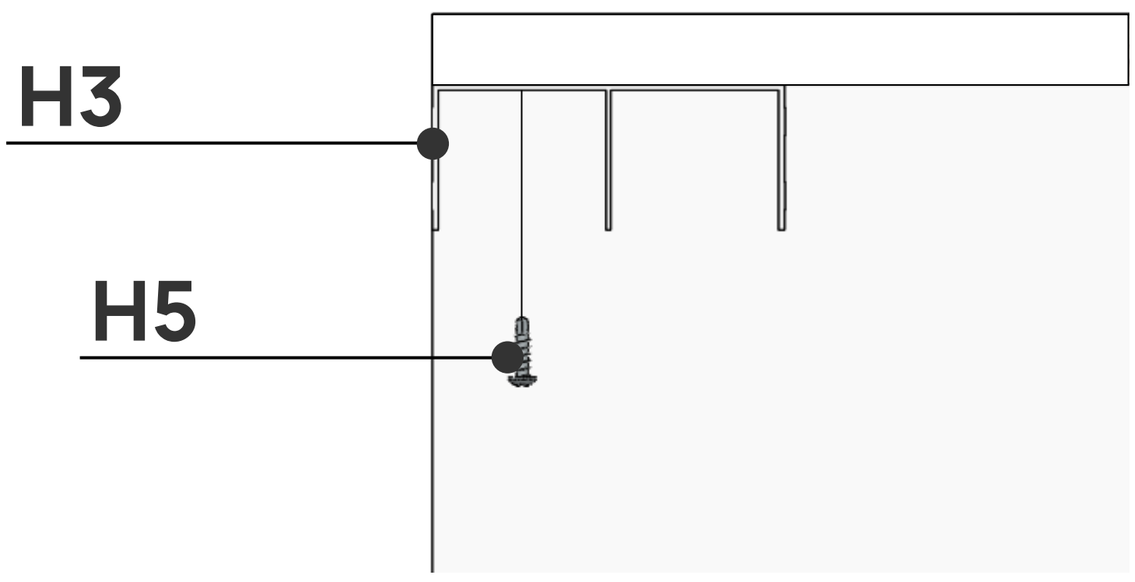

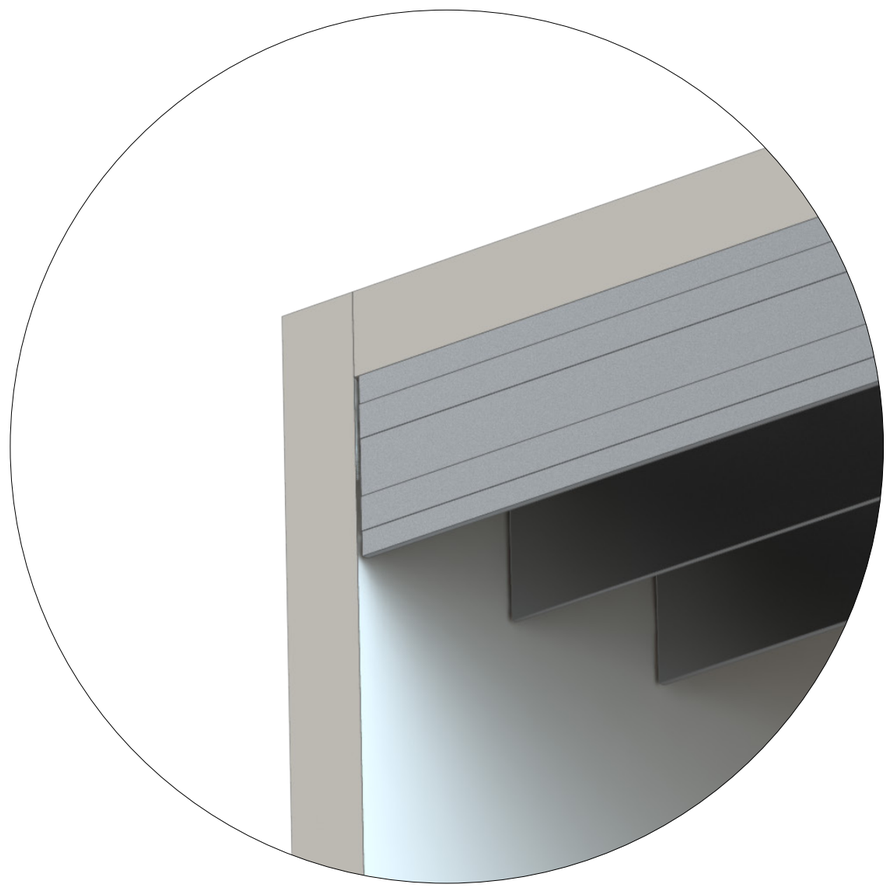

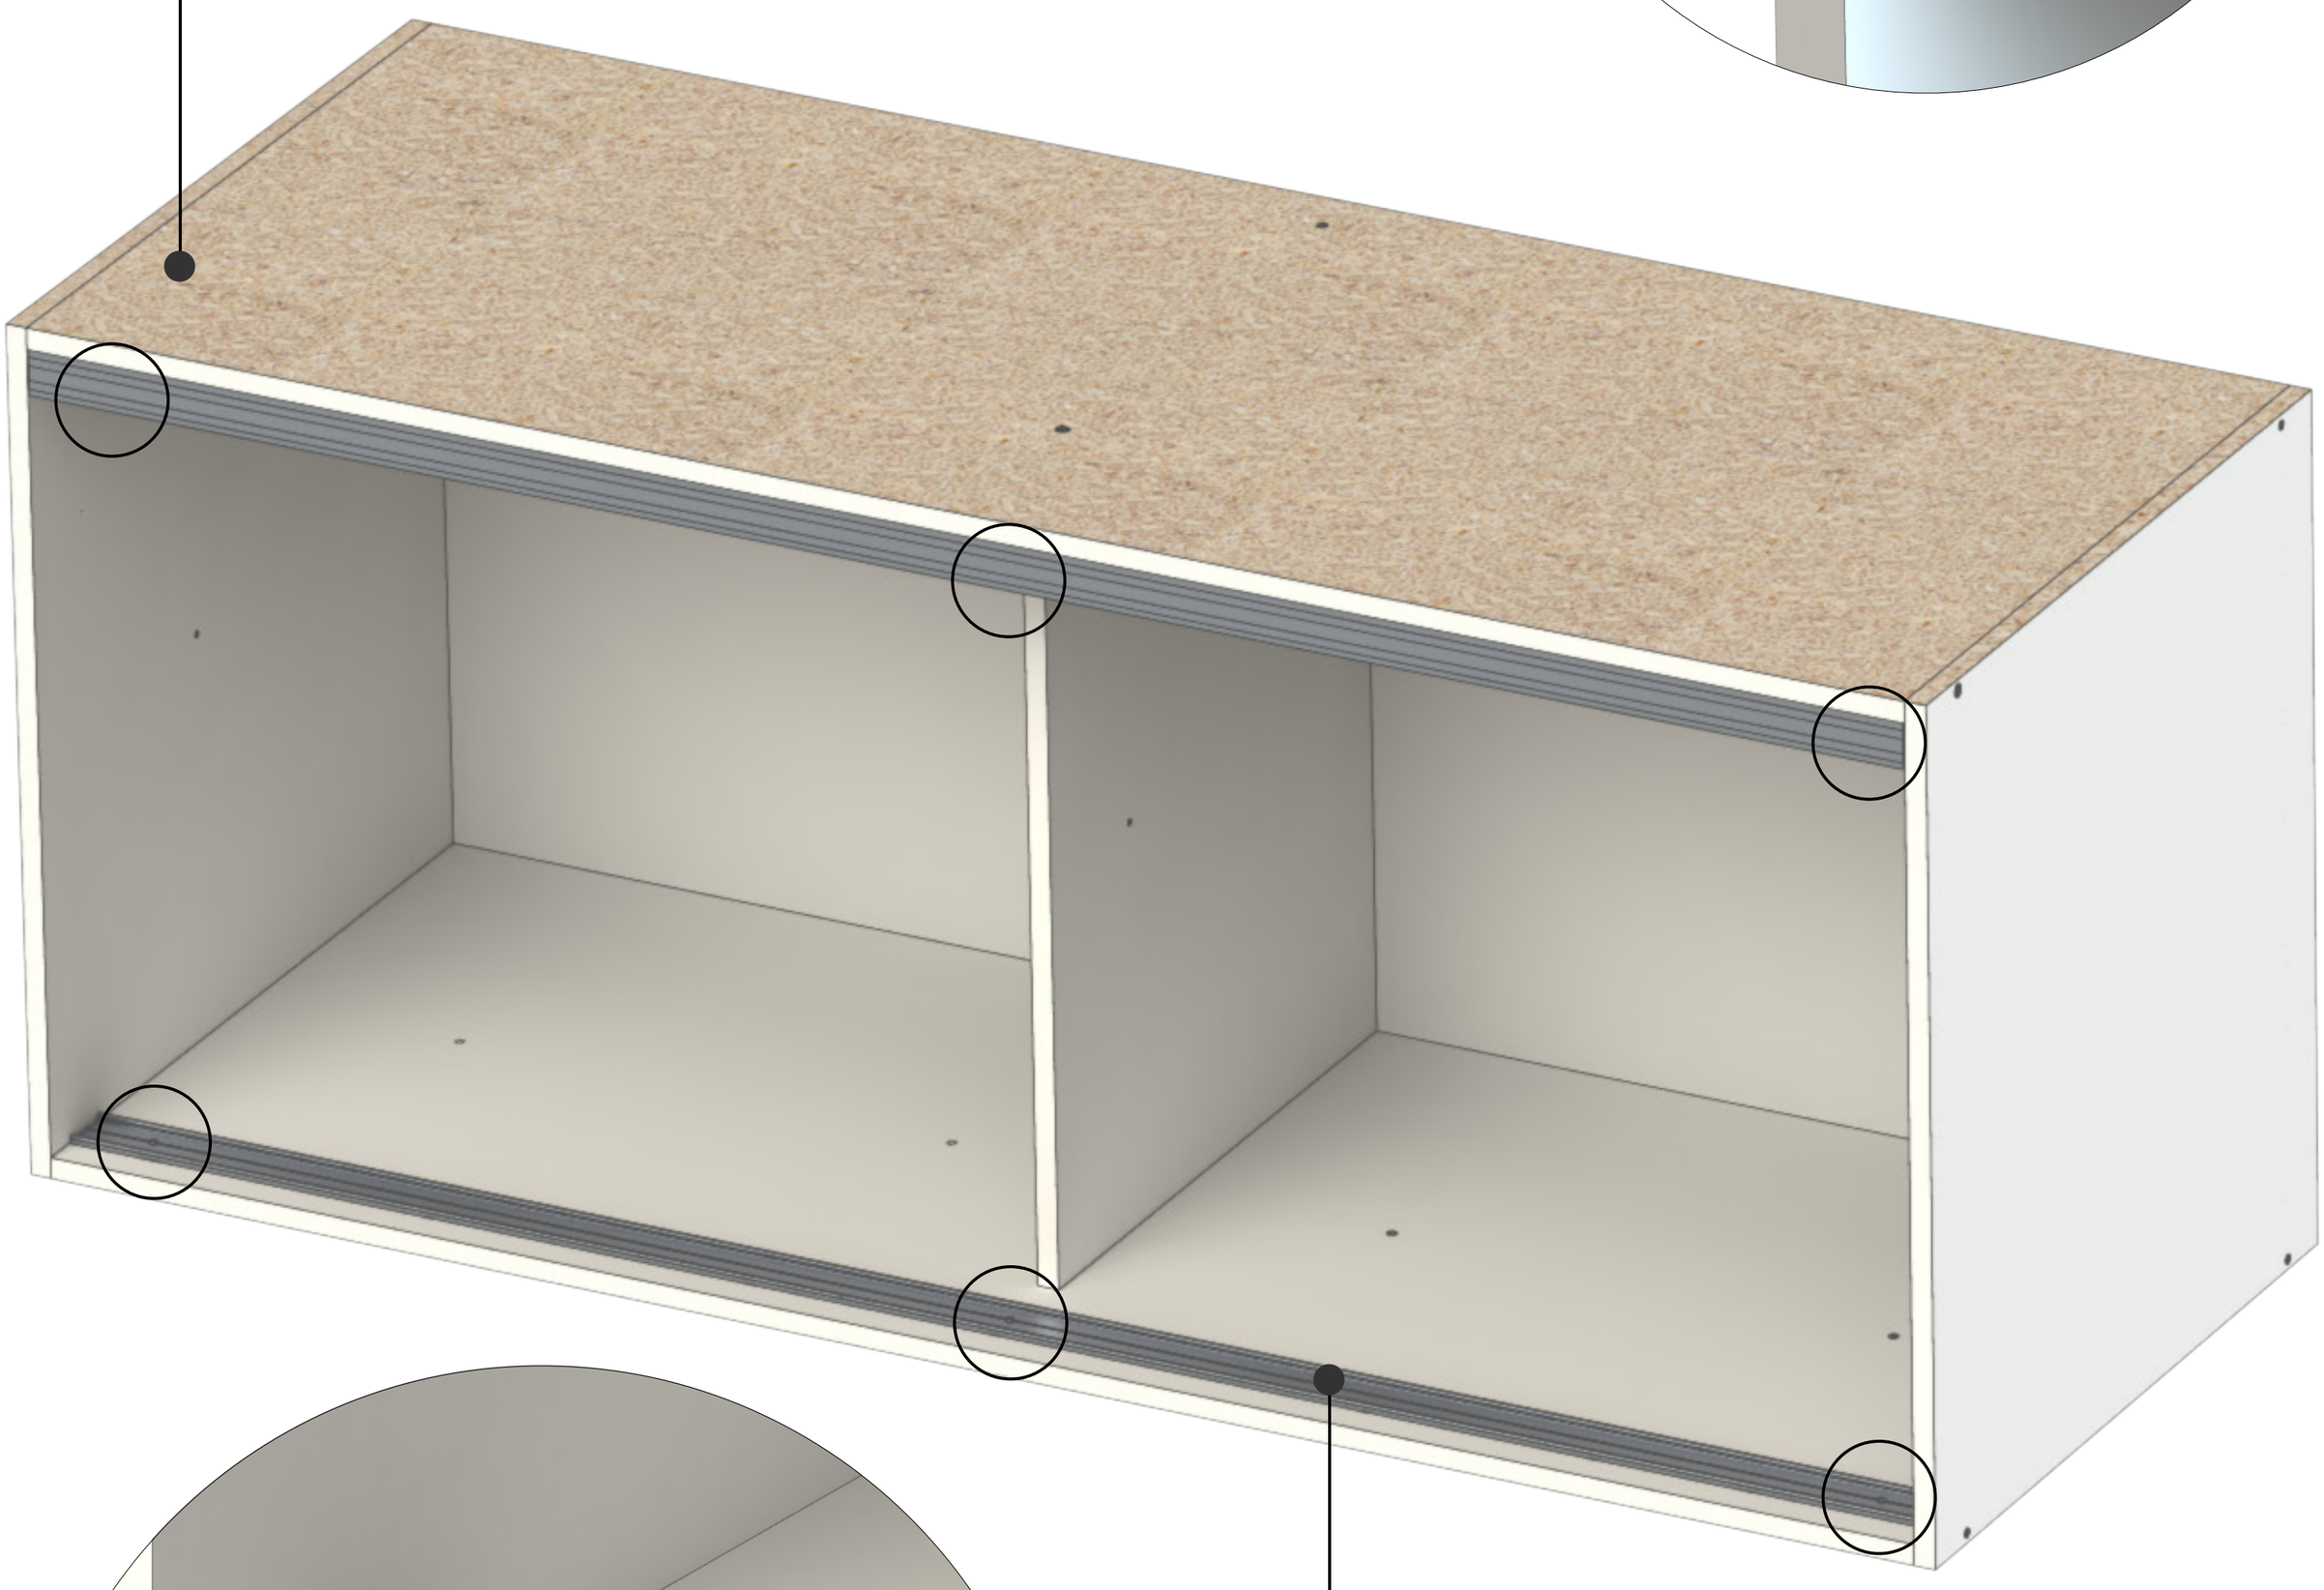


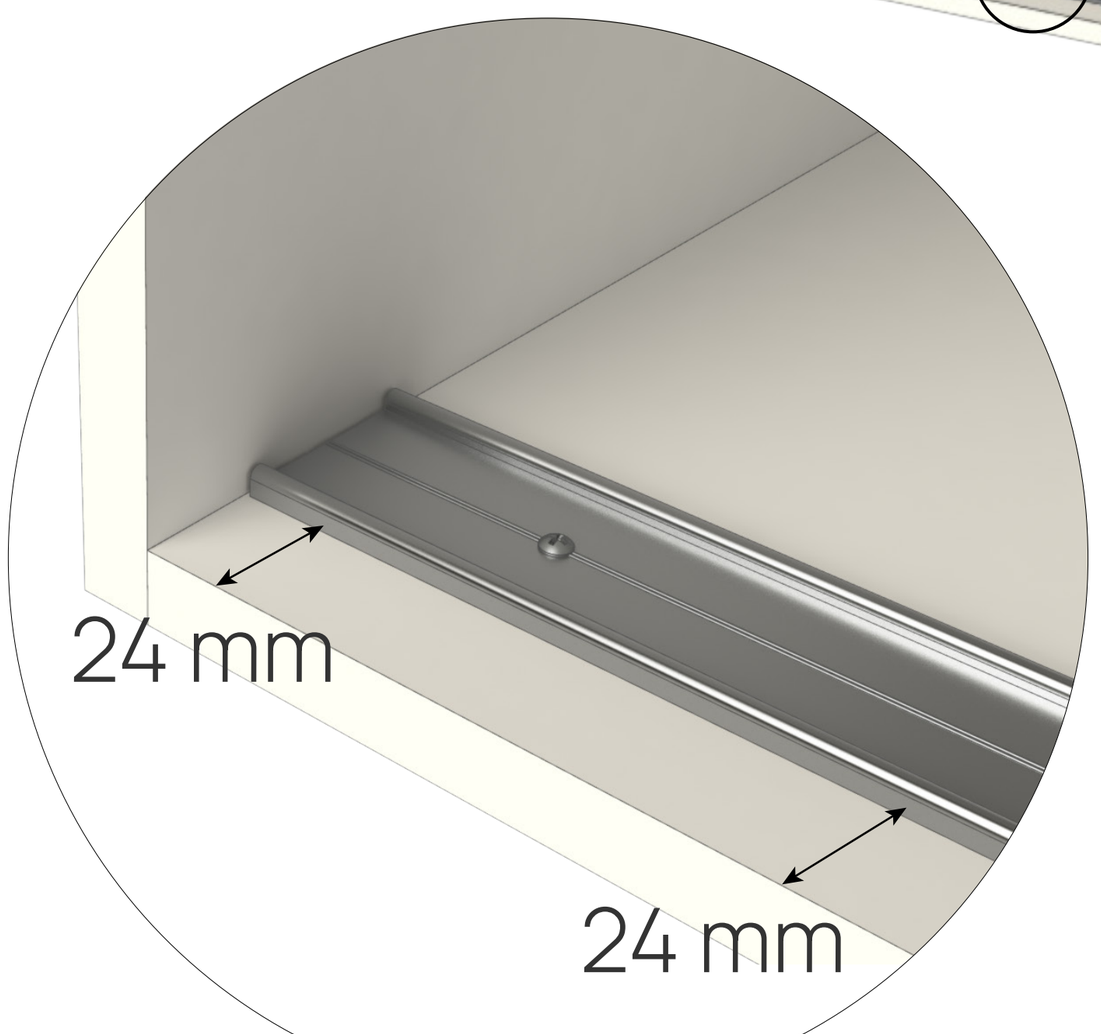

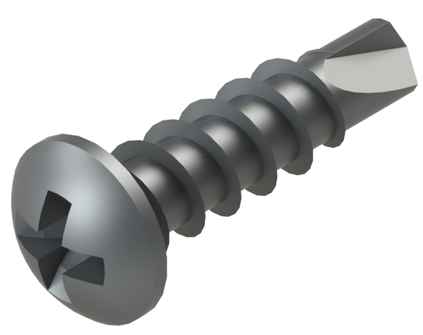

H5 Tornillo
autoperforante

**Colocar guía inferior a 24 mm.
del canto melamínico**

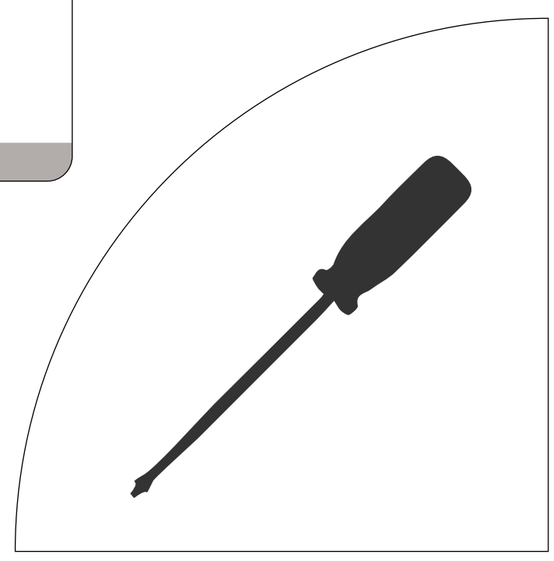


#Experiencia Mosconi


Armado de puertas

Colorcar ruedas en la parte inferior y patines plásticos en la parte superior.

04

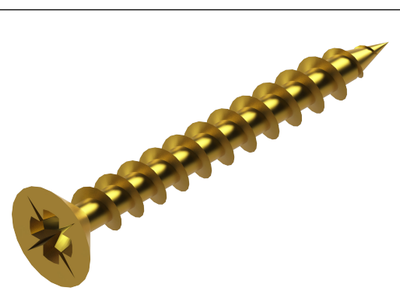

H9 Tornillo
3,5x30

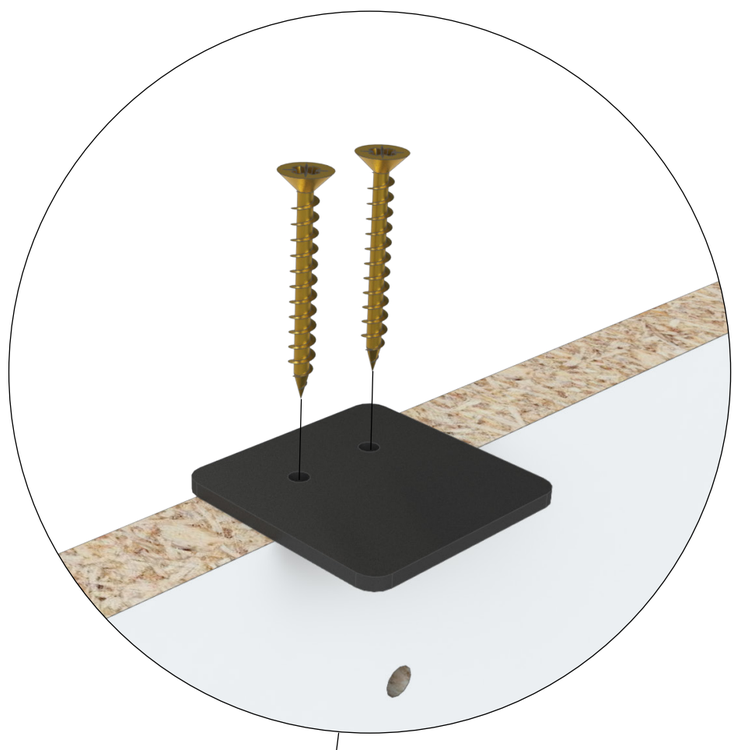

H6 Tapacanto





P5 Puerta baulera 180 **892x535**



H11
Tornillo
3,5x15

Unir a placard


Mediante 4 tornillos 4x25 **fijar baulera con placard.**

05



Utilizar 4 tornillos 4x25 para unir baulera + placard




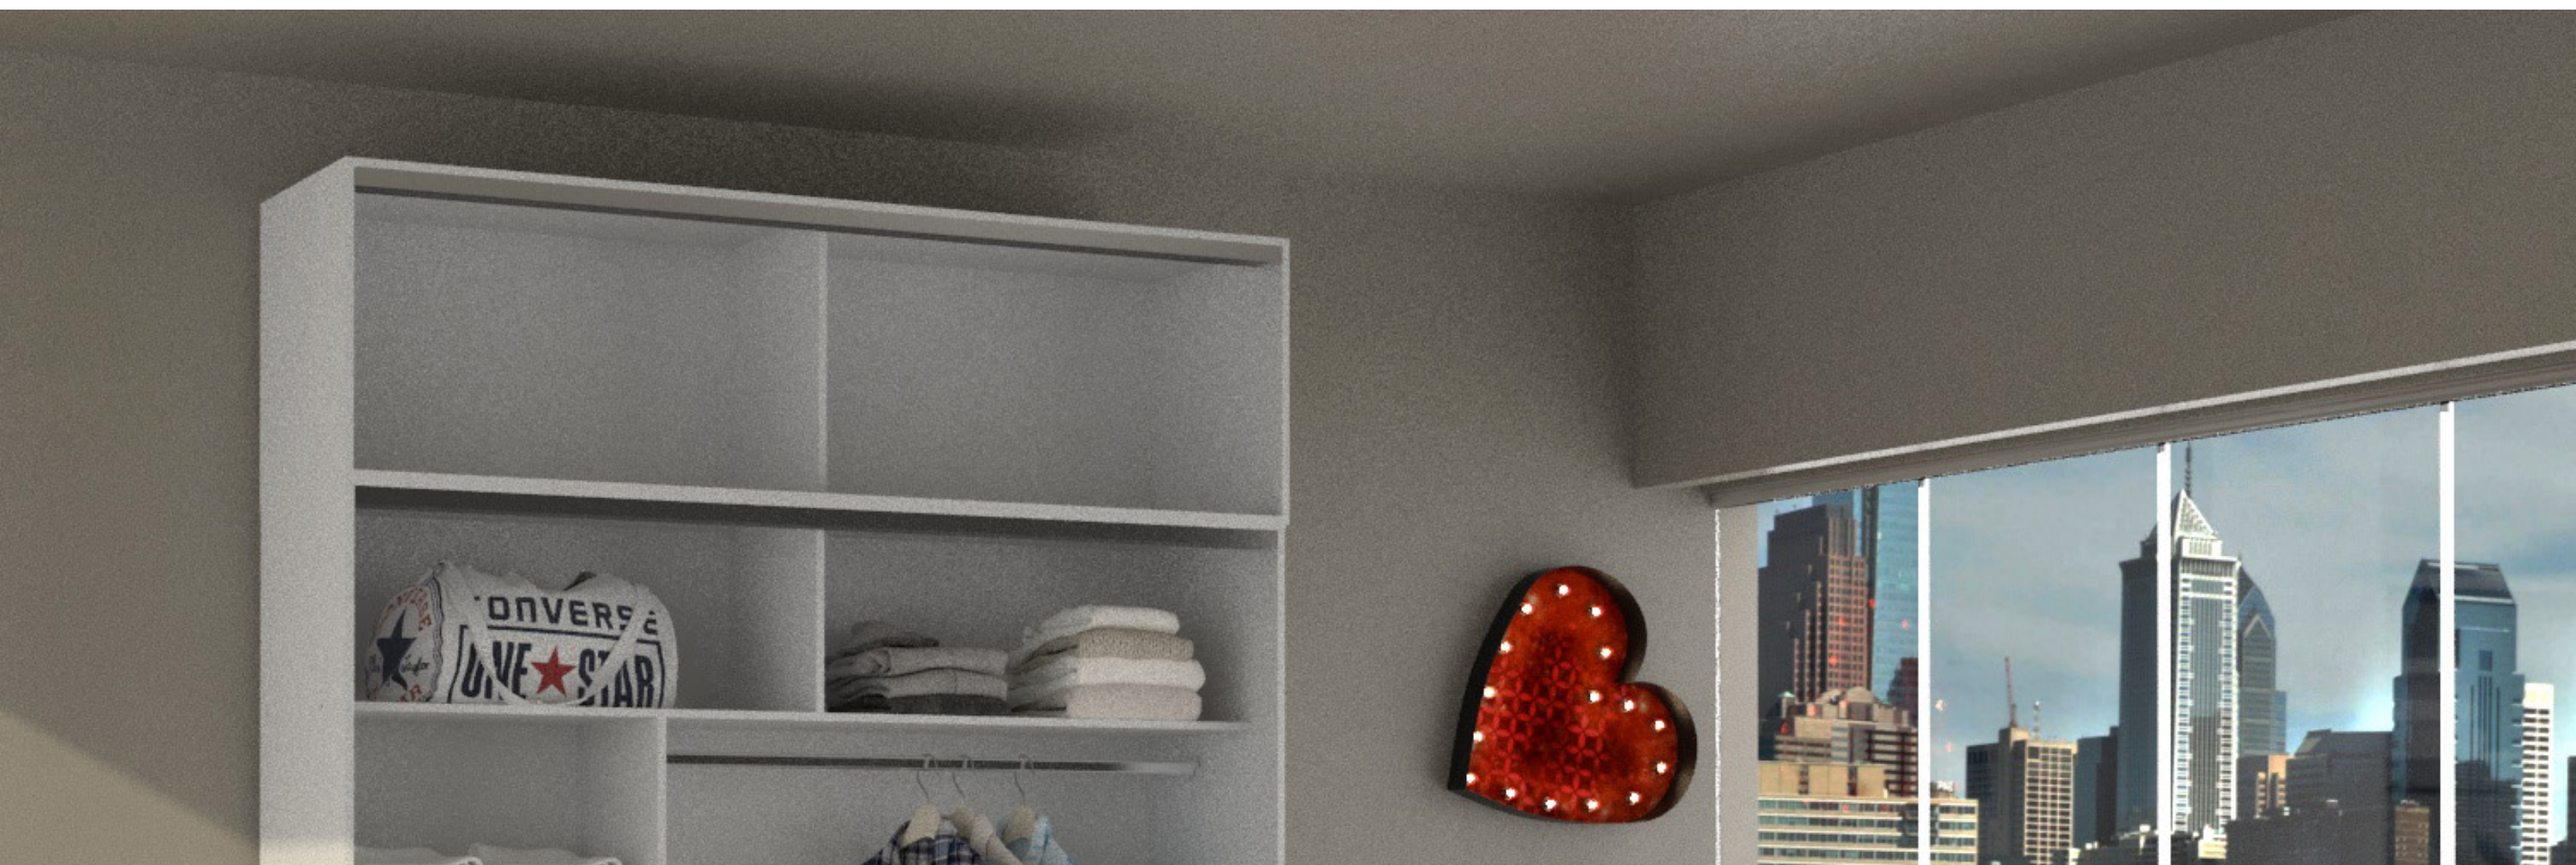

Colocar puertas

Colocar primero parte superior y luego
apoyar ruedas sobre guía inferior de aluminio.

06

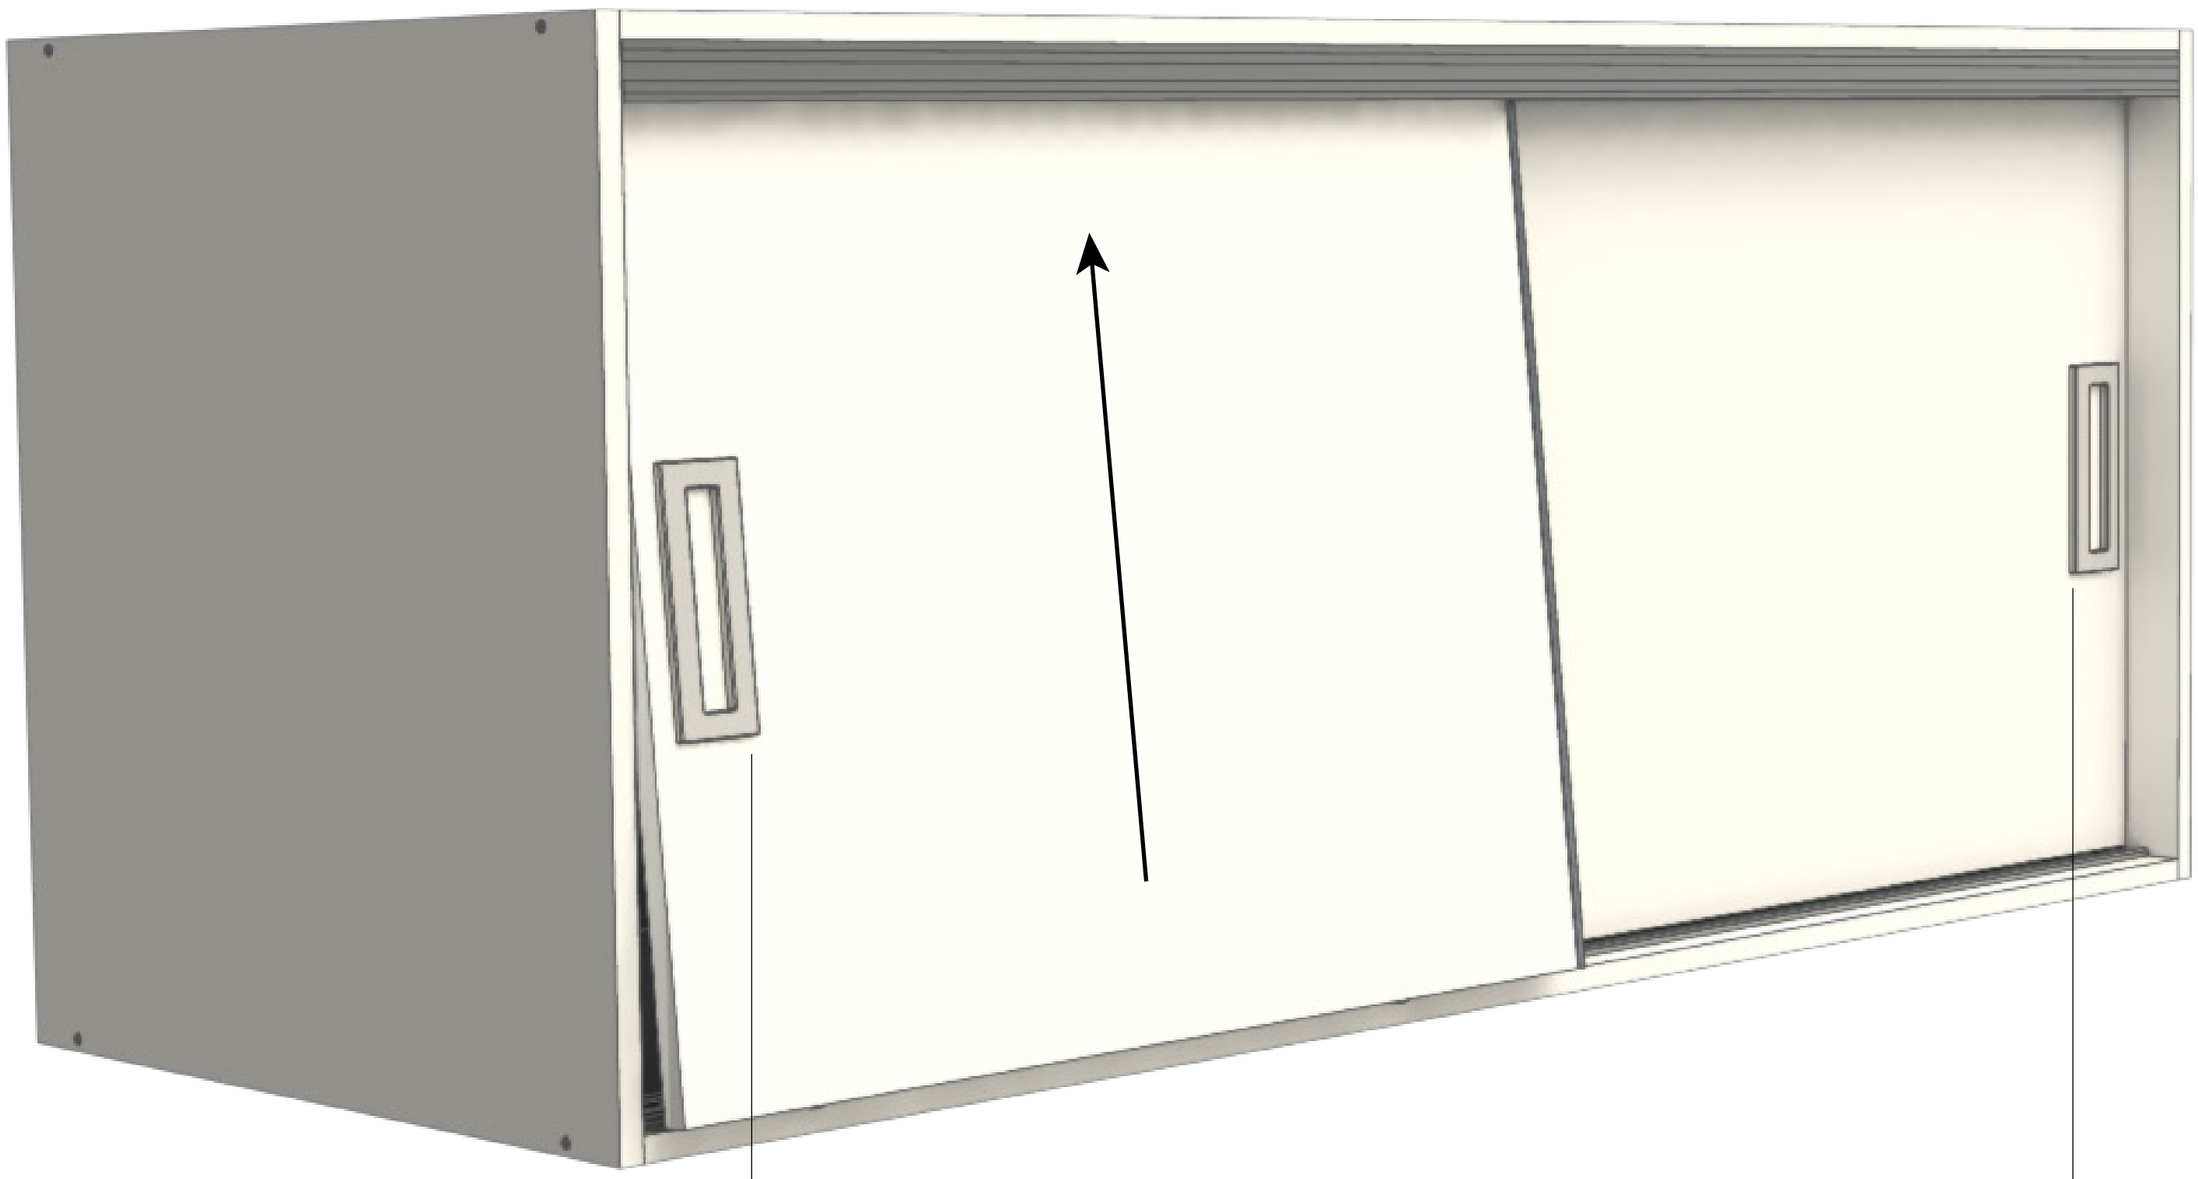



mosconi_home
www.mosconi.com.ar

