BAULERA
DAKAR
220

Seguí los **pasos** y armá tu baulera




en

#**Experiencia**Mosconi

LOTE 16

BAULERA
DAKAR 220

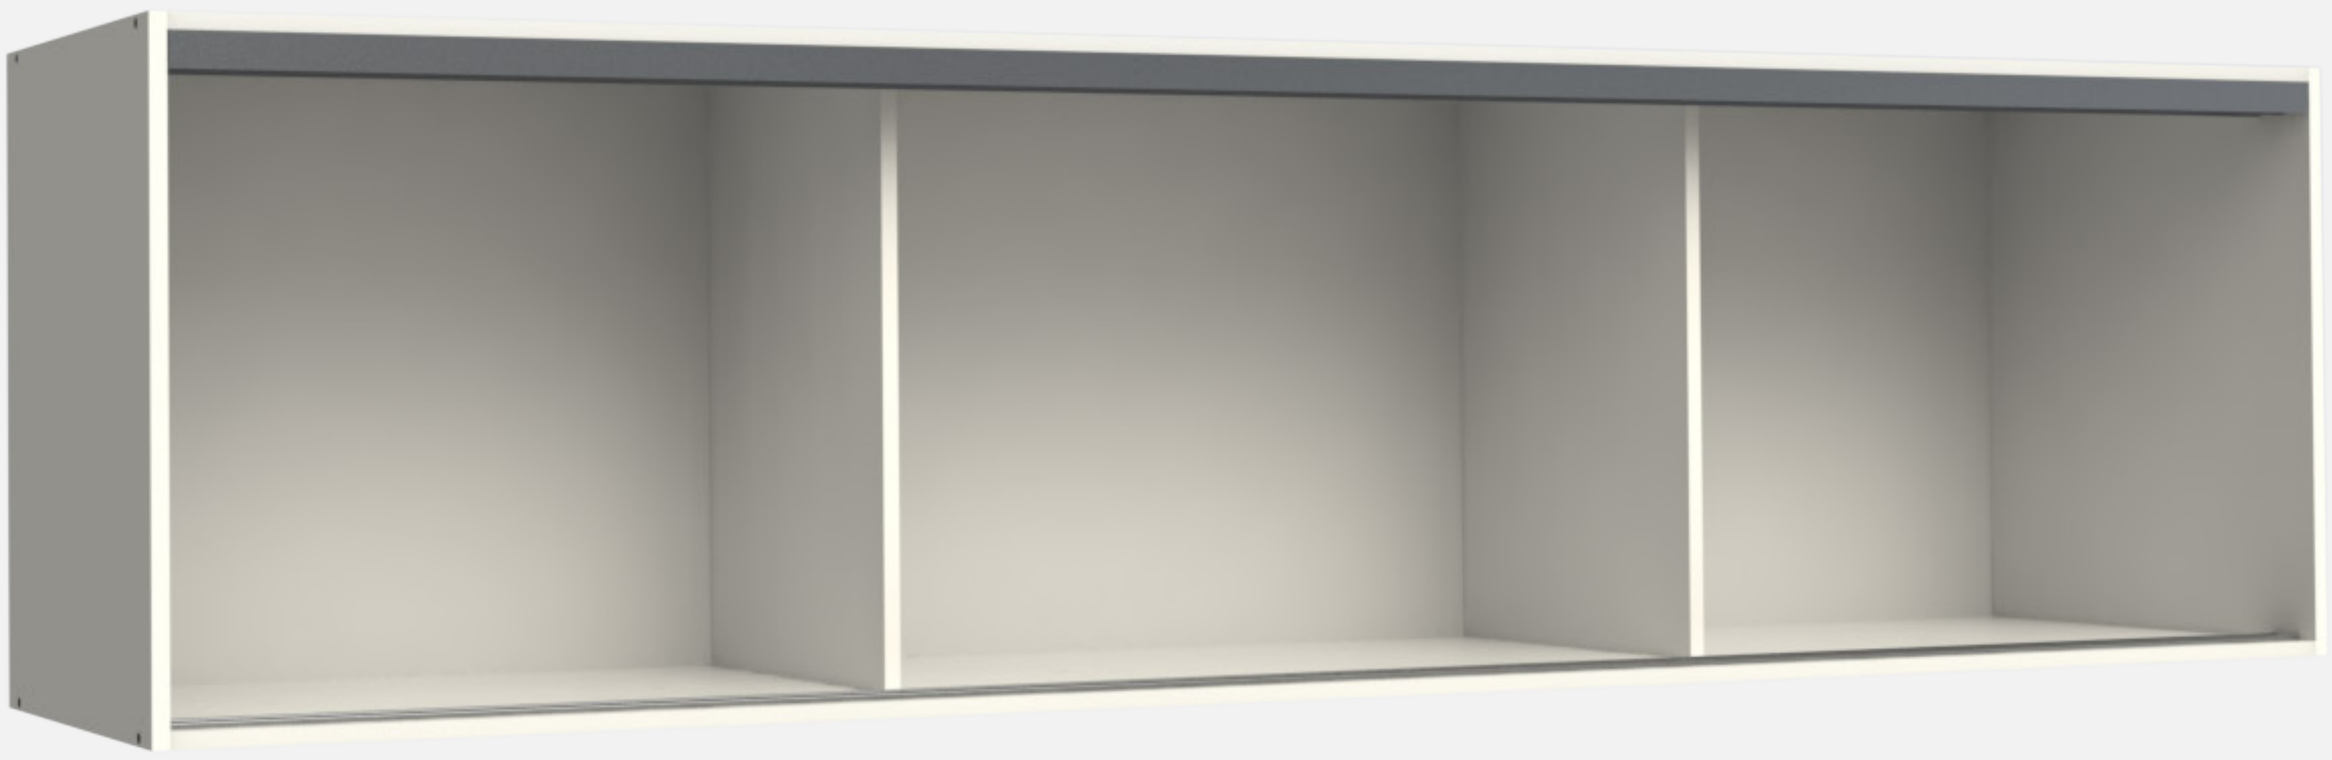



3 ESPACIOS
3 PUERTAS

mosconi_home
www.mosconi.com.ar

#Experiencia Mosconi

LOTE 16

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

P1
Costado
baulera
590x535

Cant. 2 ud

P3
Parante
baulera
560x434

Cant. 1 ud

P2
Base
baulera
2166x535

Cant. 2 ud

P4 Fondo baulera 180
2186x585

Cant. 1 ud

P5
Puerta baulera 220
750x535

Cant. 3 ud

Dentro de la caja se encuentran 2 piezas de **752x80** mm, son suplemento de caja para evitar roturas en el traslado.
No forman parte del mueble


#Experiencia Mosconi

Herrajes




H1
Tornillo
confirmat

16 ud.

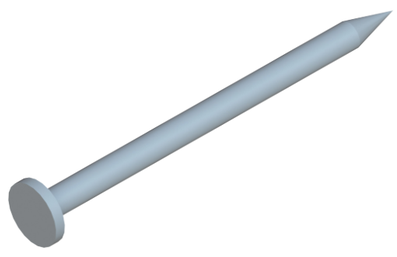


H2
Clavo

1 bolsa

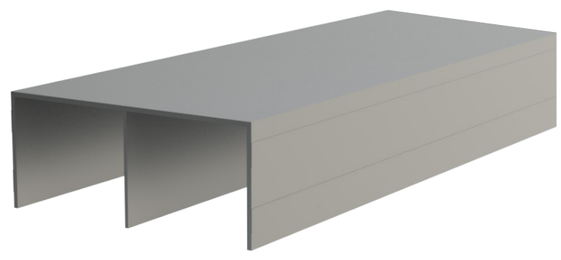

H3
Guía
superior

1 ud.

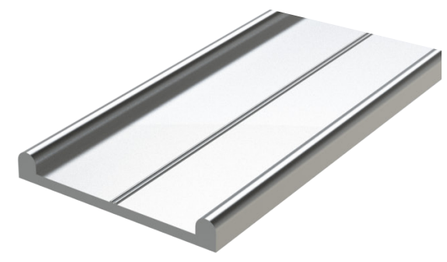


H4
Guía
inferior

1 ud.



H5
Tornillo
autoperf.

8 ud.

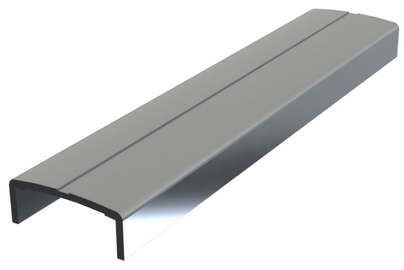


H6
Tapacanto

1 ud.




H7
Manija
athena

3 ud.

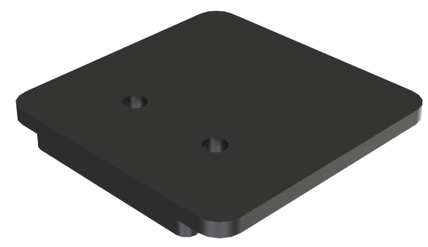


H8
Patín plastico
superior

6 ud.

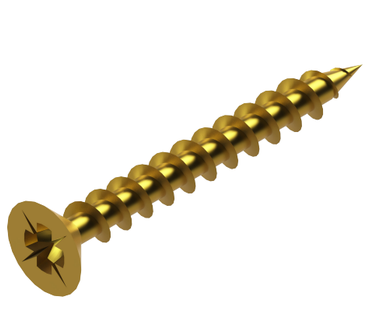


H9
Tornillo
3,5x30

12 ud.

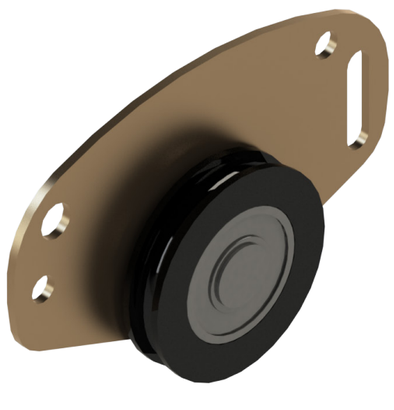


H10
Rueda PL
corredizo

6 ud.

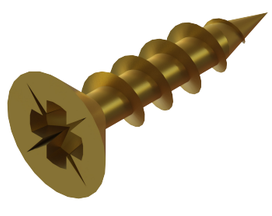

H11
Tornillo
3,5x15

24 ud.

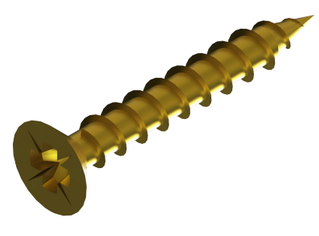

H12
Tornillo
4x25


6 ud.

#Experiencia Mosconi


¿Qué herramientas necesito?




¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos de madera!

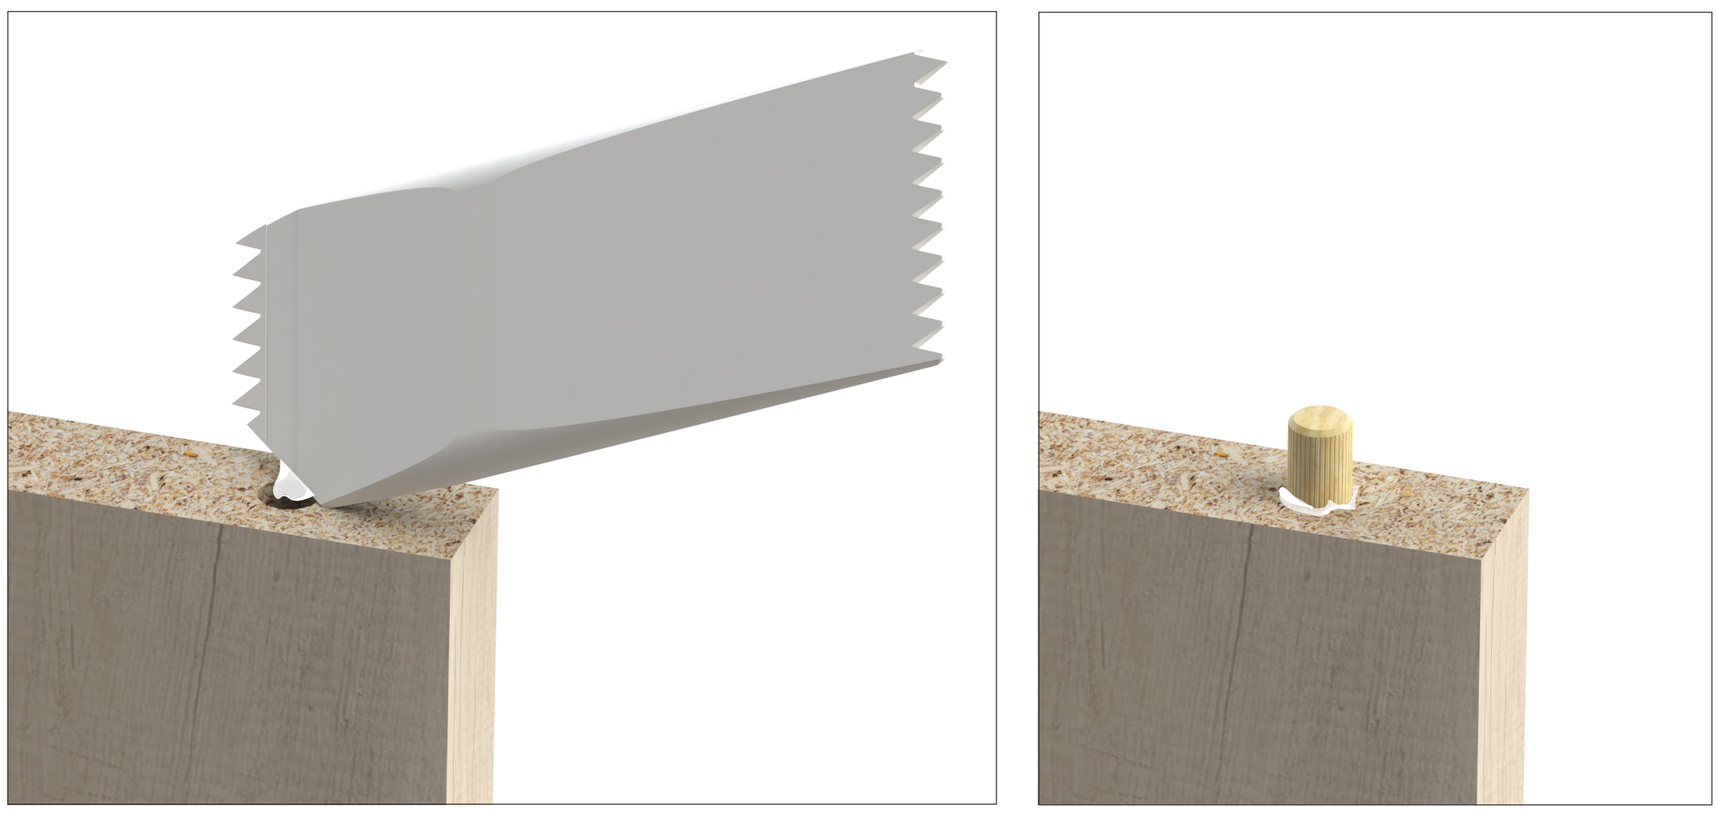

Para cuidar las piezas, armá la baulera sobre la caja.

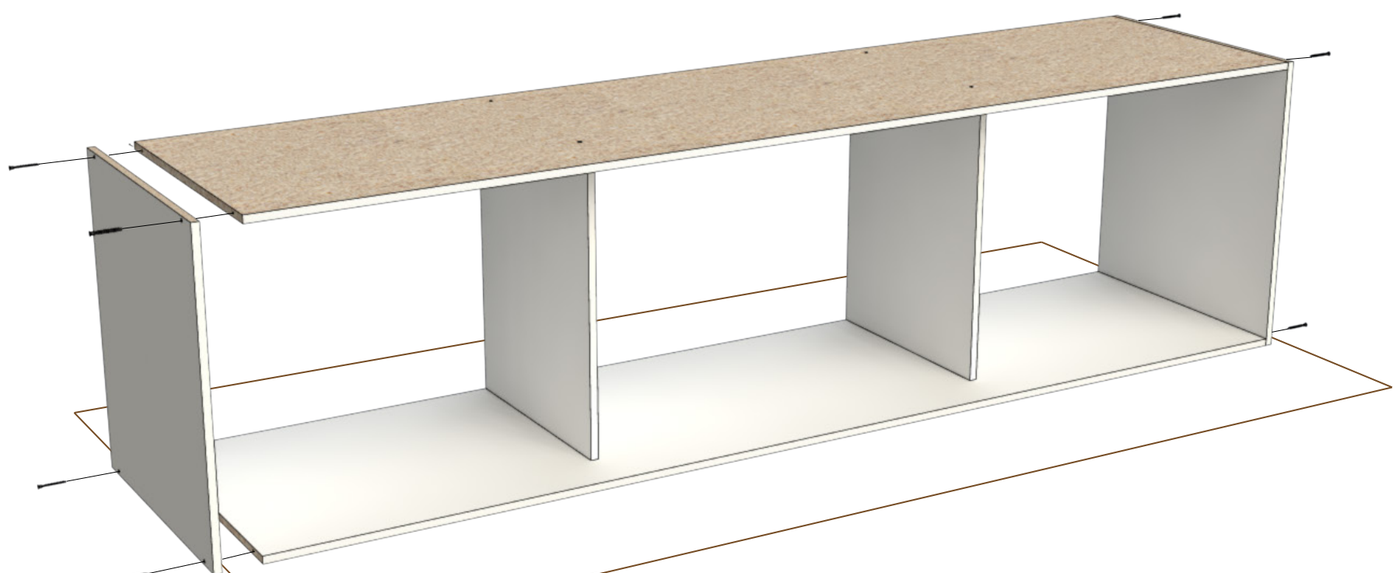

Al momento de rotar, recomendamos que sean dos personas.

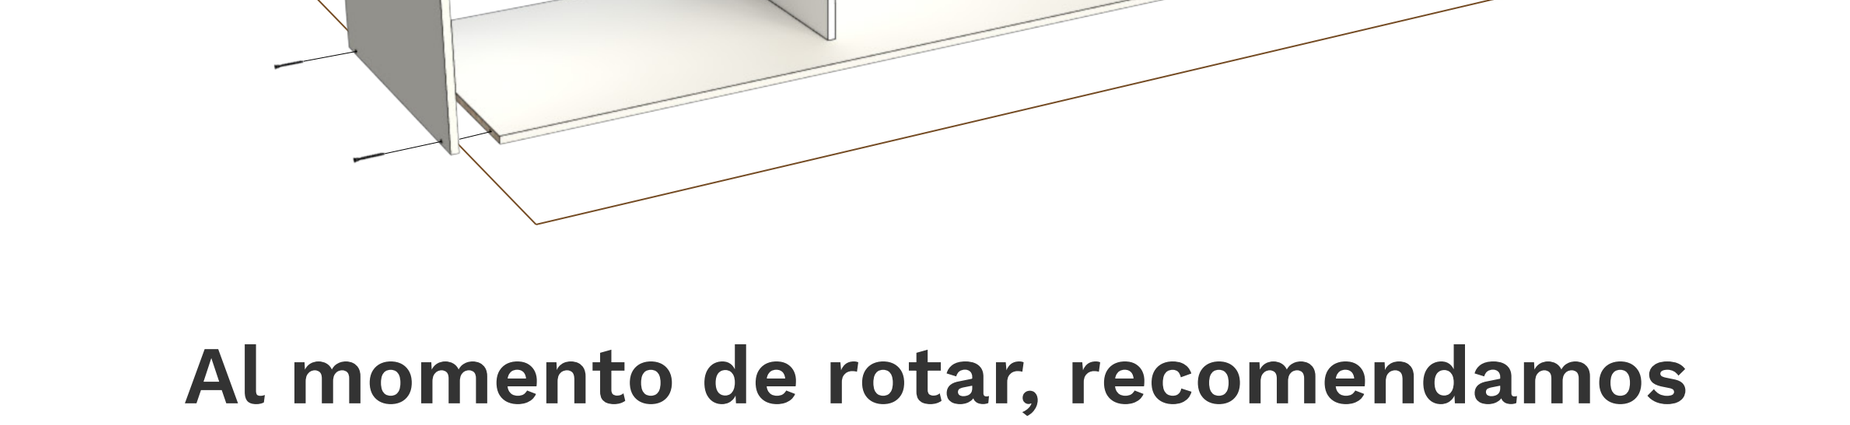


#Experiencia Mosconi

www.mosconi.com.ar

Armado de estructura

Vincular 2 parantes mediante 8 tornillos confirmat.

01

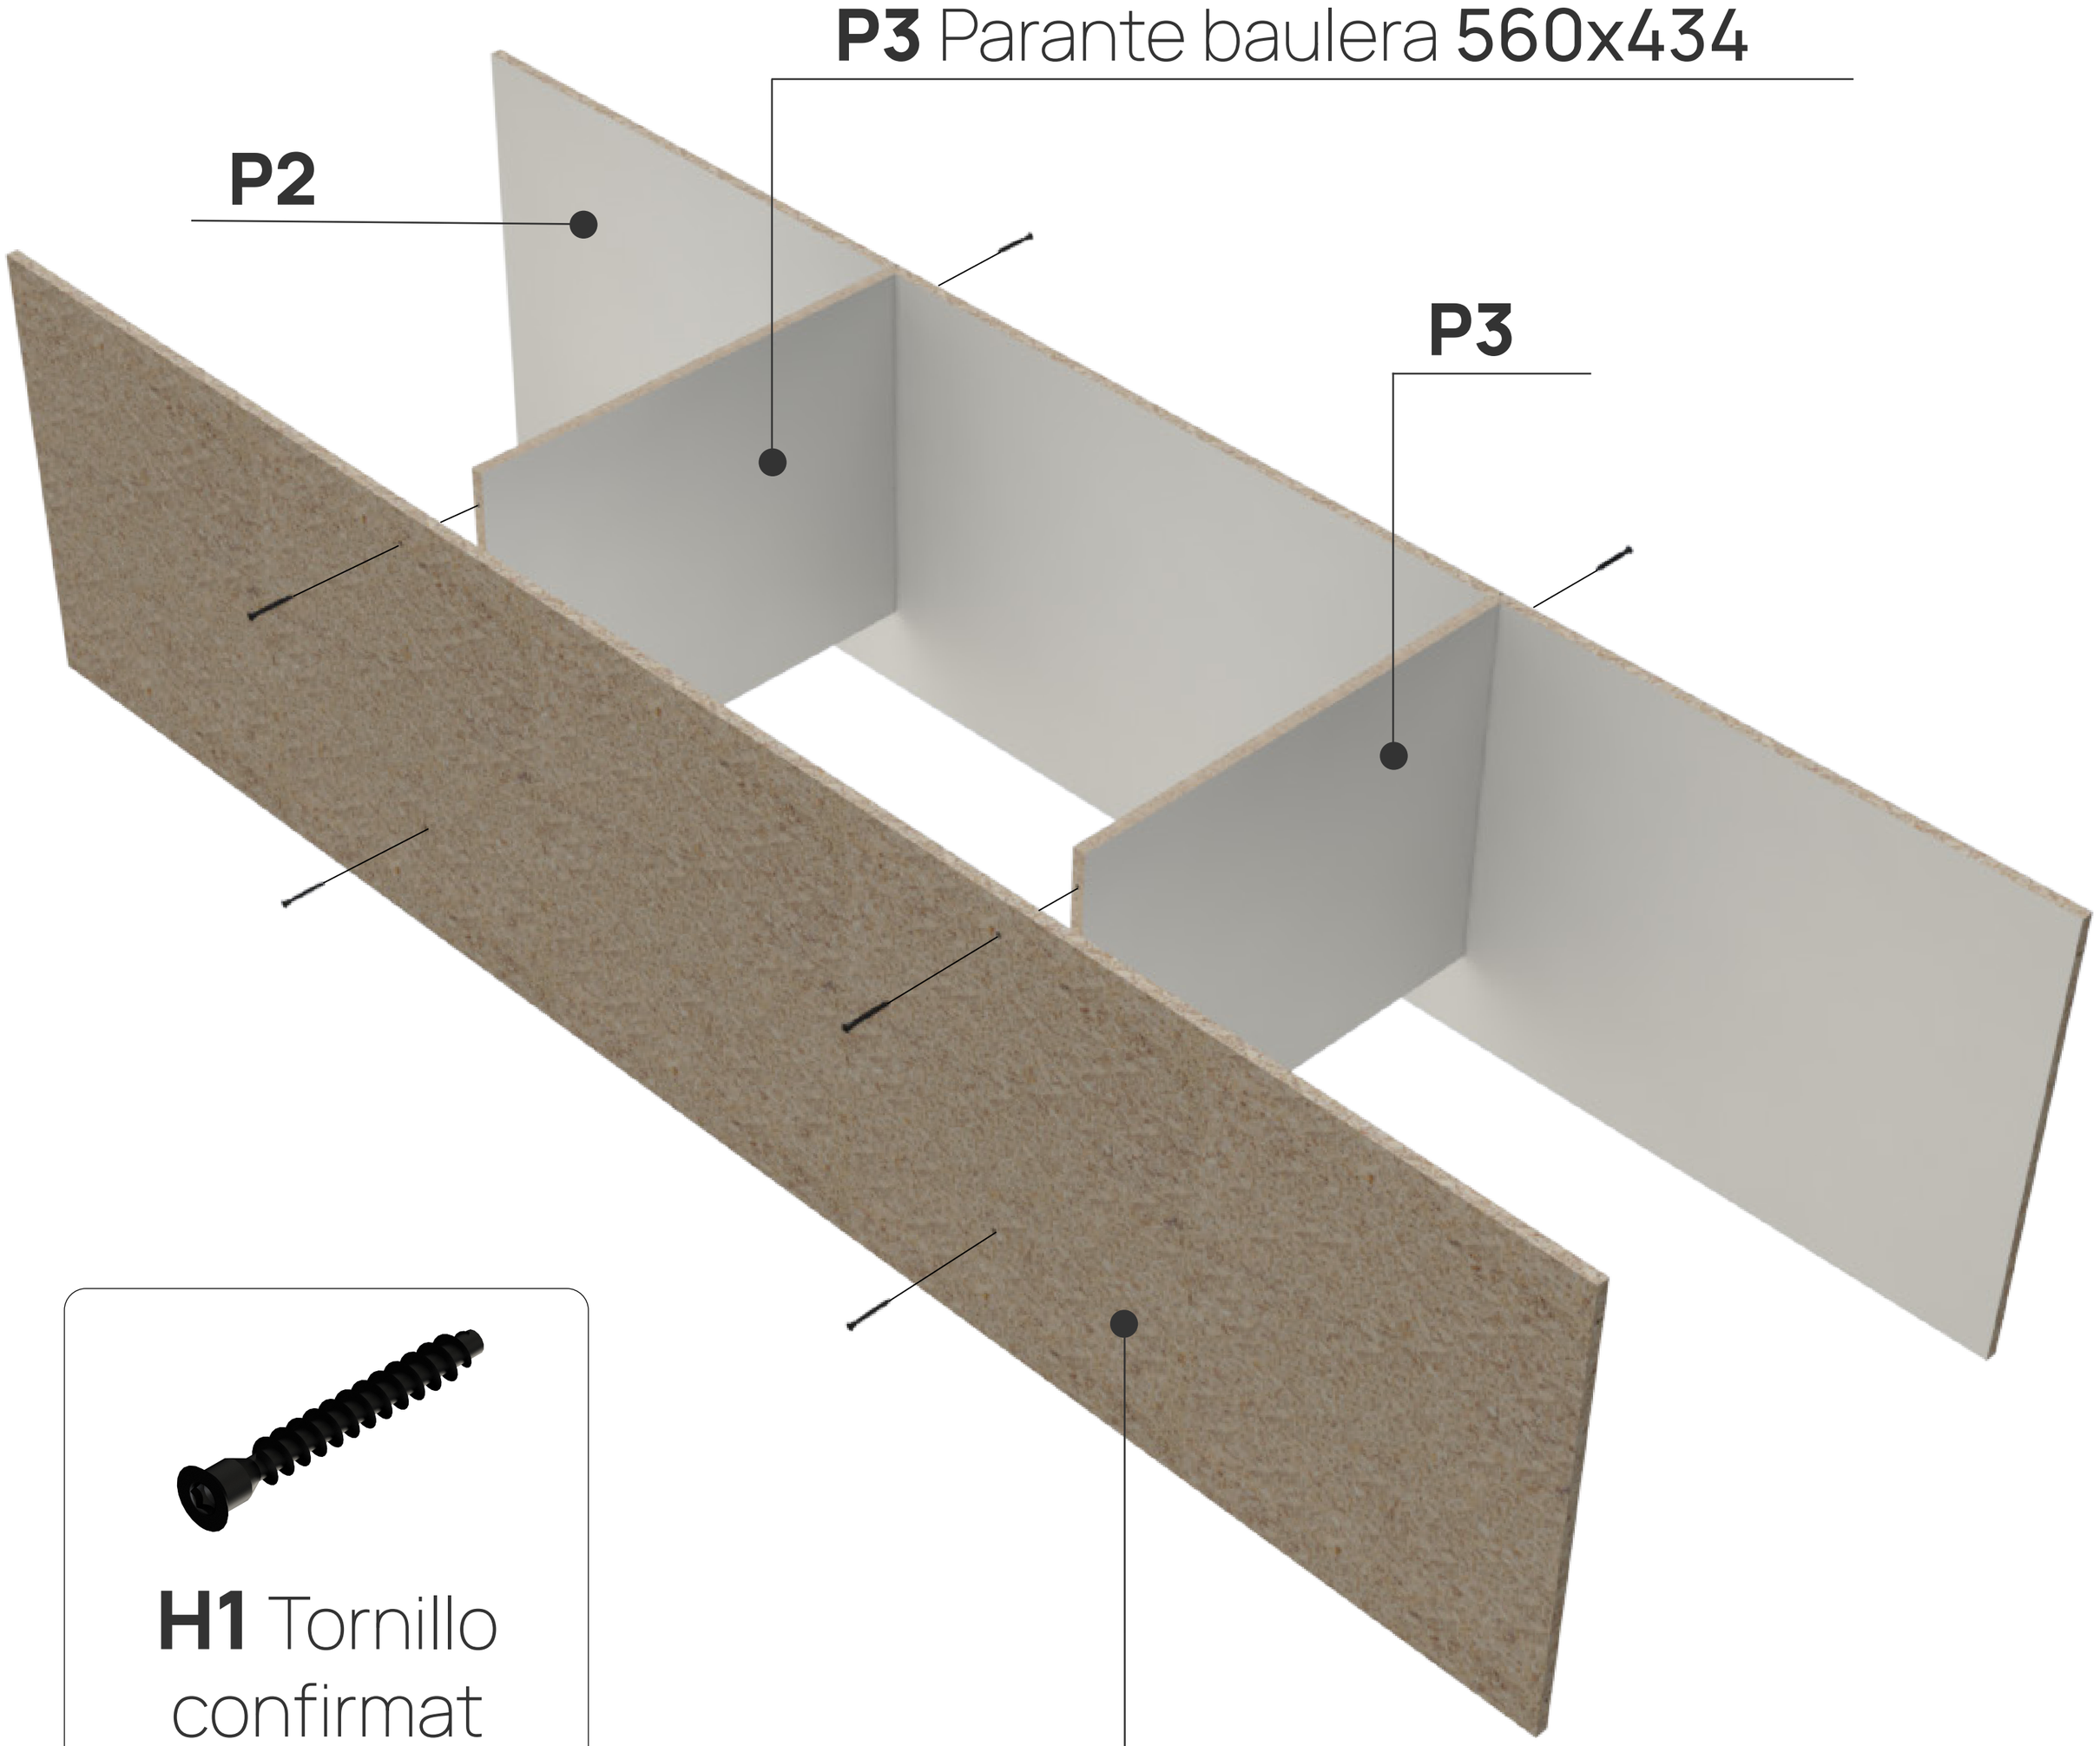

H1 Tornillo confirmat

P2 Base baulera **2166x535**




Armado de estructura

Vincular 2 costados por medio de
8 tornillos confirmat.

02




H1 Tornillo
confirmat

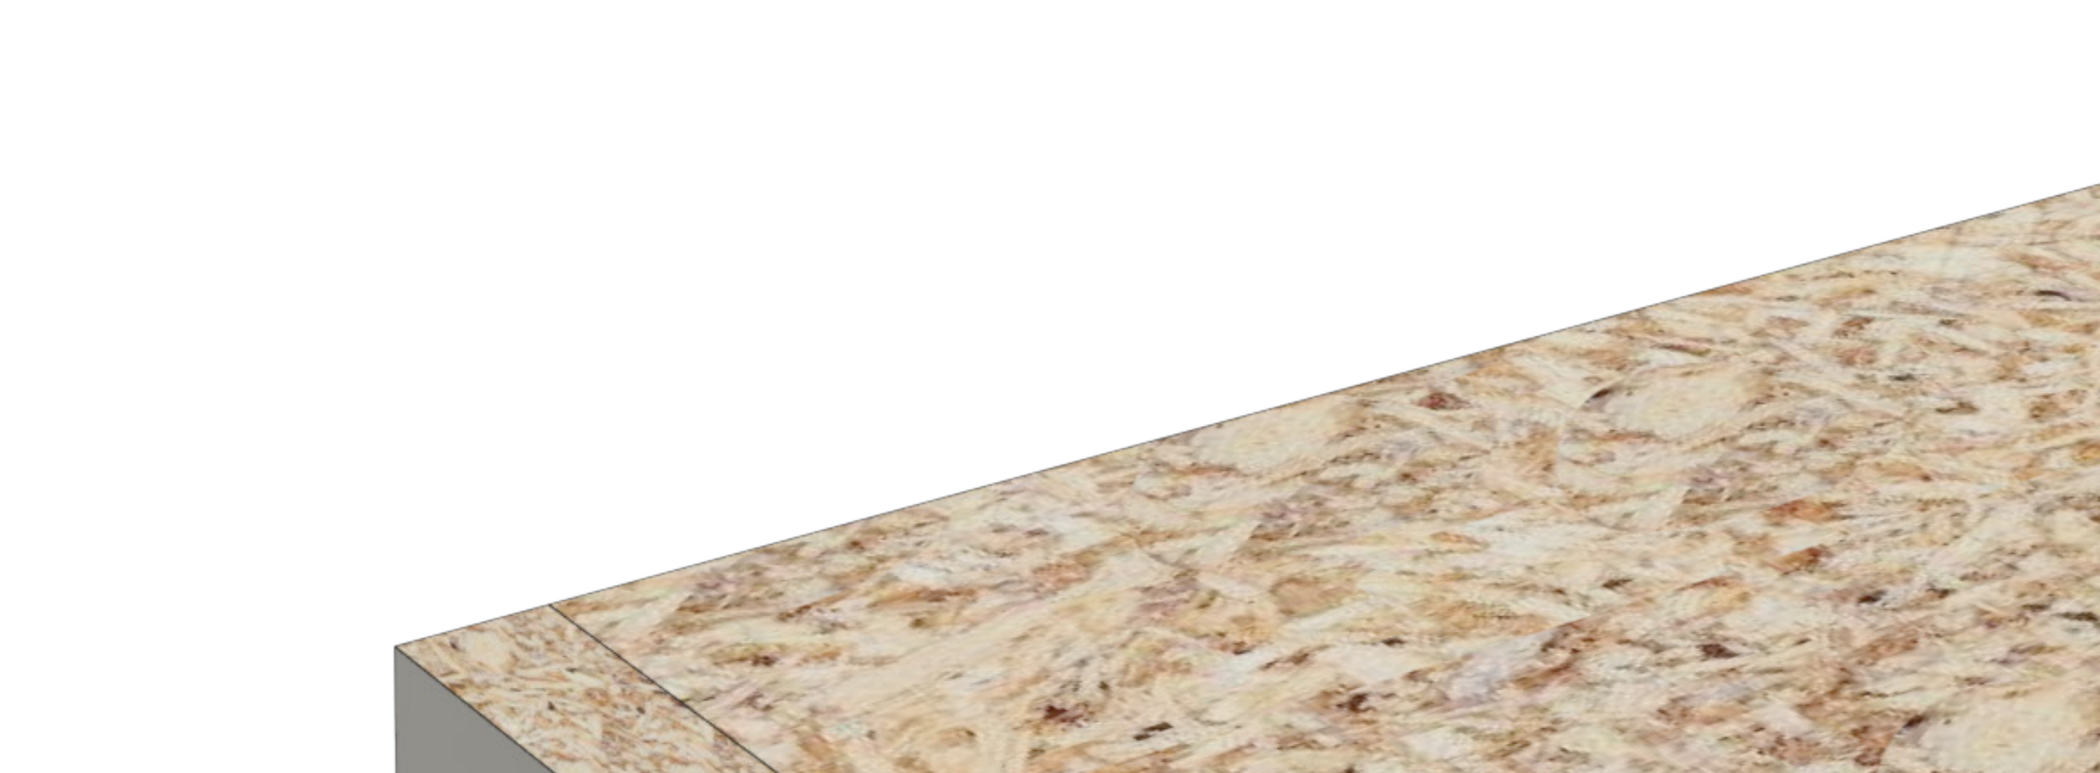

Clavar fondo


Con un martillo, colocar clavos cada
12 cm aprox


03

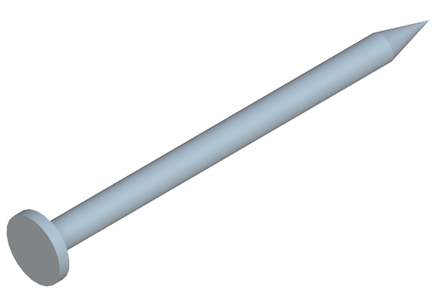

H2 Clavo


P4 Fondo baulera 180 **2186x585**

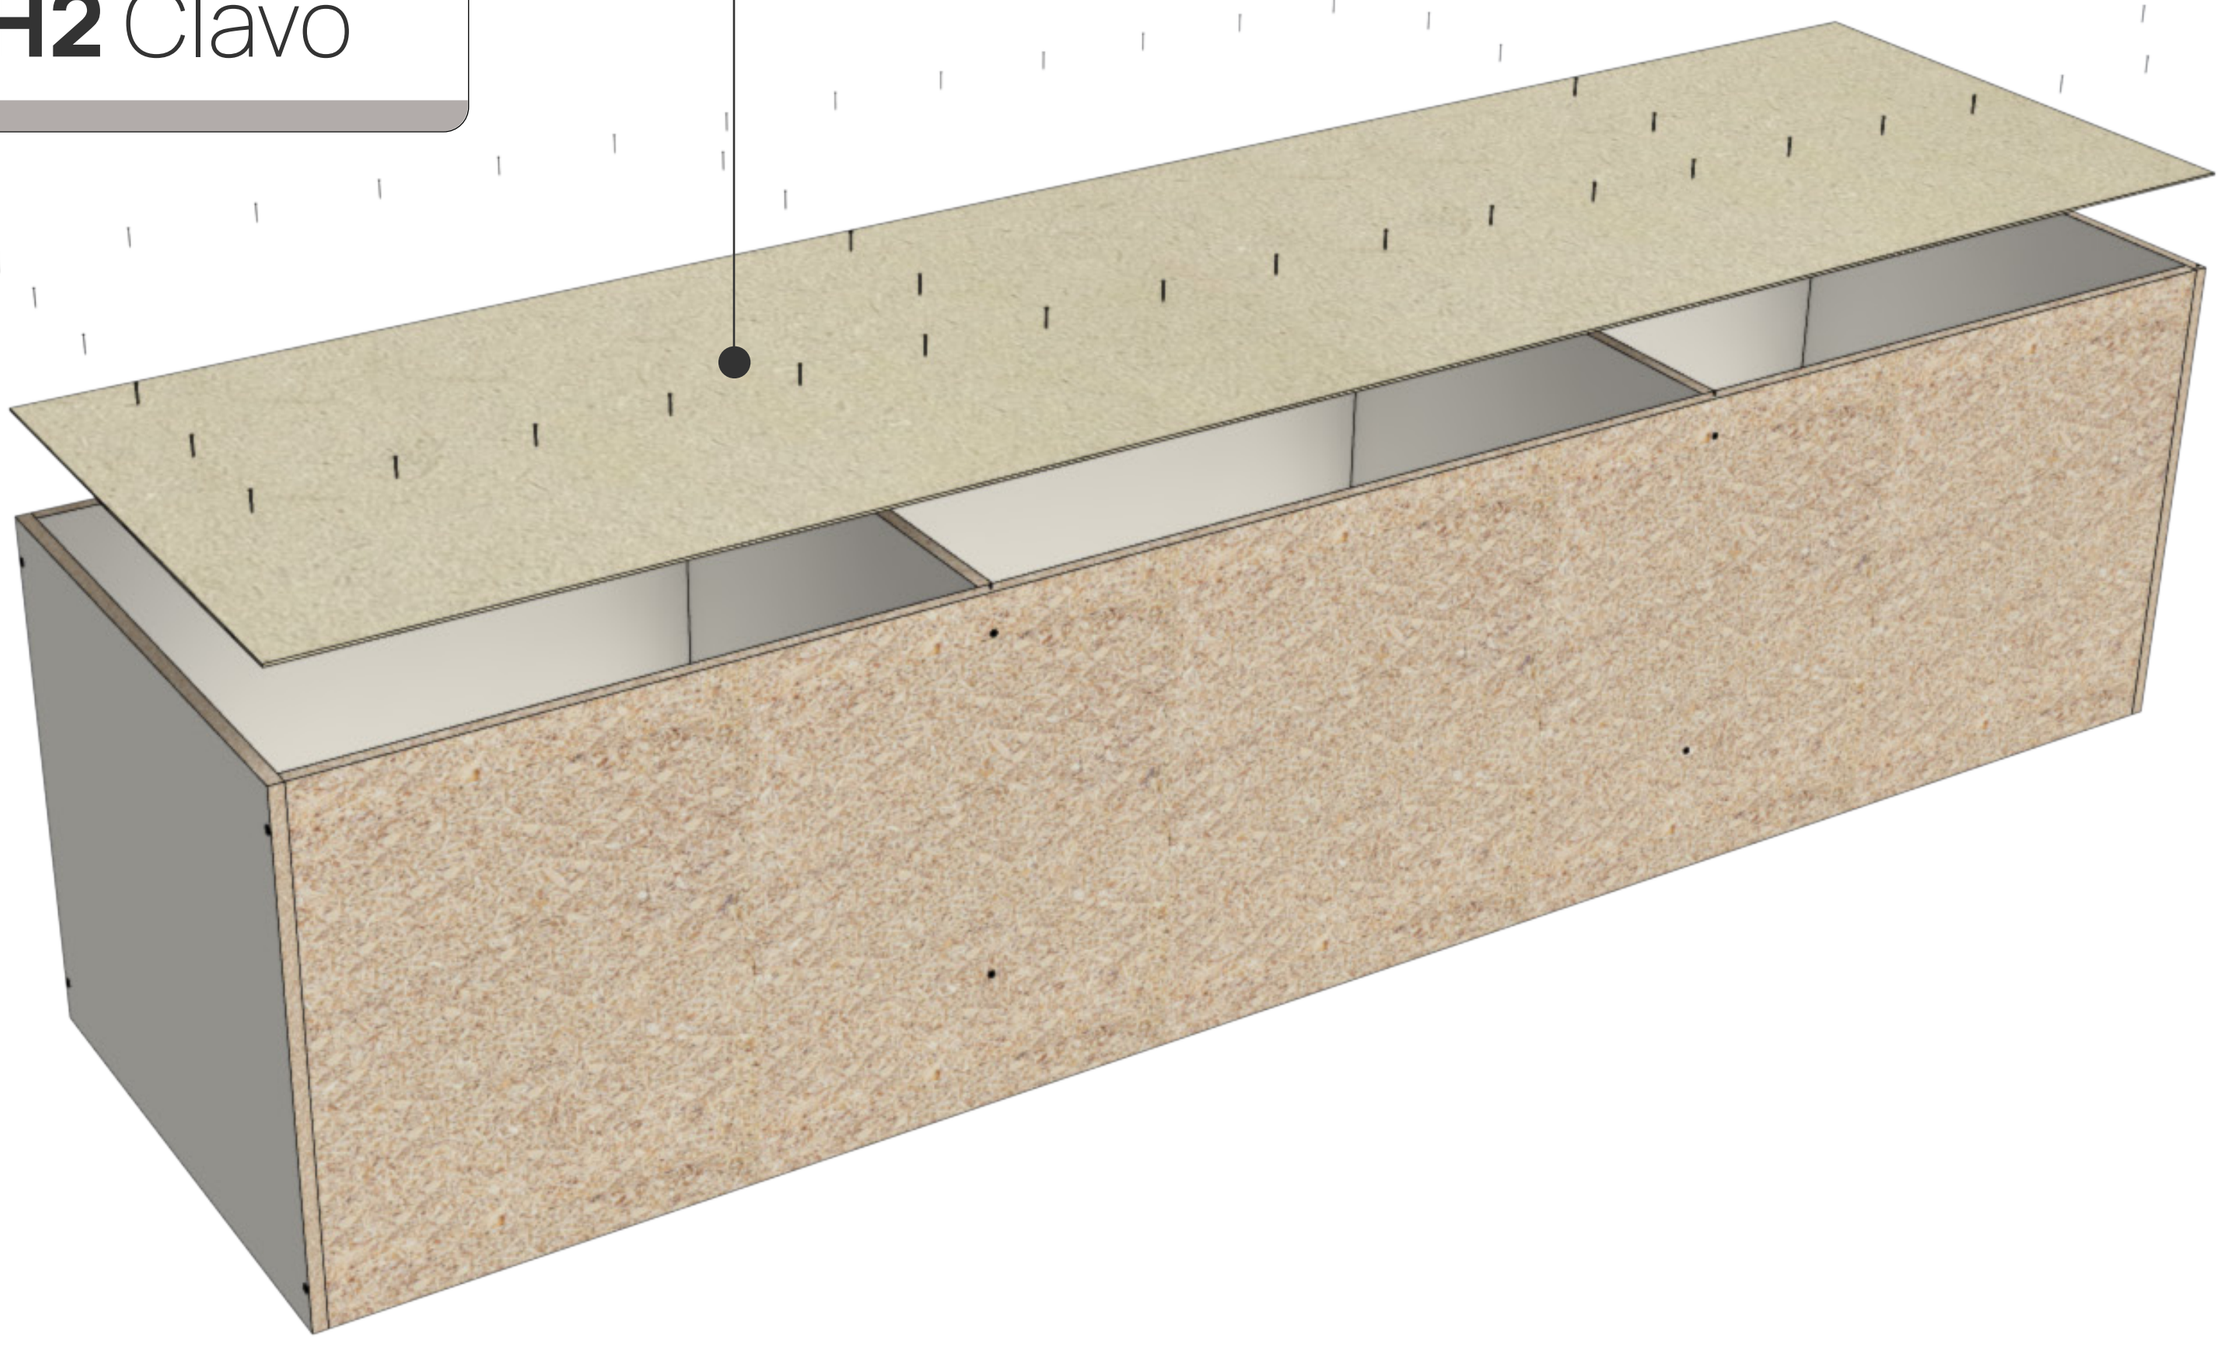

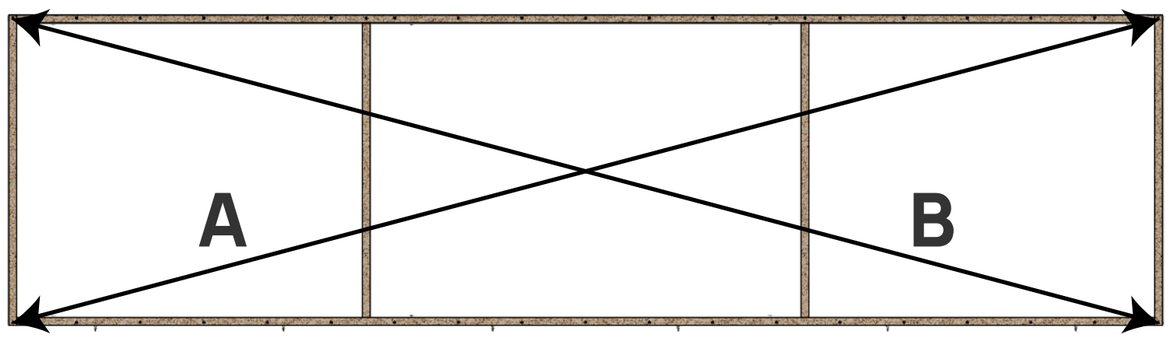

Previo a clavar corroborar:
Medidas: **A=B**


H2

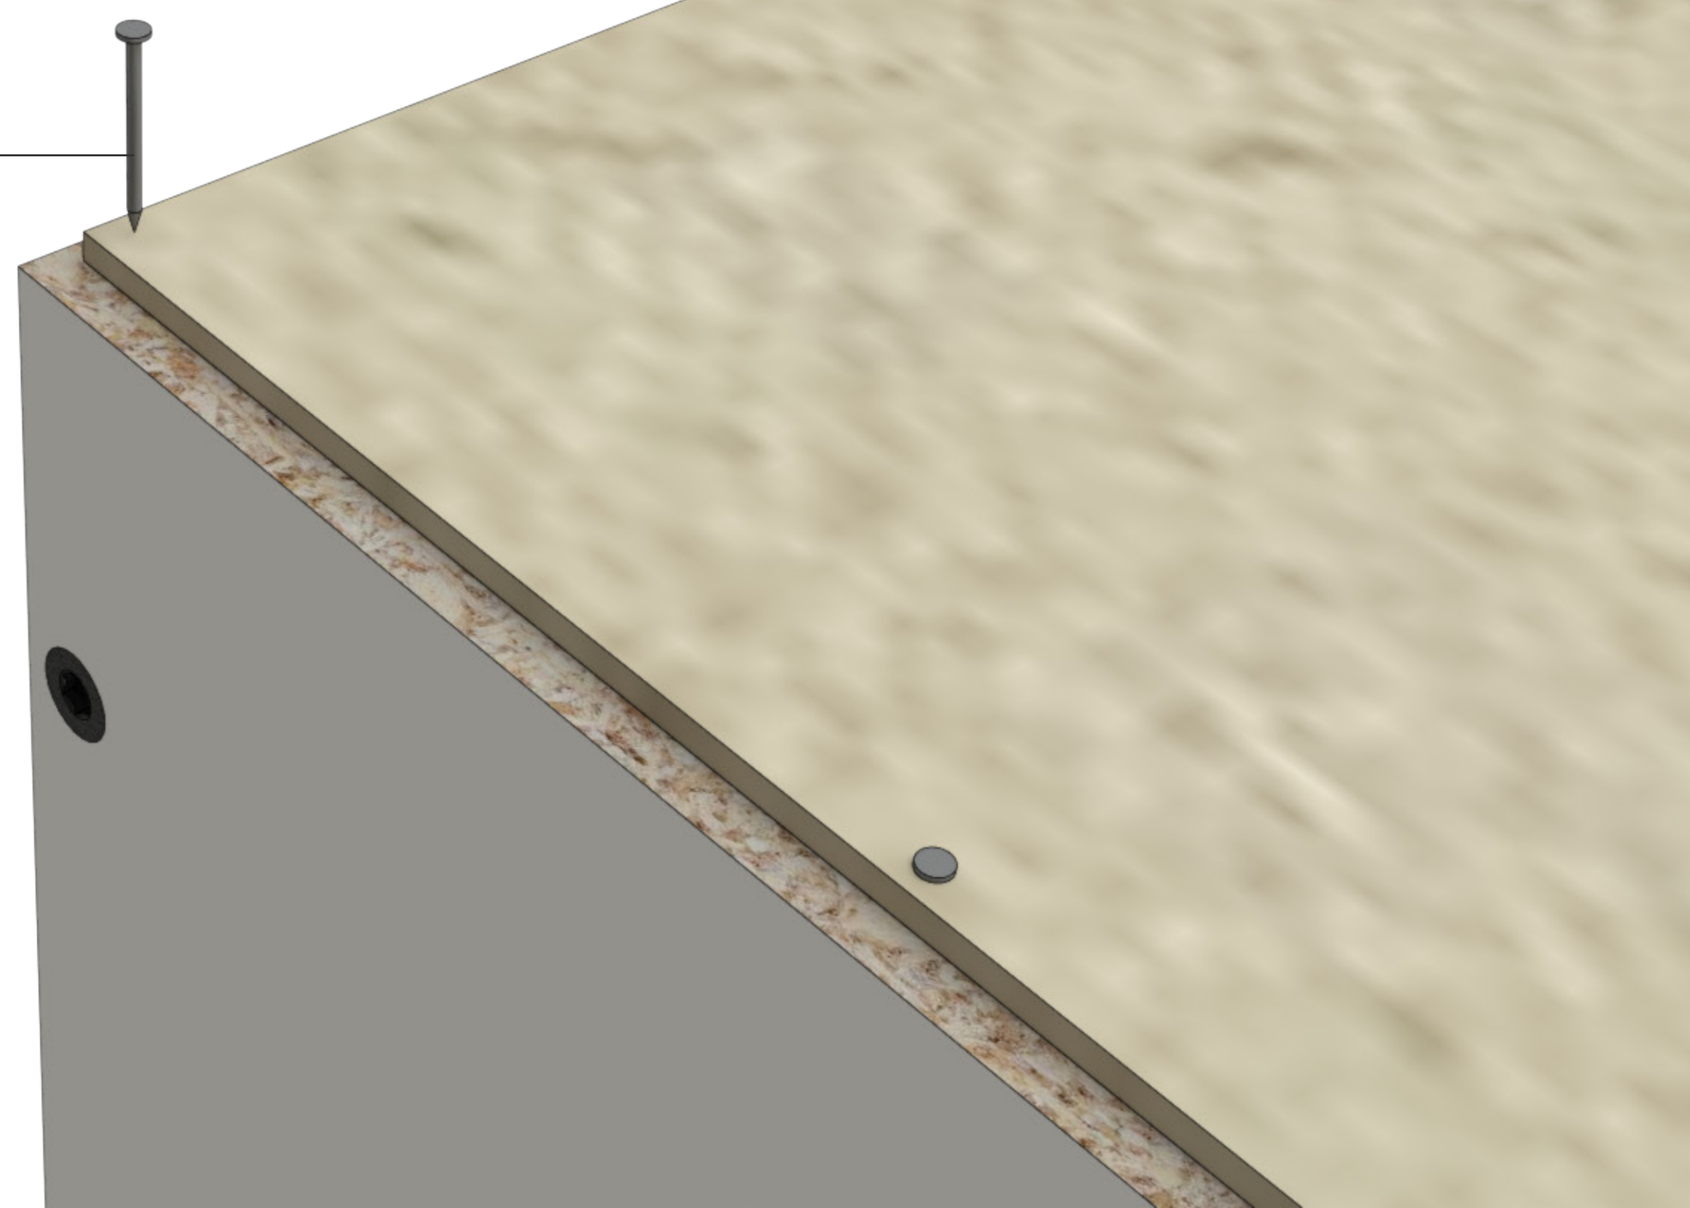


Colocar guías de aluminio


Vincular guías con 8 tornillos
autoperforantes donde indican los círculos.

04

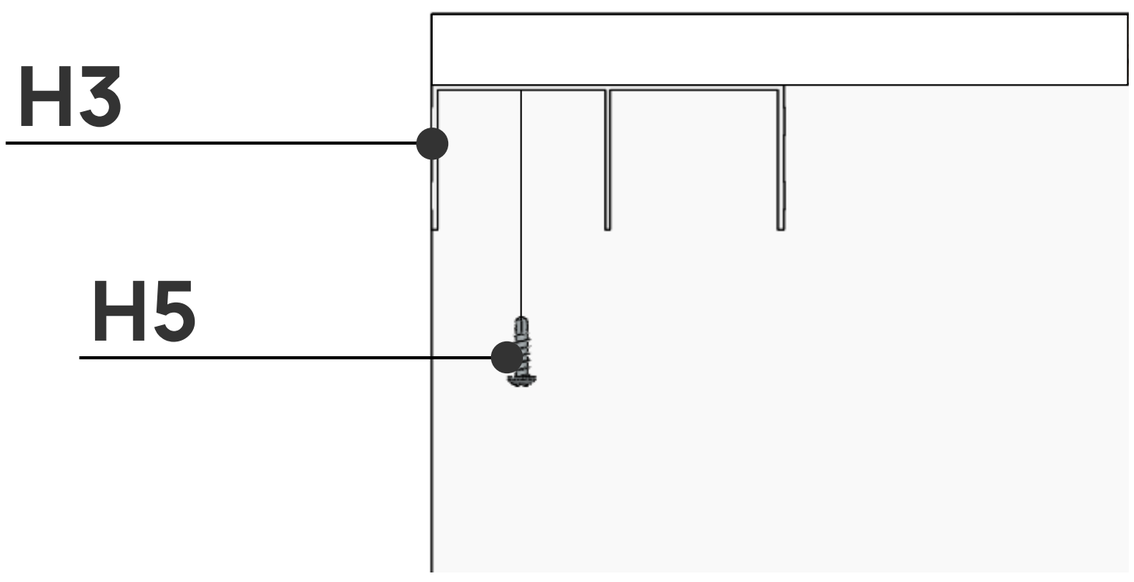


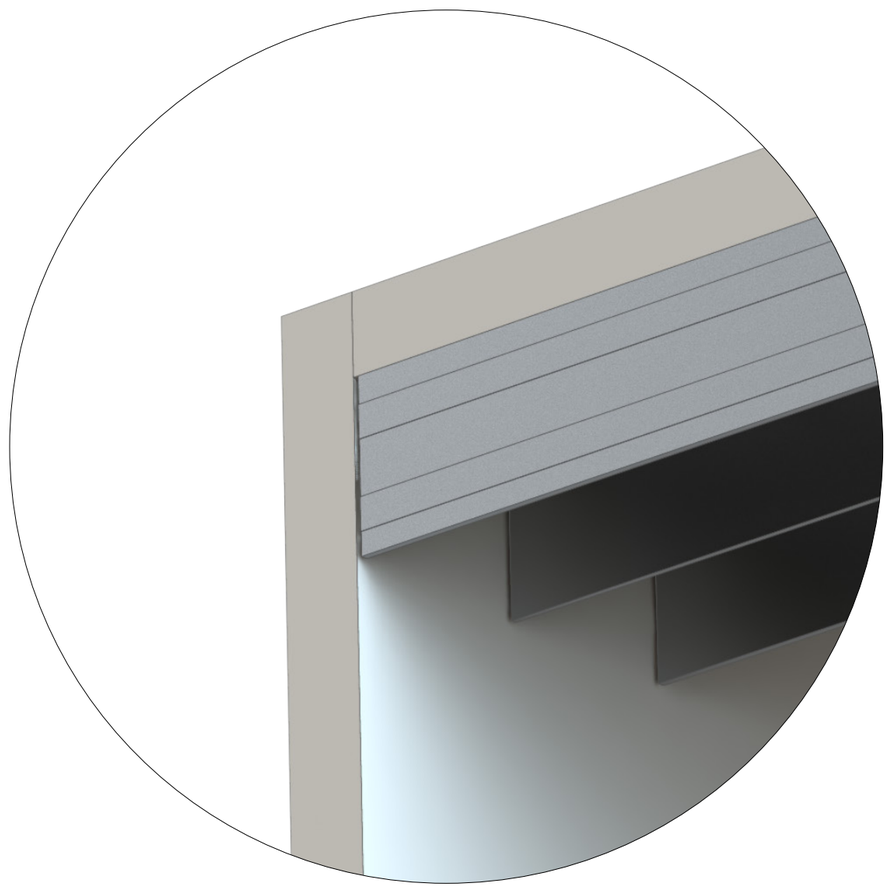


H3 Guía superior

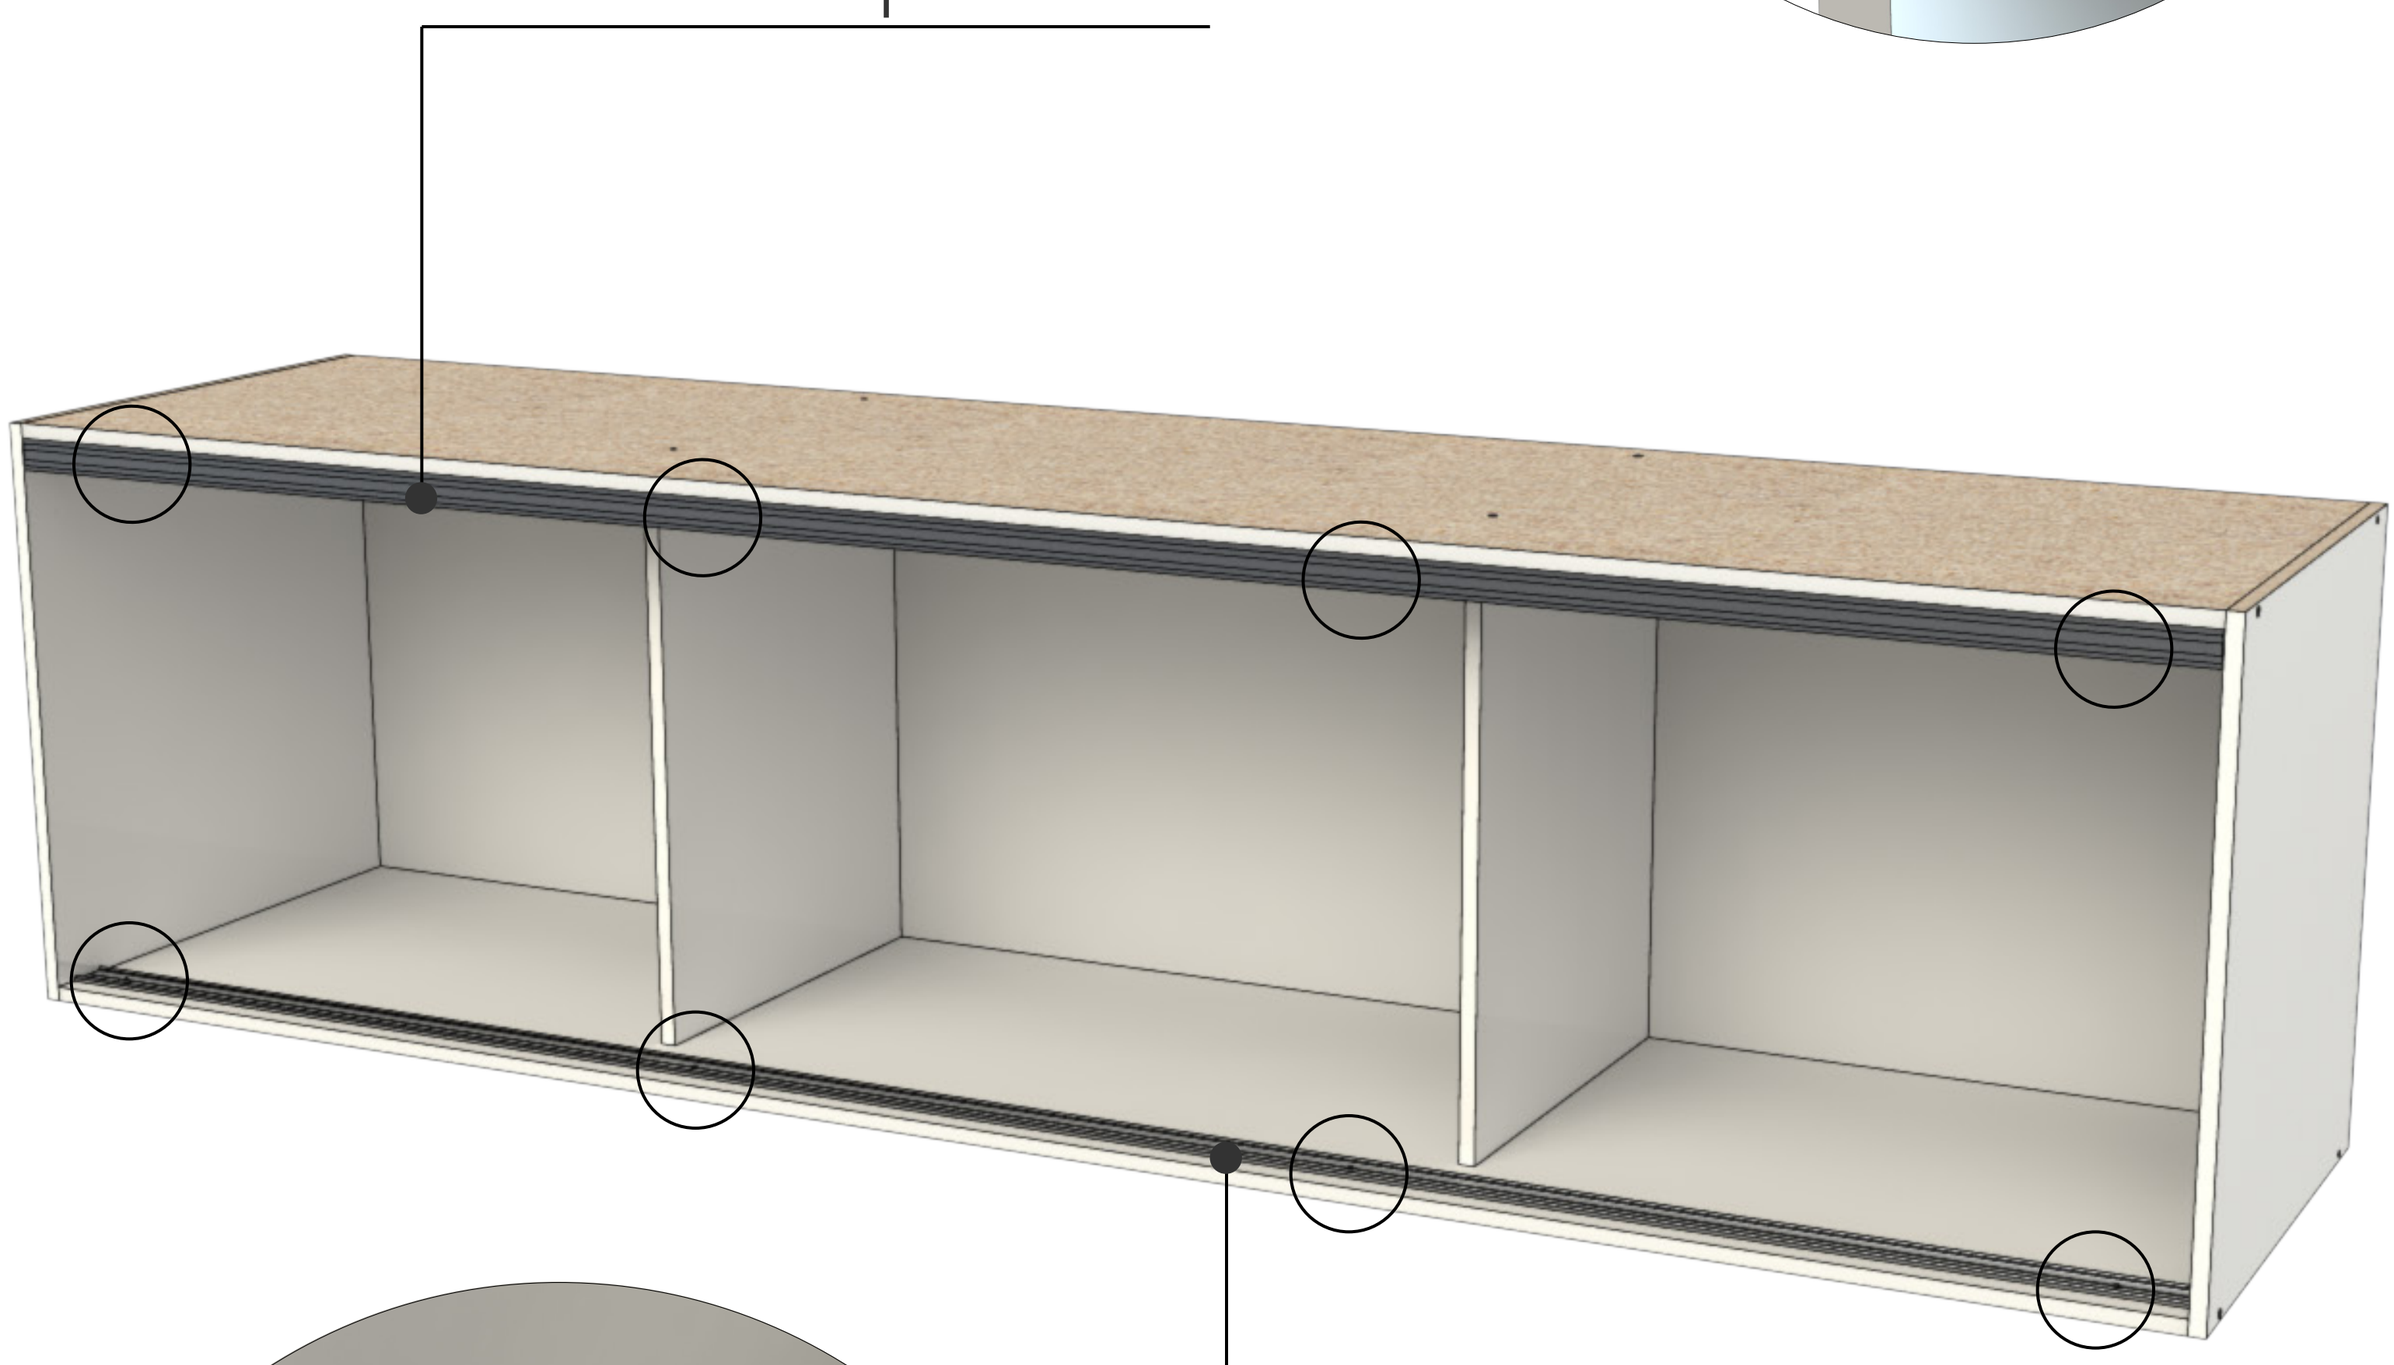


H4 Guía inferior

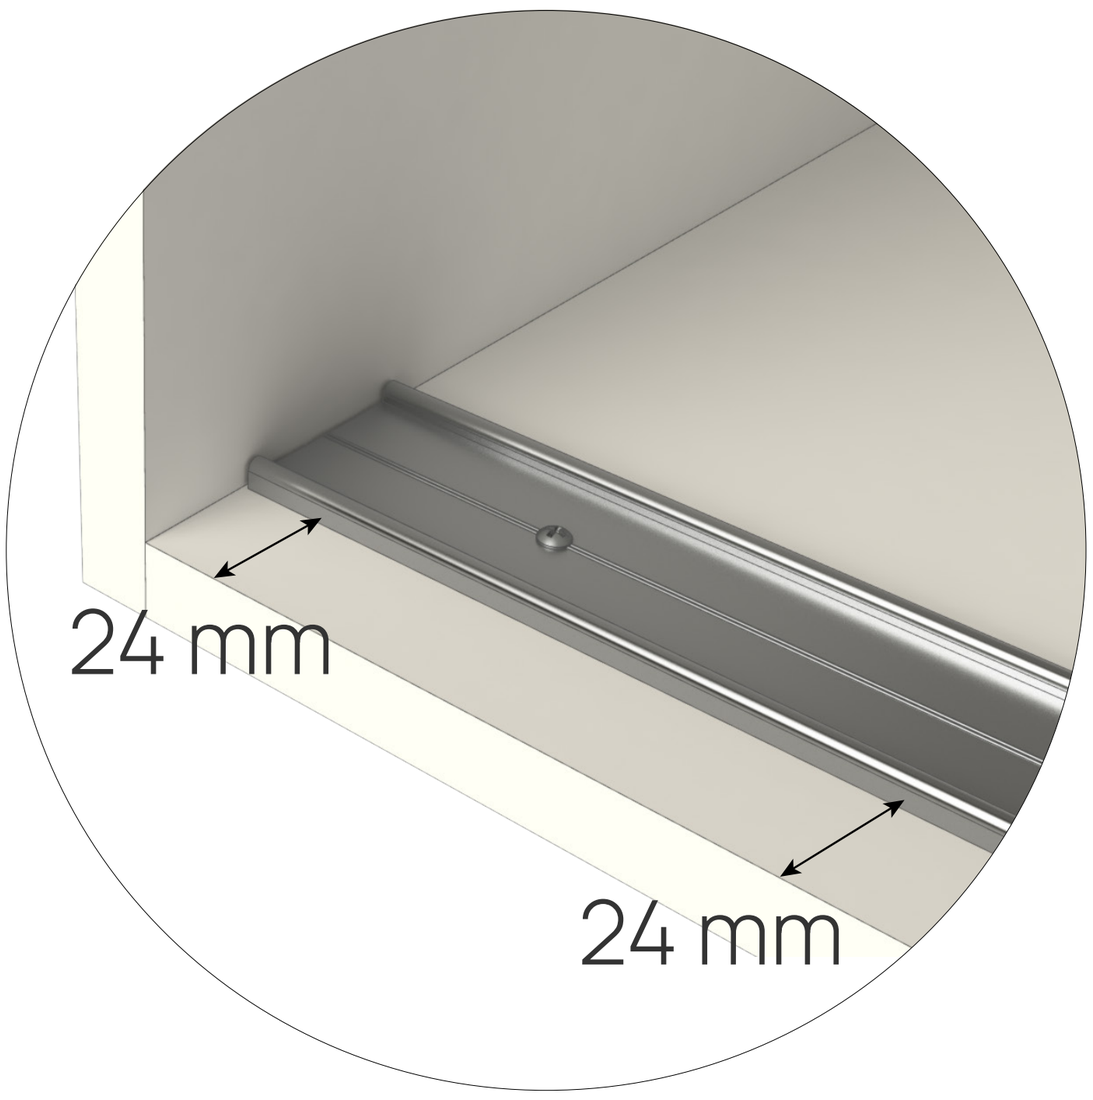

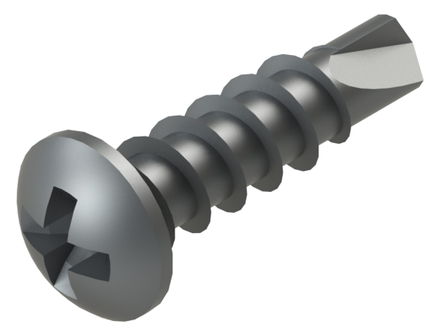

H5 Tornillo
autoperforante

**Colocar guía inferior a 24 mm.
del canto melamínico**

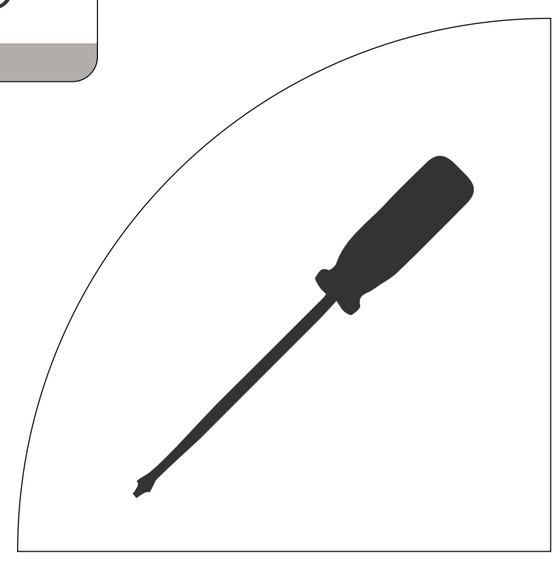

#ExperienciaMosconi

Armado de puertas

Colocar **ruedas en la parte inferior** y **patines plásticos en la parte superior.**

05

H8
Patín plastico superior

H9

H6 Tapacanto

La **puerta central** lleva tapacanto de aluminio en los dos cantos.

H7

La manija Athenas se coloca a presión

H9
Tornillo
3,5x30

H11
Tornillo
3,5x15

H10 Rueda


Unir con placard y colocar puertas

06


Mediante 6 tornillos 4x25 **fijar baulera con placard.**





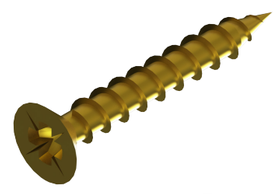

H12
Tornillo
4x25

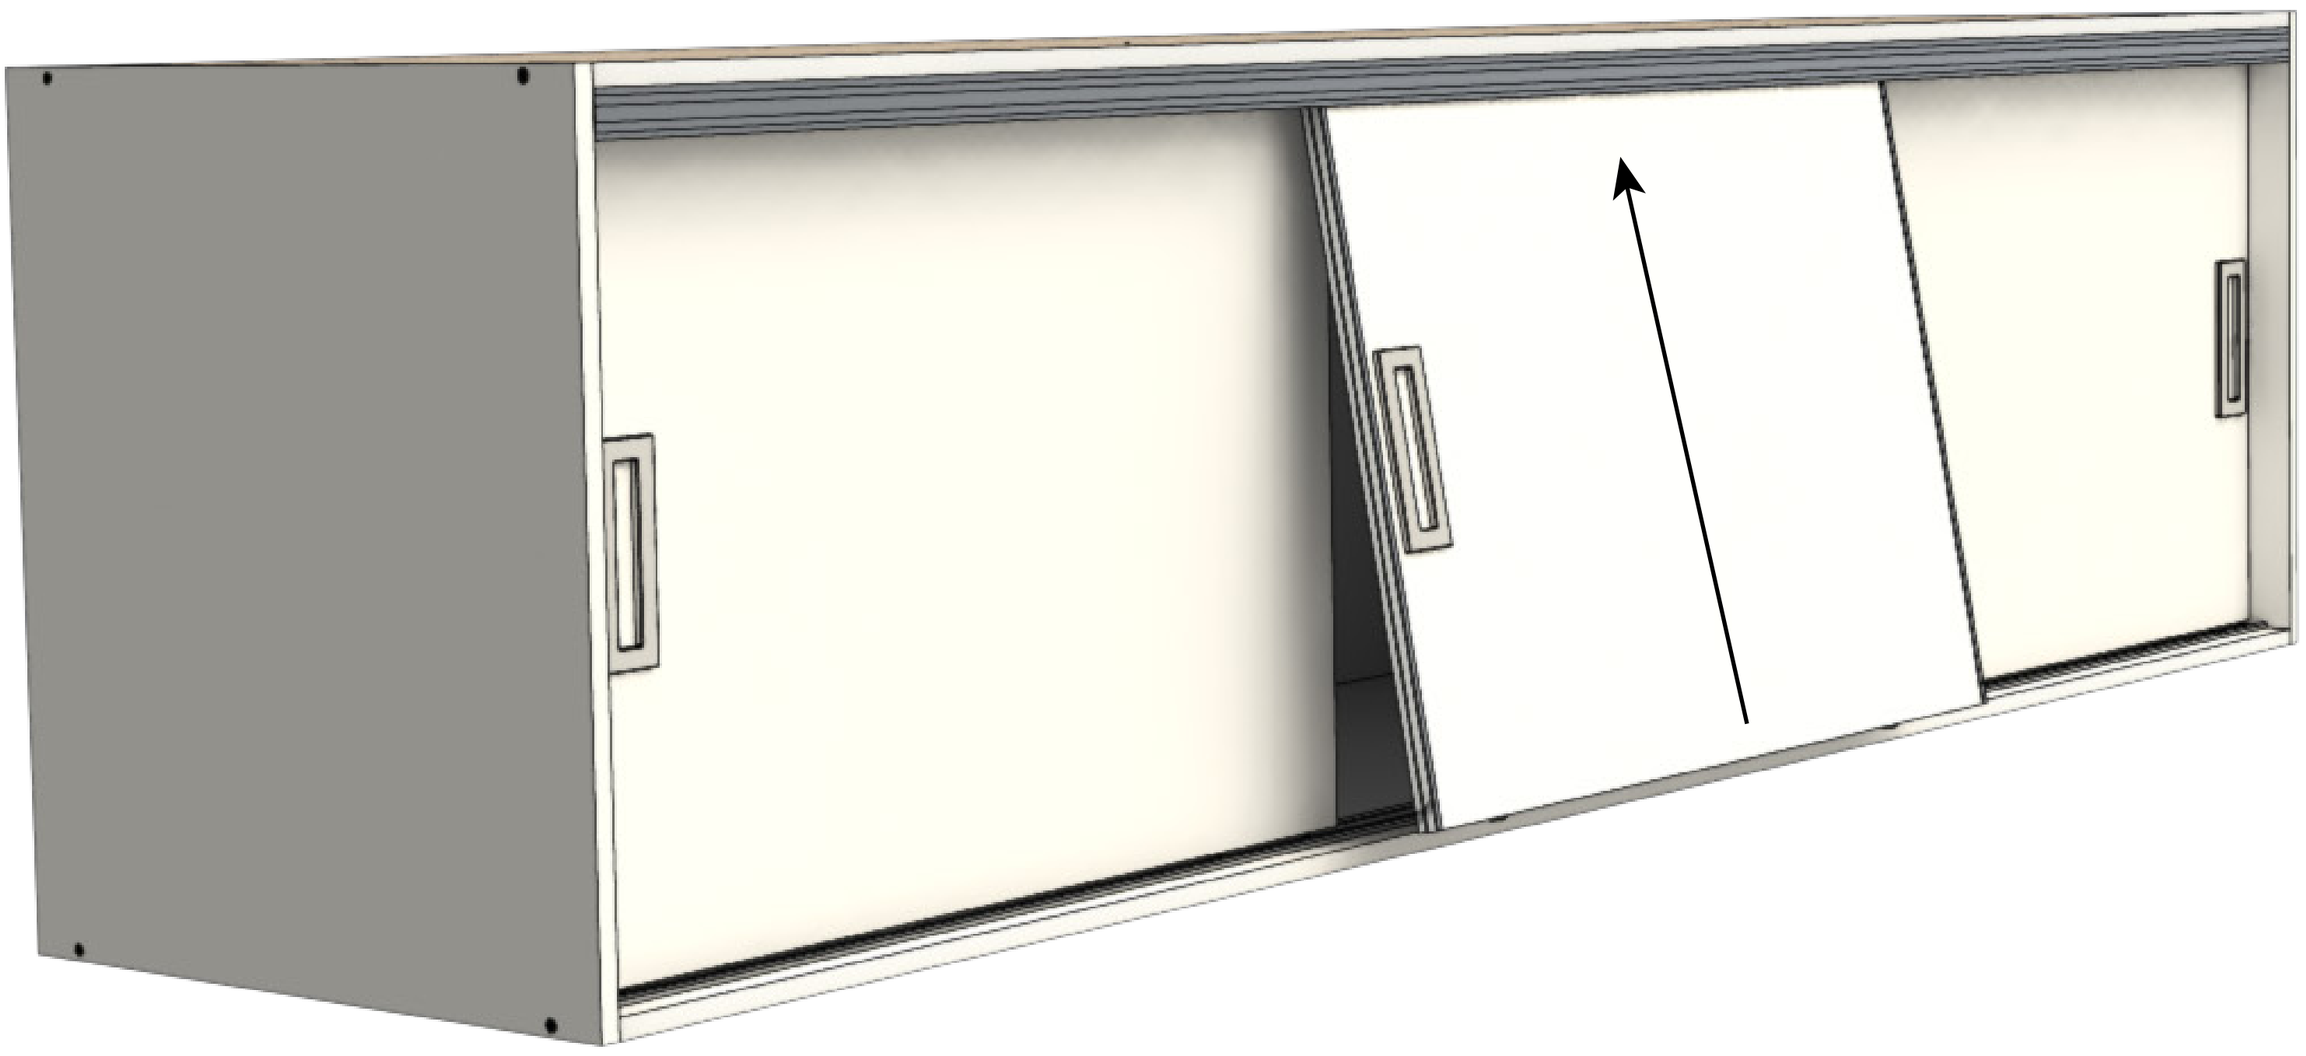

Colocar primero parte superior y luego apoyar ruedas sobre guía inferior de aluminio.

H7
Manija
athena

mosconi_home
www.mosconi.com.ar