Box
Benethon
160x190

Seguí los pasos

y armá tu Box.

LOTE 7



#Experiencia Mosconi

Box
Benethon
160x200




mosconi_home
www.mosconi.com.ar

#Experiencia Mosconi

¿Qué herramientas necesito?




¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos de madera!

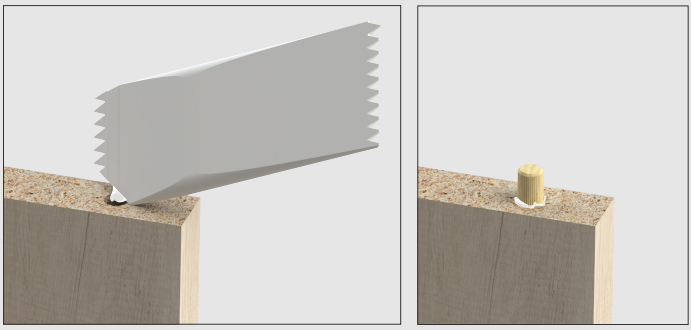

Para cuidar las piezas, armá el box sobre la caja.




Es recomendable que el armado del producto sea realizado entre personas.

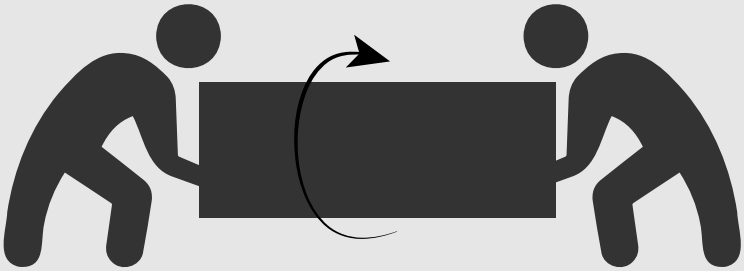


Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

CAJA 1 DE 2

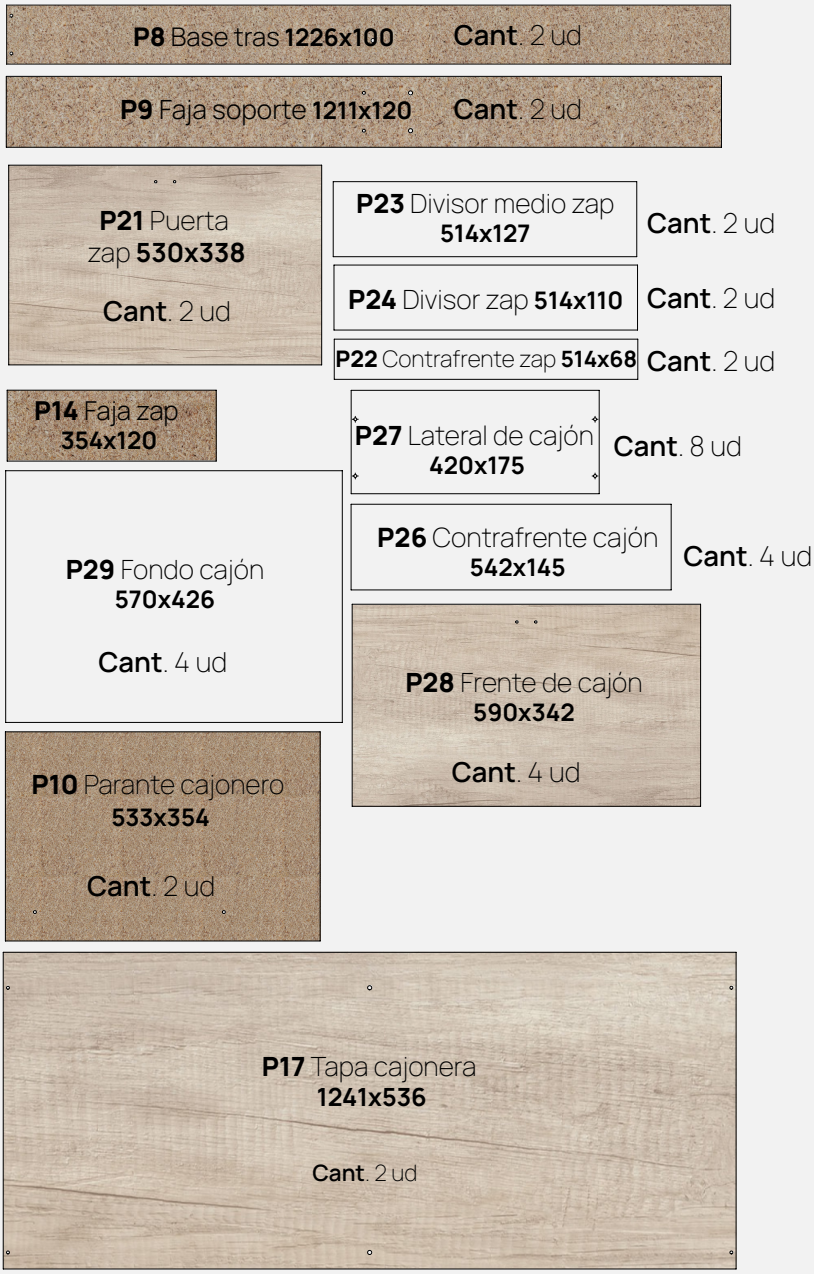

Abrí la caja y posicioná las piezas en el piso.

CAJA 2 DE 2

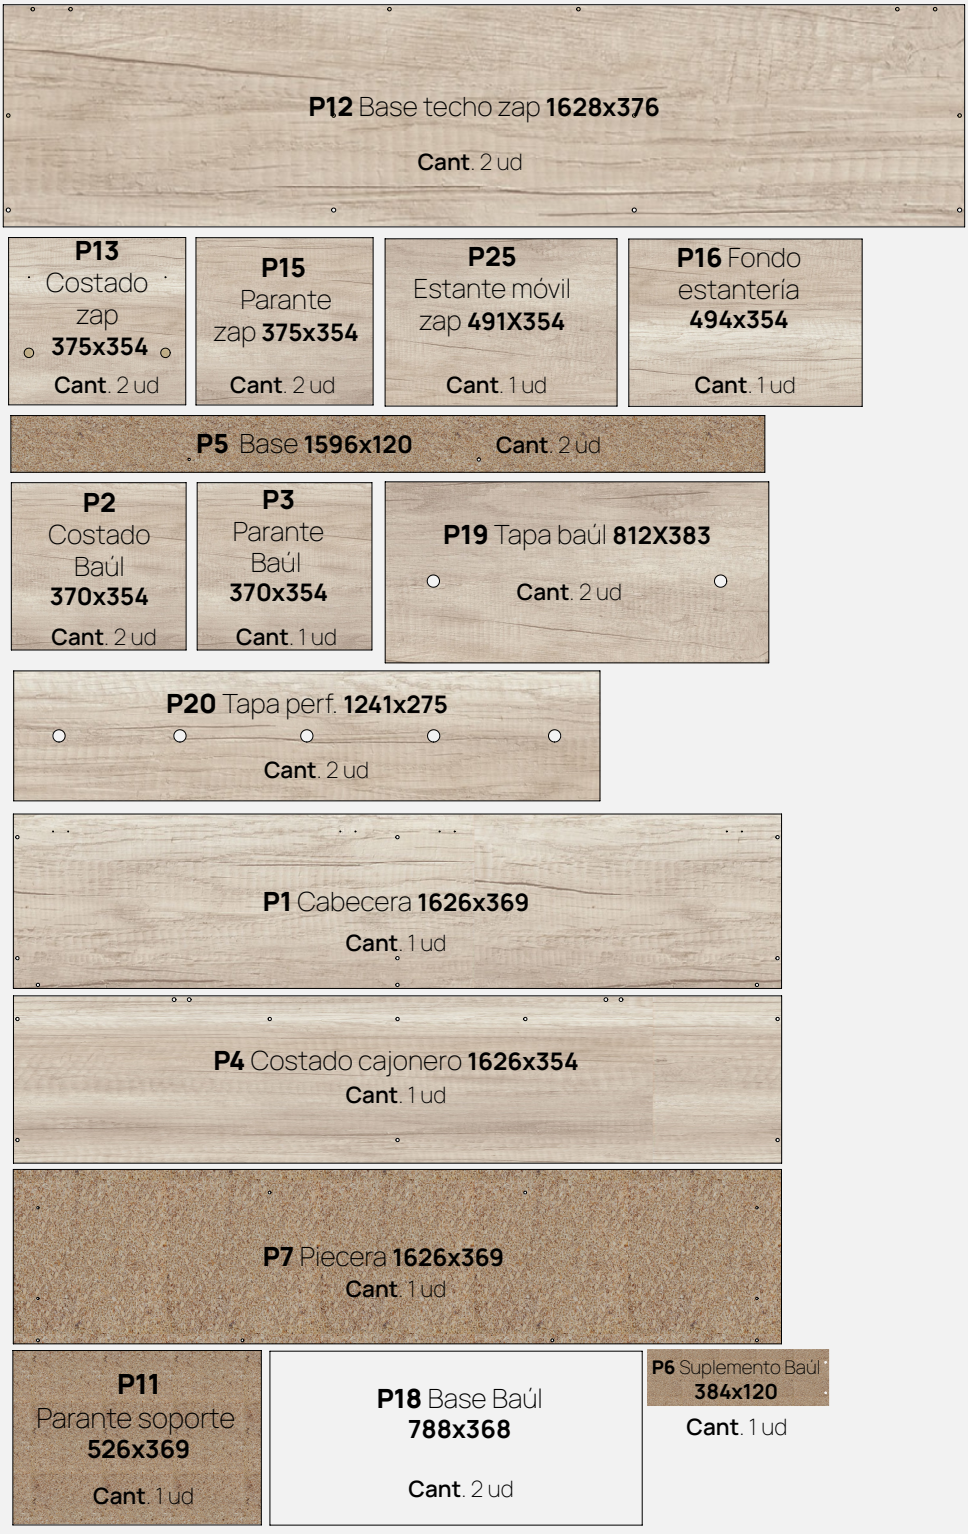

Herrajes



H1
Tornillo confirmat 6.30x50

43 ud.



H2
Tornillo 3.5x30

40 ud.



H3
Clavo

1 bolsa.



H4
Base desl.

19 ud.




H5
Tornillo varianta 6x8

16 ud.



H6
Corredera z

4 ud.



H7
Tarugo 6x30

28 ud.



H8
Tornillo 4x25

4 ud.




H9
kit zapatero

2 ud.




H10
Soporte estante

4 ud.



H11
Tornillo 3.5x30 flangeado

4 ud.



H12
Bisagra 26 codo 0

4 ud.



H13
Tornillo 3.5x15

54 ud.



H14
Base con tarugo

2 ud.



H15
Tirador Elipse

6 ud.



H16
Tornillo 10x1

4 ud.



H17
Perno minifix

16 ud.



H18
Casol. minifix

16 ud.



H19
Cola Vinilica

3 ud.




H20
Tornillo 3.5x25

12 ud.

Unir Cabecera

Vincular mediante 6 tornillos confirmat
la cabecera, con dos Costados y Parante Baúl.

01

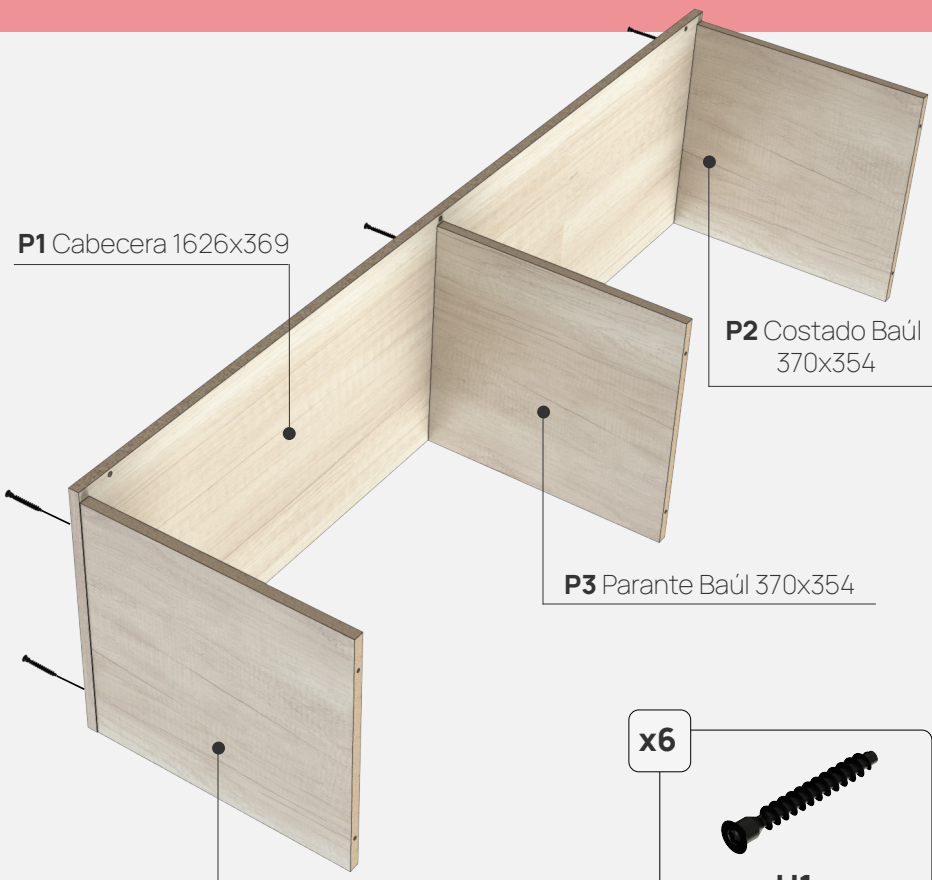

P1 Cabecera 1626x369

P2 Costado Baúl 370x354


P3 Parante Baúl 370x354

P2 Costado Baúl 370x354

x6

H1
Tornillo confirmat
6.30x50



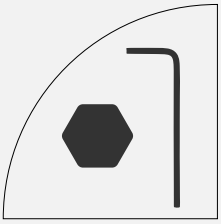

Vincular Costado Cajonero

Por medio de 6 tornillos confirmat, unir Costado Cajonero.

02




P4 Costado Cajonero 1626x354

x6



H1
Tornillo confirmat
6.30x50




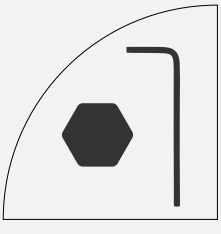

Colocar Bases y Suplemento

Unir 2 bases y Suplemento Baúlera.

03

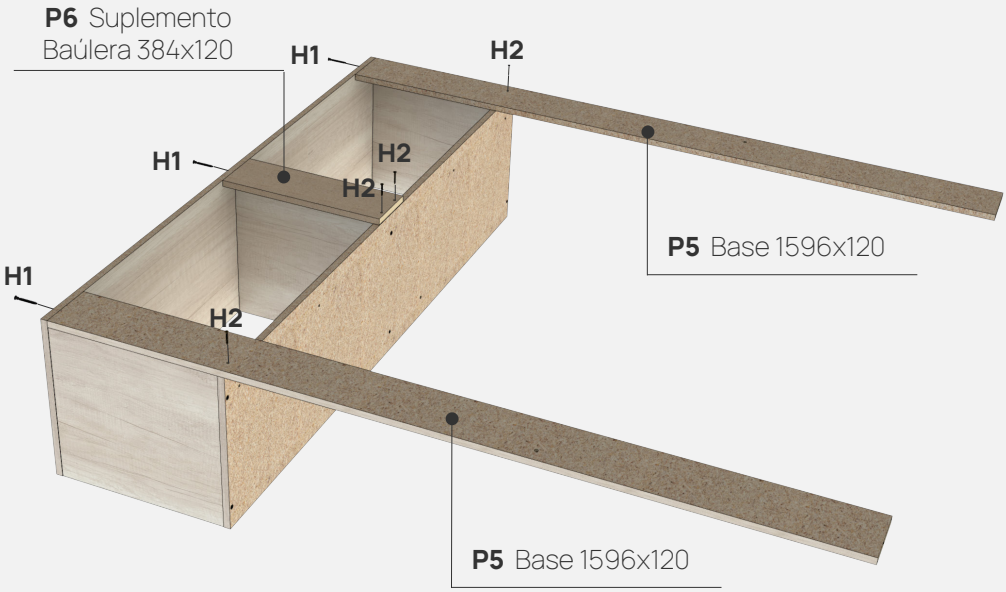

x3



H1
Tornillo confirmat 6.30x50

x4




H2
Tornillo 3.5x30



Vincular Piecera

Vincular Piecera a las 4 bases mediante 4 tornillos confirmat.

04

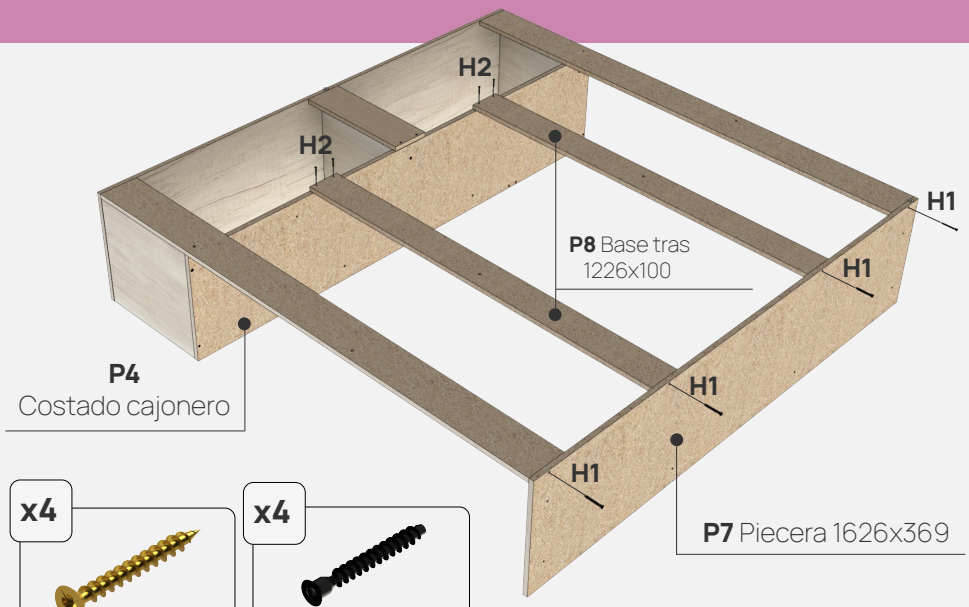


x4

H2
Tornillo 3.5x30

x4


H1
Tornillo confirmat 6.30x50

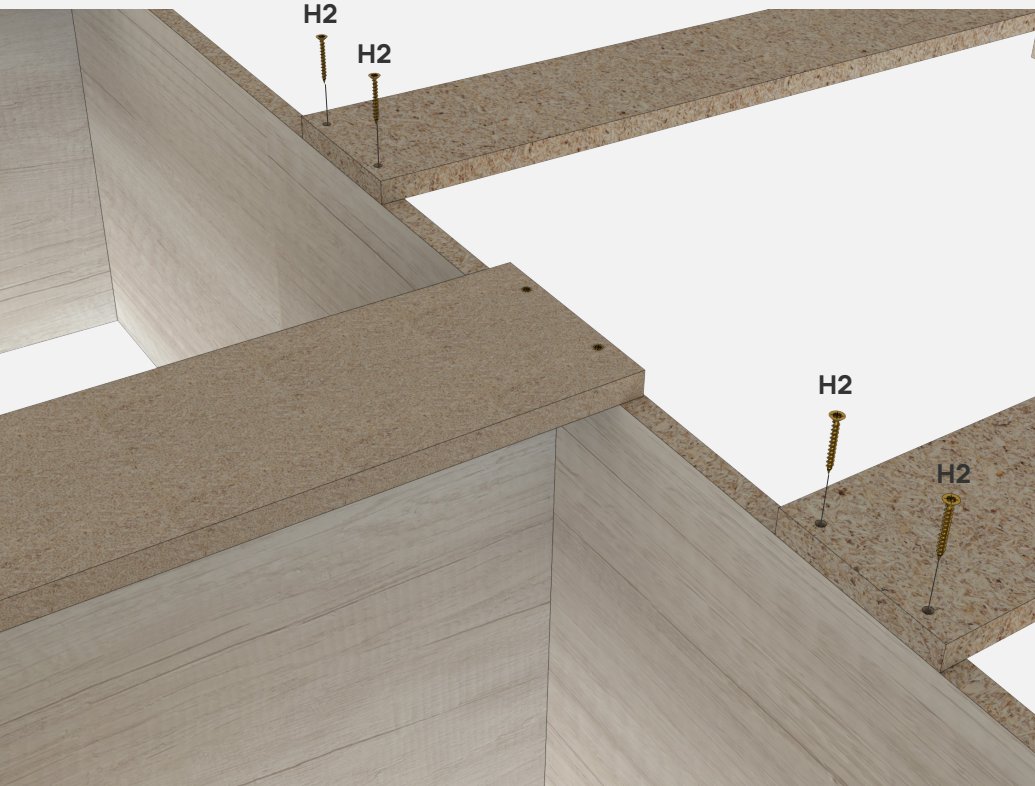

Colocar Fajas Soporte

Vincular con 4 tornillos confirmat las 2 Fajas Soporte. **Medir desde perf. a piecera.**


05

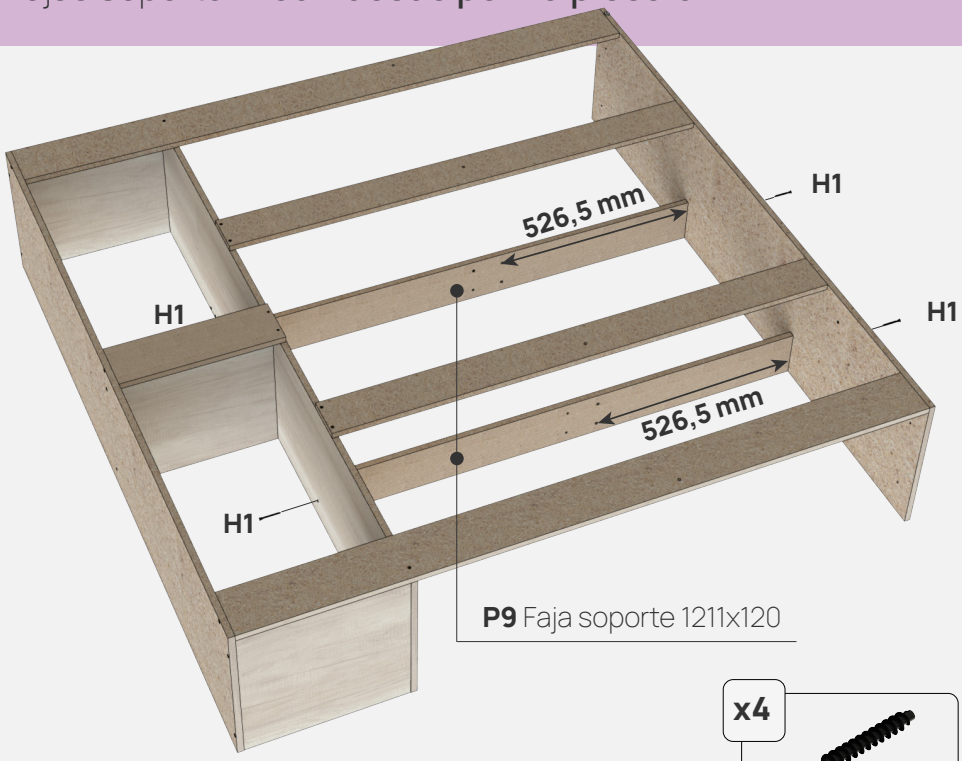

P9 Faja soporte 1211x120

x4


H1
Tornillo confirmat 6.30x50

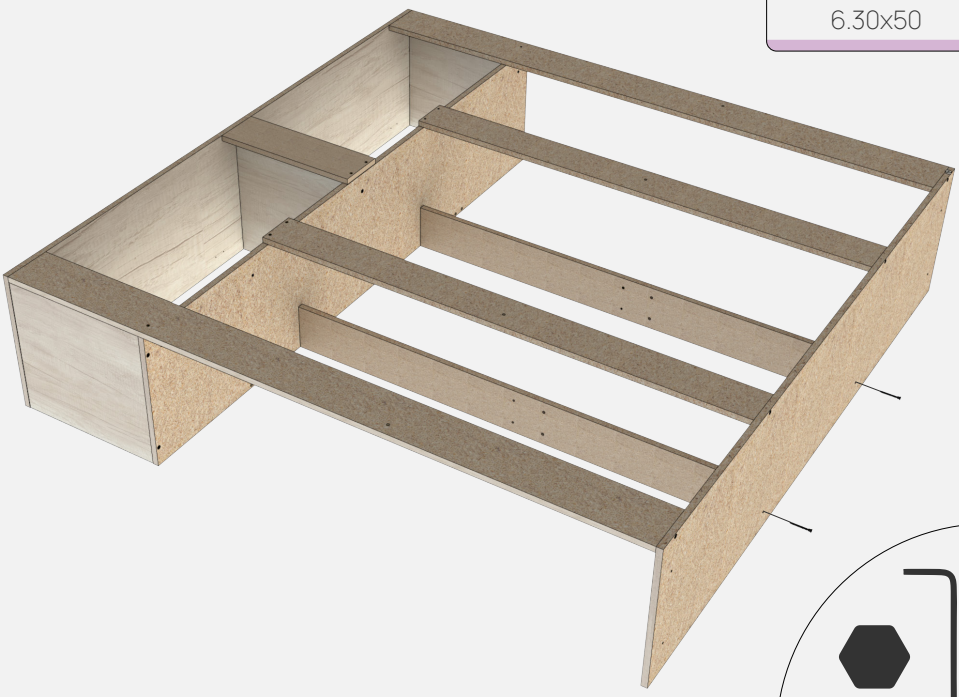

Colocar Parante Cajonero

Vincular 2 Parantes Cajoneros.

06

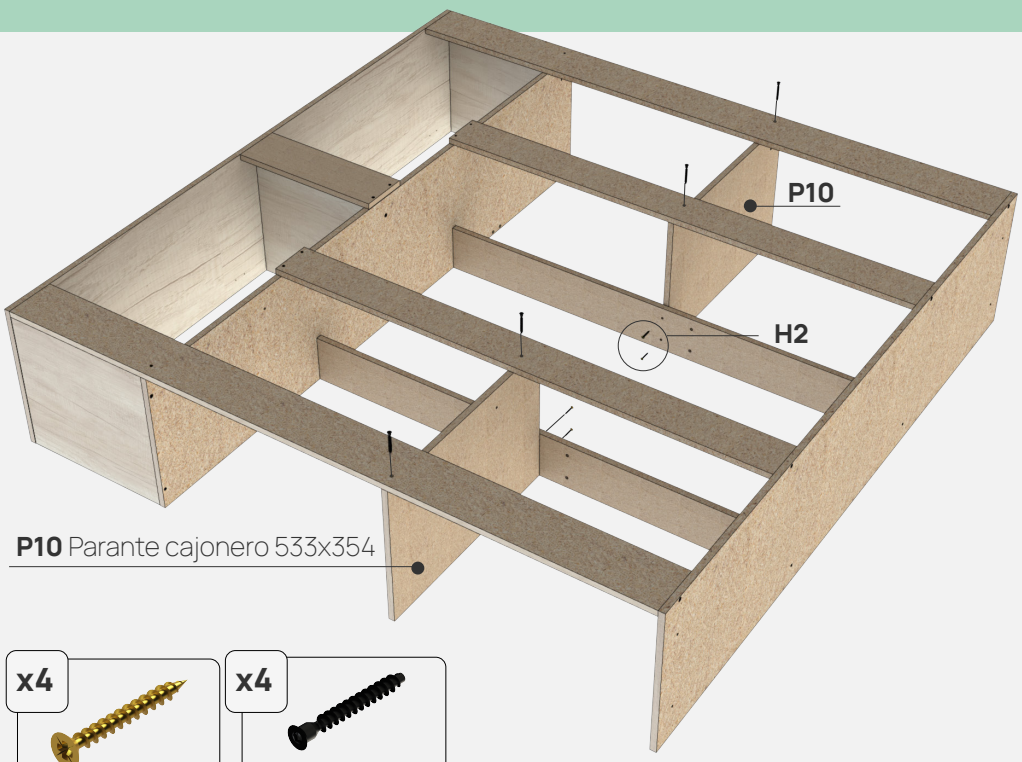


x4

H2
Tornillo 3.5x30

x4


H1
Tornillo confirmat
6.30x50

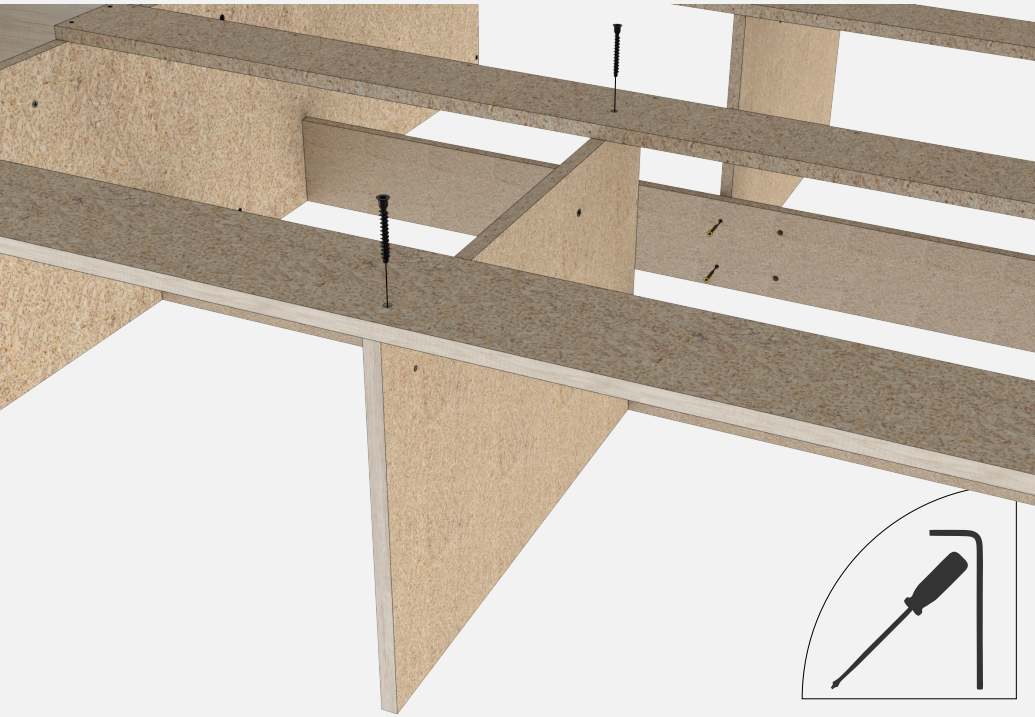

Colocar Bases Deslizantes

07

Con un martillo, colocar Bases Plásticas donde indican los círculos. **Colocar Parante Soporte.**

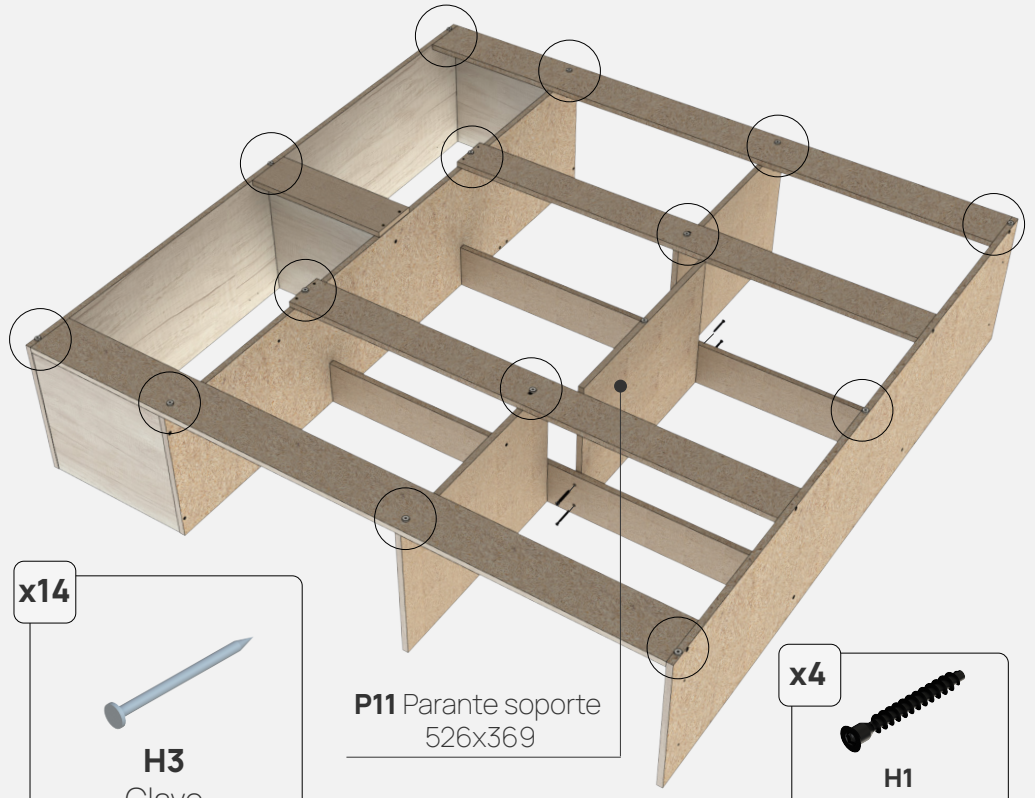

P11 Parante soporte
526x369

x14

H3
Clavo

x4

H1
Tornillo confirmat
6.30x50

x14




H4
Base desl.




Colocación de correderas

Cada corredera se coloca con 2 tornillos varianta.

08

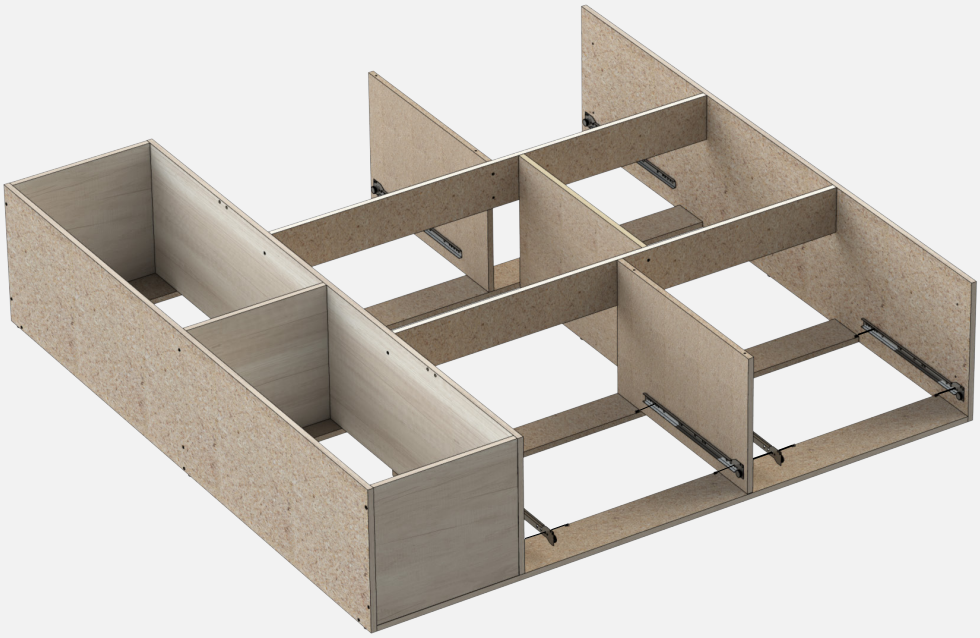

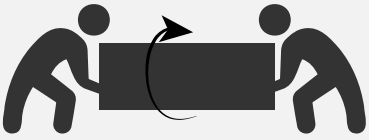

x4



H6 Corredera z

x16



H5 Tornillo varianta 6x8



Armado zapatero

Es importante encolar las perforaciones que llevan tarugos.

09

P13 Costado zap 375x354

P14 Faja zap 354x120

P16 Fondo estantería 494x354

P14 Faja zap




P12 Base techo zap 1628x376

x4



H1
Tornillo confirmat 6.30x50

x10



H7
Tarugo 6x30


P15 Parante zap 375x354



Armado zapatero

Colocar Techo Zap. de igual modo que se colocó la Base Zap.

10

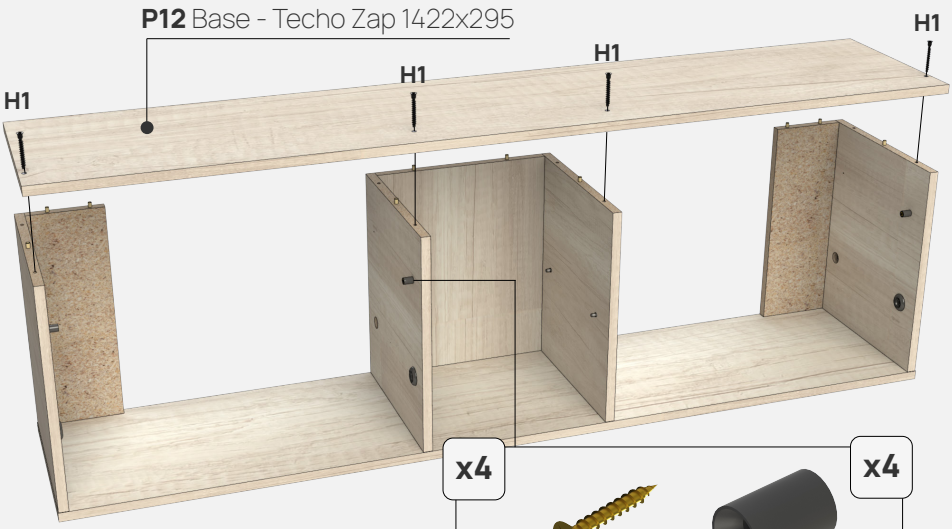

x4

H8
Tornillo 4x25

x4


H9
Accesorios zap

x4



H1
Tornillo confirmat 6.30x50

x10



H7
Tarugo 6x30

x4



H9
Accesorios zap

x4



H10
Soporte estante





H3
Clavo




H4
Base desl.

Unión Box y Zapatero


Vincular Box con zapatero por medio de 4 tornillos 3.5x30 flangeados.

11

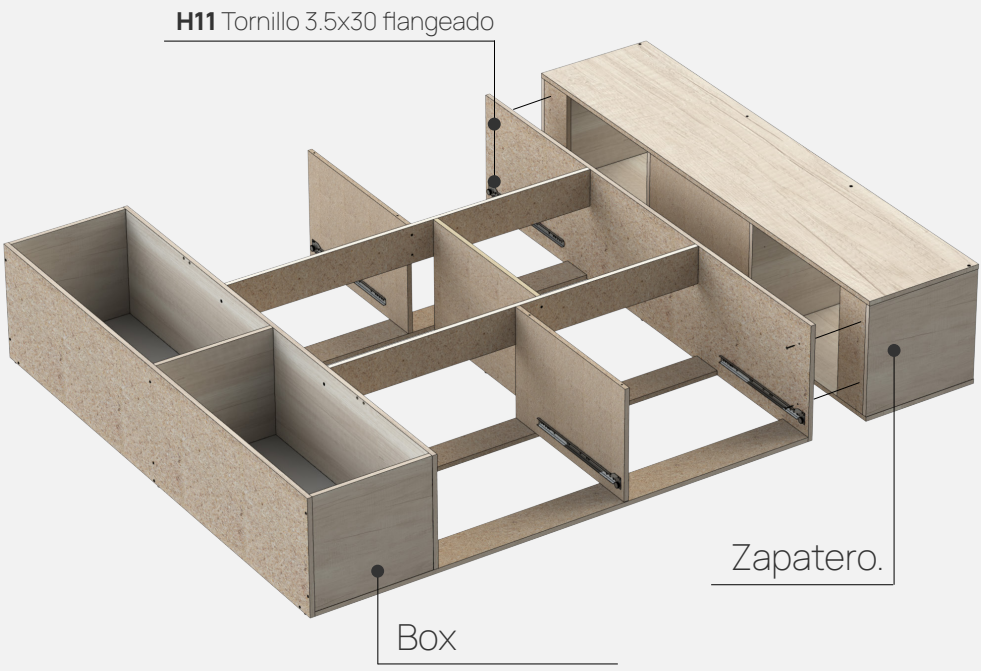




x4

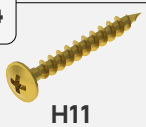


H11
Tornillo 3.5x30 flangeado

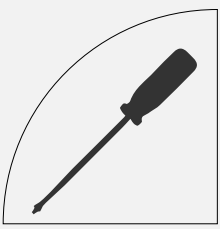


Tapa Cajonera

Unión de tapas con piecera y cabecera: **H2**
Unión de tapas con parantes: **H1**

12

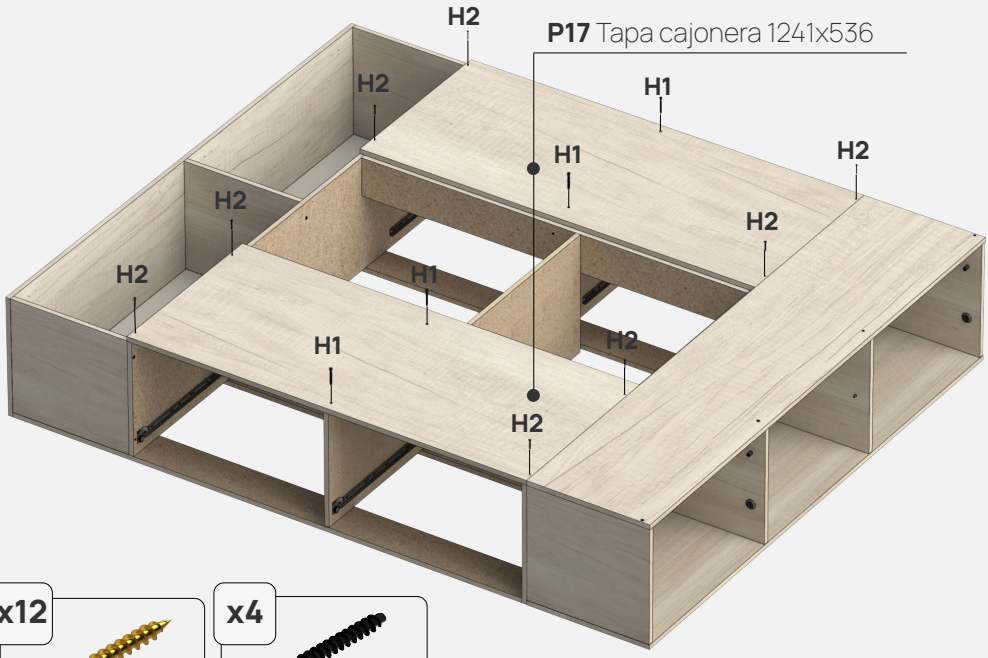


x12



H2
Tornillo 3.5x30

x4

H1
Tornillo confirmat
6.30x50

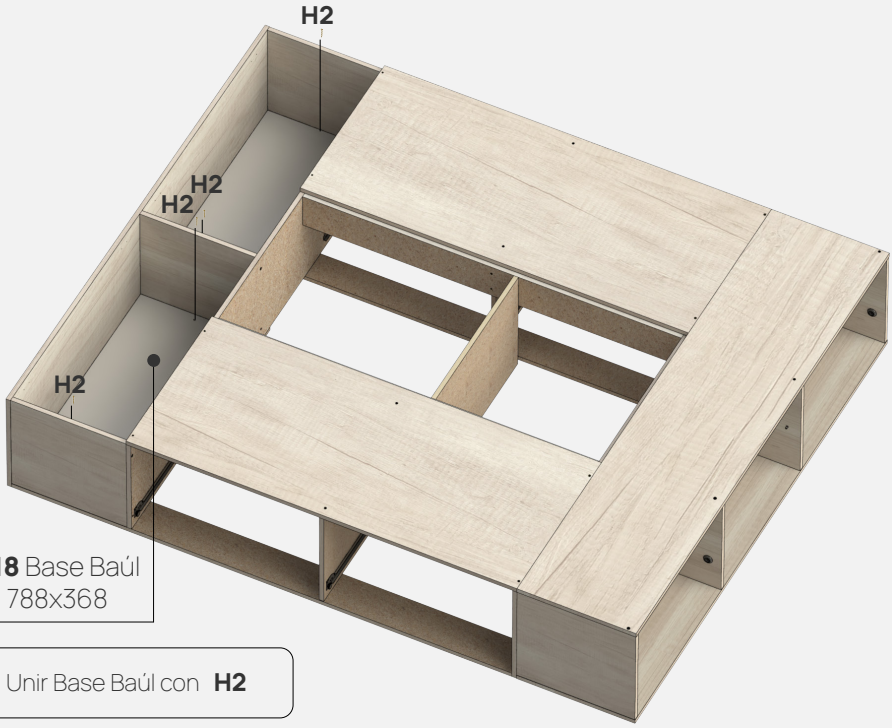


P18 Base Baúl
788x368

! Unir Base Baúl con **H2**

Bisagras en Tapa Baúl

Colocar las 4 bisagras en las Tapas Baúl mediante tornillos 3.5x15.

13




H12
Tornillo 3.5x15




H13
Tornillo 3.5x15



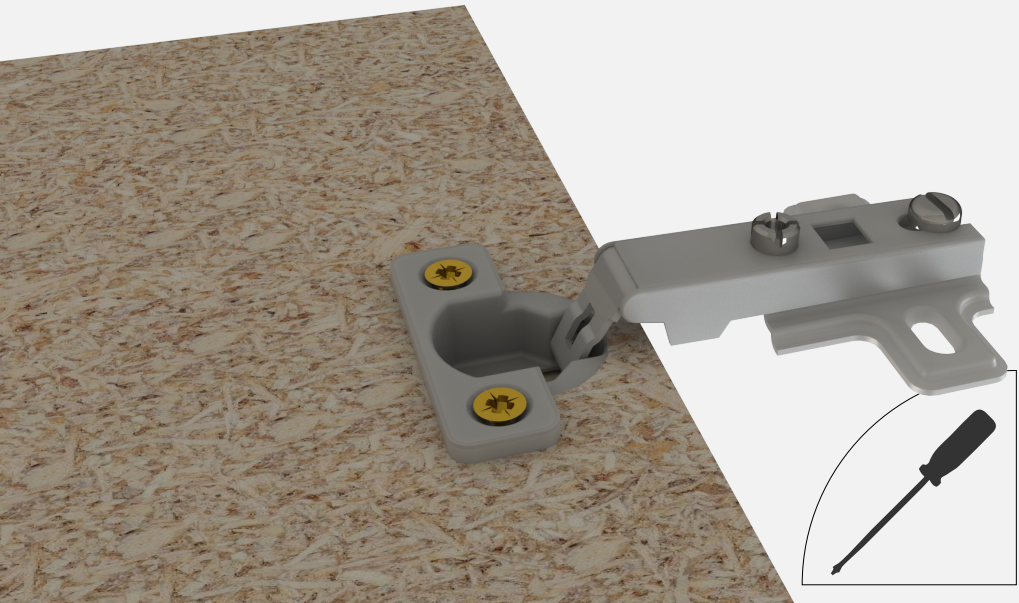

Colocar Tapas

14

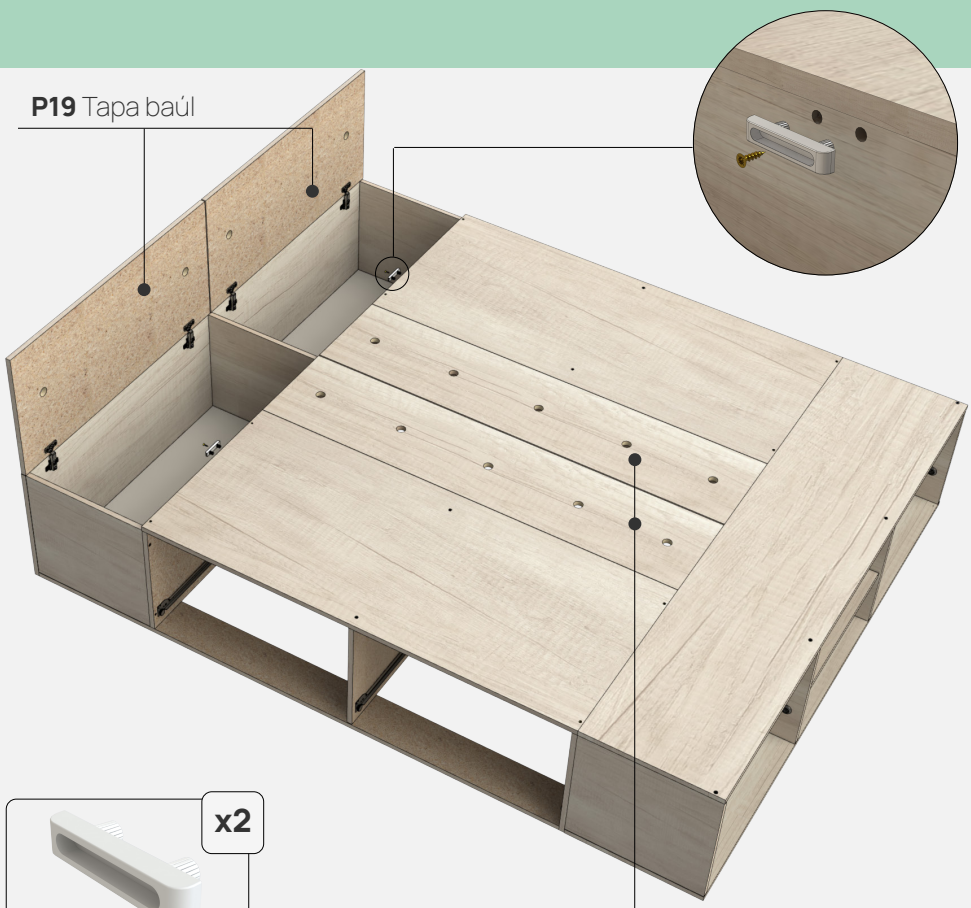

x2

H14
Base con tarugo



x10

H13
Tornillo 3.5x15



Armado Zapatero

Colocar Laterales plásticos de zap. y tirador.



H2
Tornillo 3.5x25



H15
Tirador 32





H13
Tornillo 3.5x15

Armado Puertas Zapatero

Colocar Contrafrente y Divisor Medio Zap.
con 4 tornillos 3.5x15



H13
Tornillo 3.5x15





Armado Zapatero

Vincular Puertas Zapatero



P14 Parante zap

P25 Estante móvil zap 491X354


P12 Costado zap



H16
Tornillo 10x1




H9
kit zapatero

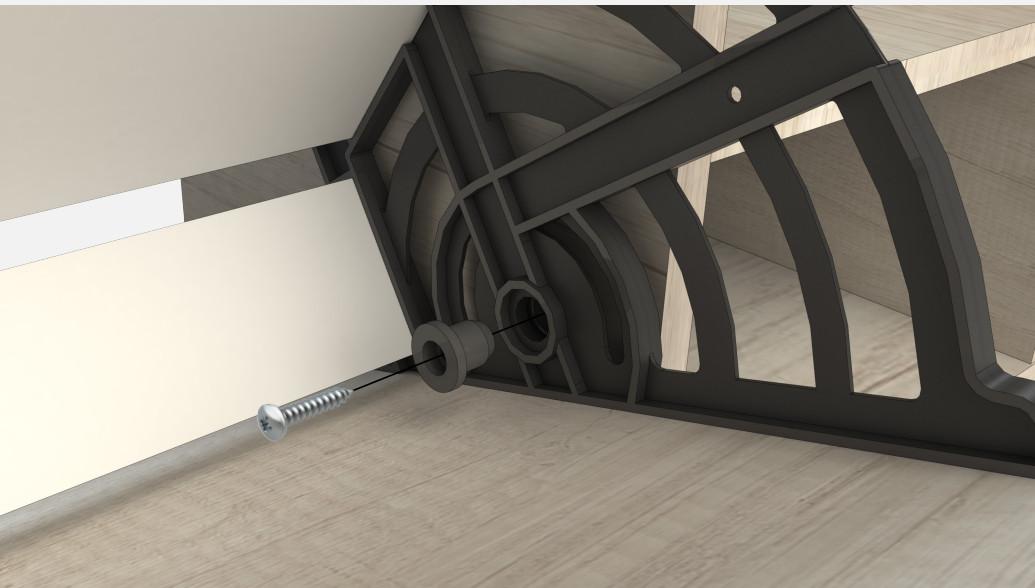

Armado Zapatero

Posicionar Divisor Zap y colocarle 2 tornillos 3.5x15 a cada divisor.



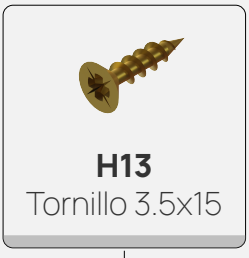


H13
Tornillo 3.5x15



Armado de cajón

Unir contrafrente de cajón con los dos laterales. Colocar tarugos en costados.

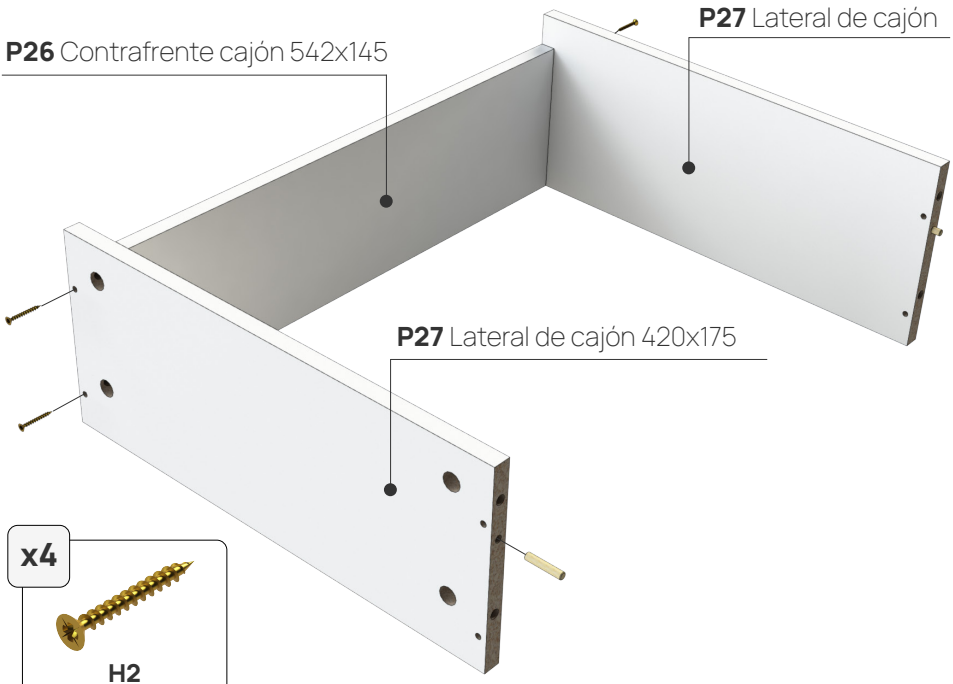


x4

H2
Tornillo 3.5x30

x2


H7
Tarugo 6x30

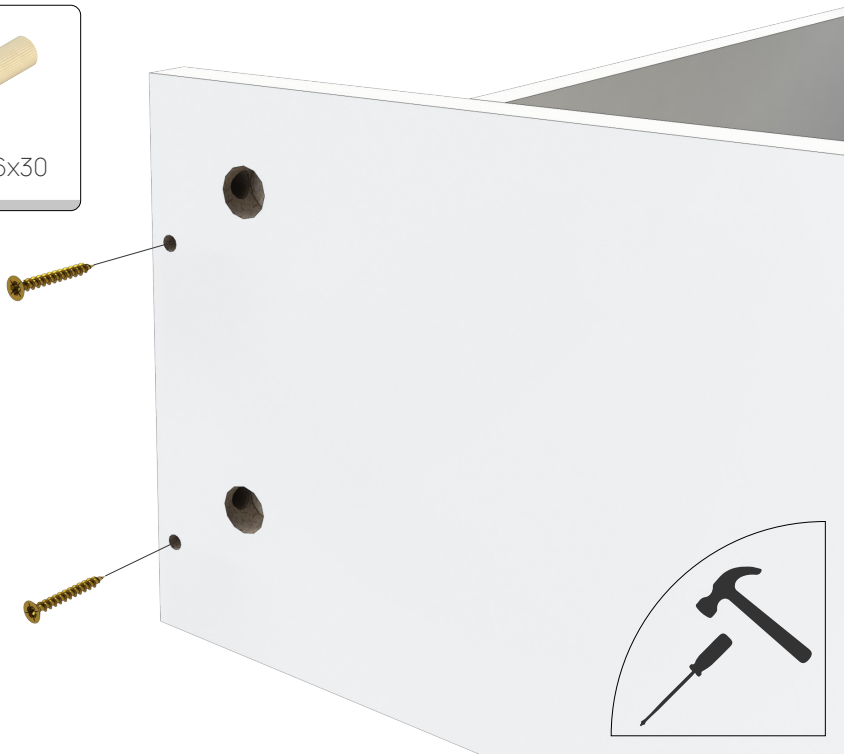

Colocar Frente de Cajón



P28 Frente de cajón 590x342

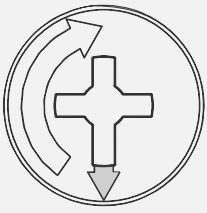

Importante


Colocar **casoleta minifix** con la flecha apuntando hacia la perforación.



H17
Perno minifix




H18
Casol. minifix

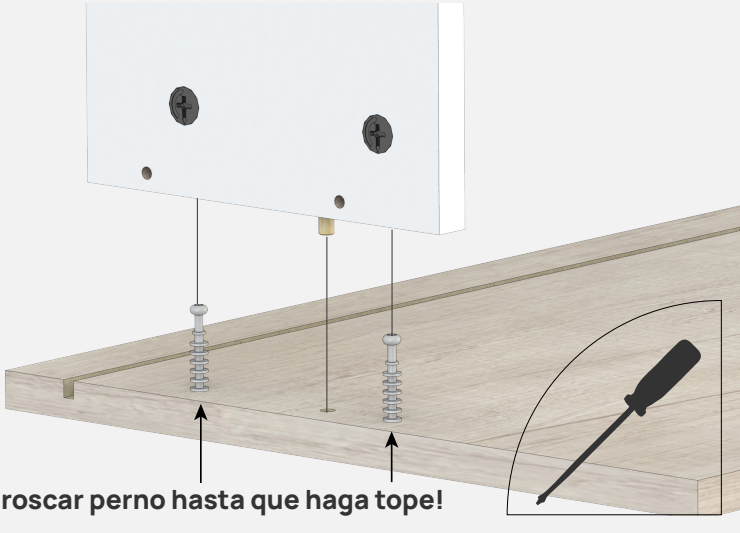

Enroscar perno hasta que haga tope!


Colocar Fondo

Con un martillo, colocar clavos cada 12 cm aprox.
Corroborar que esté escuadrado el cajón.

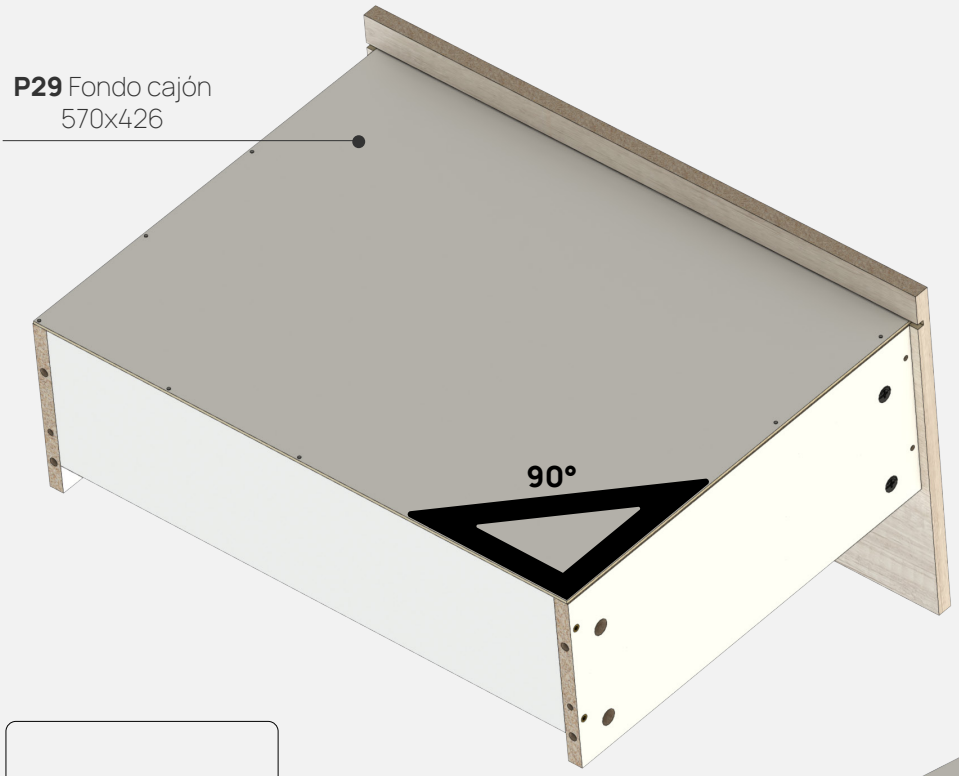




H3
Clavo

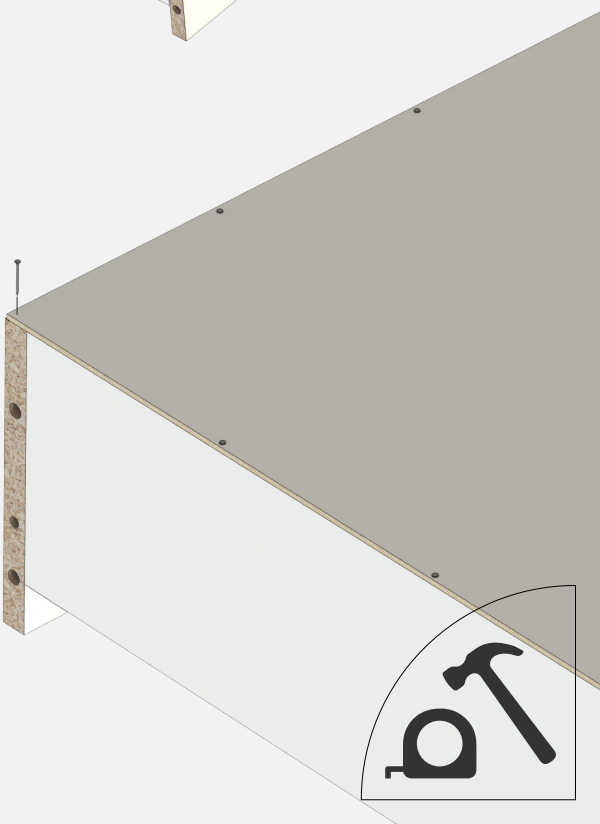

Colocar correderas

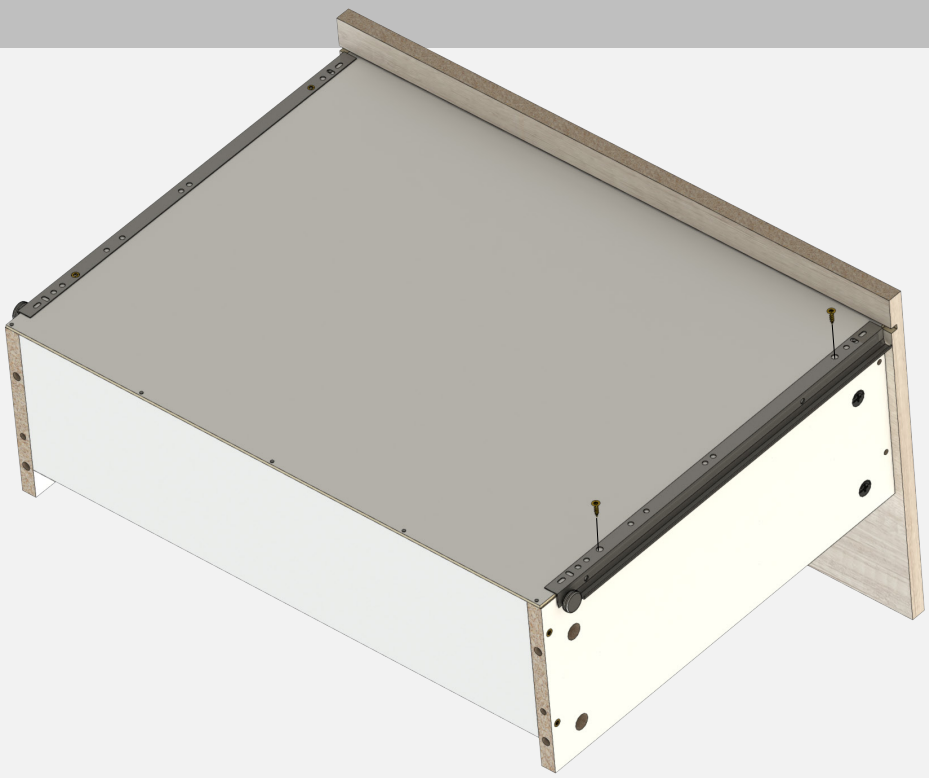






H13
Tornillo 3.5x15



H6
Corredera z

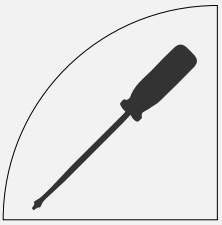

Colocar tirador



H2
Tornillo 3.5x25


H15
Tirador Elipse



Colocar cajones

Deslizar correderas como ejemplifica el gráfico.



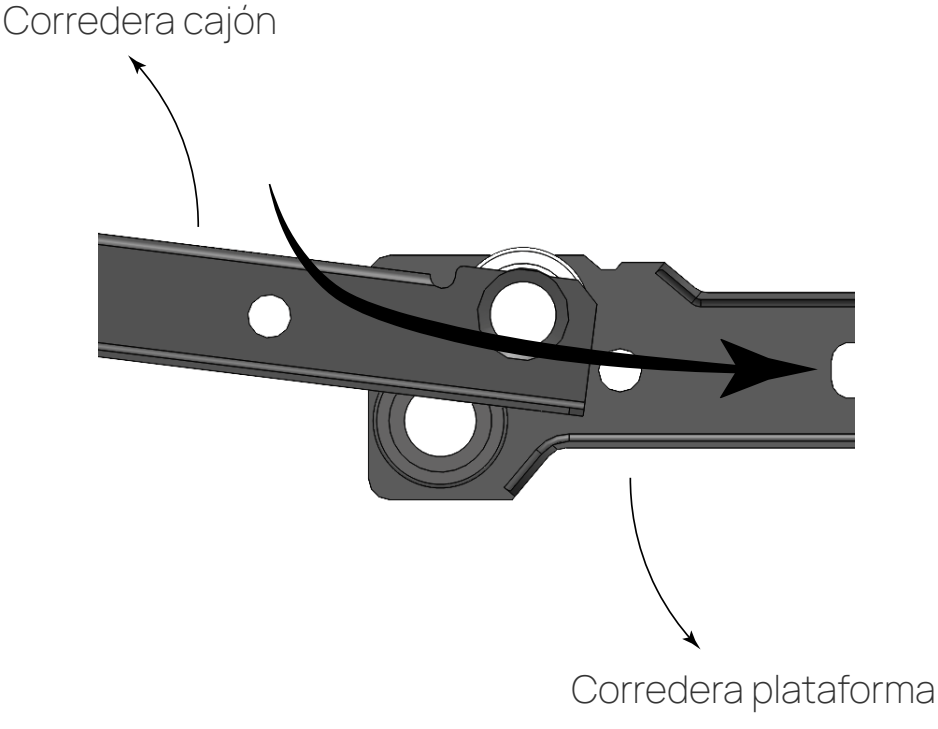

Disfrutá
tu Box.

mosconi_home
www.mosconi.com.ar

