ESCRITORIO 720

LOTE 10

Ancho 1200mm
Altura 770mm
Prof 600mm



N° PIEZAS


		Cant.
1	TAPA	1
2	COSTADO - IZQ	1
3	COSTADO - DER	1
4	FAJA	1
5	FRENTE CAJON	2
6	LATERAL CAJON	2
7	FONDO CAJON	1
8	CONTRAFRENTE CAJON	1

HERRAJES

	Cant.
CORREDERAS Z	1
TORNILLO MITTO 3,5x15	8
TORNILLO MITTO 3,5x30	10
MINIFIX	8
CAZOLETA	8
TARUGOS 6X30	2
TORNILLO 6,3x50	4
ESCUADRAS METALICA	2
TAPA PLASTICA Ø15	2
BASE DESLIZANTE L	4
TORNILLO VARIANTA 6 X 10	4
SACHET DE COLA	1
BOLSA DE CLAVOS	1
LLAVE ALLEN	1

! CONSEJO: PARA UN CORRECTO ARMADO RESPETE EL ORDEN DE LOS PASOS


PASO 1: Colocar base deslizante en los costados. Luego unir fajas a costados mediante tornillos 6,3 x 50.

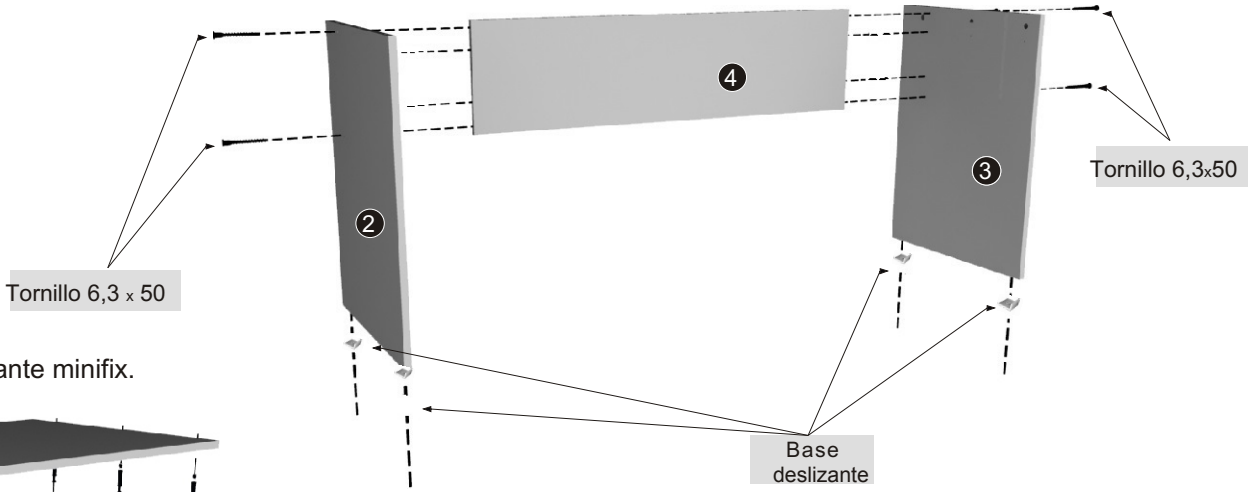

PASO 2: Fijar tapa a costados mediante minifix.



! ATENCION: SI ADQUIRIO EL ESCRITORIO CON ALZADA, REMITIRSE AL INSTRUCTIVO DE ARMADO DE ESTA ANTES DE COLOCAR LA TAPA.

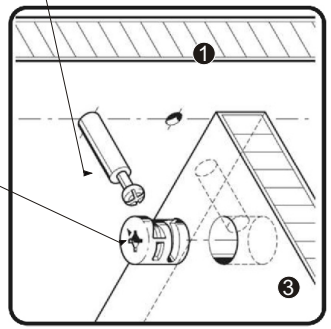

Metodo de fijación cominifix.

Atornillar el perno minifix en la tapa del escritorio. Luego colocar cazoleta minifix en el orificio de mayor dimensión del costado del escritorio, teniendo en cuenta de alinear la flecha indicadora con el perno minifix. Introducir el perno minifix en la cazoleta minifix.
Por último ajustar con destornillador la cazoleta minifix hasta lograr un perfecto y firme ensamblaje.

Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar
o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
03471 - 423500
Ruta N°9 Km 374
Cañada de Gómez
Santa Fe - Argentina

NO SOMETER PIEZAS ENCOLADAS A ESFUERZOS HASTA QUE ESTA SEQUE.

Dentro de la caja va a encontrar una pieza de aprox. 60cm x 30cm, es un suplemento de la caja, **NO forma parte del mueble**

IMPORTANTE:


PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:
- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
- Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
- Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.



Eldo Omar Mosconi
Fabrica de Muebles

ESCRITORIO 720


PASO 3: Colocar correderas como muestra la figura y luego atornillarlas mediante tornillos varianta.

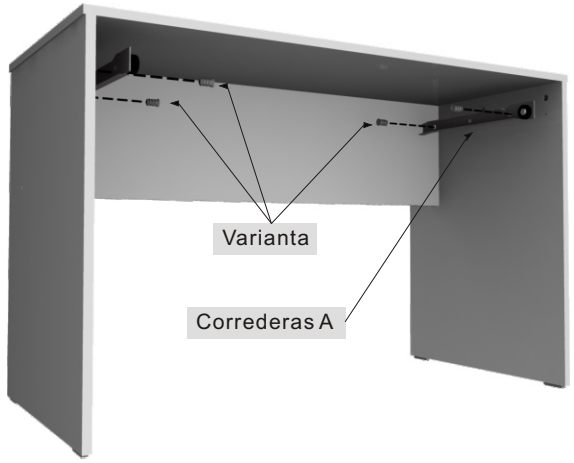

CONSEJO: PARA UN CORRECTO ARMADO RESPETE EL ORDEN DE LOS PASOS


ARMADO DE CAJON

PASO 4: Unir costados a contrafrente del cajón mediante mitto 3,5 x 30. Luego encolar y colocar tarugos como muestra la figura. Por último colocar perno minifix y cazoletas minifix para fijar el frente cajón.

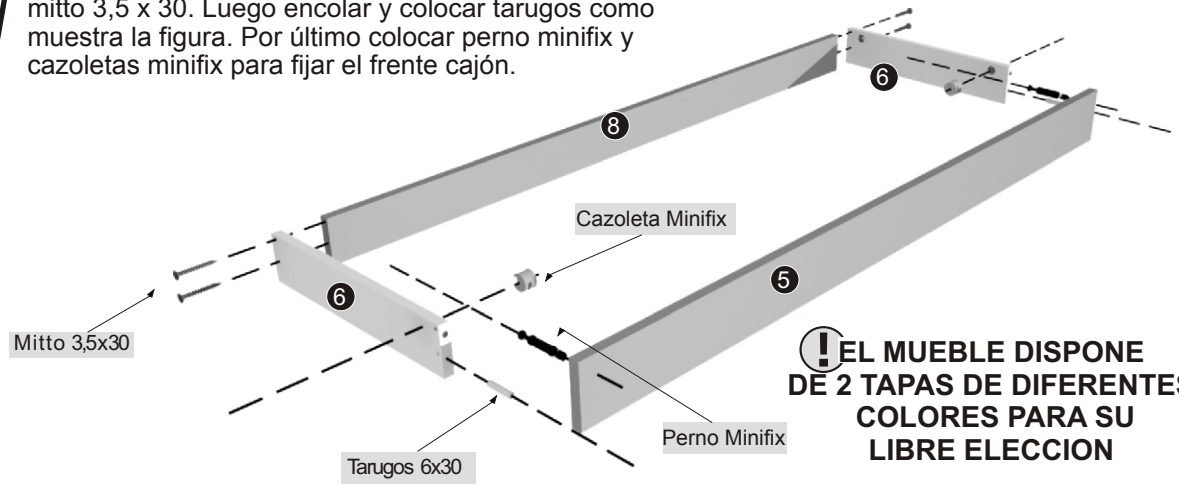


EL MUEBLE DISPONE DE 2 TAPAS DE DIFERENTES COLORES PARA SU LIBRE ELECCION


PASO 5: Fijar fondo mediante mitto 3,5 x 30 y escuadritas metálicas.

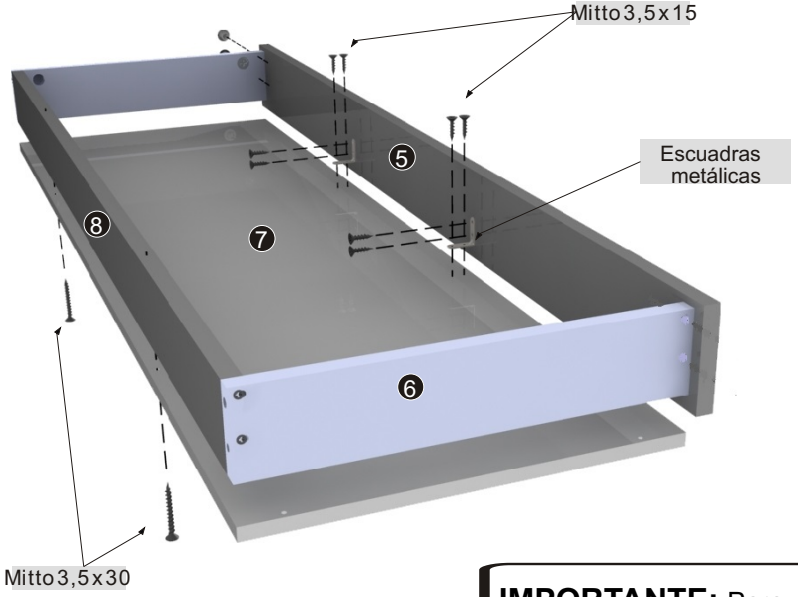

PASO 6: Colocar correderas B y fijarlas mediantes tornillos mitto 3,5 x 30. Luego colocar tapas plásticas. Para finalizar el armado del escritorio colocar cajón haciendo deslizar correderas B sobre correderas A.

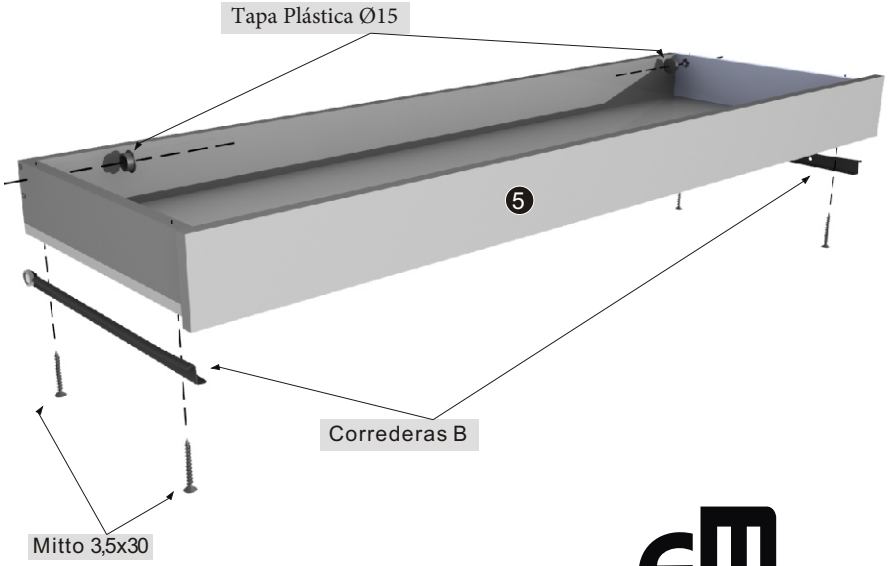

IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

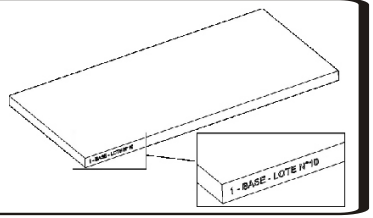

Eldo Omar Mosconi
Fabrica de Muebles